

# Bezdrátový přijímač Dell WR517

## Uživatelská příručka

Model: WR517  
Regulační model: WR517b



# Poznámky, výstrahy a varování



**POZNÁMKA:** POZNÁMKA poukazuje na důležitou informaci, která vám pomůže lépe používat váš produkt.



**VÝSTRAHA:** VÝSTRAHA poukazuje na riziko potenciálního poškození hardwaru nebo ztráty dat v případě nedodržení pokynů.



**VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ poukazuje na riziko potenciálního poškození majetku nebo zranění či smrti osoby.

---

**Copyright © 2016 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.**

Tento produkt je chráněn americkými a mezinárodními zákony o autorských právech a o duševním vlastnictví. Dell™ a logo Dell jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. v USA a dalších jurisdikcích. Android, Google, Google Play a další značky jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Všechny ostatní značky a názvy uvedené zde mohou být ochranné známky příslušných společností.

# Obsah

<b>O přijímači</b> .....	<b>5</b>
Úvod .....	5
Obsah balení .....	5
Přednosti monitoru .....	6
Popis částí a ovládacích prvků .....	7
Specifikace bezdrátového přijímače .....	9
USB (Universal Serial Bus) rozhraní .....	12
<b>Nastavení přijímače</b> .....	<b>13</b>
Připojení bezdrátového přijímače k displeji .....	13
<b>Zrcadlení obrazovky vašeho zařízení na displeji</b> .....	<b>15</b>
Nastavení bezdrátového připojení .....	15
Připojení displeje prostřednictvím technologie Screencast nebo Screen Mirror .....	17
<b>Odstraňování závad</b> .....	<b>35</b>
Specifické problémy výrobku .....	35
Specifické problémy USB (Universal Serial Bus) .....	35
<b>Dodatek</b> .....	<b>36</b>
Oznámení FCC (pouze USA) a další informace o předpisech ...	36
Kontakt na společnost Dell .....	36




# O přijímači

---


## Úvod

Bezdrátový přijímač Dell umožňuje zobrazení obrazu obrazovky vašeho notebooku, tabletu a mobilního telefonu na připojeném displeji prostřednictvím rozhraní Wi-Fi Direct. Když připojíte notebook, tablet a mobilní telefon k bezdrátovému přijímači Dell, můžete k ovládání příslušného zařízení používat myš a klávesnici připojené k přijímači.

 **POZNÁMKA:** Bezdrátový přijímač má anténu rádiového vysílače, a proto doporučujeme, abyste udržovali bezpečnou vzdálenost nejméně 20 cm od přijímače.

## Obsah balení

Váš bezdrátový přijímač je dodáván s níže uvedenými součástmi. Ujistěte se, že jste obdrželi veškeré příslušenství a pokud některá z položek chybí, [kontakt na společnost Dell](#).

 **POZNÁMKA:** Některé položky mohou představovat volitelné příslušenství a nemusí být dodány s vaším bezdrátovým přijímačem. Některé funkce nebo média nemusí být v určitých zemích k dispozici.

	Bezdrátový přijímač
	Kabel micro USB

	Šrouby
	Kabel HDMI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Médium Ovladače a dokumentace</li> <li>• Stručný průvodce</li> <li>• Informace o bezdrátové bezpečnosti a předpisech</li> </ul>

## Přednosti monitoru

Bezdrátový přijímač **Dell WR517** nabízí:

- Bezdrátové připojení prostřednictvím IEEE 802.11 ac, bluetooth a Screencast.
- Konektivita umožňuje snadné a jednoduché připojení starších i nových systémů.
- Pro Windows® 7/8.x/10 budou zahrnuty ovladače/aplikace Screenovate na podporu dalších/vylepšených funkcí sdílení HID.
- Otvor pro bezpečnostní zámek.
- Certifikace EPEAT Silver.
- Omezené použití BFR/PVC.

# Popis částí a ovládacích prvků

## Pohled na pravou stranu



Označení	Popis	Použití
1	Port HDMI	Propojte přijímač a displej pomocí kabelu HDMI.
2	Port micro USB	Zapojte do vstupního portu USB na displeji pro nabíjení.
3	Vstupní port USB	Slouží k připojení klávesnice a myši USB.
4	Indikátor LED	Informuje o stavu napájení přijímače. Nepřetržité bílé světlo znamená, že je přijímač zapnutý; když světlo zhasne, přijímač přestane pracovat.

## Pohled na levou stranu



Označení	Popis	Použití
1	Otvor pro bezpečnostní kabel	Zabezpečuje přijímač pomocí bezpečnostního zámku (volitelně k zakoupení).

## Zadní pohled



Označení	Popis	Použití
1	Montážní otvory	Pro připevnění bezdrátového přijímače k displeji.



# Specifikace bezdrátového přijímače

## Fyzické vlastnosti

<b>Model</b>	<b>WR517</b>
<b>Typ signálového kabelu</b>	Digitální: HDMI, 19 pinový
<b>Rozměry</b>	
Výška	15 mm (0,59 palce)
Šířka	86 mm (3,39 palce)
Hloubka	121 mm (4,76 palce)
<b>Hmotnost</b>	
Hmotnost včetně obalu	0,24 kg (0,52 lbs.)
Hmotnost s kabely	0,39 kg (0,85 lbs.)

## Podporované video režimy

<b>Model</b>	<b>WR517</b>
Možnosti zobrazení videa	480p, 720p, 1080p

## Elektrické specifikace

<b>Model</b>	<b>WR517</b>
Vstupní video signály	HDMI 1.4, 600 mV na každou diferenciální linku, vstupní impedance 100 ohmů na diferenciální pár
Vstupní stejnosměrné napětí USB	5 V/2 A
Zapínací proud	120 V:30 A (max.) při 0°C (studený start) 240 V:60 A (max.) při 0°C (studený start)

## Bezdrátové specifikace

<b>Model</b>	<b>WR517</b>
Procesor	Osmijádrový Qualcomm
Standardní	802.11 ac
Frekvenční pásmo	2,4 GHz, 5 GHz

Připojitelnost	WiFi Direct, Screencast
Zabezpečení	WPA, WPA2
Obsah DRM	HDCP 2.2

## Vlastnosti prostředí


<b>Model</b>	<b>WR517</b>
<b>Teplota</b>	
Provozní	0°C až 40°C (32°F až 104°F)
Neprovozní	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skladování: -20°C až 60°C (-4°F až 140°F)</li> <li>• Přeprava: -20°C až 60°C (-4°F až 140°F)</li> </ul>
<b>Vlhkost vzduchu</b>	
Provozní	10% až 80% (nekondenzující)
Neprovozní	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skladování: 5% až 90% (nekondenzující)</li> <li>• Přeprava: 5% až 90% (nekondenzující)</li> </ul>
<b>Nadmořská výška</b>	
Provozní	5 000 m (16 404 stop) (max.)
Neprovozní	12 192 m (40 000 stop) (max.)
<b>Tepelný rozptyl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 187,66 BTU/hod. (max.)</li> <li>• 81,89 BTU/hod. (typ.)</li> </ul>

<b>WR517</b>	<b>Indikátor napájení</b>	<b>Spotřeba energie</b>
Normální provoz	Bílá	8 W (max.)* 3 W (typ.)
Vypnuto	Vyp.	Méně než 0,3 W

\* Maximální spotřeba energie s aktivními porty USB a pásmem 5G.

# Přiřazení pinů


## Konektor HDMI

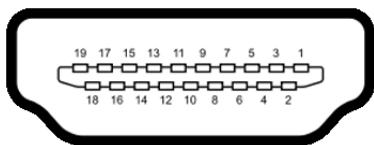

Číslo pinu	19-pinová strana připojeného signálního kabelu
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 TIENENIE
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 TIENENIE
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 TIENENIE
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS TAKT+
11	TMDS TAKT TIENENIE
12	TMDS TAKT-
13	CEC
14	Vyhradené (N.C. na zariadení)
15	DDC HODINY (SCL)
16	DDC ÚDAJE (SDA)
17	DDC/CEC uzemnenie
18	NAPÁJANIE +5 V
19	DETEKCIA HORÚCEJ ZÁSTRČKY

# USB (Universal Serial Bus) rozhraní

Tato část uvádí informace o portech USB, které jsou na přijímači k dispozici.

 **POZNÁMKA:** Tento přijímač je kompatibilní se superrychlým rozhraním USB 3.0.

Rychlost přenosu	Datový tok	Spotřeba energie
Plná rychlost	12 Mb/s	4,5 W (max., každý konektor)


## Vstupní USB konektor




Číslo pinu	9-pinový konektor signálového kabelu
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+

## Port USB

- 2 vstupní - na straně

 **POZNÁMKA:** Pro správnou funkci rozhraní USB 3.0 je vyžadováno zařízení podporující USB 3.0.

 **POZNÁMKA:** Port USB 3.0 podporuje pouze vaši myš/klávesnici. Připojení jakéhokoli zařízení, které vyžaduje přívod vysokého proudu, způsobí nečinnost.


## Připojení bezdrátového přijímače k displeji

**!** **VAROVÁNÍ:** Před prováděním jakéhokoliv postupu v této části si prosím přečtete část **Bezpečnostní pokyny**.


**✎** **POZNÁMKA:** Bezdrátový přijímač má anténu rádiového vysílače, a proto doporučujeme, abyste udržovali bezpečnou vzdálenost nejméně 20 cm od přijímače.

Pokud chcete připojit bezdrátový přijímač k displeji:


- 1 Pomocí křížového šroubováku přišroubujte dva šrouby (dodané s přijímačem) k montážnímu prvku v zadní části displeje.
- 2 Zarovnejte montážní otvory bezdrátového přijímače se dvěma šrouby, které jste přišroubovali na zadní část displeje, a potom přijímač zatlačte dolů, až dosedne na místo.

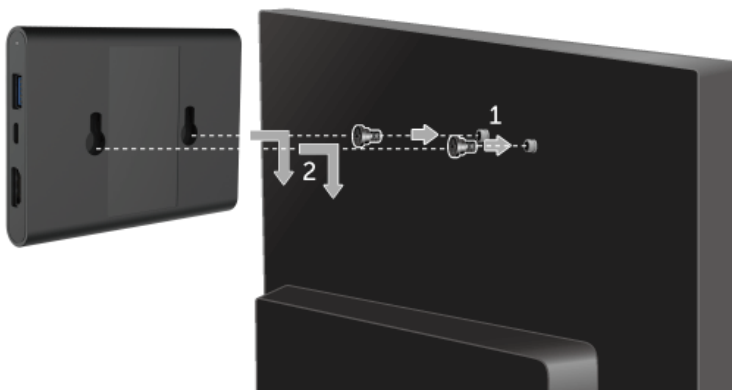


- 3 Zapojte kabel micro USB (dodaný s přijímačem) z bezdrátového přijímače do portu USB displeje, abyste získali napájení.
- 4 Zapojte kabel HDMI (dodaný s přijímačem) z bezdrátového přijímače do displeje.
- 5 Zapojte kabel USB z bezdrátového přijímače do klávesnice nebo myši.

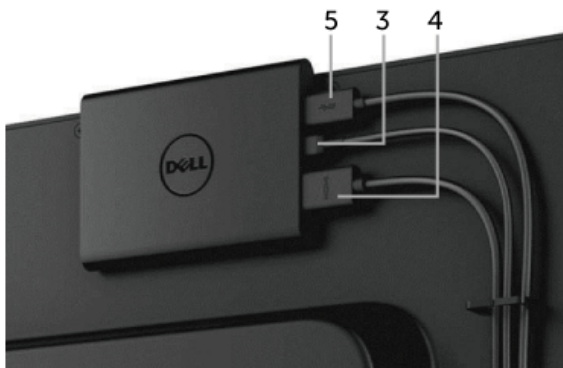

6 Zapněte displej a zároveň se aktivuje bezdrátový přijímač.

 **POZNÁMKA:** Bezdrátový přijímač můžete vypnout odpojením kabelu micro USB z displeje.

 **POZNÁMKA:** Uvedené obrázky slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný vzhled displeje se může lišit.


# Zrcadlení obrazovky vašeho zařízení na displeji

## Nastavení bezdrátového připojení

Program Bezdrátový přijímač Dell vám umožňuje bezdrátové zobrazení a správu obsahu. Bezdrátový displej podporuje operační systém Windows® 8.1, Windows® 10, Android™ 5.0 nebo novější verze operačních systémů prostřednictvím technologie Screencast. Bezdrátový displej podporuje operační systém Windows® 7 prostřednictvím softwaru Dell Wireless Monitor.

Když je vstupní zdroj displeje nastaven na HDMI, výchozí obrazovka Dell Wireless vám umožňuje nakonfigurovat pokročilejší bezdrátová nastavení.

## Navigace na výchozí obrazovce

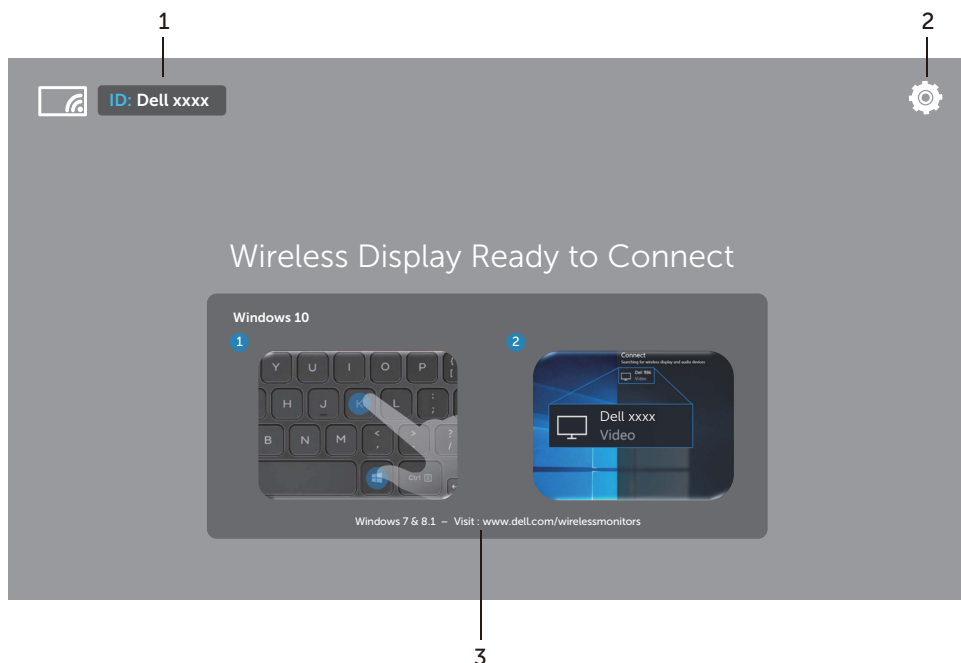


**POZNÁMKA:** Obrázek je jen pro ilustraci a může se lišit od novějších verzí.

Označení	Položka	Popis
1	Identifikátor SSID (Service Set Identifier)	Zobrazuje název sítě (SSID) vašeho bezdrátového přijímače vysílaného přes Wi-Fi a identifikovaného vašimi chytrými zařízeními. Název můžete změnit, viz <a href="#">Band Selection</a> .
2	Settings (Nastavení)	Nabídka <b>Settings</b> je vaším hlavním centrem pro váš bezdrátový přijímač a všeobecná nastavení. Viz část <a href="#">Používání nabídky Nastavení</a> .
3	Informace a pomoc	Pokud potřebujete další informace či pomoc, navštivte stránku podpory společnosti Dell: <a href="http://www.dell.com/wirelessmonitors">www.dell.com/wirelessmonitors</a> nebo si stáhněte aplikaci <b>Dell Wireless Monitor</b> z obchodu Google Play™ do svého chytrého zařízení se systémem Android.

## Používání nabídky Nastavení

Klikněte na ikonu nabídky **Settings**, , otevřou se následující možnosti nabídky.

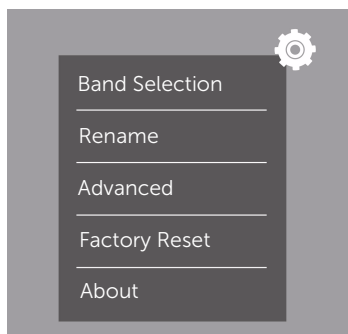

Nabídka	Popis
<b>Band Selection</b>	Umožňuje vám přepínat mezi pásmy 2,4 GHz a 5 GHz. Výchozí nastavení je <b>Auto</b> . <b>POZNÁMKA:</b> Doporučujeme vám používat výchozí nastavení <b>Auto</b> , pokud pro své zařízení nedokážete určit nejlepší kanál Wi-Fi.
<b>Rename</b>	Vyberte pro zobrazení dialogového okna <b>Rename</b> . Potom pomocí klávesnice změňte název sítě (SSID) vašeho přijímače.
<b>Advanced</b>	Výchozí nastavení je <b>Enabled</b> a umožňuje vám v reálném čase zrcadlit obrazovky zařízení kompatibilních s technologií Screencast.



<b>Factory Reset</b>	Vyberte <b>OK</b> pro obnovení výchozích nastavení. Výběrem <b>Cancel</b> ukončíte bez uložení.
<b>About</b>	Vyberte pro zobrazení aktuálního čísla verze.


## Připojení displeje prostřednictvím technologie Screencast nebo Screen Mirror

Pokud chcete přijímač připojit k počítači bezdrátově, klikněte na odkaz níže s operačním systémem (OS), který používáte, a zobrazí se vám další podrobnosti.


- [Používání Windows® 10](#)
- [Používání Windows® 8.1](#)
- [Používání Windows® 7](#) (podporováno aplikací Dell Wireless Monitor)

Pokud chcete přijímač bezdrátově připojit k zařízení se systémem Android, můžete použít buď nabídku Nastavení v zařízení, nebo aplikaci Dell Wireless Monitor staženou z obchodu Google Play. Klikněte na odkaz níže pro zobrazení dalších podrobností.

- [Používání Nastavení ve smartphonu se systémem Android™](#)
- [Používání aplikace Dell Wireless Monitor ve smartphonu se systémem Android™](#)


 **POZNÁMKA:** Prostředí kolem přijímače a počítač mohou mít vliv na signál přenosu a narušovat intenzitu signálu. Nedávejte na přijímač ani na připojené zařízení žádné předměty, které by mohly narušovat běžný bezdrátový provoz.

### Používání Windows® 10


 **POZNÁMKA:** Níže uvedené ilustrace jsou pouze pro informaci a mohou se lišit od vaší skutečné počítačové obrazovky podle nastavení, verze a jazyka vašeho operačního systému.

## Připojení k zařízení


- 1 V Centru akcí vyberte **Připojit**.

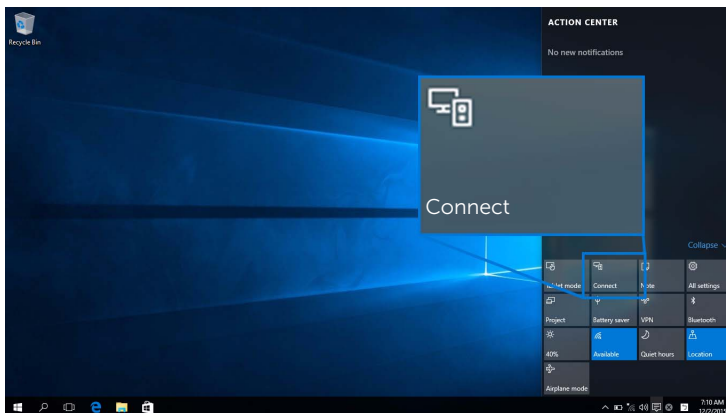


- 2 Vyberte název SSID ze seznamu na displeji.

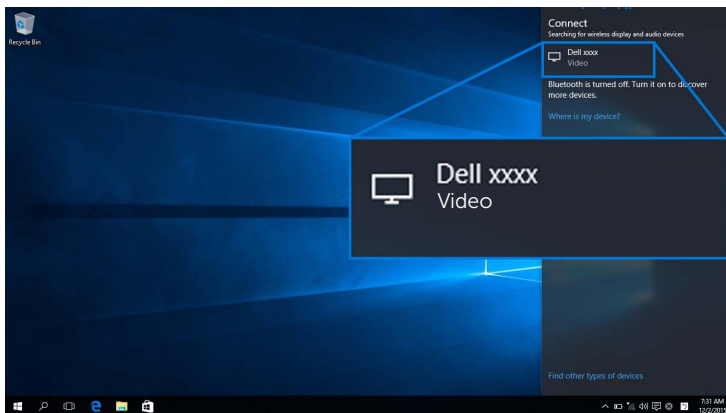

- 3 Až se zobrazí osmimístný kód PIN, zadejte kód PIN do zařízení. Po přijetí připojení vaše zařízení začne promítat obrazy na vašem displeji.

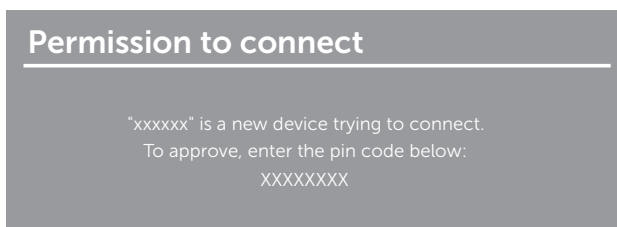


**POZNÁMKA:** Pokud chcete promítané obrazy ovládat pomocí klávesnice a myši připojených k displeji, vyberte **Povolit vstup z klávesnice nebo myši připojené k tomuto displeji**.

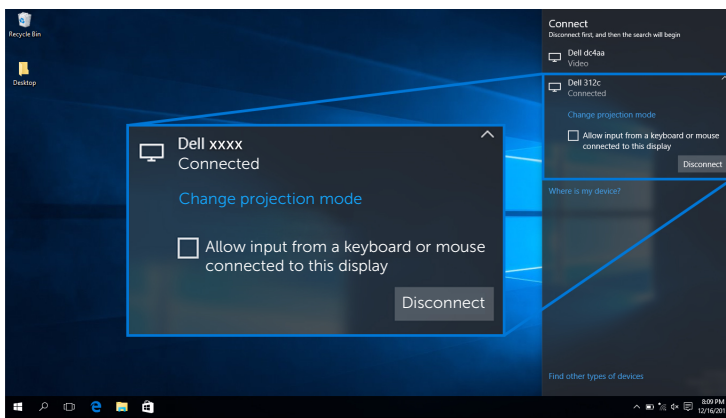


## Změna režimu projekce

1 V Centru akcí vyberte **Promítat**.

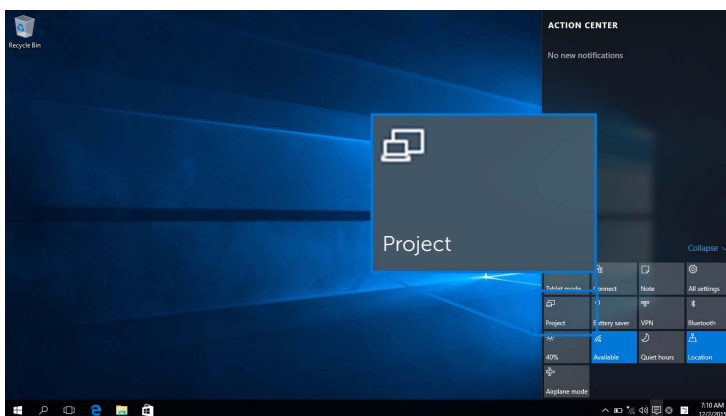


## 2 Vyberte svůj režim projekce.

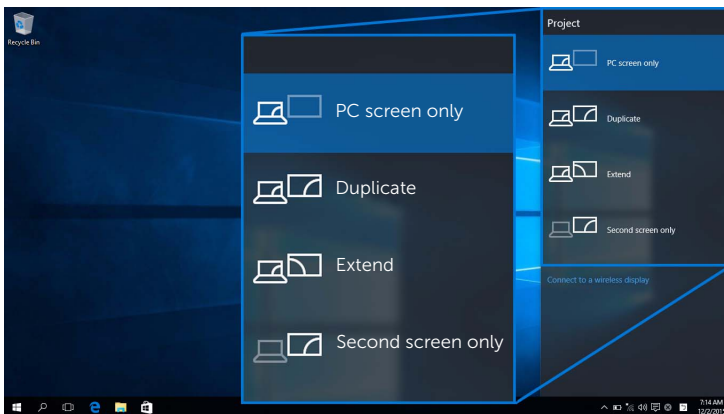


## Odpojení ze zařízení

### 1 V Centru akcí vyberte **Připojit**.

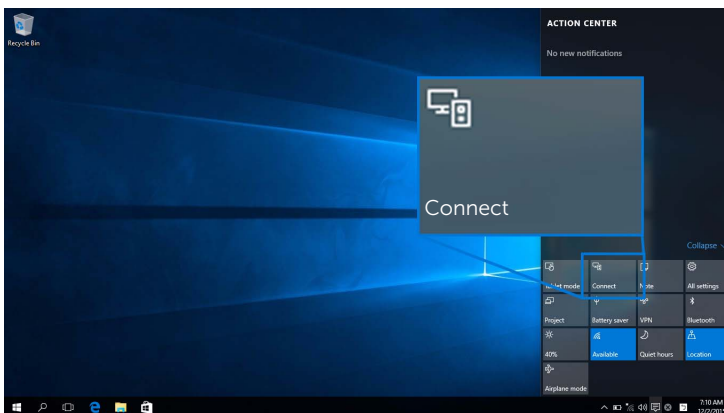

2 Vyberte **Odpojit** a vaše zařízení přestane promítat obrazy na displeji.

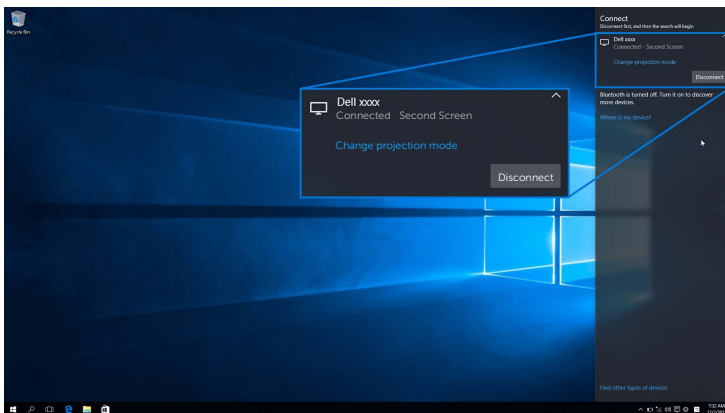


## Používání Windows® 8.1




**POZNÁMKA:** Níže uvedené ilustrace jsou pouze pro informaci a mohou se lišit od vaší skutečné počítačové obrazovky podle nastavení, verze a jazyka vašeho operačního systému.

### Připojení k zařízení


1 Na panelu ovládacích tlačítek vyberte **Zařízení**.

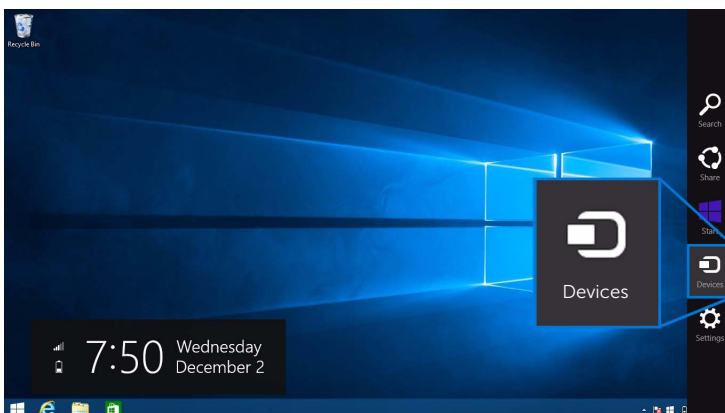


2 Z nabídky **Zařízení** vyberte možnost **Promítat**.

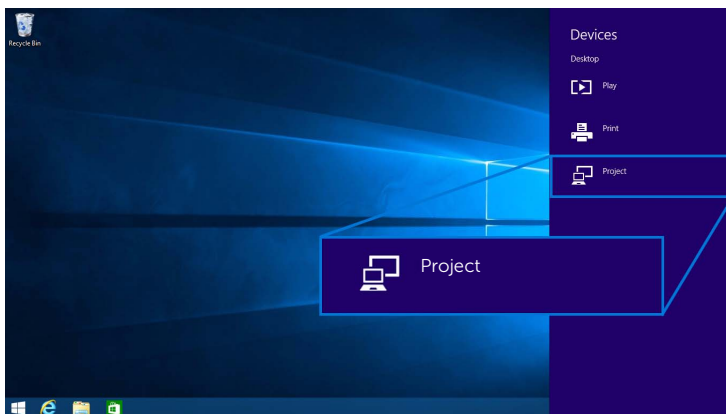


3 Z nabídky **Promítat** vyberte možnost **Přidat bezdrátový displej**.

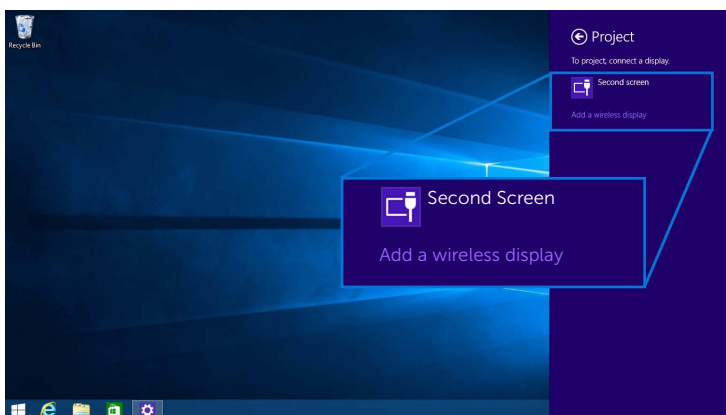


4 Až se zobrazí osmimístný kód PIN, zadejte kód PIN do zařízení. Po přijetí připojení vaše zařízení začne promítat obrazy na vašem displeji.

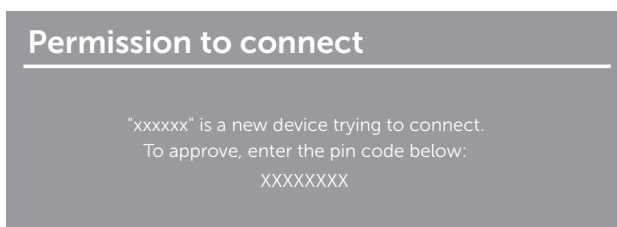


 **POZNÁMKA:** Promítané obrazy můžete ovládat pomocí klávesnice a myši připojených k displeji.

## Změna režimu projekce


- 1 Na panelu ovládacích tlačítek vyberte **Zařízení**.

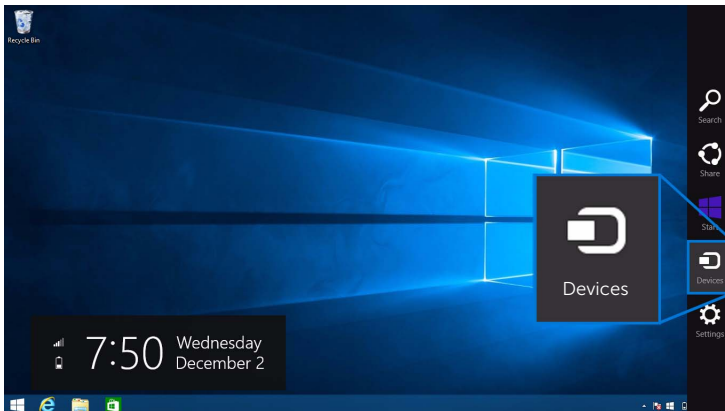

- 2 Z nabídky **Zařízení** vyberte možnost **Promítat**.

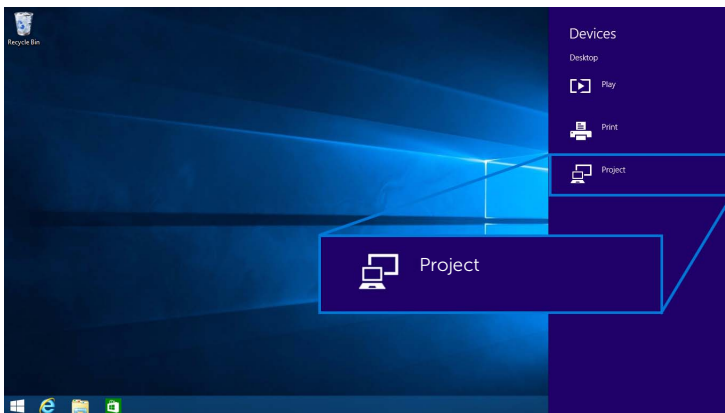


### 3 Vyberte svůj režim projekce.

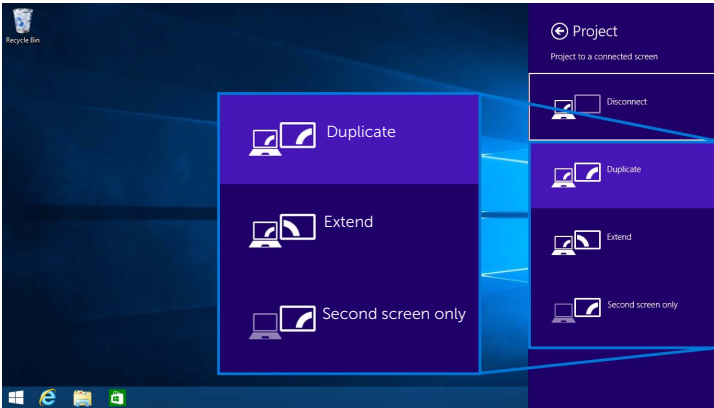


## Odpojení ze zařízení

### 1 Na panelu ovládacích tlačítek vyberte **Zařízení**.

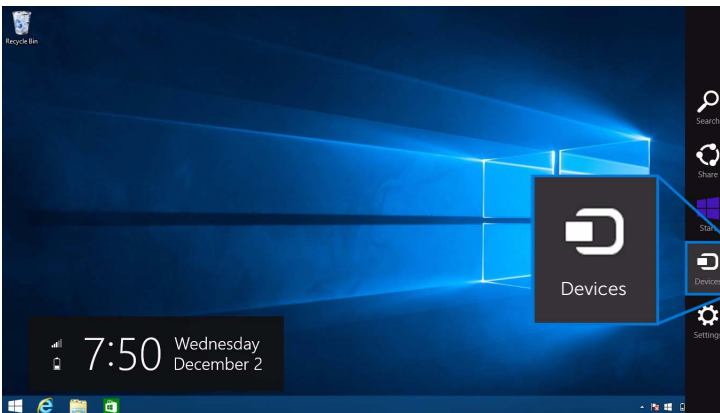




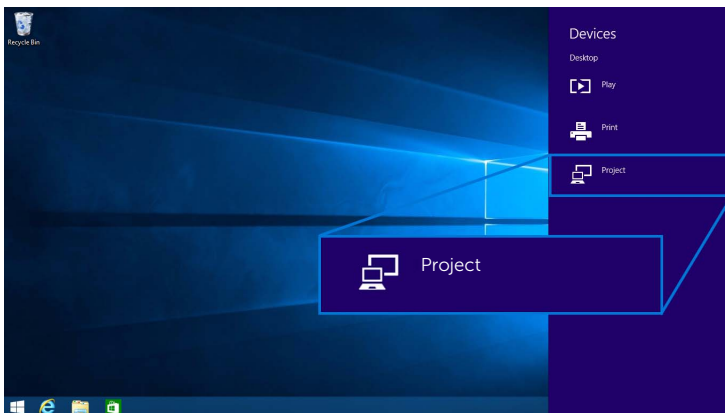

2 Z nabídky **Zařízení** vyberte možnost **Promítat**.

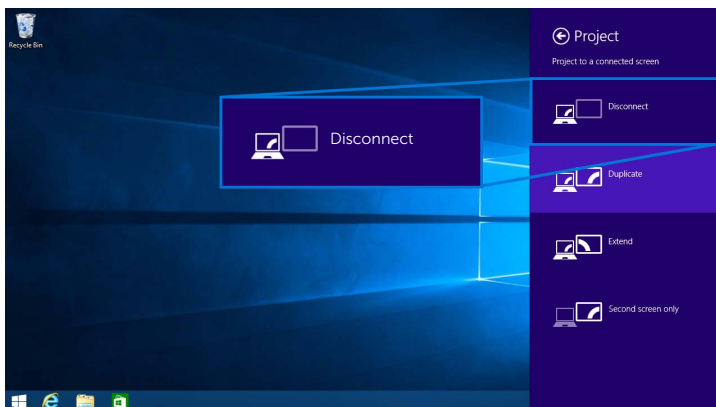

3 Vyberte **Odpojit** a vaše zařízení přestane promítat obrazy na displeji.




# Používání Windows® 7


-  **POZNÁMKA:** Před realizací bezdrátového připojení k bezdrátovému přijímači si stáhněte software Dell Wireless Monitor.
-  **POZNÁMKA:** Níže uvedené ilustrace jsou pouze pro informaci a mohou se lišit od vaší skutečné počítačové obrazovky podle nastavení, verze a jazyka vašeho operačního systému.

## Připojení k zařízení


- 1 Otevřete software Dell Wireless Monitor a ten automaticky vyhledá dostupná zařízení.

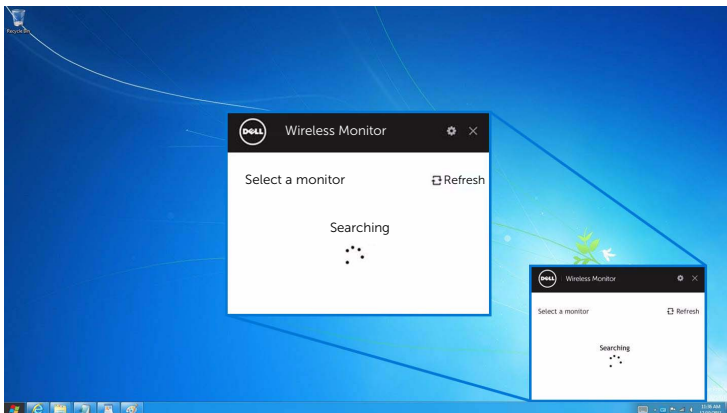

- 2 Až se v seznamu zobrazí název SSID zobrazený na displeji, klikněte na **Připojit**.

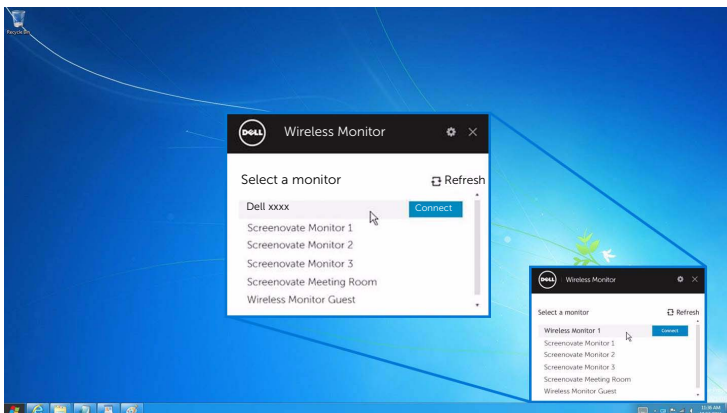


- 3 Až se zobrazí osmimístný kód PIN, zadejte kód PIN do zařízení. Po přijetí připojení vaše zařízení začne promítat obrazy na vašem displeji.

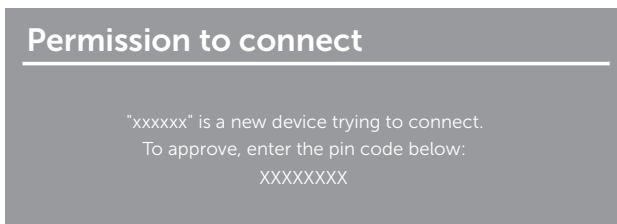


## Změna režimu projekce

- 1 Klikněte na software Dell Wireless Monitor.
- 2 Vyberte svůj režim projekce.

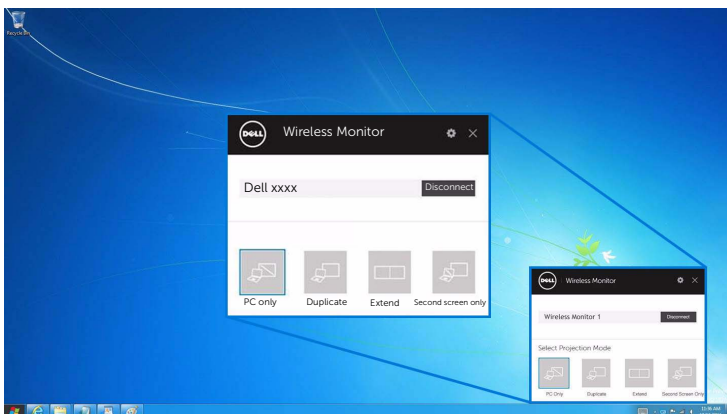

## Odpojení ze zařízení

- 1 Klikněte na software Dell Wireless Monitor.
- 2 Klikněte na **Odpojit** a vaše zařízení přestane promítat obrazy na displeji.

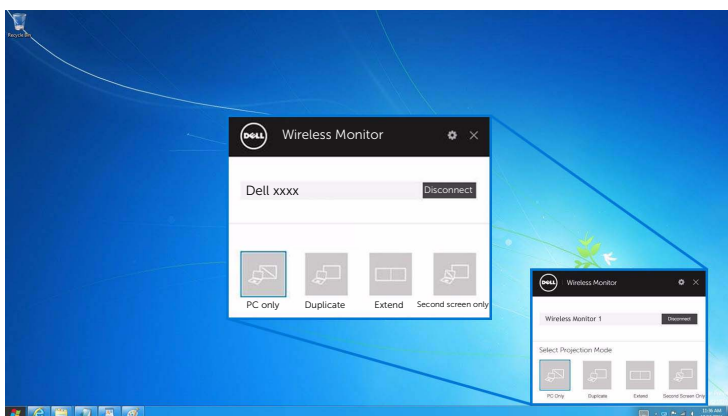

## Používání Nastavení ve smartphonu se systémem Android™

### Připojení zařízení pomocí Nastavení

- 1 Otevřete nabídku Nastavení vašeho zařízení.
- 2 Klepněte na položku **Display**, potom klepněte na položku **Screen Mirroring** (v závislosti na výrobci vašeho zařízení se název může lišit).
- 3 Klepněte na tlačítko **Cast**.
- 4 Klepněte na ikonu **Menu**, potom vyberte možnost **Enable** bezdrátový displej.
- 5 Až se zobrazí osmimístný kód PIN, zadejte kód PIN do zařízení. Po přijetí připojení vaše zařízení začne promítat obrazy na vašem displeji.

### Permission to connect

"xxxxxx" is a new device trying to connect.  
To approve, enter the pin code below:  
XXXXXXXX

Pokud chcete zastavit promítání obrazu na vašem displeji, přetáhněte dolů dvěma prsty roletu oznámení z horní části obrazovky a klepněte na možnost **Odpojit**.

# Používání aplikace Dell Wireless Monitor ve smartphonu se systémem Android™

## Připojení k zařízení

1 V zařízení se systémem Android zapněte připojení Wi-Fi a Bluetooth.




**POZNÁMKA:** Pokud je připojení Bluetooth v zařízení se systémem Android zapnuto před realizací připojení, bude po realizaci připojení možné ovládat vysílanou obrazovku pomocí klávesnice či myši připojenými k displeji.


2 Klepněte pro aktivaci aplikace **Dell Wireless Monitor** ve vašem zařízení se systémem Android.




3 Klepněte na možnost **Cast Settings**.

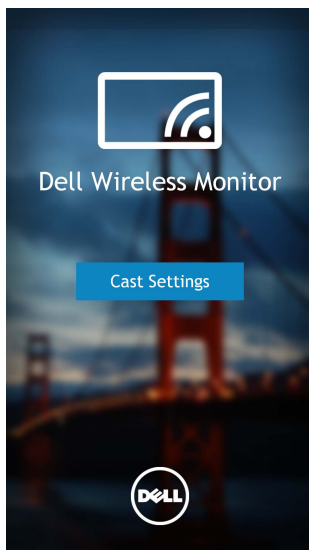


4 Klepněte na název SSID, jak je zobrazený na displeji.

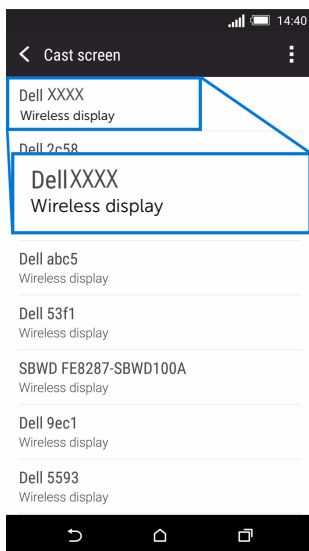

- 5 Až se zobrazí osmimístný kód PIN, zadejte kód PIN do zařízení. Po přijetí připojení vaše zařízení začne promítat obrazy na vašem displeji.

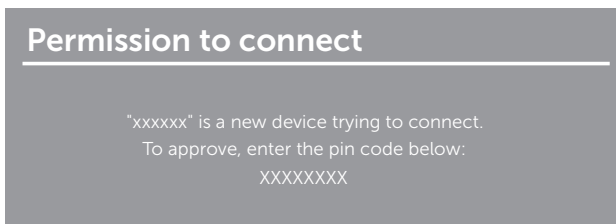


 **POZNÁMKA:** Pokud se nastavení vašeho zařízení liší od nastavení zobrazených výše, viz příručku k vašemu zařízení a vyhledejte si pokyny k připojení **Cast Screen**.

### Odpojení ze zařízení


- 1 Klepněte pro aktivaci aplikace **Dell Wireless Monitor** ve vašem zařízení se systémem Android.



2 Klepněte na možnost **Cast Settings**.

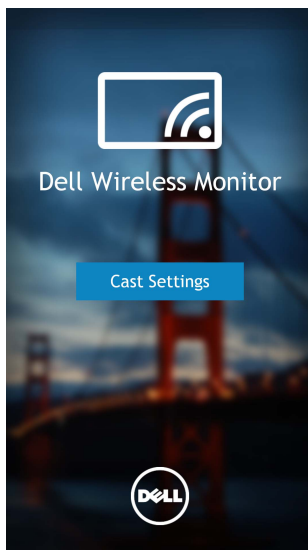


3 Klepněte na název displeje, který je **Připojen**.

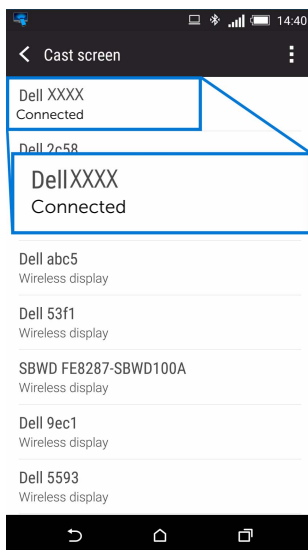



- 4 Klikněte na **DISCONNECT** a vaše zařízení se systémem Android přestane promítat obrazy do displeje.

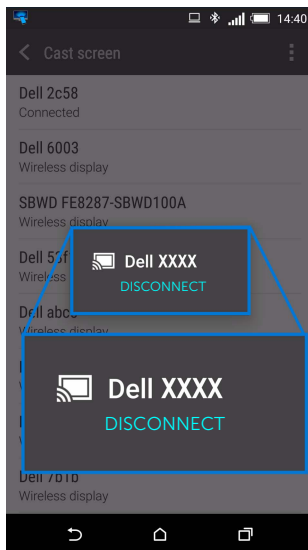

**POZNÁMKA:** Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení podporované, navštivte stránku podpory společnosti Dell: [www.dell.com/wirelessmonitors](http://www.dell.com/wirelessmonitors) nebo se podívejte do příručky k vašemu zařízení nebo se obraťte na výrobce zařízení s dotazem ohledně kompatibility.

## Aktualizace softwaru Bezdrátový přijímač

Díky funkci upgradu OTA (over-the-air) lze aplikaci Dell Wireless Monitor upgradovat na nejnovější verzi.

Ujistěte se, že máte nainstalováno a připraveno následující:

- 1 Nainstalujte aplikaci Dell Wireless Monitor do systému Windows®.
- 2 Připojte systém Windows® k Internetu.
- 3 Připojte systém Windows® k displeji pro bezdrátové zobrazení.

Aplikace Dell Wireless Monitor zkontroluje dostupnost poslední verze. Klepnutím na tlačítko **Accept** provedte stažení a instalaci. Aktualizace probíhá na pozadí.

## Připojení klávesnice a myši

Aplikace Dell Wireless Monitor umožňuje uživateli ovládat zařízení z jedné klávesnice a myši připojených k displeji.



**POZNÁMKA:** Zajistěte, aby byl software Dell Wireless Monitor nainstalován před použitím klávesnice či myši k ovládání počítače či zařízení se systémem Android.



**POZNÁMKA:** Funkce podporuje pouze standardní klávesnici a myš.

- 1 Připojte klávesnici či myš k vstupnímu portu USB displeje.
- 2 Potom můžete klávesnici či myš používat k ovládání výchozí obrazovky, počítače či zařízení se systémem Android.

# Odstraňování závad

---

 **VAROVÁNÍ:** Před prováděním jakéhokoliv postupu v této části si prosím přečtěte část [Bezpečnostní pokyny](#).


## Specifické problémy výrobku

Specifické symptomy	Co zažíváte	Možná řešení
Při stisknutí ovládacích tlačítek není k dispozici žádný vstupní signál	Není zobrazen obraz a LED indikátor svítí bíle	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte zdroj signálu. Posunutím myši nebo stisknutím tlačítka na klávesnici se ujistěte, že počítač není v úsporném režimu.</li><li>• Ujistěte se, že je signálový kabel správně připojen. V případě potřeby signálový kabel odpojte a znovu připojte.</li><li>• Restartujte počítač nebo video přehrávač.</li></ul>

## Specifické problémy USB (Universal Serial Bus)

Specifické symptomy	Co zažíváte	Možná řešení
USB rozhraní nepracuje	Periferní USB zařízení nepracují	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda je displej zapnutý.</li><li>• Odpojte a znovu připojte periferní USB zařízení (do vstupního USB konektoru).</li><li>• Vypněte a znovu zapněte displej.</li></ul>

## **VAROVÁNÍ: Bezpečnostní pokyny**

 **VAROVÁNÍ: Používání ovládacích prvků a provádění nastavení nebo postupů, které nejsou uvedeny v této dokumentaci, může vést k úrazu elektrickým proudem anebo mechanickému poškození výrobku.**


Pokud jde o informace o bezpečnostních pokynech, viz Informace o bezpečnosti, životním prostředí a předpisech (SERI).

## **Oznámení FCC (pouze USA) a další informace o předpisech**

Pro oznámení FCC a další informace o předpisech navštivte webové stránky popisující soulad s předpisy na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## **Kontakt na společnost Dell**

Pro zákazníky v USA, volejte 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní připojení k internetu, můžete nalézt kontaktní informace na vaší nákupní faktuře, dodacím listu, účtence nebo v produktovém katalogu Dell.

**Společnost Dell poskytuje podporu online a po telefonu a také různé možnosti servisu. Jejich dostupnost se liší podle země a výrobku. Některé služby nemusí být ve vaší oblasti dostupné.**

- Online technická pomoc — [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)
- Kontaktování společnosti Dell — [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)