


## 1 | Connect the power cable and the appropriate signal cables

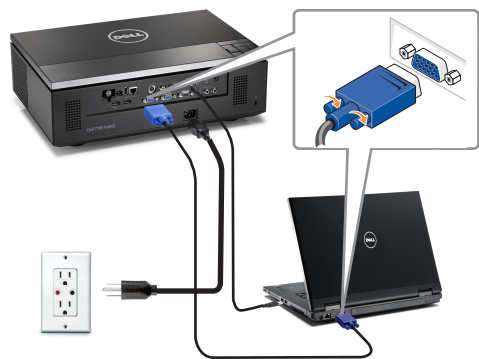

连接电源线和相应的信号线  
 連接電源線與信號線  
 電源ケーブルと適切な信号ケーブルを接続します

### NOTE:

Connect the Mini USB cable (not included) to use the Page Up and Page Down options on your remote control.

### 注意:

连接Mini USB线（未提供）以使用遥控器上的向上翻页和向下翻页选项。

### 附註:

請接上 Mini USB 連接線（未隨附）以便使用遠端控制的 [Page Up]（上一頁）和 [Page Down]（下一頁）選項。

### 注:

リモコンの [Page Up] および [Page Down] オプションを使用するには、Mini USBケーブル(別売)を接続します。

## 2 | Assemble the wireless dongle (Optional)




安装无线dongle（可选）  
 組裝無線傳輸器（選配）  
 ワイヤレスドングルの組み立て（オプション）

## 3 | Insert the batteries into the remote control



将电池装入遥控器  
 將電池裝入遙控器中  
 バッテリーをリモコンにセットします

## 4 | Press the power button

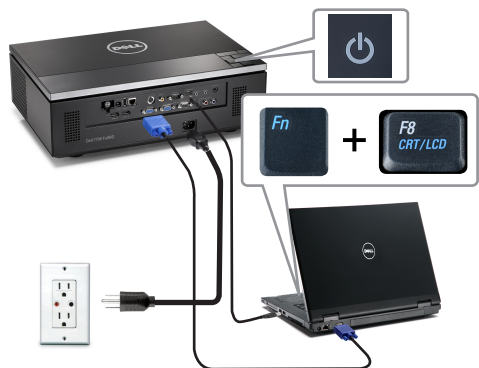

按下电源按钮  
 按下電源 (Power) 按鈕  
 電源ボタンを押します

### NOTE:

If nothing appears on the screen, press <Fn> <F8> or <Fn> <F1> for video redirection (Dell laptops only). It may take several seconds for the image to appear.

### 注意:

如果屏幕上不显示任何内容，请按 <Fn> <F8> 或 <Fn> <F1> 进行视频重定向（仅限Dell笔记本电脑）。此过程需要几秒钟，然后才能显示图像。

### 附註:


若螢幕上未顯示任何東西，請按下 <Fn> <F8> 或 <Fn> <F1> 重新導向視訊（僅適用Dell筆記型電腦）。

經過幾秒後，便會顯示影像。

### 注:

画面に何も表示されない場合、<Fn> <F8> または <Fn> <F1> を押してビデオの出力先を変更してください (DellノートPCのみ)。画像が表示されるまで、数秒かかります。

## 5 | Adjust the image size and focus

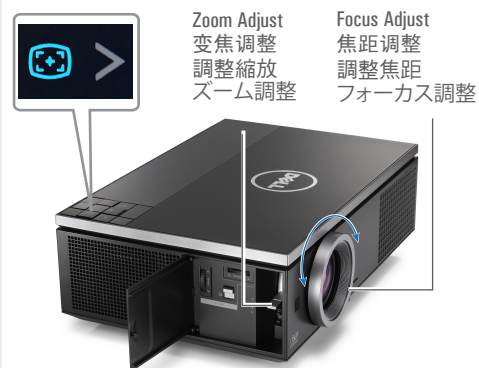

调整图像尺寸和对焦  
 調整影像大小與焦距  
 画像サイズとフォーカスの調整

Press **Auto Adjust** to re-sync your computer to the projector for proper image if necessary.

必要时，按**自动调整**使计算机与投影机重新同步，从而得到正确的图像。

在必要時，按下**自動調整**將您的電腦與投影機重新同步，以獲得更適合的影像。


必要に応じて、適切な画像が得られるように、**自動調整**を押してコンピュータをプロジェクタに再同期します。

For more information about your projector, see your *User's Guide*.

有关投影机的详细信息，请参阅**用户指南**。

如需投影机的详细资讯，请参阅《**使用手册**》。

プロジェクタの詳細については、**ユーザーズガイド**を参照してください。



CAUTION: Before you setup and operate your Dell projector, follow the safety information that shipped with your projector.

警告：在设置和使用Dell投影机前，阅读产品信息指南中的安全注意事项。

注意：设定与操作Dell投影机前，请遵循《产品资讯指南》中的安全资讯。

注意：Dellプロジェクタをセットアップし操作する前に、プロジェクタに付属する安全情報に従ってください。

# Dell™ 7700FullHD Projector

## Quick Setup Guide

### 快速设置指南

### 快速安装指南

### クイックセットアップガイド

Information in this document is subject to change without notice.

© 2012 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc.

Dell disclaims any proprietary interest in the marks and names of others.

March 2012

本文档中的信息如有变更，恕不另行通知。

© 2012 Dell Inc. 保留所有权利。

未经Dell Inc.的书面许可，严禁任何人以任何方式复制这些资料。

Dell和DELL标志是Dell Inc.的商标。

Dell对于归他人所有的标志和名称没有任何所有权利收益。

2012年3月

本文件中的資訊若有變更恕不另行通知。

© 2012 Dell Inc. 保留所有權利。

若未事先獲得 Dell Inc. 的書面許可，嚴禁以任何方式重製本文件。

Dell及DELL標誌是Dell Inc. 的商標。

對於其他標誌與名稱之業主權益，Dell 概不負責。

2012年3月

この文書の情報は、将来予告なしに変更することがあります。

© 2012 Dell Inc. All rights reserved.

Dell Inc. 社の書面による許諾を受けることなく、どのような形態であっても、本書を複製することは固く禁じられています。

Dell および DELL ロゴ、Dell Inc. の商標です。

Dell は、その他のマークや名称に対する所有権を主張することはありません。

2012年3月

www.dell.com | support.dell.com



Printed in China  
在中国印刷  
印於中國  
中国で印刷




0W45H3A00

## About Your Projector

### 关于投影仪 | 關於投影機

### プロジェクタについて

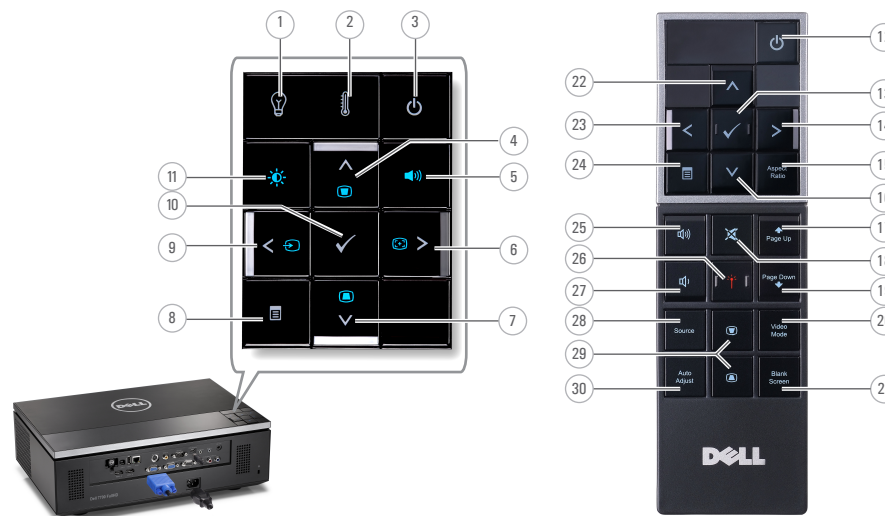

#### Projector Control Panel

1. LAMP warning light
2. TEMP warning light
3. Power
4. Up / Keystone adjustment
5. Volume Control
6. Right / Auto adjust
7. Down / Keystone adjustment
8. Menu
9. Left / Source
10. Enter
11. Brightness and Contrast Control

#### Remote Control

12. Power button
13. Enter button
14. Right button
15. Aspect Ratio
16. Down button
17. Page Up
18. Mute
19. Page Down
20. Video Mode
21. Blank Screen
22. Up button
23. Left button
24. Menu
25. Volume +
26. Laser button
27. Volume -
28. Source
29. Keystone adjustment
30. Auto Adjust

#### 投影机控制面板

1. 灯泡警告灯
2. 温度警告灯
3. 电源
4. 向上/梯形失真调整
5. 音量控制
6. 向右/自动调整
7. 向下/梯形失真调整
8. 菜单
9. 向左/输入源
10. 确定
11. 亮度和对比度控制

#### 遥控器

12. 电源按钮
13. 确定按钮
14. 向右按钮
15. 长宽比
16. 向下按钮
17. 向上翻页
18. 静音
19. 向下翻页
20. 视频模式
21. 空白屏幕
22. 向上按钮
23. 向左按钮
24. 菜单
25. 音量+
26. 激光按钮
27. 音量-
28. 输入源
29. 梯形失真调整
30. 自动调整

#### 投影机控制面板

1. LAMP 警示燈
2. TEMP 警示燈
3. 電源
4. 上 / 梯形修正調整
5. 音量調整
6. 右 / 自動調整
7. 下 / 梯形修正調整
8. 選單
9. 左 / 訊號源
10. Enter
11. 亮度與對比控制

#### 遙控器

12. 電源按鈕
13. Enter 按鈕
14. 向右按鈕
15. 長寬比
16. 向下按鈕
17. 上一頁
18. 靜音
19. 下一頁
20. 視訊模式
21. 空白畫面
22. 向上按鈕
23. 向左按鈕
24. 選單
25. 音量 +
26. 雷射按鈕
27. 音量 -
28. 訊號源
29. 梯形修正調整
30. 自動調整

#### プロジェクタのコントロール

1. ランプ警告ライト
2. 温度警告ライト
3. 電源
4. 上 / キーストーン調整
5. 音量コントロール
6. 右 / 自動調整
7. ダウン / キーストーン調整
8. メニュー
9. 左 / ソース
10. 入力
11. 明るさとコントラストコントロール

#### リモコン

12. 電源ボタン
13. 入力ボタン
14. 右ボタン
15. 縦横比
16. タウンボタン
17. ページ上
18. 消音
19. ページ下
20. ビデオモード
21. 何もつっていない画面
22. アップボタン
23. 左ボタン
24. メニュー
25. 音量 +
26. レーザーボタン
27. 音量 -
28. ソース
29. キーストーン調整
30. 自動調整