

# Dell™ 互動式投影機 S510

## 使用手冊



# 備註、注意及警告



**備註：**備註代表能協助您更妥善應用投影機的重要資訊。



**注意：**「注意」代表如果沒有依照相關指示操作，可能會造成硬體損壞或失去資料。



**警告：**「警告」代表可能發生財產損壞、個人傷害、甚至死亡。

---

本文件中的資訊如有變更恕不另行通知。

© 2014 Dell Inc. 版權所有。

如果沒有事先獲得 Dell Inc. 的書面許可，嚴禁以任何方式重製本文件。

文中所使用的商標：Dell 與 DELL 標誌屬於 Dell Inc. 的商標；DLP 與 DLP 標誌屬於德州儀器公司的商標；Microsoft 與 Windows 屬於微軟公司在美國與 / 或其他國家的商標或註冊商標。

本文件所使用的其他商標以及商業名稱分別為所屬個體所有，Dell 公司放棄其商標與商業名稱之外的任何專屬權益。

型號：Dell 互動式投影機 S510

2014 年 12 月 修訂 A00

# 目錄

<b>1 您的 Dell 投影機</b> . . . . .	<b>5</b>
關於您的互動筆 . . . . .	7
<b>2 連接您的投影機</b> . . . . .	<b>9</b>
連接至電腦 . . . . .	10
連接至 DVD 放影機 . . . . .	18
連接區域網路 . . . . .	22
<b>3 使用投影機</b> . . . . .	<b>24</b>
開啟投影機 . . . . .	24
關閉投影機 . . . . .	24
調整顯示器對焦 . . . . .	25
清潔投影機鏡片 . . . . .	25
調整投影影像大小 . . . . .	26
使用遙控器 . . . . .	28
安裝遙控器電池 . . . . .	31
更換互動筆筆尖 . . . . .	32
更換互動筆電池 . . . . .	33
遙控器運作範圍 . . . . .	34
使用螢幕顯示功能表 . . . . .	35
多媒體介紹 . . . . .	54
如何使用 <b>USB</b> 設定多媒體的檔案類型 . . . . .	56
如何使用內部記憶體設定多媒體的檔案類型 . . . . .	58
<b>USB</b> 和內部記憶體的 <b>Office Viewer</b> . . . . .	60
<b>USB</b> 和內部記憶體的多媒體設定 . . . . .	61
使用 <b>Intel®</b> 無線顯示 ( <b>WiDi</b> ) . . . . .	62
安裝無線顯示或 <b>LAN</b> 顯示 . . . . .	70
若使用 <b>Windows</b> 作業系統設定 . . . . .	71
若使用 <b>Mac</b> 作業系統設定 . . . . .	83
聲音投影安裝 . . . . .	88
<b>USB</b> 螢幕 ( <b>DoUSB</b> ) 安裝 . . . . .	100
紅外線筆互動功能安裝 . . . . .	103
從「網頁管理」管理投影機 . . . . .	108
製作 <b>Application Token</b> . . . . .	131

<b>4</b>	<b>投影機的疑難排解</b> .....	<b>132</b>
	指示信號 .....	136
	更換燈泡 .....	137
<b>5</b>	<b>規格</b> .....	<b>138</b>
<b>6</b>	<b>聯絡 Dell</b> .....	<b>144</b>
	聯絡 <b>Crestron</b> .....	145
<b>7</b>	<b>附錄：詞彙表</b> .....	<b>146</b>




# 1

## 您的 Dell 投影機


下列所有物品附隨您的投影機。請確定您具備所有物品，若缺少任何物品請聯絡 Dell。

### 包裝內容物

電源線



VGA 訊號線 (VGA 轉 VGA)

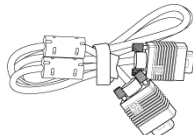


遙控器




AAA 電池 (6)




使用手冊光碟及文件

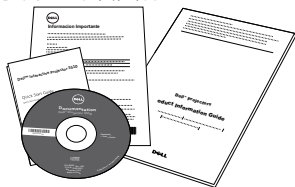

迷你 USB 線纜 (USB-A 至迷你 USB-B)

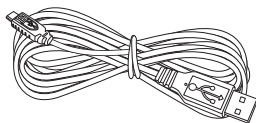

紅外線筆 (2 支) / 筆尖蓋 (4 個)

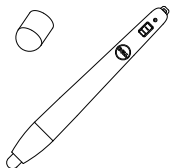


手腕帶 (2 條)




## 關於您的投影機

頂視圖

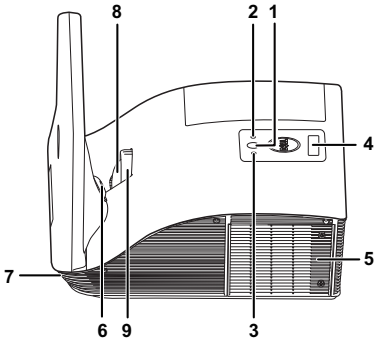


底視圖

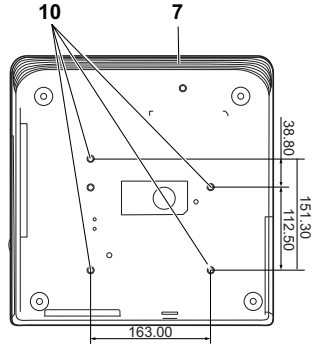

1	電源按鈕
2	溫度 LED
3	燈泡 LED
4	紅外線接收端
5	燈泡蓋
6	攝影機
7	10 W 喇叭
8	鏡頭
9	焦距調整環
10	壁掛安裝用安裝孔：螺絲孔 M4 x 8 mm 深。建議轉矩 <10 kgf-cm

## 關於您的互動筆

您可使用互動筆從投影螢幕進行瀏覽、選擇及與電腦程式互動，就像使用滑鼠一樣。

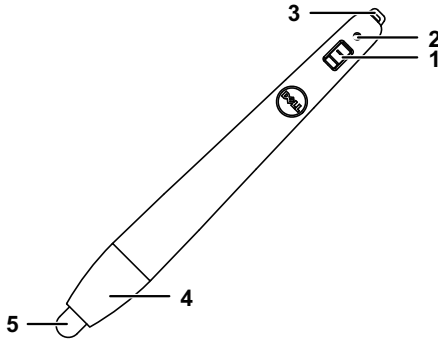

1	電源開關
2	電源指示燈 開啟互動筆時，電源指示燈會在閃爍數秒後熄滅。 綠色：正常運作 紅色：電池電量低 沒有亮燈：電量耗盡
3	手腕帶固定孔
4	此為電池室。轉開可更換電池。
5	筆尖

## 注意：安全須知

- 1 請勿於會產生大量高溫的裝置附近使用投影機。
- 2 請勿於多灰塵區域使用投影機。灰塵可能導致系統故障並使投影機自動關閉。
- 3 確保投影機安裝於通風良好的區域。
- 4 請勿阻隔投影機上的通風口。
- 5 確定投影機運作於室溫中 ( 5 °C 至 35 °C ) 。
- 6 請勿碰觸散熱開口，因為投影機開啟時或剛關閉後散熱開口會非常高溫。
- 7 請勿於投影機開啟時直視鏡頭，如此可能傷害您的眼睛。
- 8 請勿於投影機開啟時將任何物品置於投影機前方或附近，或遮蓋其鏡頭，如此可能造成物品融化或燒毀。
- 9 請勿於心律器附近使用無線投影機。
- 10 請勿於醫療器材附近使用無線投影機。
- 11 請勿於微波爐附近使用無線投影機。




### 備註：

- 請勿自行嘗試進行投影機壁掛安裝，應該由合格的技師安裝。
- 建議投影機壁掛式安裝工具 ( P/N : 7XY53 ) 。更多資訊，請參考 Dell 支援網站 [dell.com/support](http://dell.com/support) 。
- 更多資訊，請見您投影機隨附的安全性資訊。
- S510 投影機僅限室內使用。

# 2

## 連接您的投影機

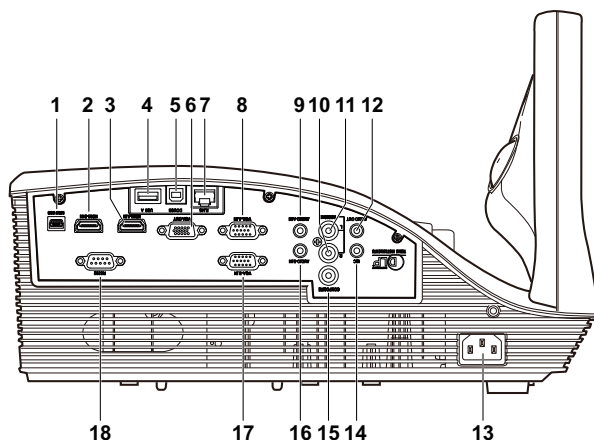


1	供遙控器與互動筆使用及用於韌體升級的迷你 USB (迷你 B 型) 接頭	10	聲音右聲道輸入連接端
2	HDMI-B 輸入連接端	11	聲音左聲道輸入連接端
3	用於支援 MHL 功能的 HDMI-A 接頭	12	聲音輸出連接端
4	USB A 型連接端 (USB 檢視器)	13	電源線連接端
5	用於 USB 顯示器的 USB B 型接頭 (DoUSB)	14	麥克風連接端
6	VGA 輸出 (顯示器迴路) 連接端	15	複合影像連接端
7	RJ-45 連接端	16	聲音 -B 輸入連接端
8	VGA-A 輸入 (D-sub) 連接端	17	VGA-B 輸入 (D-sub) 連接端
9	聲音 -A 輸入連接端	18	RS232 連接端

**△ 注意：**在您開始本章節中的任何程序之前，請遵循第 8 頁上說明的安全須知。

## 連接至電腦


### 使用 VGA 線連接至電腦

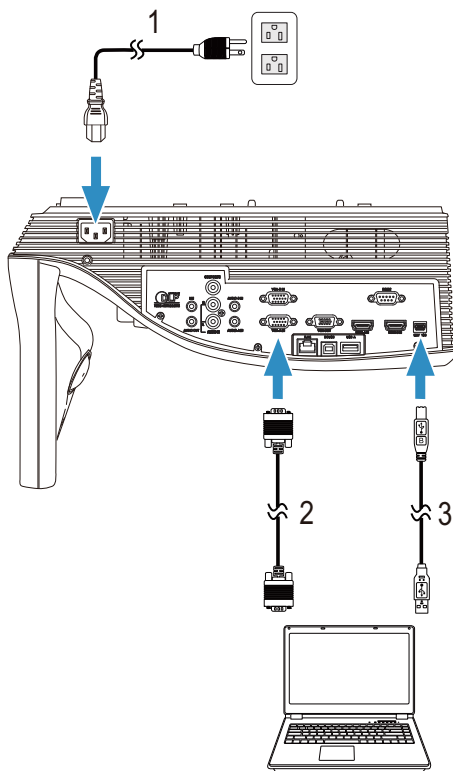

- 1 電源線
- 2 VGA 至 VGA 訊號線
- 3 USB-A 至迷你 USB-B 訊號線

 **備註：**若您欲使用遙控器上的「Page Up」與「Page Down」功能，必須先連接迷你 USB 訊號線。

## 使用 VGA 訊號線連接顯示器迴路

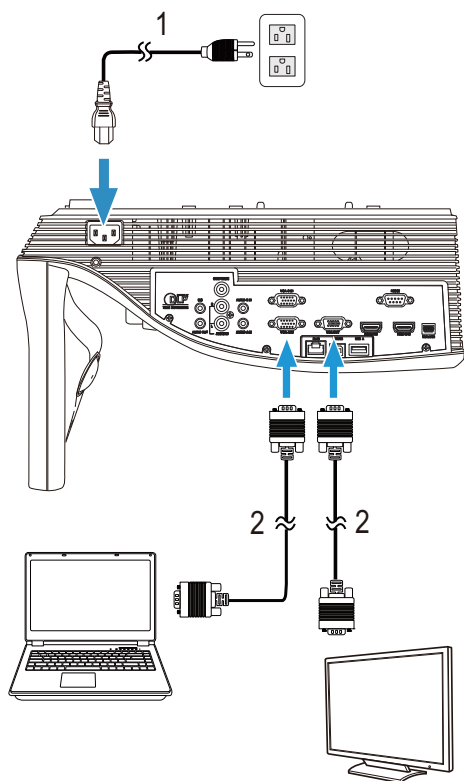


1 電源線


2 VGA 至 VGA 訊號線

 **備註：**您的投影機僅隨附一條 VGA 訊號線。額外的 VGA 訊號線可於 Dell 網站 [dell.com](http://dell.com) 購買。

## 使用 RS232 訊號線連接電腦

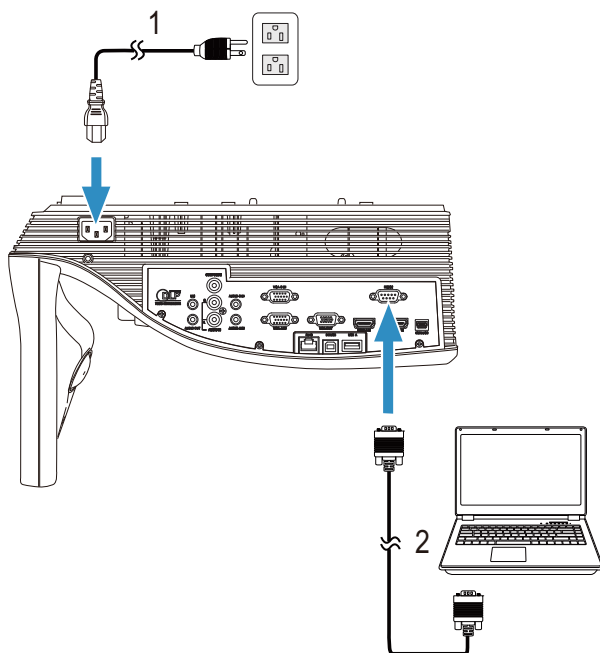


- 
- 1 電源線
  - 2 RS232 (9 針 D-sub 母頭對母頭針腳 2-3 互換) 訊號線
- 

 **備註：** 投影機並未隨附 RS232 (9 針 D-sub 母頭對母頭針腳 2-3 互換) 訊號線。有關訊號線與 RS232 遙控器軟體，請諮詢專業安裝人員。




## 使用 USB 線連接電腦

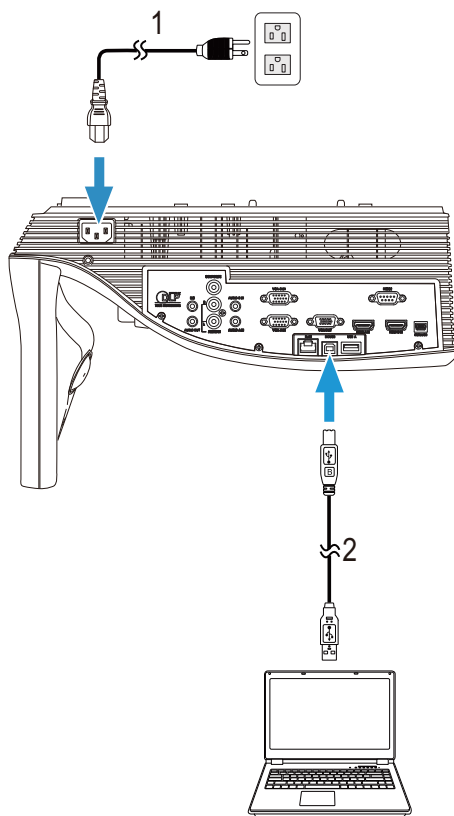


1 電源線

2 USB-A 至 USB-B 訊號線

 **備註：** 隨插即用。您的投影機僅隨附一條 USB 線纜。額外的 USB 線纜可於 Dell 網站 [www.dell.com](http://www.dell.com) 購買。

## 使用 HDMI 線連接電腦

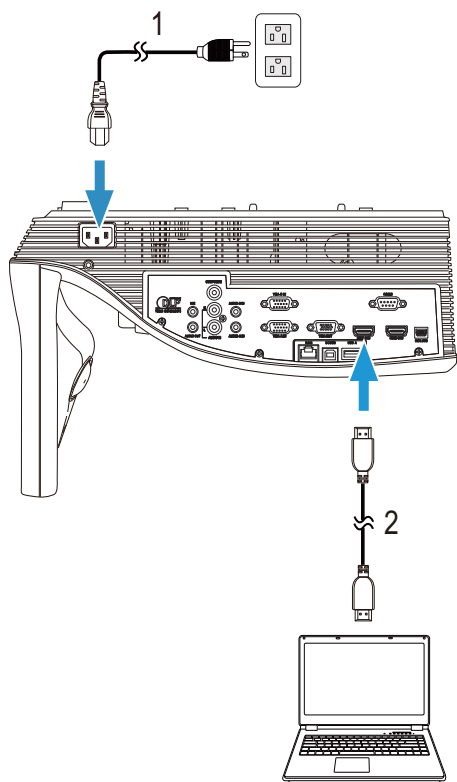


---

1 電源線


---

2 HDMI 訊號線

---


 **備註：** HDMI 訊號線並不隨附於您的投影機。您可於 Dell 網站 [www.dell.com](http://www.dell.com) 購買 HDMI 訊號線。

## 使用 MHL 線連接行動裝置 ( 平板電腦 )

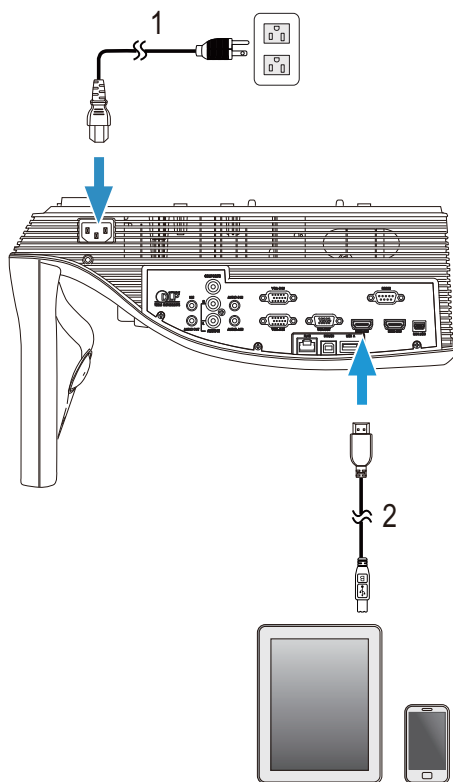

1 電源線


2 MHL 線



 備註：MHL 線並不隨附於您的投影機。

 備註：


- a 您的智慧型手機或平板電腦必須能支援 MHL 功能。
- b 部分智慧型手機或平板電腦需連接額外的 MHL 轉接器或轉接器線，請洽詢您所用裝置的經銷商。

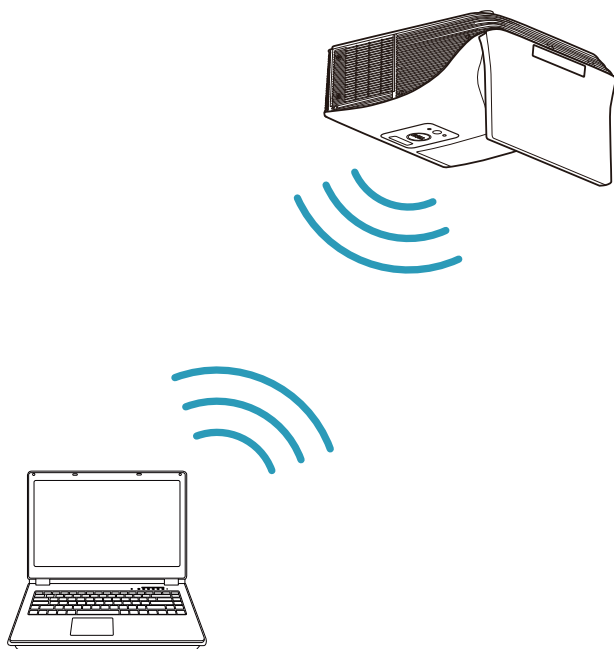
## 使用無線或 Intel® WiDi 技術連接電腦



-  **備註：**您的電腦應有預載一個無線轉接器並經過正確設定，可偵測到其他無線網路連線。有關如何設定無線網路連線的相關資訊，請參考電腦的說明文件。
-  **備註：**若要透過 Intel® WiDi 連接電腦，電腦必須相容於 Intel® WiDi。

## 透過無線技術將智慧型手機或平板電腦連線

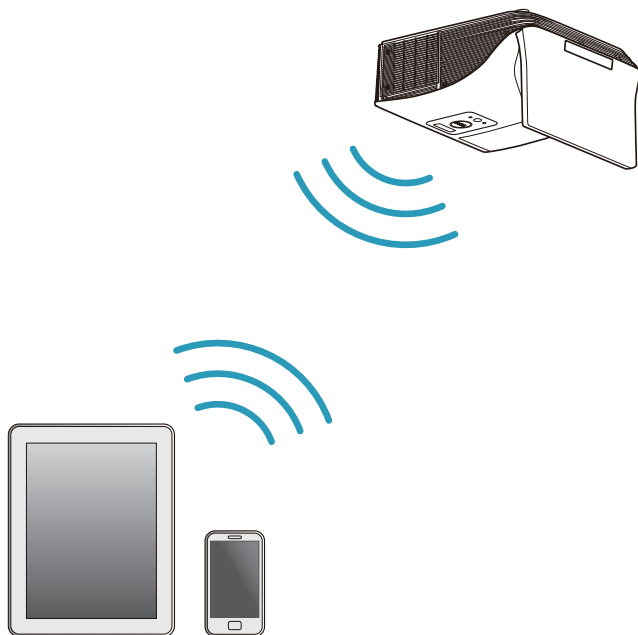


 **備註：** Dell S510 支援 MobiShow 和 WiFi-Doc 應用程式。這些應用程式可將支援的內容以無線方式從 Android 或 iOS 裝置進行傳輸。在行動裝置安裝並啟動應用程式後，請啟用行動裝置的 Wi-Fi 並連線到投影機網路：Dell S510。如需更多資訊，請上 Dell 支援網頁：[dell.com/support](http://dell.com/support)。支援的檔案如下：

Mobi Show	相片	jpeg / jpg
	MS Powerpoint	PtG2 ( 由 ppt 轉換的檔案 ) *
WiFi-Doc	相片	jpeg / jpg
	MS Powerpoint / Word / Excel / 純文字 / PDF	ppt / pptx / doc / docx / xls / xlsx / txt / pdf

\* 請將 PtG2 Converter 裝於 PC 上，以便將 ppt 檔案轉成 PtG2 格式。PtG2 Converter 可從 [dell.com/support](http://dell.com/support) 下載。

## 連接至 DVD 放影機

以複合視訊訊號線與 L/R 音頻訊號線連接 DVD 放影機

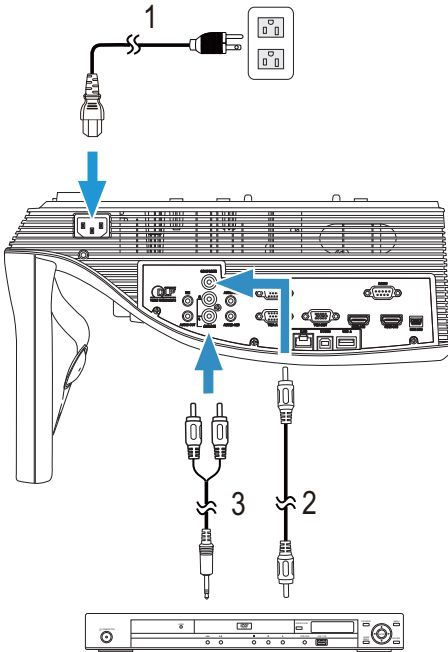

- 1 電源線
- 2 複合視訊訊號線
- 3 L/R 音頻訊號線




**備註：** 複合視訊訊號線並不隨附於您的投影機。您可於 Dell 網站 [www.dell.com](http://www.dell.com) 購買複合視訊延長（50 呎 /100 呎）線。



**備註：** L/R 音頻訊號線並未隨附於您的投影機。


## 以色差視訊訊號線連接 DVD 放影機

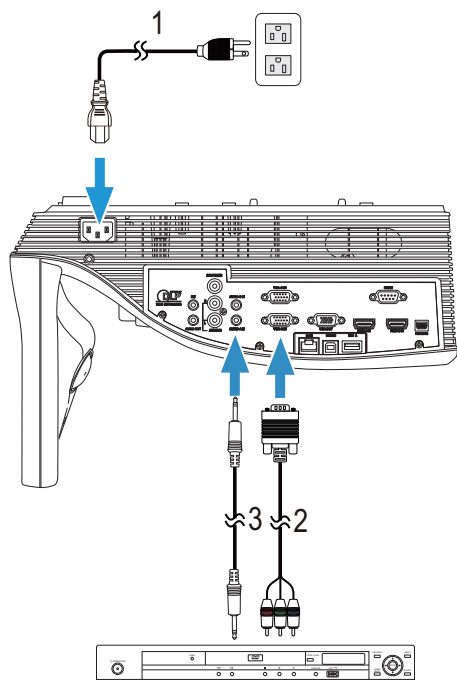

- 1 電源線
- 2 VGA 至色差視訊訊號線
- 3 音頻訊號線


 **備註：** VGA 至色差視訊訊號線與音頻訊號線並未隨附於您的投影機。您可於 Dell 網站 [www.dell.com](http://www.dell.com) 購買 VGA 至色差視訊延長（50 呎 / 100 呎）線。

## 以 HDMI 訊號線連接 DVD 放影機

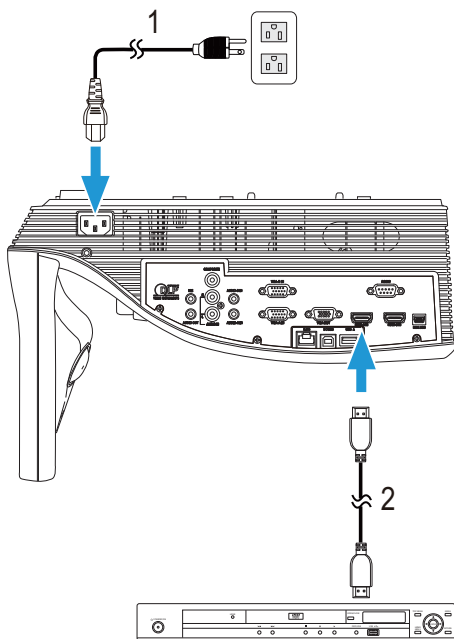


1 電源線

2 HDMI 訊號線

 **備註：** HDMI 訊號線並不隨附於您的投影機。您可於 [Dell 網站](http://www.dell.com) [www.dell.com](http://www.dell.com) 購買 HDMI 訊號線。



## 使用音頻訊號線訊號線連接外接喇叭

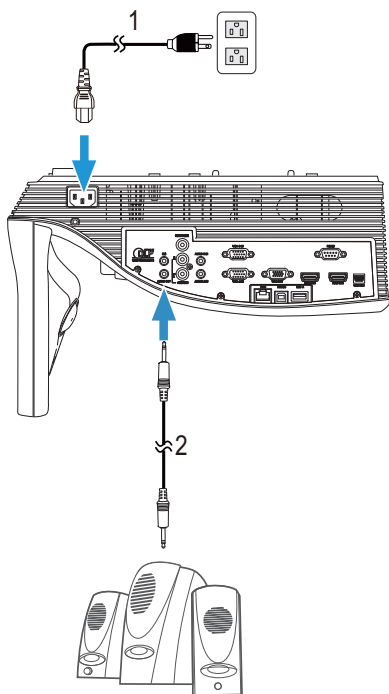


---

1 電源線

---


2 音頻訊號線

---

 **備註：**音頻訊號線並不隨附於您的投影機。

## 連接區域網路

欲投影影像並控制透過 RJ45 訊號線連接至網路的投影機。

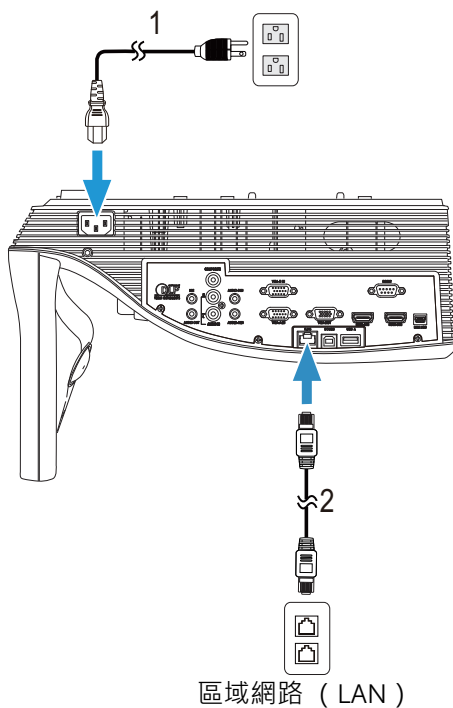


---

1 電源線


---

2 RJ45 訊號線

---

 **備註：** RJ45 訊號線並不隨附於您的投影機。您可於 Dell 網站 [www.dell.com](http://www.dell.com) 購買 RJ45 訊號線。

## 連接市售 RS232 控制盒

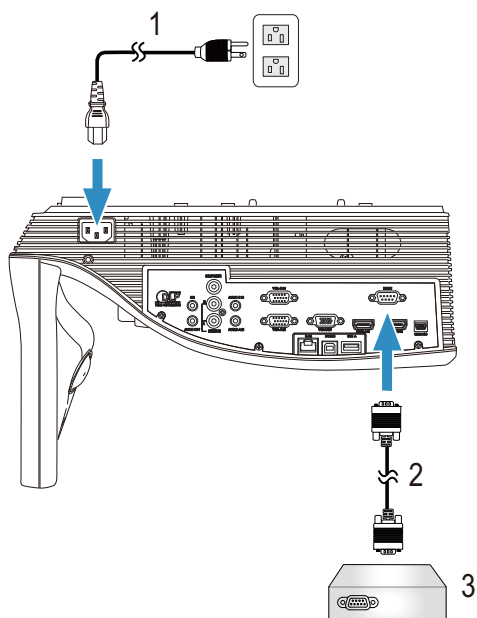

- 1 電源線
- 2 RS232 (9 針 D-sub 母頭對母頭針腳 2-3 互換) 訊號線
- 3 市售 RS232 控制盒



**備註：**投影機並未隨附 RS232 (9 針 D-sub 母頭對母頭針腳 2-3 互換) 訊號線。請諮詢專業技師以取得訊號線。

# 3

## 使用投影機

### 開啟投影機





**備註：**在您開啟訊號輸入來源之前（電腦、DVD 播放機等），先開啟投影機。電源指示燈會閃爍白色直到按下為止。

- 1 連接電源線及適用的訊號線至投影機。關於連接投影機的資訊，請參閱第 9 頁的「連接您的投影機」。
- 2 按下**電源**鍵（請參閱第 28 頁的「使用遙控器」，尋找**電源**鍵的位置）。
- 3 開啟您的訊號輸入源（電腦、DVD 播放機等）。
- 4 使用適當訊號線連接您的訊號輸入源與投影機。有關連接您的訊號輸入源與投影機的說明，請參閱第 9 頁的「連接您的投影機」。
- 5 依據預設，投影機的輸入源設為 VGA-A，若有需要可改變投影機的輸入源。
- 6 如果投影機同時連接多種訊號源，請按下遙控器上的 **Source** 鍵，選擇所要的訊號源。請參閱第 28 頁的「使用遙控器」找到 **Source** 鍵。

### 關閉投影機




**注意：**請務必按照下列步驟關閉投影機，再拔掉電源插頭。

- 1 按下**電源**鍵。請依據螢幕上顯示的指示正確關閉投影機。
-  **備註：**螢幕上會顯示「**按下電源按鈕來關閉投影機**」訊息。5 秒鐘後訊息將消失，或您可按下**選單**鍵將其清除。
- 2 再次按下**電源**鍵。冷卻風扇持續運轉大約 120 秒鐘。
  - 3 如欲加速關閉投影機，當投影機冷卻風扇仍運轉時按住「**電源**」鍵 1 秒鐘。
-  **備註：**在開啟投影機之前，等待 60 秒使內部溫度穩定。
- 4 拔掉連接電源插座和投影機的電源線。

## 調整顯示器對焦

- 1 旋轉變焦調整片，直到影像清晰為止。本投影機的聚焦距離為 1.7 至 2.49 英尺（0.517 公尺至 0.759 公尺 ± 0.01 公尺）。

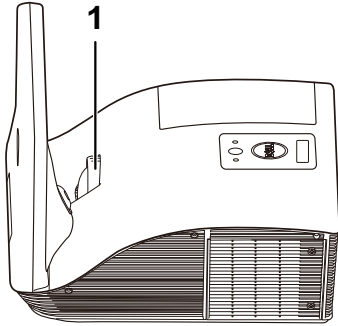

1	焦距調整環
---	-------

## 清潔投影機鏡片

- 1 關閉投影機電源，並拔下電源線。
- 2 讓投影機至少冷卻 30 分鐘。
- 3 使用空氣球吹出鏡片上的灰塵，或使用超細纖維布輕輕擦拭鏡片。切勿用力擦拭鏡片表面，否則可能會刮傷鏡片。




**注意：**切勿直接在投影機上噴灑清潔劑或溶劑。




**警告：**清潔掛在牆上的投影機時，可能導致人員摔落或受傷。請先從壁掛支架上取下投影機，再清潔投影機鏡片。


# 調整投影影像大小

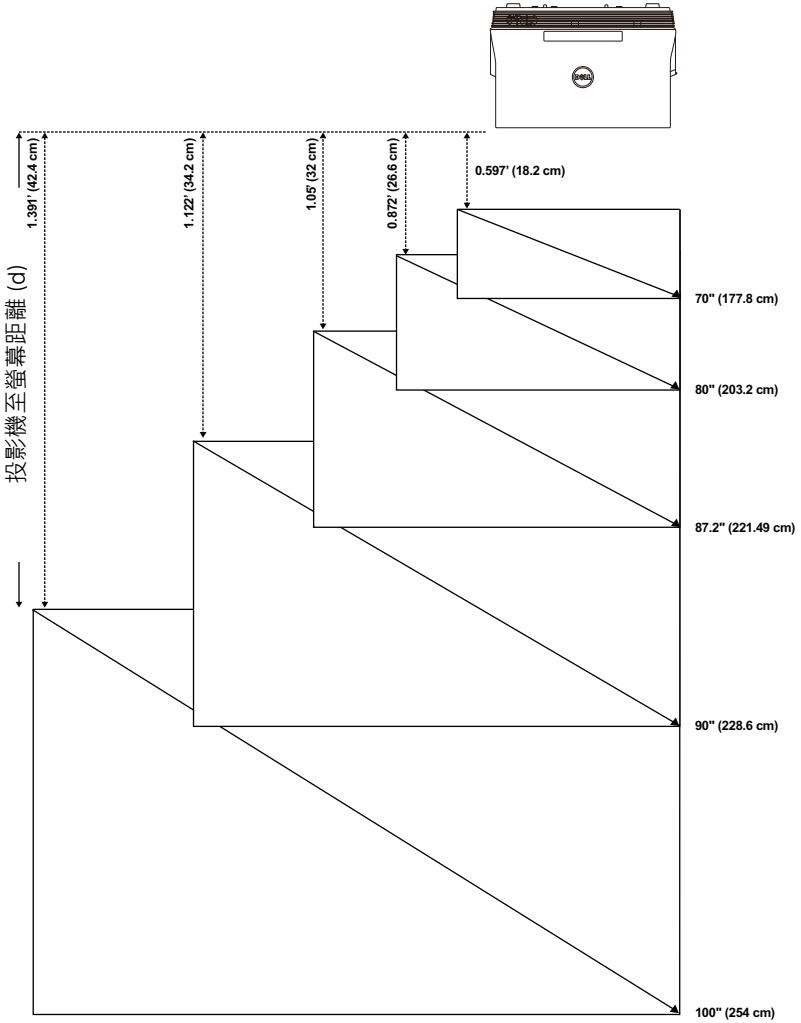


投射距離 (cm) [A]	投射距離 (cm) [B]	影像尺寸			從投影機底部 至影像頂端 (公分) [D]	從投影機底部 至影像底端 (公分) [E]
		對角線 (英寸 / 公分) [C]	寬度 (公分)	高度 (公分) [H]		
51.7	18.2	70" / 177.8 cm	148	92	120	28
60.1	26.6	80" / 203.2 cm	172	107	139	32
65.5	32	87.2" / 221.4 cm	187	117	151	34
67.7	34.2	90" / 228.6 cm	193	121	156	35
75.9	42.4	100" / 254 cm	217	136	175	39



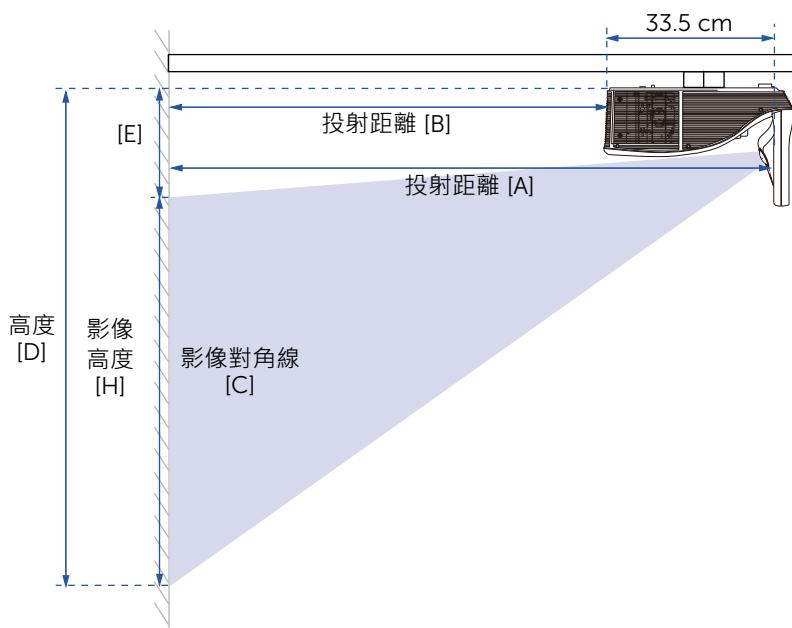

\* 本表格僅供使用者參考。  
\* 偏移率：125±5%

 **備註：**從鏡面至投影機後方的距離：33.5 cm

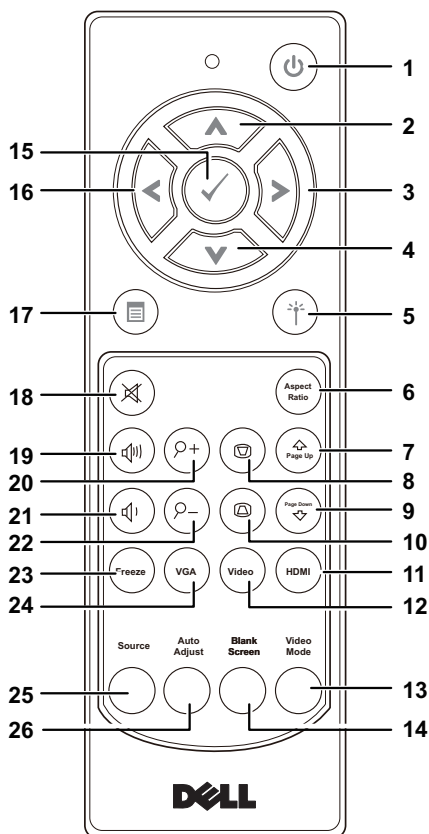



















## 使用遙控器




<p>1 電源 </p>	<p>開啟或關閉投影機。如需詳細資訊請參閱第 24 頁的「開啟投影機」及第 24 頁的「關閉投影機」。</p>
<p>2 上 </p>	<p>按下以瀏覽螢幕上顯示 (OSD) 項目。</p>
<p>3 右 </p>	<p>按下以瀏覽螢幕上顯示 (OSD) 項目。</p>
<p>4 下 </p>	<p>按下以瀏覽螢幕上顯示 (OSD) 項目。</p>




5	雷射 	將遙控器指向螢幕，按住雷射鍵啟動雷射光。 <b>注意：</b> 開啟時請勿直視雷射點。避免雷射光直射眼睛。
6	縱橫比 	按下以改變顯示影像的縱橫比。
7	上一頁 	按此鍵可以移至上一頁。 <b>備註：</b> 若您希望使用上一頁功能則必須連接迷你 USB 訊號線。
8	梯形畫面調整 + 	按下以調整因投影機擺設角度所造成的影像變形 (-15/+15 度)。
9	下一頁 	按此鍵可以移至下一頁。 <b>備註：</b> 若您希望使用下一頁功能則必須連接迷你 USB 訊號線。
10	梯形畫面調整 - 	按下以調整因投影機擺設角度所造成的影像變形 (-15/+15 度)。
11	HDMI 	按下以選擇 HDMI 來源。
12	Video 	按下以偵測複合視訊訊號。
13	影片模式	投影機具預設組態設定使資料顯示或視訊 (電影、遊戲等等) 的最佳化。 按下 Video Mode 鍵切換展示模式、明亮模式、電影模式、sRGB 或自訂模式。 按一下 Video Mode 鍵會顯示目前的顯示模式。再按一下 Video Mode 鍵可以切換至不同模式。
14	空白螢幕	按下以隱藏 / 顯示影像。
15	輸入 	按此鍵可以確認選項。
16	左 	按下以瀏覽螢幕上顯示 (OSD) 項目。
17	選單 	按此鍵可啟動 OSD。
18	靜音 	按此鍵可以使投影機的喇叭靜音或解除靜音。
19	增加音量 	按此鍵可以提高音量。
20	縮放 + 	按此鍵可以增加影像。

21	降低音量 	按此鍵可以降低音量。
22	縮放 - 	按此鍵可以減少影像。
23	靜止 	按下以暫停螢幕影像，然後再次按下「靜止」解除影像靜止。
24	VGA 	按下以選擇 VGA 來源。
25	來源	按下可切換 VGA-A、VGA-B、複合影像、HDMI-A、HDMI-B、無線顯示、USB 顯示、USB 檢視器、Intel® WiDi 或內部記憶體等訊號源。
26	自動調整	按此鍵可以使投影機與輸入源同步。若 OSD 顯示則自動調整功能無法使用。


## 安裝遙控器電池

 **備註：**不使用时請將電池自遙控器取出。


1 按下阻片開啟電池室蓋。




2 檢查電池上電極標示 ( + / - ) 。

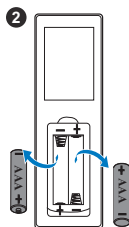


3 置入電池並依據電池室上的標示正確對準電極。

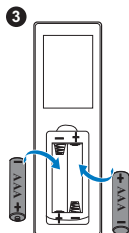

 **備註：**避免混雜使用不同類型的電池或同時使用新與舊的電池。


4 將電池蓋推回。




## 更換互動筆筆尖




備註：若筆尖受損或無法正常使用，即應進行更換。

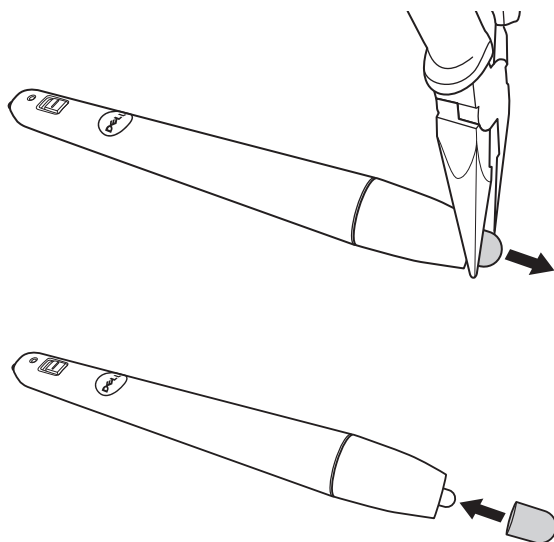


## 更換互動筆電池

 **備註：**若電池電量低，開啟互動筆時，LED 指示燈會開始閃爍紅光。請更換 2 顆新的 AAA 電池。


1 轉開筆頭即可看到電池室。

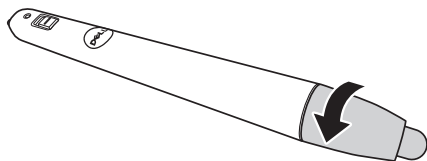


2 檢查電池上電極標示 (+/-)。

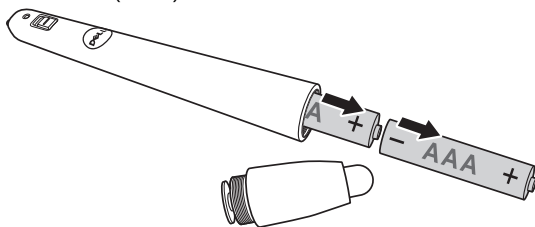


3 置入電池，依照筆頭上的標示正確對準電極。

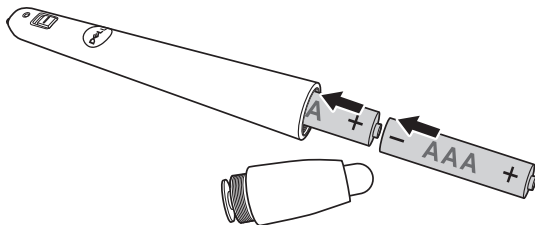


 **備註：**避免混雜使用不同類型的電池或同時使用新與舊的電池。

4 將筆頭裝回，轉動直到電池室完全關閉。

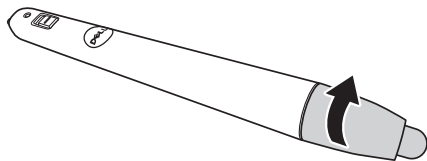





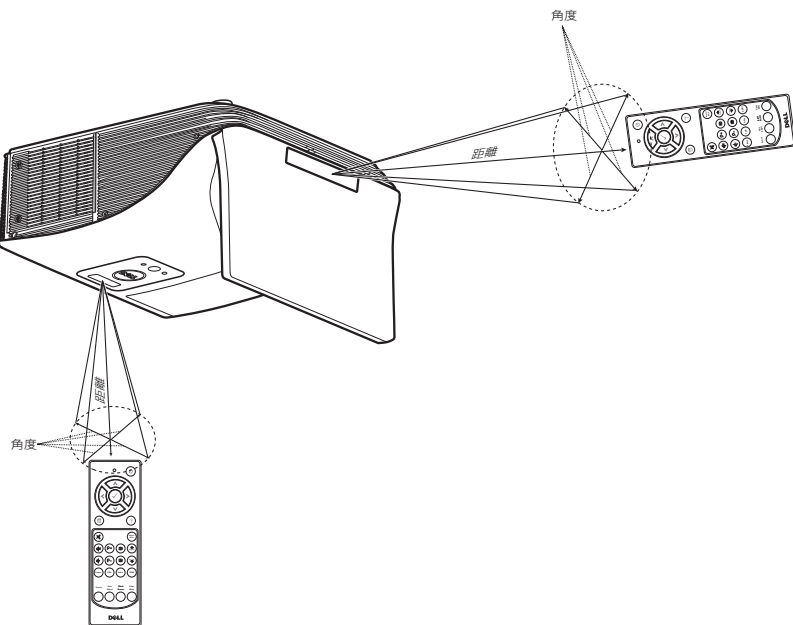




## 遙控器運作範圍

運作範圍	
角度	$\pm 40^\circ$
距離	7 m/22.97 英尺



**備註：**實際運作範圍可能與圖示稍許不同。電池電量低亦可能造成遙控器無法正常操作投影機。


## 使用螢幕顯示功能表


- 本投影機具備多國語言的螢幕顯示選單 (OSD) · 無論有沒有輸入源都可以顯示。
- 按下遙控器上的選單鍵進入主選單。
- 欲瀏覽「主選單」中的索引標籤，請按遙控器上的  或  鍵。
- 若要選擇子選單，按下遙控器上的  鍵或  鍵。
- 欲選擇一選項，請按遙控器上的  鍵或  鍵。被選取的項目會變成深藍色。
- 使用遙控器上的  或  鍵調整設定。
- 若要返回「主選單」，請按下遙控器上的  鍵。
- 若要退出 OSD，請直接按下遙控器上的選單鍵。


## 輸入選擇

「輸入選擇」選單可讓您選擇投影機的輸入訊號源。





**VGA-A**—按下  可偵測 VGA-A 訊號。


**VGA-B**—按下  可偵測 VGA-B 訊號。


**HDMI-A/MHL**—按下  可偵測 HDMI-A/MHL 訊號。

**HDMI-B**—按下  可偵測 HDMI-B 訊號。

**無線 / LAN**—按下  可啟動「無線 / LAN 輸入選擇」選單。

 **備註：**「無線及 LAN」選項開啟後即可使用無線 / LAN 來源。

**USB**—按下  可啟動「USB 輸入選擇」選單。

 **備註：**「無線及 LAN」選項開啟後即可使用 USB 來源。

**複合影像**—按下  可偵測複合影像訊號。


**內部記憶體**—能從投影機的內部記憶播放相片、影片、音樂和 MS Word、Excel、PowerPoint 以及 PDF 檔案。



## 備註：


**儲存模式**—您亦可用 USB 線連接內部記憶體，即可在電腦上對投影機內部記憶體進行複製、刪除、移動等指令。

當您透過 USB 線連接投影機及電腦時，會出現 USB 已連接訊息，您可藉此選擇 **DoUSB** 或 **儲存模式**。

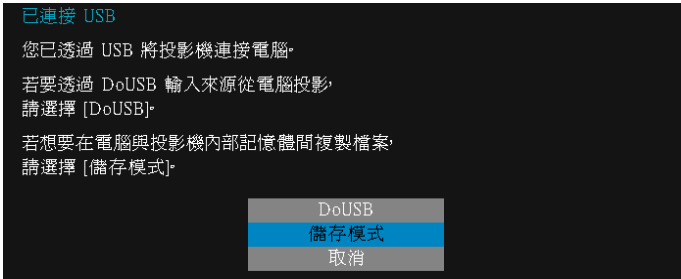

## 無線 / LAN 輸入選擇

「無線 / USB 輸入選擇」選單可讓您啟動 Intel® WIDI / Miracast 及無線 / LAN 顯示。

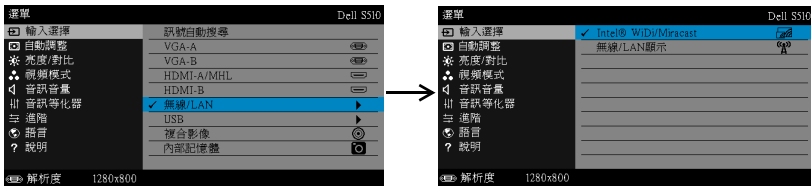


**INTEL® WIDI/MIRACAST**—按下 開啟投影機的「Intel® WIDI 或 Miracast 指南」畫面。

**無線 / LAN 顯示**—按下 存取投影機的「無線或 LAN 指南」畫面。請參閱第 72 頁上的「無線 / LAN 指南畫面」。



## USB 輸入選擇

「USB 輸入選擇」選單可讓您啟動 USB 螢幕及 USB 檢視器。

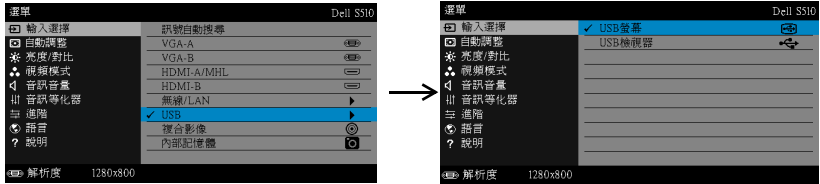

**USB 螢幕** —可透過 USB 線纜從投影機顯示電腦 / 筆記型電腦的螢幕。




**備註：**若 DoUSB 無法顯示，則請參閱第 132 頁的「投影機的疑難排解」。

**USB 檢視器** —能從 USB 隨身碟播放相片、影片、音樂和 MS Word、Excel、PowerPoint 以及 PDF 檔案。


## 自動調整

「自動調整」可在電腦模式中，自動調整投影機的水平位置、垂直位置、頻率及相位。

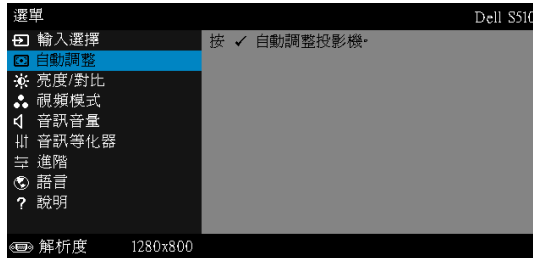

## 亮度 / 對比

亮度 / 對比選單，可讓您調整投影機的亮度 / 對比設定。

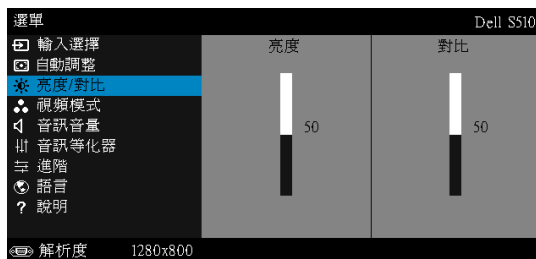

**亮度** — 使用  和  調整影像的亮度。


**對比** — 使用  和  調整顯示對比。



**備註：**如果您調整了**亮度**及**對比**的設定，投影機會自動切換至自訂模式。


## 視頻模式

「視頻模式」選單，可讓您將顯示影像最佳化：**展示**、**明亮**、**電影**、**sRGB**（提供更精準的色彩呈現）、以及**自訂**（可依您的喜好來設定）。

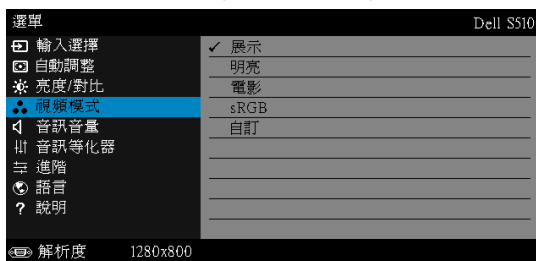

## 音訊音量

音訊音量選單可調整投影機的音訊、麥克風與主聲道音量設定。

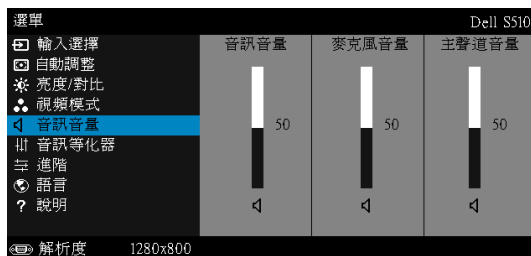


**音訊音量** — 按下  可提高音訊音量，按下  可降低音訊音量。

**麥克風音量** — 按下  可提高麥克風音量，按下  可降低麥克風音量。

**主聲道音量** — 按下  可提高音量及麥克風音量，按下  可降低音量及麥克風音量。


## 音訊等化器

音訊等化器可調整聲音，以提升或降低訊號中的各種頻率等級。

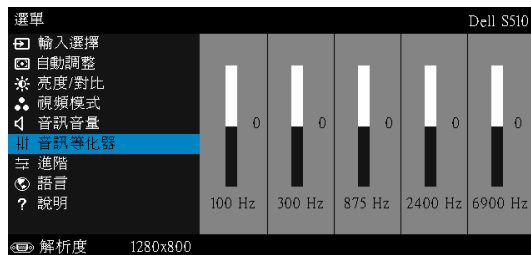


## 進階

「進階設定」選單，可讓您變更影像、顯示、投影機、LAN、無線、選單、電源及資訊的設定。

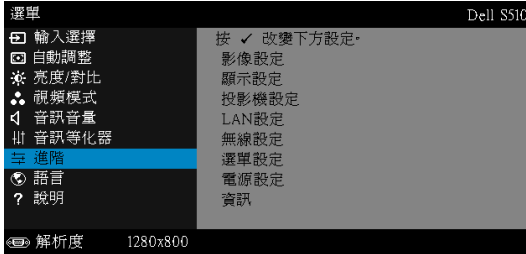

影像設定（在電腦模式）— 選取並按下  以啟動影像設定。影像設定選單提供下列選項：

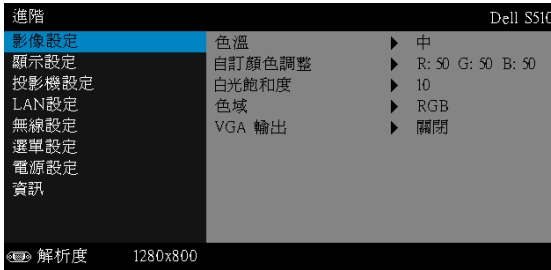

**色溫** — 供您調整色溫。色溫較高時螢幕顯得較偏冷色系，色溫較低時則顯得較偏暖色系。當您調整**色彩調整**選單中的值時，會啟動「自訂」模式。數值將儲存於「自訂」模式中。

**RGB 色彩調整** — 供您手動調整紅色、綠色及藍色。


**白光飽和度** — 按下 ，並使用  及  來調整顯示白光飽和度。


**色域** — 可讓您選擇色域。選項有：「RGB」、「YCbCr」與「YPbPr」。

**VGA 輸出** — 在投影機待機狀態時，選擇 VGA 輸出功能為開啟或關閉。預設為關閉。





**備註：**如果您調整了色溫、RGB 色彩調整及白光飽和度的設定，投影機會自動切換至自訂模式。

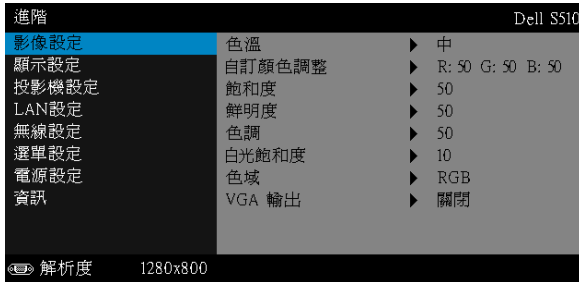

**影像設定（在視頻模式）** — 選取並按下  以啟動影像設定。影像設定選單提供下列選項：





**色溫** — 供您調整色溫。色溫較高時螢幕顯得較偏冷色系，色溫較低時則顯得較偏暖色系。當您調整**色彩調整**選單中的值時，會啟動「自訂」模式。數值將儲存於「自訂」模式中。

**RGB 色彩調整** — 供您手動調整紅色、綠色及藍色。

**飽和度** — 供您將視訊訊號源由黑白調整至色彩飽和。按下  可增加影像中的色彩量，按下  可減少影像中的色彩量。

**鮮明度** — 按下  可增加鮮明度，按下  可減少鮮明度。

**色調** — 按下  可增加影像中的綠色，按下  可減少影像中的綠色。

**白光飽和度** — 按下 ，並使用  及  來調整顯示白光飽和度。

**色域** — 可讓您選擇色域。選項有：「RGB」、「YCbCr」與「YPbPr」。

**VGA 輸出** — 在投影機待機狀態時，選擇 VGA 輸出功能為開啟或關閉。預設為關閉。

#### **備註：**


- 1 如果您調整了**色溫**、**RGB 色彩調整**、**飽和度**、**鮮明度**、**色調**及**白光飽和度**的設定，投影機會自動切換至自訂模式。
- 2 僅限輸入訊號源為複合影像時，才可以使用**飽和度**、**鮮明度**及**色調**。

**影像設定（末輸入訊號源）** — 選取並按下  以啟動影像設定。影像設定選單提供下列選項：



**VGA 輸出** — 在投影機待機狀態時，選擇 VGA 輸出功能為開啟或關閉。預設為關閉。

**顯示設定（在電腦模式）** — 選取並按下  以啟動顯示設定。顯示設定選單提供下列選項：

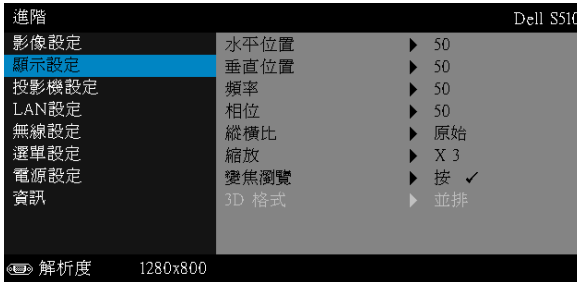

**水平位置** — 按下  可將影像的水平位置往右移，按下  可將影像的水平位置往左移。

**垂直位置** — 按下  可將影像的垂直位置往上移，按下  可將影像的垂直位置往下移。

**頻率** — 供您改變顯示資料頻率以配合您電腦顯示卡的頻率。當您看到畫面出現垂直的閃爍波紋線條時，請使用頻率控制來最小化這些線條。這只能粗略地調整。

**相位** — 使顯示的訊號的相位與顯示卡同步。當您遇到畫面不穩定或閃爍時，請使用相位功能予以修正。這是精確的調整。




**縱橫比** — 讓您選擇一個縱橫比，調整影像顯示的方式。選項有：原始、16:10 和 4:3。


- 原始 — 根據輸入訊號源選擇原始，以維持投影機影像的縱橫比。
- 16:10 — 縮放輸入源以符合螢幕寬度並投射 16:10 影像。


- 4:3 — 將輸入來源縮放至符合螢幕大小，並投射 4:3 的影像。

**縮放** — 按下  及  可縮放並檢視影像。



按下  或  可調整影像縮放；按下  即可檢視（僅限在遙控器上）。

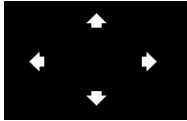

**變焦瀏覽** — 按下  以啟動變焦瀏覽選單。

使用     瀏覽投影螢幕。


**3D 格式** — 讓您選擇 3D 格式。選項有：並排、並排全景、上 / 下及全景上 / 下。


**3D 同步反轉** — 若您戴上 DLP 3D 眼鏡時看見不連續或重疊的影像，您可能需要執行「反轉」以符合左 / 右影像序列以取得正確的影像。（適用 DLP 3D 眼鏡）



#### 備註：

- 1 當您想要體驗 3D 功能時，還需要一些其他元件，包括：
  - a 具有 DLP Link™ 的「有效」3D 眼鏡。
  - b 3D 內容。參閱「註 2」。
  - c 3D 顯示器。
- 2 支援 HDMI 1.4a 3D 及更新頻率如下列所示：
  - a 1280x720p@50 Hz 畫格包裝
  - b 1280x720p@59.94/60 Hz 畫格包裝
  - c 1920x1080p@23.98/24 Hz 畫格包裝
  - d 1920x1080i@50 Hz 並排半景
  - e 1920x1080i@59.94/60 Hz 並排半景
  - f 1280x720p@50 Hz 上下格式
  - g 1280x720p@59.94/60 Hz 上下格式
  - h 1920x1080p@23.98/24 Hz 上下格式

**顯示設定 (在視頻模式)** — 選取並按下  以啟動顯示設定。顯示設定選單提供下列選項：

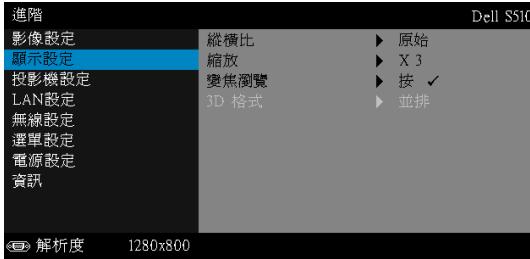





**縱橫比** — 讓您選擇一個縱橫比，調整影像顯示的方式。選項有：原始、16:10 和 4:3。

- 原始 — 根據輸入來源選擇原始，以維持投影機影像的縱橫比。
- 16:10 — 縮放輸入源以符合螢幕寬度並投射 16:10 影像。
- 4:3 — 將輸入來源縮放至符合螢幕大小，並投射 4:3 的影像。

**縮放** — 按下  及  可縮放並檢視影像。



按下  或  可調整影像縮放；按下  即可檢視（僅限在遙控器上）。

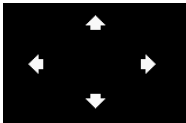

**變焦瀏覽** — 按下  啟動變焦瀏覽選單。

使用     瀏覽投影螢幕。


**3D 格式** — 讓您選擇 3D 格式。選項有：並排、並排全景、上 / 下及全景上 / 下。


**3D 同步反轉** — 若您戴上 DLP 3D 眼鏡時看見不連續或重疊的影像，您可能需要執行「反轉」以符合左 / 右影像序列以取得正確的影像。（適用 DLP 3D 眼鏡）



## 備註：

- 1 當您想要體驗 3D 功能時，還需要一些其他元件，包括：
  - a 具有 DLP Link™ 的「有效」3D 眼鏡。
  - b 3D 內容。參閱「註 2」。
  - c 3D 顯示器。
- 2 支援 HDMI 1.4a 3D 及更新頻率如下列所示：
  - a 1280x720p@50 Hz 畫格包裝
  - b 1280x720p@59.94/60 Hz 畫格包裝
  - c 1920x1080p@23.98/24 Hz 畫格包裝
  - d 1920x1080i@50 Hz 並排半景
  - e 1920x1080i@59.94/60 Hz 並排半景
  - f 1280x720p@50 Hz 上下格式
  - g 1280x720p@59.94/60 Hz 上下格式
  - h 1920x1080p@23.98/24 Hz 上下格式

**投影機設定** — 選擇並按下  啟動投影機設定。投影機設定選單提供下列選項：

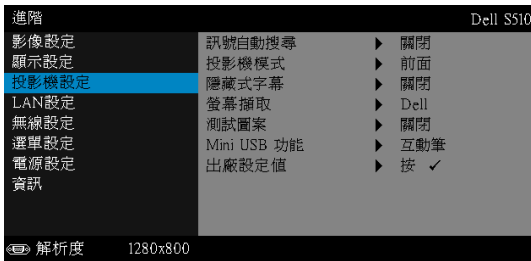

**訊號自動搜尋** — 選擇關閉（預設）以鎖定目前的輸入訊號。如果當訊號自動搜尋模式設為關閉時，按下來源鍵，即可手動選擇輸入訊號。關閉選擇開啟以自動偵測可使用的輸入訊號。投影機開啟時，若您按下 Source 鍵，投影機將自動尋找下一個可用的輸入訊號。

**投影機模式** — 使您可根據投影機固定方式選擇投影機模式。

- 背投影 - 壁掛式 — 投影機會將影像上下顛倒並左右反轉。您可使用壁掛式投影（針對一般投影）從透明螢幕的後方投影。
- 前投影 - 壁掛式 — 投影機會將影像上下顛倒，適合壁掛式投影。


**隱藏式字幕** — 選擇開啟啟用隱藏式字幕，並啟動隱藏式字幕選單。選擇適當的隱藏式字幕選項：CC1、CC2、CC3 與 CC4。


## 備註：

- 1 隱藏式字幕選項僅可用於 NTSC。

2 隱藏式字幕僅能透過複合影像輸入啟動。

**開機畫面** — 預設桌布為 Dell 商標。您亦可選擇螢幕擷取選項，以擷取顯示畫面。螢幕上會顯示下列訊息。




 **備註：**若要擷取完整影像，請先確認連接至投影機的輸入訊號解析度為 1280 x 800。

**測試圖案** — 「測試圖案」用於測試焦距與解析度。

您可選擇**關閉**、**1** 或 **2**，以啟用或停用**測試圖案**。


測試圖案 1：

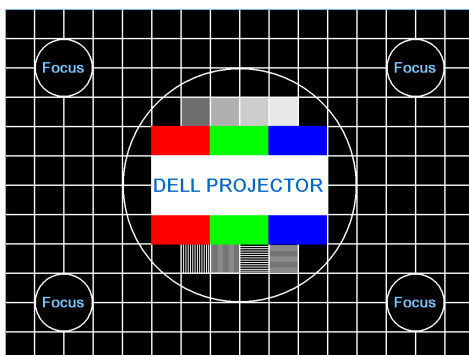

測試圖案 2：



**MINI USB 功能** — 可讓您選擇**互動筆**或**遠端頁面控制**。

**出廠設定值** — 選擇「確認」並按下 ，將所有設定重設為出廠預設值。會出現下列警告訊息：

重設為原廠預設值

出廠設定值的項目，包括了電腦訊號和視訊訊號的設定。

**LAN 設定** —選擇並按下  啟動 LAN 設定。LAN 設定選單提供下列選項：



**無線及 LAN**—選擇啟用以啟動「無線及 LAN」功能。選擇停用停用無線與 LAN 功能。


**DHCP**—若 DHCP 伺服器存在於投影機連線的網路中，當您選擇 DHCP 開啟時將自動取得 IP 位址。如果 DHCP 為關閉，請手動設定 IP 地址、子網路遮罩及閘道。使用  及  選擇 IP 位址、子網路遮罩及閘道的數字。鍵入 Enter 以確認每個數字，然後使用  及  設定下一個項目。

**IP 地址** —自動或手動指定連接至網路的投影機 IP 地址。










**子網路遮罩** —設定網路連線的子網路遮罩。


**閘道** —若您以手動設定，請與您的網路 / 系統管理員確認閘道位址。


**DNS**—若您以手動設定，請與您的網路 / 系統管理員確認 DNS 伺服器 IP 位址。


**儲存** —按下  儲存於網路組態設定中所作的變更。

#### 備註：

- 1 使用  及  鍵，選擇 IP 地址、子網路遮罩、閘道、DNS 及儲存。
- 2 按下  鍵輸入 IP 地址、子網路遮罩、閘道、DNS，並儲存數值。(所選的選項以藍色反白)
  - a 使用  與  鍵選擇選項。
  - b 使用  與  鍵選設定數值。
  - c 設定完成後，按下  鍵退出。
- 3 **IP 地址**、**子網路遮罩**、**閘道**、**DNS** 設定完畢後，選擇**儲存**並按下  鍵即可儲存設定。
- 4 如果您選擇**儲存**，但未按下**輸入**鍵，系統將維持原始設定。

**重設** —按  重設網路組態設定。

**無線設定** — 選擇並按下  啟動無線設定。無線設定選單提供下列選項：

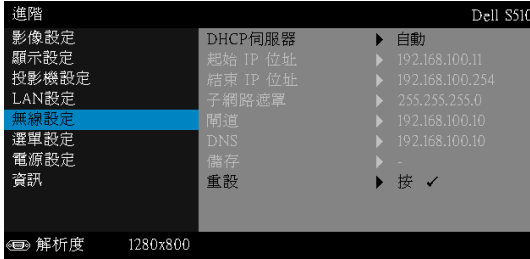

**DHCP 伺服器** — 讓您可啟用無線 DHCP 伺服器。


**起始 IP 位址** — 自動或手動指定 DHCP 伺服器的起始 IP 位址，以無線連接投影機。


**結束 IP 位址** — 自動或手動指定 DHCP 伺服器的結束 IP 位址，以無線連接投影機。










**子網路遮罩** — 設定無線網路連線的子網路遮罩。


**閘道** — 若您以手動設定，請與您的網路 / 系統管理員確認閘道位址。


**DNS** — 若您以手動設定，請與您的網路 / 系統管理員確認 DNS 伺服器 IP 位址。


**儲存** — 按下  儲存於無線網路組態設定中所作的變更。

 **備註：**

- 1 使用  及  鍵，選擇 IP 地址、子網路遮罩、閘道、DNS 及儲存。
- 2 按下  鍵輸入 IP 地址、子網路遮罩、閘道、DNS，並儲存數值。(所選的選項以藍色反白)
  - a 使用  與  鍵選擇選項。
  - b 使用  與  鍵選設定數值。
  - c 設定完成後，按下  鍵退出。
- 3 **IP 地址、子網路遮罩、閘道、DNS** 設定完畢後，選擇**儲存**並按下  鍵即可儲存設定。
- 4 如果您選擇**儲存**，但未按下**輸入**鍵，系統將維持原始設定。

**重設** — 按  重設無線組態設定。

**選單設定** — 選擇並按下  啟動選單設定。選單設定包含下列選項：

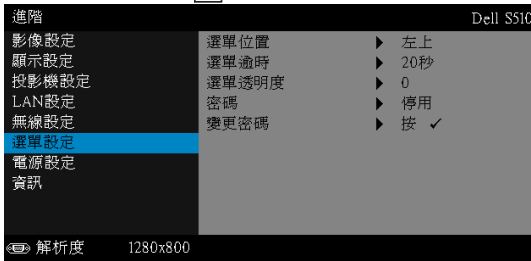

**選單位置** — 讓您改變 OSD 在螢幕上的位置。


**選單逾時** — 讓您調整 OSD 逾時的時間。根據預設，20 秒無動作則 OSD 將消失。


**選單透明度** — 選擇以改變 OSD 背景的透明度。


**密碼** — 當啟用密碼防護功能，在電源接頭插入插座且首次開啟投影機電源時，「密碼防護」對話框會出現並要求您輸入一組密碼。此功能預設為停用。您可選擇**啟用**啟用此功能。若先前已設定密碼，請先鍵入密碼並選擇功能。此密碼安全功能將於下次開啟投影機時啟用。若啟用此功能，投影機電源開啟時會要求您輸入密碼。


## 1 首次密碼輸入需求：

- a 移至**選單設定**，按下 ，然後選取**密碼**以啟用密碼設定。

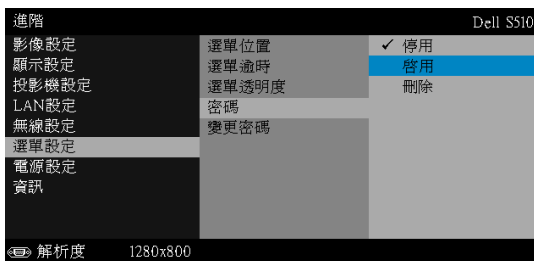

- b 啟動「密碼」功能會顯示變更畫面。從畫面中輸入 4 個數值並按下 。

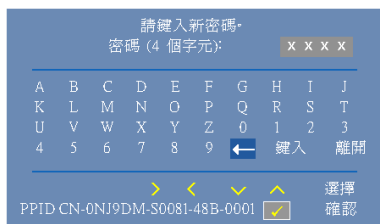

- c 為確認，再次輸入密碼。
- d 若密碼驗證成功，可以重新使用投影機的功能及工具。
- 2 如果密碼輸入錯誤，還有兩次機會可輸入。輸入錯誤三次後，投影機會自動關機。
-  **備註：**倘若忘記密碼，請聯絡 DELL 或合格的服務人員。
- 3 欲停用密碼功能，請選擇**停用**以停用此功能。
- 4 欲刪除密碼，請選擇**刪除**選項。

**變更密碼** — 輸入原始密碼。然後，輸入新密碼並再次確認新密碼。

請鍵入原始密碼-

密碼 (4 個字元): x x x x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	←	鍵入	離開	

> < ✓ ▲ 選擇  
PPID-CN-0NJ9DM-S0081-48B-0001 ✓ 確認

請鍵入新密碼-

密碼 (4 個字元): x x x x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	←	鍵入	離開	

> < ✓ ▲ 選擇  
PPID-CN-0NJ9DM-S0081-48B-0001 ✓ 確認


請再次鍵入新密碼-

密碼 (4 個字元): x x x x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	←	鍵入	離開	

> < ✓ ▲ 選擇  
PPID-CN-0NJ9DM-S0081-48B-0001 ✓ 確認

**電源設定** — 選擇並按下  啟動電源設定。電源設定選單提供下列選項：

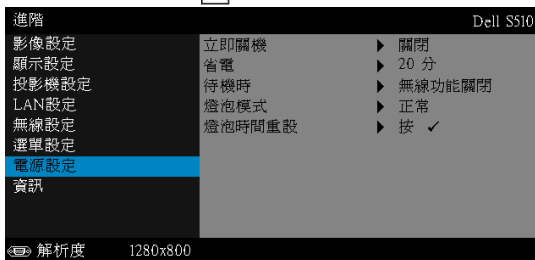

**立即關機** — 選擇開啟，按一下「電源」鍵即可關閉投影機電源。此功能可讓投影機快速關機，並加速風扇速度。快速關機時將產生較高的聽覺噪音。



**備註：**在開啟投影機之前，等待 60 秒使內部溫度穩定。若您嘗試立即開啟電源，投影機將需要較長的時間開機。其冷卻風扇將以全速運轉約 30 秒以穩定內部溫度。

**省電** — 根據預設，投影機設定為 20 分鐘無活動後便進入省電模式。切換至省電模式之前螢幕上顯示一個 60 秒倒數警告訊息。倒數期間按下任何鍵即可停止省電模式。


您亦可設定不同的延遲期間以進入省電模式，延遲期間指的是您想讓投影機在沒有訊號輸入的情形下等待的時間。


若於延遲期間內沒有偵測到輸入訊號，投影機將自動關機。欲開啟投影機請按下「電源」鍵。


**待機時** — 選擇無線功能開啟或關閉，即可在投影機處於待機狀態時開啟或關閉「無線 / LAN 模組」（預設為「無線功能關閉」）。

**燈泡模式** — 讓您可選擇正常、節能、動態或極度昏暗模式。

正常模式以完整電源等級運作。經濟模式以較低的電力運作，可使燈泡壽命較長、操作較安靜且使螢幕上輸出反光較暗。

**動態** — 選擇並按下  啟用動態功能。

**極度昏暗** — 選擇並按下  啟用極暗功能。


**燈泡時間重設** — 按下  並選取確認選項，即可重設燈泡時數。




**資訊** 一資訊選單顯示目前 S510 投影機設定。




## 語言功能表

讓您設定 OSD 的語言。按下  啟動語言選單。

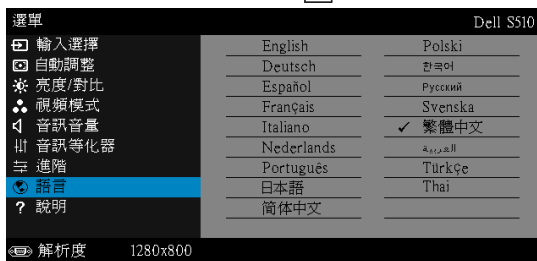

## 輔助說明

如果您在使用投影機時遇到困難，您可使用輔助說明選單以取得疑難排解資訊。

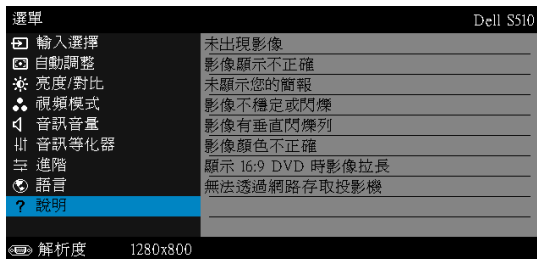

## 多媒體介紹

支援的多媒體格式：

### 相片格式

影像類型 (副檔名)	子類型	編碼類型	最大像素
GIF			8000 x 8000
PNG			8000 x 8000
BMP			8000 x 8000
JPEG/JPG	基本	YUV420	8000 x 8000
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
	漸進式	YUV420	8000 x 8000
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	

### 影片格式

檔案格式	最大解析度	最大位元率 (bps)	最大顯示	音訊格式
動態 JPEG	1920 x 1080、30fps	20 Mbps	1080p、60 Hz	LPCM
AVI	1920 x 1080、30fps	20 Mbps	1080p、60 Hz	MPEG-1 Layer 3
MPEG-4	1920 x 1080、30fps	20 Mbps	1080p、60 Hz	
MOV	1920 x 1080、30fps	20 Mbps	1080p、60 Hz	
ASF	1920 x 1080、30fps	20 Mbps	1080p、60 Hz	
MKV	1920 x 1080、30fps	20 Mbps	1080p、60 Hz	
WMV	1920 x 1080、30fps	20 Mbps	1080p、60 Hz	WMA


## 音樂格式

音樂類型 (副檔名)	最大取樣率 (KHz)	最大位元率 (Kbps)
LPCM	48 KHz	320 Kbps
MPEG-1 Layer 3	48 KHz	320 Kbps
WMA	48 KHz	320 Kbps
WAV	48 KHz	320 Kbps
OGG	48 KHz	320 Kbps


## 如何使用 USB 設定多媒體的檔案類型

**備註：**若要使用多媒體 USB 功能，USB 隨身碟必須插入投影機。  
請依照下列步驟在投影機上播放相片、影片或音樂檔案：


- 1 連接電源線並按下電源鍵以啟動投影機。

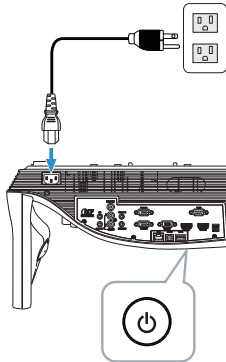


- 2 將 USB 隨身碟插入投影機。

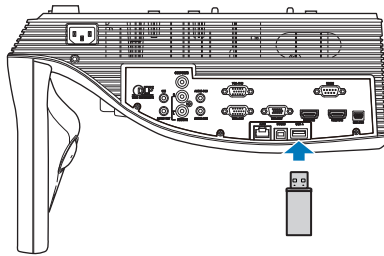

- 3 按下遙控器上的選單鍵。

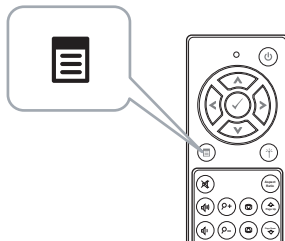


4 進入輸入選擇選單，選擇 USB，然後選取子選單上的 USB 檢視器。

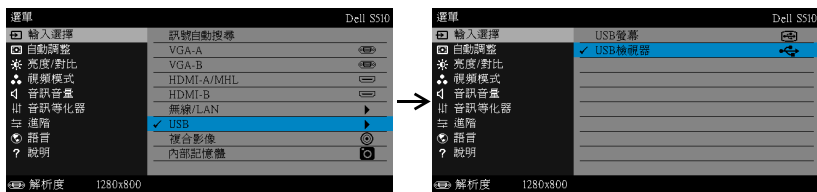

將出現下圖所示的 USB 畫面：




- 5 選擇多媒體檔案：相片、影片、音樂或 Office Viewer，然後按  開始播放。或是選擇設定選項變更多媒體設定。請參閱第 61 頁的「多媒體設定」。


## 如何使用內部記憶體設定多媒體的檔案類型

請依照下列步驟在投影機上播放相片、影片或音樂檔案：

- 1 連接電源線並按下電源鍵以啟動投影機。

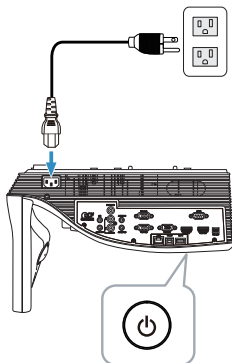

- 2 按下遙控器上的選單鍵。

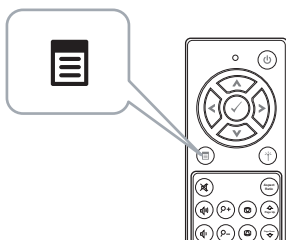


- 3 進入輸入選擇選單，選擇內部記憶體來源。



即會出現內部記憶體畫面，如下所示：




- 4 選擇多媒體檔案：相片、影片、音樂或 Office Viewer，然後按  開始播放。或是選擇設定選項變更多媒體設定。請參閱第 61 頁的「多媒體設定」。







## USB 和 內部記憶體的 Office Viewer

Office Viewer 功能可讓您使用 MS Excel、MS Word、MS PowerPoint 以及 PDF 檔案。



### 按鍵說明

使用上、下、左和右按鈕進行瀏覽，使用遙控器上的  按鈕進行選取。

按鍵	上 	下 	左 	右 	輸入 	選單 
	無功能	無功能	上一頁	下一頁	無功能	返回上一個選單




## USB 和內部記憶體的多媒體設定

多媒體設定選單可讓您變更相片、影片及音樂設定。



**備註：**USB 和內部記憶體的多媒體設定選單及設定方式皆相同。

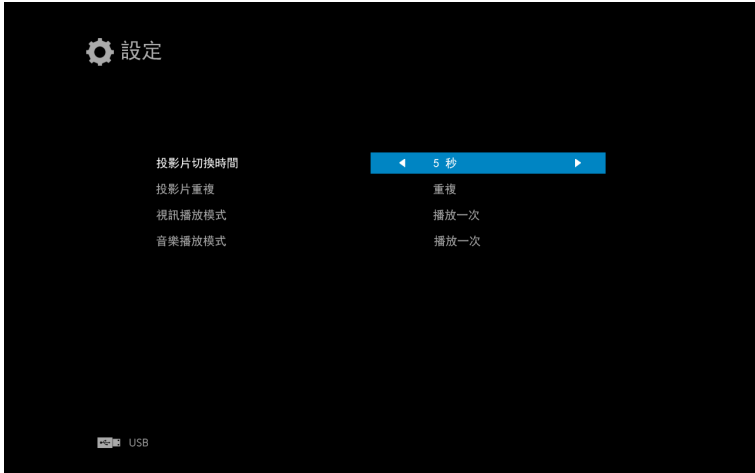

**投影片切換時間** — 按下 ◀ 或 ▶ 選擇投影片的顯示間隔時間。在逾時之後，影像會自動切換至下一章相片。選項有：5 秒、10 秒、30 秒及 1 分鐘。

**投影片重複** — 按下 ◀ 或 ▶ 選擇投影片重複模式：重複或不重複。

**視訊播放模式** — 按下 ◀ 或 ▶ 選擇影片播放模式。選項有：播放一次、重複項目、重複資料夾及隨機播放。

**音樂播放模式** — 按下 ◀ 或 ▶ 選擇影片播放模式。選項有：播放一次、重複項目、重複資料夾及隨機播放。

## 使用 Intel® 無線顯示 ( WiDi )



**備註：** 您的電腦必須滿足下列 Intel® 無線顯示系統需求：


系統元件	需求
處理器	必須具備下列任一處理器： 第二代 Intel® Core™ i3/i5/i7 行動處理器 第三代 Intel® Core™ i3/i5/i7 行動與桌面處理器 第四代 Intel® Core™ i3/i5/i7 行動與桌面處理器 Intel® Pentium® N3510 處理器 Intel® Celeron® N2805 處理器 Intel® Celeron® N2810 處理器 Intel® Celeron® N2910 處理器 Intel® Atom® Z3740 處理器 Intel® Atom® Z3740 處理器 Intel® Atom® Z3770 處理器 Intel® Atom® Z3770D 處理器
圖形	必須具備下列任一顯示卡方案： Intel® Iris™ Pro Graphics 5200 Intel® Iris™ Graphics 5100 Intel® HD Graphics 5000 Intel® HD Graphics 4600 Intel® HD Graphics 4400 Intel® HD Graphics 4200 Intel® HD Graphics 4000 Intel® HD Graphics 3000 ( 行動 ) Intel® HD Graphics 2500 Intel® HD Graphics 2000 ( 行動 )

無線功能	<p>必須具備下列任一無線轉接器：</p> <p>Intel® Centrino® Wireless-N 1000、1030、2200 或 2230</p> <p>Intel® Centrino® Wireless-N 2200 for Desktop</p> <p>Intel® Centrino® Advanced-N 6200、6205、6230 或 6235</p> <p>Intel® Centrino® Advanced-N 6205 for Desktop</p> <p>Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150</p> <p>Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250</p> <p>Intel® Centrino® Ultimate-N 6300</p> <p>Intel® Dual Band Wireless-N 7260</p> <p>Intel® Dual Band Wireless-AC 7260</p> <p>Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 for Desktop</p> <p>Intel® Dual Band Wireless-AC 3160</p> <p>Intel® Wireless-N 7260</p> <p>Broadcom BCM43228</p> <p>Broadcom BCM43241</p> <p>Broadcom BCM4352</p>
軟體	<p>Intel® My Wi-Fi 技術 (Intel® MWT) 和 Intel® 無線顯示必須先行安裝並啟用。</p>
作業系統	<p>必須具備下列任一作業系統：</p> <p>Microsoft Windows 7</p> <p>Microsoft Windows 8</p> <p>Microsoft Windows 8.1</p>


如需最新資訊，請造訪 Intel® WiDi 網站：[www.intel.com/go/widi](http://www.intel.com/go/widi)

## 啟用投影機的 Intel® WiDi

- 1 連接電源線，然後按下電源按鈕。

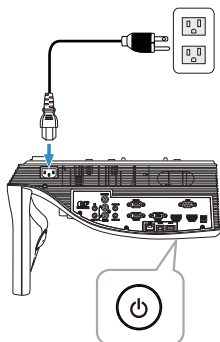


- 2 按下遙控器上的選單鍵。

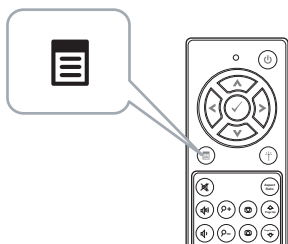

**備註：**使用  $\leftarrow$ 、 $\downarrow$ 、 $\rightarrow$  和  $\rightarrow$  鍵瀏覽，按下  $\checkmark$  可選取。

- 3 進入輸入選擇選單，選擇無線 / LAN，然後選取子選單上的 Intel® WIDI/Miracast。

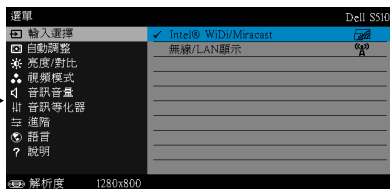

即會出現 Intel® WiDi 指南畫面，如下所示：




- 4 請記下轉接器名稱和 PIN 碼。稍後您將需要這些資訊進行登入。

## 使用具有 Microsoft Windows 7 與 Windows 8 的 Intel® WiDi




**備註：**如欲取得最新的 Intel® WiDi Software 以確保最佳使用體驗，請前往：<http://www.intel.com/go/wirelessdisplayupdate>。

- 1 在 Windows 搜尋列中鍵入 WiDi。若您的電腦內建 Intel® WiDi，即會在搜尋結果中看見「Intel® WiDi」應用程式。
- 2 將電腦連接到 Dell 投影機。

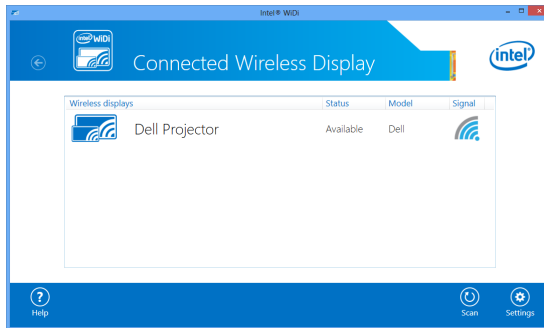


- 3 輸入「啟用投影機的 Intel® WiDi」中步驟 4 提供的安全代碼，以進行配對確認。

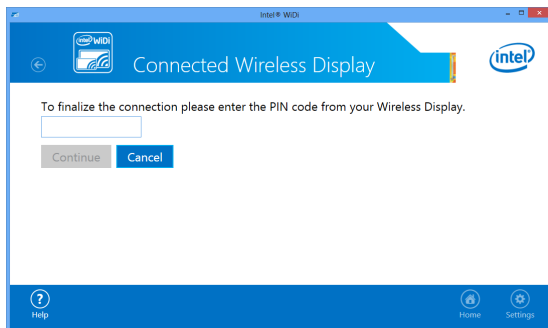


## 重新命名 Intel® WiDi 轉接器


- 1 選擇「Settings (設定)」。

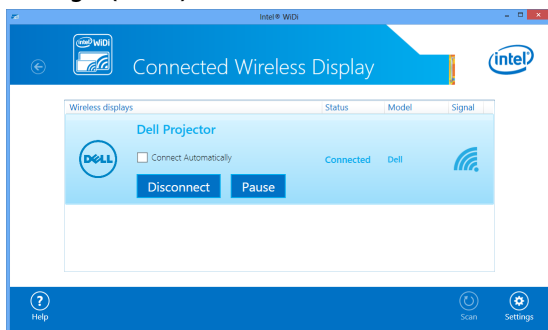


- 2 選擇「Current Display Settings (目前顯示設定)」。

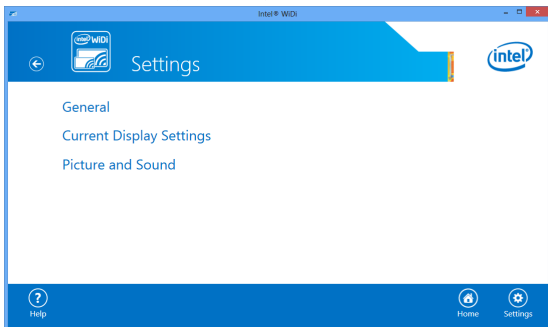


- 3 您可為轉接器輸入新的敘述性名稱。

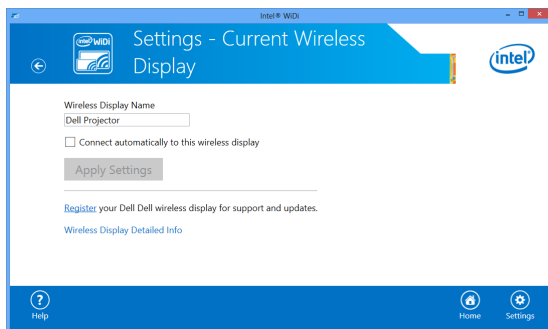


## 使用具有 Microsoft Windows 8.1 的 Intel® WiDi

 **備註：**在 Windows 8.1 裡存取 Intel® WiDi 功能的方式會有不同，且不需具備 Intel® WiDi 軟體。


- 1 帶出 **Devices (裝置)** 超級按鈕。

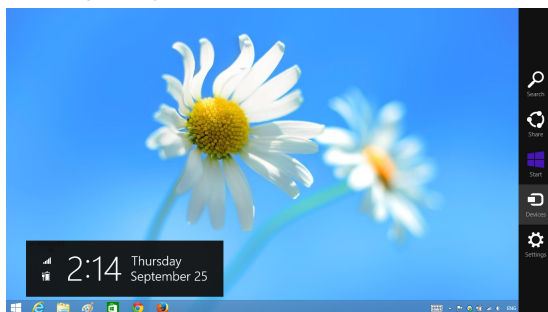


- 2 選擇「**Project (專案)**」。

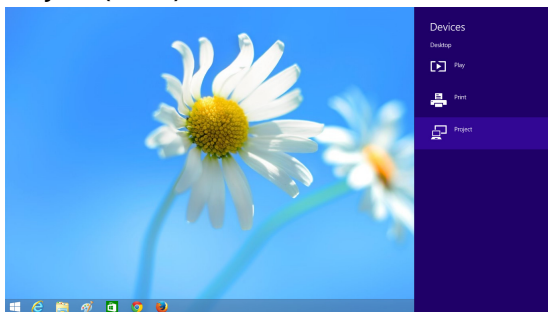


- 3 選擇「**Add a wireless display (新增無線顯示)**」。

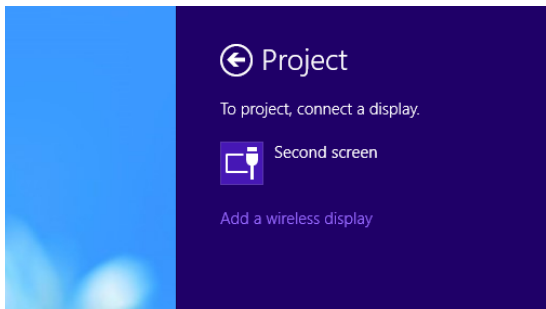

- 4 選擇偵測到的 **Dell Projector (Dell 投影機)**。

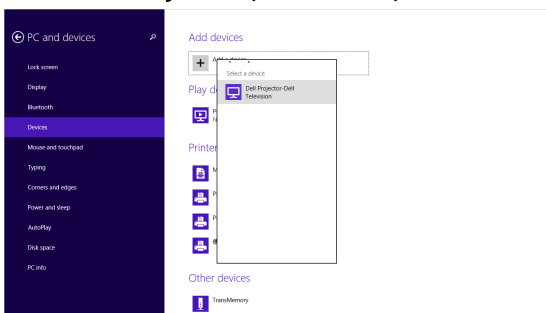


- 5 輸入「啟用投影機的 Intel® WiDi」中步驟 4 提供的安全代碼，以進行配對確認。

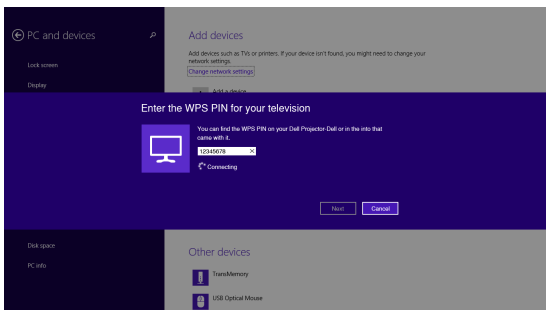




6 現在已投射螢幕。

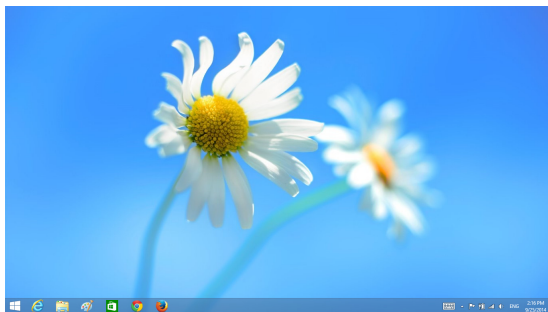

7 若想調整投影模式或中斷連線，請帶出裝置超級按鈕並選擇「Project (專案)」，或者，亦可使用捷徑「Win + P」直接切換。

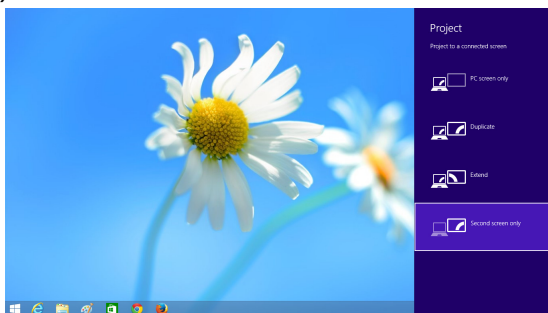

## 安裝無線顯示或 LAN 顯示



**備註：** 您的電腦必需具有下列最低系統要求：

作業系統：

- Windows  
Microsoft Windows XP Home 或 Professional Service pack 2 ( 建議 32 位元 )、Windows Vista 32 位元以及 Windows 7 Home 或 Professional 32 位元或 64 位元、Windows 8 32 位元或 64 位元
- Mac  
MacBook 以上、MacOS 10.5 以上

最低硬體要求：

- a** Intel 雙核心 1.4 MHz 或更快的處理器
- b** 需要 256 MB RAM · 建議 512 MB ( 或以上 )
- c** 10 MB 可用硬碟空間
- d** nViDIA 或 ATI 顯示卡 ( 含 64 MB 以上視訊記憶體 )
- e** 乙太網路轉接器 ( 10 / 100 bps ) 供乙太網路連接
- f** 可支援 WLAN 連接的 WLAN 轉接器 ( 符合 NDIS 802.11b、802.11g、802.11n 的任何 Wi-Fi 裝置 )


網頁瀏覽器

Microsoft Internet Explorer 6.0 或 7.0 ( 建議 ) 或 8.0、Firefox 2.0、Safari 3.0 以上


## 若使用 Windows 作業系統設定







### 啟用投影機的無線或 LAN 功能

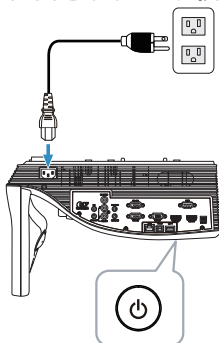- 1 連接電源線，然後按下電源按鈕。

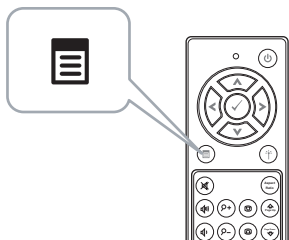


- 2 按下遙控器上的選單鍵。




 備註：使用 、、 和  鍵瀏覽，按下  可選取。

- 3 進入輸入選擇選單，選擇無線 / LAN，然後選取子選單上的無線 / LAN 顯示。

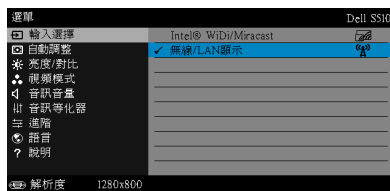


將出現下圖所示無線指南螢幕：

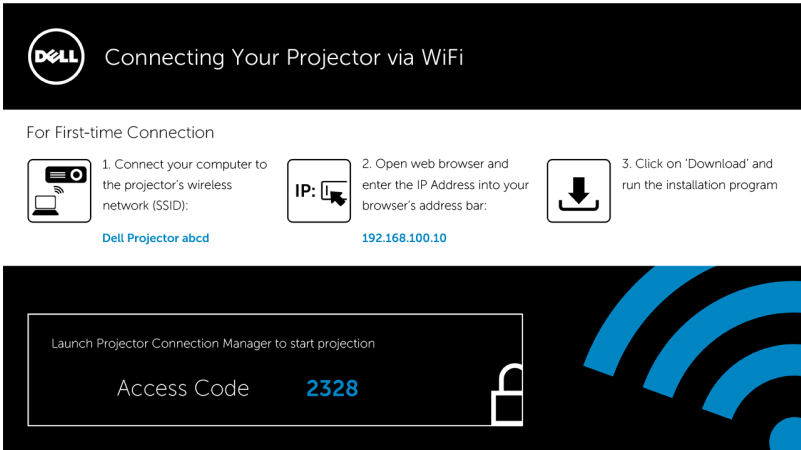

- 4 請記下無線網路名稱 (SSID)、IP 地址和存取代碼。稍後您將需要這些資訊進行登入。  
若使用無線顯示設定，請前往步驟 5。  
若使用 LAN 顯示設定，請前往步驟 11。

## 透過無線方式在電腦上安裝 Dell Projector Connection Manager

- 5 將您的電腦連接至 Dell S510 abcd 無線網路。

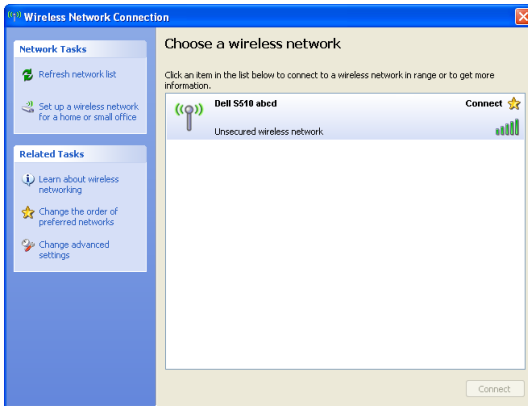




**備註：**

- 您的電腦必需具備無線網路功能以偵測連結。
- 當您連接至 Dell S510 abcd 無線網路時，會失去與其他無線網路的連接。




**備註：**請記得先關閉所有的 Proxy。(在 Microsoft® Windows Vista 下：按下控制台 → 網際網路選項 → 連線 → 區域網路設定)

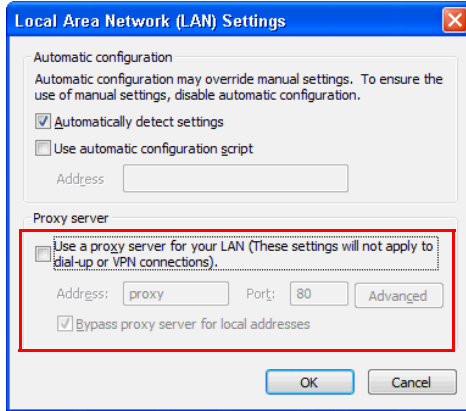

- 6 開啟您的網際網路瀏覽器。網路將自動引導您前往 **S510 網路管理** 網頁。




**備註：**若網頁無法自動載入，請在瀏覽器位址列中輸入投影機畫面上顯示的 IP 位址 (預設 IP 位址是 192.168.100.10)。



7 S510 網頁管理頁面開啟。初次使用時，請按下下載。



8 選擇適當的作業系統，然後按下下載。

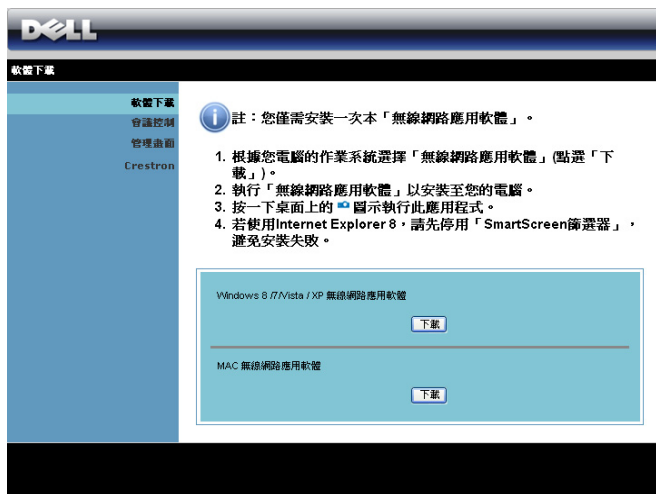

- 9 點選執行進行軟體的一次性安裝。



**備註：**您可選擇儲存檔案並稍後安裝。欲稍後安裝，請點選**儲存**。





**備註：**若要在 Windows XP 上使用聲音投影功能，則必須安裝額外的驅動程式。若您的電腦沒有安裝驅動程式，螢幕上就會跳出安裝所需驅動程式的訊息。您可從 Dell 支援網站 [dell.com/support](http://dell.com/support) 下載「**聲音投影驅動程式**」。




**備註：**若因為電腦上不適當的權限導致無法安裝應用程式，請聯絡您的網路系統管理員。


- 10 安裝軟體將會開啟。請遵循螢幕上指示完成安裝。

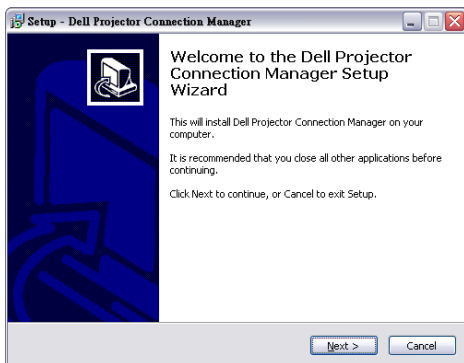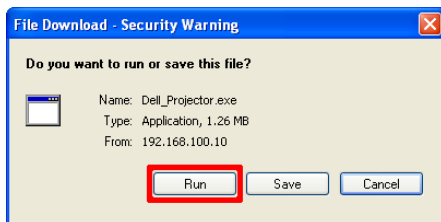

## 開啟 Dell Projector Connection Manager


安裝完成後，程式將自動開啟並進行搜尋。若程式並未自動開啟，您可在桌面的  圖示上按兩下，即可開啟應用程式。

Dell Projector  
Connection  
Manager

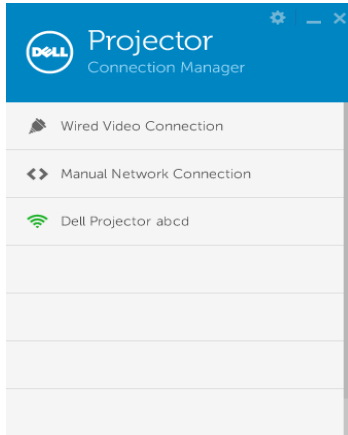

## 登入


透過安裝無線顯示或 LAN 顯示第四步驟所提供的存取代碼進行登入，然後點選確定。

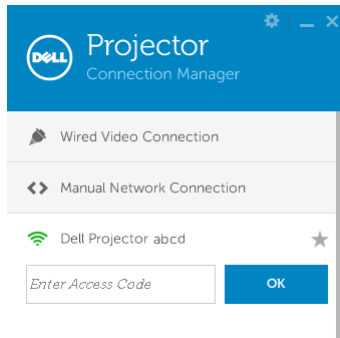




## 透過 LAN 在電腦上安裝 Dell Projector Connection Manager

**11** 安裝軟體將會開啟。請遵循螢幕上指示完成安裝。

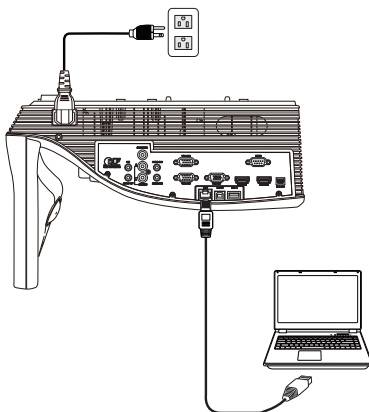


**12** 重複步驟 6-10 安裝 Dell Projector Connection Manager。


## 開啟並登入 Dell Projector Connection Manager

安裝完成後，程式將自動開啟並進行搜尋。若程式並未自動開啟，您可在桌面的  圖示上按兩下，即可開啟應用程式。


- a 按下「**手動網路連線**」(圖 1)。
- b 輸入 **IP 地址** (圖 2，預設 IP 位址：192.168.100.10)。
- c 輸入**存取代碼** (圖 3)。

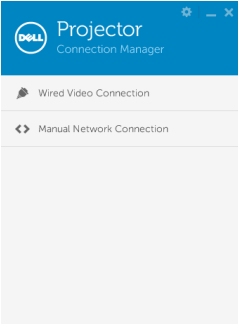

(圖 1)

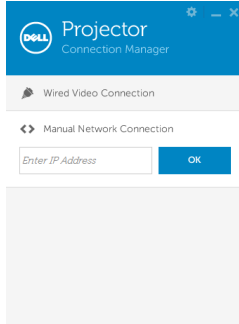


(圖 2)

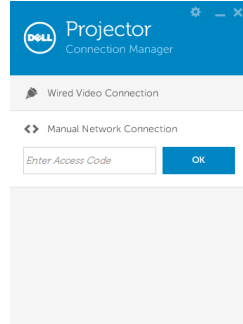







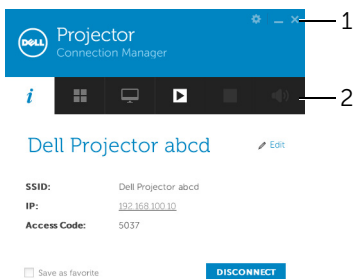



(圖 3)

## 認識按鍵

登入成功後，會顯示下列畫面：




項目	說明
1 狀態列	
 設定	點選以啟動應用程式設定。
 最小化按鍵	點選將應用程式最小化。
 關閉按鍵	點選退出應用程式。
2 控制工具列	
 資訊	點選以顯示網路名稱 (SSID)、IP 和存取代碼資訊。
 共用模式	點選以啟動共用模式。
 顯示模式	點選以變更顯示模式。
 開始	點選以開始投影。
 暫停	點選以暫停投影。
 停止	點選以停止投影。
 音訊	點選即可開啟 / 關閉聲音投影。


## 設定的使用

按一下  顯示設定選單。


**RESOLUTION (解析度)** — 即可設定解析度。

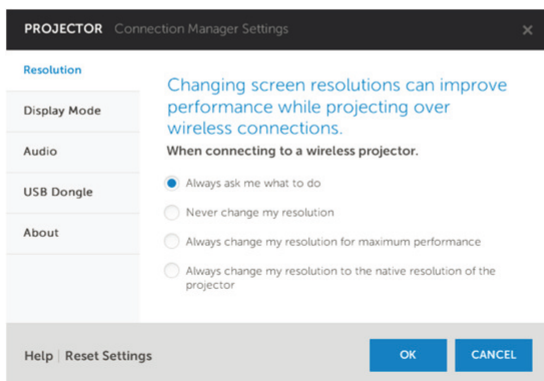


**DISPLAY MODE (顯示模式)** — 即可設定預設的投影模式。

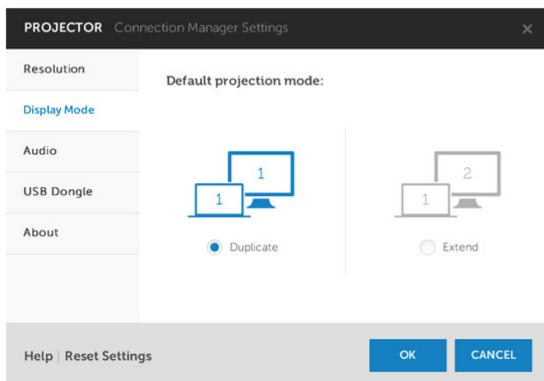


**AUDIO (音訊)** —即可變更音訊設定。

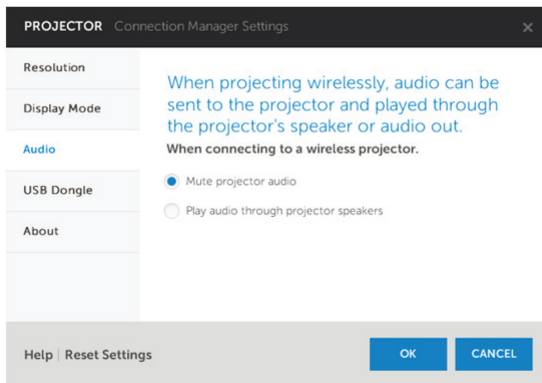

**USB DONGLE (USB 硬體鎖)** —即可建立 USB 硬體鎖。請參閱第 131 頁的「製作 Application Token」。

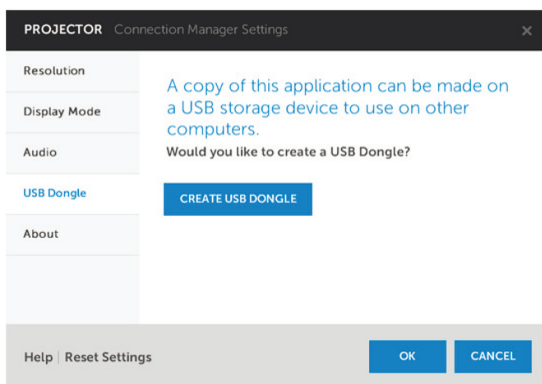


## ABOUT (關於) — 顯示應用程式版本。

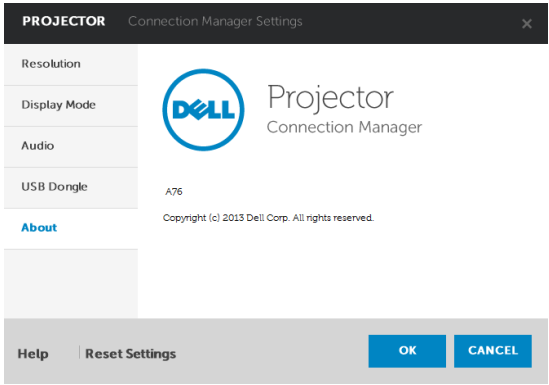


## 若使用 Mac 作業系統設定







### 啟用投影機的無線或 LAN 功能

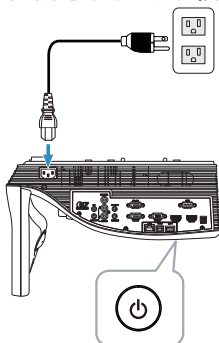- 1 連接電源線，然後按下電源按鈕。

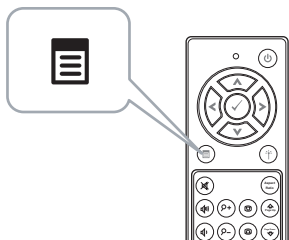


- 2 按下遙控器上的選單鍵。




 備註：使用 、、 和  鍵瀏覽，按下  可選取。

- 3 進入輸入選擇選單，選擇無線 / LAN，然後選取子選單上的無線 / LAN 顯示。

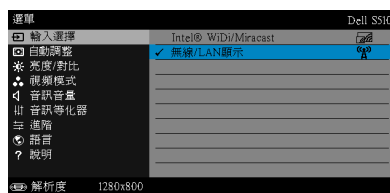


將出現下圖所示無線指南螢幕：

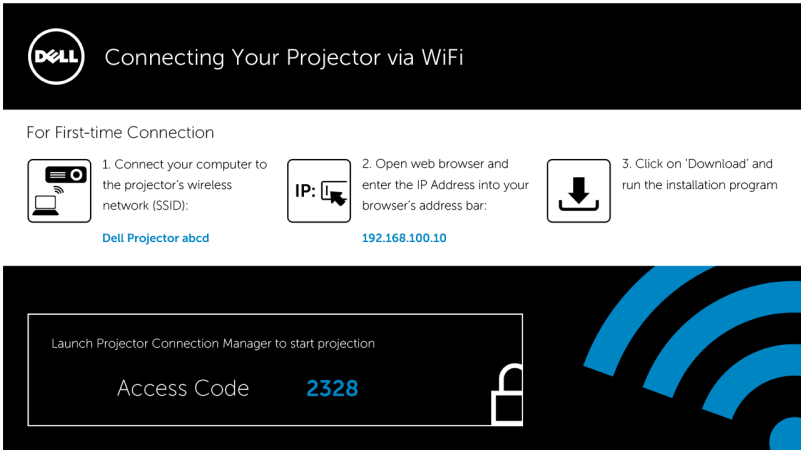

- 請記下無線網路名稱 (SSID)、IP 地址和存取代碼。稍後您將需要這些資訊進行登入。  
若使用無線顯示設定，請前往步驟 5。  
若使用 LAN 顯示設定，請前往步驟 11。


#### 透過無線方式在電腦上啟動 Dell 無線應用程式軟體

- 將您的電腦連接至 Dell S510 abcd 無線網路。
- 開啟您的 Safari 瀏覽器。網路將自動引導您前往 **S510 網路管理網頁**。
-  **備註：**若網頁無法自動載入，請在瀏覽器位址列中輸入投影機畫面上顯示的 IP 位址（預設 IP 位址是 192.168.100.10）。
- S510 網頁管理頁會開啟。初次使用時，請按下**下載**。
- 選擇適當的作業系統，然後按下**下載**。
- 從已下載的資料夾執行 **Dell\_S510.dmg** 檔。
- 從 Dell S510 資料夾執行 **Dell S510 無線應用程式**。



## 登入

透過安裝無線顯示或 **LAN** 顯示第四步驟所提供的存取代碼進行登入，然後點選連線。

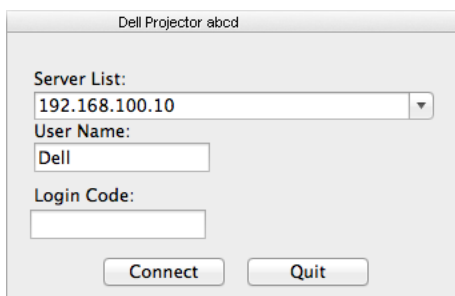

The screenshot shows a dialog box titled "Dell Projector abcd". It contains the following fields and buttons:


- Server List:** A dropdown menu with "192.168.100.10" selected.
- User Name:** A text input field containing "Dell".
- Login Code:** An empty text input field.
- Buttons:** "Connect" and "Quit" buttons at the bottom.

## 透過 LAN 在電腦上啟動 Dell 無線應用程式軟體

- 11** 將 LAN 網路連接線連接至投影機與電腦。
- 12** 重複步驟 **6-10** 啟動 Dell 無線應用程式。

## 登入

透過安裝無線顯示或 **LAN** 顯示第四步驟所提供的存取代碼進行登入，然後點選連線。

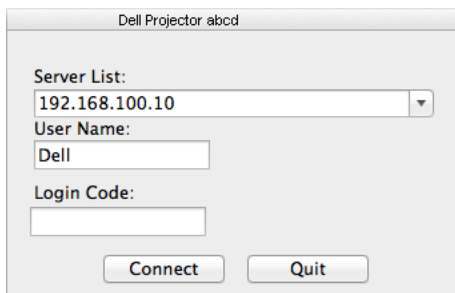













The screenshot shows a dialog box titled "Dell Projector abcd". It contains the following fields and buttons:

- Server List:** A dropdown menu with "192.168.100.10" selected.
- User Name:** A text input field containing "Dell".
- Login Code:** An empty text input field.
- Buttons:** "Connect" and "Quit" buttons at the bottom.






## 認識按鍵

登入成功後，會顯示下列畫面：



	項目	說明
1	<b>狀態列</b>	顯示 IP 與登錄碼資訊。
	 選單	點選以啟動應用程式選單。
	 最小化按鍵	點選將應用程式最小化。
	 關閉按鍵	點選退出應用程式。
2	<b>控制工具列</b>	
	 全螢幕	點選以全螢幕投影影像。
	 分割 1	點選以投影螢幕左上角的影像。
	 分割 2	點選以投影螢幕右上角的影像。
	 分割 3	點選以投影螢幕左下角的影像。
	 分割 4	點選以投影螢幕右下角的影像。
	 停止	點選以停止投影。
	 暫停	點選以暫停投影。
 聲音投影	點選以啟用聲音投影。	
3	<b>連線狀態</b>	
	 連接圖示	投影機運作時閃爍。

## 簡報投影


- 欲投影簡報，請點選任何投影按鍵 。
- 欲暫停簡報，請點選 。圖示轉為綠色。
- 欲繼續簡報，請再次點選 。
- 欲對簡報進行聲音投影，請點選 。
- 欲停止簡報，請點選 。



**備註：**WLAN 環境使用 802.11g 連結，且無螢幕伸展。

## 使用選單

點選  以顯示選單。

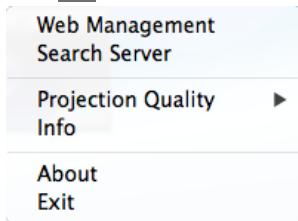

**WEB 管理服務** 一點選以開啟「網頁管理」頁面。請參閱第 103 頁的「紅外線筆互動功能安裝」。

**搜尋伺服器** 一點選以搜尋並連接至無線投影機。

**投射品質** 一可讓您將投影機品質設為**模糊而快速**或**清晰而緩慢**。

**資訊** 一點選以顯示系統資訊。

**關於** 一點選顯示應用程式版本。

**結束** 一點選以關閉應用程式。

## 聲音投影安裝

聲音投影僅支援無線顯示與 LAN 顯示來源。

最低系統要求如下所述：

作業系統：

- Windows

Microsoft Windows XP Home™ 或 Professional Service Pack 2/3 (建議 32 位元)、Windows Vista 32 位元或 Windows® 7 Home 或 Professional 32 位元或 64 位元、Windows 8 32 位元或 64 位元

- Mac

MacBook Pro 或更高階的電腦、MacOS 10.5 或更新的版本

最低硬體要求：

- a Intel® Core™ i5-460 MHz (2.53 GHz/Turbo 2.8 GHz) 或更快的處理器
- b 建立使用配備 1GB 以上 DDR3 獨立視訊記憶體顯示卡的顯示卡
- c 需有 2 GB 以上以 1066 MHz 時脈運作的雙通道 DDR3 SDRAM 記憶體
- d 超高速乙太網路
- e 適用於 WLAN 連線的整合式 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 裝置



**備註：**如果您的電腦不符合最低硬體要求，聲音投影可能會延遲或出現雜音。符合建議的系統要求可獲得最佳化的聲音投影效能。



**備註：**聲音投影功能必須只能在 Windows XP 安裝額外的驅動程式。若您的電腦沒有安裝驅動程式，螢幕上就會跳出安裝所需驅動程式的訊息。您可從 Dell 支援網站 [dell.com/support](http://dell.com/support) 下載「聲音投影驅動程式」。



**備註：**聲音投影功能必須在 Mac 操作系統安裝額外的驅動程式。若您的 Mac 電腦沒有安裝驅動程式，螢幕上就會跳出安裝所需驅動程式的訊息。您可透過搜尋引擎 (ex. Yahoo、MSN 等) 下載「Soundflower」驅動程式。「Soundflower」驅動程式為免費應用程式。



**備註：** 投影機透過乙太網路進行投影所用的連接埠 / 通訊協定：


UDP： 1047, ( 備用：1048, 1049)

TCP： 3268, 515, 1688, 1041 ( 備用：389, 8080, 21)


## 若使用 Windows 作業系統設定

### 啟用投影機的無線或 LAN 功能


- 1 連接電源線，然後按下電源按鈕。

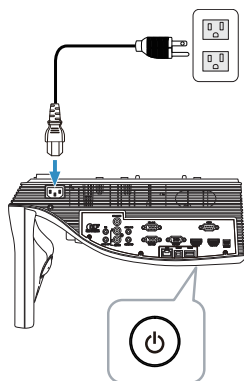


- 2 按下遙控器上的選單鍵。

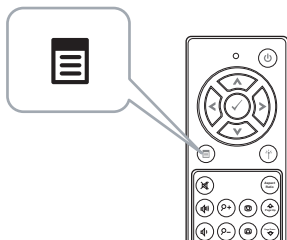

- 3 進入輸入選擇選單，選擇無線 / LAN，然後選取子選單上的無線 / LAN 顯示。

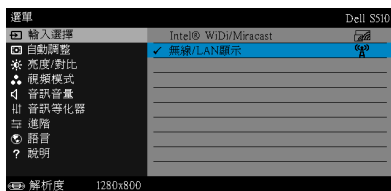

將出現下圖所示無線指南螢幕：

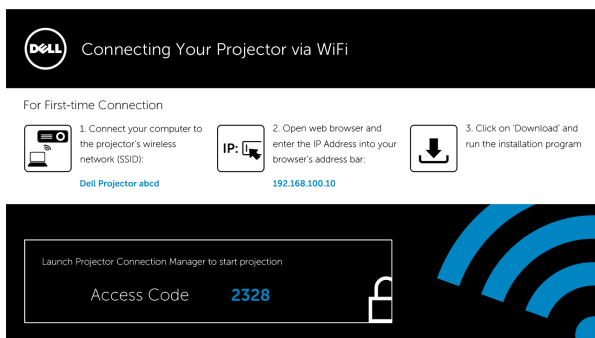

- 4 請記下無線網路名稱 (SSID)、IP 地址和存取代碼。稍後您將需要這些資訊進行登入。  
若使用無線顯示設定，請前往步驟 5。  
若使用 LAN 顯示設定，請前往步驟 7。

#### 透過無線方式在電腦上安裝 Dell Projector Connection Manager


- 5 若在設定聲音投影時使用無線或 LAN，則必須安裝「Dell Projector Connection Manager」。請在您第一次使用「聲音投影」時下載並安裝軟體。如果已經安裝，請跳過步驟 5 - 6。




**備註：**您只需要安裝「Dell Projector Connection Manager 軟體」一次。

- 6 如需 Dell Projector Connection Manager 軟體的下載與安裝步驟，請參閱第 70 頁的「安裝無線顯示或 LAN 顯示」中的步驟 6 至 10。


## 開啟 Dell Projector Connection Manager

安裝完成後，程式將自動開啟並進行搜尋。若程式並未自動開啟，您可在桌面的  圖示上按兩下，即可開啟應用程式。

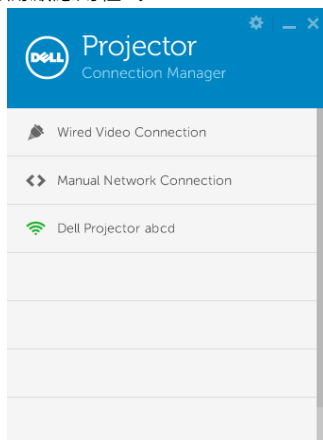

## 登入

以安裝聲音投影時第四步驟所提供的存取代碼進行登入，然後點選確定。

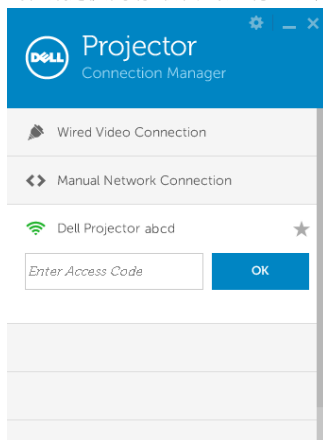




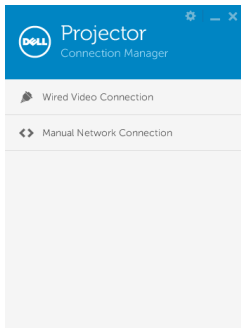
## 透過 LAN 在電腦上安裝 Dell Projector Connection Manager

- 7 將 LAN 網路連接線連接至投影機與電腦。
- 8 請參考步驟 6 安裝 Dell Projector Connection Manager。


## 開啟 Dell Projector Connection Manager

安裝完成後，程式將自動開啟並進行搜尋。若程式並未自動開啟，您可在桌面的  圖示上按兩下，即可開啟應用程式。


- a 按下「**手動網路連線**」(圖 1)。
- b 輸入 **IP 地址** (圖 2，預設 IP 位址：192.168.100.10)。
- c 輸入**存取代碼** (圖 3)。



(圖 1)

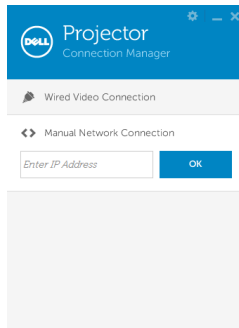


(圖 2)

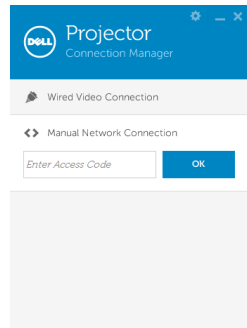


(圖 3)

## 使用聲音投影

- 9 您現在可以登入 Dell Projector Connection Manager。點選應用程式中的「播放」鍵以啟動 LAN 或無線聲音投影。

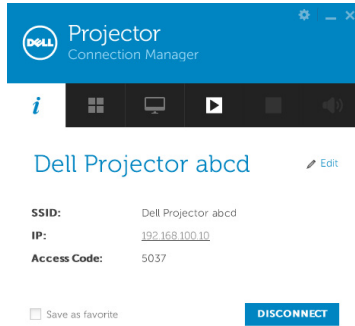

- 10 按下應用程式中的「聲音投影」按鈕可切換開啟 / 關閉聲音投影功能。

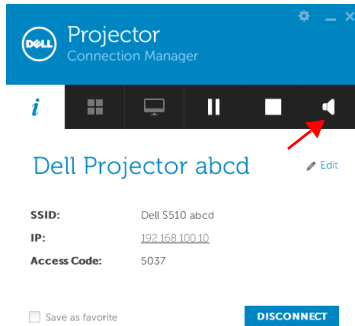

**備註：**若要在 Windows XP 上使用聲音投影功能，則必須安裝額外的驅動程式。若您的電腦沒有安裝驅動程式，螢幕上就會跳出安裝所需驅動程式的訊息。您可從 Dell 支援網站 ([dell.com/support](http://dell.com/support)) 下載「聲音投影驅動程式」。


- 11 執行電腦上的 Windows Media Player 或其他聲音播放程式軟體 (例如：Winamp 播放程式)。




## 若使用 Mac 作業系統設定

### 啟用投影機的無線或 LAN 功能


- 1 連接電源線，然後按下電源按鈕。

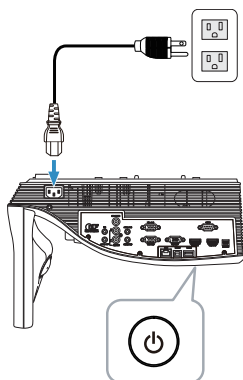


- 2 按下遙控器上的選單鍵。

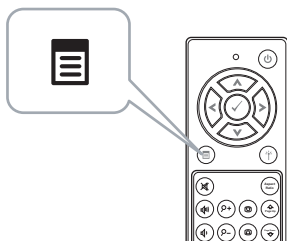

- 3 進入輸入選擇選單，選擇無線 / LAN，然後選取子選單上的無線 / LAN 顯示。

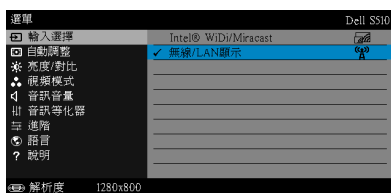


將出現下圖所示無線指南螢幕：

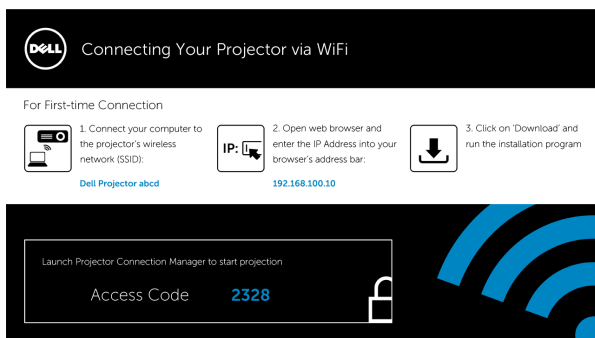


- 4 請記下無線網路名稱 (SSID)、IP 地址和存取代碼。稍後您將需要這些資訊進行登入。  
若使用無線顯示設定，請前往步驟 5。  
若使用 LAN 顯示設定，請前往步驟 14。

#### 透過無線方式在電腦上啟動 Dell 無線應用程式軟體

- 5 將您的電腦連接至 Dell S510 abcd 無線網路。
- 6 開啟您的 Safari 瀏覽器。網路將自動引導您前往 **S510 網路管理網頁**。
-  **備註：**若網頁無法自動載入，請在瀏覽器位址列中輸入投影機畫面上顯示的 IP 位址（預設 IP 位址是 192.168.100.10）。
- 7 S510 網頁管理頁會開啟。初次使用時，請按下**下載**。
- 8 選擇應用程式作業系統，然後按下**下載**。
- 9 從已下載的資料夾執行 **Dell\_S510.dmg** 檔。
- 10 從 Dell S510 資料夾執行 **Dell S510 無線應用程式**。

## 登入

以安裝聲音投影時第四步驟所提供的存取代碼進行登入，然後點選連線。

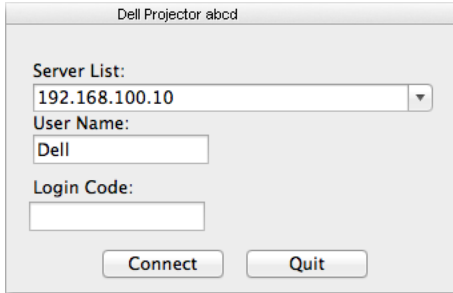


- 11 您現在已經登入 S510 無線應用程式。按下應用程式中的「播放」鍵以啟動無線投影或 LAN 投影。



- 12 按下應用程式中的「聲音投影」按鈕可切換開啟 / 關閉聲音投影功能。



 **備註：**聲音投影功能必須在 Mac 操作系統安裝額外的驅動程式。若您的 Mac 電腦沒有安裝驅動程式，螢幕上就會跳出安裝所需驅動程式的訊息。您可透過搜尋引擎（ex. Yahoo、MSN 等）下載「**Soundflower**」驅動程式。「**Soundflower**」驅動程式為免費應用程式。請參閱第 99 頁的「安裝 Soundflower 驅動程式」。


- 13 在電腦上執行聲音播放軟體。

## 透過 LAN 在電腦上啟動 Dell 無線應用程式軟體


- 14 將 LAN 網路連接線連接至投影機與電腦。
- 15 重複步驟 6-13，啟動並登入 Dell 無線應用程式。

## 安裝 Soundflower 驅動程式

- 1 您可透過搜尋引擎（ex. Yahoo、MSN 等）下載「Soundflower」驅動程式。「Soundflower」驅動程式為免費應用程式。
- 2 從已下載的資料夾執行「Soundflower.dmg」檔。
- 3 從 Soundflower 資料夾執行「Soundflower.pkg」檔。

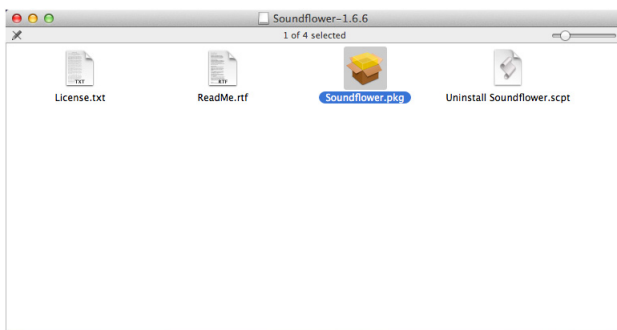


- 4 安裝軟體將會開啟。請遵循螢幕上指示完成安裝。

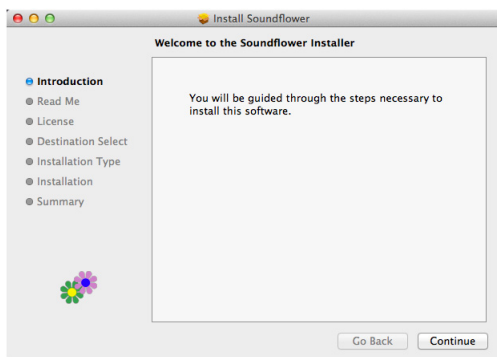


## USB 螢幕 ( DoUSB ) 安裝

若使用 Windows 作業系統

- 1 連接電源線，然後按下電源按鈕。

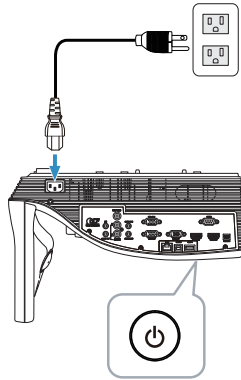

- 2 將 USB 線 ( A 型對 B 型 ) 連接至投影機與電腦。
- 3 當您透過 USB 線連接投影機及電腦時，會出現 USB 已連接訊息，您可藉此選擇 **DoUSB** 或 **儲存模式**。選擇「**DoUSB**」選項可切換至 USB 螢幕來源。

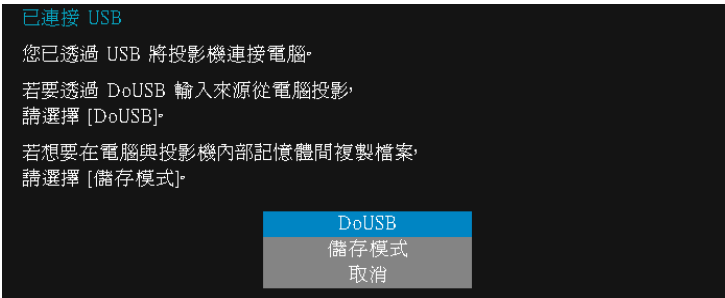


**備註：**若 DoUSB 無法顯示，則請參閱第 132 頁的「投影機的疑難排解」。




## 若使用 Mac 作業系統

- 1 連接電源線，然後按下電源按鈕。

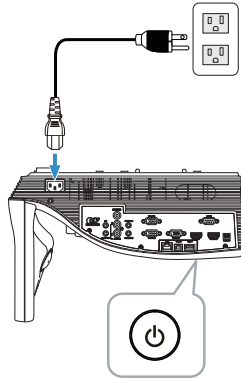


- 2 將 USB 線（A 型對 B 型）連接至投影機與電腦。
- 3 當您透過 USB 線連接投影機及電腦時，會出現 USB 已連接訊息，您可藉此選擇 **DoUSB** 或 **儲存模式**。選擇「**DoUSB**」選項可切換至 USB 螢幕來源。

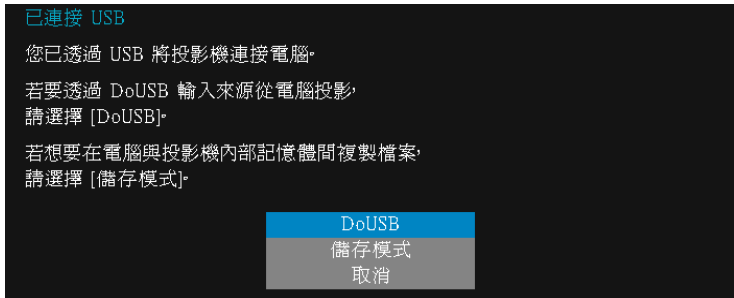


**備註：**必須在 Mac 作業系統中安裝驅動程式，才能使用 DoUSB 功能。若您的 Mac 電腦沒有安裝驅動程式，螢幕上就會跳出安裝所需驅動程式的訊息。請參閱第 102 頁的「安裝 DoUSB 驅動程式」。

## 安裝 DoUSB 驅動程式

- 1 按兩下桌面上的「USB\_DISPLAY」圖示。
- 2 從 USB\_DISPLAY 資料夾執行「MAC\_USB\_Display.pkg」檔。

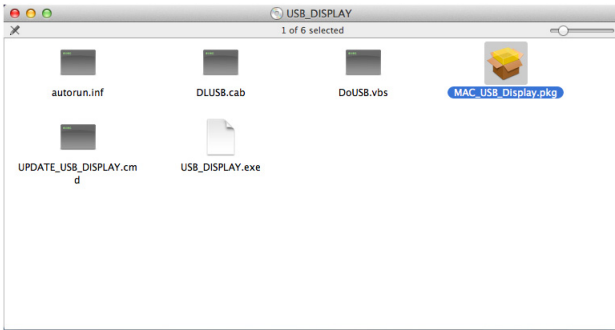

- 3 安裝軟體將會開啟。請遵循螢幕上指示完成安裝。

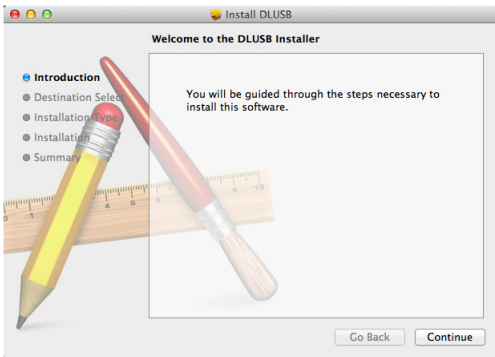

- 4 安裝完畢後，將電腦重新開機。

## 紅外線筆互動功能安裝



**備註：**您的電腦必需具有下列最低系統要求：

作業系統：

- Windows

Windows XP Professional service pack 3 ( 32 位元 )、Windows 7 32 位元 / 64 位元、Windows 8 32 位元 / 64 位元與 Windows 8.1 32 位元 / 64 位元

必須安裝 Windows .NET Framework 4.0 ( 可從 Microsoft 網站下載 )

- Mac


MacOS 10.6 以上

最低硬體要求：


- a Windows 處理器類型：Intel Core i3 以上
- b Mac 處理器類型：Intel Core i2 duo 以上
- c Windows / Mac RAM：必須具備 2 GB RAM，建議 2 GB RAM 以上
- d Windows / Mac 最小 HDD 空間：110 MB 可用硬碟空間

## 若使用 Windows 作業系統設定


- 1 將電源、VGA 與迷你 USB 線連接至投影機。

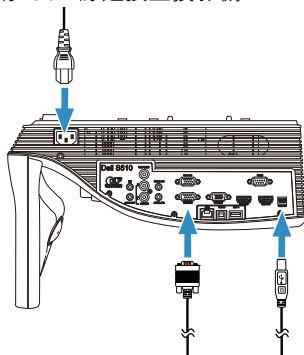


- 2 按下遙控器上的電源按鈕，開啟投影機。

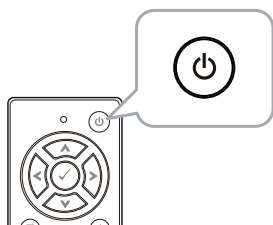


- 3 將 VGA 與迷你 USB 線連接至電腦。

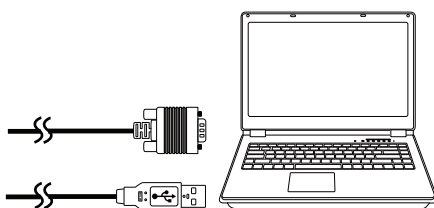

- 將 USB 線插入電腦後，會自動跳出 PenDriver 安裝訊息。請遵循螢幕上指示完成安裝。

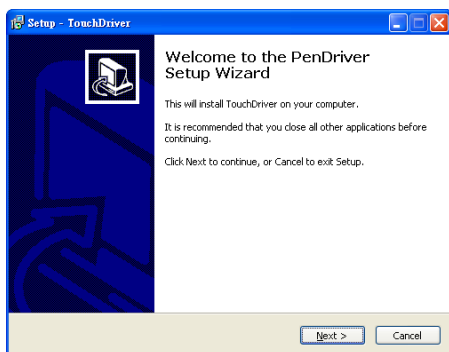


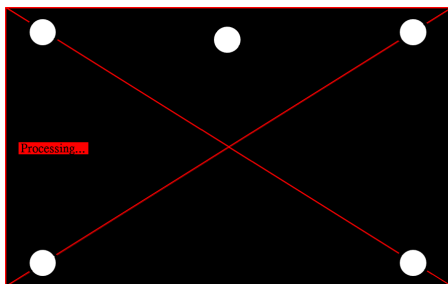
若已成功安裝驅動程式，驅動程式圖示  會顯示在電腦的通知區。

若未自動安裝 Pen 驅動程式，請前往我的電腦執行「PenDriver.exe」。



**備註：**您可能需要系統管理員層級的存取權限才可安裝驅動程式。請聯絡網路管理員取得支援。

- 按下 Pen 驅動程式  圖示，選擇校正互動筆，然後選取子選單上的自動。




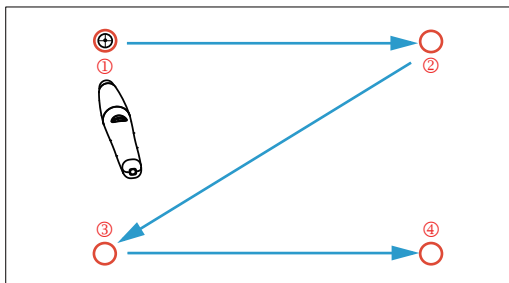
若出現「自動校正故障」訊息提示，請採取以下步驟進行故障排除，然後再次進行自動校正。

- 關燈或減少照到白板的雜光
- 請勿走到投影機前方或移動投影機
- 調整焦距，使投射影像更清晰

若螢幕上顯示「自動校正持續故障」訊息，請變更至手動校正。

### 手動校正：

按下 Pen 驅動程式  圖示，選擇**校正互動筆**，然後選取子選單上的**手動**。



碰觸螢幕上的瞄準標的符號。(按下「ESC」鍵退出校正流程)。在完成第 4 個校正點後，儲存校正資料時需等候 2 秒。

- 6 開啟紅外線筆的電源開關。
- 7 將紅外線筆指向螢幕，開始使用紅外線筆。

### 若使用 Mac 作業系統設定

- 8 重複步驟 1-3 啟動投影機電源，並連上 VGA 線與 USB 線。
- 9 搜尋電腦中 CD-ROM 內的 PenDriver。
- 10 從 Mac 資料夾按兩下 PenDriver.zip 檔。
- 11 從「下載」資料夾執行 PenDriver.app。
- 12 請參考步驟 5-7 執行控制功能初始化，開始使用紅外線筆。

## 從「網頁管理」管理投影機

### 設定網路設定

若投影機以連接至網路，您可使用網頁瀏覽器存取投影機。關於設定網路設定，請參閱第 47 頁的「LAN 設定」。

### 存取網頁管理

使用 Internet Explorer 6.0 版本以上或 Netscape Navigator 2.0 版本以上並輸入 IP 位址。您現在可存取「網頁管理」並從遠端地點管理投影機。

### 首頁



- 於網頁瀏覽器輸入投影機的 IP 位址以存取「網頁管理首頁」。請參閱第 47 頁的「LAN 設定」。
- 從列表中選擇網頁管理的語言。
- 點選左側索引標籤上任何選單項目存取頁面。



## 下載 Dell Projector Connection Manager

請參閱第 70 頁的「安裝無線顯示或 LAN 顯示」。

**DELL**

軟體下載

軟體下載  
會議控制  
管理畫面  
Crestron

**i** 註：您僅需安裝一次本「無線網路應用軟體」。

1. 根據您電腦的作業系統選擇「無線網路應用軟體」(點選「下載」)。
2. 執行「無線網路應用軟體」以安裝至您的電腦。
3. 按一下桌面上的 圖示執行此應用程式。
4. 若使用Internet Explorer 8，請先停用「SmartScreen篩選器」，避免安裝失敗。

Windows 8.7/Vista / XP 無線網路應用軟體

下載

MAC 無線網路應用軟體


下載

根據您電腦的作業系統按下對應的下載鍵。

## 會議控制







此功能讓您不需使用投影機線纜即可從不同來源主持會議簡報，並讓您控制每個簡報如何顯示於螢幕上。




 **備註：**無會議播放控制，最後按下應用程式上「播放」鍵的使用者將可控制全螢幕投影。

**電腦名稱：**列出登錄會議控制的電腦。

**播放控制：**點選按鍵控制每個電腦的投影如何顯示於螢幕。

-  全螢幕投影 — 電腦的簡報將佔據整個螢幕。
-  分割 1 - 電腦的簡報會出現於螢幕的左上角。
-  分割 2 - 電腦的簡報會出現於螢幕的右上角。
-  分割 3 - 電腦的簡報會出現於螢幕的左下角。
-  分割 4 - 電腦的簡報會出現於螢幕的右下角。
-  停止 - 停止電腦的投影。

**IP 地址：**顯示每個電腦的 IP 位址。

 **備註：**若要結束會議，請按下首頁。

## 管理內容

### 管理畫面



必需具有管理員密碼才可存取「管理者」頁面。

- **管理員密碼**：輸入管理員密碼，然後按下**登入**。預設密碼為「admin」。如果要變更密碼，請參閱第 116 頁的「變更密碼」。

## 系統狀態



The screenshot displays the Dell system status interface. At the top, the Dell logo is visible. Below it, the navigation bar shows '管理畫面 > 系統狀態' and a '首頁' link. The main content area is divided into a left sidebar and a main table. The sidebar lists various system settings: 系統狀態, 網路設定, 投影設定, 變更密碼, 設定重置, 軟體更新, 投影機控制面板, 警示設定, and 重新啓動. The main table is organized into three sections: 網路狀態, 連線狀態, and 投影機狀態. Each section contains a list of status items and their corresponding values.

系統狀態	
網路設定	
投影設定	
變更密碼	
設定重置	
軟體更新	
投影機控制面板	
警示設定	
重新啓動	

網路狀態	
IP 地址	192.168.100.10
子網路遮罩	255.255.255.0
預設閘道	192.168.100.10
有線 MAC 地址	B8:CA:3A:FD:5A:A2

連線狀態	
投影狀況	待機中
人數	0

投影機狀態	
機型名稱	S510
投影機名稱	Dell Projector
位置	
聯絡人	
狀態	開啓
燈管時數	39 hrs

即顯示網路狀態、連線狀態、投影機狀態的相關資訊。

## 網路狀態

請參閱第 47 頁上的 OSD 章節。

系統狀態  
網路設定  
投影設定  
變更密碼  
設定重選  
導盤更新  
投影機控制面板  
警示設定

重新啓動

自動取得IP地址  使用下列IP的地址

P 地址	192	168	100	10
子網路遮罩	255	255	255	0
預設閘道	192	168	100	10
DNS 伺服器	192	168	100	10

自動  停用

起始IP地址	192	168	100	11
結束IP地址	192	168	100	254
子網路遮罩	255	255	255	0
預設閘道	192	168	100	10
DNS 伺服器	192	168	100	10

無線網路  啓用  停用

地域: ---- WORLDWIDE ----

網路名稱(SSID): Dell Projector abcdef

SSID 廣播  啓用  停用

Frequency Band: 2.4G B/G/N mixed

頻道: 自動

加密: 停用

Key: \_\_\_\_\_

TX mode channel:  20MHz  40MHz

P 地址	192	168	100	10
Port	1812			
Key	_____			

GateKeeper  全部開放  全部禁止  只允許連接網路網路

設定 SNMP 安全性 輸入群號: private

適用 取消

### IP 設定

- 選取自動取得 IP 地址以自動指定投影機的 IP 地址，或選取使用下列 IP 的地址以手動指定 IP 地址。

### DHCP 設定

- 選取自動可自動從 DHCP 伺服器中設定起始 IP 地址、結束 IP 地址、Frequency Band、子網路遮罩、預設閘道及 DNS 伺服器位址，或選取停用以停用此功能。

## 無線 LAN 設定

- 選取啟用以設定地域、網路名稱 (SSID)、SSID 廣播、Frequency Band、頻道、加密、Key 和 TX mode channel。選取停用以停用無線設定。

**網路名稱 (SSID)：**最大長度 32 字元。

**加密：**您可停用 WPA 金鑰或選擇 64- 位元或 128- 位元 ASCII 或 HEX 字串之一。

**Key：**若啟用「加密」，您必需依據您所選的「加密」模式設定金鑰值。

## RADIUS Server Setup

- 設定 IP 位址、連接埠及金鑰資訊。

## GateKeeper

- 共有三種選項：
  - 全部開放：**允許使用者透過無線投影機存取辦公室網路。
  - 全部禁止：**禁止使用者透過無線投影機存取辦公室網路。
  - 只允許連接網際網路：**禁止使用者存取辦公室網路，但仍保留網際網路連線功能。

## 設定 SNMP 安全性

- 設定寫入群體資訊。

按下**套用**鍵儲存及套用變更。投影機必需重新啟動變更才有效。

## 投影設定

系統狀態	
網路設定	
投影設定	
變更密碼	
設定重置	
軟體更新	
投影機控制面板	
警示設定	
重新啟動	

投影設定	解析度	WXGA (1280x800)
	登入碼	<input type="radio"/> 停用 <input type="radio"/> 自動產生 <input type="radio"/> 指定 <input type="text"/>
投影機設定	機型名稱	S510
	投影機名稱	Dell Projector
	位置	<input type="text"/>
	聯絡人	<input type="text"/>

套用 取消


## 投影設定

- **解析度**：讓您選擇解析度。選項有：XGA (1024 x 768) 與 WXGA (1280 x 800)。
- **登入碼**：選擇您希望投影機產生登入碼的方式。共有三種選項：
  - **停用**：登入系統後將不需要登入碼。
  - **自動產生**：預設為**自動產生**。登錄碼將亂數產生。
  - **指定**：輸入 4 位數登入碼。該登入碼將用於登入系統。

## 投影機設定

- 設定**投影機名稱**、**位置**、和**聯絡人**資訊（每個欄位最多 21 個字元）。按下**套用**鍵儲存及**套用**變更。投影機必需重新啟動變更才有效。

## 變更密碼

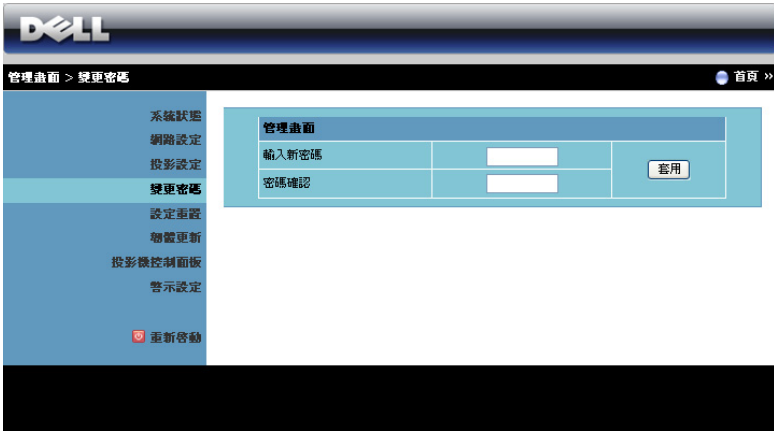

The screenshot shows the Dell management interface. At the top is the Dell logo. Below it is a navigation bar with the text "管理畫面 > 變更密碼" and a "首頁" link. A left sidebar contains a menu with the following items: 系統狀態, 網路設定, 投影設定, 變更密碼 (highlighted), 設定重啟, 軟體更新, 投影機控制面板, 警示設定, and 重新啓動. The main content area is titled "管理畫面" and contains a form with two input fields: "輸入新密碼" and "密碼確認", followed by a "套用" button.

本頁讓您變更管理員密碼。

- **輸入新密碼**：輸入新密碼。
- **密碼確認**：再次輸入密碼，並按下**套用**。



**備註**：若您忘記您的管理員密碼，請聯絡 Dell。



## 設定重置


The screenshot shows the Dell projector's management interface. At the top, the Dell logo is displayed. Below it, the breadcrumb navigation reads '管理畫面 > 設定重設'. A '首頁 >>' link is visible in the top right corner. The left sidebar contains a list of settings: '系統狀態', '網路設定', '投影設定', '變更密碼', '設定重設' (highlighted), '軟體更新', '投影機控制面板', '警示設定', and '重新啓動'. The main content area is titled '設定重設' and features a warning icon (a yellow triangle with an exclamation mark) and the text: '這會將無線/網路重設至出廠預設設定。' Below this text is a '套用' (Apply) button.

按下**套用**鍵，將所有無線 / 網路設定恢復至原廠預設值。

## 韌體更新


使用「韌體更新」頁面更新投影機的韌體。




 **備註：**韌體更新成功後，請使用螢幕顯示（OSD）選單先停用再啟用無線 / 網路，以重新啟動投影機網路卡。


若要開始更新韌體，請依照下列步驟操作：

- 1 您可在 [dell.com/support](http://dell.com/support) 下載韌體檔案。
- 2 按下**瀏覽**選擇更新的檔案。
- 3 按下**更新**鍵開始更新。等待系統更新您裝置的韌體。

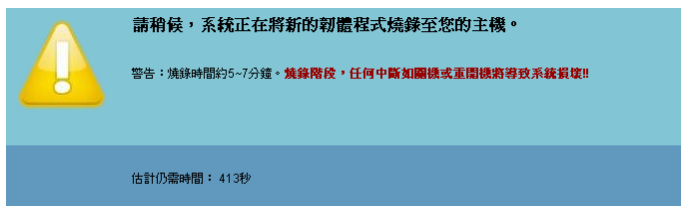

 **注意：**請勿中斷更新程序，如此可能造成系統損毀！

- 4 更新完成後請點選**確認**。



## 投影機控制面板

The screenshot displays the Dell projector control panel. At the top, the Dell logo is visible. Below it, the navigation bar shows '管理畫面 > 投影機控制面板' and a '首頁' link. The main content area is divided into three sections: '投影機資訊', '影像控制', and '聲音控制'. The '投影機資訊' section includes '投影機狀態' (開啓), '省電' (20mins), and '警示狀態' (良好). The '影像控制' section includes '運作模式' (一般模式, 經濟模式, 動態模式, 極致調光模式), '投影機模式' (背投影 - 壁掛式), '來源選擇' (無線螢幕), '視頻模式' (展示模式), '空白螢幕' (開啓, 關閉), '縱橫比' (原始, 4:3, Wide), '亮度' (50), and '對比' (50). The '聲音控制' section includes '音量' (20). Buttons for '重新整理', '電源開啓', '電源關閉', '清除', '自動調整', and '出廠設定值' are also present.

### 投影機信息

- **投影機狀態**：共有五種狀態：「燈管開啟」、「待命」、「省電」、「散熱」及「暖機中」。按下**重新整理**鍵可重新整理狀態，並控制其設定。
- **省電**：省電可設為關閉、20、60、90、或 120 分鐘。詳細資訊請參閱第 52 頁的「省電」。
- **警示狀態**：共有三種警示狀態：燈泡警示、燈泡壽命低、與溫度警示。若任何警告啟動，您的投影機可能鎖定於保護模式。若要退出保護模式，請在開啟投影機電源前先按下**清除**以清除「警示狀態」。

### 影像控制

- **投影機模式**：使您可根據投影機固定方式選擇投影機模式。共有兩種投影機模式：前投影 - 壁掛式與背投影 - 壁掛式。

- **來源選擇：**「來源選擇」選單可讓您選擇投影機的輸入訊號源。您可選擇 VGA-A、VGA-B、複合影像、HDMI-A、HDMI-B、無線顯示、USB 螢幕、USB 檢視器、Intel® WiDi 或內部記憶體。
- **視頻模式：**根據投影機使用的方式，選取一個使顯示影像最佳化的模式：
  - **展示：**最適合簡報投影片。
  - **明亮：**最大亮度與對比度。
  - **電影：**適合觀賞電影與相片。
  - **sRGB：**提供更精準的色彩呈現。
  - **自訂：**使用者偏好設定。
- **空白螢幕：**您可選擇開啟或關閉。
- **縱橫比：**讓您選擇一個縱橫比，調整影像顯示的方式。
- **亮度：**選擇數值以調整影像的亮度。
- **對比：**選擇數值以調整顯示對比。

按下**自動調整**鍵以自動調整設定。

#### 聲音控制

- **音量：**選擇音量值（0~20）。

按下**出廠設定值**鍵，恢復至原廠預設值。

## 警示設定

系統狀態  
網路設定  
投影設定  
遠端密碼  
設定重設  
軟體更新  
投影機控制面板  
警示設定

管理畫箱 > 警示設定

DELL

首頁

### E-mail 通知

啟用     停用    電子郵件警報測試

到: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

副本: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

從: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

主旨: \_\_\_\_\_

### SMTP 設定

外寄SMTP伺服器: \_\_\_\_\_

使用者名稱: \_\_\_\_\_

密碼: \_\_\_\_\_

### 提示條件

燈泡警告

燈泡壽命將盡

溫度警告

儲存

### E-mail 通知

- E-mail 通知：您可設定是（啟用）或否（停用）以 email 通知。
- 到 / 副本 / 從：您可輸入異常或警告發生時會收到通知的寄件人（從）及收件人（到 / 副本）的電子郵件地址。
- 主旨：您可輸入電子郵件的主旨列。

按下**電子郵件警報測試**鍵以測試 e-mail 警示設定。

### SMTP 設定

- 您的網路管理者或 MIS 應提供**外寄 SMTP 伺服器、使用者名稱與密碼**。

### 提示條件

- 您可選擇以 email 通知的異常或警告。當任何提示條件發生時，會寄送 email 給收件者（到 / 副本）。

按下**儲存**鍵儲存設定。



**備註：**電子郵件警示是設計為搭配使用預設 25 通訊埠的標準 SMTP 伺服器使用。不支援加密與驗證（SSL 或 TLS）。

## 重新啟動



按下**重新啟動**以重新啟動系統。

## Crestron



項目	說明
1 電源按鈕	點選此鍵即可開啟 / 關閉投影機。
2 音量控制列	點選「向上」鍵，可以提高音量。 點選「靜音」鍵，即可開啟 / 關閉投影機喇叭。 點選「向下」鍵，可以降低音量。
3 OSD 瀏覽板	點選「選單」鍵，即可開啟 / 關閉投影機 OSD。 使用方向鍵瀏覽 OSD 選項，再點選「確定」即可選擇。
4 「亮度」鍵	點選可調整投影機顯示亮度。
5 「對比」鍵	點選可調整投影機顯示對比。
6 「靜止」鍵	點選可開啟 / 關閉投影機螢幕影像靜止。
7 影像靜音按鈕	點選可開啟 / 關閉投影機顯示。此功能將不會開啟 / 關閉投影機電源。
8 來源清單面板	可讓您切換投影機的輸入來源。

## 使用工具視窗

按下作業視窗上的「工具」索引標籤，即會顯示下列視窗。您可使用此視窗變更目前連線投影機內的設定。

The screenshot shows a web-based configuration interface for a Dell Crestron projector. The interface is divided into several sections: 'Crestron Control', 'Projector', 'User Password', and 'Admin Password'. Each section contains input fields and a 'Send' button. The 'Projector' section includes a 'DHCP' checkbox which is checked and labeled 'Enabled'. The 'User Password' and 'Admin Password' sections each have 'New Password' and 'Confirm' fields. At the bottom center, there is an 'Exit' button. The Dell logo is in the top left corner, and 'Expansion Options' is in the bottom right corner.

## Crestron 控制

- 設定 Crestron® 中央控制器。

## 投影機

項目	說明
1 Projector Name ( 投影機名稱 )	輸入名稱，以區分目前連線的投影機及網路上的其他投影機。( 名稱最多可包含 15 個單位元英數字元。 )
2 Location ( 位置 )	輸入目前連線投影機的安裝位置名稱。( 名稱最多可包含 32 個單位元英數字元與符號。 )
3 Assigned To ( 指定對象 )	輸入投影機使用者名稱。( 名稱最多可包含 32 個單位元英數字元與符號。 )
4 DHCP	選擇 <b>Enabled ( 啟用 )</b> 核取方塊以使用 DHCP。如已啟用 DHCP，即無法輸入 IP 位址。
5 IP Address ( IP 地址 )	輸入 IP 位址以指定給目前連線的投影機。
6 Subnet Mask ( 子網路遮罩 )	輸入目前連線投影機的子網路遮罩。



項目	說明
7 Default Gateway ( 預設閘道 )	輸入目前連線投影機的閘道位址。
8 DNS Server ( DNS 伺服器 )	輸入目前連線投影機的 DNS 伺服器 IP 位址。
9 Send ( 傳送 )	按下此按鈕以確認對投影機所作的變更。

### User Password ( 使用者密碼 )

選擇 **Enabled ( 啟用 )** 核取方塊以取得密碼來開啟電腦上的作業視窗。

項目	說明
1 New Password ( 新密碼 )	變更密碼時，須輸入新密碼才能開啟作業視窗。 ( 最多可包含 26 個單位元英數字元 )
2 Confirm ( 確認 )	輸入與在「新密碼」內輸入者相同的密碼。若密碼不同就會顯示錯誤。
3 Send ( 傳送 )	按下此按鈕以確認對「使用者密碼」所作的變更。

## 管理員密碼

選擇 **Enabled ( 啟用 )** 核取方塊以取得密碼開啟「Tools ( 工具 )」視窗。

	項目	說明
1	New Password ( 新密碼 )	變更密碼時，須輸入新密碼才能開啟「Tools ( 工具 )」視窗。( 名稱最多可包含 26 個單位元英數字元。 )
2	Confirm ( 確認 )	輸入與在「新密碼」內輸入者相同的密碼。若密碼不同就會顯示錯誤。
3	Send ( 傳送 )	按下此按鈕以確認對「管理員密碼」所作的變更。

## 常見問題：

---

我希望透過網路遠端存取投影機。瀏覽器的最佳設定為何？

若要設定瀏覽器的最佳設定，請依照下列步驟操作：

- 1 開啟控制台 → 網際網路選項 → 一般分頁 → 網際網路暫存檔 → 設定 → 標記每次造訪頁面。
- 2 有些防火牆或防毒軟體可能會封鎖應用程式。如果可以，請關閉防火牆或防毒軟體。

---

我希望透過網路遠端存取投影機。我該開啟防火牆中哪一個通訊埠編號？

下列為投影機使用的 TCP/IP 通訊埠。

UDP/TCP	通訊埠編號	說明
TCP	80	網頁組態設定 ( HTTP )
UDP/TCP	25	SMTP：用於信件伺服器間 email 路徑分配
UDP/TCP	161	SNMP：簡易網路管理通訊協定
UDP	9131	AMX：用於 AMX 探索

---

為何我無法透過網際網路存取投影機？

- 1 檢查您的電腦 / 筆記電腦是否連接至網際網路。
- 2 與您的 MIS 或網路管理者確認您的電腦 / 筆記電腦是否於同個子網域內。

---

為何我無法存取 SMTP 伺服器？

- 1 與您的 MIS 或網路管理者確認 SMTP 伺服器功能是否開啟供投影機使用且指定給投影機的 IP 允許存取 SMTP 伺服器。投影機的 SMTP 通訊埠編號為 25，這無法變更。
- 2 請檢查是否傳出 SMTP 伺服器、使用者名稱及密碼已正確設定。
- 3 部分 SMTP 伺服器將檢查「寄件人」的郵件位址是否與「使用者名稱」與「密碼」相關。舉例而言，您於「寄件人」欄位使用 [test@dell.com](mailto:test@dell.com) 做為郵件位址。您應使用 [test@dell.com](mailto:test@dell.com) 帳號資訊作為登入 SMTP 伺服器的使用者名稱與密碼。

---

為何投影機顯示測試信件已寄出，但我仍無法收到測試提示 email？

這可能因為 SMTP 伺服器將提示信件識別為垃圾郵件或因為 SMTP 伺服器限制。與您的 MIS 或 網路管理者確認 SMTP 伺服器的設定。

---

## 防火牆設定與常見問題

問：為何我無法存取「網頁管理頁面」？

答：您電腦的防火牆設定可能阻擋您存取「網頁管理網頁頁面」。請參考下列組態設定：

防火牆保護	組態
<b>McAfee 安全性中心</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 啟動 McAfee 安全性中心（開始 &gt; 程式集 &gt; <b>McAfee</b> &gt; <b>McAfee 安全性中心</b>）。</li><li>2 在 <b>personal firewall plus</b> 索引標籤上，點選檢視網際網路應用程式列表。</li><li>3 尋找並選擇列表中的 <b>Dell 投影機</b>。</li><li>4 用滑鼠右鍵在<b>權限</b>欄位按一下。</li><li>5 從彈出式選單中選擇<b>允許完全存取</b>。</li></ol>
<b>Norton AntiVirus</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 開啟 Norton AntiVirus（開始 &gt; 程式集 &gt; <b>Norton AntiVirus</b> &gt; <b>Norton AntiVirus</b>）。</li><li>2 按下<b>選項</b>選單，然後選擇 <b>Norton AntiVirus</b>。</li><li>3 在狀態頁中，選擇<b>網路病蟲保護</b>。</li><li>4 尋找並選擇程式列表中的 <b>Dell 投影機</b>。</li><li>5 用滑鼠右鍵在<b>網際網路存取</b>欄位按一下。</li><li>6 從彈出式選單中選擇<b>全部允許</b>。</li><li>7 點選 <b>OK</b>。</li></ol>
<b>Sygate Personal Firewall</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 開啟 Sygate Personal Firewall（開始 &gt; 程式集 &gt; <b>Sygate</b> &gt; <b>Sygate Personal Firewall</b>）。</li><li>2 從執行中應用程式列表中，找到並右點擊 <b>Dell 投影機</b>。</li><li>3 從彈出式選單中選擇<b>允許</b>。</li></ol>
<b>Windows 防火牆</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 開啟 Windows 防火牆（開始 &gt; 程式集 &gt; <b>控制台</b>）。在 <b>Windows 防火牆</b>上按兩下。</li><li>2 於一般索引標籤上，反選取<b>不允許例外</b>。</li><li>3 在例外索引標籤上，點選<b>新增程式 ...</b> 鍵。</li><li>4 尋找並選擇列表中的 <b>Dell 投影機</b>然後點選<b>確定</b>。</li><li>5 點選 <b>OK</b> 確認例外設定。</li></ol>

---

## 防火牆保護

### 分區鬧鈴

#### 組態

- 1 開啟 Zone Alarm 防火牆 ( 開啟 > 程式集 > **Zone Labs > Zone Labs Center** ) 。
  - 2 在 **程式控制** 頁，找到並選擇列表中的 **Dell 投影機** 。
  - 3 用滑鼠右鍵在 **信任存取** 欄位按一下。
  - 4 從彈出式選單中選擇允許。
  - 5 用滑鼠右鍵在 **網際網路存取、信任的伺服器及伺服器 - 網際網路** 欄位上按一下，並選取允許。
-


## 製作 Application Token

Application Token 讓您使用 USB 符記執行「隨插即秀」。

- 1 在應用程式軟體中，按一下  > **USB Dongle (USB 硬體鎖)**。
- 2 出現下列畫面，點選 **Next (下一步)**。



- 3 將一個快閃裝置插至您電腦上的任何 USB 連接埠。從列表中選擇磁碟，然後點選 **Next (下一步)**。

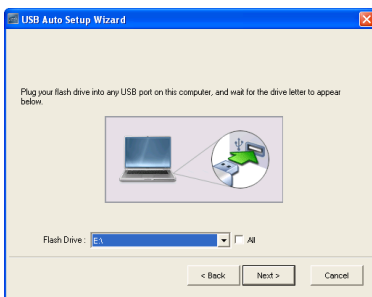

- 4 點選 **Finish (完成)** 關閉精靈。




# 4

## 投影機的疑難排解



如果您在使用投影機時遇到困難，請參閱以下內容。如果無法順利解決問題，請與 Dell 聯絡（請參閱第 144 頁的聯絡 Dell）。

### 問題



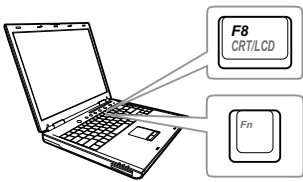

螢幕中沒有任何影像



### 可能的解決方式

- 請確定選取「輸入選擇」選單上正確的輸入訊號源。
- 請確定已經啟用外接式圖形連接埠。如果您使用的是 Dell 筆記型電腦，請按下   (Fn+F8)。如果您使用其他機型電腦，請參閱該電腦的說明文件。若影像顯示不正確，請更新您電腦的視訊裝置。若為 Dell 電腦，請參閱 support.dell.com。
- 確定您已確實連接所有的訊號線。請參閱第 9 頁的「連接您的投影機」。
- 請確定接頭沒有彎曲或斷裂。
- 請檢查投影機的燈泡安裝是否妥當（請參閱第 137 頁的「更換燈泡」）。
- 請執行進階選單中投影機設定的「測試圖案」功能。請確認測試圖形的色彩正確。



問題 (續)	可能的解決方式 (續)
<p>不完整、跳動或不正常顯示的畫面</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 在遙控器上按下自動調整按鈕。</li> <li>2 如果您使用的是 Dell 筆記型電腦，請將電腦的解析度設定為 WXGA (1280 x 800)：             <ol style="list-style-type: none"> <li>a 用滑鼠右鍵按一下 Microsoft® Windows® 桌面未使用的部份，按一下內容然後選取設定索引標籤。</li> <li>b 確認外部的顯示器連接埠已設定為 1280 x 800 像素。</li> <li>c 按下   (Fn+F8)。</li> </ol> </li> </ol> <p>如果在變更螢幕解析度時遇到困難，或如果您的畫面停止不動時，請重新啟動所有設備及投影機。</p> <p>如果您使用的不是 Dell 筆記型電腦，請參閱該電腦的說明文件。若影像顯示不正確，請更新您電腦的視訊裝置。若為 Dell 電腦，請參閱 <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>。</p>
<p>螢幕沒有顯示簡報內容</p>	<p>如果您使用的是筆記型電腦，請按下   (Fn+F8)。</p>
<p>影像不穩定或閃爍</p>	<p>在<b>進階</b>選單的 OSD <b>顯示設定</b>中調整追蹤 (只適用電腦模式)。</p>
<p>影像有垂直閃爍的條紋</p>	<p>在<b>進階</b>選單的 OSD <b>顯示設定</b>中調整頻率 (只適用電腦模式)。</p>
<p>影像顏色不正確</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果顯示器接收來自顯示卡錯誤的輸出訊號，請將<b>進階</b>索引頁籤中 OSD <b>影像設定</b>中的訊號模式設為 <b>RGB</b>。</li> <li>• 請使用<b>進階</b>選單內<b>投影機設定</b>中的<b>測試圖案</b>。請確認測試圖形的色彩正確。</li> </ul>
<p>影像焦點模糊</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 調整投影機鏡頭上的對焦調整環。</li> <li>2 請確認投影螢幕與投影機之間有足夠的距離 (1.96 英尺 [59.7 公分] 到 2.4 英尺 [73.1 公分])。</li> </ol>
<p>在 16:9 的 DVD 顯示時影像會被拉長</p>	<p>投影機自動偵測輸入信號格式。原始預設定會根據輸入信號格式維持投射影像的縱橫比。</p> <p>若圖像仍被拉伸，可以在 OSD 之<b>進階</b>選單內的<b>顯示設定</b>中調整縱橫比。</p>

問題 (續)	可能的解決方式 (續)
影像顛倒	從 OSD 選取 <b>進階的投影機設定</b> 並調整投影機模式。
燈泡燒毀或有破裂聲	當燈泡的壽命結束時，它可能會燒掉，也可能產生很大的破裂聲。如果發生這種情況，投影機的電源便無法開啟。如果要更換燈泡，請參閱第 137 頁的「更換燈泡」。
燈泡指示燈亮起穩定橘光	當 <b>燈泡</b> 指示燈亮起穩定橘光時，請更換燈泡。
燈泡指示燈亮起閃爍橘光	若 <b>燈泡</b> 指示燈閃爍橘光，燈泡模組連線可能已中斷。請檢查燈泡模組並確定已正確安裝。  如果 <b>燈泡</b> 指示燈和 <b>電源</b> 指示燈亮起閃爍橘光，則表示燈泡驅動器出現故障，投影機將會自動關閉。  若 <b>燈泡</b> 與 <b>溫度</b> 指示燈亮起閃爍橘光，而 <b>電源</b> 指示燈亮起穩定的藍光，則表示系統出現故障，投影機將會自動關閉。  欲清除保護模式，請按住電源鍵 10 秒鐘。
溫度指示燈亮起穩定橘光	投影機過熱。投影機將自動關閉。請等投影機冷卻下來後，再重新開啟投影機。如果無法順利解決問題，請與 Dell 公司聯絡。
溫度指示燈亮起閃爍橘光	若投影機風扇故障，投影機將自動關機。請按住 <b>電源</b> 鍵 10 秒鐘以嘗試清除投影機模式。請等待約 5 分鐘再嘗試再度開啟電源。如果無法順利解決問題，請與 Dell 公司聯絡。
遙控器無法順利操作，或只能在有限的範圍內操作	電池電量可能不足。若發生此情況，請更換 2 顆新的 AAA 電池。

---

### 問題 (續)

DoUSB 並未顯示

### 可能的解決方式 (續)

- Windows

透過 USB 顯示功能應該會自動執行。若要手動執行 USB 顯示功能，請前往「我的電腦」，然後執行「USB\_Display.exe」。

- MAC
  - a 前往 CDRom:USB\_DISPLAY 再執行「MAC\_USB\_Display.pkg」。
  - b 請遵循螢幕上指示完成安裝。
  - c 將系統重新開機，然後將 USB 訊號線再次連接電腦與投影機。



**備註：**您可能需要系統管理員層級的存取權限才可安裝驅動程式。請聯絡網路管理員取得支援。

---

紅外線筆位置偏移

- 1 確保投影機與電腦的輸出解析度為 1280x800。
  - 2 選擇電腦上的「僅第二個螢幕」。
-

## 指示信號

投影機狀態	說明	控制按鍵			指示燈		
		電源	溫度 (琥珀色)	燈泡 (琥珀色)	電源	溫度 (琥珀色)	燈泡 (琥珀色)
待機模式	投影機處於待機模式，預備開機。	閃爍白色	關閉	關閉	關閉	關閉	
暖機模式	投影機需要一段時間暖機與開機。	白色	關閉	關閉	關閉	關閉	
燈泡亮	投影機處於正常模式，預備顯示影像。 備註：OSD 選單無法存取。	白色	關閉	關閉	關閉	關閉	
冷卻模式	投影機正在冷卻以關機。	白色	關閉	關閉	關閉	關閉	
投影機過熱	散氣孔可能堵塞，或周遭溫度可能高於 35°C。投影機將自動關閉。確定散氣孔未受阻隔，且周圍溫度介於操作範圍之間。如果無法順利解決問題，請與 Dell 公司聯絡。	關閉	橘色	關閉	橘色	關閉	
燈泡驅動器過熱	燈泡驅動器過熱，散氣孔可能受阻擋。投影機將自動關閉，請等投影機冷卻下來後，再重新開啟投影機。如果無法順利解決問題，請與 Dell 公司聯絡。	橘色	橘色	橘色	橘色	關閉	
風扇故障	風扇之一故障，投影機將自動關閉。如果無法順利解決問題，請與 Dell 公司聯絡。	關閉	琥珀色閃爍	關閉	琥珀色閃爍	關閉	
燈泡驅動器故障	燈泡驅動器故障，投影機將自動關閉。3 分鐘後拔掉電源線，然後再開啟顯示器。如果無法順利解決問題，請與 Dell 公司聯絡。	琥珀色閃爍	關閉	關閉	琥珀色閃爍	琥珀色閃爍	
色輪故障	色輪無法啟動，投影機故障且投影機自動關閉。3 分鐘後拔掉電源線，然後再開啟投影機。如果無法順利解決問題，請與 Dell 公司聯絡。	白色	琥珀色閃爍	琥珀色閃爍	琥珀色閃爍	琥珀色閃爍	
燈泡故障	燈泡缺陷，更換燈泡。	關閉	關閉	關閉	關閉	橘色	
錯誤 - 電源供應 (+12V)	電源供應中斷，投影機將自動關閉。3 分鐘後拔掉電源線，然後再開啟投影機。如果無法順利解決問題，請與 Dell 公司聯絡。	琥珀色閃爍	橘色	關閉	琥珀色閃爍	橘色	
燈泡模組連線失敗	燈泡模組連線可能受中斷，請檢查燈泡模組並確定已正確安裝。如果無法順利解決問題，請與 Dell 公司聯絡。	關閉	關閉	關閉	關閉	琥珀色閃爍	

## 更換燈泡

△ **注意：**在您開始本章節中的任何程序之前，請遵循第 8 頁上說明的安全須知。

螢幕上出現下列訊息時請更換燈泡：「**Lamp is approaching the end of its useful life in the operation. Replacement suggested!**

[www.dell.com/lamps](http://www.dell.com/lamps) (燈泡壽命已接近完整電源操作，有效壽命的最終階段，建議更換燈泡！[www.dell.com/lamps](http://www.dell.com/lamps))」。如果更換燈泡後，這個問題持續發生，請聯絡 Dell。詳細資訊請參閱第 144 頁的「聯絡 Dell」。


△ **注意：**使用原廠燈泡以確保您投影機的安全與最佳的工作狀況。

△ **注意：**使用中的燈泡溫度極高，在投影機確實冷卻 30 分鐘以上之前，請勿嘗試更換燈泡。

△ **注意：**任何時候都不要觸摸燈泡或燈泡玻璃。投影機的燈泡非常易碎，觸碰有可能導致破碎。破碎的玻璃碎片十分鋒利，可能造成受傷。


△ **注意：**請將碎片從投影機全部清除，並依據各州、當地或聯邦法律規定處理或回收這些碎片。更多資訊請參閱 [www.dell.com/hg](http://www.dell.com/hg)。


- 1 關閉投影機並拔下電源線。
- 2 讓投影機至少冷卻 30 分鐘。
- 3 旋開固定燈泡蓋的兩個螺絲，取下燈蓋。
- 4 旋開固定燈泡的兩個螺絲。
- 5 握住金屬把手，將燈泡拉出。

 **備註：**Dell 可能會要求將保修期內更換下來的燈泡歸還 Dell，否則請聯繫當地的廢棄物處理機構，索取最近的廢棄物處理站地址。

- 6 更換新的燈泡。
- 7 鎖緊固定燈泡的兩個螺絲。
- 8 更換燈泡蓋並鎖緊兩顆螺絲。
- 9 在進階選單的 OSD 電源設定中針對燈泡重設選取「是」，以重設燈泡使用時間 (請參閱第 51 頁中「進階」的「電源設定」)。更換新的燈泡模組時，投影機將自動偵測並重設燈泡小時。

△ **注意：**燈泡廢棄 (僅限於美國)

 燈泡含有水銀，必須依據當地、州或聯邦法律來回收或廢棄。如需詳細資訊，請至 [WWW.DELL.COM/HG](http://WWW.DELL.COM/HG) 或聯繫電子工業聯盟 [WWW.EIAE.ORG](http://WWW.EIAE.ORG)。如需燈泡特定的廢棄資訊，請至 [WWW.LAMPRECYCLE.ORG](http://WWW.LAMPRECYCLE.ORG) 查詢。

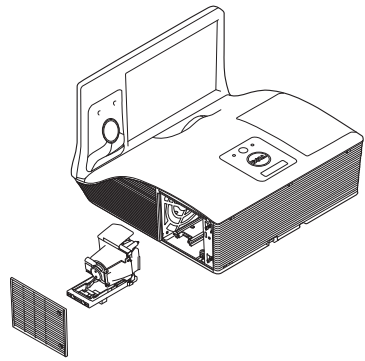


# 5

## 規格


---

光閥	0.65" WXGA-800 S450 DMD · DarkChip3™
亮度	3100 ANSI 流明 (最大)
對比率	原生：2200:1 典型 高對比度比例模式：8000:1 典型
均勻性	85% 典型 (日本標準 - JBMA)
像素數	1280 x 800 (WXGA)
縱橫比	16:10
內部快閃記憶體	2 GB 記憶體 (最大)
可顯示顏色數	10.7 億顏色
色輪速度	2 倍 1 倍 (3D 顯示)
投射鏡頭	F 制光圈：F/ 2.6 有效焦距 = 654 mm ± 10 mm @ 87.2 螢幕尺寸 固定鏡頭 · 僅限數位縮放 投射比 = 0.35 廣角與望遠 偏移率：125% ± 5%
投影螢幕尺寸	70-100 英吋 (對角線)
投射距離	1.7 ~ 2.49 呎 (0.517 ~ 0.759 公尺 ± 0.01 公尺)
視訊相容性	複合影像： NTSC：M (3.58 MHz)、4.43 MHz PAL：B、D、G、H、I、M、N、60 SECAM：B、D、G、K、K1、L 色差視頻 · 透過 VGA 輸入：1080i、720p、 576i/p、480i/p HDMI 輸入：1080p、720p、576i/p、480i/p
電源供應	通用 AC 100-240 V、50-60 Hz · 含 PFC 輸入

耗電量	正常模式：345 W $\pm$ 10% @ 110 Vac ( 網路開啟 ) 經濟模式：285 W $\pm$ 10% @ 110 Vac ( 網路開啟 ) 待命模式：< 0.5 W 網路待命：< 9.6 W
音訊	2 喇叭 x 10 瓦 RMS
噪音等級	正常模式：36 dB(A) 經濟模式：32 dB(A)
投影機重量	16.76 磅 ( 7.6 公斤 )
紅外線筆重量	55.2 g ( 含電池 )
尺寸 ( 寬 x 高 x 深 )	14.1 x 9.1 x 14.4 英寸 (357 x 231 x 367 mm)

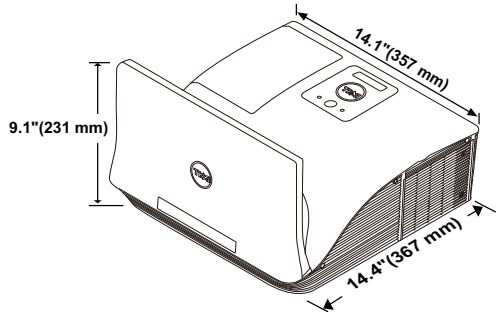

紅外線筆尺寸 ( 深 x  $\Phi$  ) 6.39 x 0.71 (162.2 x 18 mm)



操作環境	運作溫度：5 °C 至 40 °C ( 41 °F 至 104 °F ) 溼度：最大 80% 存放溫度：0 °C 至 60 °C ( 32 °F 至 140 °F ) 溼度：最大 90% 運送溫度：-20 °C 至 60 °C ( -4 °F 至 140 °F ) 溼度：最大 90%
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## I/O 接頭

電源：一個 AC 電源插座（3 針 – C14 輸入）

VGA 輸入：兩個 15 針 D-sub 接頭（藍色）·  
VGA-A 與 VGA-B · 供類比 RGB / 色差輸入訊號。

VGA 輸出：一個 15 針 D-sub 接頭（黑色）供  
VGA-A 循環迴路。

複合視訊輸入：一個黃色 RCA 插頭供 CVBS 訊號。

HDMI 輸入：兩個 HDMI 接頭支援 HDMI 1.4a ·  
HDCP 相容 / 含 MHL。

類比音訊輸入：兩個 3.5 mm 立體音迷你耳機插頭（藍色）與一對 RCA 接頭（紅色 / 白色）。

各式聲音輸入：一個 3.5 mm 立體音迷你耳機插頭（綠色）。

USB 埠（B 型）：一個迷你 USB 副端供遠端支援和韌體升級。

RS232 埠：一個 9 針 D-sub 供 RS232 通訊。

USB 埠（A 型）：一個 USB 連接端 · 用於多媒體播放（影片 / 音樂 / 相片 / Office Viewer）。

USB 埠（B 型）：一個 USB 連接端 · 用於支援 USB 顯示和 USB 記憶體儲存裝置存取（內部記憶體）。

RJ45 埠：一個 RJ45 接頭 · 可透過網路及 LAN 顯示來控制投影機。

## 麥克風

一個 3.5 mm 立體音迷你耳機插頭（粉紅色）。



無線功能

無線標準：IEEE 802.11 a/b/g/n (2T2R)

作業系統環境：Windows 8/7/Vista/XP/2000 ·  
MAC OS X

支援：簡報投影片與投影機控制。

允許同時連接最多 30 位使用者。

四格分割畫面。允許四張簡報投影片投影至螢幕上。

會議控制模式。

支援聲音投影（必須安裝驅動程式。可前往 [dell.com/support](http://dell.com/support) 下載）。

支援 MobiShow 和 WiFi-Doc 投影。

燈泡

OSRAM 280 W 使用者可置換式燈泡

燈泡壽命

正常模式：最長 3000 小時


經濟模式：最長 4000 小時

動態節能循環模式：最長 5000 小時



**備註：**任何投影機的燈泡壽命評等僅為亮度降低的測量法，並非燈泡故障與光線輸出停止所需的特定時間。燈泡壽命的定義是依據超過百分之五十的燈泡樣本總數亮度約降低至特定燈泡流明的百分之五十所需的時間。我們不以任何方式保證燈泡壽命評等。投影機燈泡的實際運作壽命時間會依據運作條件與使用方式而不同。在壓力狀況中使用投影機，如多灰塵環境、高溫下、每天使用數小時與突然關機，可能造成燈泡運作壽命縮短或可能造成燈泡故障。

## RS232 接腳配置

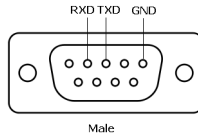

## RS232 通訊協定

- 通訊設定

連接設定	值
傳輸速率	19,200
資料位元	8
同位檢查	無
停止位元	1

- 語法型態  
叫出 OSD 選單並且調整設定。
- 控制命令語法 ( 從電腦控制投影機 )  
[H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND]
- 範例：開啟電源語法 ( 先送出低位元組 )  
--> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01
- 控制命令清單  
欲檢視最新的 RS232 編碼，請至 Dell 支援網站：[support.dell.com](http://support.dell.com)。  
欲檢視最新的 SNMP 指令與清單，請至 Dell 支援網站：[support.dell.com](http://support.dell.com)。

## 相容模式 (類比 / 數位)

解析度	更新率 (Hz)	水平同步頻率 (KHz)	像素時脈 (MHz)
640 x 350	70.087	31.469	25.175
640 x 480	59.940	31.469	25.175
720 x 480 p60	59.940	31.469	27.000
720 x 576 p50	50.000	31.250	27.000
720 x 400	70.087	31.469	28.322
640 x 480	75.000	37.500	31.500
640 x 480	85.008	43.269	36.000
800 x 600	60.317	37.879	40.000
800 x 600	75.000	46.875	49.500
800 x 600	85.061	53.674	56.250
1024 x 768	60.004	48.363	65.000
1280 x 720 p50	50.000	37.500	74.250
1280 x 720 p60	60.000	45.000	74.250
1920 x 1080 i50	50.000	28.125	74.250
1920 x 1080 i60	60.000	33.750	74.250
1280 x 720	59.855	44.772	74.500
1024 x 768	75.029	60.023	78.750
1280 x 800	59.810	49.702	83.500
1366 x 768	59.790	47.712	85.500
1360 x 768	60.015	47.712	85.500
1024 x 768	84.997	68.677	94.500
1440 x 900	59.887	55.935	106.500
1280 x 1024	60.020	63.981	108.000
1400 x 1050	59.978	65.317	121.750
1280 x 800	84.880	71.554	122.500
1280 x 1024	75.025	79.976	135.000
1440 x 900	74.984	70.635	136.750
1680 x 1050	59.954	65.290	146.250
1280 x 960	85.002	85.938	148.500
1920 x 1080	60.000	67.500	148.500
1024 x 768	119.989	97.551	115.500

# 6

## 聯絡 Dell

---

美國的顧客請撥打 800-WWW-DELL ( 800-999-3355 )。



**備註：**若您無可用的連線網路，您可於購買收據、包裝單、帳單、或 Dell 產品目錄上找到聯絡資訊。

Dell 提供許多線上與電話支援以及服務選項。可用性根據國家與產品有所不同，部分服務於您的區域中可能不予提供。欲聯絡 Dell 有關銷售、技術支援、或客戶服務問題：

- 1 請上網站 [www.dell.com/contactDell](http://www.dell.com/contactDell)。
- 2 在互動式地圖上選擇您的所在區域。
- 3 選擇聯絡方式。
- 4 根據您的需求選擇適當的服務或支援連結。

## 聯絡 Crestron

Crestron 提供電話與線上技術支援選項。可用性根據國家不同，但 [getroomview@crestron.com](mailto:getroomview@crestron.com) e-mail 可為所有國家的使用者正確轉寄。

技術支援

位於美國及加拿大

電話：877-516-5394

Email：roomviewsupport@crestron.com

美國及加拿大以外

電話：+1 201-367-1037

Email：roomviewsupport@crestron.com

# 7

## 附錄：詞彙表

**ANSI 流明** — 一種測量亮度的標準。計算方法為將一正方形測量影像分為九個相等四方形，測量每個四方形中心的照光度（或亮度）指數，再將這九個數值平均。

**縱橫比** — 最普遍的螢幕畫面比例為 4:3 (4 x 3)。早期電視機與電腦視訊格式都使用 4:3 螢幕畫面比例，也就是說影像的寬度是高度的 4/3 倍。

**亮度** — 顯示器或投影顯示或投影裝置發射的光線總量。投影機의 明亮度以 ANSI 流明作為測量單位。

**色溫** — 白光的顏色表現。色溫低代表光線較溫和（較偏黃 / 紅），而色溫高代表光線較偏冷色調（較偏藍）。標準色溫單位為絕對溫度（K）。

**色差視訊** — 一種傳遞高品質視訊的方法，其使用的格式包含發光性信號與兩個個別色差信號，針對類比分定定義為 Y'Pb'Pr'，而針對數位成分定義為 Y'Cb'Cr'。DVD 播放機上可使用色差視訊。

**複合視訊** — 結合亮度（明亮度）、色度（顏色）、突發（顏色參考）以及同步（水平與垂直同步信號）於單一金屬線對的影像訊號。共有三種格式，即 NTSC、PAL 及 SECAM。

**壓縮解析度** — 若輸入影像的解析度大於投影機的原始解析度，結果影像將縮放以符合投影機的原始解析度。數位裝置壓縮的性質意謂部分影像內容將遺失。

**對比度** — 影像中明暗的範圍，或明暗最大值與最小值之間的比例。投影業界有兩種測量該比例的方式：

- 1 明暗對比度 — 測量全白影像 (full on) 光輸出及全黑 (full off) 影像光輸出的比例。
- 2 ANSI — 測量 16 個交替的黑色與白色矩形的圖樣。白色矩形輸出的平均光線除以黑色矩形輸出的平均光線來決定 ANSI 對比度。

就相同投影機而言，明暗對比度 (Full On/Off) 對比度的值一定大於 ANSI 對比度。

**dB** — 分貝 — 用於表示力量或強度中相對差異的單位，通常用在兩個聲音訊號或電子訊號之間，相當於兩個水平間比率常對數的十倍。

**螢幕對角線** — 測量螢幕或投影影像大小的方法。這是某一角至對角的測量。一個高 9 英尺、寬 12 英尺的螢幕，其對角線即為 15 英尺。本文件中假設對角線尺寸適用於電腦影像的傳統 4:3 長寬比，如同前面的範例。

**DHCP** — 動態主機組態協定 — 使伺服器自動指定裝置 TCP/IP 位址的網路協定。

**DLP®** — 數位光線處理 (Digital Light Processing™) — 此反射型顯示技術係由德州儀器使用經過處理的小型鏡片 (small manipulated mirror) 所開發。通過彩色濾光板的光線被傳遞至 DLP 鏡片，將 RGB 色排列成投影在螢幕上的影像，也稱為 DMD。

**DMD** — 數位微鏡頭裝置 — 每片 DMD 都是由上千個位於隱藏的軌上的傾斜、精微的鋁合金鏡片所組成。

**DNS** — 網域名稱系統 — 將網域名稱轉譯 IP 位址的一項網際網路服務。

**焦距** — 從鏡頭表面至焦點的距離。

**頻率** — 電子訊號每秒週期數的重複率。以赫茲 (Hz) 為測量單位。

**HDCP** — 高頻寬數位內容保護 — 此規格係由 Intel™ 公司所開發，可保護數位介面 (如 DVI、HDMI) 的數位娛樂。

**HDMI** — 高畫質多媒體介面 — 可於單一連接器上傳輸未壓縮高畫質影像以及數位聲音與裝置控制資料。

**Hz (赫茲)** — 頻率單位。

**IEEE802.11** — 一組無線區域網路 (WLAN) 通訊的標準。802.11b/g/n 使用 2.4 GHz 波段。

**梯形修正** — 修正投影影像因投影機螢幕角度不佳導致失真 (通常是上寬下窄) 的裝置。

**最大距離** — 投影機與螢幕之間的距離，可在全暗的房間投射出適當影像 (充分鮮明)。

**最大影像大小** — 投影機在沒有燈光的房間中可投射的最大影像。這通常受限於光學焦點範圍。

**最小距離** — 投影機可使影像投射在螢幕上的最短距離。

**NTSC** — 國家電視標準委員會。北美洲影像與廣播的播放標準，影像格式為一畫格 525 條水平線，每秒 30 畫格。

**PAL** — 相位交錯系統。歐洲影像與廣播的播放標準，影像格式為一畫格 625 條水平線，每秒 25 畫格。

**顛倒影像** — 可將影像水平翻轉的功能。當在一般正面投影環境中使用時，文字、圖形等等會向後。顛倒影像可在背面投影時使用。

**RGB** — 紅、綠、藍 — 通常用於描述對這三種顏色分別需要獨立訊號的監視器。

**SECAM** — 法國與國際視訊及廣播的播放標準，與 PAL 緊密相關但是以不同方式傳送顏色資訊。

**SSID** — 服務組識別 — 用於識別使用者欲連接的特定無線 LAN 的名稱。

**SVGA** — 超級視訊圖形陣列 — 800 x 600 像素。

**SXGA** — 超級擴展圖形陣列 — 1280 x 1024 像素。

**UXGA** — 特級擴展圖形陣列 — 1600 x 1200 像素。

**VGA** — 視訊圖形陣列 — 640 x 480 像素。

**WEP** — 有線等效加密 — 將通訊資料加密的方法。加密鍵僅產生並通知該通訊使用者，因此通訊資料無法被第三者解密。

**XGA** — 擴展圖形陣列 — 1024 x 768 像素。

**WXGA** — 寬螢幕擴展圖形陣列 — 1280 x 800 像素。



# 索引

## D

Dell

聯絡 144, 146

## 四畫

互動筆

手腕帶固定孔 7

筆尖 7

電池 7

電源指示燈 7

電源開關 7

支援

聯絡 Dell 144, 146

## 五畫

主機 6

10 W 喇叭 6

紅外線接收端 6

焦距調整環 6

溫度 LED 6

電源按鈕 6

燈泡 LED 6

燈泡蓋 6

鏡頭 6

攝影機 6

## 七畫

更換燈泡 137

## 十一畫

規格

I/O 接頭 140

RS232 通訊協定 142

尺寸 139

可顯示顏色數 138

光閥 138

色輪速度 138

均勻性 138

投射距離 138

投射鏡頭 138

投影螢幕尺寸 138

亮度 138

重量 139

音訊 139

耗電量 139

視訊相容性 138

電源供應 138

像素數 138

對比率 138

噪音等級 139

操作環境 139

連接投影機

HDMI 訊號線 14, 20, 22, 23

L/R 音頻訊號線 18

MHL 線 15

RS232 訊號線 12

USB 至 USB 訊號線 10

USB-A 至 USB-B 訊號線 13

VGA 至 VGA 訊號線 10, 11

VGA 至 YPbPr 線 19

以 HDMI 訊號線連接 20  
以色差訊號線連接 19, 21, 22  
以複合訊號線連接 18  
至電腦 10  
使用 RS232 訊號線連接電腦  
12, 13, 14, 15  
音頻訊號線 21  
電源線 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18,  
19, 20, 21, 22, 23  
複合視訊訊號線 18

連接埠

- HDMI-B 輸入連接端 9
- RJ-45 連接端 9
- RS232 連接端 9
- USB A 型連接端 (USB 檢視器) 9
- VGA 輸出 (顯示器迴路) 連接端 9
- VGA-A 輸入 (D-sub) 連接端 9
- VGA-B 輸入 (D-sub) 連接端 9
- 用於 USB 顯示器的 USB B 型接頭 (DoUSB) 9
- 用於支援 MHL 功能的 HDMI-A 接頭 9
- 迷你 USB (迷你 B 型) 9
- 麥克風連接端 9
- 電源線連接端 9
- 複合影像連接端 9
- 聲音 -A 輸入連接端 9
- 聲音 -B 輸入連接端 9
- 聲音右聲道輸入連接端 9
- 聲音左聲道輸入連接端 9
- 聲音輸出連接端 9

## 十二畫

開啟 / 關閉投影機  
開啟投影機 24  
關閉投影機 24

## 十三畫

電話號碼 144

## 十四畫

疑難排解 132  
聯絡 Dell 132  
遙控器 28

## 十五畫

調整顯示器對焦 25  
焦距調整環 25

## 十六畫

螢幕顯示選單 35  
主選單 35  
多重螢幕輸入選擇 36  
自動調整 37  
亮度 / 對比 38  
音量 39  
視頻模式 38  
進階 40  
語言功能表 53  
輔助說明 53  
輸入選擇 35  
聲音輸入 39

## 十七畫

聯絡 Dell 5, 134, 137