

内容物

- ・ デルスーパースピードUSB 3.0ドッキングステーション
- ・ スーパースピードUSB 3.0ケーブル
- ・ ドライバーおよびドキュメンテーションCD
- ・ ACパワーアダプター
- ・ DVI-I - V G A、HDMI - D V I - Dアダプター

仕様

- ・ ダブル・ビデオ・ポート(DVI-I - 1、HDMI-1)
- ・ USB 3.0ポート - 2
- ・ USB 2.0ポート - 4
- ・ ギガビット・イーサネット
- ・ オーディオポート 出力/入力
- ・ セキュリティー・ロック・スロット
- ・ 6.5A ACアダプター
- ・ 2ft USB 3.0ケーブル

システム要件

ハードウェア

- ・ CD - ROMドライブ
- ・ USBポート3.0または2.0
- ・ ACアウトレット

OS (下の中のいずれか)

- ・ マイクロソフトのウィンドウズ® 7 (32/64ビット)
- ・ マイクロソフトのウィンドウズ® 8 (32/64ビット)
- ・ マイクロソフトのウィンドウズ® 8.1 (32/64ビット)



Super Speed™ USB 3.0 Docking Station

デルへの連絡方法

1. www.support.dell.comにアクセスします
2. サポートの種類を選択します。
3. 米国在住でなければ、画面上部で自分の国を選択するか、すべてを選択して他のオプションを表示します。
4. ニーズに合った適切なサービスまたはサポートリンクを選択します。

以下については www.dell.comで追加情報をご覧ください。

- ・ 保証
- ・ 利用条件 (米国のみ)
- ・ エンドユーザーライセンス契約

製品に関する追加情報はsupport.dell.com/manualsをご覧ください


規制順守

- ・ 安全対策
- ・ 規制証明書
- ・ エルゴノミックス

に関する詳細は、デル製品に同梱されている安全および規定文書や規制順守ウェブサイト www.dell.com/regulatory_complianceをご覧ください



拡張キット・ダイアグラム

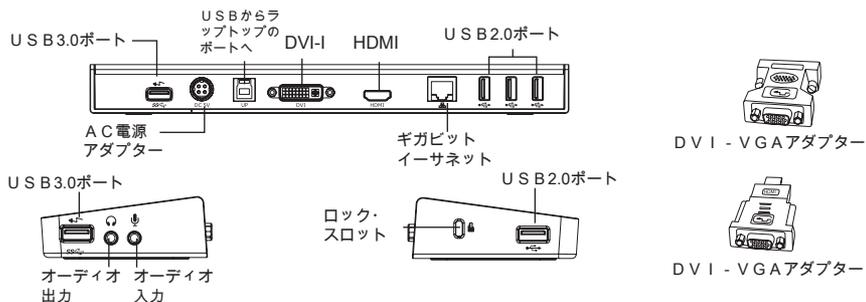

付属CDを使って設定する

注記: ディスプレイリンク・ドライバをインストールする前に拡張キットを接続しないでください。


- 1) CDからドライバをインストールします。




- 3) インストールが完了するまでスクリーンの指示に従ってください

- 2) 「Setup」をダブルクリック

注意: DisplayLinkサポートウェブサイトwww.displaylink.com/supportより、最新のドライバをダウンロードすることを推奨します

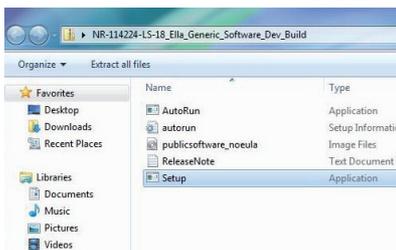


- 4) 拡張キットと周辺機器を接続してください

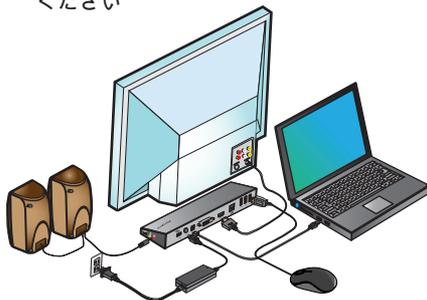

付属CDを使わずに設定する


- 1) 拡張キットをラップトップに接続してください

注意: DisplayLinkサポートウェブサイトwww.displaylink.com/supportより、最新のドライバをダウンロードすることを推奨します

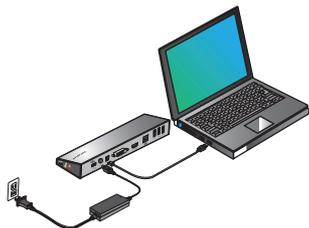


- 2) ウィンドウズが自動的にディスプレイリンク・ドライバのインストールを開始します

注意: ドライバインストールが自動的に開始しない場合は、ノートパソコンからドッキングステーションを外し、ドライバCDを挿入し、Setup.exeファイルをクリックします。

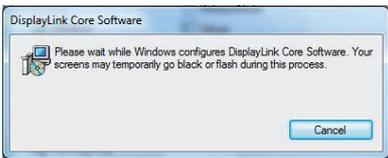

- 3) インストールが完了するまでスクリーンの指示に従ってください

- 4) すべての周辺機器を接続してください

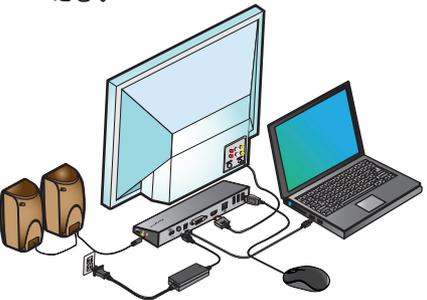

ディスプレイリンク™ マネージャー・メニュー

メニュー・オプション	
ディスプレイリンク マネージャー	「画面解像度」のウィンドウを開く
アップデートをチェックする	新しいドライバのダウンロードが可能かをオンラインでチェックする
ディスプレイリンク・デバイス	接続したすべてのディスプレイリンク・デバイスのリスト
オーディオ セットアップ	オーディオ・コンフィグレーションのウィンドウを開く
ビデオ セットアップ	「画面解像度」のウィンドウを開く
画像解像度	使用可能な画像解像度のリスト 推測モード[]はミラーモードでは使用できません。
画像回転	画像を時計回り、または反時計回りに回転させる
拡張	ウィンドウズ・デスクトップをこのディスプレイに拡張
メインモニターとしてセットする	このスクリーンをメインモニターとしてセットする
ノートブックのモニターのスイッチオフ	ラップトップ・ディスプレイのスイッチをオフにして、ディスプレイリンクをメインモニターとして使用 (PCにのみ、または1つのディスプレイリンク・スクリーンに接続してある場合にのみ可能)
ミラー	両スクリーン (画面解像度は同じでなくてはならない) に同じ画面を映す
オフ	このディスプレイリンクのディスプレイをオフにする
ビデオの最適化	ディスプレイリンクに接続したディスプレイで改善されたビデオ・プレイバックを選ぶ (ビデオにのみ該当、テキストは鮮度が落ちる可能性あり)
テレビに合わせる	ウィンドウズ・デスクトップのサイズを接続したテレビに合わせて調節する (一つのディスプレイリンクのディスプレイが拡張キットに接続されている場合にのみ)

ディスプレイを拡張モードにセットする

- 1) ディスプレイリンクのアイコン  をクリックする
- 2) マネージャー・メニューから拡張を選ぶ

現在デバイスはディスプレイが前回このモードだった時の方向に拡張されました。さらにコントロールするには、サブメニューへ拡張を使い、オプションの中から選んでください。これによりデバイスは拡張モードとなり、メインモニターの左、右、上、下に動きます。

ディスプレイをミラーモードにセットする

- 1) ディスプレイリンクのアイコン  をクリックする
- 2) マネージャー・メニューから「ミラー」を選ぶ

プライマリスクリーンの解像度、色濃度、リフレッシュ速度は、拡張キットに接続したモニターを複製します

テレビのコンフィグレーションに合わせる

- 1) テレビを構成するには、ディスプレイリンク・マネージャーからオプションを選ぶ。下のインターフェースが表示されます。



- 2) また、ディスプレイリンクのスクリーンに赤い線が表示されます。



赤い線は新しいウィンドウズ・デスクトップのサイズを表しています。「+」と「-」を使用して赤い線のサイズをテレビ画面に合うようにしてください。

- 3) 赤い線が新しいウィンドウズ・デスクトップのサイズになったら、「採用」をクリックしてウィンドウズ・デスクトップのサイズに変更してください。