

Bộ tai nghe Dell Pro Stereo Headset UC300

Hướng Dẫn Sử Dụng

Mẫu theo quy định: HSC011





LƯU Ý: LƯU Ý cho biết thông tin quan trọng giúp bạn sử dụng máy tính hiệu quả hơn.



THẬN TRỌNG: THẬN TRỌNG cho biết điều kiện có thể gây hư hỏng phần cứng hoặc mất dữ liệu nếu không làm theo hướng dẫn.



CẢNH BÁO: CẢNH BÁO cho biết khả năng xảy ra thiệt hại tài sản, thương tật cho người, hoặc tử vong.

Các Hạn Chế và Tuyên Bố Từ Chối

Thông tin có trong tài liệu này, bao gồm mọi hướng dẫn, thận trọng, và phê duyệt theo quy định và chứng nhận, được nhà cung ứng cung cấp và chưa được Dell xác minh hay kiểm nghiệm độc lập. Dell không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại gây ra bởi việc làm theo hoặc không làm theo các hướng dẫn này.

Mọi phát biểu hay tuyên bố về các tính chất, khả năng, tốc độ hay phẩm chất của bộ phận được đề cập trong tài liệu này là của nhà cung ứng và không phải của Dell. Dell cụ thể bác bỏ việc biết tính chính xác, tính hoàn chỉnh hay bằng chứng đối với bất kỳ phát biểu nào như thế. Nên gửi mọi thắc mắc hay nhận xét liên quan đến các phát biểu hay tuyên bố như thế cho nhà cung ứng.

Quy Định Về Xuất Khẩu

Khách hàng xác nhận rằng các sản phẩm này, có thể gồm có công nghệ và phần mềm, phải tuân thủ các điều luật và quy định về hải quan và kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ và cũng có thể phải tuân thủ các điều luật và quy định về hải quan và xuất khẩu của quốc gia nơi sản xuất và/hoặc nhận các sản phẩm này. Khách hàng đồng ý tuân thủ các điều luật và quy định đó. Ngoài ra, theo quy định của luật pháp Hoa Kỳ, không được bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng khác, các sản phẩm này cho những người dùng cuối bị giới hạn hoặc đến các quốc gia bị giới hạn. Ngoài ra, không được bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng khác, các sản phẩm này cho, hoặc để các sản phẩm này được sử dụng bởi một người dùng cuối có tham gia các hoạt động liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các hoạt động liên quan đến nội dung Dell - Xử Lý Tài Liệu Quan Trọng - Tài Liệu Mật 3 thiết kế, phát triển, sản xuất hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân, nguyên vật liệu, hoặc cơ sở vật chất, tên lửa hoặc ủng hộ các dự án chế tạo tên lửa, và các vũ khí hóa học hoặc sinh học.

© 2014 Dell Inc. Đã đăng ký bản quyền.

Thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi mà không có thông báo. Nghiêm cấm sao chép các tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Dell Inc.

Các thương hiệu được sử dụng trong văn bản này: Dell™, logo DELL, và Inspiron™ là các thương hiệu của Dell Inc.; Microsoft®, Windows®, và logo nút start Windows hoặc là thương hiệu hoặc là thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác; Các thương hiệu và tên thương mại khác có thể được sử dụng trong tài liệu này là chỉ hoặc các pháp nhân tuyên bố sở hữu các thương hiệu và tên thương mại đó hoặc các sản phẩm của họ. Dell Inc. bác bỏ bất kỳ lợi ích độc quyền nào trong các thương hiệu và tên thương mại không thuộc sở hữu của Dell.

Mục lục

Giới Thiệu về Bộ Tai Nghe Của Bạn	5
Tính Năng Của Sản Phẩm	5
Chất Lượng Âm Thanh Hoàn Hảo	5
Thiết Kế Giả Da Dễ Chịu	5
Buồng Loa Điều Chỉnh Được	5
Micrô có một Tính Năng Chống Ổn Vượt Trội	5
Cần Micrô Linh Hoạt	5
Bộ Phận Điều Khiển Cuộc Gọi Trực Quan	5
Khả Năng Kết Nối USB Cắm Và Chạy	6
Tương Thích với Máy Tính Để Bàn và Máy Tính Di Động	6
Nội Dung Gói Hàng	7
Nhận Biết Các Bộ Phận và Các Nút Điều Chỉnh	8
Bộ tai nghe	8
Bộ Phận Điều Khiển Cuộc Gọi	9
Cài Đặt Bộ Tai Nghe của Bạn	10
Cắm Bộ Tai Nghe vào Máy Tính	10
Cấu Hình Bộ Tai Nghe trên Máy Tính của Bạn	11
Cấu hình cho Microsoft (MS) Lync	11
Cấu Hình cho Các Ứng Dụng Softphone Khác (ví dụ Skype) cho Microsoft (MS) Lync	11
Cấu Hình để Nghe Nhạc	12
Điều Chỉnh Bộ Tai Nghe	14
Trả Lời/Kết Thúc Cuộc Gọi	15
Trả Lời Cuộc Gọi Đến trên Máy Tính	15

Kết Thúc Cuộc Gọi Đến trên Máy Tính	15
Điều chỉnh Âm Lượng	16
Tắt Tiếng/Hủy Tắt Tất Cuộc Gọi	16
Xử lý sự cố	17
Các Triệu Chứng Thường Gặp	17
Thông số	24
Tổng quát	24
Các Đặc Điểm Vật Lý	24
Môi trường	24
Thông Tin về Quy Định	25
Bảo hành	25
Bảo Hành Có Giới Hạn và Chính Sách Trả Hàng	25
Đối với khách hàng tại Hoa Kỳ:	25
Đối với khách hàng tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi:	25
Đối với khách hàng ngoài Hoa Kỳ:	25
Quản lý	26
Thông Tin về Quy Định.	26
Phê duyệt của cơ quan.	26

Giới Thiệu về Bộ Tai Nghe Của Bạn

Tính Năng Của Sản Phẩm

Các tính năng của bộ tai nghe Dell Pro Stereo Headset UC300 gồm có:

Chất Lượng Âm Thanh Hoàn Hảo

Bộ tai nghe Dell Pro Stereo Headset UC300 có độ rõ âm thanh hoàn hảo – hoàn hảo để thực hiện các cuộc gọi trực tuyến (softphone), các cuộc gọi hội nghị, hội nghị truyền hình, thuyết trình trực tiếp và các ứng dụng đa phương tiện khác.

Thiết Kế Giả Da Dễ Chịu

Bộ tai nghe Dell Pro Stereo Headset UC300 có tấm lót giả da mềm trên băng đô tai nghe và đệm tai thoải mái.

Buồng Loa Điều Chỉnh Được

Bộ tai nghe Dell Pro Stereo Headset UC300 có buồng loa điều chỉnh được để có thể đeo tai một cách tối ưu.

Micrô có một Tính Năng Chống Ổn Vượt Trội

Micrô được trang bị một tính năng chống ồn để giảm ồn.

Cần Micrô Linh Hoạt

Cần micrô linh hoạt đảm bảo vị trí micrô lý tưởng để giảm ồn.

Bộ Phận Điều Khiển Cuộc Gọi Trực Quan

Bộ phận điều khiển cuộc gọi trực quan trên dây giúp bạn xử lý các cuộc gọi một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể trả lời, tắt tiếng và kết thúc cuộc gọi, và điều chỉnh âm lượng loa, tất cả chỉ bằng cách nhấn nút. Tính năng này cho phép bạn ngay lập tức tận hưởng những lợi ích của các ứng dụng của bộ tai nghe Dell Pro Stereo Headset UC300.

Khả Năng Kết Nối USB Cắm Và Chạy

Bộ tai nghe Dell Pro Stereo Headset UC300 được chứng nhận và tối ưu hóa cho các nền tảng Giao Tiếp Thống Nhất (Unified Communications) hàng đầu, ví dụ như MS Lync và Skype, giảm thiểu thời gian cài đặt của bạn. Khả năng kết nối cắm và chạy giúp bạn dễ dàng bắt đầu. Chỉ cần kết nối bộ tai nghe với máy tính và có thể sẵn sàng sử dụng.


Tương Thích với Máy Tính Để Bàn và Máy Tính Di Động

Có thể sử dụng bộ tai nghe Dell Pro Stereo Headset UC300 với bất kỳ máy tính nào có cổng USB. Do đó bạn có thể gọi điện rảnh tay từ máy tính để bàn, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng bạn chọn.

Nội Dung Gói Hàng

Tai nghe của bạn được giao cùng với các bộ phận được cho biết bên dưới.

LƯU Ý: Các tài liệu được giao cùng với tai nghe có thể khác nhau tùy khu vực của bạn.

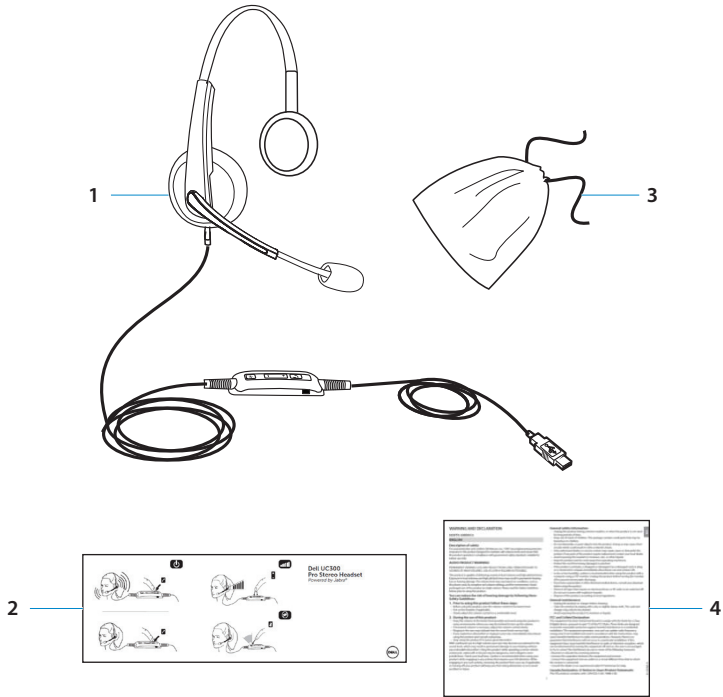

1 Bộ tai nghe


3 Túi đựng

2 Hướng Dẫn Nhanh

4 Cảnh Báo và Tuyên Bố

Nhận Biết Các Bộ Phận và Các Nút Điều Chỉnh

Bộ tai nghe

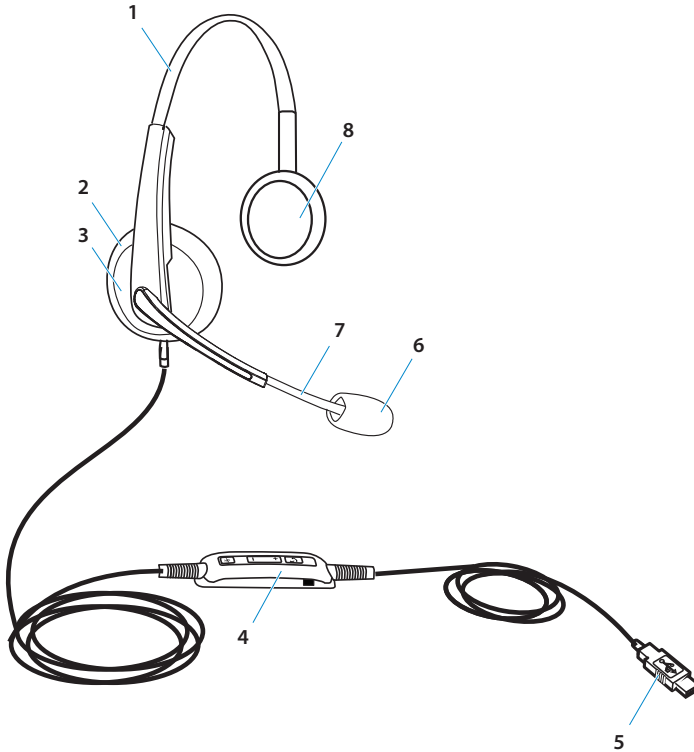

1 Tấm đệm giả da mềm

2 Đệm tai giả da

3 Bướng loa điều chỉnh được

4 Bộ phận điều khiển cuộc gọi


5 Chốt cắm USB

6 Micrô chống nhiễu

7 Cần micrô linh hoạt

8 Loa

Bộ Phận Điều Khiển Cuộc Gọi

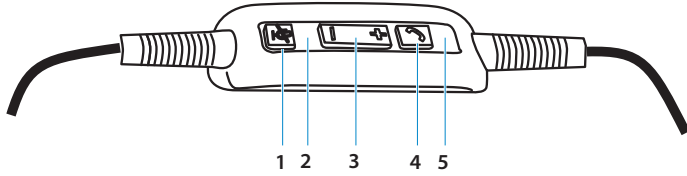

1 Nút tắt tiếng

2 Đèn LED tắt tiếng màu đỏ

3 Các nút âm lượng


4 Nút điện thoại

5 Đèn LED điện thoại màu xanh lá

Cài Đặt Bộ Tai Nghe của Bạn

Cắm Bộ Tai Nghe vào Máy Tính

Cắm bộ tai nghe vào một cổng USB trên máy tính của bạn.

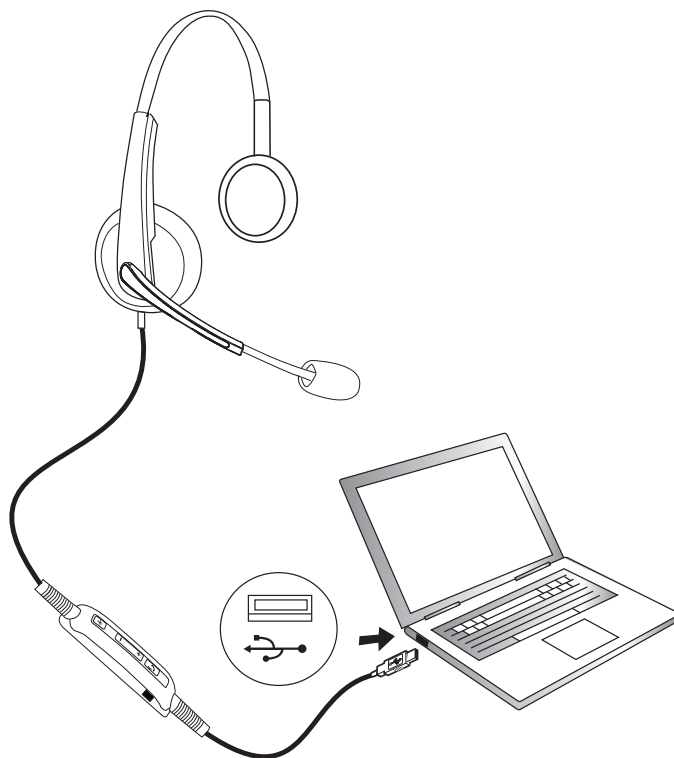

Cấu Hình Bộ Tai Nghe trên Máy Tính của Bạn

Cấu hình cho Microsoft (MS) Lync

Bộ tai nghe Dell Pro Stereo Headset UC300 được chứng nhận và tối ưu hóa cho MS Lync. Bạn chỉ phải kết nối bộ tai nghe với thiết bị của bạn qua USB. Một khi bộ tai nghe đã được phát hiện, nó đã sẵn sàng sử dụng.

Cấu Hình cho Các Ứng Dụng Softphone Khác (ví dụ Skype) cho Microsoft (MS) Lync


Bộ tai nghe Dell Pro Stereo Headset UC300 cũng được chứng nhận và tối ưu hóa cho các nền tảng Liên Lạc Thống Nhất hàng đầu. Tuy nhiên, bạn phải cài đặt ứng dụng phần mềm Jabra PC Suite vào máy tính của bạn để có thể sử dụng các chức năng của bộ phận điều khiển cuộc gọi.

1. Kết nối bộ tai nghe với máy tính của bạn qua USB.
2. Tải về phiên bản mới nhất của Jabra PC Suite tại <http://www.jabra.com/support/jabra-pc-suite/jabra-pc-suite-guide> và thực hiện theo các hướng dẫn cài đặt tại <http://www.dell.com/support>.
3. Một khi đã cài đặt, bộ tai nghe đã sẵn sàng sử dụng.


Cấu Hình để Nghe Nhạc

Để sử dụng bộ tai nghe của bạn để nghe nhạc từ máy tính, phải chọn bộ tai nghe làm thiết bị phát lại mặc định trong Windows Audio Settings.

1. Truy cập **Windows Audio Settings** bằng cách nhấp phải vào biểu tượng loa trên thanh công cụ Windows.

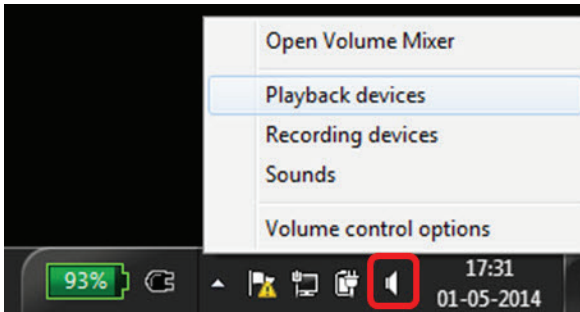


Đối với Windows 7 và 8

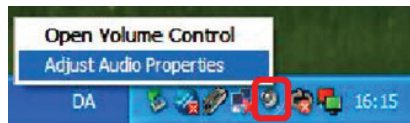


Đối với Windows XP

2. Chọn Headset Earphone (Jabra UC Voice 550a MS) làm Default Playback Device.

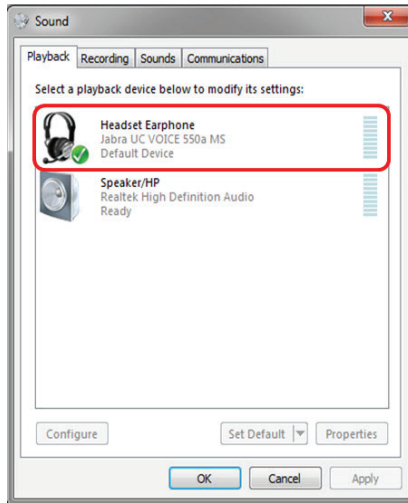


Đối với Windows 7 và 8

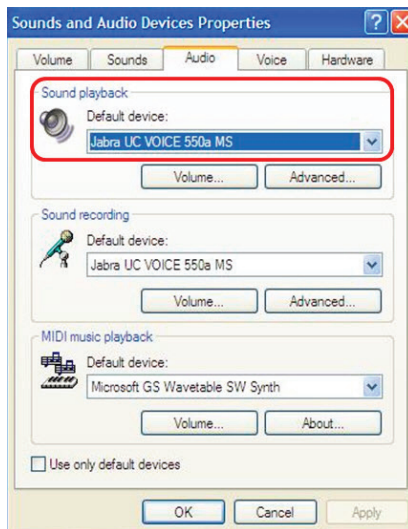

Đối với Windows XP

Điều Chỉnh Bộ Tai Nghe

Điều chỉnh bằng đồ để có vị trí tối ưu cho bộ tai nghe của bạn. Điều chỉnh cần để micrô cách miệng khoảng 2 centimet (cm).

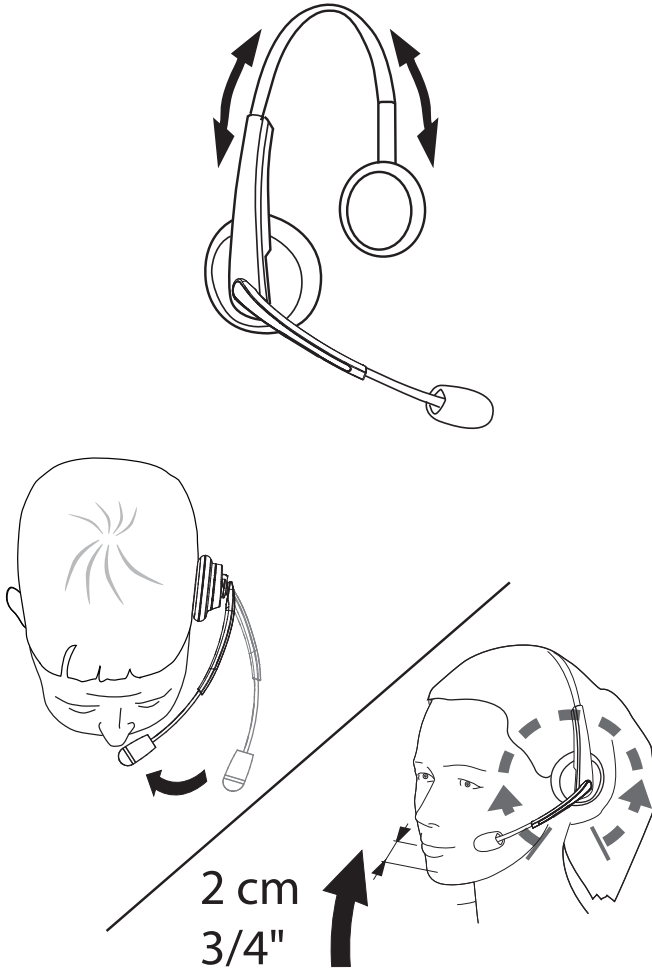


Trả Lời/Kết Thúc Cuộc Gọi

Trả Lời Cuộc Gọi Đến trên Máy Tính

Bạn sẽ có thể nghe nhạc chuông trên bộ tai nghe khi có một cuộc gọi đến từ ứng dụng softphone. Trả lời cuộc gọi bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau đây:

1. Nhận cuộc gọi trên ứng dụng softphone.
2. Nhấn nút “Điện thoại” trên bộ tai nghe như minh họa bên dưới.

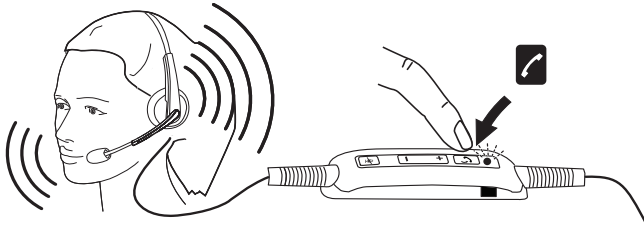


Vui lòng lưu ý rằng đèn LED bên trên nút “Điện thoại” sẽ sáng màu xanh lá trong khi có một cuộc gọi đi trên bộ tai nghe.

Kết Thúc Cuộc Gọi Đến trên Máy Tính


Thực hiện một trong các thao tác sau đây để chấm dứt cuộc gọi:

1. Nhấn nút kết thúc cuộc gọi trên ứng dụng Softphone của bạn.
2. Nhấn nút “Điện thoại” trên bộ tai nghe như minh họa bên dưới.

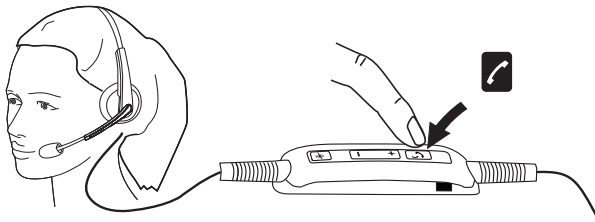


Điều chỉnh Âm Lượng

Sử dụng các nút “+” và “-” nằm ở giữa bộ phận điều khiển cuộc gọi để điều chỉnh âm lượng. Nhấn “+” để tăng âm lượng và “-” để giảm âm lượng như minh họa bên dưới.

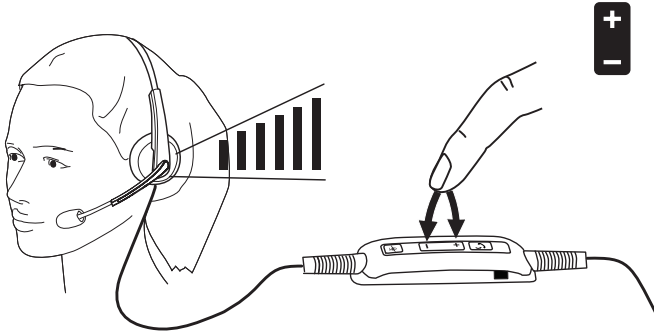

Tắt Tiếng/Hủy Tắt Tắt Cuộc Gọi

Nhấn nút tắt tiếng để tắt tiếng và hủy tắt tiếng micrô như minh họa bên dưới. Bất kỳ khi nào micrô bị tắt tiếng, một đèn LED màu đỏ sẽ sáng cho biết rằng micrô bị tắt tiếng, và bất kỳ khi nào micrô được hủy tắt tiếng, đèn LED màu đỏ sẽ ngừng sáng.

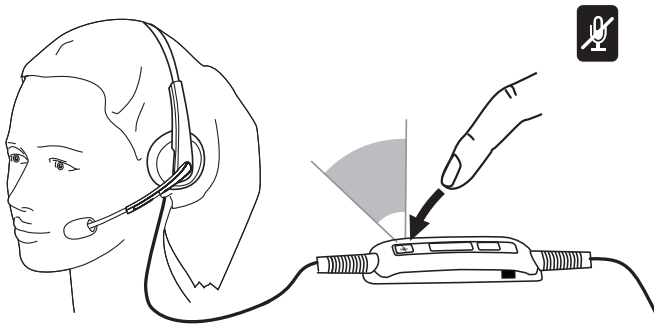

Xử lý sự cố

Các Triệu Chứng Thường Gặp

Bảng sau đây có thông tin tổng quát về các triệu chứng thường gặp của bộ tai nghe Dell Pro Stereo Headset UC300 mà bạn có thể gặp và các giải pháp có thể có.

Các Triệu Chứng Thường Gặp	Trải Nghiệm Của Bạn	Các Giải Pháp Có Thể Có
Bộ tai nghe không khởi động sau khi kết nối với máy tính.	Các đèn LED màu đỏ và xanh lá trên bộ phận điều khiển cuộc gọi không sáng sau khi kết nối.	<ul style="list-style-type: none">• Đảm bảo rằng máy tính đã khởi động nguồn.• Đảm bảo rằng bộ tai nghe đã được cắm vào máy tính qua cổng USB.• Thử sử dụng một cổng USB khác.• Thử cắm bộ tai nghe trực tiếp vào một trong các cổng USB của máy tính và KHÔNG cắm vào USB hub.• Thử sử dụng bộ tai nghe trên một máy tính khác.
Máy tính không thể phát hiện bộ tai nghe	Không được phát hiện bởi máy tính	<ul style="list-style-type: none">• Đảm bảo rằng máy tính đã khởi động nguồn.• Đảm bảo rằng bộ tai nghe đã được cắm vào máy tính qua cổng USB.

-
- Đảm bảo rằng cổng USB không bị vô hiệu.
 - Thử sử dụng một cổng USB khác.
 - Thử cắm bộ tai nghe trực tiếp vào một trong các cổng USB của máy tính và KHÔNG cắm vào USB hub.
 - Thử sử dụng bộ tai nghe trên một máy tính khác.
 - Đảm bảo rằng không có thiết lập nào trong Windows hoặc các ứng dụng khác chẳng hạn như tường lửa, các chương trình chống virus và bảo mật ngăn chặn kết nối qua giao diện USB.

Không có âm thanh trong bộ tai nghe – Sử dụng với ứng dụng Softphone trên máy tính

Không nghe âm thanh trong bộ tai nghe từ ứng dụng Softphone

- Đảm bảo rằng bộ tai nghe đã được kết nối đúng cách và khởi động nguồn.
- Đảm bảo rằng âm lượng loa được cài đặt thích hợp trên bộ tai nghe.
- Đảm bảo rằng loa không bị tắt tiếng trên ứng dụng softphoen và âm lượng được đặt ở

mức thích hợp.

- Đảm bảo người gọi không tắt tiếng micrô của họ.
- Đảm bảo rằng âm thanh được định hướng đến tai nghe từ ứng dụng Softphone và kiểm tra các thiết lập âm thanh trên ứng dụng Softphone.
- Đảm bảo bộ tai nghe được cài đặt đúng cách trong các thiết lập âm thanh của Windows.
- Đảm bảo rằng không có thiết lập nào trong Windows hoặc các ứng dụng khác chẳng hạn như tường lửa, các chương trình chống virus và bảo mật ngăn chặn kết nối qua giao diện USB.

Không có âm thanh trong bộ tai nghe – Sử dụng với ứng dụng phát media trên máy tính

Không nghe âm thanh trong bộ tai nghe từ ứng dụng phát media

- Đảm bảo rằng bộ tai nghe đã được kết nối đúng cách với máy tính và khởi động nguồn.
- Đảm bảo rằng âm lượng loa trên bộ tai nghe được đặt ở mức thích hợp.

-
- Đảm bảo rằng loa trên ứng dụng phát media không bị tắt tiếng và âm lượng được đặt ở mức thích hợp.
 - Đảm bảo bộ tai nghe được cài đặt đúng cách trong các thiết lập âm thanh của Windows.

Không nghe rõ âm thanh trong bộ tai nghe Âm thanh không rõ

- Đảm bảo rằng âm lượng loa được đặt ở mức thích hợp trên các thiết lập âm thanh của Windows, ứng dụng Softphone và ứng dụng phát media.
 - Đảm bảo rằng người ở đầu kia đã đặt âm lượng truyền tin hiệu ở mức thích hợp.
 - Đảm bảo rằng người ở đầu kia, nếu dùng một bộ tai nghe, đã đặt micrô đúng cách (đủ gần miệng - khoảng 2 cm/dưới 1 inch).
-

Không có âm thanh micrô từ bộ tai nghe – Sử dụng ứng dụng Softphone trên máy tính

Người ở đầu kia không nghe được tiếng bạn

- Đảm bảo rằng bộ tai nghe đã được kết nối đúng cách và khởi động nguồn.
- Đảm bảo rằng micrô không bị tắt tiếng, và âm lượng truyền tín hiệu ở mức thích hợp, cả trên ứng dụng softphone lẫn trên bộ tai nghe.
- Đảm bảo rằng âm thanh được định hướng đến tai nghe (Jabra UC VOICE 550a MS) từ ứng dụng Softphone và kiểm tra các thiết lập âm thanh trên ứng dụng Softphone.
- Đảm bảo bộ tai nghe được cài đặt đúng cách trong các thiết lập âm thanh của Windows.
- Đảm bảo rằng người dùng không tắt tiếng loa của họ và loa được đặt ở mức thích hợp.

Không có âm thanh micrô từ bộ tai nghe – Sử dụng ứng dụng thoại/ghi âm trên máy tính

Micrô không hoạt động dùng ứng dụng thoại/ghi âm

- Đảm bảo rằng bộ tai nghe đã được kết nối đúng cách với máy tính và khởi động nguồn.
-

	<ul style="list-style-type: none"> • Đảm bảo rằng Micrô trên bộ tai nghe không bị tắt tiếng. • Đảm bảo rằng bộ tai nghe được cài đặt đúng cách trong các thiết lập âm thanh của Windows như minh họa trong liên kết Các thiết lập âm thanh dành cho Windows.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Không nghe rõ âm thanh micrô từ bộ tai nghe</p>	<p>Người ở đầu kia không nghe rõ tiếng bạn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đảm bảo rằng âm lượng micrô được đặt ở mức thích hợp trong các thiết lập âm thanh của ứng dụng Softphone. • Đảm bảo rằng âm lượng micrô được đặt ở mức thích hợp trong các thiết lập âm thanh của Windows. • Đảm bảo rằng micrô nằm cách miệng đủ gần - khoảng 2 cm/ dưới 1 inch. • Đảm bảo rằng người ở đầu kia đã đặt âm lượng loa (nhận) trên máy tính / điện thoại bàn và bộ tai nghe ở mức thích hợp.
----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không thể tạm dừng Windows Media Player trong khi có một cuộc gọi đến/đi

Nhạc phát từ Windows Media Player không dừng khi bạn nhận một cuộc gọi

- Đảm bảo rằng đã cài đặt Jabra PC Suite lên máy tính. Tải về phiên bản mới nhất của Jabra PC Suite và thực hiện theo hướng dẫn cài đặt ở liên kết sau đây <http://www.jabra.com/support/jabra-pc-suite/jabra-pc-suite-guide>.
- Mở ứng dụng có tên là "Jabra Device Service" và chọn tab "Preferences".
- Đảm bảo rằng "Pause Windows Media Player when a call is initiated" được chọn.

Thông số

Tổng quát

Số mẫu	UC300
Tương thích USB	USB 2.0 (Thông Số Chung và Thông Số Hạng Thiết Bị Âm Thanh)
LED	Màu xanh lá để cho biết thiết bị đang được sử dụng, màu đỏ để cho biết trạng thái tắt tiếng
Các hệ điều hành được hỗ trợ	Windows XP, 7 (32 và/hoặc 64 bit), 8 và 8.1

Các Đặc Điểm Vật Lý

Trọng lượng	110 g không kể bao bì
Kích thước	Bộ tai nghe 190 mm x 150 mm Bộ điều khiển 62 mm x 21 mm
Chiều dài dây	Máy tính đến USB 1,5 m, USB đến bộ tai nghe 1,2 m
Bộ phận có thể rửa	Không có (vệ sinh thông thường bằng vải ẩm)

Môi trường

Nhiệt độ vận hành	-10° đến +60° C
Độ ẩm vận hành	<90% độ ẩm tương đối
Nhiệt độ bảo quản	-20° đến +85° C

Thông Tin về Quy Định

Bảo hành

Bảo Hành Có Giới Hạn và Chính Sách Trả Hàng

Các sản phẩm mang thương hiệu Dell có bảo hành phần cứng có giới hạn 1 năm. Nếu mua cùng với một hệ thống Dell, nó sẽ tuân theo bảo hành hệ thống.

Đối với khách hàng tại Hoa Kỳ:

Giao dịch mua hàng này và việc bạn sử dụng sản phẩm này tuân thủ thỏa thuận người dùng cuối của Dell, bạn có thể tìm thấy thỏa thuận này tại <http://www.dell.com/terms>. Tài liệu này có một điều khoản trọng tài ràng buộc.

Đối với khách hàng tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi:

Các sản phẩm mang thương hiệu Dell được bán và sử dụng sẽ tuân thủ các quyền hợp pháp của người tiêu dùng hiện hành theo luật pháp quốc gia, các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận bán lẻ nào mà bạn đã ký kết (sẽ áp dụng giữa bạn và đại lý bán lẻ) và các điều khoản hợp đồng người dùng cuối của Dell.

Dell cũng có thể cung cấp bảo hành phần cứng bổ sung – có thể tìm thấy thông tin chi tiết hoàn chỉnh về các điều khoản hợp đồng và bảo hành cho người dùng cuối của Dell bằng cách truy cập <http://www.dell.com>, chọn quốc gia của bạn từ danh sách 73 dưới cùng của trang chủ và sau đó nhấp vào liên kết “terms and conditions” để biết các điều khoản người dùng cuối hoặc liên kết “support” để biết các điều khoản bảo hành.

Đối với khách hàng ngoài Hoa Kỳ:

Các sản phẩm mang thương hiệu Dell được bán và sử dụng sẽ tuân thủ các quyền hợp pháp của người tiêu dùng hiện hành theo luật pháp quốc gia, các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận bán lẻ nào mà bạn đã ký kết (sẽ áp dụng giữa bạn và đại lý bán lẻ) và các điều khoản bảo hành của Dell. Dell cũng có thể cung cấp bảo hành phần cứng bổ sung – có thể tìm thấy thông tin chi tiết hoàn chỉnh về các điều khoản bảo hành của Dell bằng cách truy cập <http://www.dell.com>, chọn quốc gia của bạn từ danh sách 73 dưới cùng của trang chủ và sau đó nhấp vào liên kết “terms and conditions” hoặc liên kết “support” để biết các điều khoản bảo hành.

Quản lý

Mẫu Bộ Tai Nghe Dell Pro Stereo Headset: UC300

Mẫu Theo Quy Định: HSC011

Thông Tin về Quy Định

Cảnh báo: Những thay đổi hoặc sửa đổi đối với thiết bị này mà không được phê chuẩn một cách rõ ràng bởi bên có trách nhiệm về tuân thủ có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Thiết bị này đã được kiểm nghiệm và chứng minh là tuân thủ các giới hạn đối với thiết bị số Hạng B, tuân thủ Phần 15 của Các Quy Định FCC. Những giới hạn này được thiết kế để cung cấp tính năng bảo vệ hợp lý tránh hiện tượng nhiễu sóng có hại khi lắp đặt ở khu dân cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số radio và, nếu không được lắp đặt và sử dụng tuân theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu có hại cho mạng truyền thông radio.

Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng hiện tượng nhiễu sẽ không xuất hiện ở một trường hợp lắp đặt cụ thể.

Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho hoạt động nhận tín hiệu radio hoặc tivi, có thể được xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng nên tìm cách khắc phục hiện tượng nhiễu bằng một hoặc nhiều biện pháp sau đây:

- Điều chỉnh hướng hoặc di chuyển anten thu.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị này và thiết bị thu.
- Kết nối thiết bị này với một ổ cắm trên một mạch điện khác với mạch điện để kết nối thiết bị thu.
- Tham khảo ý kiến của đại lý bán hàng hoặc kỹ thuật viên radio/TV có kinh nghiệm để được trợ giúp.

Phải sử dụng dây cáp có vỏ bảo vệ với thiết bị này để đảm bảo tuân thủ các giới hạn FCC Hạng B.

Phê duyệt của cơ quan

Úc (RCM), Canada (IC), EU/EFTA (CE), Nhật Bản (VCCI), Mexico (NOM), New Zealand (RCM), Nga (CU), Nam Triều Tiên (KCC), Hoa Kỳ (FCC).