



Alienware 310K


机械游戏键盘

用户指南

注释、注意事项和警告

 注释：表示有助于更好地使用计算机的重要信息。

 注意事项：表示硬件可能损坏或数据丢失，并告知如何避免该问题。

 警告：表示可能会造成财产损失、人身伤害或死亡。


版权所有 ©2019 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利。Dell、EMC 和其他商标为 Dell Inc. 或其子公司的商标。其他商标是各自所有者的商标。

2019 – 08
版本 A00

目錄


箱中內含物	4
特征	5
設置遊戲鍵盤	7
Alienware Command Center	8
通過 Windows Update 安裝 AWCC	8
通過 Dell 支持網站安裝 AWCC	8
使用 Alienware Command Center	9
在 AWCC 上設置燈光和動畫	10
在 AWCC 上進行設置	11
使用遊戲鍵盤	12
故障排除	13
暫時禁用經修改的按鍵	14
法定信息	15
保修	15

箱中内含物

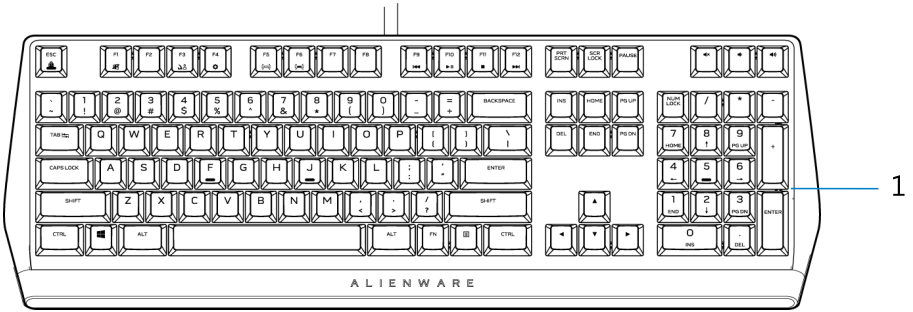


1 键盘

2 文件

 注释：键盘附带的文件可能因地区而有所不同。

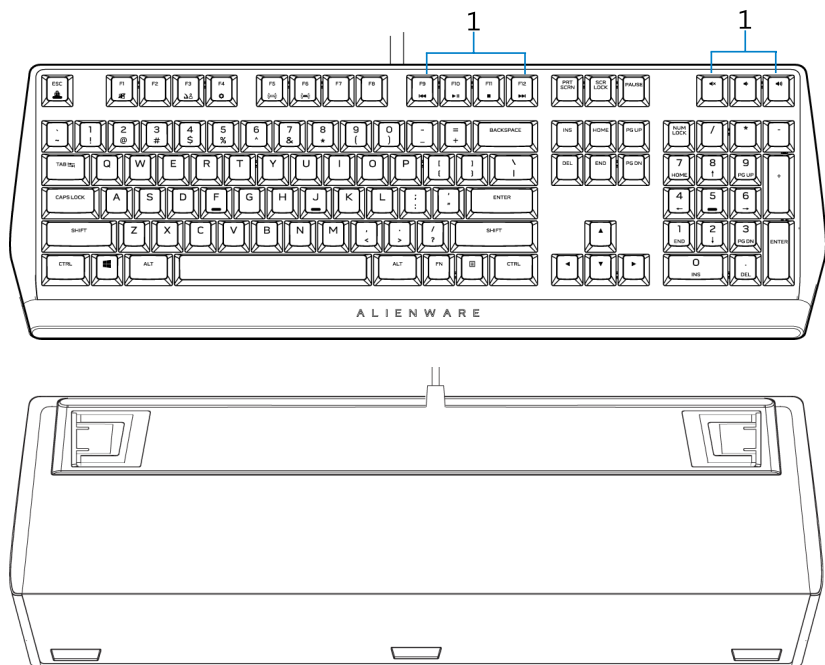


特征



特征

1 多媒体键和音量控制

说明

按下  以使扬声器静音。
按下  以增加音量。
按下  以降低音量。

2 三角可调支脚

允许以三个不同的角度
调整键盘的倾斜角度

Alienware 310K机械游戏键盘还提供下面功能：

1. 各按键可定制背光
2. 完全可编程的按键，含防鬼键设计
3. 紧凑型巧克力键盘设计
4. Cherry MX红色机械开关

特征

5. 5000万次按键寿命
6. 总键程4.0mm
7. 1000 Hz (1 ms) 轮询率
8. 五个配置文件的板载内存
9. 编织电缆

提高控制力和准确性

- 具有防重影和N键翻转功能的完全可编程按键
- 板载内存，便于轻松控制
- 专用音频控制，让游戏无干扰

坚固耐用结构


- Cherry MX红色机械开关，按键寿命可达5000万次
- 5000系列铝质顶板，经久耐用

标志性的Alienware设计


- 外形光滑，占用空间紧凑
- 巧克力键盘结构

设置游戏键盘

1. 将游戏键盘的USB线连接到计算机上的USB 3.0端口。

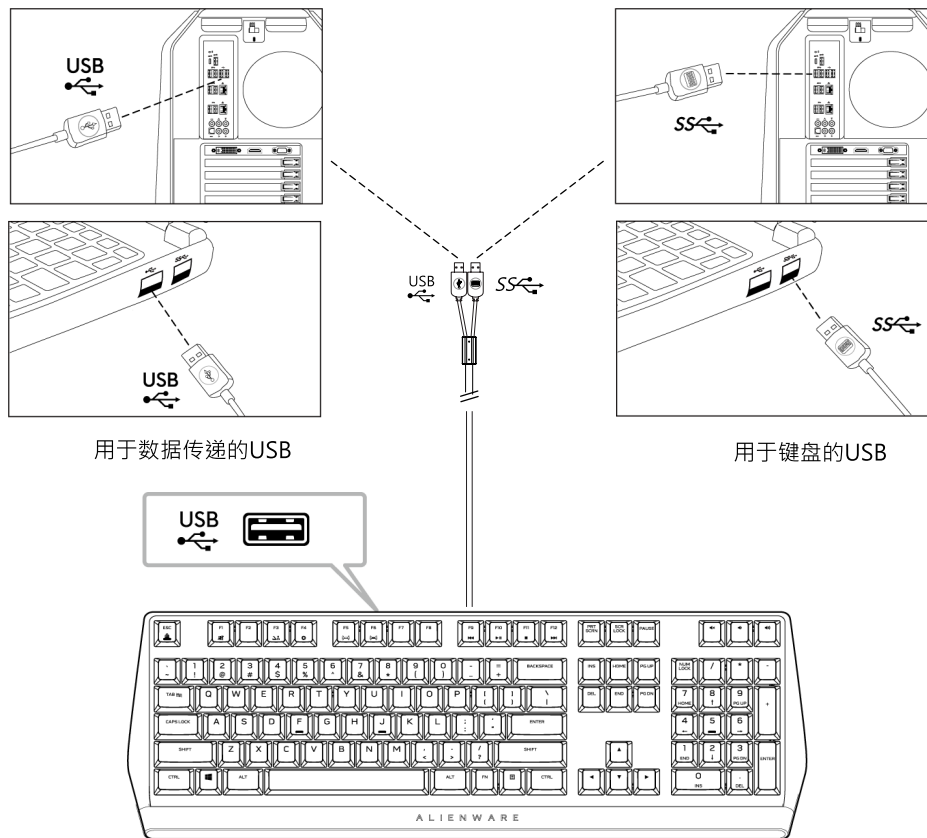

2. 下载并安装Alienware Command Center (AWCC) 。

 **注释：**即使不安装Alienware Command Center，游戏键盘也可以用作普通键盘。为了获得增强的游戏体验，我们建议您下载 Alienware Command Center 。


Alienware Command Center

通过Windows Update安装AWCC


1. 导航到程序文件夹以确保AWCC安装完成。
2. 启动AWCC，并执行下面步骤下载其他软件组件：
 - 在“设置”窗口中，点击“Windows Update”（Windows更新），然后点击“检查更新”以检查Alienware驱动程序更新进度。
 - 如果计算机中的驱动程序更新无响应，请从Dell支持网站安装AWCC。

通过Dell支持网站安装AWCC

1. 从网址下载下面应用程序的最新版本：
www.dell.com/support/drivers
2. 导航到保存安装文件的文件夹。
3. 双击安装文件，然后按照屏幕上的说明安装应用程序。

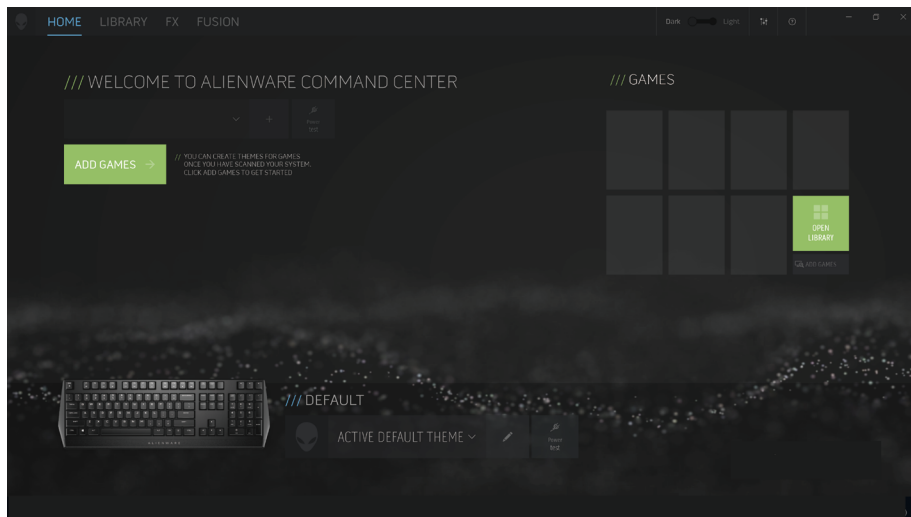


使用Alienware Command Center

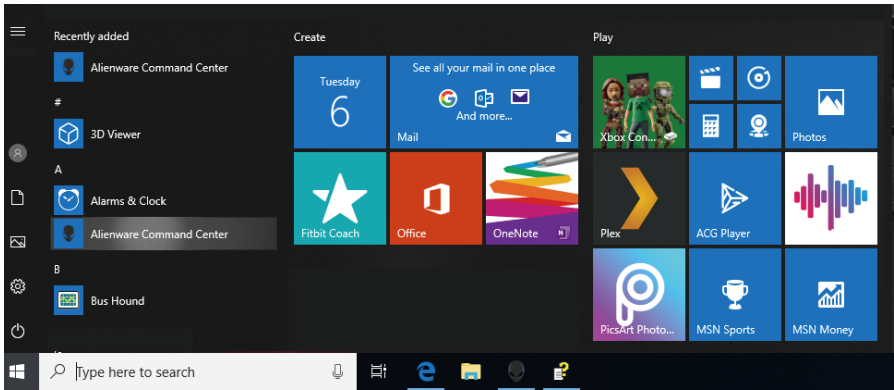


键盘基本色彩功能

1. 从开始菜单启动Alienware Command Center应用程序。
2. 选择“FX”并编辑“灯光”。
3. 从下拉列表中选择“效果”。
4. 定义键盘LED的效果。
5. 调整亮度。


在AWCC上设置灯光和动画

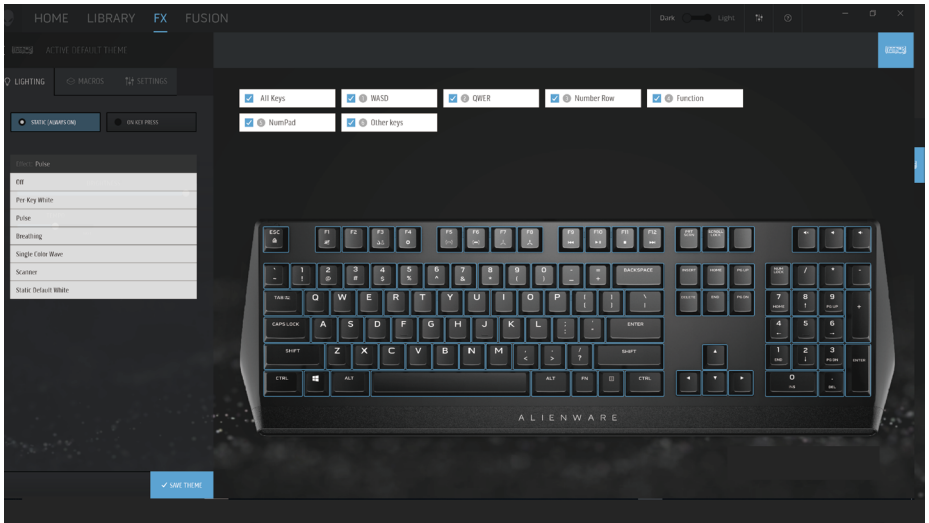



1. 从下拉列表中选择**静态**或**按键模式**的效果。
2. 从下拉列表中，选择下面支持的动画之一：
每键白色、脉冲、呼吸、单色波、扫描仪或静态默认白色。
3. 调整动画效果的速率（如支持）。
4. 调整亮度（如支持）。

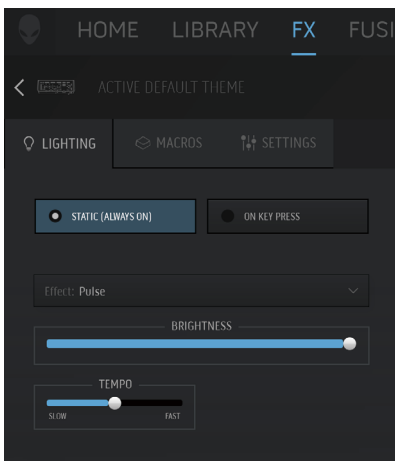


在AWCC上进行设置

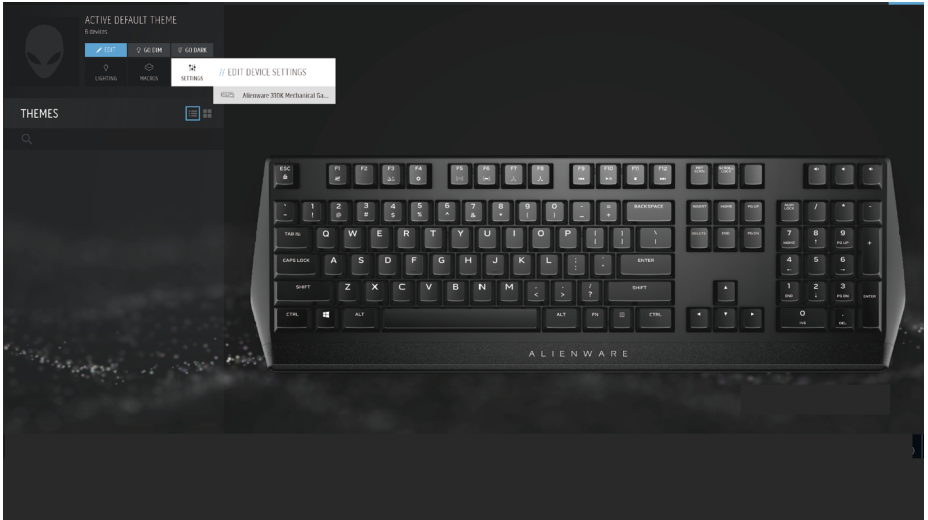

1. 点击FX菜单并选择“设置”选项卡，然后选择AW310K键盘设备。
2. 点击“设置”以配置睡眠计时器。
3. 点击“更新”以查看固件版本，并检查是否有任何新固件可用。
点击“恢复出厂设置”，将设备重置为出厂状态。

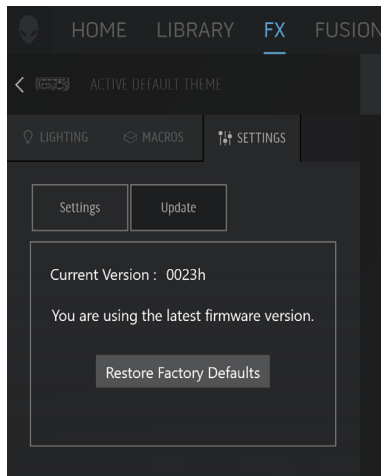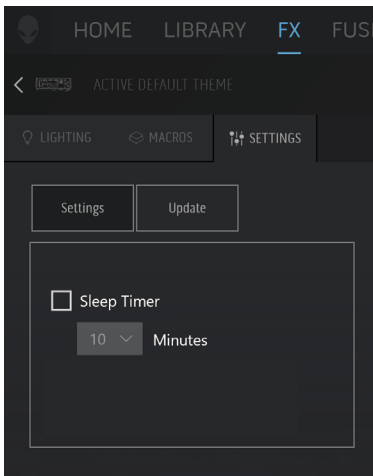

使用游戏键盘

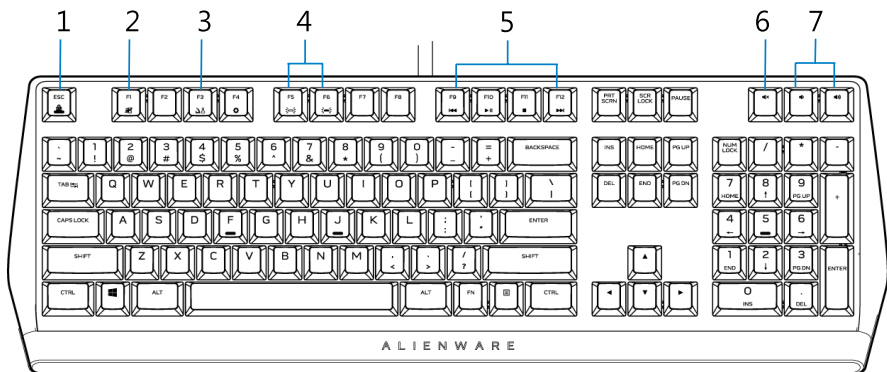

功能	功能键	键盘行为
1 Fn锁	按下Fn + Esc 以进行切换	锁定F1至F12媒体控制功能
2 Win锁	Fn + F1	禁用Windows键功能
3 配置 文件开关	Fn + F3 (一按即可循环)	允许在板载内存上 存储的配置之间切换
4 键盘- 背光调节	按下Fn + F5 和 Fn + F6	<ul style="list-style-type: none">• Fn + F5 可降低键盘背光强度• Fn + F6 可增加键盘背光强度• 默认键盘背光强度必须为最高 可能强度的70%-100% (每个最多五级)
5 媒体播放	按下Fn + F9 按下Fn + F10 按下Fn + F11 按下Fn + F12	Fn + F9 : 快速向后 Fn + F10 : 播放/暂停 Fn + F11 : 停止 Fn + F12 : 快进
6 静音	按下静音键。	使扬声器静音
7 音量控制 (系统)	按下 以进行增加 按下 以进行降低	增加系统音量 降低系统音量

故障排除

问题	可能解决方案
键盘无法正常运行	<ul style="list-style-type: none">• 断开键盘连接，然后将键盘重新连接到计算机上的USB端口。• 将键盘连接到另一个USB端口。• 重新启动计算机。
键盘灯光关闭	<ul style="list-style-type: none">• 断开键盘连接，然后将键盘重新连接到计算机上的USB端口。• 将键盘连接到另一个USB端口。• 重新启动计算机。
有关 Alienware Command Center 功能的更多信息	<ul style="list-style-type: none">• 打开Alienware Command Center。• 点击“帮助”  图标。 出现Alienware Command Center联机帮助。• 点击“目录”选项卡。• 从“目录”选项卡中，点击所需主题以查找有关Alienware Command Center功能的更多详细信息。
在Alienware Command Center 中所选配置无效。	<ul style="list-style-type: none">• 确保计算机上正在运行Alienware Command Center。• 打开Alienware Command Center，确保正确设置并保存游戏键盘的配置。

暂时禁用经修改的按键

查询

解决方案

经修改按键的工作行为

当使用宏编程键时，将在正常使用期间继续发送宏命令。

禁用经修改的按键

按下Fn + 任意键（功能键除外）。

示例：

Q键编程为“ABCD”，为了使Q键输出“Q”，按下Fn + Q。

使用经修改的按键

用于登录的密码输入。

法定信息

保修

有限保修和退货政策

Dell品牌产品的硬件保修为两年。如果与Dell系统一起购买，则遵循系统保修要求。

致美国客户：

本产品的购买和使用应遵守Dell最终用户协议（可从www.dell.com/terms获取）。本文件包含具有约束力的仲裁条款。

致欧洲、中东和非洲客户：

在销售和使用Dell品牌产品时应遵守适用的国家消费者法律权利、您已签订的任何零售商销售协议（适用您和零售商之间）的条款和Dell的最终用户合同条款。

Dell还可以提供额外的硬件保修 - 有关Dell最终用户合同和保修条款的详细信息，请访问www.dell.com，从“主页”底部列表中选择您所在国家/地区，然后点击最终用户条款的“条款和条件”链接或保修条款的“支持”链接。

致非美国客户：

在销售和使用Dell品牌产品时应遵守适用的国家消费者法律权利、您已签订的任何零售商销售协议（适用您和零售商之间）的条款和Dell的保修条款。Dell还可能提供额外的硬件保修 - 有关Dell保修条款的详细信息，请访问www.dell.com/terms，从“主页”底部列表中选择您所在国家/地区，然后点击“条款和条件”链接或保修条款的“支持”链接。