

# Alienware 310K

## 機械式遊戲專用鍵盤

### 使用手冊

# 註、警示與警告

---

 註：「註」表示可以幫助您更有效地使用電腦的重要資訊。

 警示：「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。


 警告：「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

# 目錄

---

包裝盒內容	4
鍵盤特色	5
鍵盤安裝說明	7
Alienware 控制中心	8
從 Windows Update 進行安裝	8
從 Dell 產品支援頁面進行安裝	8
控制中心 - 使用說明	9
控制中心 - 背光與動態燈效設定	10
控制中心 - 其他設定	11
鍵盤操作說明	12
疑難排解	13
使已編程按鍵暫時失效	14
法定資訊	15
保固說明	15

# 包裝盒內容

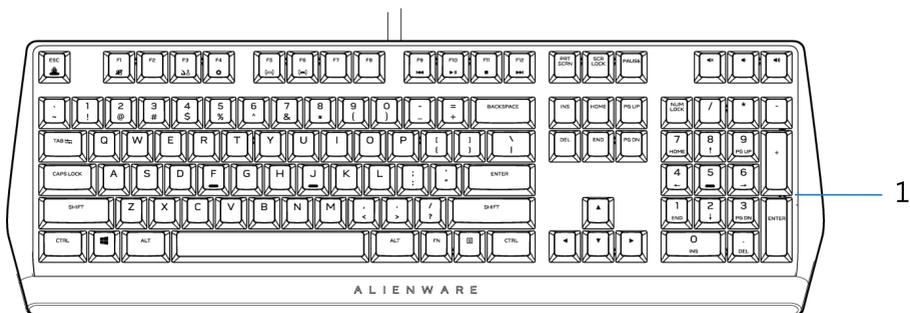


1 鍵盤本體

2 隨附文件 (說明書、保固卡)

 註：產品隨附文件可能依地區而有所不同

# 鍵盤特色

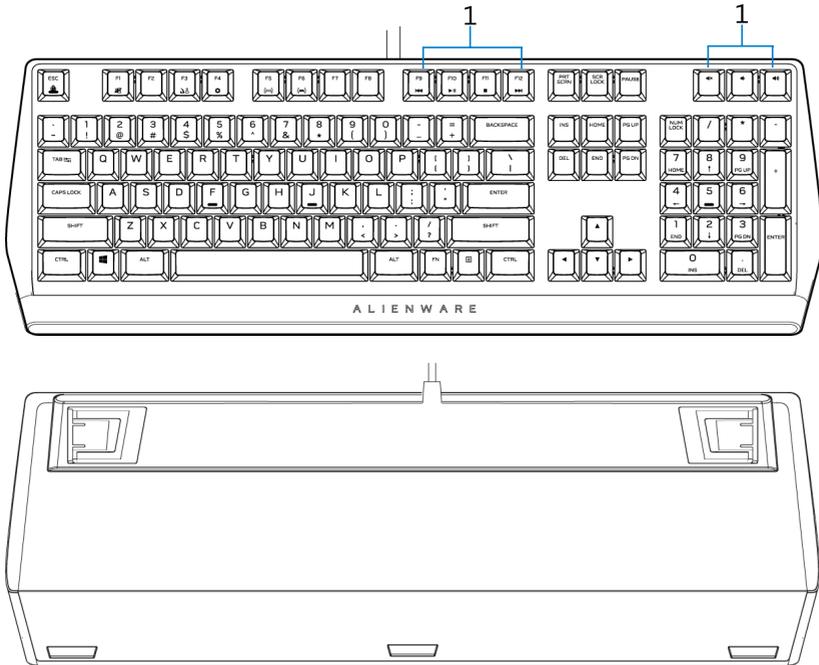

## 功能/特色

1 多媒體按鍵與音量控制

## 說明

按  為靜音狀態。  
按  提高音量。  
按  降低音量。

2 可調式傾斜支腳

鍵盤支腳可調三種傾斜角度

310K 其他特色：

1. 自訂單鍵背光功能
2. 所有按鍵可編程，全區防鬼鍵設計
3. 緊湊型巧克力鍵盤設計
4. 採用 Cherry MX 紅軸

# 鍵盤特色

---

5. 高達 5000 萬次按壓壽命
6. 總行程 4.0 公釐
7. 1000 赫茲 ( 1 毫秒 ) 回報率
8. 內建記憶體可儲存五組設定檔
9. USB 鍵盤編織線

## 準確操控性升級

- 所有按鍵可編程，全區防鬼鍵無衝設計
- 內建記憶體易於控制
- 獨立音量控制，玩遊戲不受干擾

## 堅固耐用


- 採用 Cherry MX 矮紅軸，高達 5000 萬次按壓壽命
- 5000 Series 鋁合金面板耐用持久

## 經典 Alienware 設計

- 流暢線條搭配緊湊的按鍵布局
- 巧克力鍵盤設計

# 鍵盤安裝說明

1. 將遊戲鍵盤的 USB 接頭插上電腦的 USB 3.0 連接埠。

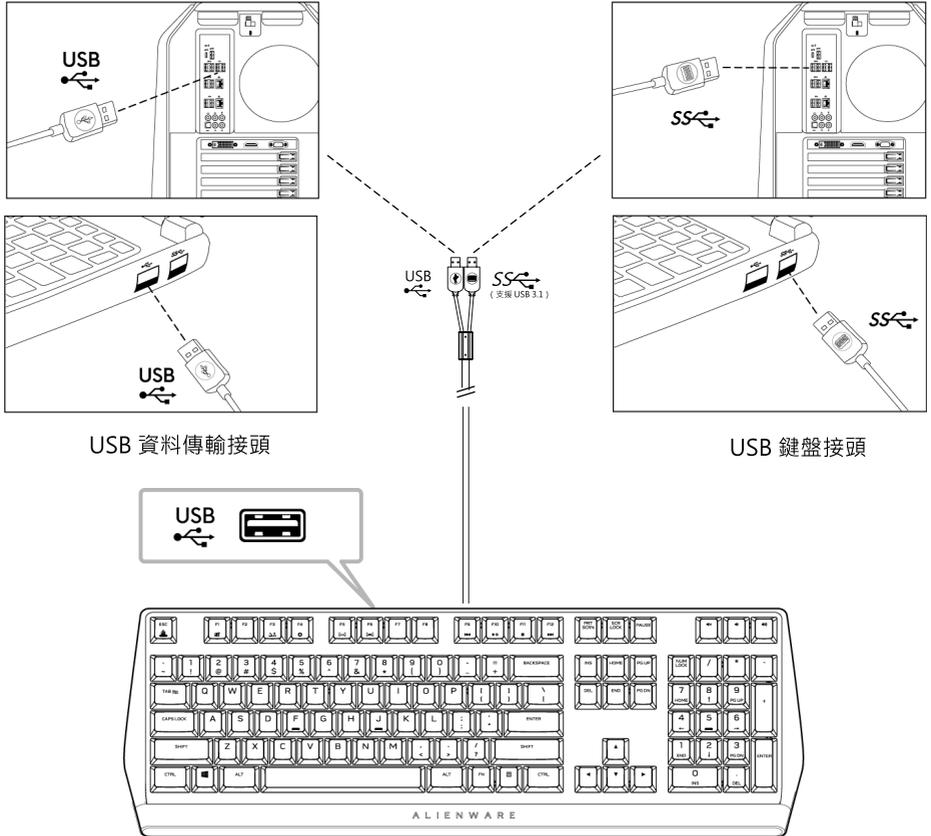

USB 資料傳輸接頭

USB 鍵盤接頭

2. 下載並安裝 Alienware 控制中心 (AWCC)

 註：可選擇不安裝 Alienware 控制中心，作為一般鍵盤使用。  
建議您下載此驅動程式，以獲得更良好的遊戲體驗。


# Alienware 控制中心

## 從 Windows Update 進行安裝


1. 瀏覽程式資料夾，確認已安裝驅動程式。
2. 啟動 Alienware 控制中心，按照下列步驟下載其他軟體元件：
  - 在【設定】視窗按【Windows Update】，再按【檢查更新】，查看 Alienware 驅動程式更新進度。
  - 電腦上的驅動程式更新若無反應，則從 Dell 產品支援頁面進行安裝。

## 從 Dell 產品支援頁面進行安裝

1. 至 Dell 產品支援頁面下載最新版驅動程式：  
[www.dell.com/support/drivers](http://www.dell.com/support/drivers).
2. 瀏覽存放設定檔的資料夾。
3. 按兩下設定檔，按照螢幕上的指示安裝程式。

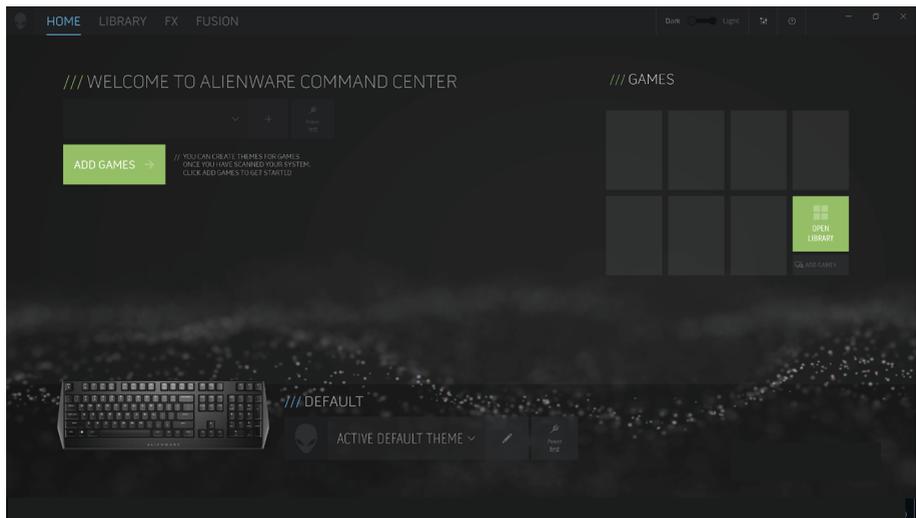


# 控制中心 - 使用說明

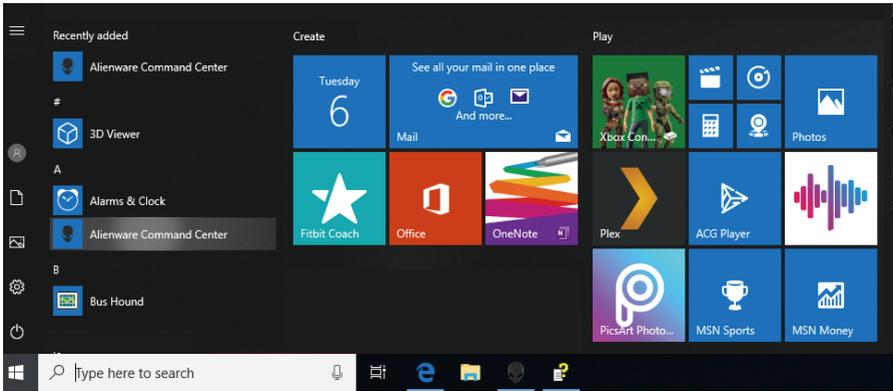


## 基本背光設定

1. 從開始功能表啟動 **Alienware 控制中心**。
2. 點選【FX】並進入【背光模式】。
3. 點選下拉式選單的【背光效果】。
4. 設定鍵盤背光效果。
5. 調整背光亮度。

# 控制中心 - 背光與動態燈效設定

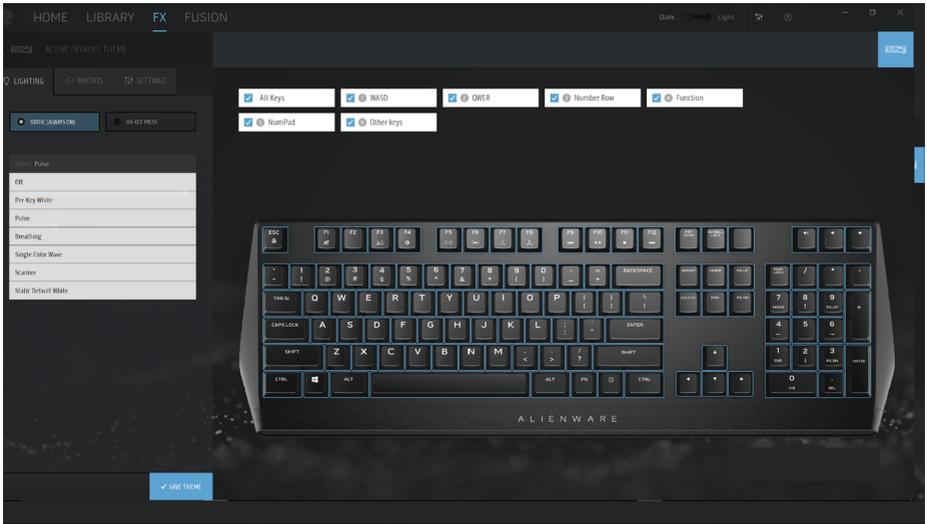



1. 點選下拉式選單的【背光效果】，選擇【靜態】或【動態】模式。
2. 在下拉式選單選取下列其中一種支援的燈效：  
【單鍵白】、【脈搏】、【呼吸】、【單色波浪】、【掃描】、【預設靜態白】。
3. 調整支援的燈效速度。
4. 調整支援的燈效亮度。

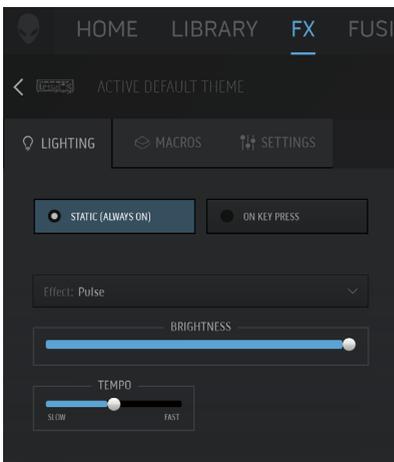


# 控制中心 - 其他設定



1. 點選【FX】清單中的【設定】，並選取名稱為 AW310K 的鍵盤裝置。
2. 按【設定】進行【睡眠定時器】的設定。
3. 按【更新】瀏覽韌體版本，檢查是否有更新版本。  
按【回復原廠預設值】，將裝置重設為出廠預設狀態。

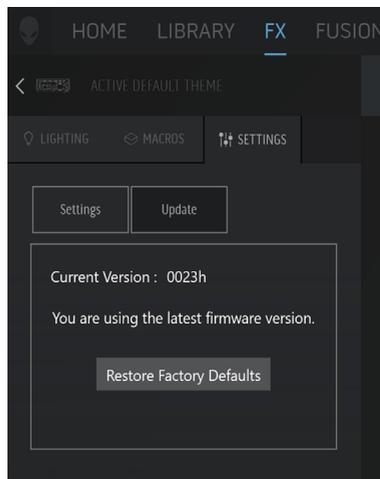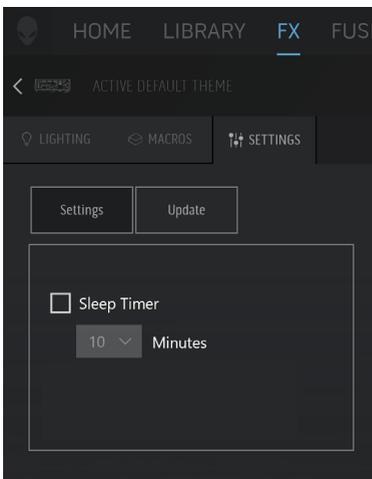

# 鍵盤操作說明

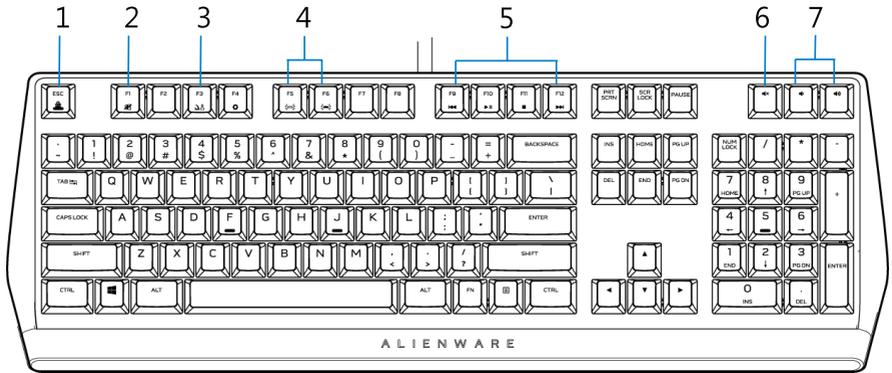

快捷功能	按鍵組合	說明
1 Fn 鍵鎖定	按 Fn + Esc 切換	將媒體控制鍵 F1 ~ F12 切換為鎖定狀態
2 Win 鍵鎖定	Fn + F1	使 Windows 鍵暫時失效
3 設定檔切換	Fn + F3 (按一次可在設定檔之間循環切換)	在儲存於鍵盤的設定檔之間進行切換
4 鍵盤背光調整	按Fn + F5 和 Fn + F6	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fn + F5 降低鍵盤背光亮度</li><li>• Fn + F6 增加鍵盤背光亮度</li><li>• 鍵盤背光亮度的預設值介於最高亮度的 70% ~ 100% 之間 (最多五段亮度控制)</li></ul>
5 媒體播放	Fn + F9 Fn + F10 Fn + F11 Fn + F12	Fn + F9 : 向後快轉 Fn + F10 : 播放/暫停 Fn + F11: 停止播放 Fn + F12 : 向前快轉
6 靜音	靜音鍵	將喇叭設為靜音
7 音量控制 (系統)	按 ◀× 提高音量。 按 ▶◻ 降低音量。	提高系統音量 降低系統音量

# 疑難排解

---

## 問題描述

## 可能的解決辦法

鍵盤無法運作

- 拔除鍵盤 USB 連接線再插回電腦上。
- 將鍵盤換插別的 USB 埠。
- 將電腦重新開機。

鍵盤背光無法開啟

- 拔除鍵盤 USB 連接線再插回電腦上。
- 將鍵盤換插別的 USB 埠。
- 將電腦重新開機。

進一步了解  
Alienware  
控制中心的  
功能操作

- 開啟 **Alienware 控制中心**。
- 按 Help 鈕  將顯示 **Alienware 控制中心 Online** 的 Help 視窗。
- 點選 **目錄頁**
- 在 **目錄** 標籤中點選主題，以進一步了解 **Alienware 控制中心** 的功能操作。

Alienware  
控制中心未啟動  
所選取的設定檔。

- 確認電腦上的 **Alienware 控制中心** 處於運作狀態。
- 開啟 **Alienware 控制中心**，  
確認遊戲鍵盤的設定檔已正確設定並儲存。

# 使已編程按鍵暫時失效

---

## 問題

## 解答

已編程按鍵行為

若編程為巨集鍵，在一般使用情況下仍會送出巨集指令。

如何停用  
已編程按鍵

Fn + 任何按鍵 ( 除功能鍵以外 )

範例：

Q鍵已編程執行「ABCD」。欲入「Q」，請同時案FN+Q

如何啟用  
已編程按鍵

輸入密碼。

# 法定資訊

---

## 保固說明

### 產品有限保固與退換貨須知

Dell 品牌產品提供兩年有限硬體保固。如連同 Dell 系統一起購買，保固將與硬體保固期相同。

### 美國地區：

凡購買及使用本產品，即視為已同意遵守 Dell 終端使用者合約。詳情請見 [www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms) 本合約中已包含仲裁條款。

### 歐洲/中東/非洲地區：

Dell 品牌產品售予使用者，均須遵守購買所在國家適用之消費者保護法、消費者與銷售店家之間的消費契約，以及 Dell 終端使用者合約之規定。Dell 得另外提供一份硬體保固—Dell 終端使用者合約與保固條款。詳細內容請參見 [www.dell.com](http://www.dell.com)。請至首頁底端的國家/地區列表進行選擇，並至「銷售條款」頁面檢閱終端使用者條款，或按「支援」檢閱保固條款。

### 其他非美國地區：

Dell 品牌產品售予使用者，均須遵守購買所在國家適用之消費者保護法、消費者與銷售店家之間的消費契約，以及 Dell 保固條款之規定。Dell 得另外提供有限硬體保固—Dell 終端使用者合約與保固條款。詳細內容請參見 [www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms)。請至首頁底端的國家/地區列表進行選擇，並至「銷售條款」頁面檢閱終端使用者條款，或按「支援」檢閱保固條款。