




Tastiera meccanica da gioco RGB a basso profilo Alienware 510K

Guida dell'utente

Modello di conformità: AW510K

A L I E N W A R E™ 

Note, attenzioni e avvertenze


-  **NOTA:** Una NOTA segnala informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del proprio computer.
-  **ATTENZIONE:** La dicitura ATTENZIONE indica un danno potenziale all'hardware o perdita di dati e spiega come evitare il problema.
-  **AVVERTENZA:** La dicitura AVVERTENZA indica potenziali danni materiali, lesioni personali o morte.

Copyright © 2019 Dell Inc. o delle sue consociate. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e altri marchi sono marchi commerciali di Dell Inc. o delle sue consociate. Altri marchi possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Indice

| | |
|---|----|
| Contenuto della confezione | 4 |
| Funzioni | 5 |
| Configurazione della tastiera da gioco | 7 |
| Alienware Command Center | 8 |
| Installazione di AWCC tramite Windows Update | 8 |
| Installazione di AWCC dal sito del supporto Dell | 8 |
| Uso di Alienware Command Center | 9 |
| Configurazione di illuminazione e animazione su AWCC | 10 |
| Setting up device settings on AWCC | 11 |
| Uso della tastiera da gioco | 12 |
| Risoluzione dei problemi | 13 |
| Disabilitazione temporanea dei tasti modificati | 14 |
| Informazioni legali | 15 |
| Garanzia | 15 |

Contenuto della confezione

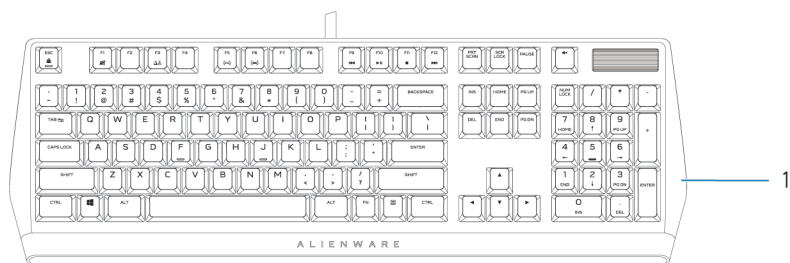


1 Tastiera

2 Documenti

 **NOTA: I documenti in dotazione con la tastiera potrebbero variare a seconda del Paese.**

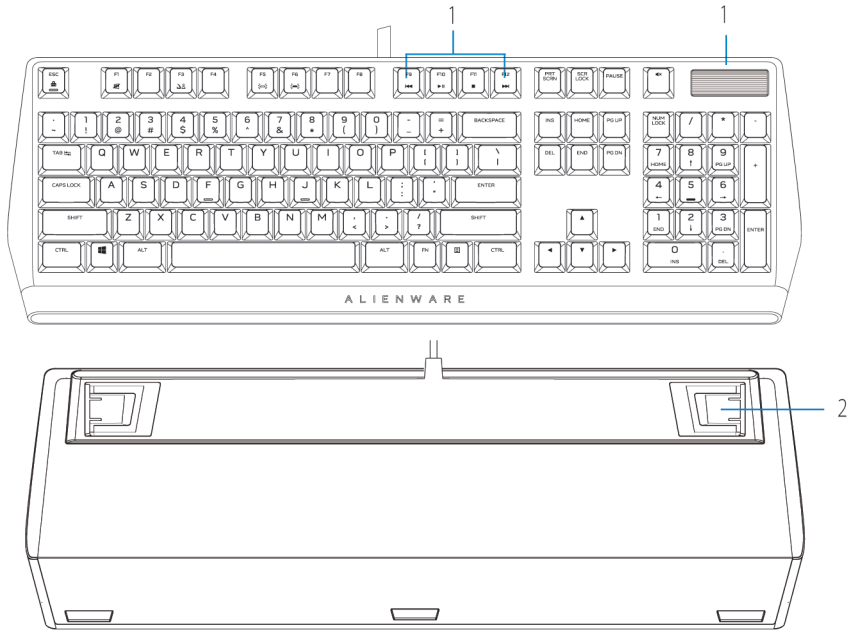


Funzioni



Funzione

- 1 Tasto multimediale e controllo volume

Descrizione

Premere  per disattivare l'audio dell'altoparlante.
Premere  per aumentare il volume.
Premere  per abbassare il volume.

- 2 Piedini regolabili in tre angoli

Consente di regolare l'inclinazione dei piedini della tastiera in tre diversi angoli.

La tastiera meccanica da gioco RGB a basso profilo Alienware 510K offre anche le seguenti funzioni:

1. Retroilluminazione per tasto RGB personalizzabile
2. Tasti completamente programmabili con rollover N-Key
3. Design architettura tasto mobile compatto
4. Interruttori meccanici rossi a basso profilo Cherry MX

Funzioni

- 5. 50 milioni di battute
- 6. 3,2 mm di distanza di corsa totale
- 7. 1000 Hz (1 ms) di polling rate
- 8. Memoria integrata a cinque profili
- 9. Cavo intrecciato

Controllo e precisione migliorati

- Tasti completamente programmabili con anti-ghosting e rollover N-Key
- Memoria integrata per un controllo senza sforzo
- Il controllo audio dedicato consente giochi senza distrazioni

Struttura robusta costruita per durare


- AlienFX - Illuminazione RGB per tasto a 16,8 milioni di colori
- Interruttori meccanici rossi a basso profilo Cherry MX con 50 milioni di battute
- Piastra superiore in alluminio serie 5000 per una lunga durata

Design iconico di Alienware

- Profilo liscio con ingombro ridotto
- Architettura tasto mobile

Configurazione della tastiera da gioco

1. Collegare il cavo USB della tastiera da gioco alla porta USB 3.0 del computer.

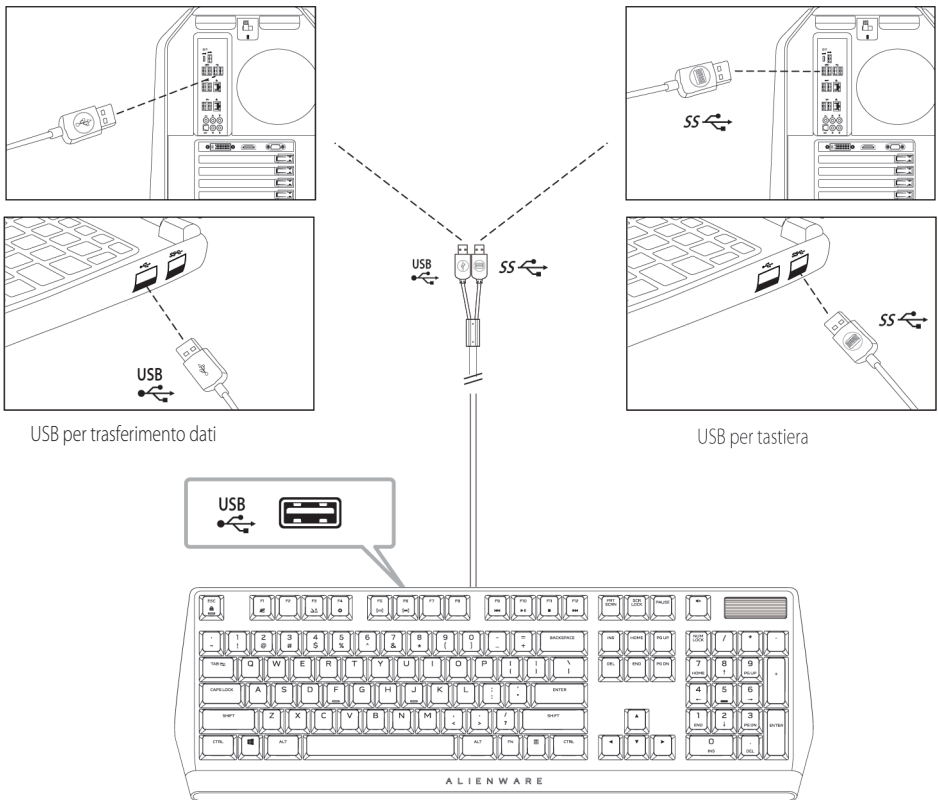

2. Scaricare e installare Alienware Command Center (AWCC).

NOTA: È possibile usare la tastiera da gioco come una normale tastiera anche senza installare Alienware Command Center. Si consiglia di scaricare Alienware Command Center per una migliore esperienza di gioco.


Alienware Command Center

Installazione di AWCC tramite Windows Update



1. Andare alla cartella del programma per assicurarsi che l'installazione di AWCC sia stata completata.
2. Avviare AWCC ed eseguire i seguenti passaggi per scaricare i componenti software aggiuntivi:
 - Nella finestra **Impostazioni**, fare clic su **Windows Update**, quindi fare clic su **Controlla aggiornamenti** per verificare lo stato di aggiornamento del driver Alienware.
 - Se l'aggiornamento del driver non risponde sul computer, installare AWCC dal sito del supporto Dell.

Installazione di AWCC dal sito del supporto Dell

1. Scaricare la versione più recente delle seguenti applicazioni su <https://www.dell.com/support/drivers>.
2. Andare alla cartella in cui sono stati salvati i file di installazione.
3. Fare doppio clic sul file di installazione e seguire le istruzioni visualizzate per installare l'applicazione.

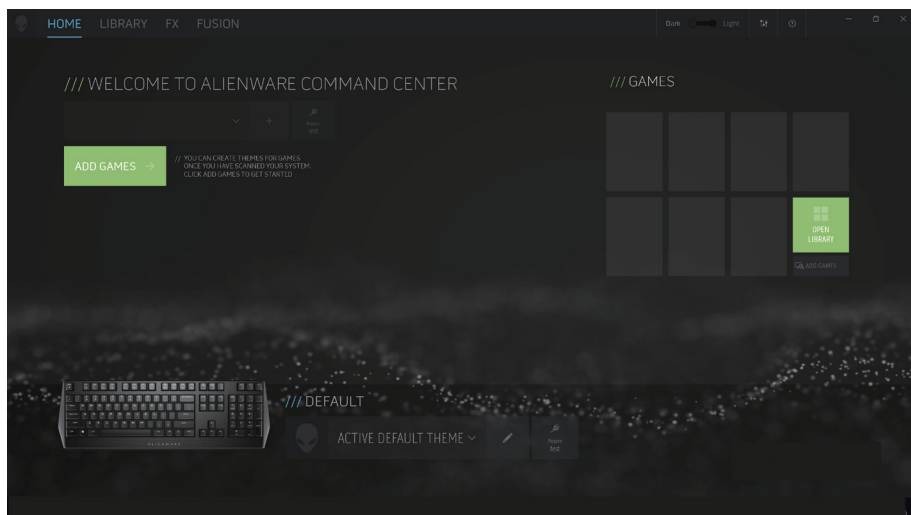


Usò di Alienware Command Center

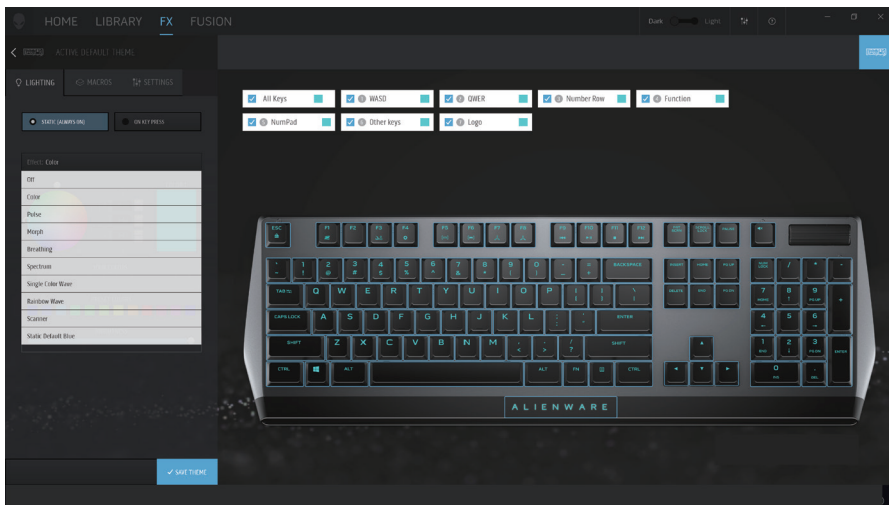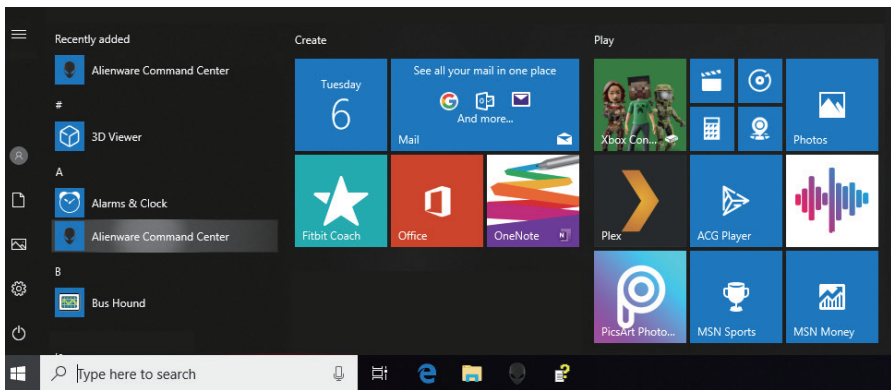

Funzione colore basico della tastiera

1. Avviare l'applicazione **Alienware Command Center** dal menu start.
2. Selezionare **FX** e modificare **Illuminazione**.
3. Selezionare **Effetto** dall'elenco a discesa.
4. Definire l'effetto dei LED della tastiera.
5. Regolare la luminosità.


Configurazione di illuminazione e animazione su AWCC

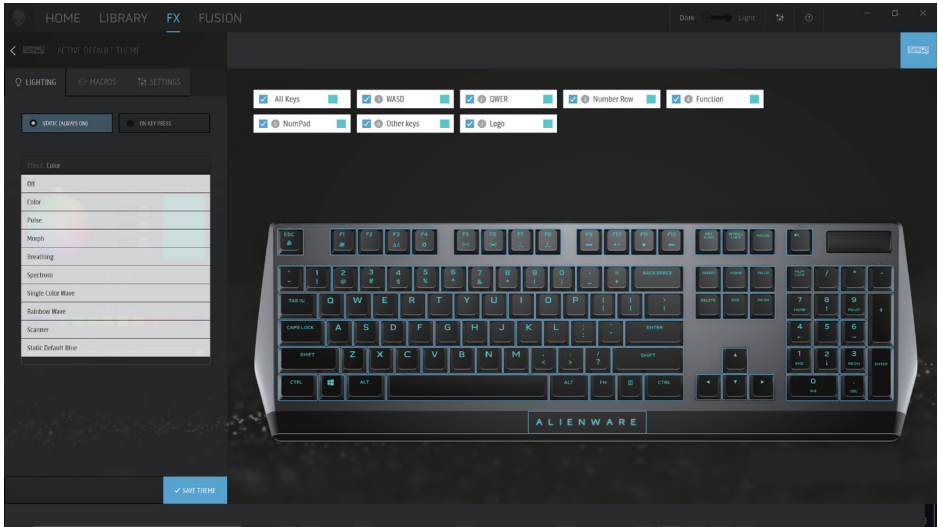



1. Selezionare **Effetto** dall'elenco a discesa per le modalità **Statico** o **Alla pressione del tasto**.
2. Dall'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti animazioni supportate: **Colore**, **Impulso**, **Intermittente**, **Morphing**, **Spettro**, **Onda monocolore**, **Scanner**, **Onda arcobaleno** o **Blu predefinito statico**.
3. Regolare la durata dell'effetto animazione, se supportato.
4. Scegliere il colore usando la bolla del cerchio cromatico.
5. Definire il colore dell'effetto dell'animazione della tastiera.
6. Regolare la luminosità.




Configurazione delle impostazioni del dispositivo su AWCC

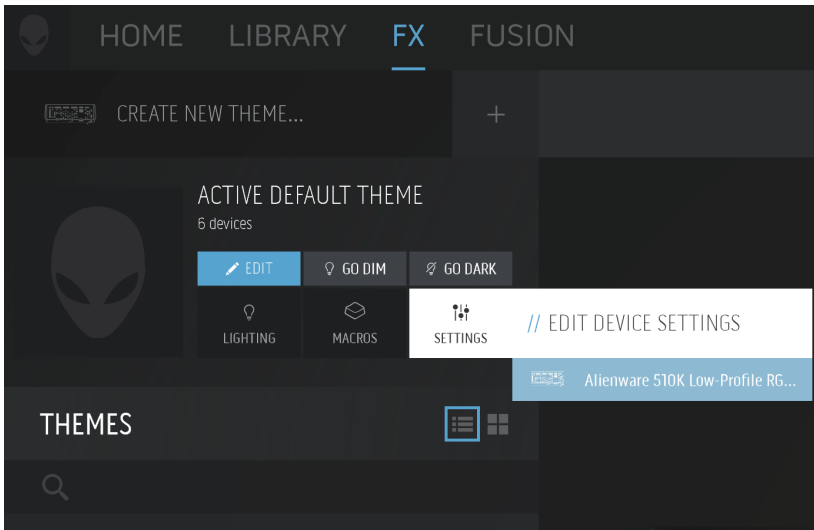

1. Fare clic sul menu **FX** e selezionare la scheda **Impostazioni**, quindi scegliere la tastiera AW510K.
2. Fare clic su **Impostazioni** per configurare **Timer di sospensione**.
3. Fare clic su **Aggiorna** per visualizzare la versione firmware e controllare se è disponibile nuovo firmware.
Fare clic su **Ripristina impostazioni predefinite** per ripristinare il dispositivo allo stato di produzione.

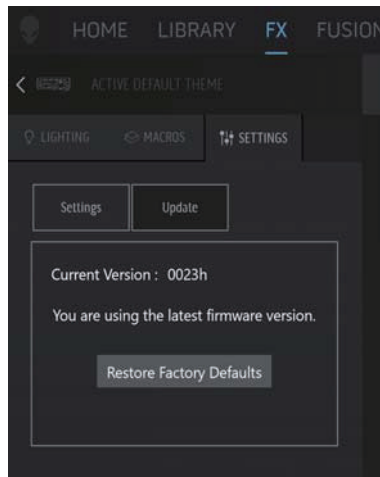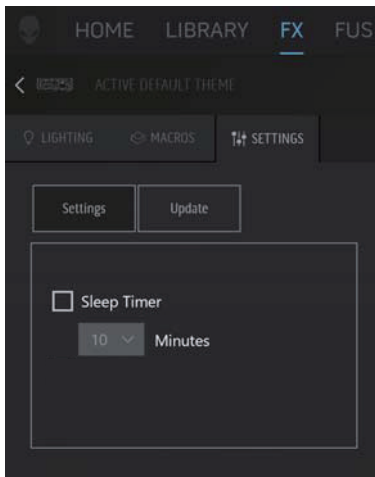


Uso della tastiera da gioco

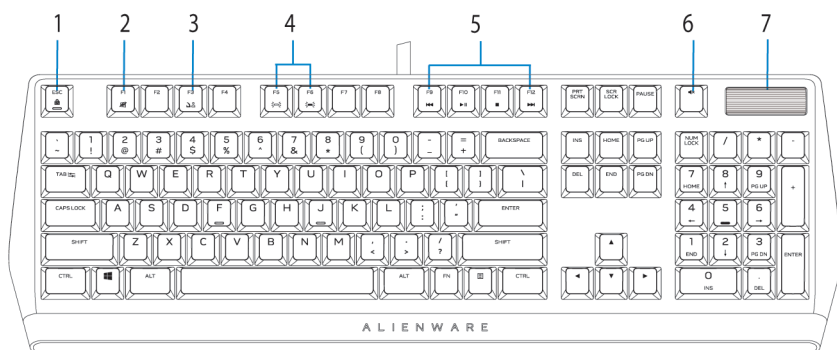

| Funzione | Tasti funzione | Comportamento della tastiera |
|---|--|--|
| 1 Blocco Fn | Premere Fn + Esc per attivare/disattivare | Blocca le funzioni dei controlli multimediali da F1 a F12 |
| 2 Blocco Win | Fn + F1 | Disabilita la funzione del tasto Windows |
| 3 Commutazione profilo | Fn + F3 (Premere una volta per attivare/disattivare) | Consente di commutare tra i profili memorizzati |
| 4 Regolazione retroilluminazione tastiera | Premere Fn + F5 e Fn + F6 | <ul style="list-style-type: none"> • FN + F5 riduce l'intensità della retroilluminazione della tastiera • FN + F6 aumenta l'intensità della retroilluminazione della tastiera • L'intensità di retroilluminazione della tastiera predefinita deve essere al 70% -100% della massima intensità possibile (massimo cinque livelli ciascuno) |
| 5 Riproduzione file multimediali | Premere Fn + F9 Premere Fn + F10 Premere Fn + F11 Premere Fn + F12 | Fn + F9: Riavvolgimento rapido Fn + F10: Riproduzione/Pausa Fn + F11: Arresto Fn + F12: Avanzamento rapido |
| 6 Disattivazione audio | Premere il tasto di disattivazione audio | Disattiva l'altoparlante |
| 7 Controllo volume (sistema) | Scorrimento verso l'alto per aumentare Scorrimento verso il basso per diminuire | Aumenta il volume del sistema; Diminuisce il volume del sistema |

Risoluzione dei problemi

| Problemi | Possibile soluzione |
|---|---|
| La tastiera non funziona | <ul style="list-style-type: none">• Scollegare e collegare di nuovo la tastiera alla porta USB del computer.• Collegare la tastiera a un'altra porta USB.• Riavviare il computer. |
| L'illuminazione della tastiera è spenta | <ul style="list-style-type: none">• Scollegare e collegare di nuovo la tastiera alla porta USB del computer.• Collegare la tastiera a un'altra porta USB.• Riavviare il computer. |
| Per ulteriori informazioni sulle funzioni di Alienware Command Center | <ul style="list-style-type: none">• Aprire Alienware Command Center.• Fare clic sull'icona Guida . Appare la Guida online di Alienware Command Center.• Fare clic sulla scheda Contenuti.• Dalla scheda Contenuti, fare clic sull'argomento richiesto per trovare maggiori dettagli sulle funzioni di Alienware Command Center. |
| La configurazione selezionata non funziona in Alienware Command Center. | <ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che Alienware Command Center sia in esecuzione sul computer.• Aprire Alienware Command Center e assicurarsi che la configurazione per la tastiera da gioco sia impostata correttamente e salvata. |

Disabilitazione temporanea dei tasti modificati

| Query | Soluzione |
|--|--|
| Comportamento operativo dei tasti modificati | Quando un tasto è programmato con macro, continuerà a inviare comandi macro durante il normale utilizzo. |
| Disabilitazione dei tasti modificati | <p>Premere Fn + qualsiasi tasto (eccetto i tasti funzione).</p> <p>Esempio: Il tasto Q è stato programmato su "ABCD" e, affinché il tasto Q emetta "Q", premere Fn + Q</p> |
| Uso di tasti modificati | Inserimento della password per l'accesso. |

Informazioni legali

Garanzia

Garanzia limitata e criteri per la restituzione

I prodotti Dell dispongono di una garanzia hardware limitata di 2 anni. Se acquistati insieme a un sistema Dell, disporranno della garanzia del sistema.

Per clienti negli Stati Uniti:

L'acquisto e l'uso del presente prodotto sono soggetti al contratto dell'utente finale di Dell, che si trova sul sito www.dell.com/terms. Il presente documento contiene una clausola di arbitrato vincolante.

Per clienti in Europa, Medio Oriente e Africa:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e alle condizioni contrattuali per l'utente finale di Dell.

Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli del contratto dell'utente finale Dell e le condizioni di garanzia, visitare il sito www.dell.com, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" per visualizzare i termini dell'utente finale o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

Per clienti fuori dagli Stati Uniti:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e ai termini di garanzia Dell. Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli dei termini di garanzia Dell, visitare il sito www.dell.com/terms, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" o sul link "supporto" per i termini di garanzia.