



Alienware 510K


矮軸 RGB 機械式遊戲專用鍵盤

使用手冊

註、警示與警告

 註：「註」表示可以幫助您更有效地使用電腦的重要資訊。

 警示：「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。

 警告：「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。


©2019 Dell Inc. 或其子公司版權所有，並保留一切權利。Dell、EMC 及其他商標皆為 Dell Inc. 或其子公司所屬商標。其他商標皆為各所屬公司之商標。

2019 – 08
修訂版 A00

目錄


| | |
|-----------------------|----|
| 包裝盒內容 | 4 |
| 鍵盤特色 | 5 |
| 鍵盤安裝說明 | 7 |
| Alienware 控制中心 | 8 |
| 從 Windows Update 進行安裝 | 8 |
| 從 Dell 產品支援頁面進行安裝 | 8 |
| 控制中心 - 使用說明 | 9 |
| 控制中心 - 背光與動態燈效設定 | 10 |
| 控制中心 - 其他設定 | 11 |
| 鍵盤操作說明 | 12 |
| 疑難排解 | 13 |
| 使已編程按鍵暫時失效 | 14 |
| 法定資訊 | 15 |
| 保固說明 | 15 |

包裝盒內容

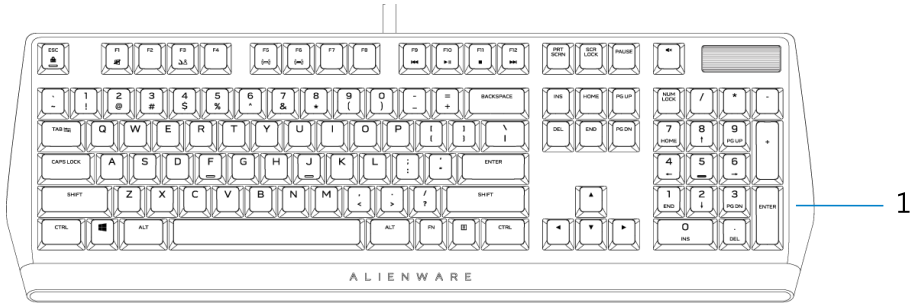


1 鍵盤本體

2 隨附文件 (說明書、保固卡)

 註：產品隨附文件可能依地區而有所不同


鍵盤特色

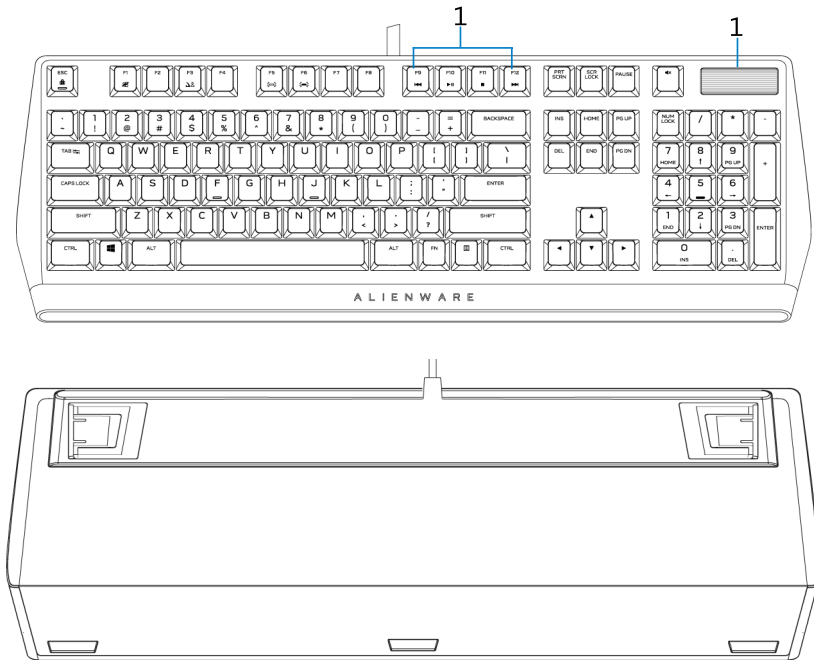



功能/特色

1 多媒體按鍵與音量控制

說明

按  為靜音狀態。

按  提高音量。

按  降低音量。

2 可調式傾斜支腳

鍵盤支腳可調三種傾斜角度

510K 其他特色：

1. 自訂 RGB 效果單鍵背光功能
2. 所有按鍵可編程，全區防鬼鍵設計
3. 緊湊型巧克力鍵盤設計
4. 採用 Cherry MX 矮紅軸

鍵盤特色

5. 高達 5000 萬次按壓壽命
6. 總行程 3.2 公釐
7. 1000 赫茲 (1 毫秒) 回報率
8. 內建記憶體可儲存五組設定檔
9. USB 鍵盤編織線

準確操控性升級

- 所有按鍵可編程，全區防鬼鍵無衝設計
- 內建記憶體易於控制
- 獨立音量控制，玩遊戲不受干擾

堅固耐用


- AlienFX 1680 萬色 RGB 多彩背光效果
- 採用 Cherry MX 矮紅軸，高達 5000 萬次按壓壽命
- 5000 Series 鋁合金面板耐用持久

經典 Alienware 設計

- 流暢線條搭配緊湊的按鍵布局
- 巧克力鍵盤設計

鍵盤安裝說明


1. 將遊戲鍵盤的 USB 接頭插上電腦的 USB 3.0 連接埠。

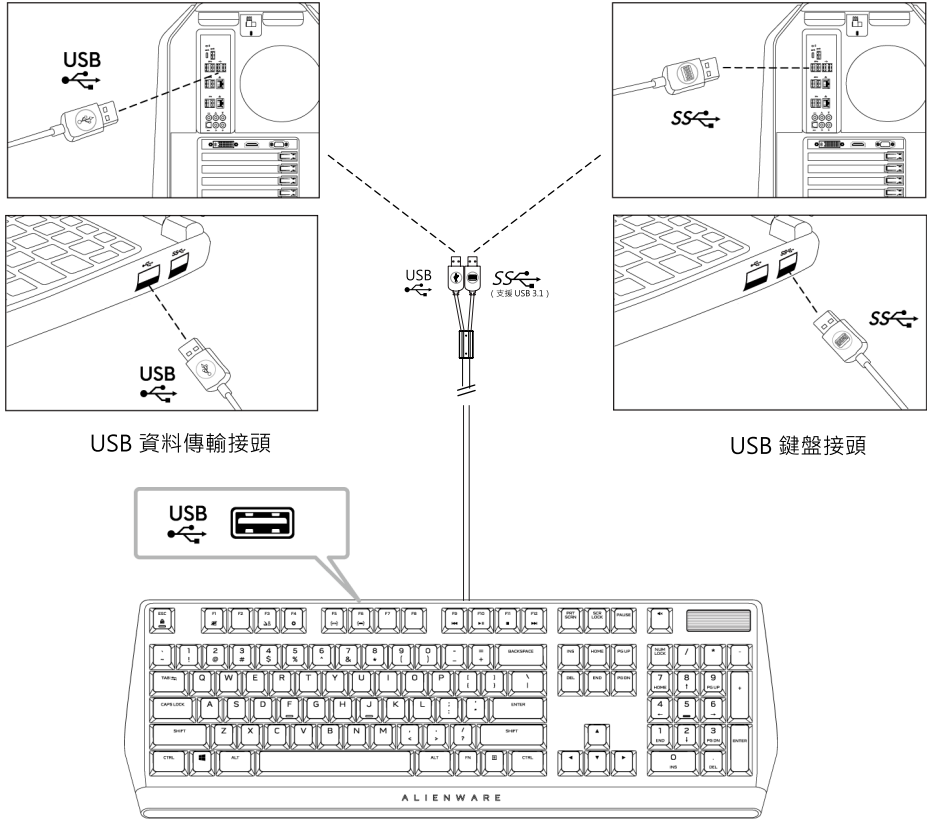

USB 資料傳輸接頭

USB 鍵盤接頭

2. 下載並安裝 Alienware 控制中心 (AWCC)

 註：可選擇不安裝 Alienware 控制中心，作為一般鍵盤使用。
建議您下載此驅動程式，以獲得更良好的遊戲體驗。


Alienware 控制中心

從 Windows Update 進行安裝



1. 瀏覽程式資料夾，確認已安裝驅動程式。
2. 啟動 Alienware 控制中心，按照下列步驟下載其他軟體元件：
 - 在【設定】視窗按【Windows Update】，再按【檢查更新】，查看 Alienware 驅動程式更新進度。
 - 電腦上的驅動程式更新若無反應，則從 Dell 產品支援頁面進行安裝。

從 Dell 產品支援頁面進行安裝

1. 至 Dell 產品支援頁面下載最新版驅動程式：
www.dell.com/support/drivers.
2. 瀏覽存放設定檔的資料夾。
3. 按兩下設定檔，按照螢幕上的指示安裝程式。

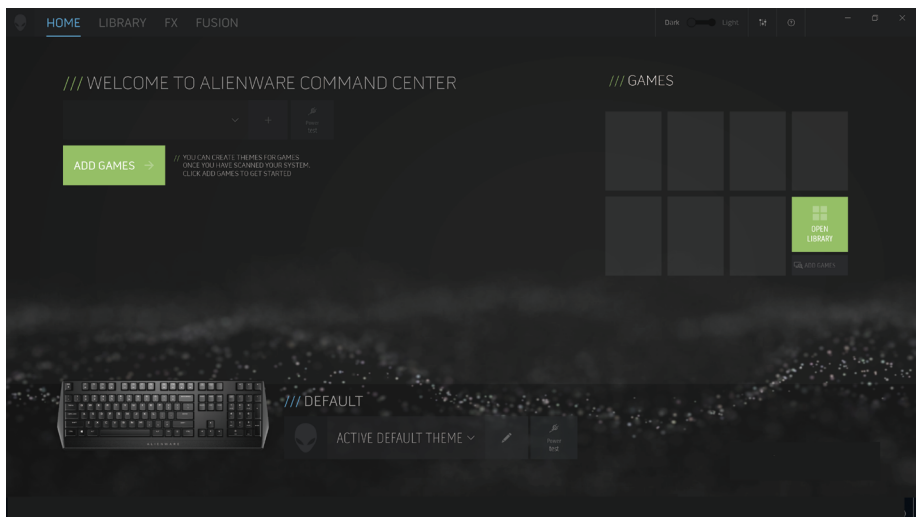


控制中心 - 使用說明

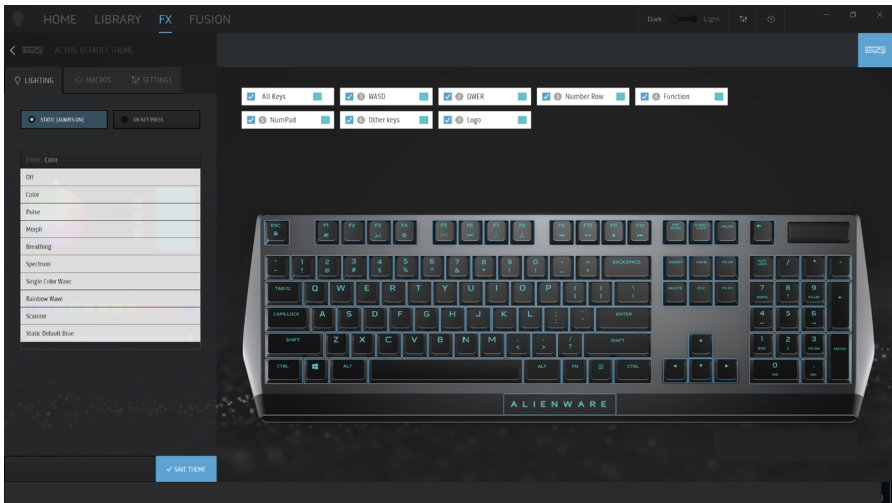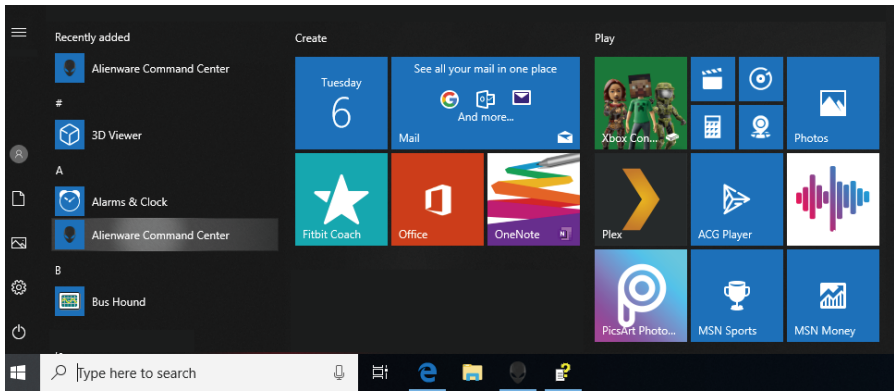

基本背光設定

1. 從開始功能表啟動 **Alienware 控制中心**。
2. 點選【**FX**】並進入【**背光模式**】。
3. 點選下拉式選單的【**背光效果**】。
4. 設定鍵盤背光效果。
5. 調整背光亮度。


控制中心 - 背光與動態燈效設定

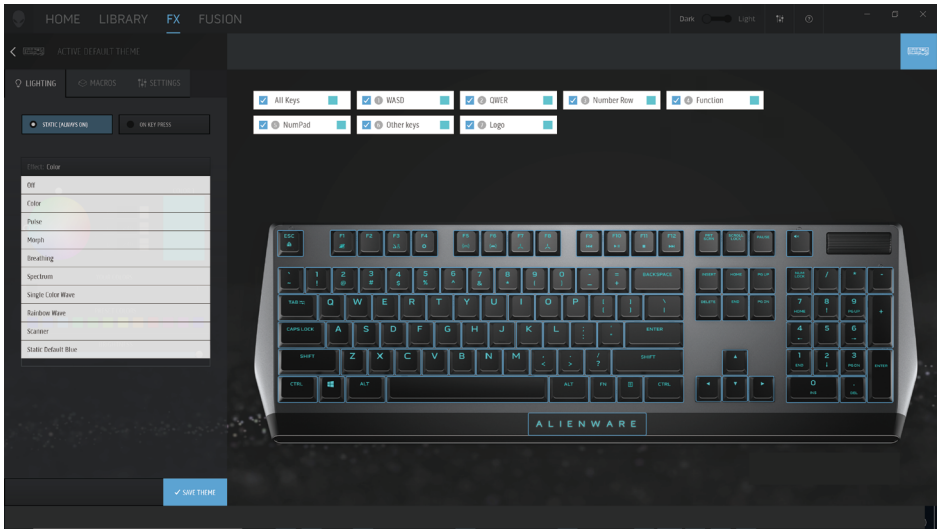



1. 點選下拉式選單的【背光效果】，選擇【靜態】或【動態】模式。
2. 在下拉式選單選取下列其中一種支援的燈效：
【彩色】、【脈搏】、【呼吸】、【變幻】、【光譜】、【單色波浪】、
【掃描】、【彩虹波浪】、【預設靜態藍】。
3. 調整支援的燈效速度。
4. 拖曳色環上的控制點以選擇主色相。
5. 設定動態燈效的色彩。
6. 調整燈效亮度。




控制中心 - 其他設定

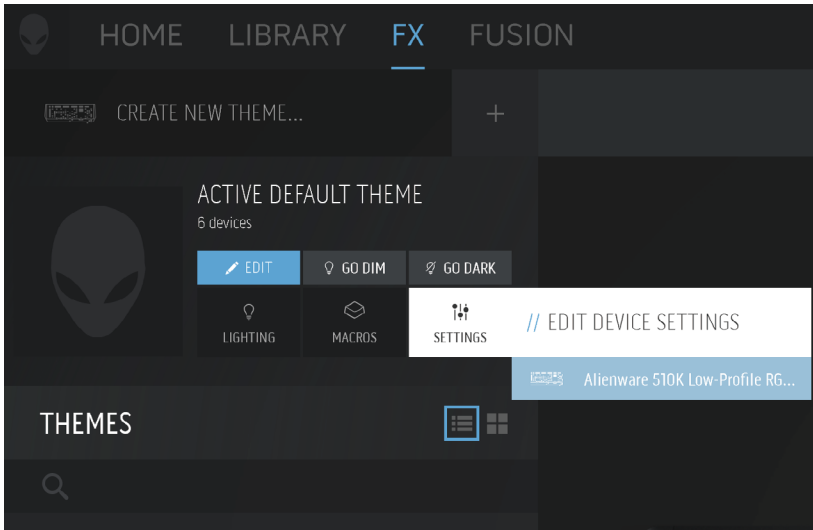

1. 點選【FX】清單中的【設定】，並選取名稱為 AW510K 的鍵盤裝置。
2. 按【設定】進行【睡眠定時器】的設定。
3. 按【更新】瀏覽韌體版本，檢查是否有更新版本。
按【回復原廠預設值】，將裝置重設為出廠預設狀態。

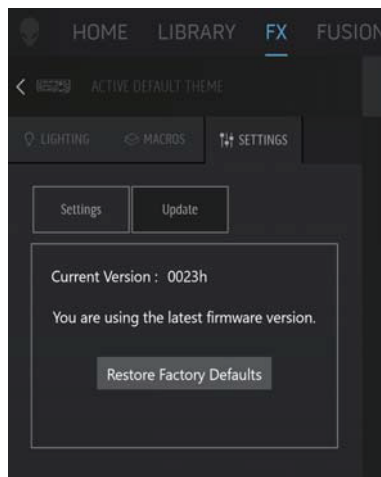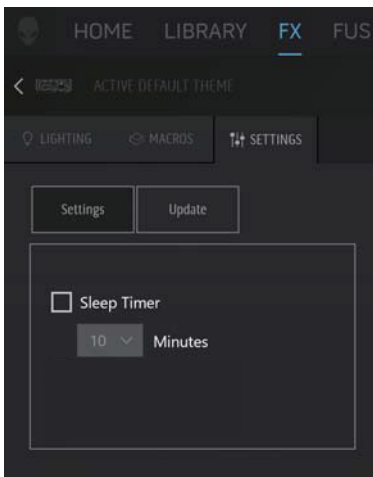

鍵盤操作說明

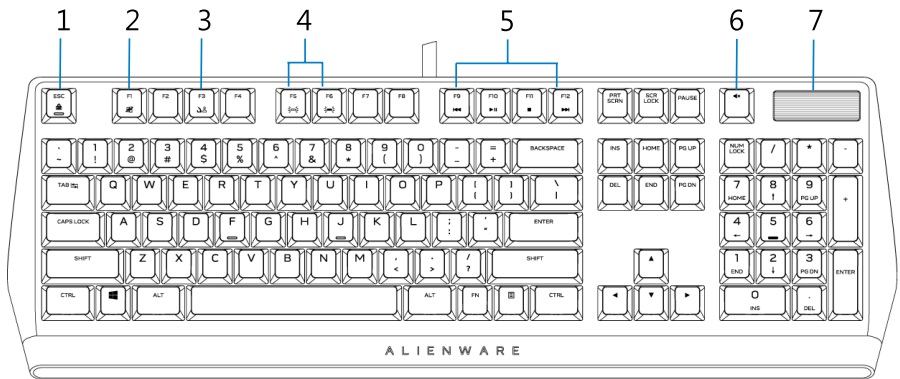

| 快捷功能 | 按鍵組合 | 說明 |
|-------------|---|--|
| 1 Fn 鍵鎖定 | 按 Fn + Esc 切換 | 將媒體控制鍵 F1 ~ F12 切換為鎖定狀態 |
| 2 Win 鍵鎖定 | Fn + F1 | 使 Windows 鍵暫時失效 |
| 3 設定檔切換 | Fn + F3 (按一次可在設定檔之間循環切換) | 在儲存於鍵盤的設定檔之間進行切換 |
| 4 鍵盤背光調整 | 按Fn + F5 和 Fn + F6 | <ul style="list-style-type: none">• Fn + F5 降低鍵盤背光亮度• Fn + F6 增加鍵盤背光亮度• 鍵盤背光亮度的預設值介於最高亮度的 70% ~ 100% 之間 (最多五段亮度控制) |
| 5 媒體播放 | Fn + F9 Fn + F10 Fn + F11 Fn + F12 | Fn + F9 : 向後快轉 Fn + F10 : 播放/暫停 Fn + F11 : 停止播放 Fn + F12 : 向前快轉 |
| 6 靜音 | 靜音鍵 | 將喇叭設為靜音 |
| 7 音量控制 (系統) | 向上捲動增加音量 向下捲動降低音量 | 提高系統音量 降低系統音量 |

疑難排解

問題描述

可能的解決辦法


鍵盤無法運作

- 拔除鍵盤 USB 連接線再插回電腦上。
- 將鍵盤換插別的 USB 埠。
- 將電腦重新開機。

鍵盤背光無法開啟

- 拔除鍵盤 USB 連接線再插回電腦上。
- 將鍵盤換插別的 USB 埠。
- 將電腦重新開機。

進一步了解
Alienware
控制中心的
功能操作

- 開啟 **Alienware 控制中心**。
- 按 Help 鈕  將顯示 **Alienware 控制中心 Online** 的 Help 視窗。
- 點選 **目錄頁**
- 在 **目錄** 標籤中點選主題，以進一步了解 **Alienware 控制中心** 的功能操作。

Alienware
控制中心未啟動
所選取的設定檔。

- 確認電腦上的 **Alienware 控制中心** 處於運作狀態。
- 開啟 **Alienware 控制中心**，
確認遊戲鍵盤的設定檔已正確設定並儲存。

使已編程按鍵暫時失效

問題

解答

已編程按鍵行為

若編程為巨集鍵，在一般使用情況下仍會送出巨集指令。

如何停用
已編程按鍵

Fn + 任何按鍵 (除功能鍵以外)

範例：

Q鍵已編程執行「ABCD」。欲入「Q」，請同時案FN+Q

如何啟用
已編程按鍵

輸入密碼。

法定資訊

保固說明

產品有限保固與退換貨須知

Dell 品牌產品提供兩年有限硬體保固。如連同 Dell 系統一起購買，保固將與硬體保固期相同。

美國地區：

凡購買及使用本產品，即視為已同意遵守 Dell 終端使用者合約。詳情請見 www.dell.com/terms 本合約中已包含仲裁條款。

歐洲/中東/非洲地區：

Dell 品牌產品售予使用者，均須遵守購買所在國家適用之消費者保護法、消費者與銷售店家之間的消費契約，以及 Dell 終端使用者合約之規定。Dell 得另外提供一份硬體保固—Dell 終端使用者合約與保固條款。詳細內容請參見 www.dell.com。請至首頁底端的國家/地區列表進行選擇，並至「銷售條款」頁面檢閱終端使用者條款，或按「支援」檢閱保固條款。

其他非美國地區：

Dell 品牌產品售予使用者，均須遵守購買所在國家適用之消費者保護法、消費者與銷售店家之間的消費契約，以及 Dell 保固條款之規定。Dell 得另外提供有限硬體保固—Dell 終端使用者合約與保固條款。詳細內容請參見 www.dell.com/terms。請至首頁底端的國家/地區列表進行選擇，並至「銷售條款」頁面檢閱終端使用者條款，或按「支援」檢閱保固條款。