

Dell TP713 Wireless Touchpad
(Trådløs berørings skjerm)

Eiermanual

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

© 2012 Dell Inc. Alle rettigheter reservert.

Det er strengt forbudt, på enhver måte, å reprodusere disse materialene uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. Varemerker benyttet i denne teksten: Microsoft[®] og Windows[®] **er enten varemerker eller registrerte varemerker** av Microsoft Corporation i USA og/eller andre land; DELL[™] og Dell logoen er varemerker av Dell Inc.

Andre varemerker og handelsnavn kan bli benyttet i dette dokumentet. Dette for å henvise til de enhetene som enten hevder eierskap over merkene og navnene, eller deres produkter. Dell Inc. fraskriver enhver eierinteresse i varemerker og handelsnavn forskjellig fra deres eget.

2012 - 10 Rev. A00

Begrensninger og ansvarsfraskrivelser

Informasjonen i dette dokumentet, inkludert alle instruksjoner, advarsler, samt regulatoriske godkjenninger og sertifiseringer, er gitt av leverandør og ikke blitt uavhengig bekreftet eller testet av Dell. Dell kan ikke holdes ansvarlig for skade forårsaket av enten å følge, eller ikke følge, disse instruksjonene.

Alle uttalelser eller krav som gjelder egenskaper, evner, hastigheter eller kvalifikasjoner for delen som referert til i dette dokumentet, er laget av leverandøren, ikke av Dell. Dell fraskriver seg spesielt kunnskap om nøyaktigheten, fullstendigheten eller sannsynliggjøring av slike uttalelser. Alle spørsmål eller kommentarer relatert til slike uttalelser eller krav, bør rettes til leverandøren.

Eksportbestemmelser

Kunden er inneforstått med at disse produktene, som kan inkludere teknologi og programvare, er underlagt toll- og eksportkontrolllover og forskrifter i USA, samt kan også være underlagt toll- og eksportkontrolllover og forskrifter i det landet hvor produktene er produsert og/eller mottatt. Kunden aksepterer å følge de lovene og forskriftene. Videre, ifølge amerikansk lov, produktene kan ikke selges, leases eller på annen måte overføres til begrensede sluttbrukere eller begrensede land. I tillegg, produktene kan ikke selges, leases eller på annen måte overføres til, eller brukes av sluttbrukere innblandet i våpenaktiviteter relatert til masseødeleggelse, inkludert uten begrensning, aktiviteter relatert til design, utvikling, produksjon eller bruk av atomvåpen, - materialer eller -fasiliteter, raketter eller støtte av rakettprosjekter, samt kjemiske eller biologiske våpen.

Innhold

Oppsett.....	4
Berøringsskjerm.....	6
Funksjoner.....	6
Feilsøking.....	18
Spesifikasjoner.....	19
Lovbestemt informasjon.....	20
Garanti.....	20
Regulatorisk.....	21
Sertifisering.....	22


Oppsett: Dell TP713 Wireless Touchpad


Systemkrav

Det følgende er en liste med systemkrav:

- En USB-port (for USB-mottakeren)
 - Microsoft Windows 7 og 8.
-


Boksens innhold

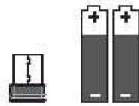


 **Notat:** Vedlagte dokumenter avhenger av de gjeldende krav i leveringsland.

Setter opp

Trinn 1: Installer batteriene i din trådløse berøringsskjerm

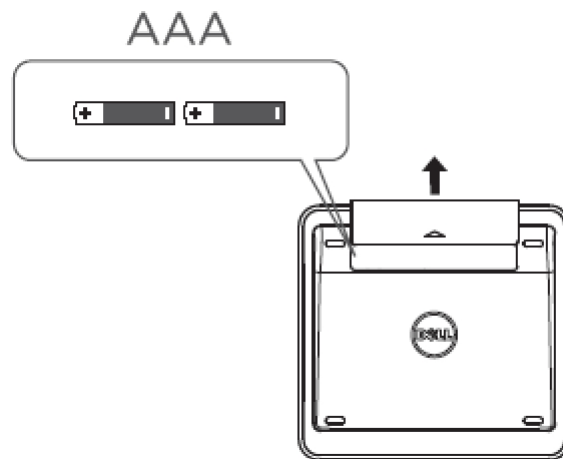

Trinn 2: Koble til USB-mottakeren til datamaskinen

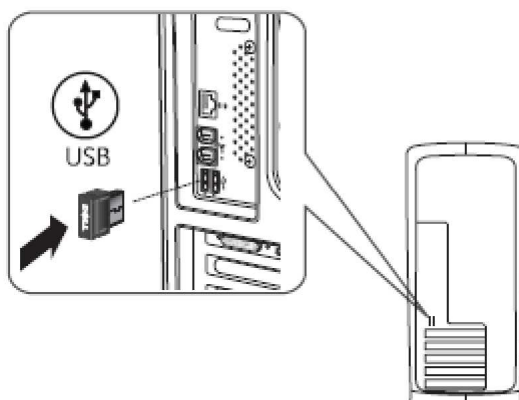

Funksjoner: Dell TP713 Wireless Touchpad

Forfra



1 LED-indikator Indikator for statusen til strøm på, og når batteriet er lavt.

Hvit (solid) – Visne på = 1 sek.

På = 10 sek.

Visne av = 1 sek.

Gul (blinkende) – Batterikapasiteten er < 15% kraft.

2 Primært trykk Springsområde

3 Høyretrykk For høyre hånds bruk

4 Venstretrykk For høyre hånds bruk











Bakfra












1. Strømbryter
2. Batteriluke
3. Produktets modellnummer: TP713

Gesture Functions (Bevegelsesfunksjoner) i både Win 8 og Win 7

TP713 Wireless Touchpad | Win 8 og Win 7

Gesturas	Buttons and Selection				1 Finger Gestures			
	Right-handed use	Left-handed use	Both Buttons	Tap	Left Edge Swipe	Right Edge Swipe	Top Edge Swipe	Bottom Edge Swipe
								
	<ul style="list-style-type: none"> Primary click on Left button 	<ul style="list-style-type: none"> Primary click on Right button (System) 	<ul style="list-style-type: none"> Middle click 	<ul style="list-style-type: none"> Tap to select 	<ul style="list-style-type: none"> App switch 	<ul style="list-style-type: none"> Windows Charms 	<ul style="list-style-type: none"> App Bar 	<ul style="list-style-type: none"> App Bar
					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Gestures	2 Finger Gestures			3 Finger Gestures			
	Scroll and pan	Pinch	Rotate	Up Swipe	Down Swipe	Left Swipe	Right Swipe
							
	<ul style="list-style-type: none"> Scroll and Pan with inertia 	<ul style="list-style-type: none"> Pinch Zoom 	<ul style="list-style-type: none"> 90° Rotation 	<ul style="list-style-type: none"> Search 	<ul style="list-style-type: none"> Windows Start 	<ul style="list-style-type: none"> Back 	<ul style="list-style-type: none"> Forward
				N.A.			

 Click
  Touch
  Tap
  System behavior


Gesture Demo (Bevegelsesdemonstrasjon)

For fullstendig oversikt over bevegelser, last ned og installer Dell TP713


Gesture Demo fra support.dell.com

Knapper: Trykk og tapp


Tapp for å velge

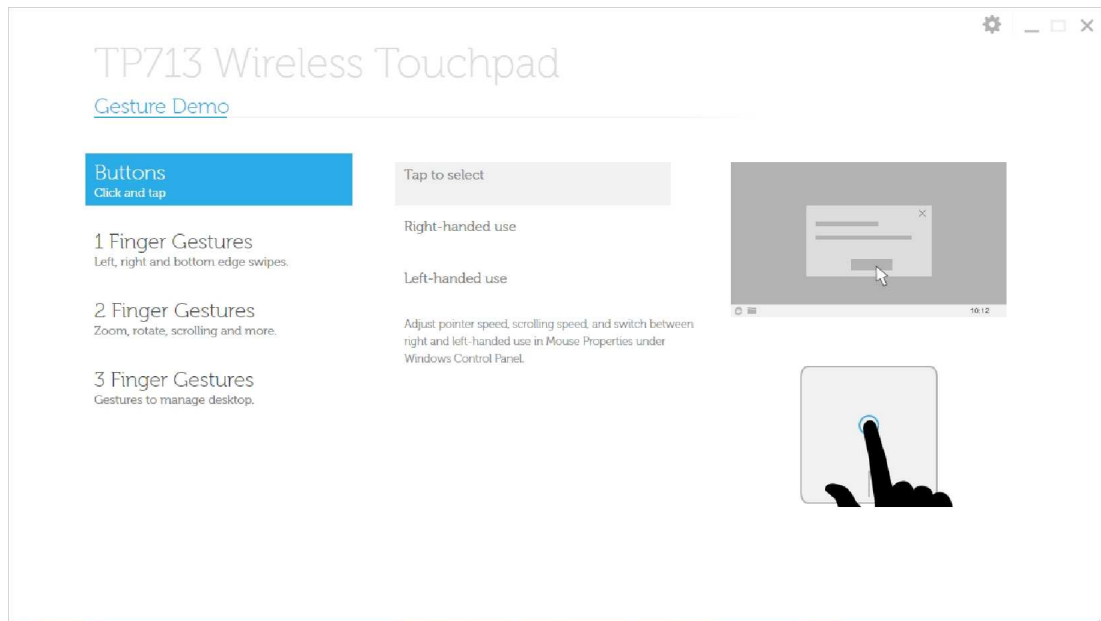

Høyre hånds bruk

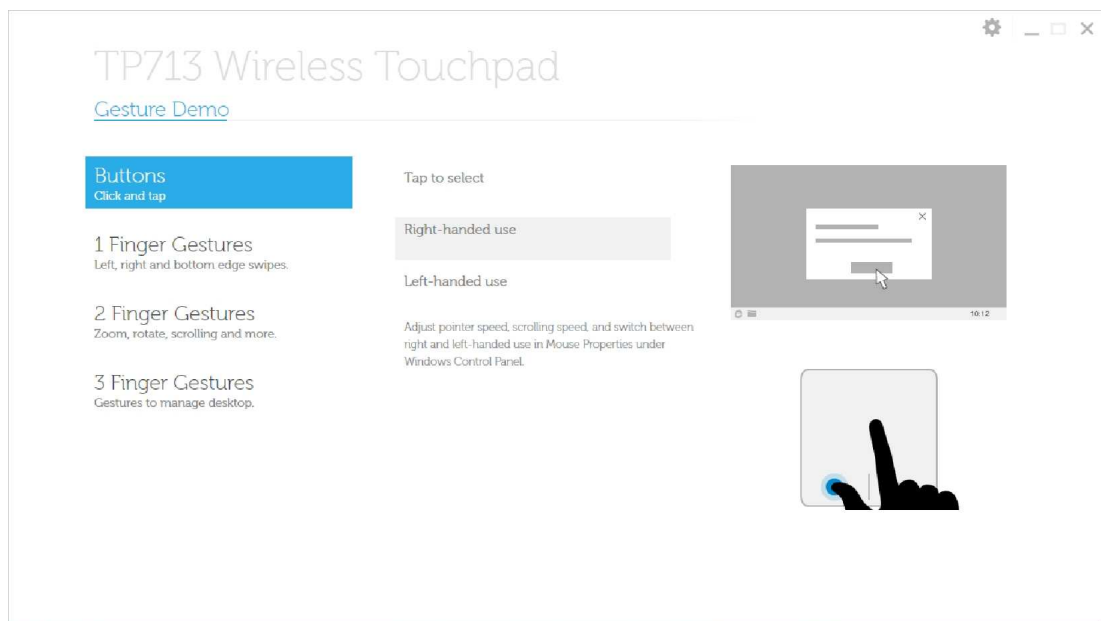

Venstre hånds bruk

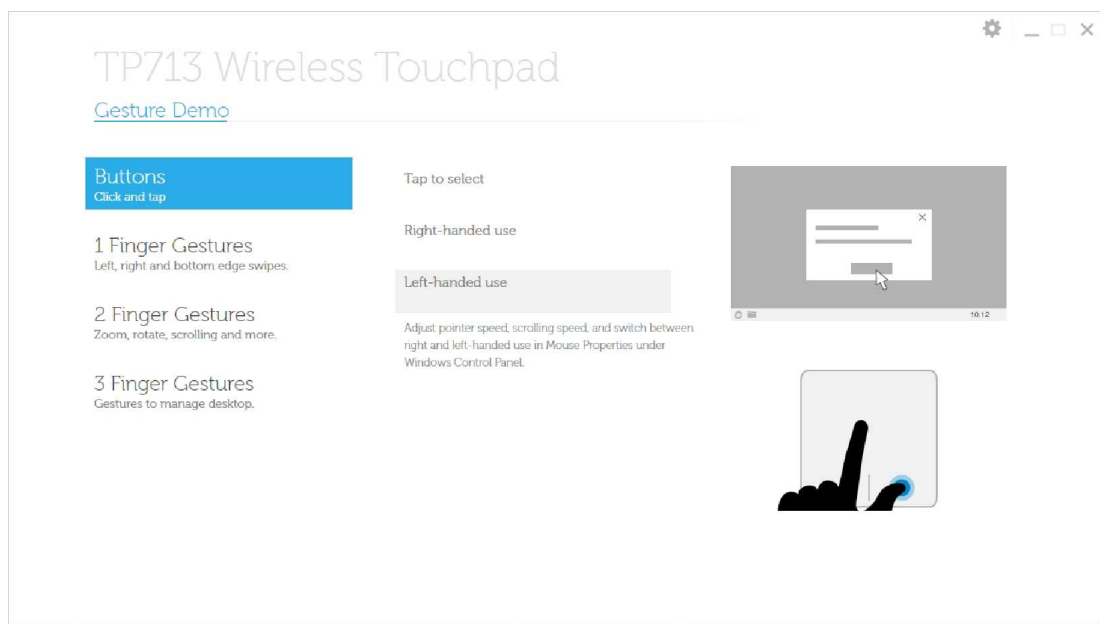


Notat: For venstre hånds bruk, last ned og installer Dell TP713 Wireless Touchpad


Agent fra support.dell.com

1 Fingerbevegelser: Dragninger til venstre, høyre og på bunnkant


Dragning på toppkant - Applikasjonslinje

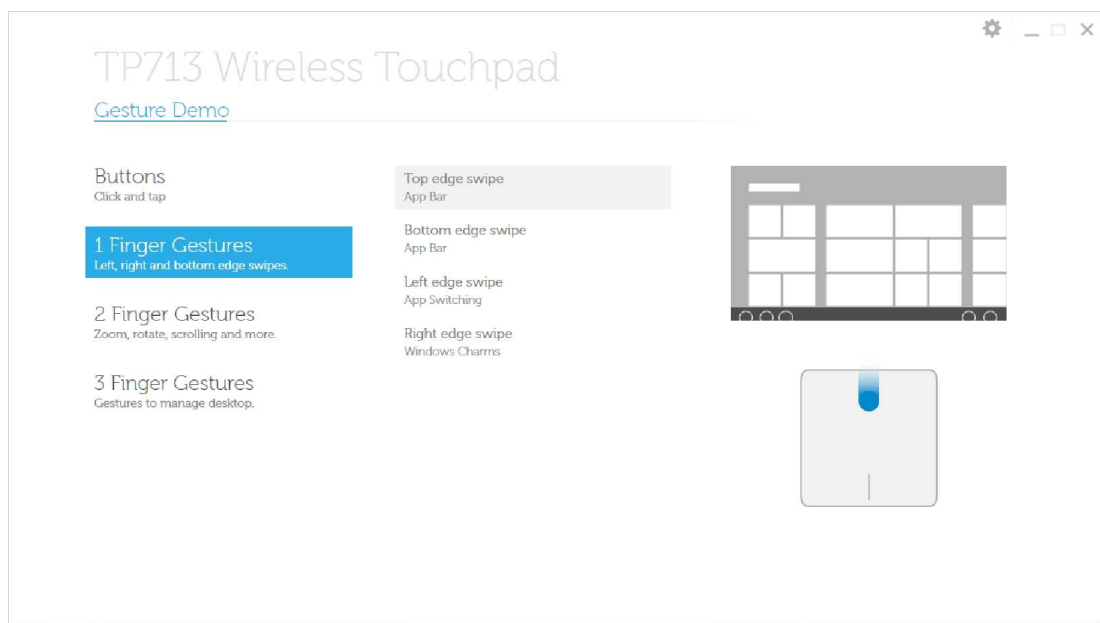


Draging på bunnkant - Applikasjonslinje

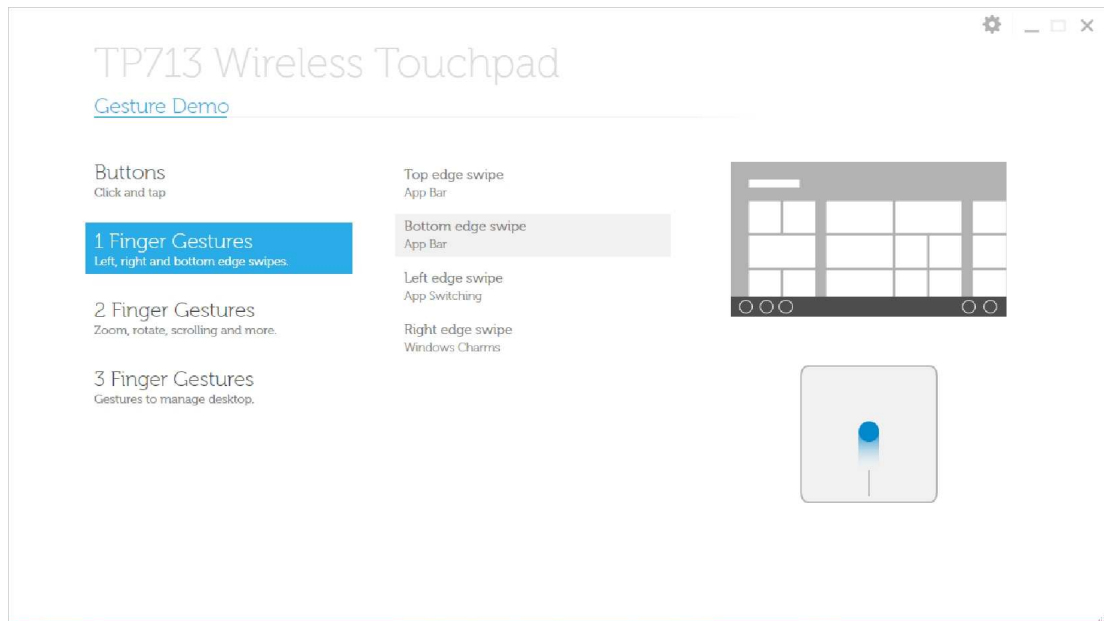

Draging til venstre - Applikasjon bytter

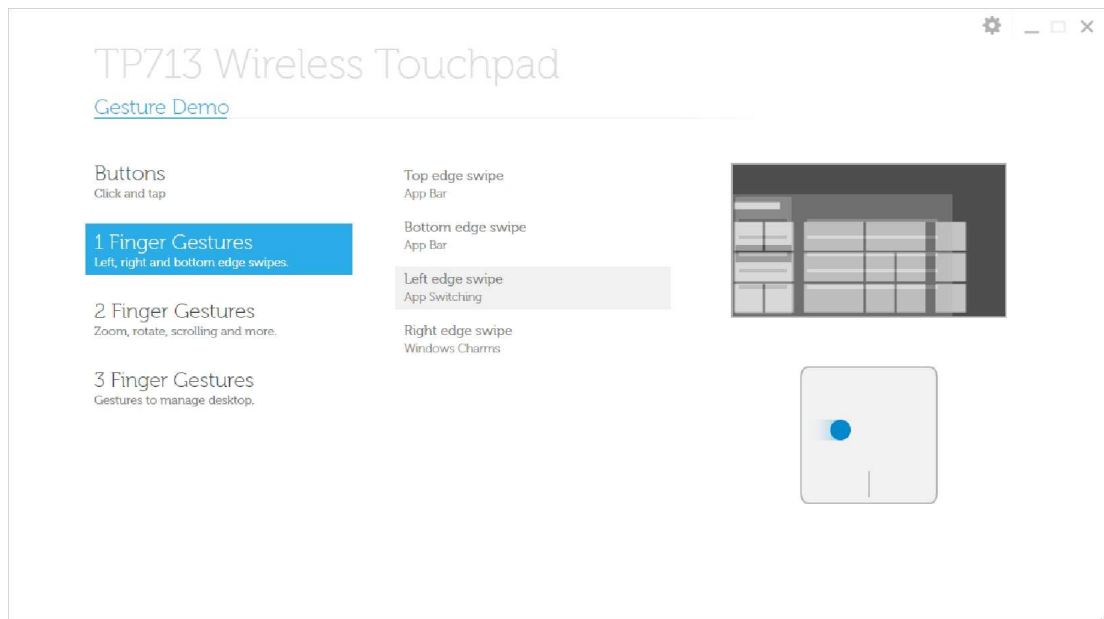


Dragning til højre - Windows Charms

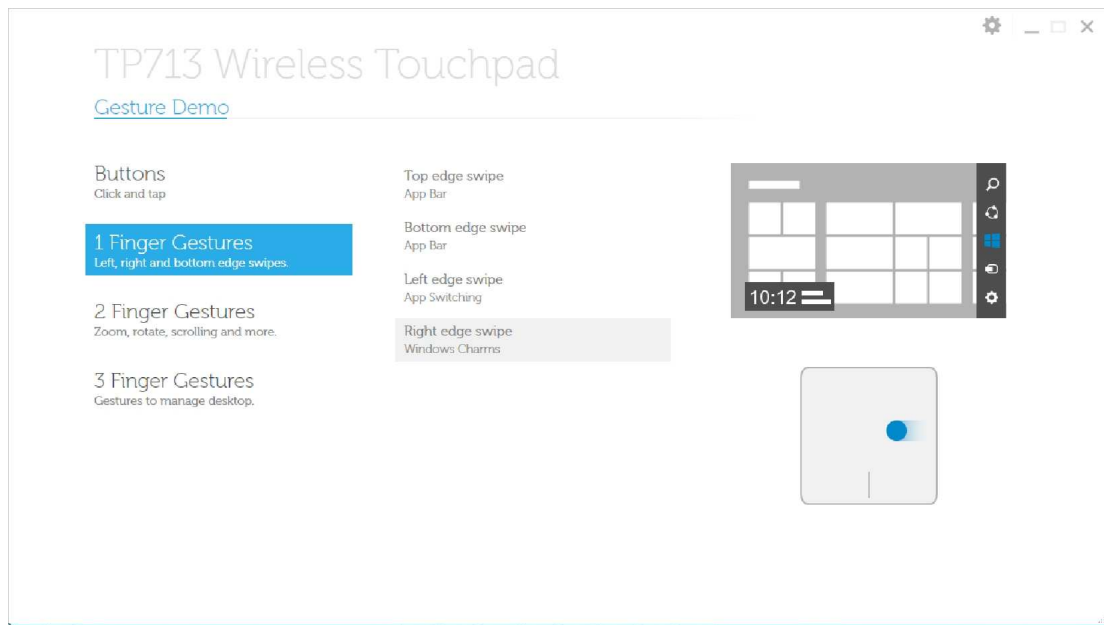


2 Fingerbevegelser: Zoom, rotere, rulle og mer


Klemme zoom

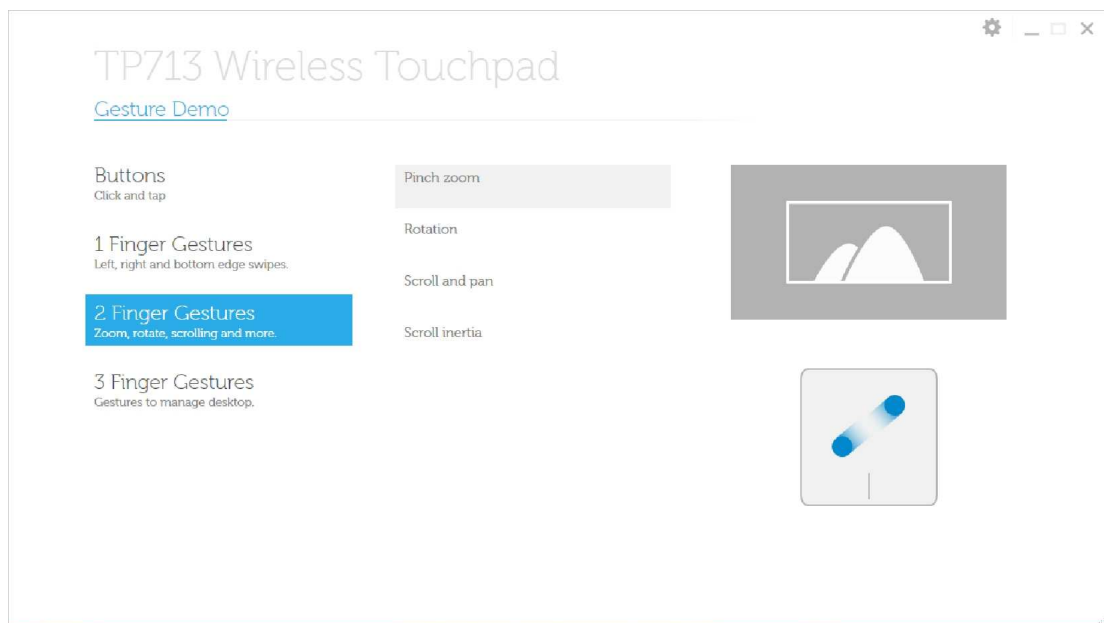


Rotasjon

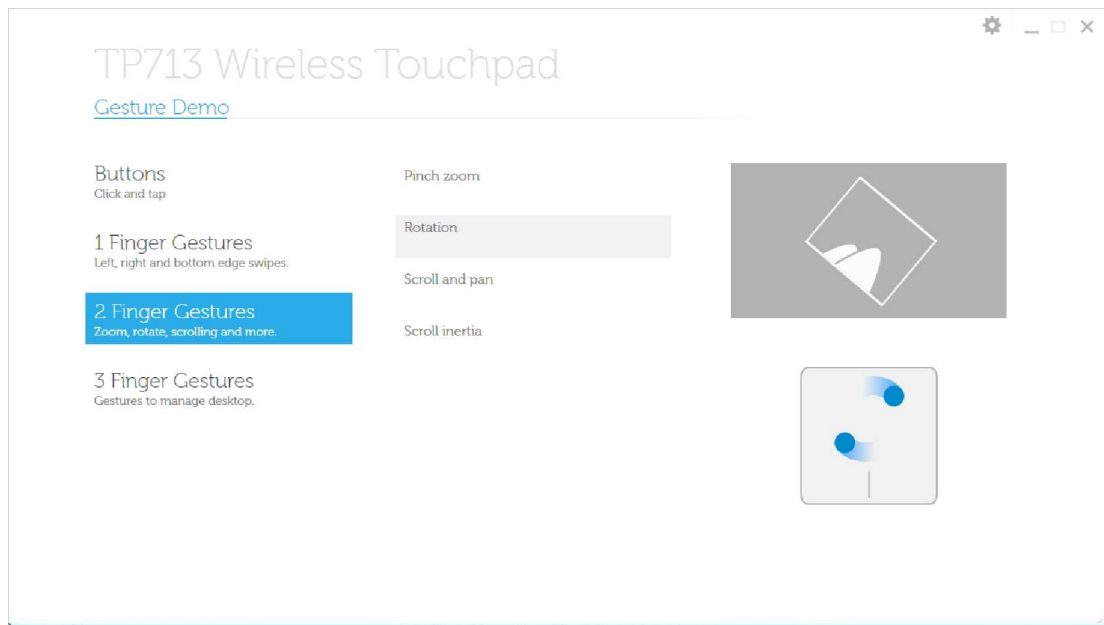


Rulle og panorere

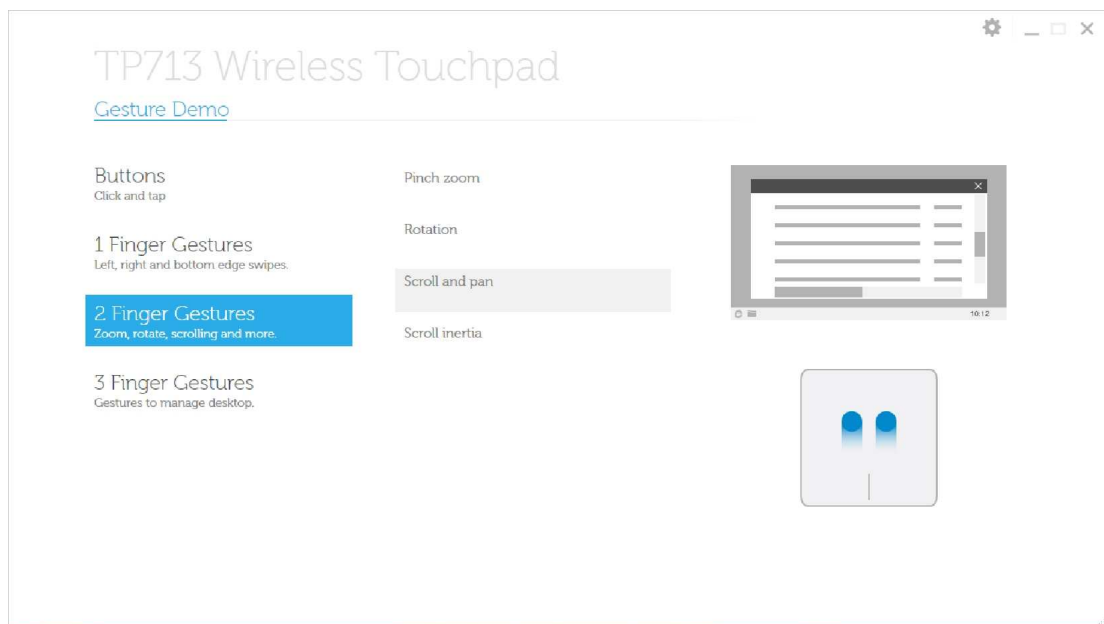

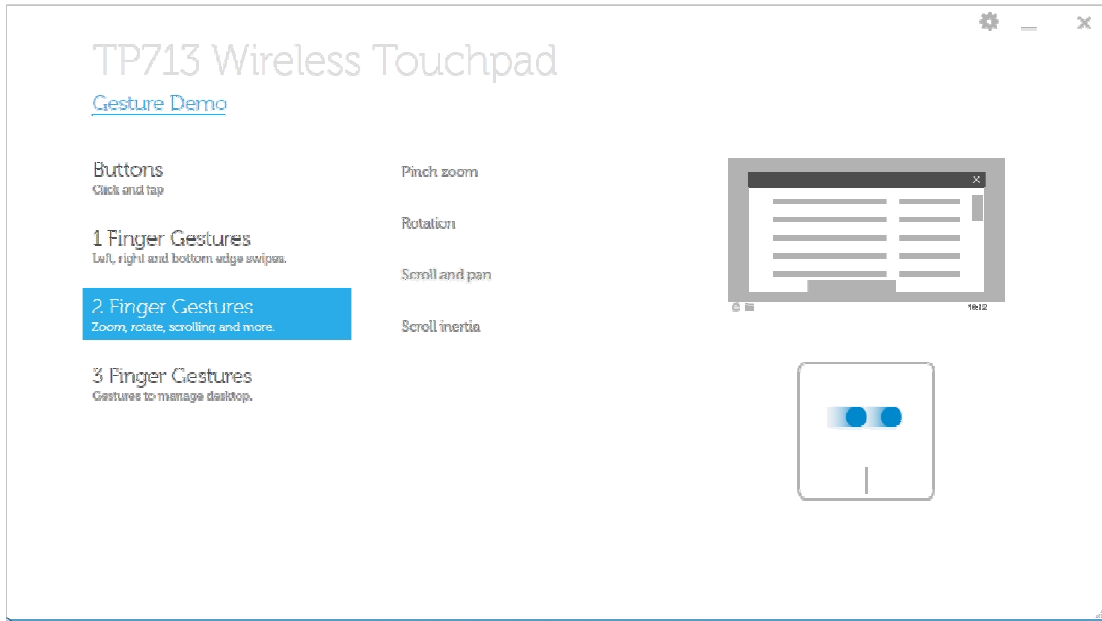


Rulletregghet

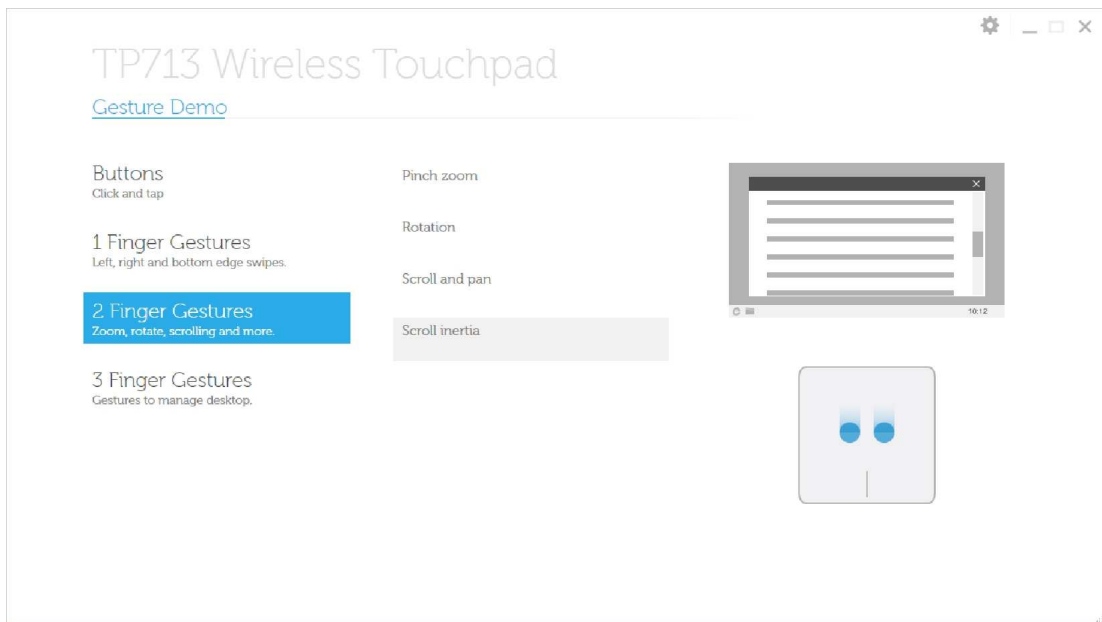


3 Fingerbevegelser: Bevegelser for å styre desktop


Dragning oppover - Applikasjonssøk

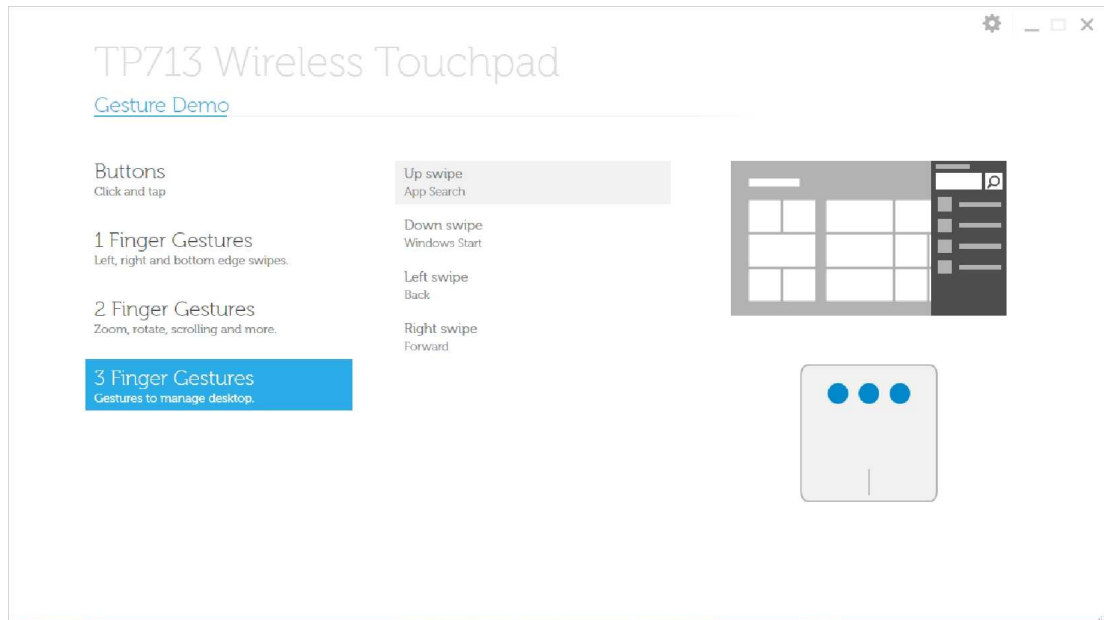


Dragning nedover - Windows starter

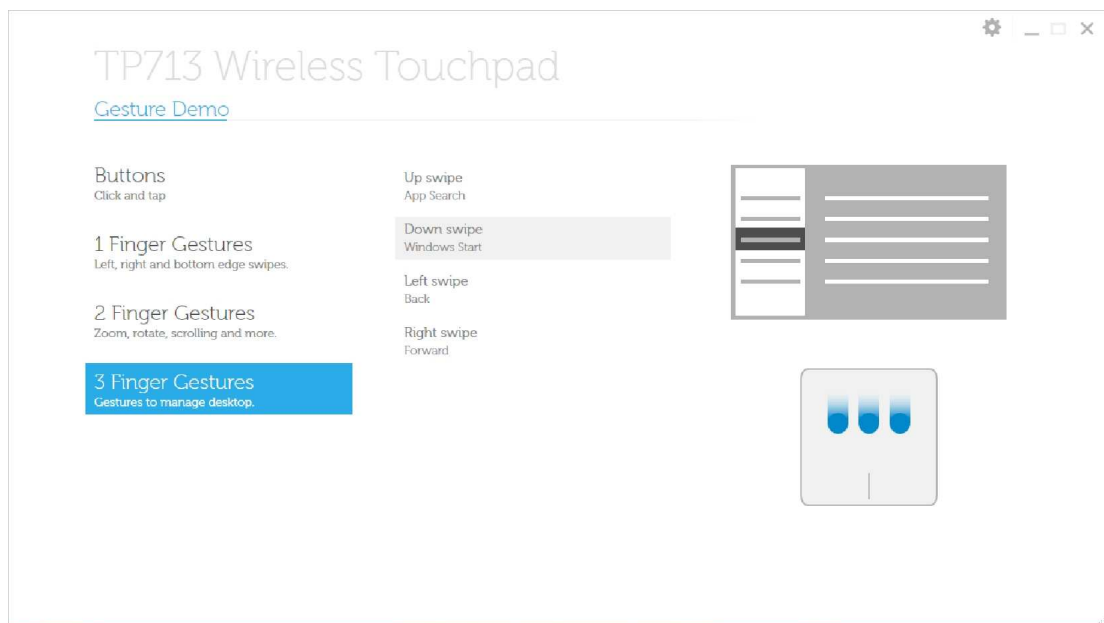

Dragning til venstre - Tilbake

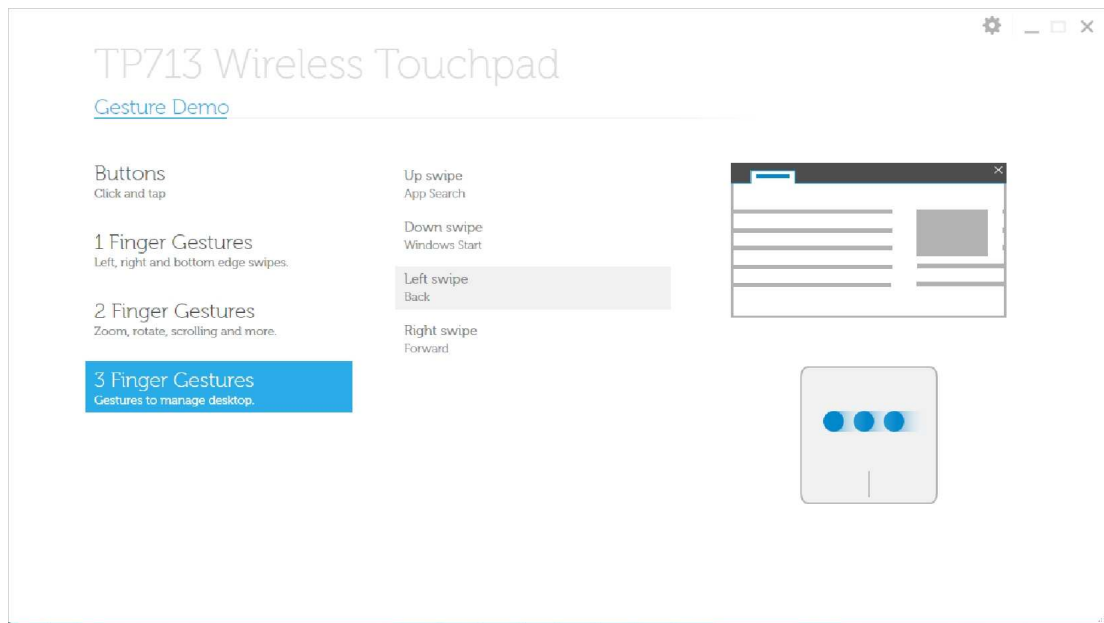


Dragning til høyre – Fremover

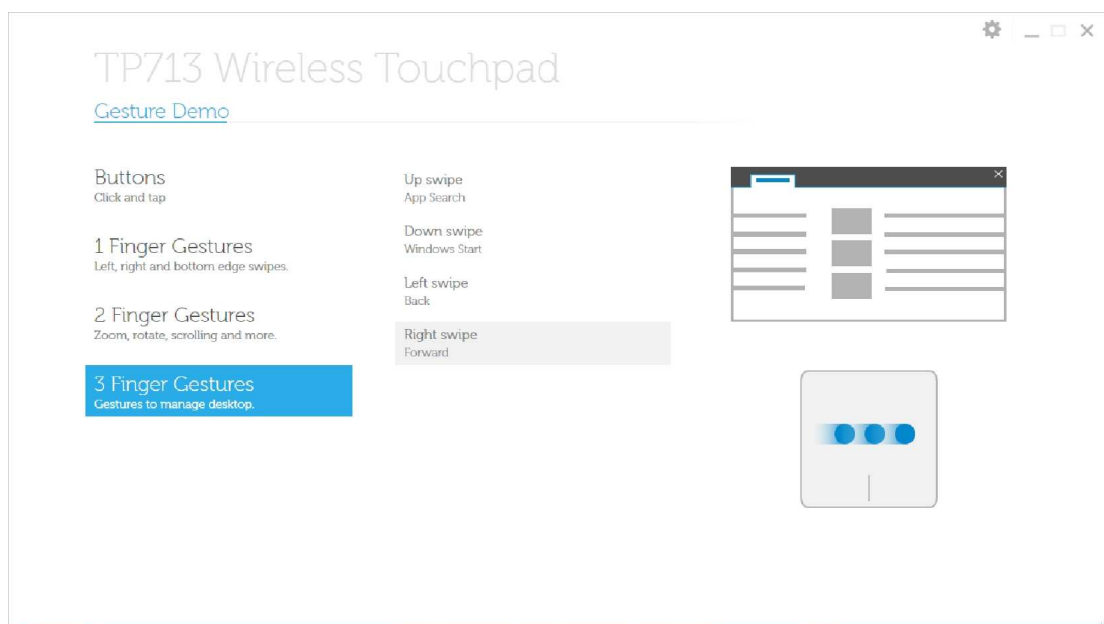


For manual på nettet, last ned fra siden ABOUT (om) ved Dell TP713 Gesture Demo.

Trykk på knappen About

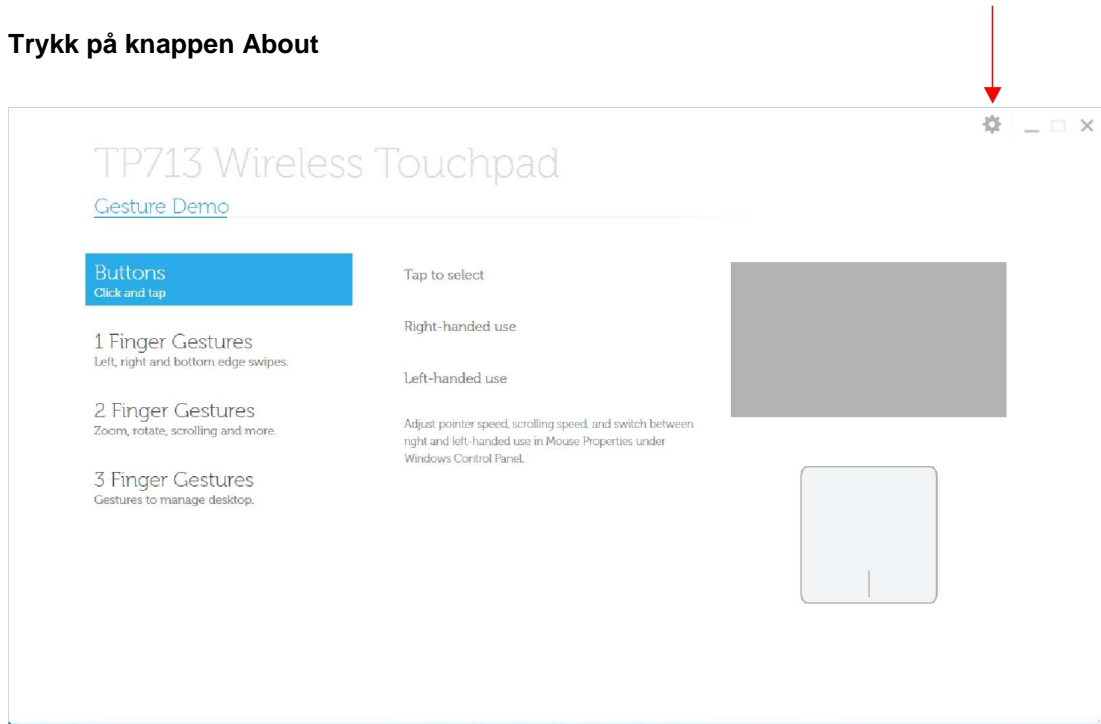

Siden About

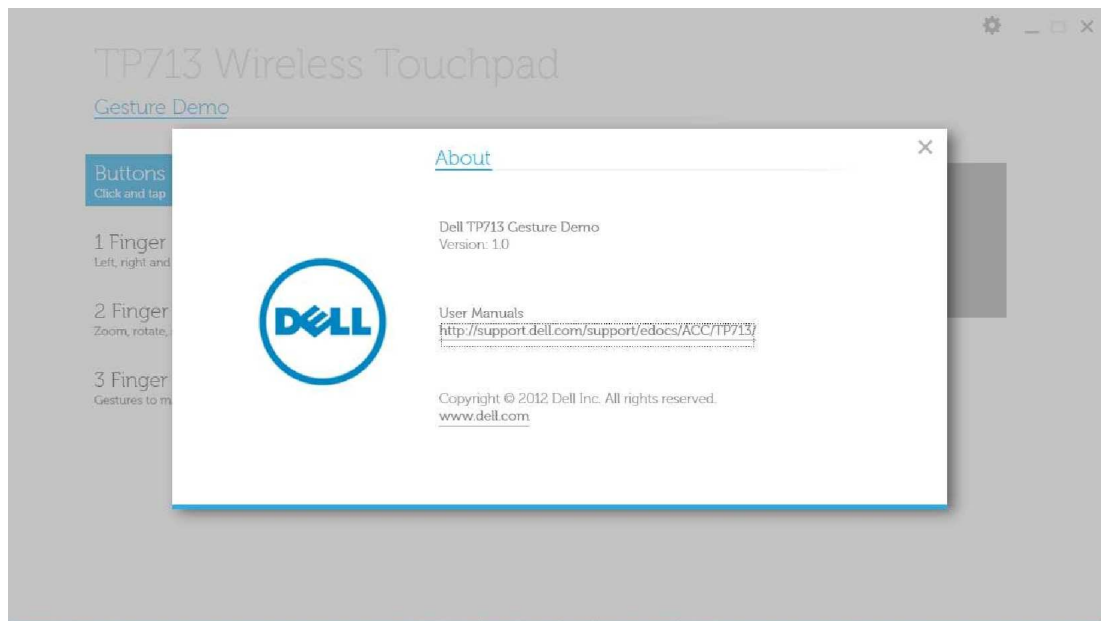

Feilsøking: Dell TP713 Wireless Touchpad

Dersom du har problemer med din Touchpad:

- Sjekk om batteriene er satt inn riktig vei.
- Sjekk om strømbryteren på Touchpad er på.
- Ta ut og sett inn batteriene på ny. Lyset for strømstatus gjeldende visnefunksjon er på i 10 sekunder, for deretter å visne.
- Ta ut og sett inn USB-mottakeren på ny.
- Omstart datamaskinen din.
- Sett USB-mottakeren inn i en annen USB-port på datamaskinen din.

Spesifikasjoner: Dell TP713 Wireless Touchpad

Generelt

Produsent	Chicony Electronics Co., Ltd.
Modellnummer	TGR1215
Tilknytningstype	2.4 GHz Trådløs teknologi
Støttede driftssystemer	Microsoft [®] Windows [®] 7 and 8
Nøkkelfunksjon	Kapasitiv Multi-Touch-funksjon (Glassoverflate)

Elektrisk

Driftsområde - Volt	2.0V to 3.2V
Batterikrav	2*AAA

Fysiske egenskaper

Høyde	20(± 0.4) mm
Lengde	130(± 0.5) mm
Bredde	122(± 0.5).mm
Vekt	205gw med batterier

Miljømessig

Driftstemperatur	0 °C to 40 °C
Lagringstemperatur	-40 °C to 65 °C
Driftsområde - Fuktighet	90% maksimal relativ fuktighet, ikke-kondenserende
Lagring - Fuktighet	95% maksimal relativ fuktighet, ikke-kondenserende

2.4 GHz Trådløs

Radiooverføring	Toveis, Enhanced Shock Burst™
Rekkevidde	Inntil 10M

Garanti: Dell TP713 Wireless Touchpad

Begrensede garantier og returpolitikk

Dell-merkede produkter har 1 års begrenset maskinvaregaranti.

Dersom kjøpt sammen med Dell system, maskinen vil følge systemgarantien.

For amerikanske kunder: Dette kjøpet og din bruk av dette produktet er underlagt Dells sluttbrukeravtale, som du kan finne ved www.dell.com/terms. Dette dokumentet inneholder en bindende voldgiftklausul.

For kunder i Europa, Midt-Østen og Afrika: Dell-merkede produkter som er solgt og brukt er underlagt gjeldende nasjonale, juridiske rettigheter for forbruker, vilkårene i salgsavtalen som du har inngått med forhandler (som vil gjelde mellom deg og forhandleren) og Dells vilkår ifølge sluttbrukerkontrakt. Dell kan også gi en ekstra maskinvaregaranti - fullstendige detaljer vedrørende Dell sluttbrukerkontrakt og garantivilkår finner man ved å gå inn på www.Dell.com, velg landet ditt fra listen på bunnen av siden "Home", og deretter trykk på "terms and conditions"-linken for vilkår gjeldende sluttbruker, eller "support"-linken for garantivilkårene.

For kunder utenfor USA: Dell-merkede produkter som er solgt og brukt er underlagt gjeldende nasjonale, juridiske rettigheter for forbruker, vilkårene i salgsavtalen som du har inngått med forhandler (som vil gjelde mellom deg og forhandleren) og Dells garantivilkår. Dell kan også gi en ekstra maskinvaregaranti - fullstendige detaljer vedrørende Dells garantivilkår finner man ved å gå inn på www.Dell.com, velg landet ditt fra listen på bunnen av siden "Home", og deretter trykk på "terms and conditions"-linken for vilkår gjeldende sluttbruker, eller "support"-linken for garantivilkårene.

Regulatorisk: Dell TP713 Wireless Touchpad

Touchpad Device Regulatory Model: TP713

Receiver Regulatory Model: RG-1216

Forskriftsinformasjon

Disse enhetene samsvarer med del 15 av FCC-reglene. Drift av enhetene er underlagt de følgende to betingelser: (1) Enhetene må ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) enhetene må akseptere enhver forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift.

Dette utstyret har blitt testet og funnet å være samsvarende med grensene for en klasse B digital enhet. Dette ifølge del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse, i et boligområde, mot skadelig forstyrrelse. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Dersom utstyret ikke er installert og brukt i samsvar med instruksjonene, så kan det forårsake skadelig forstyrrelse på radiokommunikasjon. Det er likevel ingen garanti for at slik forstyrrelse ikke vil forekomme ved en bestemt installasjon. Dersom dette utstyret forårsaker skadelig forstyrrelse på radio- eller fjernsynsmottakelse (som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på), brukeren oppfordres til å forsøke å korrigere forstyrrelsen ved å foreta en eller flere av de følgende tiltakene:

- Flytt enheten.
- Øk avstanden mellom enheten og mottakeren.
- Koble til enheten i et strømuttak som ligger på en annen strømkrets enn andre elektroniske apparater.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radiotekniker for hjelp.

Godkjenningsmerker:

C-Tick, FCC - ID, CE, cULus, Canada IC - ID, SRRRC, India WRLO, VCCI, TELEC, Thailand NTC, Singapore IDA, Malaysia SIRIM, Indonesia SDPPI, Philippine NTC, Saudi Arabia (CITC og SASO), UAE TRA, Kuwait MoC, GOST, South Africa ICASA.

Sertifiseringer: Dell TP713 Wireless Touchpad

[Microsoft WHQL Logo](#)

Microsoft WHQL Logo

Dell™ TP713 Wireless Touchpad har bestått WHQL logo testing av Microsoft Windows Hardware Quality Labs.

WHQL Logo er et sertifiseringsprogram drevet av Microsoft Windows Hardware Quality Labs. Her forsikrer det at maskinvare er kompatibel med Microsoft Operating Systems. Touchpad er kvalifisert ved bruk av WHQL testprogrammer og har blitt inkludert i [Microsoft Hardware Compatibility List](#).

