

REV LTR	DATE	REV. DIMENSION	DESIGN
B			
C			

**Back panel**

(W) 508mm

(H) 127mm

**Outside panel**

**NOTE:** The USB receiver may be pre-installed on your computer.  
NOTE: If the Caps Lock indicator does not appear on the screen or Eject shortcut key does not function, download the software from [www.dell.com/support/KM714](http://www.dell.com/support/KM714)

注意: USB受取機がコンピュータにあらかじめインストールされている場合があります。  
注意: Caps Lockインジケータが画面に表示されていない場合、またはEjectショートカットキーが機能しない場合は [www.dell.com/support/KM714](http://www.dell.com/support/KM714) のソフトウェアをダウンロードしてください。

PRIMEVANIJE: USB-primatelj može biti predinstaliran na vašem računaru.  
PRIMEVANIJE: Ako indikator Caps Lock ne odgovara na zvanje ili funkcija tipke Eject (Izbacivanje) ne radi, preuzmite program sa [www.dell.com/support/KM714](http://www.dell.com/support/KM714)

OBS: USB-mottagaren kan vara förinstallerad i din dator.  
OBS: Om indikatorn Caps Lock inte visas på skärmen eller om snabbtangenter för utmatning inte fungerar, hämta programvaran på [www.dell.com/support/KM714](http://www.dell.com/support/KM714)

REMARQUE: Le récepteur USB peut être préinstallé sur votre ordinateur.  
REMARQUE: Si l'indicateur de verrouillage des majuscules n'apparaît pas sur l'écran ou si la touche de raccourci d'éjection ne fonctionne pas, téléchargez le logiciel depuis [www.dell.com/support/KM714](http://www.dell.com/support/KM714)

NOTA: Se il indicatore di blocco delle maiuscole (Bloc Mayús) no aparece en la pantalla o la tecla rápida de expulsión (Eject) no funciona, descargue el software desde [www.dell.com/support/KM714](http://www.dell.com/support/KM714)

NOTE: Se il ricevitore USB non compare l'indicatore del Blocc. Maiusc. o se la combinazione di tasti Eject non funziona, scaricare il software dall'indirizzo [www.dell.com/support/KM714](http://www.dell.com/support/KM714)

HINWEIS: Der USB-Empfänger ist auf Ihrem Computer möglicherweise bereits installiert.  
HINWEIS: Wenn die Anzeige für die Festblocktaste nicht auf dem Bildschirm erscheint, oder die Direkttaste 'Auswerfen' nicht funktioniert, laden Sie die Software von [www.dell.com/support/KM714](http://www.dell.com/support/KM714) herunter.

MIEN: USB-mottagaren kan være förinstallerad på din dator.  
MIEN: Hvis Caps Lock-indikatoren ikke vises på skærmen, eller genvejtasten til "Udval" ikke fungerer, hent softwaren fra [www.dell.com/support/KM714](http://www.dell.com/support/KM714)

REMARK: USB-mottagaren kan være förinstallerad på din dator.  
REMARK: Hvis Caps Lock-indikatorn inte visas på skärmen, eller genvejtasten till "Udval" inte fungerar, hent softwaren fra [www.dell.com/support/KM714](http://www.dell.com/support/KM714)

NOTA: Il ricevitore USB puede instalarse previamente en su ordenador.  
NOTA: Si no aparece el indicador de bloqueo de mayúsculas (Bloc Mayús) no aparece en la pantalla o la tecla rápida de expulsión (Eject) no funciona, descargue el software desde [www.dell.com/support/KM714](http://www.dell.com/support/KM714)

توضيح: إذا لم يظهر مؤشر USB أو لم يظهر مؤشر قفل الأحرف الكبيرة (Bloc Mayús) على الشاشة أو لم تعمل مفتاح الخروج (Eject) بسرعة، فقم بتنزيل برنامج Dell KM714 من الموقع الإلكتروني [www.dell.com/support/KM714](http://www.dell.com/support/KM714)

Both side buttons perform the same function.  
Both sides buttons perform the same function.  
Both sides buttons perform the same function.  
Both sides buttons perform the same function.  
Both sides buttons perform the same function.  
Both sides buttons perform the same function.

**Dell™ KM714**

**Quick Start Guide**

快速開始指南 | 快速入門指南  
クイックスタートガイド | Краткое руководство  
Guide till snabbstart | Guide de démarrage rapide  
دليل التشغيل السريع | Guida all'avvio rapido  
Schnellstartanleitung | Hurtigstartsvejledning  
Vejledning til hurtigstart | Guía de inicio rápido  
ရွက်စတင်ချက်ညွှန်းချက်

620-006139.001 © 2015 Dell Inc. All rights reserved

**Inside panel**

(W) 508mm

(H) 127mm

**Windows 8 Only**

**Windows charms**  
Windows charms 功能表  
Windows charms  
Windows-Charms  
Ícone promemoria de Windows  
Windows-Charms (Windows-part)  
Accesso de Windows  
charms Windows

**App switch**  
應用程式切換  
アプリスイッチ  
Переключение на приложение  
App-lyfte  
Changer d'application  
مفتاح التطبيقات  
Passe all'app  
App-Wechsel  
App-bytjar  
Shift of app  
Selector de aplicaciones  
anvillösa App

**Scroll and pan**  
捲動和縮放  
スクロール/パン  
Прокрутка и панорамирование  
Klicka och dra  
Défilerment et panoramique  
التقليب والتجسير  
Scrol e panoramacia  
Scrolben und schwenken  
Blä og heft  
Rul og panoram  
Desplazame y panorámica  
ရွက်ချိမ်းခြားခြင်း

**Zoom in / out**  
放大 / 縮小  
拡大 / 縮小  
ズームイン/ズームアウト  
Zoomen in / ut  
Zoomen avent / emble  
تقريب / تباعد  
Zoom in / ut  
Zoom ut / ut  
Zoom ut / ut  
zoom in/pan

**Back**  
뒤로  
戻る  
Zurück  
Tilbake  
Retour  
الرجوع  
Indietro  
Zurück  
Tilbake  
Tilbake  
Tilbake

**Forward**  
向前  
進む  
Vorwärts  
Framåt  
Suivant  
التقدم  
Avanti  
Weiter  
Fremover  
Fremad  
Adelante  
Tilbækk

**Windows 8 Only**

**Windows charms**  
Windows charms 功能表  
Windows charms  
Windows-Charms  
Ícone promemoria de Windows  
Windows-Charms (Windows-part)  
Accesso de Windows  
charms Windows

**App switch**  
應用程式切換  
アプリスイッチ  
Переключение на приложение  
App-lyfte  
Changer d'application  
مفتاح التطبيقات  
Passe all'app  
App-Wechsel  
App-bytjar  
Shift of app  
Selector de aplicaciones  
anvillösa App

**Scroll and pan**  
捲動和縮放  
スクロール/パン  
Прокрутка и панорамирование  
Klicka och dra  
Défilerment et panoramique  
التقليب والتجسير  
Scrol e panoramacia  
Scrolben und schwenken  
Blä og heft  
Rul og panoram  
Desplazame y panorámica  
ရွက်ချိမ်းခြားခြင်း

**Zoom in / out**  
放大 / 縮小  
拡大 / 縮小  
ズームイン/ズームアウト  
Zoomen in / ut  
Zoomen avent / emble  
تقريب / تباعد  
Zoom in / ut  
Zoom ut / ut  
Zoom ut / ut  
zoom in/pan


**Back**  
뒤로  
戻る  
Zurück  
Tilbake  
Retour  
الرجوع  
Indietro  
Zurück  
Tilbake  
Tilbake  
Tilbake

**Forward**  
向前  
進む  
Vorwärts  
Framåt  
Suivant  
التقدم  
Avanti  
Weiter  
Fremover  
Fremad  
Adelante  
Tilbækk

**1**

**2**

**www.dell.com/support**

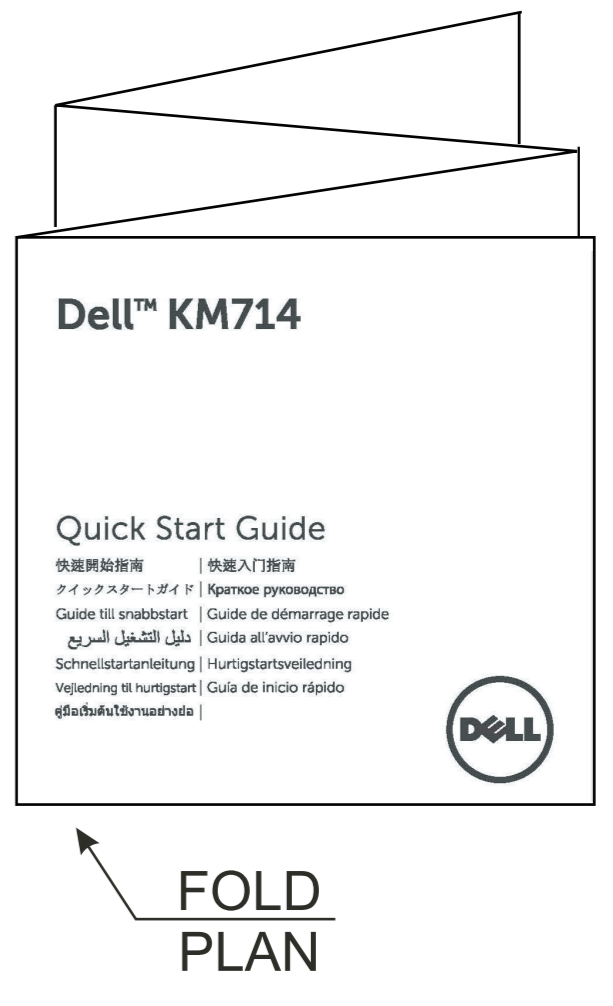

- NOTES:**
- 1.MATERIAL:White .60G woodfree paper.
  - 2.INK COLOR:BLACK
  - 3.BACK TO BACK,Half/Single folding, 4-pages
  - 4.DRAWING FOR REFERENCE ONLY.
  - 5.THIS PRODUCT / COMPONENT MUST COMPLY WITH CHICONY specification “ISO 361”
  - 6.This product/ component must comply with “EPEAT GOLD” specification.

WUG1550		252-01550L-A01		OEM	
MODEL No.		PART No.		REMARK	
CHICONY ELECTRONICS CO., LTD			MAT.: NOTES		MODEL No.: WUG1550
APPROVED			SPEC.: NOTES		
Great			FINISH:		NAME: QSG
Vic			TOL Q'TY. SIZE:		
Sharon			SCALE:		DWG No.:15500010L
SEP/09-'15			UNIT: MM		
REV: A					