


(W) 381mm

Back panel

Outside panel

Front panel

(H) 127mm



Both side buttons perform the same function.
 兩個側邊按鈕都能執行相同的功能。
 両側のボタンにより同じ機能が働きます。
 Obe bočnice ključnici su isto funkciju.
 Båda sidoknapparna har samma funktion.
 Les deux boutons latéraux ont la même fonction.
 كلا الزرين الجانبين يديان نفس الوظيفة.
 Entambi i pulsanti laterali svolgono la stessa funzione.
 Beide seitlichen Tasten haben dieselbe Funktion.

Bege sidknappene utfører samme funksjon.
 Begge sidknapper utfører den samme funktion.
 Ambos botones laterales realizan la misma función.
 Os botões laterais desempenham a mesma função.
 Obě postranní tlačítka vykonávají stejnou funkci.
 Ka to δύο πλευρικά κουμπιά εκτελούν την ίδια λειτουργία.
 양쪽 버튼의 기능은 동일합니다.
 Os botões laterais desempenham a mesma função.
 Her iki taraflıdaki düğmeler aynı işlevi görür.

Dell™ and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Dell™ and Dell 標誌是 Dell Inc. 的商標。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。
 Dell™ and Dell 標誌是 Dell Inc. 的商標。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美國和其他國家的商標或註冊商標。
 Dell™ および Dell のロゴは Dell Inc. の商標です。Windows® は米国及び/又はその他の国で登録済みの Microsoft Corporation の商標又は登録商標です。
 Dell™ и логотип Dell являются товарными знаками Dell Inc. Windows® является товарным знаком или охраняемым товарным знаком корпорации Майкрософт в США и других странах.
 Dell™ och DELLs logotyp är märken tillhörande Dell Inc. Windows® är antingen ett märke eller ett registrerat märke till av Microsoft Corporation i U.S.S. och/eller andra länder.
 Dell™ et le logo DELL sont des marques déposées de Dell Inc. Windows® est une marque de commerce ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
 Dell™ و اللوجو DELL هما علامتا تجاريتين مسجلتان لدى Dell Inc. Windows® هي علامة تجارية أو علامة مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو غيرها من البلدان.
 Dell™ e il logo DELL sono marchi commerciali di Dell Inc. Windows® è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
 Dell™ und das DELL-Logo sind Warenzeichen von Dell Inc. Windows® ist ein Warenzeichen oder ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
 Dell™ og DELL-logoen er varemerker for Dell Inc. Windows® er enten et varemerke eller et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
 Dell™ y el logotipo de DELL son marcas registradas de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.
 Dell™ e o logotipo DELL são marcas comerciais da Dell Inc. Windows® é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
 Dell™ a logo DELL jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. Windows® je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation v USA a v ostatních zemích.
 To Dell™ και το λογότυπο DELL είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Το Windows® αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες.
 Dell™ 및 DELL 로고는 Dell Inc.의 등록상표입니다. Windows® 로고는 미국 및/또는 다른 국가에서 Microsoft Corporation 사의 상표 또는 등록상표입니다.
 Dell™ e o logotipo DELL são marcas comerciais da Dell Inc. Windows® é uma marca comercial ou uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
 Dell™ ve DELL logosu Dell Şirketinin ticari markalarıdır. Windows® ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft kuruluşunun bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

30500XXXXXX

© 2015 Dell Inc. All right reserved

Dell™ WM514

Quick Start Guide


- 快速開始指南 | 快速入门指南
- クイックスタートガイド | Краткое руководство
- Guide till snabbstart | Guide de démarrage rapide
- Guide till snabbstart | Guide de démarrage rapide
- دليل التشغيل السريع | Guida all'avvio rapido
- Schnellstartanleitung | Hurtigstartsvejledning
- Vejledning til hurtigstart | Guía de inicio rápido
- Guia de início rápido | Úvodní příručka
- Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης | 빠른 실행 가이드
- Guia Rápido | Hızlı Başlangıç Kılavuzu





(W) 381mm

Inside panel


(H) 127mm

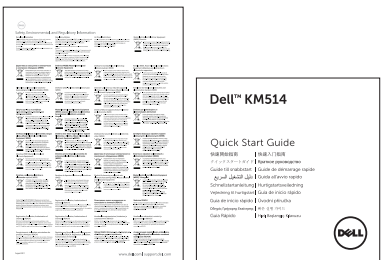

www.dell.com/support

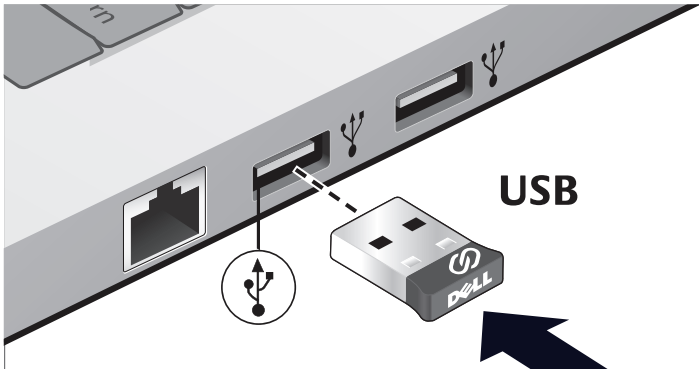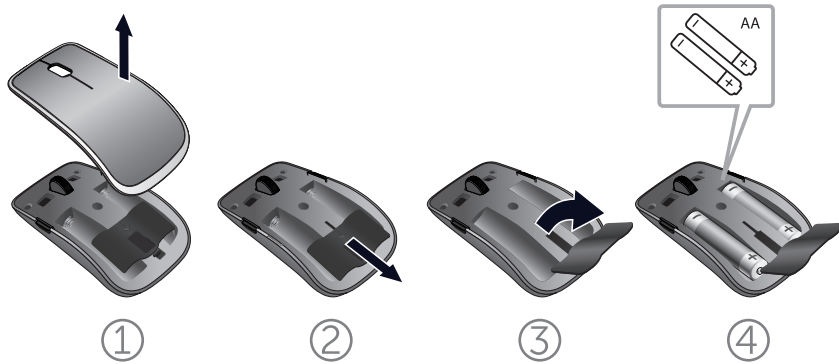


Windows 8 Only

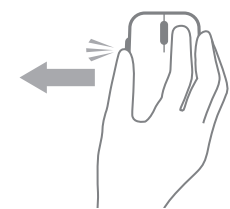

- Windows charms 功能表
- Windows charms
- Windows チャーム
- Чудо-кнопки Windows
- Windows snabbknappsfalt
- Ícónes Windows
- Windows charms مزة
- Ícone promemória di Windows
- Windows-Charms
- Windows charms (Windows-perler)
- Windows charms
- Accesos de Windows
- Windows charms
- Ovládací tlačítka Windows
- Windows charms
- 윈도우즈 참 바 (charms bar)
- Windows charms
- Windows'un Yan Çubuğu

Windows 8 Only

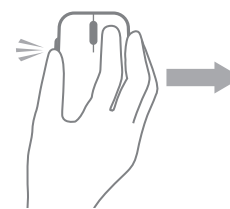

- 應用程式切換
- 應用程序切换
- アプリスイッチ
- Переключение на приложение
- App-byte
- Changer d'application
- مفتاح التطبيقات
- Passa all'app
- App-Wechsel
- Windows charms (Windows-perler)
- Sift af app
- Selector de aplicaciones
- Alternar aplicativo
- Prepinač aplikace
- Μετάβαση σε εφαρμογή
- 응용 프로그램 전환
- Mudança de aplicação
- Uygulama Seçimi



- 捲動和搖攝
- 滚动和平移
- スクロール/パン
- Прокрутка и сдвиг
- Klicka och dra
- Défilement et panoramique
- تمرير وتحويل
- Scorri e panoramica
- Scrollen und schwenken
- Bla og heft
- Rul og panorer
- Desplazarse y panorámica
- Rolagem e panorâmica
- Posunout
- Κύλιση και μετατόπιση
- 스크롤 및 이동
- Deslocamento e panorâmica
- Kaydırma ve tersyüz