

Dell™ – kabellose Maus WM514

Bedienungsanleitung



Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden.
© 2015 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Jegliche Reproduktion dieser Materialien ist ohne schriftliche Genehmigung der Dell Inc. strengstens verboten. In diesem Text verwendete Marken: Microsoft® und Windows® sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern; Dell™ und das DELL-Logo sind Marken der Dell Inc.

Andere möglicherweise in diesem Dokument erwähnte Markennamen und Handelsbezeichnungen beziehen sich entweder auf die Instanzen, die die Marken und Namen für sich beanspruchen, oder auf deren Produkte. Dell Inc. lehnt jegliches proprietäre Interesse an Marken und Handelsbezeichnungen ab, die nicht ihr eigen sind.

2015 – 11 Rev. A01

Einschränkungen und Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen einschließlich sämtlichen Bedienungs-, Warn- und Vorsichtshinweisen sowie Angaben zu Zulassungen und Zertifizierungen werden vom Lieferanten zur Verfügung gestellt, nicht unabhängig durch Dell überprüft oder getestet. Dell haftet nicht für Schäden, die durch Beachtung oder Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.

Sämtliche Aussagen hinsichtlich Eigenschaften, Fähigkeiten, Geschwindigkeiten sowie Eignungen des in diesem Dokument behandelten Gegenstandes werden vom Lieferanten, nicht von Dell getroffen. Dell lehnt insbesondere Kenntnis hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit und Glaubhaftigkeit sämtlicher solcher Aussagen ab. Sämtliche auf solche Aussagen bezogenen Fragen und Anmerkungen sowie Forderungen sollten an den Lieferanten gerichtet werden.

Exportbestimmungen

Der Kunde erkennt an, dass diese Produkte, die Technologien und Software enthalten können, Handelsbräuchen und der Exportkontrollgesetzgebung der Vereinigten Staaten sowie möglicherweise Handelsbräuchen und der Exportkontrollgesetzgebung des Landes, in dem die Produkte hergestellt und/oder empfangen wurden, unterliegen. Der Kunde bestätigt, sich an solche Gesetze und Regulierungen zu halten. Außerdem dürfen diese Produkte laut US-Recht nur an eingeschränkte Endverbraucher oder eingeschränkte Länder verkauft, vermietet oder anderweitig übertragen werden. Zudem dürfen die Produkte nicht an eine Person verkauft, vermietet oder anderweitig übertragen bzw. von einem Endbenutzer eingesetzt werden, der an Aktivitäten im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen, u. a. inklusive Aktivitäten bezüglich Design, Entwicklung, Produktion oder Nutzung von Nuklearwaffen, Materialien oder Einrichtungen, Raketen oder der Unterstützung von Raketenprojekten und chemischen oder biologischen Waffen, beteiligt ist.

Inhalt

Einrichtung

Maus

Dell-Universalempfängerfunktion für Windows

Merkmale

Problemlösung

Technische Daten

Gesetzlich relevante Informationen

Garantie


Zertifizierungen

Ihre kabellose Maus WM514 von Dell einrichten

1. Legen Sie die beiden AA-Batterien in die Maus ein.




2. Verbinden Sie den USB-Universalempfänger mit Ihrem Computer.

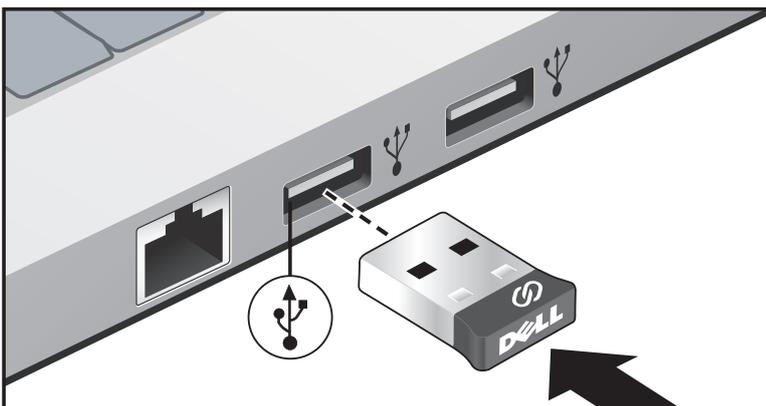

Falls Ihre Maus nicht funktioniert, beachten Sie Abschnitt [Problemlösung](#).

Dell-Universalempfängerfunktion für Windows

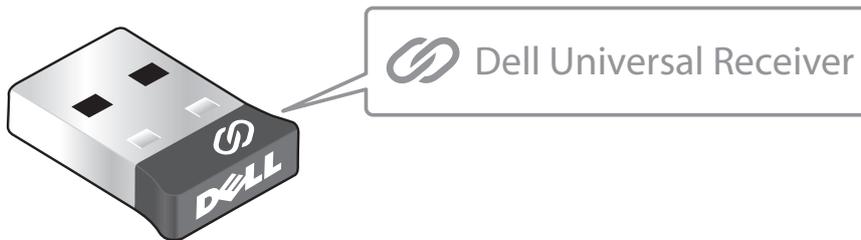

Der Dell-Universalempfänger ermöglicht das Hinzufügen von bis zu sechs Dell-Universal-kompatiblen Drahtlosgeräten zum Empfänger.


Dell Universal Receiver Control Panel

Über Dell Universal Receiver Control Panel können Sie Dell-Universal-kompatible Drahtlosgeräte zum Empfänger hinzufügen.

Dell Universal Receiver Control Panel installieren

So installieren Sie Dell Universal Control Panel:

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Öffnen Sie den Webbrowser und navigieren Sie zu **www.dell.com/support**.
3. Geben Sie „dell universal receiver“ in die Suchleiste ein. Klicken Sie dann auf **Suche**.

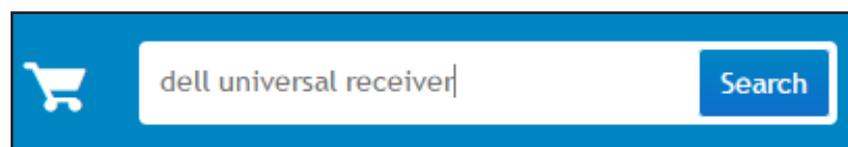

4. Laden Sie die Software Dell Universal Receiver herunter und installieren Sie sie auf Ihrem System.

[Zurück zur Inhaltsseite](#)


Dell Universal Receiver Control Panel verwenden

Die mit Ihrem System gelieferte Kombination aus Empfänger und Maus ist ab Werk gekoppelt. Verwenden Sie Dell Universal Receiver Control Panel zur Anzeige des Verbindungsstatus Ihrer kabellosen Maus oder zum Koppeln Ihrer Maus mit einem anderen Empfänger.

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen eines Gerätes oder zum Aufheben eine Kopplung.

Merkmale

Ansicht von oben

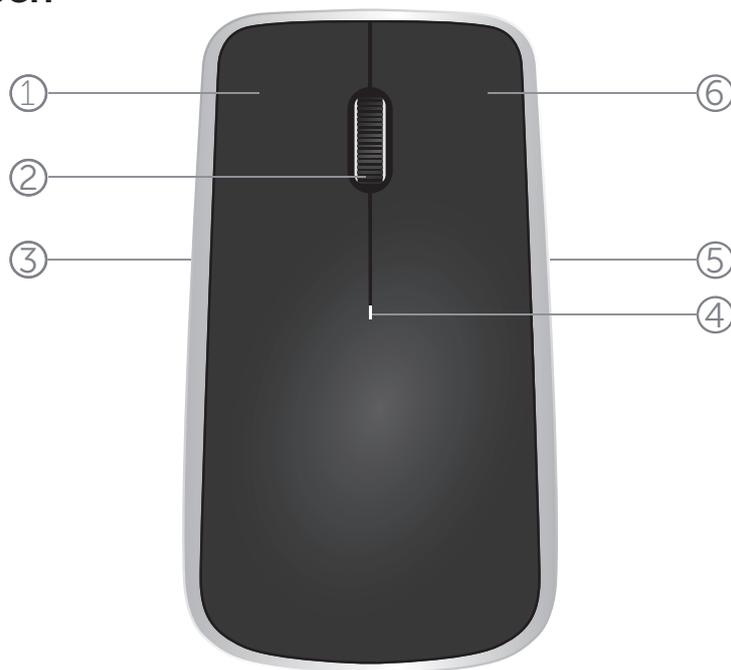

1. Linke Maustaste
2. Scrollrad
3. Seitliche Taste*
4. Batteriestandanzeige
Blinkt gelb – Batteriestand ist gering. Batterien ersetzen.
5. Seitliche Taste*
6. Rechte Maustaste

*Beide seitlichen Tasten führen die gleiche Funktion aus.

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

Merkmale

Ansicht von unten



1. Lasersensor
2. Ein-/Austaste


Schnellgesten



Bildlauf

Seitliche Taste gedrückt halten und die Maus nach links ziehen.

(nur Windows 8 und 8.1)

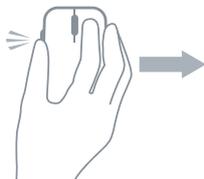

App-Umschaltung

Seitliche Taste gedrückt halten und die Maus nach rechts ziehen.

(nur Windows 8 und 8.1)



Bildlauf und schwenken

4-Wege-Bildlauf

(Windows 7, 8, 8.1, 10)



Vergrößern/verkleinern

Seitliche Taste gedrückt halten und das Scrollrad nach vorne oder hinten rollen.

(Windows 7, 8, 8.1, 10)



Zurück

Seitliche Taste gedrückt halten und das Scrollrad nach links drücken.

(Windows 7, 8, 8.1, 10)



Weiter

Seitliche Taste gedrückt halten und das Scrollrad nach rechts drücken.

(Windows 7, 8, 8.1, 10)

Batterielaufzeit der Maus verlängern

Ihre Maus verfügt zum Energiesparen über drei Betriebsmodi:

1. Energiesparmodus: Wenn die Maus 5 Sekunden lang nicht benutzt wird.

Maus aufwecken: Maus bewegen, Maustaste drücken oder Scrollrad rollen.

2. Tiefschlafmodus: Wenn die Maus 5 Minuten lang nicht benutzt wird.

Maus aufwecken: Bewegen oder klicken.

3. Trennmodus: Wenn die Maus 5 Minuten lang herumgetragen wird oder verkehrt herum liegt bzw. 4 Stunden lang nicht benutzt wird.

Maus aufwecken: Ein-/Austaste drücken.

Problemlösung

Falls Probleme mit Ihrer Maus auftreten:

- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig herum eingelegt wurden.
- Prüfen Sie, ob die Betriebsanzeige der Maus leuchtet.
- Entfernen Sie die Batterien und legen Sie sie wieder ein. Prüfen Sie, ob die Leuchte der Ein-/Austaste aufleuchtet (weiß).
- Entfernen Sie den USB-Empfänger und schließen Sie ihn wieder an Ihrem Computer an.
- Stecken Sie den USB-Empfänger in einen anderen USB-Port an Ihrem Computer.
- Starten Sie den Computer neu.

Technische Daten

Allgemein

Modellnummer	WM514
Verbindungstyp	2,4-GHz-Drahtlostechnologie
Unterstützte Betriebssysteme	Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 7

Elektrisch

Betriebsspannung	0,95 V bis 1,8 V
Benötigte Batterien	Zwei AA-Alkalibatterien

Physische Eigenschaften

Höhe	33,6 ± 0,3 mm
Breite	58,4 ± 0,3 mm
Länge	109,9 ± 0,5 mm
Gewicht	67 g, ohne Batterien

Umgebungsbedingungen

Temperatur (Betrieb)	0 °C bis 40 °C
Temperatur (Lagerung)	-40 °C bis 65 °C
Feuchtigkeit (Betrieb)	Maximal 90 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Feuchtigkeit (Lagerung)	Maximal 95 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend

2,4-GHz-WLAN

Funkübertragung
Reichweite

Bidirektionale Kommunikation (Transceiver)
Bis zu 10 Meter

Garantie

Eingeschränkte Garantie und Rückgabebedingungen

Produkte der Dell-Marke genießen eine einjährige, eingeschränkte Hardwaregarantie.

Bei Kauf in Verbindung mit einem Dell-System gilt die Systemgarantie.

Für Kunden aus den USA:

Diese Kauf und Ihre Nutzung dieses Produktes unterliegen der Dell-Endbenutzervereinbarung, die Sie unter www.dell.com/terms finden. Dieses Dokument enthält eine bindende Schlichtungsklausel.

Für Kunden in Europa, Afrika und dem Nahen Osten:

Kauf und Einsatz von Produkten der Dell-Marke unterliegen national gültigen Verbraucherrechten, zwischen Ihnen und Händlern geschlossenen Vereinbarungen (die für den Händler und Sie gelten) sowie den Dell-Endanwendervereinbarungen. Dell kann außerdem eine zusätzliche Hardwaregarantie anbieten – alle Einzelheiten zum Dell-Endbenutzervertrag und den Garantiebedingungen finden Sie unter www.dell.com; wählen Sie Ihr Land aus der Liste im unteren Bereich der „Startseite“, klicken Sie dann auf den „Bedingungen und Konditionen“ oder den „Support“-Link.

Für Kunden außerhalb der USA:

Kauf und Einsatz von Produkten der Dell-Marke unterliegen national gültigen Verbraucherrechten, zwischen Ihnen und Händlern geschlossenen Vereinbarungen (die für den Händler und Sie gelten) sowie den Dell-Garantiebedingungen. Dell kann eine zusätzliche Hardwaregarantie gewähren – die vollständigen Dell-Garantiebedingungen finden Sie so: Rufen Sie www.dell.com auf, wählen Sie Ihr Land aus der Auflistung am Fuß der „Startseite“. Klicken Sie anschließend zum Einsehen der Garantiebedingungen auf „Bedingungen und Konditionen“ oder den „Support“-Link.

Zertifizierungen

Microsoft WHQL-Logo

Die kabellose Maus WM514 von Dell hat den WHQL-Logotest der Microsoft Windows Hardware Quality Labs bestanden.

Das WHQL-Logo ist ein von den Microsoft Windows Hardware Quality Labs durchgeführtes Zertifizierungsschema. In diesem Fall gewährleistet es, dass die Hardware mit Microsoft-Betriebssystemen kompatibel ist. Tastatur und Maus sind durch die Nutzung von WHQL-Testsets qualifiziert und wurden in die [Microsoft-Hardwarekompatibilitätsliste](#) aufgenommen.