



Zoom in / out

放大 / 縮小

放大 / 縮小

ズームイン / ズームアウト

Увеличение / уменьшение

Zooma in / ut

Zoom avant / arrière

تكبير / تصغير

Ingrandisci / Riduci

Vergrößern / Verkleinern

Zoom inn / ut

Zoom ind / ud

Acercar / Alejar

Ampliar / Reduzir


Πρίβλιζιτ / οδδάλιτ

Μεγέθυνοση / Σμίκρυνοση

화면 확대 / 축소

Ampliar / Reduzir

Büyükme / Küçültme

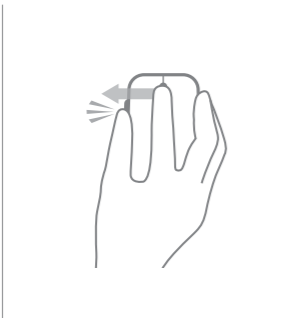

Back

返回

后退

戻る

Назад

Tillbaka

Retour

للخلف

Indietro

Zurück

Tilbake

Tilbage

Atrás

Recuar


Ζπét

Πίσω

뒤로 이동

Recuar

Gerir

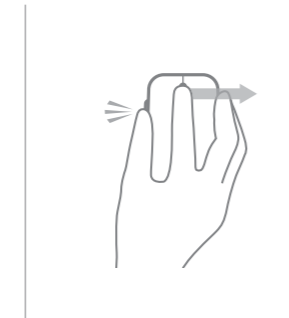

Forward

向前

前进

進む

Вперед

Framåt

Suivant

للأمام

Avanti

Weiter

Fremover

Fremad

Adelante

Avançar

Vpřed

Εμπρός

앞으로 이동

Avançar

İleri



Both the side-buttons perform the same function.

兩個側邊按鈕都能執行相同的功能。

兩側的按鍵具有相同的功能。

両側のボタンにより同じ機能が働きます。

Обе боковые кнопки выполняют одну функцию.

Бидра сидокнаппана хар самма функцион.

Les deux boutons latéraux ont la même fonction.

كلا الزرين الجانبين يؤديان نفس الوظيفة.

Entrambi i pulsanti laterali svolgono la stessa funzione.

Beide seitlichen Tasten haben dieselbe Funktion.

Begge sideknappene utfører samme funksjon.

Begge sideknapper utfører den samme funktion.

Amboš botones laterales realizan la misma función.

Os botões laterais desempenham a mesma função.

Оба бокара латэральна выконваюць стэгошу функцыю.

Ka ta dōa nēkappē kodamō extēriōn tēi idō kōropōtēi.

양쪽 버튼의 기능은 동일합니다.

Os botões laterais desempenham a mesma função

Her iki tarařındakı düğmeier ayrı ğlevli görür

©2013 Dell Inc. Printed in China.

620-005425.001



0VDZ6FA00

Dell™ WM324

Quick Start Guide

快速開始指南 | 快速入门指南

クイックスタートガイド | Краткое руководство

Guide till snabbstart | Guide de démarrage rapide

دليل التشغيل السريع | Guida all'avvio rapido

Schnellstartanleitung | Hurtigstartsveiledning



Vejledning til hurtigstart | Guía de inicio rápido

Guia de início rápido | Úvodní příručka

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης | 빠른 실행 가이드

Guia Rápido | Hızlı Başlangıç Kılavuzu



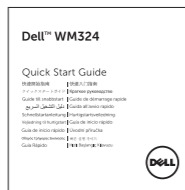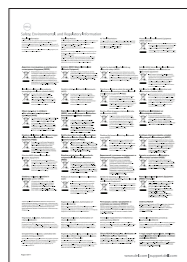

dell.com/support

1




2



3




Windows 8

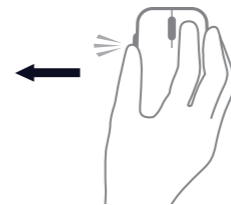

Charms sidebar

- Charms 側邊功能表
- Charms 側邊菜單
- チャームサイドバー
- Панель Charms
- Sidorpanel för snabbknappar
- Changer d'appas
- Barre latérale Charms
- شريط البدء الجانبي
- Sidebar Charms
- Charms-Sidebar
- Perler-sidepanel
- Charms sidepanel
- Barra lateral de accesos
- Barra de Atalhos
- Bočni panel ovládacích tlačítek
- Barra lateral de accesos
- 참(Charms) 사이드바
- Barra lateral Charms
- Düğmeler kenar çubuğu

Windows 8

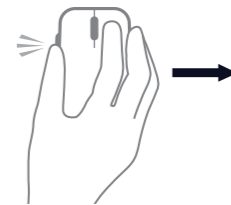

Apps switch

- 應用程式切換
- 应用程序切换
- アプスイッチ
- Переключение на Приложения
- Byte av appar
- Changer d'appas
- مفتاح التطبيقات
- Cambio app
- App-Wechsel
- App-bryter
- Skift af app
- Selector de aplicaciones
- Alternar aplicativos
- Přepínač aplikací
- Εναλλαγή εφαρμογών
- 응용 프로그램 전환
- Mudança de aplicação
- Uygulama Seçimi

Scroll and pan

- 捲動和搖攝
- 滚动和平移
- スクロール/パン
- Прокрутка и сдвиг
- Klicka och dra
- Défilement et panoramique
- تمرير وتحريك
- Scorri e panoramica
- Scrollen und schwenken
- Bla og heft
- Rul og panorer
- Desplazarse y panorámica
- Alternar aplicativos
- Posunout
- Κόλιση και μετατόπιση
- 스크롤 및 이동
- Deslocamento e panorâmica
- Kaydırma ve tersyüz