

**Dell WM126**

**الماوس اللاسلكي**

**دليل المستخدم**



## الملاحظات والتنبيهات والتحذيرات


-  **ملاحظة:** تشير الملاحظة إلى معلومات مفيدة تساعدك على استخدام ماوس Dell اللاسلكي.
-  **تنبيه:** يشير التنبيه إلى احتمال حدوث تلفٍ بالجهاز أو فقدان للبيانات إذا لم يتم اتباع الإرشادات.
-  **تحذير:** التحذير: يشير التحذير إلى احتمالية حدوث أضرار للممتلكات أو تعرض الأشخاص للإصابة أو الوفاة.

حقوق الطبع والنشر لعام ٢٠١٥ محفوظة لصالح شركة Dell، جميع الحقوق محفوظة. هذا المنتج محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية وقوانين الملكية الفكرية وقوانين دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

تعد Dell<sup>TM</sup> وشعار Dell علامات تجارية لشركة Dell في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو الولايات الأخرى. قد تكون كافة الأسماء والعلامات الأخرى الواردة في هذه الوثيقة علامات تجارية لشركاتها المعنية.

# المحتويات

٤	محتويات العبوة
٥	الميزات
٥	الجانب العلوي
٦	الجانب السفلي
٧	إعداد الماوس اللاسلكي
١٠	خاصية مستقبل USB العام مع أنظمة تشغيل Windows
١٠	لوحة تحكم مستقبل Dell العام
١٠	تثبيت لوحة تحكم مستقبل Dell العام
١٠	استخدام لوحة تحكم مستقبل Dell العام
١١	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٥	المواصفات
١٥	عام
١٥	كهربائي
١٥	الخصائص المادية
١٥	الظروف البيئية
١٥	تقنية لاسلكية ٢,٤ جيجا هرتز
١٦	معلومات حول التخزين
١٦	الضمان
١٦	سياسات الاسترجاع والضمان المحدود
١٦	لعملاء الولايات المتحدة الأمريكية:
١٦	لعملاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:
١٦	لعملاء خارج الولايات المتحدة الأمريكية:

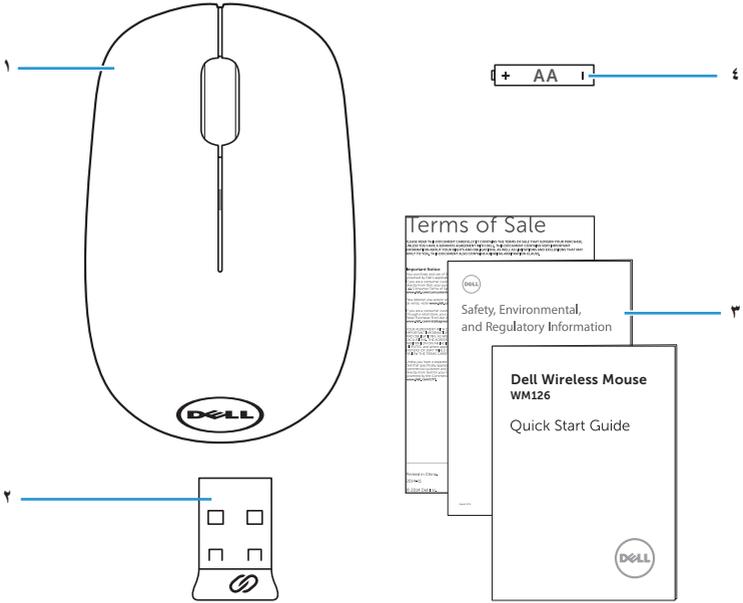


٢ مستقبل USB  
٤ بطارية من نوع-AA

١ الماوس اللاسلكي  
٣ الأدلة

# الميزات


## الجانب العلوي

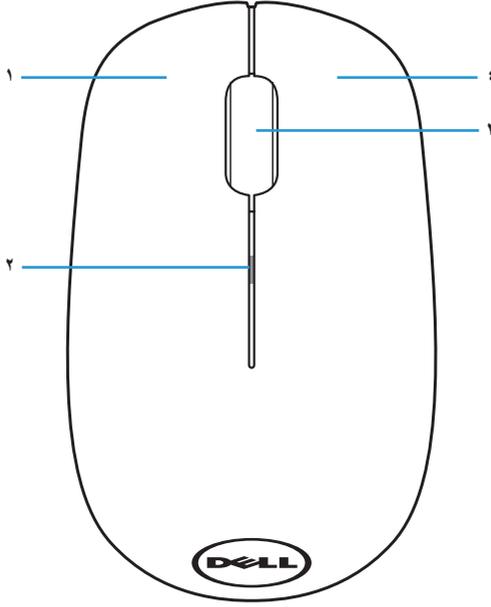

٢ ضوء مؤشر حالة البطارية  
٤ الزر الأيمن

١ الزر الأيسر  
٣ عجلة التمرير/الزر الأوسط

**ملاحظة:** عند تشغيل الماوس، سوف يومض ضوء مؤشر حالة البطارية باللون الكهرماني ١٠ مرات إذا كانت طاقة البطارية منخفضة.

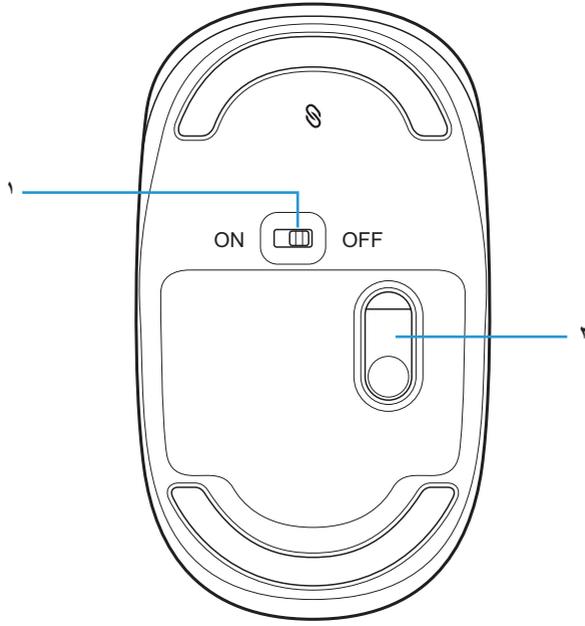


٢ مستشعر ضوئي


١ زر الطاقة

# إعداد الماوس اللاسلكي


١- إزالة غطاء الماوس.

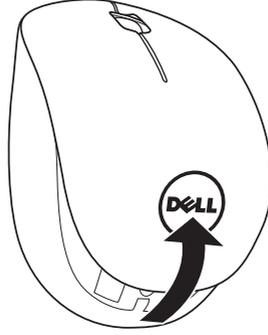


٢- تركيب بطاريتين AA في حجيرة البطارية.

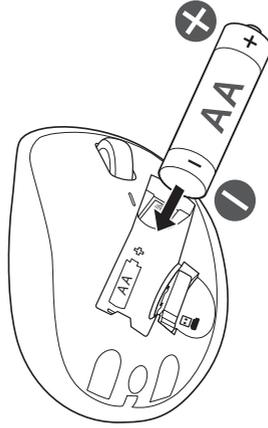

٣- إزالة مستقبل USB.

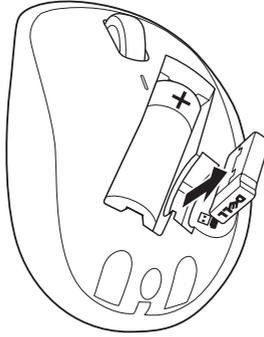


٤- إعادة وضع غطاء الماوس.

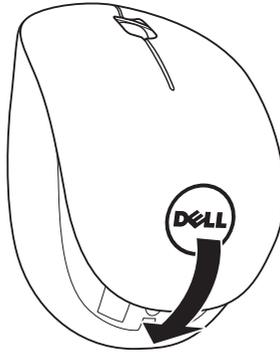

٥- إدخال مستقبل USB في منفذ USB بجهاز الكمبيوتر.



٦- تشغيل الماوس.

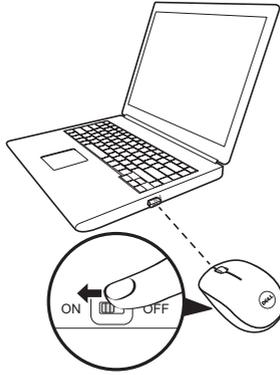

**ملاحظة:** تحقق من أن تكون المسافة بين جهاز الكمبيوتر وبين الماوس في نطاق ١٠ أمتار. 

# خاصية مستقبل العام مع أنظمة تشغيل Windows



Dell Universal Receiver

يسمح مستقبل Dell العام بإضافة عدد يصل إلى ستة أجهزة لاسلكية متوافقة معه.

## لوحة تحكم مستقبل Dell العام

يمكنك إضافة أجهزة لاسلكية متوافقة مع مستقبل Dell العام إلى المستقبل باستخدام لوحة تحكم مستقبل Dell العام.

## تثبيت لوحة تحكم مستقبل Dell العام

للتثبيت تثبيت لوحة تحكم مستقبل Dell العام:

- ١- قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر.
- ٢- قم بفتح مستعرض الويب والانتقال إلى الموقع الإلكتروني [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- ٣- اكتب عبارة "dell universal receiver" في شريط البحث. ثم انقر فوق بحث.



٤- قم بتنزيل برنامج مستقبل Dell العام وتثبيته على النظام.

## استخدام لوحة تحكم مستقبل Dell العام

يتم اقتران المستقبل والماوس المرفقين مع النظام في المصنع. قم باستخدام لوحة تحكم مستقبل Dell العام لعرض حالة الاتصال بالماوس اللاسلكي أو اقتران الماوس وبمستقبل آخر. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لإضافة جهاز أو إزالة الاقتران.

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلات	الأسباب المحتملة	الحلول الممكنة
عدم التمكن من استخدام الماوس	المستشعر الموجود أسفل الماوس لا يضيء (باللون الأحمر الثابت) عند تشغيل الماوس	<p>١- تحقق من إدخال البطاريات في الاتجاه الصحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>تحقق من توافق أطراف البطاريات "١" و "٢" مع العلامات المشار إليها في حجيرة البطاريات.</li></ul> <p>٢- تحقق من مستوى طاقة البطارية.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>إذا كان الماوس يعمل ببطارية قابلة للشحن، تحقق من شحن البطارية بالكامل.</li><li>في حالة استنزاف البطارية، استبدلها ببطارية أخرى.</li></ul> <p>٣- إيقاف تشغيل الماوس، ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>إذا كان ضوء مؤشر حالة البطارية يومض باللون الكهرماني ١٠ مرات، فهذا يشير إلى انخفاض طاقة البطارية، وإذا كانت البطارية مستنفذة بالكامل، لن يضيء مؤشر حالة البطارية.</li></ul> <p>٤- تحقق من اتصال دونجل USB بجهاز الكمبيوتر مباشرة.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>تجنب استخدام جهاز متعدد المنافذ ومشارك USB متعدد الفتحات وما إلى ذلك.</li></ul> <p>٥- تغيير منفذ USB.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>إدخال دونجل USB في منفذ USB آخر بجهاز الكمبيوتر.</li></ul>

المشكلات	الأسباب المحتملة	الحلول الممكنة
مؤشر الماوس لا يتحرك	مؤشر الماوس متجمد	<p>١- تحقق من مستوى طاقة البطارية.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كان الماوس يعمل ببطارية قابلة للشحن، تحقق من شحن البطارية بالكامل.</li> <li>• في حالة استنزاف البطارية، استبدلها ببطارية أخرى.</li> </ul> <p>٢- إيقاف تشغيل الماوس، ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كان ضوء مؤشر حالة البطارية يومض باللون الكهرماني ١٠ مرات، فهذا يشير إلى انخفاض طاقة البطارية، وإذا كانت البطارية مستنفذة بالكامل، لن يضيء مؤشر حالة البطارية.</li> </ul> <p>٣- قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.</p>
الزر الأيسر/الأيمن لا يعمل	لا توجد استجابة عند الضغط على زر الماوس الأيسر أو الأيمن	<p>١- تحقق من مستوى طاقة البطارية.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كان الماوس يعمل ببطارية قابلة للشحن، تحقق من شحن البطارية بالكامل.</li> <li>• في حالة استنزاف البطارية، استبدلها ببطارية أخرى.</li> </ul> <p>٢- إيقاف تشغيل الماوس، ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كان ضوء مؤشر حالة البطارية يومض باللون الكهرماني ١٠ مرات، فهذا يشير إلى انخفاض طاقة البطارية، وإذا كانت البطارية مستنفذة بالكامل، لن يضيء مؤشر حالة البطارية.</li> </ul> <p>٣- قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.</p>

تعذر اقتران الماوس  
بجهاز الكمبيوتر

ظهور رسالة تشير  
بوجود خطأ في الاقتران  
اللاسلكي عند محاولة  
اقتران الماوس بجهاز  
الكمبيوتر

١- تحقق من مستوى طاقة البطارية.

- إذا كان الماوس يعمل ببطارية قابلة للشحن، تحقق من شحن البطارية بالكامل.

- في حالة استنزاف البطارية، استبدلها ببطارية أخرى.

٢- إيقاف تشغيل الماوس، ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.

- إذا كان ضوء مؤشر حالة البطارية يومض باللون الكهرماني ١٠ مرات، فهذا يشير إلى انخفاض طاقة البطارية، وإذا كانت البطارية مستنفذة بالكامل، لن يضيء مؤشر حالة البطارية.

٣- قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.

٤- تحقق من اتصال دونجل USB بجهاز الكمبيوتر مباشرة.

- تجنب استخدام جهاز متعدد المنافذ ومشارك USB متعدد الفتحات وما إلى ذلك.

٥- تغيير منفذ USB.

- إدخال دونجل USB في منفذ USB آخر بجهاز الكمبيوتر.

<p>١- تحقق من مستوى طاقة البطارية.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كان الماوس يعمل ببطارية قابلة للشحن، تحقق من شحن البطارية بالكامل.</li> <li>• في حالة استنزاف البطارية، استبدلها ببطارية أخرى.</li> </ul>	<p>الماوس الذي تم اقتترانه من قبل أصبح لا يعمل على جهاز الكمبيوتر</p>	<p>الاتصال اللاسلكي مفقود</p>
<p>٢- إيقاف تشغيل الماوس، ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كان ضوء مؤشر حالة البطارية يومض باللون الكهرماني ١٠ مرات، فهذا يشير إلى انخفاض طاقة البطارية، وإذا كانت البطارية مستنفذة بالكامل، لن يضيء مؤشر حالة البطارية.</li> </ul> <p>٣- قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.</p>		

## المواصفات

### عام

رقم الطراز	WM126
نوع الاتصال	تقنية لاسلكية ٤,٤ جيجا هرتز
متطلبات النظام	• Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/ • Windows XP/Windows Vista • خادم ٢٠٠٣/خادم ٢٠٠٨/خادم ٢٠١٢ • Linux 6.x ،Ubuntu ،Neokylin ،Free DOS ، Android ،Chrome

### كهربائي

فولطية التشغيل	١,٥ فولت - ١,٥ فولت
البطاريات المطلوبة	بطارية قلووية AA

### الخصائص المادية

الوزن (بدون البطارية)	٥٦,٩٥ جم
الأبعاد	
الطول:	٩٤,٨ مم
العرض:	٥٧,٣ مم
الارتفاع:	٣٥,٦ مم

### الظروف البيئية

درجة الحرارة	من ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية
في حالة التشغيل:	من -٤٠ إلى ٦٠ درجة مئوية
التخزين:	الحد الأقصى للرطوبة النسبية ٩٥٪، في حالة عدم التكثيف
الرطوبة المناسبة للتخزين	

### تقنية لاسلكية ٤,٤ جيجا هرتز

إرسال لاسلكي	اتصال ثنائي الاتجاه (جهاز إرسال/استقبال)
النطاق	يصل حتى ١٠ متر

# معلومات حول التخزين

## الضمان

### سياسات الاسترجاع والضمان المحدود

تحمل منتجات العلامة التجارية Dell ضمان محدود على الأجهزة لمدة عام.

### لعملاء الولايات المتحدة الأمريكية:

تخضع عملية الشراء واستخدام هذا المنتج لاتفاقية المستخدم النهائي لشركة Dell، يمكنك العثور عليها على الموقع الإلكتروني [www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms). تحتوي هذه الوثيقة على شرط التحكيم ملزم.

### لعملاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:

تخضع منتجات العلامة التجارية Dell المباعة والمستخدمه لحقوق المستهلك الوطني القانونية المعمول بها (المطبقة بينك وبين تاجر التجزئة) التي تم إدخالها في شروط عقد المستخدم النهائي وشركة Dell. قد تقدم شركة Dell ضمان إضافي على الأجهزة – يمكنك العثور على كافة تفاصيل عقد المستخدم النهائي لشركة Dell وشروط الضمان على الموقع الإلكتروني [www.dell.com](http://www.dell.com)، وذلك من خلال تحديد دولتك من القائمة الموجودة أسفل الصفحة الرئيسية، ثم انقر فوق رابط الأحكام والشروط للاطلاع على شروط المستخدم النهائي أو رابط الدعم الخاص بشروط الضمان.

### لعملاء خارج الولايات المتحدة الأمريكية:

تخضع منتجات العلامة التجارية Dell المباعة والمستخدمه لحقوق المستهلك الوطني القانونية المعمول بها (المطبقة بينك وبين تاجر التجزئة) التي تم إدخالها في شروط ضمان شركة Dell. قد تقدم شركة Dell ضمان إضافي على الأجهزة – يمكنك العثور على كافة تفاصيل شروط ضمان شركة Dell على الموقع الإلكتروني [www.dell.com](http://www.dell.com)، وذلك من خلال تحديد دولتك من القائمة الموجودة أسفل الصفحة الرئيسية، ثم انقر فوق رابط الأحكام والشروط للاطلاع على شروط المستخدم النهائي أو رابط الدعم الخاص بشروط الضمان.