




Dell WM126
Souris sans fil
Guide de l'utilisateur



Notes, mises en garde et avertissements

-  **REMARQUE** : Une NOTE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre souris sans fil Dell.
-  **MISE EN GARDE** : Une MISE EN GARDE indique les dommages potentiels au matériel ou les pertes de données si les instructions ne sont pas respectées.
-  **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque de dommages matériels, de blessures corporelles ou de mort.


Copyright © 2015 Dell Inc. Tous droits réservés. Ce produit est protégé par les lois américaines et internationales sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.

Dell™ et le logo Dell sont des marques commerciales de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Tous les autres noms et marques mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales de leurs entreprises respectives.

Table des matières

Contenu de la boîte	4
Caractéristiques	5
Vue de haut	5
Vue de dessous	6
Configuration de votre souris sans fil	7
Fonctionnalité récepteur Dell Universal pour Windows	10
Panneau de commande du récepteur Dell Universal. . .	10
Installer le panneau de commande du récepteur Dell Universal	10
Utiliser le panneau de commande du récepteur Dell Universal	10
Dépannage	11
Spécifications	15
Générales.	15
Électriques	15
Caractéristiques physiques	15
Environnementales.	15
Sans fil 2,4 GHz	15
Informations réglementaires	16
Garantie	16
Garantie limitée et politique de retour	16
Pour les clients des États-Unis :.	16
Pour les clients européens, africains et du Moyen-Orient :	16
Pour les clients hors des États-Unis :.	16

Contenu de la boîte

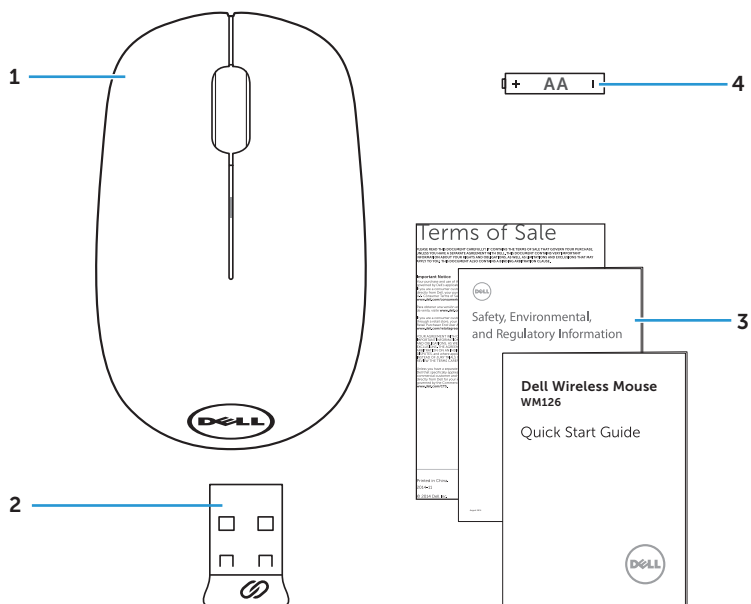

1 souris sans fil


2 récepteur USB

3 manuels

4 pile type AA

Caractéristiques

Vue de haut

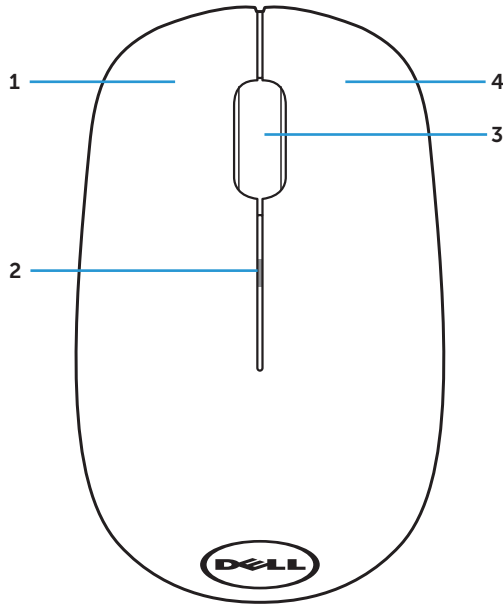

1 bouton gauche


2 voyant lumineux d'état de la pile

3 bouton du milieu / défilement

4 bouton droit

REMARQUE : Lorsque la souris est sous tension, le voyant lumineux d'état de la pile clignote en orange 10 fois si la puissance de la pile est faible.

Vue de dessous

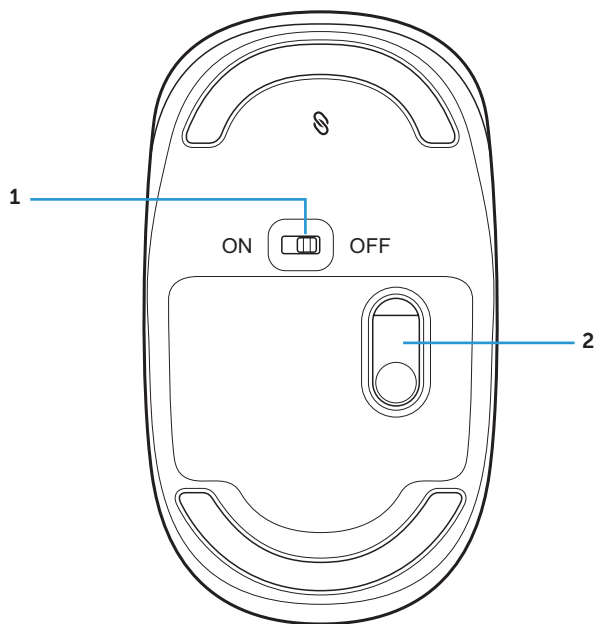


1 bouton d'alimentation


2 capteur optique

Configuration de votre souris sans fil


1. Retirez le couvercle de la souris.

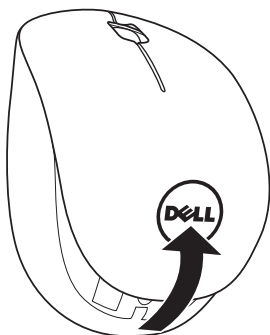


2. Installez la pile AA dans le compartiment à pile.

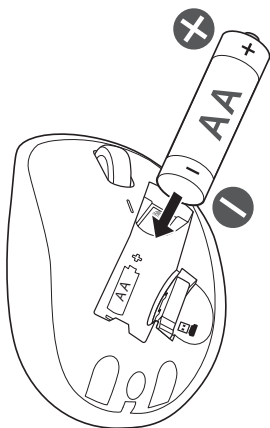

3. Retirez le récepteur USB.

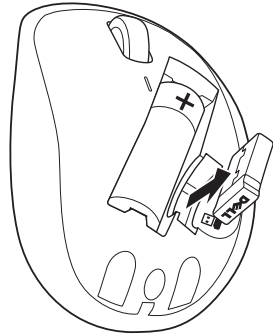


4. Remplacez le couvercle de la souris.

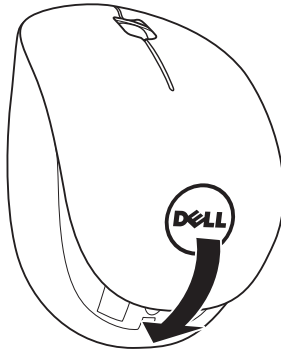


5. Insérez le récepteur USB dans le port USB de votre ordinateur.



6. Allumez votre souris.

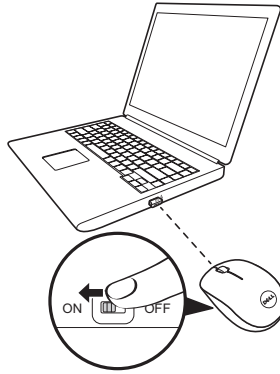

 **NOTE** : Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et la souris est de moins de 10 mètres.

Fonctionnalité récepteur Dell Universal pour Windows



Le récepteur Dell Universal permet d'ajouter jusqu'à six appareils sans fil compatibles Dell Universal au récepteur.

Panneau de commande du récepteur Dell Universal

Vous pouvez ajouter des appareils sans fil compatibles Dell Universal au récepteur à l'aide du panneau de commande du récepteur Dell Universal.

Installer le panneau de commande du récepteur Dell Universal

Pour installer le panneau de commande Dell Universal :

1. Allumez l'ordinateur.
2. Ouvrez le navigateur Web et allez à la page www.dell.com/support.
3. Saisissez dans la barre de recherche « récepteur dell universal ». Puis cliquez sur **Rechercher**.



4. Téléchargez et installez le logiciel du récepteur Dell Universal sur votre système.

Utiliser le panneau de commande du récepteur Dell Universal

Le récepteur et la souris livrés avec votre système sont appairés en usine. Utilisez le panneau de commande du récepteur Dell Universal pour visualiser le statut de connexion de votre souris sans fil ou appairer la souris avec un autre récepteur.

Suivez les instructions à l'écran pour ajouter un appareil ou pour retirer l'appairage.

Dépannage

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'utiliser la souris	Le capteur situé sous la souris ne s'allume pas (rouge fixe) lorsque la souris est sous tension	<ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous que la pile est insérée dans le bon sens.<ul style="list-style-type: none">• Les bornes « + » et « - » de la pile doivent correspondre à celles indiquées sur l'étiquette du compartiment à pile.2. Vérifiez le niveau des piles.<ul style="list-style-type: none">• Si la souris utilise une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est complètement chargée.• Si la pile est épuisée, remplacez-la par une pile neuve.3. Éteignez puis mettez la souris en position Marche.<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si le voyant lumineux d'état de la pile clignote en orange 10 fois, indiquant que la puissance de la pile est faible. Si la pile est complètement épuisée, le voyant lumineux d'état de la pile ne s'allumera pas.4. Assurez-vous que la clé USB est directement connectée à votre ordinateur.<ul style="list-style-type: none">• Évitez d'utiliser des duplicateurs de ports, des concentrateurs USB, etc.5. Changez de port USB.<ul style="list-style-type: none">• Insérez la clé USB dans un autre port USB de votre ordinateur.

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
Le pointeur de la souris ne bouge pas	Le pointeur de souris est figé	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez le niveau des piles. <ul style="list-style-type: none"> • Si la souris utilise une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est complètement chargée. • Si la pile est épuisée, remplacez-la par une pile neuve. 2. Éteignez puis mettez la souris en position Marche. <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le voyant lumineux d'état de la pile clignote en orange 10 fois, indiquant que la puissance de la pile est faible. Si la pile est complètement épuisée, le voyant lumineux d'état de la pile ne s'allumera pas. 3. Redémarrez votre ordinateur.
Les boutons gauche/droite ne fonctionnent pas	Aucune réponse lorsque vous appuyez sur le bouton gauche ou droit de la souris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez le niveau des piles. <ul style="list-style-type: none"> • Si la souris utilise une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est complètement chargée. • Si la pile est épuisée, remplacez-la par une pile neuve. 2. Éteignez puis mettez la souris en position Marche. <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le voyant lumineux d'état de la pile clignote en orange 10 fois, indiquant que la puissance de la pile est faible. Si la pile est complètement épuisée, le voyant lumineux d'état de la pile ne s'allumera pas. 3. Redémarrez votre ordinateur.

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'appairer la souris avec l'ordinateur	Un message d'erreur d'appairage sans fil est reçu lors de l'appairage de la souris avec l'ordinateur	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez le niveau des piles.<ul style="list-style-type: none">• Si la souris utilise une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est complètement chargée.• Si la pile est épuisée, remplacez-la par une pile neuve.2. Éteignez puis mettez la souris en position Marche.<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si le voyant lumineux d'état de la pile clignote en orange 10 fois, indiquant que la puissance de la pile est faible. Si la pile est complètement épuisée, le voyant lumineux d'état de la pile ne s'allumera pas.3. Redémarrez votre ordinateur.4. Assurez-vous que la clé USB est connectée directement à votre ordinateur.<ul style="list-style-type: none">• Évitez d'utiliser des duplicateurs de ports, des concentrateurs USB, etc.5. Changez de port USB.<ul style="list-style-type: none">• Insérez la clé USB dans un autre port USB de votre ordinateur.

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
La connexion sans fil est perdue	La souris qui été appairée ne fonctionne plus sur l'ordinateur	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez le niveau des piles.<ul style="list-style-type: none">• Si la souris utilise une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est complètement chargée.• Si la pile est épuisée, remplacez-la par une pile neuve.2. Éteignez puis mettez la souris en position Marche.<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si le voyant lumineux d'état de la pile clignote en orange 10 fois, indiquant que la puissance de la pile est faible. Si la pile est complètement épuisée, le voyant lumineux d'état de la pile ne s'allumera pas.3. Redémarrez votre ordinateur.

Spécifications

Générales

Numéro de modèle	WM126
Type de connexion	Technologie sans fil 2,4 GHz
Configuration système requise	<ul style="list-style-type: none">• Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Windows XP/Windows Vista• Server 2003/Server 2008/Server 2012• Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Free DOS, Chrome, Android

Électriques

Tension de fonctionnement	1,0 V - 1,5 V
Pile nécessaire	Une AA alcaline

Caractéristiques physiques

Poids (sans pile)	56,95 g
Dimensions	
Longueur :	94,8 mm
Largeur :	57,3 mm
Hauteur :	35,6 mm

Environnementales

Température	
En fonctionnement :	0°C à 40°C
Stockage :	-40°C à 60°C
Humidité de stockage	95% d'humidité relative maximale, sans condensation

Sans fil 2,4 GHz

Transmission radio	Communication bidirectionnelle (Émetteur-récepteur)
Portée	Jusqu'à 10 m

Informations réglementaires

Garantie

Garantie limitée et politique de retour

Les produits Dell bénéficient d'une garantie matérielle limitée d'un an.

Pour les clients des États-Unis :

Cet achat et votre utilisation de ce produit sont soumis au contrat d'utilisateur final Dell, que vous trouverez à l'adresse **www.dell.com/terms**. Ce document contient une clause d'arbitrage exécutoire.

Pour les clients européens, africains et du Moyen-Orient :

Les produits Dell vendus et utilisés sont sujets aux lois sur la consommation nationales applicables, aux conditions de tout accord de vente que vous avez conclu (et qui s'applique entre vous et le revendeur) et les conditions du contrat d'utilisateur final de Dell.

Dell peut également proposer une garantie matérielle supplémentaire : les détails du contrat d'utilisateur final de Dell et les conditions de la garantie se trouvent sur le site **www.dell.com**, en sélectionnant votre pays dans la liste en bas de la page « Accueil » puis en cliquant sur le lien « Conditions générales » pour les conditions d'utilisateur final et le lien « Aide » pour les conditions de la garantie.

Pour les clients hors des États-Unis :

Les produits Dell vendus et utilisés sont sujets aux lois sur la consommation nationales applicables, aux conditions de tout accord de vente que vous avez conclu (et qui s'applique entre vous et le revendeur) et les conditions de la garantie de Dell. Dell peut également proposer une garantie matérielle supplémentaire : les détails du contrat d'utilisateur final de Dell et les conditions de la garantie se trouvent sur **www.dell.com**, en sélectionnant votre pays dans la liste en bas de la page « d'accueil » puis en cliquant sur le lien « Conditions générales » pour les conditions d'utilisation et le lien « Aide » pour les conditions de la garantie.