




Dell WM126
Mouse wireless
Guida dell'utente



Note, precauzioni e avvisi

-  **NOTA:** La dicitura **NOTA** indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del proprio mouse wireless Dell.
-  **ATTENZIONE:** La dicitura **ATTENZIONE** indica potenziali danni all'hardware o la perdita dei dati se non si osservano le istruzioni.
-  **AVVISO:** La dicitura **AVVISO** segnala indica potenziali danni materiali, lesioni personali o morte.


Copyright © 2015 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto è tutelato da copyright statunitense e internazionale e da altri diritti di proprietà intellettuale.

Dell™ ed il logo Dell sono marchi della Dell Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi o nomi qui menzionati sono marchi appartenenti alle rispettive società.

Indice

Contenuto della confezione	4
Caratteristiche	5
Vista dall'alto	5
Vista dal basso	6
Configurazione del mouse wireless	7
Funzionalità del ricevitore Dell Universal per Windows	10
Pannello di controllo del ricevitore Dell Universal	10
Installazione del Pannello di controllo del ricevitore Dell Universal.	10
Uso del Pannello di controllo del ricevitore Dell Universal	10
Risoluzione dei problemi	11
Specifiche	15
Generale.	15
Sezione caratteristiche elettriche.	15
Caratteristiche fisiche.	15
Ambiente	15
Wireless 2.4 GHz.	15
Informazione legali	16
Garanzia	16
Garanzia limitata e criteri per la restituzione.	16
Per clienti negli Stati Uniti:	16
Per utenti in Europa, Medio oriente e Africa:	16
Per clienti fuori dagli Stati Uniti:	16

Contenuto della confezione

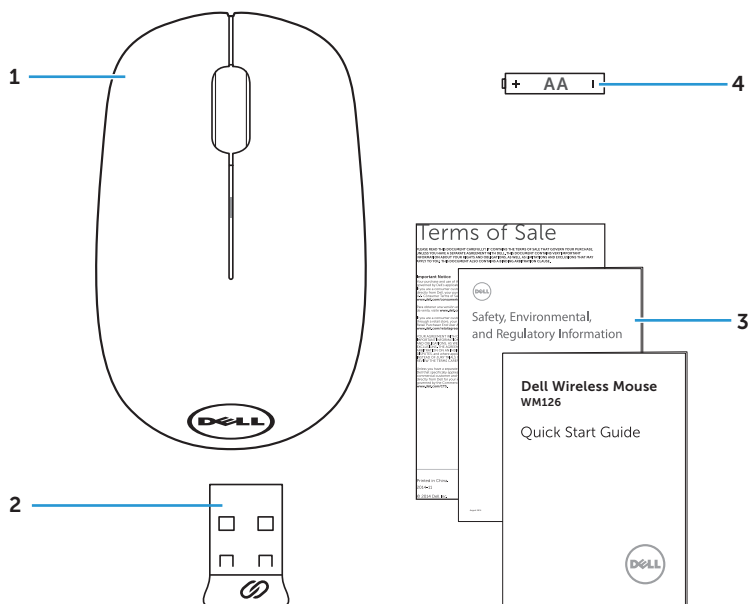

1 mouse wireless


2 Ricevitore USB

3 Manuali

4 Batteria di tipo AA

Caratteristiche

Vista dall'alto

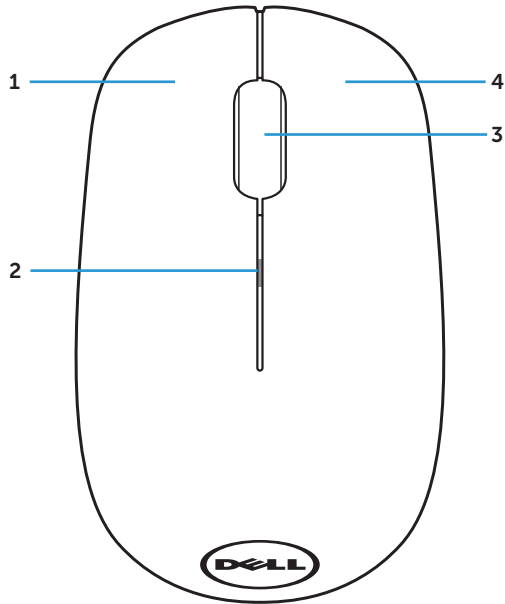

1 tasto sinistro


2 indicatore luminoso stato
batteria

3 tasto scorrimento / centrale

4 tasto destro

NOTA: Quando il mouse viene acceso, l'indicatore luminoso stato batteria lampeggia 10 volte di colore giallo se la batteria è scarica.

Vista dal basso

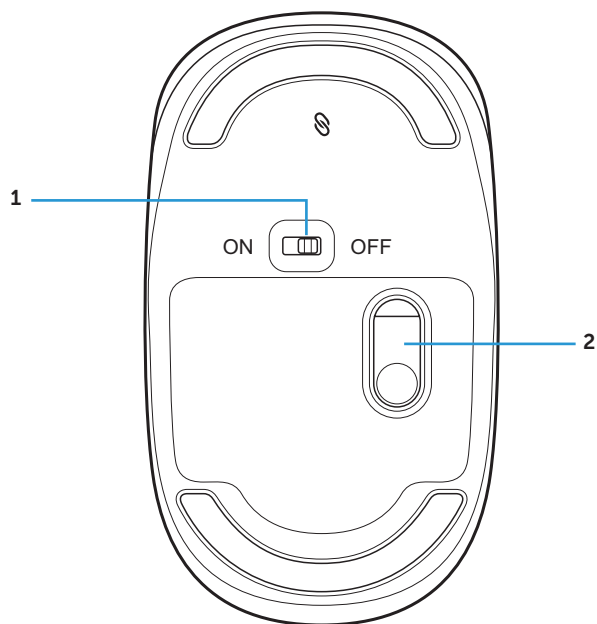


1 tasto accensione


2 sensore ottico

Configurazione del mouse wireless


1. Togliere il coperchio del mouse.

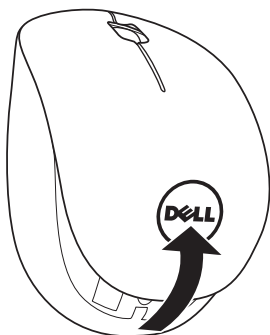


2. Inserire la batteria AA nel vano batterie.

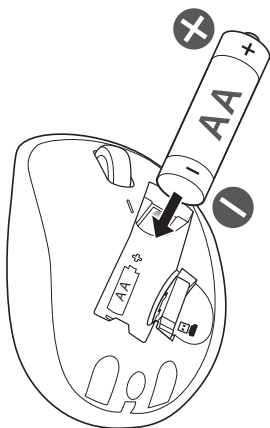

3. Togliere il ricevitore USB.

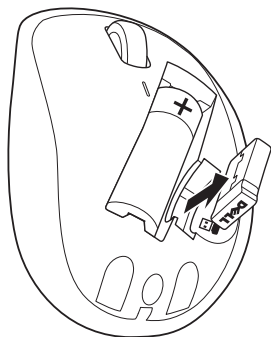


4. Riposizionare il coperchio del mouse.

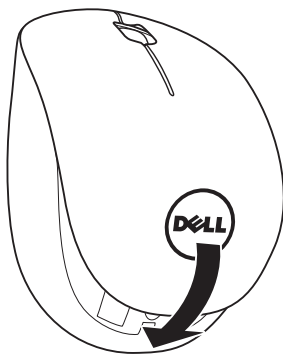

5. Inserire il ricevitore USB nella porta USB del computer.



6. Accendere il mouse.

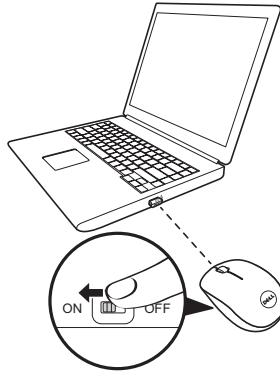

NOTA: Verificare che tra computer e mouse non ci siano più di 10 metri.

Funzionalità del ricevitore Dell Universal per Windows



Il ricevitore Dell Universal consente di aggiungere al stesso fino a sei dispositivi wireless compatibili con il ricevitore.

Pannello di controllo del ricevitore Dell Universal

I dispositivi wireless compatibili con Dell Universal possono essere aggiunti al ricevitore usando il Pannello di controllo del ricevitore Dell Universal.

Installazione del Pannello di controllo del ricevitore Dell Universal

Per installare il Pannello di controllo di Dell Universal:

1. Accendere il computer.
2. Avviare il browser web e selezionare **www.dell.com/support**.
3. Nella barra di ricerca digitare "ricevitore dell universal". Fare clic su **Cerca**.



4. Scaricare e installare il software del ricevitore Dell Universal nel proprio sistema.

Uso del Pannello di controllo del ricevitore Dell Universal

Il ricevitore e il mouse spediti insieme al sistema sono stati associati in fabbrica. Usare il Pannello di controllo del ricevitore Dell Universal per visualizzare lo stato della connessione del mouse wireless oppure associare il mouse con un altro ricevitore.

Seguire le istruzioni presentate sullo schermo per aggiungere un dispositivo o per eliminare l'associazione.

Risoluzione dei problemi

Problemi	Possibili cause	Soluzioni possibili
Impossibile usare il mouse	Il sensore nella parte inferiore del mouse non si accende (colore rosso fisso) quando il mouse viene acceso	<ol style="list-style-type: none">1. Controllare se la batteria è inserita nel senso corretto.<ul style="list-style-type: none">• Le estremità “+” e “-” della batteria devono corrispondere alle polarità indicate nel vano batterie.2. Controllare il livello di carica della batteria.<ul style="list-style-type: none">• Se il mouse utilizza una batteria ricaricabile, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.• Se la batteria è scarica sostituirla con una nuova.3. Spegnerne e riaccendere il mouse.<ul style="list-style-type: none">• Controllare se l'indicatore luminoso stato batteria lampeggia di colore giallo per 10 volte per indicare che la batteria è scarica. Se la batteria è completamente scarica, l'indicatore luminoso stato batteria non si accende.4. Controllare che il dongle USB sia collegato direttamente al computer.<ul style="list-style-type: none">• Evitare di usare replicatori di porte, hub USB, ecc.5. Cambiare la porta USB.<ul style="list-style-type: none">• Inserire il dongle USB in un'altra porta USB del computer.

Problemi	Possibili cause	Soluzioni possibili
Il puntatore del mouse non si muove	Il puntatore del mouse si blocca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare il livello di carica della batteria. <ul style="list-style-type: none"> • Se il mouse utilizza una batteria ricaricabile, assicurarsi che la batteria sia completamente carica. • Se la batteria è scarica sostituirla con una nuova. 2. Spegnerne e riaccendere il mouse. <ul style="list-style-type: none"> • Controllare se l'indicatore luminoso stato batteria lampeggia di colore giallo per 10 volte per indicare che la batteria è scarica. Se la batteria è completamente scarica, l'indicatore luminoso stato batteria non si accende. 3. Riavviare il computer.
I tasti sinistro/destro non funzionano	Nessuna risposta quando si preme il tasto sinistro o destro del mouse	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare il livello di carica della batteria. <ul style="list-style-type: none"> • Se il mouse utilizza una batteria ricaricabile, assicurarsi che la batteria sia completamente carica. • Se la batteria è scarica sostituirla con una nuova. 2. Spegnerne e riaccendere il mouse. <ul style="list-style-type: none"> • Controllare se l'indicatore luminoso stato batteria lampeggia di colore giallo per 10 volte per indicare che la batteria è scarica. Se la batteria è completamente scarica, l'indicatore luminoso stato batteria non si accende. 3. Riavviare il computer.

Problemi	Possibili cause	Soluzioni possibili
Impossibile associare il mouse al computer	Viene ricevuto un messaggio di errore di associazione wireless durante l'associazione del mouse al computer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare il livello di carica della batteria. <ul style="list-style-type: none"> • Se il mouse utilizza una batteria ricaricabile, assicurarsi che la batteria sia completamente carica. • Se la batteria è scarica sostituirla con una nuova. 2. Spegnerne e riaccendere il mouse. <ul style="list-style-type: none"> • Controllare se l'indicatore luminoso stato batteria lampeggia di colore giallo per 10 volte per indicare che la batteria è scarica. Se la batteria è completamente scarica, l'indicatore luminoso stato batteria non si accende. 3. Riavviare il computer. 4. Controllare che il dongle USB sia collegato direttamente al computer. <ul style="list-style-type: none"> • Evitare di usare replicatori di porte, hub USB, ecc. 5. Cambiare la porta USB. <ul style="list-style-type: none"> • Inserire il dongle USB in un'altra porta USB del computer.

Problemi	Possibili cause	Soluzioni possibili
Connessione wireless persa	Il mouse previamente associato non funziona più sul computer	<ol style="list-style-type: none">1. Controllare il livello di carica della batteria.<ul style="list-style-type: none">• Se il mouse utilizza una batteria ricaricabile, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.• Se la batteria è scarica sostituirla con una nuova.2. Spegner e riaccendere il mouse.<ul style="list-style-type: none">• Controllare se l'indicatore luminoso stato batteria lampeggia di colore giallo per 10 volte per indicare che la batteria è scarica. Se la batteria è completamente scarica, l'indicatore luminoso stato batteria non si accende.3. Riavviare il computer.

Specifiche

Generale

Numero del modello	WM126
Tipo di connessione	Tecnologia wireless a 2,4 GHz
Requisiti di sistema	<ul style="list-style-type: none">• Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Windows XP/Windows Vista• Server 2003/Server 2008/Server 2012• Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Free DOS, Chrome, Android

Elettriche

Tensione di funzionamento	1,0 V - 1,5 V
Necessita di batterie	Una alcalina AA

Caratteristiche fisiche

Peso (senza batteria)	56,95 g
Dimensioni	
Lunghezza:	94,8 mm
Larghezza:	57,3 mm
Altezza:	35,6 mm

Ambiente

Temperatura	
Operativa:	da 0 °C a 40 °C
Conservazione:	da -40 °C a 60 °C
Umidità di immagazzinamento	95% di umidità relativa max.; senza condensa

Wireless 2.4 GHz

Trasmissione radio	Comunicazione bidirezionale (Ricetrasmittitore)
Portata	Fino a 10 m.

Informazione legali

Garanzia

Garanzia limitata e criteri per la restituzione

I prodotti Dell dispongono di una garanzia hardware limitata di 1 anno.

Per clienti negli Stati Uniti:

L'acquisto e l'uso del presente prodotto sono soggetti al contratto dell'utente finale Dell, che si trova sul sito **www.dell.com/terms**. Il presente documento contiene una clausola di arbitrato vincolante.

Per utenti in Europa, Medio oriente e Africa:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e alle condizioni contrattuali per l'utente finale Dell.

Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli del contratto dell'utente finale Dell e le condizioni di garanzia, visitare il sito **www.dell.com**, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della "homepage" e fare clic sul link "termini e condizioni" per visualizzare i termini dell'utente finale o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

Per clienti fuori dagli Stati Uniti:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e ai termini di garanzia Dell. Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli dei termini di garanzia Dell, visitare il sito **www.dell.com**, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della "homepage" e fare clic sul link "termini e condizioni" o sul link "supporto" per i termini di garanzia.