




Dell WM126
Беспроводная мышь
Руководство пользователя



Примечания, предостережения и предупреждения

-  **ПРИМЕЧАНИЕ.** В ПРИМЕЧАНИИ указывается важная информация, которая помогает использовать беспроводную мышь Dell эффективнее.
-  **ОСТОРОЖНО!** В разделе **ОСТОРОЖНО** описываются возможные поломки оборудования и потеря данных в случае несоблюдения инструкций.
-  **ВНИМАНИЕ!** В разделе **ВНИМАНИЕ** описываются вероятные ситуации порчи имущества, травмы и летального исхода.


Copyright © 2015 Dell Inc. Все права защищены. Данное изделие защищено американскими и международными законами об авторском праве и интеллектуальной собственности.

Dell™ и логотип Dell являются товарными знаками компании Dell Inc. в США и (или) других странах. Все остальные марки и наименования, поименованные в настоящем документе, являются товарными знаками соответствующих компаний.

Содержание

Комплектность	4
Характеристики	5
Вид сверху	5
Вид снизу	6
Настройка беспроводной мыши	7
Функция универсального приемника Dell для Windows	10
Панель управления универсальным приемником Dell	10
Установка панели управления универсальным приемником Dell	10
Функции панели управления универсальным приемником Dell	10
Поиск и устранение неисправностей	11
Технические характеристики	15
Общие сведения	15
Электрические характеристики	15
Физические характеристики	15
Окружающая среда	15
Беспроводная технология 2,4 ГГц	15
Законодательная информация	16
Гарантия	16
Политика ограниченной гарантии и возврата	16
Для покупателей в США:	16
Для покупателей в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке:	16
Для покупателей в других странах:	16


Комплектность

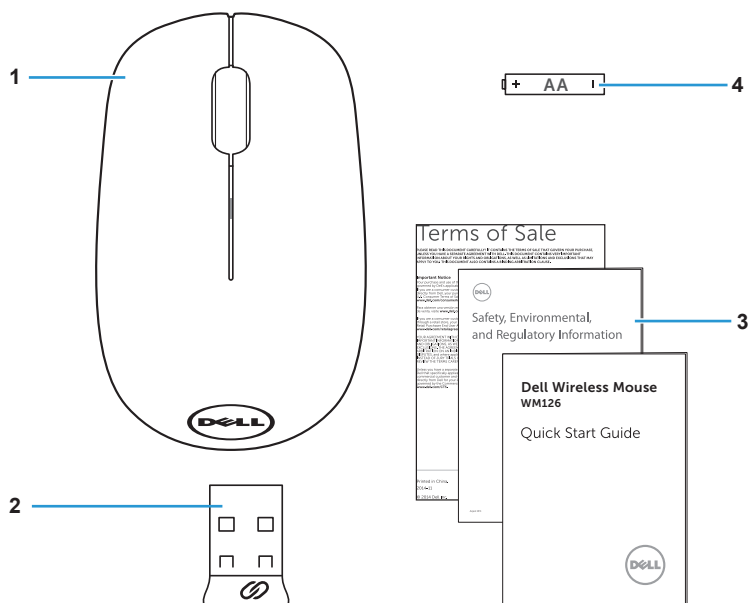

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Беспроводная мышь | 2 | USB приемник |
| 3 | Руководства по эксплуатации | 4 | Батарейка типоразмера AA |

Характеристики


Вид сверху

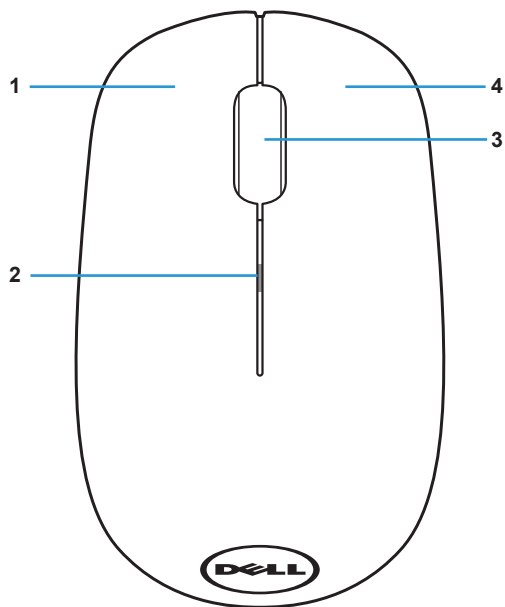

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Левая кнопка | 2 | Индикатор состояния батареи |
| 3 | Прокрутка/ средняя кнопка | 4 | Правая кнопка |

ПРИМЕЧАНИЕ. При включении мыши индикатор состояния батареи мигает желтым цветом 10 раз, если батарея разряжена.

Вид снизу

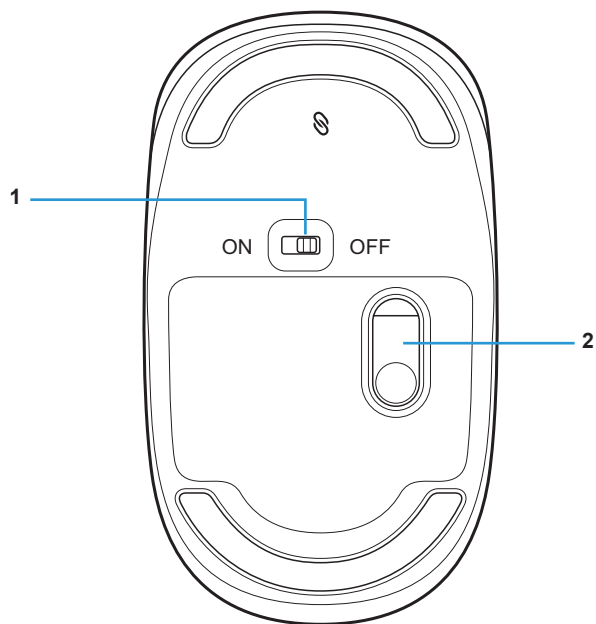


1 Кнопка питания


2 Оптический датчик

Настройка беспроводной мыши


1. Снимите крышку мыши.

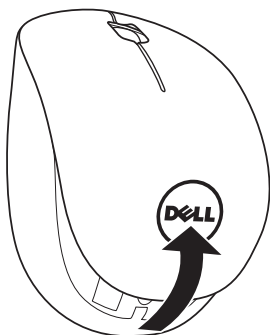


2. Установите батарейку типоразмера AA в батарейный отсек.

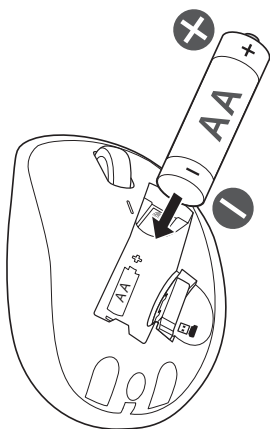

3. Снимите USB приемник.

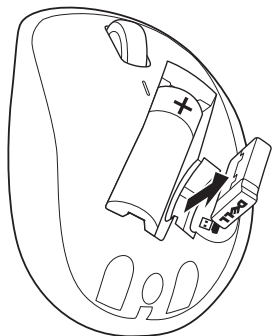


4. Установите крышку мыши на место.

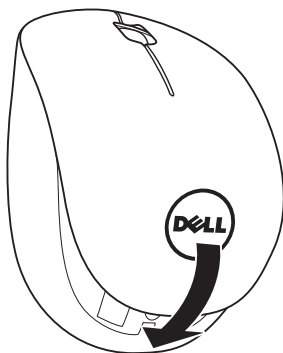

5. Подключите приемник USB к порту USB компьютера.



6. Включите мышь.

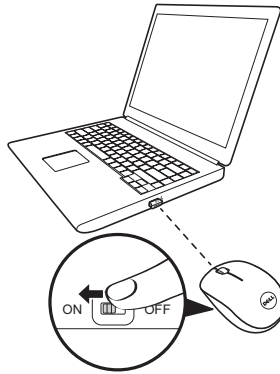

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что расстояние от мыши до компьютера составляет не более 10 метров.

Функция универсального приемника Dell для Windows



Универсальный приемник Dell позволяет подключать к приемнику до шести совместимых с технологией Dell Universal беспроводных устройств.

Панель управления универсальным приемником Dell

С помощью панели управления универсальным приемником Dell можно добавлять к приемнику беспроводные устройства, совместимые с технологией Dell Universal.

Установка панели управления универсальным приемником Dell

Порядок установки панели управления универсальным Dell.

1. Включите компьютер.
2. Откройте веб-браузер и перейдите по ссылке www.dell.com/support.
3. Введите в строку поиска "dell universal receiver" (универсальный приемник dell). Нажмите на кнопку **Search** (Поиск).



4. Загрузите и установите программу "Универсальный приемник Dell" в свою систему.

Функции панели управления универсальным приемником Dell

Приемник и мышь, поставляемые в комплекте с вашей системой, имеют заводское сопряжение. С помощью панели управления универсальным приемником Dell можно просмотреть состояние подключения беспроводной мыши или установить связь мыши с другим приемником.

Чтобы добавить устройство или разорвать связь с ним, следуйте инструкциям на экране.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправности	Возможные причины	Способы их устранения
Невозможно работать с мышью	При включении мыши датчик в ее нижней части не горит (красным цветом)	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте правильность установки батарейки.<ul style="list-style-type: none">• Полюса батарейки "+" и "-" должны соответствовать указаниям на этикетке батарейного отсека.2. Проверьте уровень заряда батарейки.<ul style="list-style-type: none">• Если в мышь установлена перезаряжаемая батарейка, убедитесь, что она полностью заряжена.• Замените разряженную батарейку на новую.3. Выключите, а затем снова включите мышь.<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, не мигает ли индикатор состояния батареи 10 раз, указывая на то, что батарея разряжена. Если батарея разряжена полностью, индикатор состояния батареи не загорается.4. Убедитесь, что USB адаптер подключен прямо к компьютеру.<ul style="list-style-type: none">• Не рекомендуется использовать репликаторы портов, USB-концентраторы и аналогичные устройства.5. Подключите устройство к другому USB порту.<ul style="list-style-type: none">• Подключите USB адаптер к другому USB порту компьютера.

Неисправности	Возможные причины	Способы их устранения
Курсор мыши неподвижен	Курсор мыши "залипает"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте уровень заряда батарейки. <ul style="list-style-type: none"> • Если в мышь установлена перезаряжаемая батарейка, убедитесь, что она полностью заряжена. • Замените разряженную батарейку на новую. 2. Выключите, а затем снова включите мышь. <ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, не мигает ли индикатор состояния батареи 10 раз, указывая на то, что батарея разряжена. Если батарея разряжена полностью, индикатор состояния батареи не загорается. 3. Перезапустите компьютер.
Не работает левая или правая кнопка	Нет отклика при нажатии на левую или правую кнопку мыши	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте уровень заряда батарейки. <ul style="list-style-type: none"> • Если в мышь установлена перезаряжаемая батарейка, убедитесь, что она полностью заряжена. • Замените разряженную батарейку на новую. 2. Выключите, а затем снова включите мышь. <ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, не мигает ли индикатор состояния батареи 10 раз, указывая на то, что батарея разряжена. Если батарея разряжена полностью, индикатор состояния батареи не загорается. 3. Перезапустите компьютер.

Неисправности	Возможные причины	Способы их устранения
Невозможно установить связь мыши с компьютером	В процессе установления связи мыши с компьютером на экран выводится сообщение об ошибке беспроводной связи.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте уровень заряда батарейки. <ul style="list-style-type: none"> • Если в мышь установлена перезаряжаемая батарейка, убедитесь, что она полностью заряжена. • Замените разряженную батарейку на новую. 2. Выключите, а затем снова включите мышь. <ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, не мигает ли индикатор состояния батареи 10 раз, указывая на то, что батарея разряжена. Если батарея разряжена полностью, индикатор состояния батареи не загорается. 3. Перезапустите компьютер. 4. Убедитесь, что USB адаптер подключен прямо к компьютеру. <ul style="list-style-type: none"> • Не рекомендуется использовать репликаторы портов, USB-концентраторы и аналогичные устройства. 5. Подключите устройство к другому USB порту. <ul style="list-style-type: none"> • Подключите USB адаптер к другому USB порту компьютера.

Неисправности	Возможные причины	Способы их устранения
Беспроводная связь разорвана	Мышь, с которой была ранее установлена связь, не работает с компьютером	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте уровень заряда батарейки.<ul style="list-style-type: none">• Если в мышь установлена перезаряжаемая батарейка, убедитесь, что она полностью заряжена.• Замените разряженную батарейку на новую.2. Выключите, а затем снова включите мышь.<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, не мигает ли индикатор состояния батареи 10 раз, указывая на то, что батарея разряжена. Если батарея разряжена полностью, индикатор состояния батареи не загорается.3. Перезапустите компьютер.

Технические характеристики

Общие сведения

Номер модели	WM126
Тип подключения	Беспроводная технология 2,4 ГГц
Требования к системе	<ul style="list-style-type: none">• Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Windows XP/Windows Vista• Server 2003/Server 2008/Server 2012• Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Free DOS, Chrome, Android

Электрические характеристики

Рабочее напряжение	1,0 - 1,5 В
Характеристики батареи	Одна щелочная батарейка типоразмера AA

Физические характеристики

Масса (без батарейки)	56,95 г
Размеры	
Длина:	94,8 мм
Ширина:	57,3 мм
Высота:	35,6 мм

Окружающая среда

Температура	
Рабочая:	от 0 до 40°C
Хранения:	от -40 до 60°C
Влажность при хранении	95% максимальная относительная влажность; без образования конденсата

Беспроводная технология 2,4 ГГц

Радиопередача	Двунаправленная связь (Приемопередатчик)
Диапазон	До 10 м

Законодательная информация

Гарантия

Политика ограниченной гарантии и возврата

На изделия марки Dell предоставляется ограниченная гарантия на оборудование сроком на 1 год.

Для покупателей в США:

Приобретение и эксплуатация данного изделия регулируется соглашением с конечным пользователем Dell, с текстом которого можно ознакомиться на веб-сайте www.dell.com/terms. В данном документе содержится положение об обязывающем арбитраже.

Для покупателей в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке:

Реализация и эксплуатация изделий марки Dell регулируется применимыми государственными законными правами потребителей, условиями соглашения купли-продажи, подписанного с продавцом (действие которых распространяется на покупателя и продавца), а также условиями договора с конечным пользователем Dell.

Кроме того, компания Dell может предоставлять дополнительную гарантию на оборудование - с полным текстом договора с конечным пользователем Dell и условиями гарантии можно ознакомиться на веб-сайте www.dell.com. Выберите свою страну из списка в нижней части главной страницы и нажмите на ссылку "условия и положения" для просмотра условий договора с конечным пользователем или "поддержка" для просмотра условий гарантии.

Для покупателей в других странах:

Реализация и эксплуатация изделий марки Dell регулируется применимыми государственными законными правами потребителей, условиями соглашения купли-продажи, подписанного с продавцом (действие которых распространяется на покупателя и продавца), а также условиями гарантии, предоставленной Dell. Кроме того, компания Dell может предоставлять дополнительную гарантию на оборудование - с полными условиями гарантии Dell можно ознакомиться на веб-сайте www.dell.com. Выберите свою страну из списка в нижней части "главной" страницы и нажмите на ссылку "условия и положения" или "поддержка" для просмотра условий гарантии.