




**Dell WM126**  
**Kablosuz Fare**  
**Kullanım Kılavuzu**



## Notlar, Önlemler ve Uyarılar

---

-  **NOT:** Bir NOT, Dell Kablosuz farenizi daha iyi kullanmanıza yardımcı olan önemli bilgileri belirtir.
-  **DİKKAT:** Bir DİKKAT, talimatların izlenmemesi durumunda donanımda olası hasarı veya veri kaybını belirtir.
-  **UYARI:** Bir UYARI, olası mülk hasarını, kişisel yaralanmayı veya ölümü belirtir.


Telif hakkı © 2015 Dell Inc. Her hakkı saklıdır. Bu ürün, B.D. ve uluslararası telif ve fikri mülkiyet yasalarının korunur.

Dell™ ve Dell logosu, Birleşik Devletler'de ve/veya diğer yetki alanlarında Dell Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Burada sözü edilen tüm diğer markalar ve adlar, kendi ilgili şirketlerinin ticari markaları olabilir.

# İçindekiler

<b>Kutuda ne var</b> .....	<b>4</b>
<b>Özellikler</b> .....	<b>5</b>
Üstten Görünüm .....	5
Alttan Görünüm .....	6
<b>Kablosuz farenizin kurulumu</b> .....	<b>7</b>
<b>Windows İçin Dell Evrensel Alıcı özelliği</b> .....	<b>10</b>
Dell Evrensel Alıcı Denetim Masası .....	10
Dell Evrensel Alıcı Denetim Masası'nı Yükleme .....	10
Dell Evrensel Alıcı Denetim Masası'nı Kullanma .....	10
<b>Sorun giderme</b> .....	<b>11</b>
<b>Teknik özellikler</b> .....	<b>15</b>
Genel .....	15
Elektrik Özellikleri .....	15
Fiziksel Özellikler .....	15
Çevresel .....	15
2,4 GHz kablosuz .....	15
<b>Yasal bilgiler</b> .....	<b>16</b>
Garanti .....	16
Sınırlı Garanti ve İade İlkeleri .....	16
B.D. müşterileri için: .....	16
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika müşterileri için: .....	16
B.D. dışı müşteriler için: .....	16

# Kutuda ne var

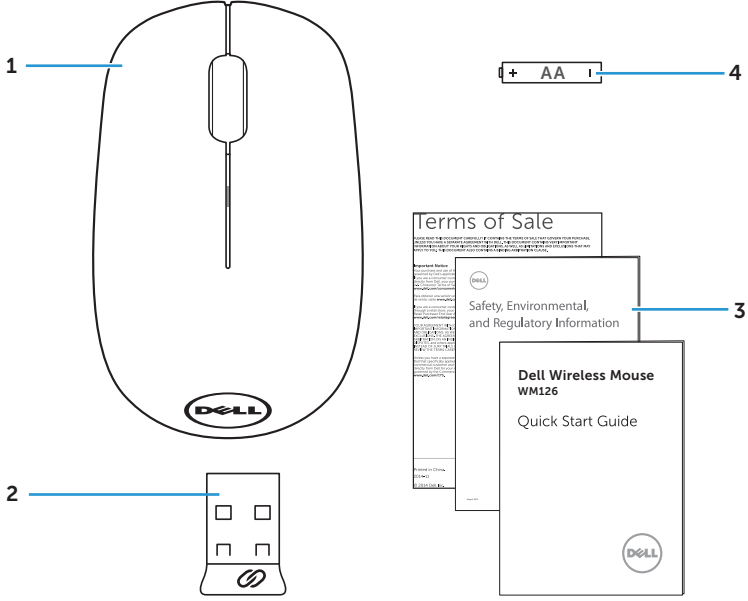

1 Kablosuz fare


2 USB alıcı

3 El Kitaplar

4 AA-tipi pil

# Özellikler

## Üstten Görünüm

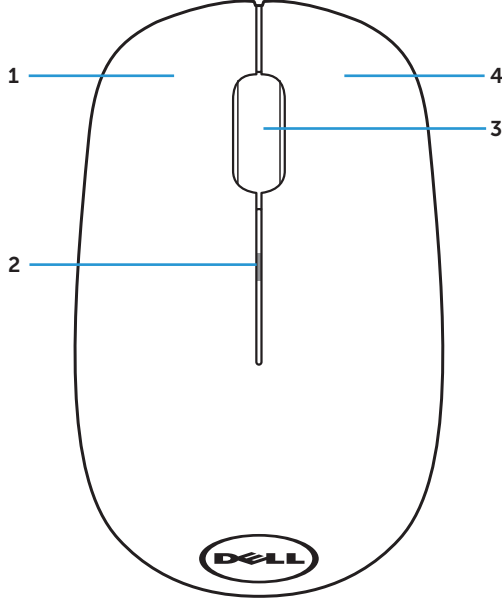

1 sol düğme


2 pil durum ışığı

3 kaydırma / orta düğme

4 sağ düğme

**NOT:** Farenin gücü açıldığında, pil gücü zayıfsa pil durum ışığı kehribar renkte 10 kez yanıp söner.

## Alttan Görünüm

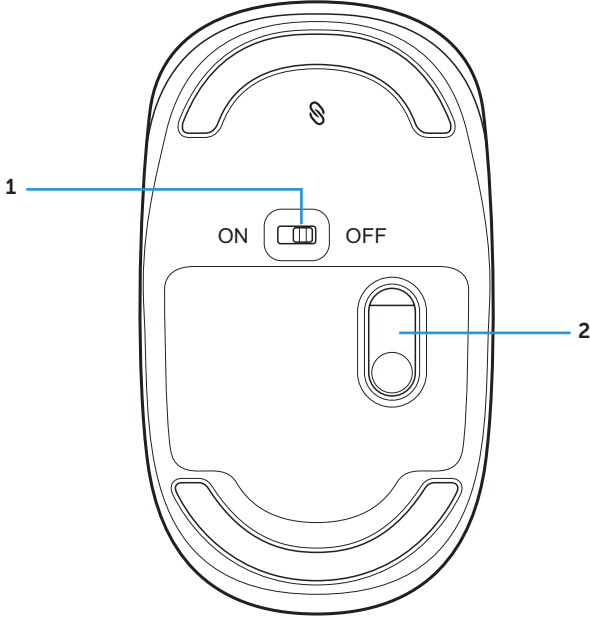


1 güç düğmesi

2 optik sensör


# Kablosuz farenizin kurulumu

---


1. Farenin kapađını ıkarın.

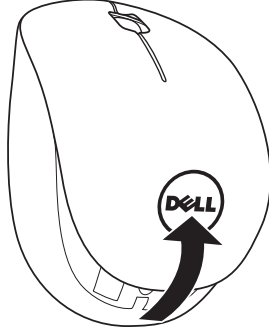


2. AA pili pil bölmesine takın.

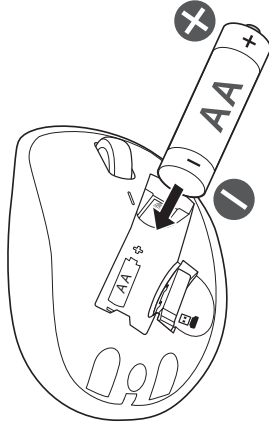

3. USB alıcıyı çıkarın.

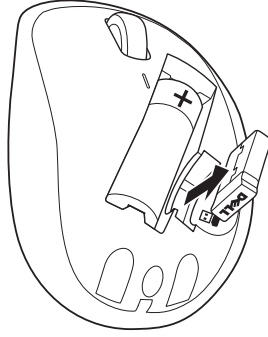

4. Farenin kapağını yerine takın.

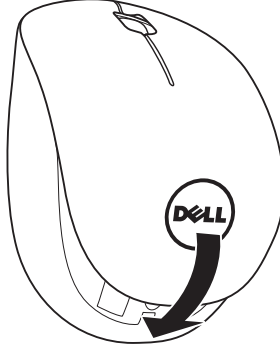


5. USB alıcıyı bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takın.





6. Farenizi açın.

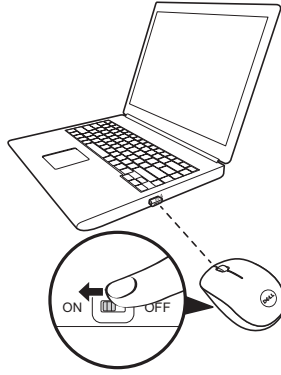

**NOT:** Bilgisayarınızla fare arasındaki mesafenin en fazla 10 metre olduğundan emin olun.

# Windows İin Dell Evrensel Alıcı zelliĐi



Dell Evrensel Alıcı, altı adete kadar Dell Evrensel uyumlu kablosuz aygıtının alıcıya bağlanmasına olanak tanır.

## Dell Evrensel Alıcı Denetim Masası

Dell Evrensel Alıcı Denetim Masası'nı kullanarak Dell Evrensel uyumlu kablosuz aygıtları alıcıya ekleyebilirsiniz.

## Dell Evrensel Alıcı Denetim Masası'nı Ykleme

Dell Evrensel Denetim Masası'nı yklemek iin:

1. Bilgisayarı aın.
2. Web tarayıcısını aın ve **www.dell.com/support** adresine gidin.
3. Ara ubuĐuna "dell universal receiver" ("dell evrensel alıcı") yazın. Ardından **Search** (Ara) tıklayın.



4. Dell Evrensel Alıcı yazılımını indirin ve sisteminize ykleyin.

## Dell Evrensel Alıcı Denetim Masası'nı Kullanma

Sisteminizle birlikte gelen alıcı ve fare fabrikada eŐleŐtirilmiŐtir. Kablosuz fareinizin baĐlantı durumunu grmek veya fareyi baŐka bir alıcıyla eŐleŐtirmek iin Dell Evrensel Alıcı Denetim Masası'nı kullanın.

Aygıt eklemek veya eŐleŐmeyi kaldırmak iin ekrandaki talimatları izleyin.

# Sorun giderme

---

Sorunlar	Olası nedenler	Olası çözümler
Fare kullanılamıyor	Farenin gücü açıldığında farenin altındaki sensör yanmıyor (düz kırmızı).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pilin doğru yönde takılıp yakılmadığını kontrol edin.<ul style="list-style-type: none"><li>• Pilin "+" ve "-" uçları, pil bölmesi etiketinde belirtilenlere uymalıdır.</li></ul></li><li>2. Pil düzeyini kontrol edin.<ul style="list-style-type: none"><li>• Fare yeniden şarj edilebilir pil kullanıyorsa, pilin tamamen şarj edildiğinden emin olun.</li><li>• Pil boşalmışsa, yenisiyle değiştirin.</li></ul></li><li>3. Fareyi kapatıp açın.<ul style="list-style-type: none"><li>• Pil gücünün zayıf olduğunu gösteren, pil durumu ışığının kehribar renginde 10 kez yanıp söndüğünü kontrol edin. Pil tamamen tükendiğinde, pil durumu ışığı yanmaz.</li></ul></li><li>4. USB donanım anahtarının doğrudan bilgisayarınıza bağlı olduğundan emin olun.<ul style="list-style-type: none"><li>• Bağlantı noktası çoklayıcıları, USB hublar, vb. kullanmaktan kaçının.</li></ul></li><li>5. USB bağlantı noktasını değiştirin.<ul style="list-style-type: none"><li>• USB donanım anahtarını bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı noktasına takın.</li></ul></li></ol>

---

**Sorunlar****Olası nedenler****Olası çözümler**

Fare işaretçisi hareket etmiyor

Fare işaretçisi donar

1. Pil düzeyini kontrol edin.
  - Fare yeniden şarj edilebilir pil kullanıyorsa, pilin tamamen şarj edildiğinden emin olun.
  - Pil boşalmışsa, yenisiyle değiştirin.
2. Fareyi kapatıp açın.
  - Pil gücünün zayıf olduğunu gösteren, pil durumu ışığının kehribar renginde 10 kez yanıp söndüğünü kontrol edin. Pil tamamen tükendiğinde, pil durumu ışığı yanmaz.
3. Bilgisayarı yeniden başlatın.

Sol/Sağ düğmeler çalışmıyor

Sol ya da sağ fare düğmesine basıldığında yanıt yok

1. Pil düzeyini kontrol edin.
  - Fare yeniden şarj edilebilir pil kullanıyorsa, pilin tamamen şarj edildiğinden emin olun.
  - Pil boşalmışsa, yenisiyle değiştirin.
2. Fareyi kapatıp açın.
  - Pil gücünün zayıf olduğunu gösteren, pil durumu ışığının kehribar renginde 10 kez yanıp söndüğünü kontrol edin. Pil tamamen tükendiğinde, pil durumu ışığı yanmaz.
3. Bilgisayarı yeniden başlatın.

Sorunlar	Olası nedenler	Olası çözümler
Fare bilgisayarla eşleşmiyor	Fare bilgisayarla eşleştirilirken kablosuz eşleştirme hatası mesajı alınır	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pil düzeyini kontrol edin.<ul style="list-style-type: none"><li>• Fare yeniden şarj edilebilir pil kullanıyorsa, pilin tamamen şarj edildiğinden emin olun.</li><li>• Pil boşalmışsa, yenisiyle değiştirin.</li></ul></li><li>2. Fareyi kapatıp açın.<ul style="list-style-type: none"><li>• Pil gücünün zayıf olduğunu gösteren, pil durumu ışığının kehribar renginde 10 kez yanıp söndüğünü kontrol edin. Pil tamamen tükendiğinde, pil durumu ışığı yanmaz.</li></ul></li><li>3. Bilgisayarı yeniden başlatın.</li><li>4. USB donanım anahtarının doğrudan bilgisayarınıza bağlı olduğundan emin olun.<ul style="list-style-type: none"><li>• Bağlantı noktası çoklayıcıları, USB hublar, vb. kullanmaktan kaçının.</li></ul></li><li>5. USB bağlantı noktasını değiştirin.<ul style="list-style-type: none"><li>• USB donanım anahtarını bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı noktasına takın.</li></ul></li></ol>

## Sorunlar

## Olası nedenler

## Olası çözümler

Kablosuz bağlantı kaybediliyor

Daha önce eşleştirilmiş fare, bilgisayarınızda çalışmamaya başlar

1. Pil düzeyini kontrol edin.
  - Fare yeniden şarj edilebilir pil kullanıyorsa, pilin tamamen şarj edildiğinden emin olun.
  - Pil boşalmışsa, yenisiyle değiştirin.
2. Fareyi kapatıp açın.
  - Pil gücünün zayıf olduğunu gösteren, pil durumu ışığının kehribar renginde 10 kez yanıp söndüğünü kontrol edin. Pil tamamen tükendiğinde, pil durumu ışığı yanmaz.
3. Bilgisayarı yeniden başlatın.

# Teknik özellikler

---

## Genel

Model numarası	WM126
Bağlantı türü	2,4 GHz kablosuz teknolojisi
Sistem gereksinimleri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Windows XP/Windows Vista</li><li>• Server 2003/Server 2008/Server 2012</li><li>• Linux 6.x, Ubuntu, Neoklylin, Free DOS, Chrome, Android</li></ul>

---

## Elektrik Özellikleri

Çalışma gerilimi	1,0 V - 1,5 V
Gereken pil	Bir adet AA alkali

---

## Fiziksel Özellikler

Ağırlık (pil olmadan)	56,95 g
Boyutlar	
Uzunluk:	94,8 mm
Genişlik:	57,3 mm
Yükseklik:	35,6 mm

---

## Çevresel

Sıcaklık	
Çalışma:	0 °C - 40 °C
Depolama:	-40 °C - 60 °C
Depolama Nemi	95% en fazla bağıl nem; yoğunlaşmayan

---

## 2,4 GHz kablosuz

Radyo iletimi	Çift yönlü iletişim (alıcı-verici)
Aralık	Maks. 10 m

---

# Yasal bilgiler

---

## Garanti

### **Sınırlı Garanti ve İade İlkeleri**

Dell markalı ürünler, 1 yıllık sınırlı donanım garantisine sahiptir.

### **B.D. müşterileri için:**

Bu satın alım ve ürünü kullanımınız, Dell'in, [www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms) adresinde bulabileceğiniz son kullanıcı sözleşmesine tabidir. Bu belge, bağlayıcı hakem kararı maddesi içerir.

### **Avrupa, Orta Doğu ve Afrika müşterileri için:**

Satılan ve kullanılan Dell markalı ürünler, uygulanabilir ulusal tüketici yasal haklarına, yapmış olduğunuz her türlü perakende satış sözleşmesinin hükümlerine (sizinle perakendeci arasında geçerli olacaktır) ve Dell'in son kullanıcı anlaşma hükümlerine tabidir.

Dell ek bir donanım garantisi de sağlayabilir; Dell son kullanıcı sözleşmesi ve garanti hükümlerinin tüm ayrıntıları, [www.dell.com](http://www.dell.com) adresine gidilip, "ana" sayfanın altındaki listeden ülkenizi seçerek, ardından da son kullanıcı hükümleri için "hüküm ve koşullar" bağlantısına veya garanti hükümleri için "destek" bağlantısına tıklanarak bulunabilir.

### **B.D. dışı müşteriler için:**

Satılan ve kullanılan Dell markalı ürünler, uygulanabilir ulusal müşteri yasal haklarına, yapmış olduğunuz her türlü perakende satış sözleşmesinin hükümlerine (sizinle perakendeci arasında geçerli olacaktır) ve Dell'in garanti hükümlerine tabidir. Dell ek bir donanım garantisi de sağlayabilir; Dell'in garanti hükümlerinin tüm ayrıntıları, [www.dell.com](http://www.dell.com) adresine gidilip, "ana" sayfanın altındaki listeden ülkenizi seçerek, ardından da son kullanıcı hükümleri için "hüküm ve koşullar" bağlantısına veya garanti hükümleri için "destek" bağlantısına tıklanarak bulunabilir.