



Dell™ 1100MP Projector Setup Guide

! FORSIGTIG:

Følg alle sikkerhedsanvisninger i Produktinformationsvejledningen, før du bruger projektoren.

LET OP:

Volg alle in de *Productinformatiegids beschreven* veiligheidsaanwijzingen op alvorens de projector in gebruik te nemen.

VAROITUS:

Noudata kaikkia käyttöturvaohjeita *Tuotetieto-oppaassa* ennen projektorin käyttöä.


Forsiktig:

Følg alle sikkerhedsanvisningene i *produktvejledningen* før du bruker projektoren.

OBS!

Följ alla säkerhetsinstruktioner i *Produktinformationsguiden* innan du använder projektorn.

1

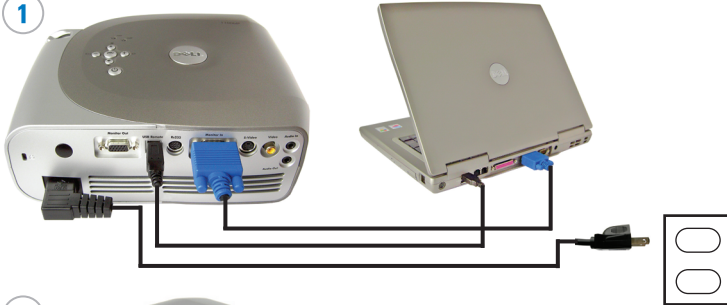

2



BEMÆRK: Tænd computeren, efter du har tændt for projektoren.

LET OP: Zet uw computer aan nadat u de projector heeft aangezet.

HUOMIO: Laita ensin virta päälle projektoriin ja sen jälkeen tietokoneeseen.

MERK: Slå av datamaskinen etter at du har slått på projektoren.

OBS! Sätt på datorn efter projektorn.

3



4



BEMÆRK: Det kan tage flere sekunder, før billedet vises.


OPMERKING: Het kan enkele seconden duren voordat het beeld wordt weergegeven.

HUOMIO: Kuvan ilmestymiseen näkyviin voi kulua useita sekunteja.

MERK: Det kan ta flere sekunder før bildet vises.

OBS! Det kan ta flera sekunder innan bilden syns.

5

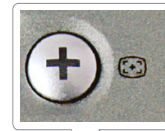

6

Zoom-justering
Zoom aanpassen
Zoom-säätö
Juster zoom
Justera inzoomning



Fokus-justering
Focus aanpassen
Tarkennus
Juster fokus
Fokusera inzoomning





Dell™ 1100MP Projector Setup Guide

7



BEMÆRK: USB-kabelt skal (som vist i punkt 1) være tilsluttet for at kunne bruge Next Page og Previous Page på fjernbetjeningen.

LET OP: De in stap 1 weergegeven USB-kabel moet zijn aangesloten om Volgende pagina en Vorige pagina op de afstandsbediening te kunnen gebruiken.

HUOMIO: USB-kaapelin (katso kohta 1) täytyy olla liitetty jotta voit käyttää Seuraava sivu ja Edellinen sivu-näppäimiä.

MERK: USB-kabelen (som vist i trinn 1) må koples til Neste side og Forrige side på fjernkontrollen.

OBS! USB-kabeln (som visas i steg 1) måste vara ansluten för att använda knapparna Nästa sida och Föregående sida på fjärnkontrollen.

Yderligere oplysninger om projektoren finder du i betjeningsvejledningen.

Voor verdere informatie dient u uw gebruiksaanwijzing te lezen.

Lisätietoja projektorista on käyttöoppaassa.

Du finner mer informasjon om projektoren i Brukerveiledningen.

Se användarmanualen för mer information om projektorn.

Dell ja *DELL* logo ovat Dell Inc. :in tavaramerkkejä. *Microsoft* ja *Windows* ovat *Microsoft Corporationin* rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Dell-kielitystä kaikista muiden tavaramerkkien ja tuotenimien omistusoikeuksista paitsi omien.

Helimikuu 2005
Painettu Kiinassa

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2005 Dell Inc. Alle rettigheter forbeholdt.

Reproduksjon er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Dell og *Dell*-logoen er varemerker tilhørende Dell Inc. *Microsoft* og *Windows* er registrerte varemerker tilhørende *Microsoft Corporation*.

Dell-fraskriver seg enhver interesse i varemerker og navn tilhørende andre.

Feb-05
Trykt i Kina

Information i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande.
© 2005 Dell Inc. Ensamrätt gäller.

Alli reproduktion oavsett medel utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Dell og *DELL*-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc.; *Microsoft* och *Windows* är registrerade varumärke som tillhör *Microsoft Corporation*.

Dell avstår från samtliga anspråk på äganderätt till varumärken och varunamn andra än sina egna.

februari, 2005
Tryckt i Kina

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2005 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Gengivelse i enhver form, uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Dell og *DELL*-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc.; *Microsoft* og *Windows* er registrerede varemærker tilhørende *Microsoft Corporation*.

Dell giver afkald på enhver form for ejerinteresse i andres mærker og navne.

Februar 2005
Trykt i Kina

De informatie in dit document kan zonder aankondiging worden veranderd.
© 2005 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Het is ten strengste verboden om materiaal in dit document op welke manier dan ook te kopiëren of te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Dell Inc.


Dell en het *DELL* logo zijn handelsmerken van Dell Inc.; *Microsoft* en *Windows* zijn geregistreerde handelsmerken van *Microsoft Corporation*.

Dell wijst alle eigendomsbelangen af in handelsmerken en handelsnamen die niet haar eigendom zijn.

februari 2005
Gedrukt in China

Oikeudet tämän asiakirjan muutoksien pidettään ilman erillistä sitoumusta.
© 2005 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikenlainen kopiointi on ehdottomasti kiellettyä ilman Dell Inc. :in kirjallista lupaa.

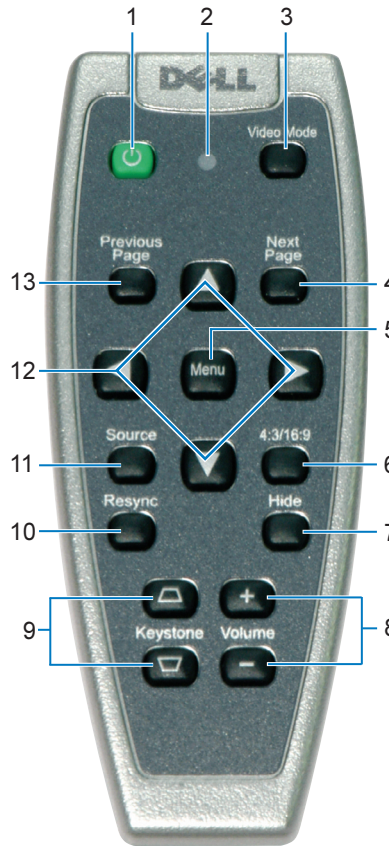

1. Tænd/sluk-knap
2. Lys
3. Video-tilstand-knap
4. Næste side-knap
5. Menu-knap
6. 4:3/16:9-knap (billedformat)
7. Skjul-knap
8. Lydstyrke-knap
9. Keystone-korrigerings-knap
10. Resynkroniserings-knap
11. Kilde-knap
12. Fire retninger-knap
13. Førrige side-knap

1. Av/på-knap
2. Lys
3. Video-modus-knap
4. Neste side-knap
5. Meny-knap
6. 4:3/16:9 (bildeformat)-knap
7. Skjul-knap
8. Volum-knap
9. Keystone-korreksjon-knap
10. Resync-knap
11. Kilde-knap
12. Knapper for fire retninger
13. Førrige side-knap

1. Voeding toets
2. Licht
3. Videomodus toets
4. Volgende pagina toets
5. Menu toets
6. 4:3/16:9 (hoogte-breedteverhouding) toets
7. Verbergen toets
8. Volume toets
9. Trapeziumcorrectie toets
10. Resync toets
11. Bron toets
12. Cursor toetsen
13. Vorige pagina toets

1. Strömbrytare
2. Ljus
3. Videolägesknapp
4. Nästa sida
5. Menyknapp
6. 4:3/16:9 (längd-/breddförhållande)
7. Döljknapp
8. Volymknapp
9. Keystone justeringsknapp
10. Resyncknapp
11. Källknapp
12. Piltangent
13. Föregående sida

1. Vårtaktkn
2. Valo
3. Videotilanäppäin
4. Seuraava sivu -näppäin
5. Valikkonäppäin
6. 4:3/16:9 kuvasuudenäppäin
7. Döljknapp
8. Volymknapp
9. Keystone justeringsknapp
10. Återsynkroniseringsknapp
11. Källknapp
12. Piltangent
13. Föregående sida



0H8224A00