



Dell™ 1100MP Projector Setup Guide

CAUTION:

Follow all safety instructions in your Product Information Guide before using the projector.

注意:

プロジェクタをご利用になる前に、製品情報ガイドに記載されたすべての安全上の指示をよくお読み下さい。

警告:

在使用投影机之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的所有安全说明。


警示:

使用此放映機前，請留意您的《產品資訊指南》中的所有安全指示。

경고:

프로젝터를 사용하기 전에 제품 정보 가이드에 있는 모든 안전 사항을 준수하십시오.

1

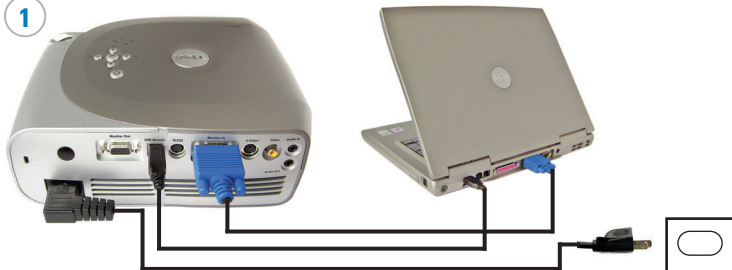

2



NOTE: Turn on your computer after you turn on the projector.

メモ: プロジェクタの電源を入れた後にコンピュータの電源を入れてください。

注: 请先打开计算机，然后再打开投影机。

備註: 請先開啟投影機電源，才開啟電腦電源。

참고: 프로젝터를 켜 준 후에 컴퓨터를 켜십시오.

3



4



NOTE: It may take several seconds for your image to appear.


メモ: 画像が表示されるまでに数秒かかることがあります。

注: 图像显示可能需要几秒钟的时间。

註: 顯示圖像可能需要數秒鐘時間。

참고: 이미지가 나타나기까지 몇 초가 걸립니다.

5

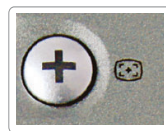

6

Zoom Adjust
ズーム調節
調整縮放
縮放調整
줌 조정



Focus Adjust
フォーカス調節
調整焦距
焦點調整
초점 조정





Dell™ 1100MP Projector Setup Guide

7



NOTE: The USB cable (as shown in step 1) must be connected to use Next Page and Previous Page on the remote control.

メモ: 리모콘에서 Next Page と Previous page を使うには、USB 케이블 (스텝1参照) を接続する必要があります。

注: 必須连接 USB 电缆 (如第1步所示), 此后方可使用遥控器上的“下一页”及“上一页”。

備註: 使用遙控器的下一頁及上一頁鍵時, 須連接 USB 電纜 (如步驟一所示)。

참고: 리모콘에서 다음 페이지(Next Page)이전 페이지(Previous Page) 버튼을 사용하려면 USB 케이블(단계 1에 표시)을 연결해야 합니다.

For more information about your projector, see your Owner's Manual.

프로젝터に関する詳細は、ユーザーズマニュアルをご覧ください。

有关投影机的详细信息, 请参阅《用户手册》。

若要獲得有關您的放映機的更多資訊, 請參閱《擁有者手冊》。

본 프로젝트에 대한 자세한 정보는 사용 설명서를 참조해 주십시오.

Dell 以及 DELL 徽标均为 Dell Inc.的徽标。Microsoft Windows 为 Microsoft Corporation 的注册商标。

对其它标识和名称, Dell 均否认拥有任何专有权。 2005-2-1 中国印刷

本文件若有異動, 恕不另行通知。

©2005 Dell Inc. All rights reserved.

未經 Dell Inc. 書面許可, 不得以何方式複製。

Dell 及 DELL 標號為 Dell Inc.之商標。Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

本文件中所使用的其他商標及商品名稱係指擁有該標記及名稱或其產品權利者。

2005 年 2 月 中国印刷

이 설명서에 있는 내용은 홍보 없이 변경될 수 있습니다.

©2005 Dell Inc. All rights reserved.

Dell Inc.의 서면 허가 없이는 어떠한 방법으로도 전제할 수 없습니다.

Dell 및 DELL 로고는 Dell Inc.의 상표입니다. Microsoft and Windows 는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

Dell에는 다른 회사의 마크나 이름에 대한 독점적 권리가 없습니다.

2005년 2월 인쇄: 중국

Information in this document is subject to change without notice.

©2005 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Dell disclaims any proprietary interest in the marks and names of others.

February 2005 Printed in China

ここに記載された情報は、予告なく変更されることがあります。

©2005 Dell Inc. All rights reserved.

Dell 社の事前の書面による許可なく複製することは、いかなる形式においても固く禁じられています。

Dell 及び DELL のロゴは Dell 社の商標です。Microsoft 及び Windows はマイクロソフト社の登録商標です。


Dell は他社のマークや名称について、一切の所有権を放棄します。

2005年5月 Printed in China

本文格内倉信息如有变更, 恕不另行通知。

©2005 Dell Inc. 保留所有权利。

未經 Dell Inc. 书面許可, 严禁以任何方式进行复制。

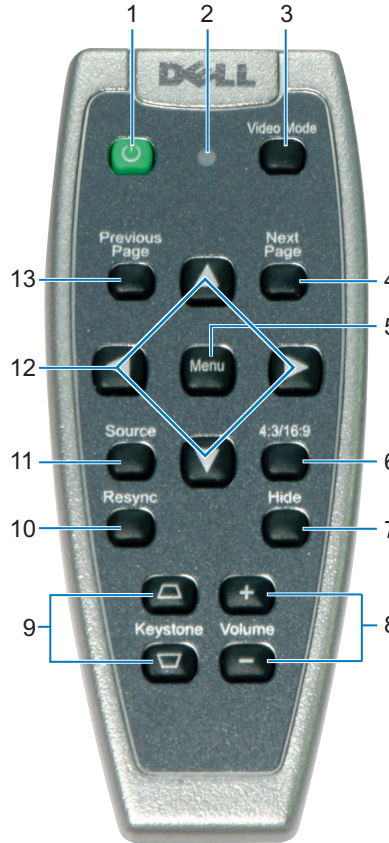

1. Power button
2. Light
3. Video Mode button
4. Next Page button (page up)
5. Menu button
6. 4:3/16:9 (aspect ratio) button
7. Hide button
8. Volume button
9. Keystone Correction button
10. Resync button
11. Source button
12. Four Directions buttons
13. Previous Page button (page down)

1. 電源按鈕
2. 指示燈
3. 視頻模式鍵
4. 下一頁鍵
5. 選單鍵
6. 4:3/16:9 (長寬比) 鍵
7. 隱藏鍵
8. 音量調整鍵
9. 梯形畫面修正鍵
10. 畫面自動調整鍵
11. 輸入源鍵
12. 四個方向鍵
13. 上一頁鍵

1. 電源ボタン
2. ライト
3. ビデオモードボタン
4. 次ページボタン
5. メニューボタン
6. 4:3/16:9 (アスペクト) ボタン
7. 隠すボタン
8. 音量ボタン
9. キーストン調整ボタン
10. 再同期ボタン
11. ソースボタン
12. 4方向ボタン
13. 前ページボタン

1. 전원 단추
2. 표시등
3. Video Mode(비디오 모드) 단추
4. Next Page(다음 페이지) 단추
5. Menu(메뉴) 단추
6. 4:3/16:9(화면 비율) 단추
7. Hide(숨기기) 단추
8. Volume(볼륨) 단추
9. Keystone(기스톤) 보정 단추
10. Resync(재동기화) 단추
11. Source(소스) 단추
12. 4방향 단추
13. Previous Page(이전 페이지) 단추

1. 電源按鈕
2. 指示燈
3. 視頻模式按鈕
4. 下一頁按鈕
5. 菜單按鈕

1. 電源按鈕
2. 指示燈
3. 視頻模式按鈕
4. 下一頁按鈕
5. 菜單按鈕
6. 4:3/16:9(Aspect Ratio) 按鈕
7. 隱藏按鈕
8. 音量調整按鈕
9. 梯形畫面修正按鈕
10. 畫面自動調整按鈕
11. 輸入源按鈕
12. 四個方向鍵
13. 上一頁鍵



OK7229A00