



# Dell™ 1200MP Projector Setup Guide

**注意:**

プロジェクタをご利用になる前に、製品情報ガイドに記載されたすべての安全上の指示をよくお読み下さい。

**警告:**

在使用投影机之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的所有安全说明。

**警示:**

使用此放映機前，請留意您的《產品資訊指南》中的所有安全指示。


**경고:**

프로젝터를 사용하기 전에 제품 정보 가이드에 있는 모든 안전 사항을 준수하십시오.

**CAUTION:**

Follow all safety instructions in your Product Information Guide before using the projector.

1

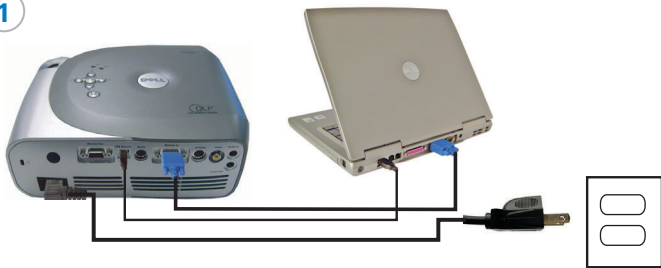

2



**メモ:** プロジェクタの電源を入れた後にコンピュータの電源を入れてください。

**注:** 请首先打开计算机，然后再打开投影机。

**備註:** 請先開啟投影機電源，才開啟電腦電源。

**참고:** 프로젝터를 켜 후에 컴퓨터를 켜십시오.

**NOTE:** Turn on your computer after you turn on the projector.

3



4



**メモ:** 画像が表示されるまでに数秒かかることがあります。  
図に示した接続は、Dell コンピュータの使用を前提としています。

**注:** 图像显示可能需要几秒钟的时间。  
图中所示连接基于 Dell 计算机。

**註:** 顯示圖像可能需要數秒鐘時間。  
圖中所顯示的連接方式是依據 Dell 電腦的裝置而定。

**참고:** 이미지가 나타나기까지 몇 초가 걸립니다.  
그림에 표시된 연결은 Dell 컴퓨터를 기준으로 합니다.

**NOTE:** It may take several seconds for your image to appear.  
The connection shown in picture is based on Dell computers.

5

ズーム調整  
調整縮放  
縮放調整  
축 조정  
Zoom Adjust



フォーカス調整  
調整焦距  
焦點調整  
초점 조정  
Focus Adjust





# DELL™ 1200MP Projector Setup Guide

6



**メモ:** 리모컨で Next Page と Previous page を使うには、USB ケーブル (ステップ1参照) を接続する必要があります。

**注:** 必須连接 USB 电缆 (如第1步所示), 此后方可使用遥控器上的“下一页”及“上一页”。

**備註:** 使用遙控器的下一頁及上一頁鍵時, 須連接 USB 電纜 (如步驟一所示)。

**참고:** 리모콘에서 다음 페이지(Next Page)이전 페이지(Previous Page) 버튼을 사용하려면 USB 케이블(단계 1에 표시)을 연결해야 합니다.

**NOTE:** The USB cable (as shown in step 1) must be connected to use Next Page and Previous Page on the remote control.

プロジェクトに関する詳細は、ユーザーズマニュアルをご覧ください。

有关投影机的详细信息, 请参阅《用户手册》。

若要獲得有關您的放映機之更多資訊, 請參閱《擁有者手冊》。

본 프로젝트에 대한 더 자세한 정보는 사용 설명서를 참조하십시오.

For more information about your projector, see your Owner's Manual.

ここに記載された情報は、予告なく変更されることがあります。

© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Dell 社の事前の書面による許可なく複製することは、いかなる形式においても固く禁じられています。

Dell 及び DELL のロゴは Dell 社の商標です。Microsoft 及び Windows はマイクロソフト社の登録商標です。

Dell は他社のマークや名称について、一切の所有権を放棄します。

2006年1月  
Printed in China

本文档内信息如有变更, 恕不另行通知。

© 2006 Dell Inc. 保留所有权利。

未经 Dell Inc. 书面许可, 严禁以任何方式进行复制。

Dell 以及 DELL 徽标均为 Dell Inc. 的徽标。Microsoft Windows 为 Microsoft Corporation 的注册商标。

对其他标识和名称, Dell 均否认拥有任何专有权益。

2006-1-1  
中国印刷

本文件若有变动, 恕不另行通知。

© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

未經 Dell Inc. 書面許可, 不得以任何方式複製。

Dell 及 Dell 標誌為 Dell Inc. 之商標。Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

本文件中所使用的其他商標及商品名稱係指擁有該標誌及名稱或其產品權利者。

2006年1月  
中國印刷

이 설명서에 있는 내용은 통보 없이 변경될 수 있습니다.

© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Dell Inc. 의 서면 허가 없이는 어떠한 방법으로도 전제할 수 없습니다.

Dell 및 DELL 로고는 Dell Inc. 의 상표입니다. Microsoft와 Windows는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

Dell에는 다른 회사의 마크나 이름에 대한 독점적 이권이 없습니다.

2006년 1월  
인쇄: 중국

Information in this document is subject to change without notice.


© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc.; Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Dell disclaims any proprietary interest in the marks and names of others.

January 2006  
Printed in China

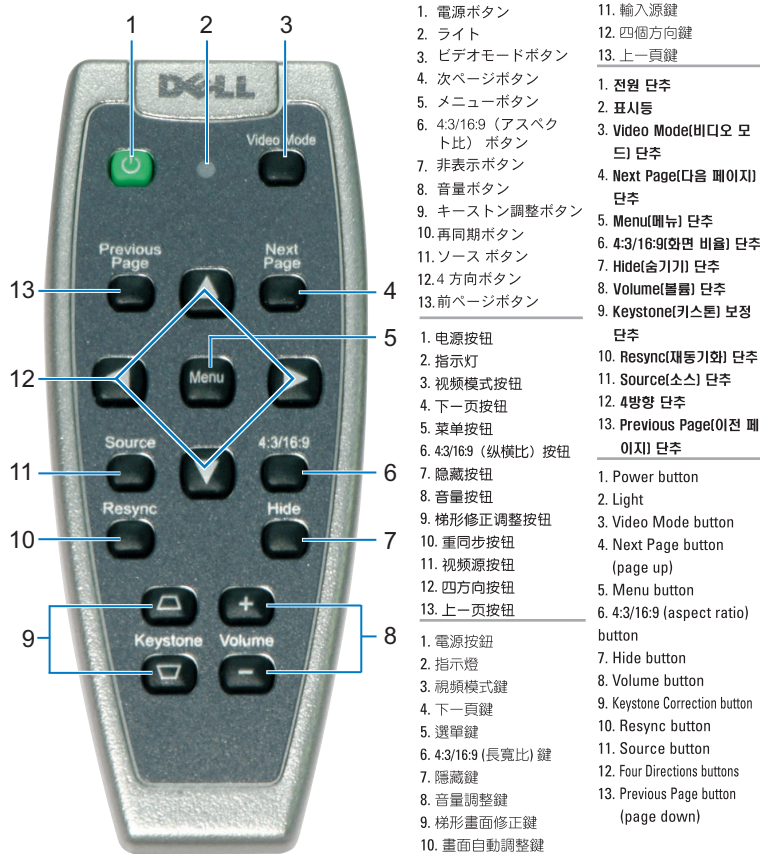

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. 電源ボタン               | 11. 入力源鍵                 |
| 2. ライト                 | 12. 四個方向鍵                |
| 3. ビデオモードボタン           | 13. 上一頁鍵                 |
| 4. 次ページボタン             | 1. 전원 단추                 |
| 5. 메뉴ボタン               | 2. 표시등                   |
| 6. 4:3/16:9 (아스펙트비) 버튼 | 3. Video Mode(비디오 모드) 단추 |
| 7. 非表示ボタン              | 4. Next Page(다음 페이지) 단추  |
| 8. 音量ボタン               | 5. Menu(메뉴) 단추           |
| 9. 키스톤調整ボタン            | 6. 4:3/16:9(외면 비율) 단추    |
| 10. 再同期ボタン             | 7. Hide(숨기기) 단추          |
| 11. ソース ボタン            | 8. Volume(볼륨) 단추         |
| 12. 4 方向ボタン            | 9. Keystone(기스톤) 보정 단추   |
| 13. 前ページボタン            | 10. Resync(재동기화) 단추      |
- 
- |                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1. 電源按鈕              | 1. Power button                      |
| 2. 指示燈               | 2. Light                             |
| 3. 視頻模式按鈕            | 3. Video Mode button                 |
| 4. 下一頁按鈕             | 4. Next Page button (page up)        |
| 5. 菜單按鈕              | 5. Menu button                       |
| 6. 4:3/16:9 (縱橫比) 按鈕 | 6. 4:3/16:9 (aspect ratio) button    |
| 7. 隱藏按鈕              | 7. Hide button                       |
| 8. 音量調整按鈕            | 8. Volume button                     |
| 9. 梯形修正調整按鈕          | 9. Keystone Correction button        |
| 10. 重同步按鈕            | 10. Resync button                    |
| 11. 視頻源按鈕            | 11. Source button                    |
| 12. 四方向按鈕            | 12. Four Directions buttons          |
| 13. 上一頁按鈕            | 13. Previous Page button (page down) |



CG358A00