


1 | Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τα κατάλληλα καλώδια σήματος

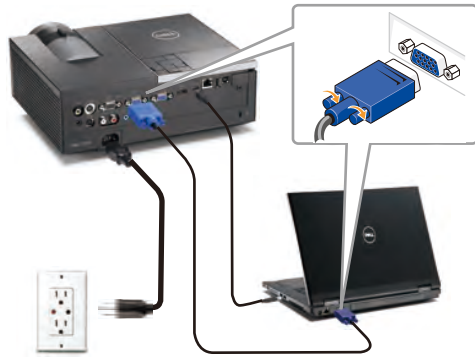

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Συνδέστε το Mini USB καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται) για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές Προηγούμενης και Επόμενης σελίδας στο τηλεχειριστήριό σας.

UWAGA:

Aby można było używać funkcji Page Up (Strona w górę) i Page Down (Strona w dół) na pilocie zdalnego sterowania należy podłączyć kabel Mini USB (nie dołączony).

POZNÁMKA:

Chcete-li používat tlačítka O stránku nahoru/dolů na dálkovém ovladači, připojte kabel Mini USB (není dodáván).

NOTA:

Ligue o cabo Mini USB (não incluído) para usar os botões Page Up e Page Down do controlo remoto.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подключите кабель Mini USB (не входит в комплект) для использования команд «Следующая страница» и «Предыдущая страница» на пульте ДУ.

ملاحظة:

قم بتوصيل كبل Mini USB (غير مرفق) لإتاحة استخدام خيار التنقل صفحة لأعلى وصفحة لأسفل على وحدة التحكم عن بعد

Podłącz kable zasilający i odpowiednie kabel sygnałowe
Připojte napájecí kabel a příslušné kabely signálu
Ligue o cabo de alimentação e os cabos de sinal apropriados
Подсоедините кабель питания и необходимые сигнальные кабели.

قم بتوصيل كبل الطاقة وكبلات الإشارة الملائمة.

4 | Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας



Naciśnij przycisk zasilania

Stiskněte vypínač

Prima o botão de alimentação

Нажмите кнопку питания

اضغط على زر الطاقة.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν δεν εμφανιστεί τίποτα στην οθόνη, πατήστε το <Fn><F8> ή <Fn><F1> για ανακατεύθυνση της εικόνας (μόνο σε φορητούς υπολογιστές της Dell).

Μπορεί να χρειαστούν αρκετά δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί η εικόνα.

UWAGA:

Jeśli nic nie wyświetli się na ekranie, naciśnij <Fn> <F8> lub <Fn> <F1> w celu przekierowania wideo (wyłącznie laptopy Dell). Wyświetlenie obrazu może potrwać kilka sekund.

POZNÁMKA:

Pokud se na obrazovce nic nezobrazí, stisknutím kláves <Fn> <F8> nebo <Fn> <F1> přesměrujte video (pouze přenosné počítače Dell). Obraz se může zobrazit až za několik sekund.

NOTA:

Se não for apresentado nada no ecrã, prima <Fn> <F8> o <Fn> <F1> para redirecionamento de vídeo (apenas portáteis Dell). A imagem pode demorar alguns segundos a ser mostrada.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если на экране отсутствует изображение, нажимайте клавиши <Fn><F8> или <Fn> <F1> для переключения видеовыхода (только для ноутбуков Dell).

Вывод изображения может занять несколько секунд.

ملاحظة:

إذا لم يظهر أي شيء على الشاشة، اضغط على <Fn><F8> أو <Fn><F1> لإعادة التوجه إلى الفيديو (مع أجهزة Dell المحمولة فقط). قد يستغرق الأمر بضع ثوانٍ حتى تظهر الصورة.

2 | Συναρμολογήστε το ασύρματο dongle (Προαιρετικό)



Podłączenie klucza połączenia bezprzewodowego (Opcjonalny)
Sestavte bezdrátový hardwarový klíč (volitelný)
Instalar o dongle sem fios (Opcional)
Беспроводной аппаратный ключ (опциональный)

3 | Εισάγετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.



Włóż baterie do pilota zdalnego sterowania.
Vložte baterii do dálkového ovladače.
Insira as baterias no controlo remoto.
Вставьте батареи в пульт дистанционного управления.

أدخل البطاريات في وحدة التحكم عن بعد.

4 | Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας

5 | Ρύθμιση του μεγέθους εικόνας και της εστίασης

Προσαρμογή Ζουμ
Regulacja Zoom
Nastavení zvětšení
Ajuste do zoom
Масштабирование
اضبط التركيز

Προσαρμογή εστίασης
Regulacja ostrości
Nastavení zaostření
Ajuste da focagem
Фокусировка
اضبط الزوم



Πιέστε Auto Adjust (Αυτόματη προσαρμογή) για να συγχρονίσετε ξανά τον υπολογιστή σας με τον προβολέα για την κατάλληλη εικόνα, εάν χρειαστεί.

Naciśnij Auto Adjust (Automatyczna regulacja), aby w razie potrzeby ponownie zsynchronizować projektor, dla uzyskania prawidłowego obrazu. Podle potrzeby stisknutím tlačítka Auto Adjust (Nastavit automaticky) sesynchronizujte počítač s projektorom pro dosažení správného obrazu.

Prima Auto Adjust (Ajustamento Automático) para voltar a sincronizar o seu computador com o projetor para obter uma imagem adequada se necessário.

При необходимости нажмите Auto Adjust (Автоматическая настройка) для повторной синхронизации компьютера и проектора, чтобы получить правильное изображение.

إذا دعت الحاجة، اضغط زر Auto Adjust (ضبط تلقائي) لإعادة مزامنة الكمبيوتر مع جهاز العرض من أجل الحصول على صورة جيدة.

Regulacja obrazu i ostrość

Upravte velikost obrazu a zaostření

Ajuste o tamanho da imagem e a focagem

Настройте размер и фокусировку изображения.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προβολέα σας, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη.

Dalsze informacje o projektorze znajdują się w części Podręcznik użytkownika.

Další informace o tomto projektoru jsou k dispozici v Uživatelské příručce.

Para mais informações acerca do projetor, consulte o Guia do utilizador.

Дополнительную информацию о проекторе см. в Руководстве пользователя.

لمزيد من المعلومات حول جهاز العرض الضوئي الذي بين يديك، راجع دليل المستخدم.



Dell™ 4320 Projector

Σύντομος οδηγός ρυθμίσεων

Instrucția șzybkej instalații

Stručný návod k obsluze

Guia de configuração

Kratkoře rukovodstvo po ustanovke

- ⚠ ΠΡΟΣΧΕΙΝ: Πριν να ρυθμίσετε τον προβολέα σας, παραφορές ασφαλείας που συνδέονται με τον προβολέα σας.
- ⚠ OSTREZŻENIE: Przed wykaniem ustawień i rozręceniem użycia projektora Dell należy zastosować się do informacji bezpieczeństwa, dostarczonych z projektoem.
- ⚠ POZOR: Před nastavením a používáním tohoto projektora Dell si přečtěte bezpečnostní zásady dodané s projektoem.
- ⚠ ATENÇÃO: Antes de instalar e utilizar o seu projector Dell, consulte as normas de segurança incluídas juntamente com o projector.
- ⚠ БИНАМАНІЕ! Перед установкаю и експлуатацією проектора Dell вычитайте інструкцію по техніка безпеки, поставлену разом з проектором.
- ⚠ Dell: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας που συνοδεύουν τον προβολέα σας.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο μπορεί να αλλάξουν δίχως προειδοποίηση.

© 2011 Dell Inc. Δικαιώματα κατοχυρωμένα.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή αυτού του υλικού με οποιοδήποτε τρόπο δίχως την έγγραφη άδεια της Dell Inc.

Η επωνυμία Dell και το λογότυπο DELL αποτελούν εμπορικά σήματα της Dell Inc.

Η Dell αποκηρύσσει κάθε ιδιοκτησιακό ενδιαφέρον στα σήματα και τις ονομασίες τρίτων.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2011 Dell Inc. **Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest bezwzględnie zabronione.

Dell oraz logo DELL są znakami towarowymi Dell Inc.

Firma Dell nie rości sobie praw do znaków i nazw innych firm.

Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změnám bez upozornění.

© 2011 Dell Inc. **Všchna práva vyhrazena.**

Jakákoli reprodukce těchto písemných materiálů bez písemného souhlasu společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.

Dell a logo DELL jsou obchodní značky společnosti Dell Inc.

Společnost Dell se zřiká jakákoli vlastnického zájmu na známkách a názvech jiných společností.

A informação deste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio.

© 2011 Dell Inc. **Reservados todos os direitos.**

É expressamente proibida a reprodução destes materiais seja de que forma for sem autorização escrita da Dell Inc.

Dell e o logótipo DELL são marcas registadas da Dell Inc.

A Dell rejeita qualquer interesse nas marcas e nomes de produtos de outras empresas.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может изменяться без предупреждения.

©2011 Dell Inc. **Все права защищены.**

Воспроизведение этих материалов в любой форме без письменного разрешения Dell Inc. строго запрещено.

Dell и логотип DELL являются товарными знаками Dell Inc.

Dell отказывается от частного интереса в марках и наименованиях других компаний.

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إخطار.

© 2011 Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة.

يمنع مغاياً نسخ هذه المواد بأية وسيلة كانت دون الحصول على إذن كتابي من شركة Dell Inc.

Dell وشعار Dell علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Dell Inc.

تخلي شركة Dell Inc. مسؤوليتها عن أية منفعة تتعلق بملكية العلامات والأسماء التجارية الأخرى.

Μάρτιος 2011

Marzec 2011

Březen 2011

Março de 2011

Март 2011 Г.

مارس ٢٠١١

www.dell.com | support.dell.com



Εκτύπωση στην Κίνα
Wydrukowano w Chinach
Vytisťeno v Číně.
Impresso na China
Отпечатано в Китае
طبع في الصين




0G63PKA00

Πληροφορίες Για Τον Προβολέα Σας

O projektorze | O tomto projektoru | Acerca do seu projector |

Описание проектора | حول جهاز العرض الضوئي

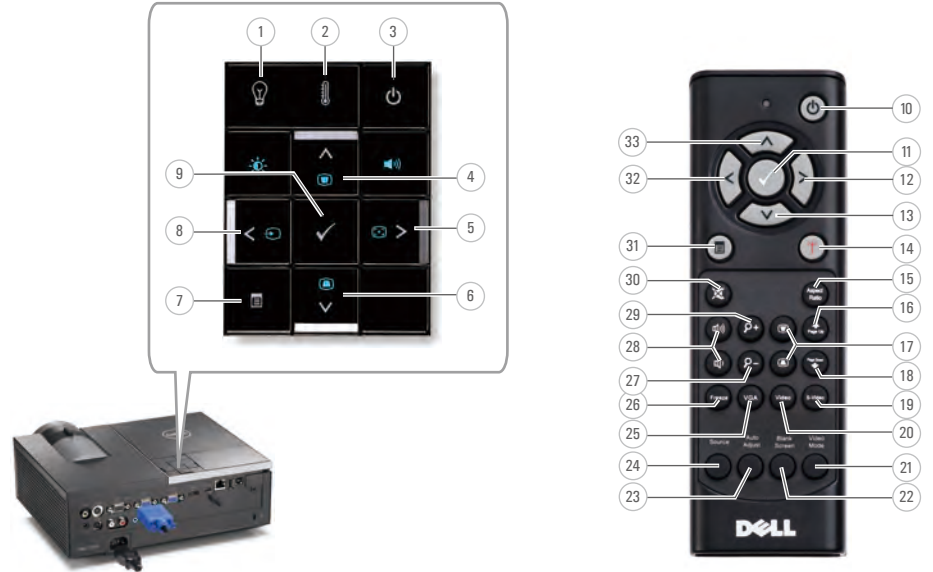

Πίνακας Ελέγχου Προβολέα	Panel sterowania projektora	Ovládací panel projektoru	Painel de Controlo do Projector	Панель управления проектором	لوحة التحكم في جهاز العرض الضوئي
1. Προβοδοιοτικό φωτάκι LAMP (ΛΑΜΠΑ)	1. Wskaźnik ostrzeżenia LAMP (Lampa)	1. Vysřažný indikátor LAMPA (Lampa)	1. LED lãmpada	1. Индикатор лампы	١- مؤشر تحذير لللمبة
2. Προβοδοιοτικό φωτάκι TEMP (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)	2. Wskaźnik ostrzeżenia TEMP (Temperatura)	2. Vysřažný indikátor TEPLŔTA	2. LED temperatura	2. Индикатор температуры	٢- مؤشر تحذير ارتفاع درجة الحرارة
3. Προβοδοσία	3. Nastavení	3. Nastavení	3. Para cima / Ajuste keystone	3. Кнопка митания	٣- التوافق
4. Πάνω / Ρύθμιση τραπέζιου 5. Δεξιά / Αυτόματη ρύθμιση 6. Κάτω / Ρύθμιση τραπέζιου 7. Μενού 8. Αριστερά / Πηγή 9. Εισαγωγή Τηλεχειριστήριο 10. Κομπιτί λειτουργίας 11. Enter 12. Κομπιτί δεξιά 13. Κομπιτί κάτω 14. Αόριζο 15. Αόριζο διαστάσεων 16. Σηδία πάνω 17. Ρύθμιση τραπέζιου επάνω / κάτω 18. Σηδία κάτω 19. Πηγή S-Video 20. Πηγή Bίντεο 21. Αύξηση Ρύθμιση 22. Κενή Οθόνη; 23. Αυτόματη Ρύθμιση 24. Πηγή 25. Πηγή VGA 26. Πύκνωση 27. Σμίκρυνση 28. Έκταση / - 29. Μεγέθυνση 30. Σίγαση 31. Μενού 32. Κομπιτί αριστερά 33. Κομπιτί επάνω	4. W góre / Regulacja Keystone nastavení 5. W prawo / Automatyčna regulacja 6. W dol / Regulacja Keystone 7. Menu 8. Vlevo / zdroj 9. Polvdrit 10. dãlkový ovlãdãč 11. Vypínač 12. Tlaďitko Enter 13. Prãvek ľadãkovo 14. Tlaďitko dolù 15. Poměr stran 16. ztlumit 17. Režim videa 18. Mýš nahoru / dolù 19. Bez obrazu 20. Zdroj S-Video 21. Zmrazit 22. Zdroj videa 23. Zoom - 24. Zdroj VGA 25. Zoom + 26. automatické nastavení 27. Úprava lichoběžníkového zkreslení nahoru / dolù 28. Volume +/- 29. Zdroj 30. Volume + 31. Nabídka 32. Tlaďitko vlevo 33. Prãycisk w góre	4. Nahoru / korekce lichoběžníkového zkreslení nastavení 5. Vpravo / automatické nastavení 6. Dolù / korekce lichoběžníkového zkreslení 7. Nabídka 8. Vlevo / zdroj 9. Polvdrit 10. dãlkový ovlãdãč 11. Vypínač 12. Tlaďitko Enter 13. Prãvek ľadãkovo 14. Tlaďitko dolù 15. Poměr stran 16. ztlumit 17. Režim videa 18. Mýš nahoru / dolù 19. Bez obrazu 20. Zdroj S-Video 21. Zmrazit 22. Zdroj videa 23. Zoom - 24. Zdroj VGA 25. Zoom + 26. automatické nastavení 27. Úprava lichoběžníkového zkreslení nahoru / dolù 28. Volume +/- 29. Zdroj 30. Volume + 31. Nabídka 32. Tlaďitko vlevo 33. Prãycisk w góre	4. Para baixo / Ajuste keystone 5. Para a direita / Ajuste automático 6. Para baixo / Ajuste keystone 7. Menu 8. Para a esquerda / Origem do sinal 9. Confirmar 10. Control Remoto 11. Botão de alimentação 12. Botão direito 13. Botão para baixo 14. Laser 15. Relação de Aspecto 16. Página Acima 17. Botão de ajustamento Keystone Acima / Abaixo 18. Página Abaixo 19. Fonte de S-Video 20. Fonte de video 21. Modo de vídeo 22. Ecrã Vazio; 23. Ajuste Automático 24. Botão Fonte 25. Fonte de VGA 26. Pausar 27. Zoom - 28. Volume +/- 29. Zoom + 30. Cortar o som 31. Menu 32. Botão esquerdo 33. Botão para cima	4. Вверх / Регулировка трапецидального искажения 5. Вправо / Автонастройка 6. Вниз / Регулировка трапецидального искажения 7. Меню 8. Влево / Источник 9. Ввод 10. Пульт дистанционного управления 11. Кнопка Питания 12. Кнопка Ввод 13. Кнопка «Вправо» 14. Кнопка «Вниз» 15. Лазер 16. Соотношение сторон 17. Предыдущая страница 18. Настройка трапецидального искажения вверх / вниз 19. Сигнала S-Video 20. Сигнала видео 21. Режим видео 22. Пустой экран. 23. Автонастройка 24. Источник 25. Сигнала VGA 26. Стоп-кадр 27. Уменьшение 28. Громкость +/- 29. Увеличение 30. Без звука 31. Меню 32. Кнопка «Влево» 33. Кнопка «Вверх»	٤- الانتقال لأعلى / ضبط انحراف الصورة ٥- الانتقال لليمين / الضبط التلقائي ٦- الانتقال للأسفل / ضبط انحراف الصورة ٧- القائمة ٨- الانتقال لليسار / اختيار إدخال ٩- وحدة التحكم عن بعد ١٠- زر الطاقة ١١- زر الطاقة ١٢- زر الطاقة ١٣- زر التحريك لليمين ١٤- زر التحريك للأسفل ١٥- نسبة العرض إلى الارتفاع ١٦- شاشة لأعلى ١٧- شاشة لأسفل ١٨- صفحة لأعلى ١٩- صفحة لائق الجودة ٢٠- وضع الفيديو ٢١- وضع الفيديو ٢٢- شاشة فارغة ٢٣- وضع الفيديو ٢٤- المصدر ٢٥- شاشة VGA ٢٦- Stop-كادر ٢٧- تصغير ٢٨- الحجم +/- ٢٩- تكبير ٣٠- كتم الصوت ٣١- القائمة ٣٢- زر التحريك لليسار ٣٣- زر التحريك لأعلى