

## Sommaire : Guide d'utilisation de la télécommande Dell™ Premium

---

Les informations ci-dessous sont transmises par le fournisseur du dispositif concerné en l'absence de vérification indépendante par Dell et sont soumises aux [restrictions et clauses d'exonération de responsabilité](#) mentionnées ci-dessous.

---

[Configuration](#)

[Présentation de la télécommande Dell Premium](#)

[Commande de curseur à l'aide de la télécommande Dell Premium](#)

[Navigation dans l'interface LCD de la télécommande Dell Premium](#)

[Programmation de la télécommande Dell Premium pour les fonctions TV](#)

[Commande de la télévision à l'aide de la télécommande Dell Premium](#)

[Dépannage](#)

[Spécifications](#)

[Réglementation](#)

[Informations de sécurité](#)

---

**Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis.  
©2006 Dell Inc. Tous droits réservés.**

Marques utilisées dans ce document : Dell et le logo *DELL* sont des marques commerciales de Dell Inc.

*Gyration* et « *Motion by Gyration* » sont des marques déposées de Gyration, Inc., qui rejette tout intérêt propriétaire dans les marques et dénominations commerciales autres que celles qu'elle détient. *Microsoft* et *Windows* sont des marques déposées de Microsoft Corporation, qui rejette tout intérêt propriétaire dans les marques et dénominations commerciales autres que celles qu'elle détient.

D'autres marques et dénominations commerciales peuvent être utilisées dans ce document pour faire référence aux entités propriétaires de celles-ci ou à leurs produits.

---

### Restrictions et clauses d'exonération de responsabilité

Les informations reprises dans le présent document, y compris toutes instructions, mises en garde et agréments et certifications réglementaires, sont transmises par le fournisseur et n'ont pas fait l'objet d'une vérification ou de tests indépendants par Dell. Dell ne peut être tenu responsable de dommages résultant du respect ou du non-respect desdites instructions.

Toutes recommandations ou allégations ayant trait aux propriétés, fonctions, vitesses ou spécifications du composant auquel le présent document fait référence sont le fait du fournisseur et non de Dell. Dell nie en particulier avoir connaissance du degré de précision, d'exhaustivité ou de justification desdites allégations. Toutes questions ou commentaires liés à ces recommandations ou allégations doivent être adressés au fournisseur.

### Réglementation à l'exportation

Le client reconnaît que ces produits, susceptibles de renfermer des technologies et logiciels, sont soumis aux lois et réglementations douanières et à l'exportation des États-Unis et peuvent également être soumis aux lois et réglementations douanières et à l'exportation du pays dans lequel les produits sont fabriqués et/ou livrés. Le client accepte de se conformer auxdites lois et réglementations. En outre, en vertu de la législation des États-Unis, ces produits ne peuvent être vendus, loués ou encore cédés à des utilisateurs ou des pays faisant l'objet de restrictions. De plus, ces produits ne peuvent être vendus, loués ou encore cédés à ou utilisés par un utilisateur final impliqué dans des activités liées aux armes de destruction massive, dont notamment les activités liées à la conception, au développement, à la production ou à l'utilisation d'armes, de matériaux ou d'installations nucléaires, ou de missiles, au support de projets portant sur des missiles ou aux armes chimiques ou biologiques.

---

Version initiale : juin 2006

[Retour à la page Sommaire](#)

## Introduction : Télécommande Dell™ Premium

- [Présentation générale](#)
- [Aperçu des touches](#)
- [Application du logiciel LCD et icône de la barre des tâches](#)
- [Utilisation à couvercle fermé](#)








### Présentation générale



La télécommande Dell Premium est un appareil 2 en 1 (infrarouge et radiofréquence) faisant à la fois office de télécommande pour Windows XP Édition Media Center et de télécommande IR (infrarouge) standard pour poste de télévision.

La télécommande Dell Premium présente les fonctions suivantes :

1. Commande RF (radiofréquence) de votre ordinateur Windows XP Édition Media Center (visibilité directe inutile).
  - ☑ REMARQUE : L'émetteur-récepteur RF a une portée de 914,4 cm dans un environnement ordinaire et peut dépasser cette portée dans certaines conditions.
2. Écran LCD intégré pour la [navigation et la lecture](#) de vos fichiers audio Windows Media Player et Windows XP Édition Media Center.
3. Prise en charge de l'[utilisation à couvercle fermé](#) pour les plate-formes portables de Windows XP Édition Media Center.
4. [Commande du curseur](#) dans l'espace grâce à la technologie brevetée « Motion by Gyration » intégrée au microgyroscope.
5. [Commande IR](#) de votre télévision grâce à la base de données universelle des codes IR et à la fonction d'[apprentissage IR](#).
  - ☑ REMARQUE : La base de données universelle des codes IR prend en charge à la fois les méthodes d'[entrée directe](#) et de [recherche automatique de code](#) pour la programmation de votre télécommande.

### Aperçu des touches

Description des touches de la télécommande Dell Premium		
Télécommande	Série de touches	Fonction
	Toucher et affichage LCD	Affichage et <a href="#">navigation</a> dans la bibliothèque audio de Windows Media Player / Windows Media Center.
	Démarrage et sélection du mode de fonctionnement (PC, TV), DEL d'état RF « backlight » (rétroéclairage), « TV Input » (entrée TV), connexion	Démarrage/arrêt de l'appareil sélectionné (PC, TV). Sélection du mode de fonctionnement (PC, TV, « Touche LCD »). Basculement du rétroéclairage. Sélection de l'entrée TV (mode PC uniquement). <a href="#">Connexion</a> de la télécommande à l'ordinateur.  ☑ REMARQUE : La touche de mise sous/hors tension n'éteint pas l'ordinateur. Elle place le système en mode d'alimentation Veille.
	Commande de transfert de média	Commande de lecture standard : (ARRÊT, ENREGISTREMENT, PAUSE, LECTURE, REBOBINAGE, AVANCE RAPIDE, PRÉCÉDENT, SUIVANT).
	Navigation dans le menu	Touches de navigation standard : (haut, bas, gauche, droite, OK). RETOUR (Media Center et <a href="#">navigation LCD</a> ) INFOS (Media Center)
	<a href="#">Commande du curseur</a> grâce à la technologie « Motion by Gyration »	Commande du curseur dans l'espace. Les touches extérieures fonctionnent comme les boutons standard gauche et droit d'une souris.
	Commande audiovisuelle eHome	Réglage audiovisuel standard du volume et du canal, lancement eHome Media Center et silence.
	Media Center	Touches de raccourcis de Media Center : (Enregistrement TV, guide, TV en direct, menu DVD).



	<p>Pavé numérique</p>	<p>Touches 0 à 9 standard avec caractères alphabétiques, espace, *, #, « CLEAR » (Effacer) et « ENTER » (Entrée)</p>
	<p>Télétexte</p>	<p>Rouge, vert, démarrage / arrêt du télétexte, jaune, bleu</p> <p><b>REMARQUE :</b> version européenne uniquement.</p>

## Application du logiciel LCD et icône de la barre des tâches




L'application du logiciel LCD commande l'interface de l'écran LCD afin de permettre la [navigation et la lecture](#) de vos fichiers audio Windows Media Player et Windows Media Center. L'application du logiciel LCD a été conçue pour l'affichage de la base de données audio de Windows Media Player.

**REMARQUE :** La télécommande Dell Premium et l'interface de l'écran LCD ont exclusivement pour but l'utilisation / interaction avec les musicothèques Windows Media Player et Windows XP Édition Media Center. Bien que d'autres applications puissent fonctionner correctement à l'aide de la télécommande Dell Premium, celles-ci ne sont pas officiellement prises en charge et n'ont été testées ni par Gyration Inc. ou Dell Inc. Toute interopérabilité autre que celles reprises ci-dessus est accidentelle et non-intentionnelle de la part de Gyration Inc. ou Dell Inc.

La télécommande Dell Premium est associée à une icône de la barre des tâches Windows (zone de notification). Cette icône de la barre des tâches permet de démarrer / arrêter / redémarrer l'application du logiciel LCD qui commande l'interface de l'écran LCD (selon l'état courant). Un menu éclair est accessible en cliquant sur l'icône de la barre des tâches.

Description des états de l'icône de la barre des tâches	
Apparence de l'icône	Description
 (vert)	L'application du logiciel LCD est en <b>cours d'exécution</b> .
 (rouge)	L'application du logiciel LCD n'est <b>pas en cours d'exécution</b> .

**REMARQUE :** L'application du logiciel LCD est définie pour un lancement systématique lors du démarrage du système.

1. Au cours du démarrage du système, l'icône de la barre des tâches prend tout d'abord la forme  (icône rouge), puis la forme  (icône verte) après avoir analysé la bibliothèque audio de Windows Media Player. Le délai qui s'écoule avant l'affichage de l'icône  (verte) varie selon la taille de votre bibliothèque audio.

**REMARQUE :** Toutes les fonctions standard de commande à distance de Media Center opèrent indépendamment de l'état de l'application du logiciel LCD.

## Utilisation à couvercle fermé

La télécommande Dell Premium fonctionne également lorsque le couvercle d'un ordinateur portable est fermé. Pour activer l'utilisation à couvercle fermé, exécutez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur **Démarrer**, sur **Panneau de configuration** puis sur **Performances et maintenance**.
2. Sous **ou une icône du Panneau de configuration**, cliquez sur **Options d'alimentation**.
3. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
4. Sous **Lorsque je referme mon ordinateur portable**, sélectionnez **Ne rien faire**.
5. Cliquez sur **OK**.

**REMARQUE :** Cette configuration maintiendra l'ordinateur portable sous tension et opérationnel lorsque celui-ci sera fermé et videra le cas échéant la batterie en l'absence d'alimentation secteur.

Veillez lire toutes les [restrictions et clauses d'exonération de responsabilité](#).

[Retour à la page Sommaire](#)

[Retour à la page Sommaire](#)

## Navigation LCD : Navigation dans l'interface LCD de la télécommande Dell™ Premium


- REMARQUE : La télécommande Dell Premium n'a pas besoin d'une visibilité directe pour commander votre musique.
- REMARQUE : La télécommande Dell Premium n'exige pas que votre ordinateur portable soit ouvert pour commander votre musique. Reportez-vous à la section [Utilisation à couvercle fermé](#) pour plus de détails.

Pour commander votre musique à l'aide de la télécommande Dell Premium, exécutez les étapes suivantes :


1. Appuyez sur la touche  située sous l'écran LCD.



2. Le menu racine affiche les options suivantes :

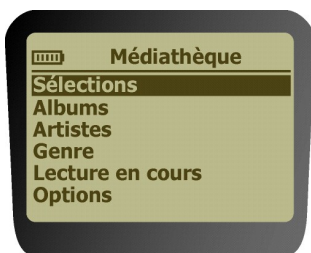

- o **Sélections**
  - n Ce menu permet l'affichage des listes de sélections de votre bibliothèque Windows Media Player (par défaut et créées par l'utilisateur).
- o **Albums**
  - n Ce menu permet l'affichage alphabétique des albums de votre bibliothèque Windows Media Player.
- o **Artistes**
  - n Ce menu permet l'affichage alphabétique des artistes de votre bibliothèque Windows Media Player.
- o **Genre**
  - n Ce menu permet l'affichage alphabétique des genres de votre bibliothèque Windows Media Player.
- o **Lecture en cours**
  - n Ce menu affiche les informations de la chanson actuellement en cours de lecture (le cas échéant).
  - n Si aucun fichier audio n'est en cours de lecture, l'écran affiche « Aucune chanson en cours de lecture ».
- o **Options**
  - n Ce menu permet la modification des options de lecture aléatoire et répétée.

REMARQUE : En appuyant sur la touche , vous revenez à tout moment à l'écran du menu principal.

3. Naviguez jusqu'au média souhaité à l'aide du pavé directionnel. Utilisez les touches fléchées pour modifier la sélection du menu et appuyez sur la touche « OK » pour sélectionner le menu mis en évidence ou sélectionner une chanson ou un album à lire.




REMARQUE : Appuyer sur la touche fléchée droite revient à appuyer sur la touche « OK » : vous passez au niveau suivant du menu. Appuyer sur la touche fléchée gauche ou sur la touche « RETOUR » vous ramène au niveau précédent du menu à moins que vous ne vous trouviez déjà dans le menu racine.

REMARQUE : Appuyer sur la touche de sélection de canal fait défiler l'écran LCD page par page. Cela est utile pour la navigation dans de longues listes.


REMARQUE : Le pavé directionnel permet la navigation dans l'interface de l'écran LCD lorsque celui-ci est actif. Lorsqu'il est inactif (éteint), ces touches permettent la navigation standard Media Center.

REMARQUE : L'écran LCD peut être éteint selon l'une des méthodes suivantes :

- 1 Expiration automatique.
- 1 Appuyer et maintenir la touche  enfoncée pendant 3 secondes.
- 1 Appuyer sur la touche eHome Media Center .

REMARQUE : Lorsque la barre de titre de l'écran LCD affiche un astérisque (\*), cela indique que vous avez atteint le sommet/bas du menu courant ou qu'il n'y a rien à sélectionner dans le menu courant mis en évidence.


L'écran Lecture en cours s'affiche sur l'écran de la télécommande :

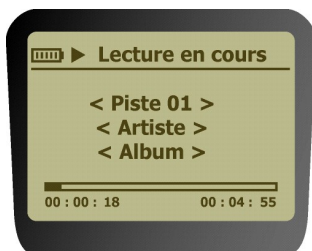

4. Une fois la lecture démarrée, utilisez le pavé de commande de média pour la lecture, faire une pause, arrêter la lecture, l'avance rapide et passer au suivant ou au précédent.



REMARQUE : Les touches REBOBINAGE  et ENREGISTREMENT  ne sont pas prises en charge pour la navigation dans le menu LCD.

REMARQUE : La fonction REBOBINAGE  n'est pas prise en charge pour la lecture de fichier audio Windows Media Player ou Windows Media Center.

---

Veillez lire toutes les [restrictions et clauses d'exonération de responsabilité](#).

---

[Retour à la page Sommaire](#)

[Retour à la page Sommaire](#)


## Programmation : Configuration de la télécommande Dell™ Premium pour les fonctions TV

- [Aperçu](#)
- [Entrée directe](#)
- [Recherche automatique de code](#)
- [Fonction d'apprentissage](#)

---


### Aperçu

La télécommande Dell Premium peut être programmée pour commander votre télévision via la méthode par [entrée directe](#) ou par [recherche automatique de code](#). La télécommande peut encore être personnalisée à l'aide de la [Fonction d'apprentissage](#). Une fois la programmation terminée, reportez-vous à la section [Commande de la télévision avec la télécommande Dell Premium](#) si vous souhaitez utiliser la télécommande pour commander votre télévision.

 REMARQUE : La programmation est obligatoire avant la première utilisation.

---

### Entrée directe

1. Allumez la TV à commander.
2. Recherchez la marque et le(s) numéro(s) de code de l'appareil dans la [Liste des codes de commande à distance](#).
3. Appuyez sur la touche TV de la télécommande Dell Premium et maintenez-la enfoncée.
4. Introduisez le code trouvé dans la [Liste des codes de commande à distance](#).
  -  REMARQUE : Si toutes les touches de mode de l'appareil clignotent, vous avez introduit un code erroné ou la touche n'est pas programmable.
5. Relâchez la touche TV, dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez ensuite sur la touche de mise sous / hors tension pour voir si la TV s'allume. Dans la négative, appuyez sur la touche TV, puis à nouveau sur la touche de mise sous / hors tension.


En l'absence de réponse, répétez ces étapes en utilisant le code suivant repris pour votre marque jusqu'à ce que l'appareil réponde à la télécommande.  
Si aucun des codes de la marque de votre appareil ne fonctionne, essayez la méthode de recherche automatique de code.

---

### Recherche automatique de code


1. Allumez la TV à commander.
2. Appuyez sur la touche TV de la télécommande Dell Premium et maintenez-la enfoncée.
3. Tout en maintenant la touche TV enfoncée, appuyez sur la touche de mise sous / hors tension de la télécommande et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant de la touche TV de la télécommande s'allume.
4. Relâchez les deux touches.
5. Dirigez la télécommande vers la TV.
6. Appuyez sur la touche PLAY (LECTURE) et maintenez-la enfoncée, puis patientez 5 secondes ou jusqu'à ce que la touche TV arrête de clignoter.

La télécommande recherche le code correct à programmer. Si après 5 secondes, la TV à commander s'éteint, relâchez la touche LECTURE. Si la TV reste allumée, appuyez à nouveau sur la touche LECTURE et maintenez-la enfoncée pour rechercher la série de codes suivante. Poursuivez de la sorte jusqu'à ce que la TV s'éteigne ou que vous ayez passé tous les codes en revue.

 REMARQUE : Lorsque tous les codes ont été passés en revue, la touche TV clignote, puis s'éteint et la télécommande quitte le mode Recherche automatique de code.

Si la TV à commander s'éteint effectivement :

1. Appuyez sur la touche REVERSE (INVERSION) et relâchez-la, puis patientez 2 secondes. Répétez cette étape jusqu'à ce que la TV s'allume à nouveau.
2. Pour terminer, appuyez sur la touche STOP (ARRÊT) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche TV de la télécommande s'éteigne. La télécommande quitte automatiquement le mode Recherche automatique de code.

 REMARQUE : Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique de code sans effectuer de programmation, appuyez sur la touche « CLEAR » (EFFACER) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant de la télécommande s'éteigne.

---

### Fonction d'apprentissage


Une fois la télécommande Dell Premium programmée à l'aide de la méthode par [entrée directe](#) ou par [recherche automatique de code](#), vous pouvez personnaliser la télécommande pour « apprendre » certaines fonctions de votre (vos) télécommande(s) initiale(s) susceptibles de ne pas être intégrées au code prédéfini. Avant d'entamer la procédure d'apprentissage, veuillez considérer les indications suivantes :


1. Effectuez la procédure d'apprentissage dans une zone faiblement éclairée car une lumière ambiante trop forte peut provoquer des interférences avec les signaux infrarouges (IR) de la (des) télécommande(s).
1. Utilisez des piles neuves à la fois pour la télécommande Dell Premium et la télécommande source.

Pour apprendre les commandes d'une télécommande source, exécutez les étapes suivantes :


1. Appuyez sur la touche TV de la télécommande et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche ENREGISTREMENT et maintenez-la enfoncée. Maintenez ces deux touches enfoncées jusqu'à ce que le voyant de la touche TV s'éteigne, clignote, puis s'éteigne à nouveau.
2. Relâchez les deux touches.
3. Sur la télécommande, enfoncez, puis relâchez la touche où vous voulez enregistrer la nouvelle fonction. La touche de composant s'éteint, puis s'allume à

nouveau.


 REMARQUE : Si vous appuyez sur une touche incorrecte de la télécommande, la touche de mode de l'appareil clignote 4 fois pour vous avertir. Répétez l'étape 1.

4. Dirigez la télécommande source vers le bas de la télécommande Dell Premium à une distance de moins de 5 cm.
5. Appuyez sur la touche de la télécommande source correspondant à la fonction à enregistrer et maintenez-la enfoncée. Continuez d'appuyer sur la touche jusqu'à ce que la touche TV de la télécommande Dell Premium s'éteigne, puis s'allume à nouveau.  
 REMARQUE : Si l'ensemble des touches de mode de l'appareil clignotent 4 fois, la fonction n'a pas été apprise. Essayez à nouveau en démarrant à l'étape 1.
6. La télécommande Dell Premium reste en mode Apprentissage afin de vous permettre de poursuivre l'ajout de fonctions à différentes touches en répétant les étapes 3 à 5.
7. Appuyez sur CLEAR (EFFACER) pour quitter le mode Apprentissage.

Pour supprimer une fonction associée à une touche par apprentissage, exécutez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur la touche TV de la télécommande et maintenez-la enfoncée.
2. Appuyez sur la touche CLEAR (EFFACER) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche TV clignote, habituellement environ trois secondes.
3. Relâchez les deux touches. La touche TV s'allume, indiquant que la télécommande est maintenant en mode Effacement de fonction apprise.
4. Enfoncez, puis relâchez la touche dont la fonction apprise doit être effacée. La touche TV cesse de clignoter, puis clignote à nouveau indiquant que la fonction a bien été effacée.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour toute autre fonction apprise que vous souhaitez effacer.  
 REMARQUE : Si une touche incorrecte est enfoncée, la touche du mode TV clignote 4 fois, la touche de composant sélectionnée reste allumée et la télécommande reste en mode Effacement de fonction apprise. Répétez l'étape 4 pour poursuivre la procédure d'effacement.
6. Appuyez sur la touche CLEAR (EFFACER) pour revenir au fonctionnement normal de la télécommande.

Pour supprimer en une seule fois toutes les fonctions apprises, exécutez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur la touche TV de la télécommande pour vous assurer que celle-ci est en mode approprié.
2. Appuyez sur la touche CLEAR (EFFACER) de la télécommande Dell Premium et maintenez-la enfoncée.
3. Appuyez sur la touche de mise sous / hors tension et maintenez-la enfoncée. La touche TV s'éteint pendant 3 secondes, clignote, s'allume, puis s'éteint.
4. Relâchez les deux touches. La touche TV s'allume.
5. Appuyez sur la touche TV pour supprimer toutes les fonctions apprises. La télécommande Dell Premium quitte automatiquement le mode Effacement.  
 REMARQUE : Appuyer sur la touche CLEAR (EFFACER) alors que la télécommande est sous ce mode ne supprime pas les fonctions apprises mais quitte le mode Suppression.

---

Veillez lire toutes les [restrictions et clauses d'exonération de responsabilité](#).

---

[Retour à la page Sommaire](#)

[Retour à la page Sommaire](#)

## Liste des codes de commande à distance : Liste des codes IR TV de la télécommande Dell™ Premium

Acer	1084
Admiral	1002, 1016
Adventura	1017
Aiko	1008
Amtron	1009
Anam National	1009
AOC	1003, 1004, 1005
Apex	1147
Audiovox	1009
Belcor	1003
Bell & Howell	1002, 1010
BenQ	1069
Bradford	1009
Brockwood	1003
Candle	1003, 1005, 1006, 1017
Citizen	1003, 1005, 1006, 1008, 1009, 1013, 1015
Colortyme	1003, 1005
Concerto	1003, 1005
Contec/Cony	1007, 1009
Craig	1009
Crown	1009, 1011
Curtis Mathes	1001, 1003, 1005, 1010, 1013, 1015, 1020
CXC	1009
Daewoo	1003, 1004, 1005, 1008, 1015, 1157
Daytron	1003, 1005, 1015
Dell	1163, 1164
Dimensia	1001, 1020
Dumont	1003, 1014
Electrohome	1003, 1005
Emerson	1003, 1005, 1007, 1009, 1010, 1015, 1018
Envision	1003, 1005
ESA	1060
Fisher	1010
Fujitsu	1077, 1078, 1079
Funai	1009
Futuretech	1009
Gateway	1085
GE	1001, 1003, 1005, 1020, 1128
Gibraltar	1003, 1014
Goldstar	1003, 1004, 1005, 1007, 1015
Grunpy	1009
Hallmark	1003, 1005
Harvard	1009
Hisense	1021
Hitachi	1003, 1005, 1007, 1019, 1086, 1087, 1101, 1106, 1107, 1111, 1114, 1122, 1123, 1127
IMA	1009
Infinity	1011
Janel	1017
JBL	1011
JC Penney	1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1013, 1015, 1020
Jensen	1003, 1005, 1058
JVC	1007, 1109, 1112, 1158
Kawasho	1003, 1005
Kenwood	1003, 1005
Kloss Novabeam	1009, 1017
KTV	1009, 1015
LG	1004, 1088, 1124
Loewe	1011
Logik	1002
Luxman	1003, 1005
LXI	1001, 1005, 1010, 1011, 1020
Magnavox	1003, 1005, 1006, 1011, 1032, 1048, 1110
Majestic	1002
Marantz	1003, 1005, 1011



Megatron	1005
Memorex	1002, 1004, 1005, 1010
MGA	1003, 1004, 1005
Midland	1014, 1015
Mitsubishi	1003, 1004, 1005, 1098, 1135, 1138
Montgomery Ward	1002
Motorola	1016
MTC	1003, 1004, 1005, 1013
Multitech	1009
Multivision	1012
NAD	1005, 1019
NEC	1003, 1004, 1005, 1080
NET-TV	1070, 1095
Nikko	1005, 1008
NTC	1008
Onwa	1009
Optimus	1019
Optonica	1016
Orion	1018
Panasonic	1011, 1033, 1035, 1036, 1089, 1115, 1116, 1120, 1139, 1140, 1155, 1156
Philco	1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1011
Philips	1003, 1006, 1007, 1011, 1031, 1034, 1040, 1050, 1110, 1059, 1126, 1143, 1148, 1149
Pilot	1003, 1015
Pioneer	1003, 1005, 1019, 1090, 1119, 1145, 1150
Polaroid	1047, 1055, 1056, 1057, 1058
Portland	1003, 1004, 1005, 1008, 1015
Price Club	1013
Prima	1022
Proscan	1001, 1020, 1128
Proton	1003, 1005, 1007
Pulsar	1003, 1014
Radio Shack	1010, 1020
Radio Shack/Realistic	1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1010, 1015
RCA	1000, 1001, 1003, 1004, 1005, 1020, 1082, 1125, 1128
Realistic	1010, 1020
Runco	1014
Sampo	1003, 1005, 1015, 1095
Samsung	1003, 1004, 1005, 1007, 1013, 1015, 1026, 1027, 1028, 1030, 1052, 1053, 1073, 1076, 1091, 1092, 1103, 1108
Sansui	1018
Sanyo	1003, 1010
Scotch	1005
Scott	1003, 1005, 1007, 1009
Sears	1001, 1003, 1005, 1010, 1020
Sharp	1003, 1005, 1007, 1015, 1016, 1023, 1029, 1039, 1045, 1121, 1132, 1136, 1153, 1159
Shogun	1003
Signature	1002
Simpson	1006
Sony	1025, 1037, 1041, 1071, 1072, 1096, 1099, 1100, 1104, 1113, 1118, 1130, 1131, 1133, 1137, 1141, 1142, 1144, 1146, 1152, 1154
Soundesign	1003, 1005, 1006, 1009
SSS	1003, 1009
Starlite	1009
Supre-Macy	1017
Sylvania	1003, 1005, 1006, 1011, 1060
Symphonic	1009
Tandy	1016
Techwood	1003, 1005
Teknika	1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1013, 1015
TMK	1003, 1005
Toshiba	1010, 1013, 1024, 1042, 1043, 1051, 1080, 1081, 1097, 1102, 1105, 1117
Totevision	1015
Vidtech	1003, 1004, 1005
Viewsonic	1046, 1049, 1054, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1074, 1083, 1093
Viking	1017
Wards	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1011, 1020
Yamaha	1003, 1004, 1005
Zenith	1002, 1003, 1014, 1038, 1044, 1075, 1094, 1129, 1134, 1151, 1160, 1161, 1162

---

Veillez lire toutes les [restrictions et clauses d'exonération de responsabilité](#).

---

[Retour à la page Sommaire](#)

[Retour à la page Sommaire](#)

## Réglementation : Télécommande Dell™ Premium

- [États-Unis : Commission fédérale des communications \(FCC\)](#)
- [Canada : Industrie Canada \(IC\)](#)
- [Europe : Déclaration européenne de conformité](#)
- [Japon : VCCI \(Conseil de contrôle bénévole des interférences\) et conformité Telec](#)
- [Singapour : conformité IDA \(Autorité de développement Infocomm\)](#)
- [Australie et Nouvelle-Zélande : Conformité C-tick](#)
- [Agrément radio](#)

---

La télécommande Dell™ Premium doit être installée et utilisée selon les instructions du fabricant de la façon décrite dans la documentation accompagnant le produit. Dell Inc. ne sera en aucun cas tenue pour responsable de toute interférence radio ou télévision produite par des modifications non autorisées des périphériques livrés avec ce kit de télécommande Dell™ Premium ou par la substitution ou la connexion de câbles et équipements autres que ceux spécifiés par Dell Inc. Il incombe à l'utilisateur de remédier aux interférences produites par de telles modifications, substitutions ou connexions non autorisées. Dell Inc. et ses revendeurs ou distributeurs agréés ne seront en aucun cas tenus pour responsables des dommages ou du non-respect des réglementations gouvernementales qui pourraient se produire suite au non-respect de ces directives par l'utilisateur.

---

### États-Unis : Commission fédérale des communications (FCC)

#### Déclaration d'exposition au rayonnement de la FCC

**⚠ AVERTISSEMENT** : La puissance de rayonnement de la télécommande Dell™ Premium est largement en deça des limites d'exposition aux radiofréquences imposées par la FCC. Néanmoins, la télécommande Dell™ Premium doit être utilisée de manière à minimiser le contact humain potentiel dans le cadre d'une utilisation normale. Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences imposées par la FCC, vous devez maintenir une distance d'au moins 20 cm entre vous (ou toute autre personne présente aux alentours) et l'antenne intégrée à votre portable. Pour déterminer l'emplacement de cette antenne à l'intérieur de votre ordinateur portable, vérifiez les informations disponibles sur le site de support général de Dell à l'adresse <http://support.dell.com>.

Le présent appareil a également été évalué, et sa conformité a été établie, par rapport aux limites d'exposition RF de la FCC applicables aux conditions d'exposition propres à l'utilisation d'un ordinateur portable (les antennes sont à moins de 20 cm du corps de l'utilisateur) en cas d'installation dans le cadre de certaines configurations spécifiques des équipementiers informatiques. Le détail des configurations autorisées est disponible sur <http://www.fcc.gov/oet/fccid/help.html> par l'introduction du numéro d'identification FCC de l'appareil.

#### Déclaration d'interférence

Ces appareils sont conformes à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. L'utilisation de ces appareils est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Les appareils ne peuvent provoquer aucune interférence nuisible et
2. ceux-ci doivent accepter toute interférence susceptible de provoquer un fonctionnement non désiré.

Cet équipement a été testé, et sa conformité a été établie, par rapport aux limites applicables à un dispositif de classe B, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection suffisante contre les interférences nuisibles d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et est susceptible d'émettre une énergie radiofréquence. Si l'équipement n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, celui-ci est susceptible de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe cependant aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans le cadre d'une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision (ce qui peut être établi en allumant et en éteignant l'équipement), nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger cette interférence grâce à une ou plusieurs des mesures suivantes :

- 1 Déplacer l'appareil.
- 1 Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- 1 Brancher l'appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui des autres composants électroniques.
- 1 Consulter votre revendeur ou un technicien radio expérimenté pour obtenir de l'aide.

**REMARQUE** : La télécommande Dell™ Premium doit être installée et utilisée selon les instructions du fabricant de la façon décrite dans la documentation accompagnant le produit. Toute autre installation ou utilisation constitue une violation de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Les modifications non expressément approuvées par Dell sont susceptibles d'annuler votre droit d'utiliser l'équipement.

Cet appareil ne doit pas se trouver à proximité ou être utilisé en conjonction avec une antenne ou un émetteur quelconques.

**Numéro de certification : JJ4-DD1**

**Agrégation UL**



---

### Canada : Industrie Canada (IC)

Cet appareil est conforme à la norme RSS210 d'Industrie Canada.

**MISE EN GARDE : Exposition au rayonnement radiofréquence**

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit positionnée ou dirigée de manière à ne pas émettre un champ RF dépassant les limites imposées par Santé Canada pour le grand public. Reportez-vous au code de sécurité 6, disponible sur le site Internet de Santé Canada à l'adresse <http://www.hc-sc.gc.ca/rpb>.

Numéro d'homologation : 5689A-DD1

## Europe : Déclaration européenne de conformité

Cet équipement est conforme aux spécifications principales de la directive 1999/5/CE de l'Union européenne.

English	Hereby, Dell Inc., declares that this Dell Wireless Device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Suomi	Dell Inc. vakuuttaa täten että Dell Wireless Device tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Nederlands	Hierbij verklaart Dell Inc. dat het toestel Dell Wireless Device in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
	Bij deze verklaart Dell Inc. dat deze Dell Wireless Device voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Français	Par la présente, Dell Inc. déclare que l'appareil Dell Wireless Device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
	Par la présente, Dell Inc. déclare que ce Dell Wireless Device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
Svenska	Härmed intygar Dell Inc. att denna Dell Wireless Device står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Dansk	Undertegnede Dell Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Dell Wireless Device overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erkläre Dell Inc., dass sich dieser/diese/dieses Dell Wireless Device in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWl)
	Hiermit erkläre Dell Inc. die Übereinstimmung des Gerätes Dell Wireless Device mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Ελληνικό	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Dell Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ Dell Wireless Device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Italiano	Con la presente Dell Inc. dichiara che questo Dell Wireless Device è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Español	Por medio de la presente Dell Inc. declara que el Dell Wireless Device cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Português	Dell Inc. declara que este Dell Wireless Device está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Malti	Hawnhekk, Dell Inc., tiddikjara li dan id-Dell Wireless Device hu konformi mal-htigijiet essenzjali u provvedimenti rilevanti oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.

## Déclaration de conformité des nouveaux états membres de l'UE

Eesti	Käesolevaga kinnitab Dell Inc. seadme Dell Wireless Device vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Magyar	Alulírott, Dell Inc. nyilatkozom, hogy a Dell Wireless Device megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Slovensky	Dell Inc. týmto vyhlasuje, že Dell Wireless Device spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Česky	Dell Inc. tímto prohlašuje, že tento Dell Wireless Device je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Slovenščina	Družba Dell Inc. izjavlja, da je ta brezžična naprava Dell skladna z bistvenimi zahtevami in ostalimi določili Direktive 1999/5/ES.
Latviski	Ar šo Dell Inc. paziņo, ka Dell Wireless Device atbilst Direktīvai 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	„Dell Inc.“ deklaruoja, kad „Dell Wireless Devize“ atitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas.
Polski	Niniejszym firma Dell Inc. deklaruje, że urządzenie Dell Wireless Device spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte w dyrektywie 1999/5/EC.

## France

Les conditions suivantes d'utilisation publique ou privée des fréquences sans fil doivent être respectées dans toute la France métropolitaine :

- Utilisation à l'intérieur : puissance maximale (EIRP - puissance isotrope rayonnée équivalente) de 100 mW pour la totalité de la bande de fréquence 2400 à 2483,5 MHz.

Utilisation à l'extérieur : puissance maximale (EIRP - puissance isotrope rayonnée équivalente) de 100 mW pour la bande 2400 à 2454 MHz et puissance maximale (EIRP) de 10 mW pour la bande 2454 à 2483,5 MHz.

---

## Japon : VCCI et conformité Telec

Conformité VCCI  
Numéro de certification : 2603

Conformité Telec



---

## Singapour : conformité IDA

Complies with  
IDA standards  
DB102336

---

## Australie et Nouvelle-Zélande : Conformité C-tick

Certification ACA (Autorité australienne des communications) C-tick  
Numéro d'homologation : N14939

---

## Agréations radio

Il est essentiel de veiller à uniquement utiliser votre appareil radio dans les pays où son utilisation est permise. Pour savoir si vous avez le droit d'utiliser votre périphérique réseau sans fil dans un pays donné, vérifiez si le numéro du type radio imprimé sur l'étiquette d'identification de votre périphérique apparaît dans la liste des homologations disponible sur le site de support général de Dell à l'adresse <http://support.dell.com>.

Dans les pays autres que les États-Unis et le Japon, assurez-vous que le pays où vous utilisez votre télécommande Dell™ Premium est bien celui dont le nom est affiché en regard du paramètre d'emplacement. Cette procédure assure la conformité aux restrictions établies par les réglementations locales quant à la puissance de transmission. Elle optimise également les performances du réseau.

---

Veillez lire toutes les [restrictions et clauses d'exonération de responsabilité](#).

---

[Retour à la page Sommaire](#)

[Retour à la page Sommaire](#)

## Informations de sécurité : Télécommande Dell™ Premium

### INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

1. Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit.
2. Gardez le produit éloigné de toute source de chaleur telle que des radiateurs, grilles de chauffage, cuisinières, etc.
3. N'utilisez pas le produit à proximité d'eau, par exemple près d'un évier, d'un lavabo, d'une piscine, dans un sous-sol humide ou encore près d'une fenêtre ouverte.
4. Ne laissez rien tomber sur la télécommande et ne renversez pas de liquides dessus.
5. Une manipulation incorrecte de la pile pourrait entraîner un incendie ou des blessures corporelles. La pile peut exploser si elle n'est pas manipulée correctement :
  - o Tenez la pile hors de portée des enfants et animaux familiers. En cas d'ingestion, appelez immédiatement un médecin pour commencer un traitement d'urgence.
  - o Ne laissez pas tomber la pile dans l'eau et évitez toute flamme.
  - o Conservez la pile dans un endroit non éclairé, frais et sec.
  - o Évitez d'exposer la pile à des courts-circuits.
  - o Ne rechargez, démontez ou soudez pas la pile.
  - o Ne heurtez pas la pile.
  - o Assurez-vous de bien aligner les bornes plus et moins de la pile lorsque vous la mettez en place.
  - o Respectez les lois locales relatives à la mise au rebut des piles.

---

La télécommande Dell™ Premium, tout comme les autres périphériques radio, émet de l'énergie électromagnétique radiofréquence. La quantité d'énergie émise par cet appareil est cependant inférieure à l'énergie électromagnétique émise par d'autres appareils sans fil tels que des téléphones mobiles. Le fonctionnement de la télécommande Dell™ Premium est conforme aux consignes de sécurité et aux recommandations en matière de radiofréquence. Ces normes et recommandations reflètent l'opinion de la communauté scientifique et découlent des délibérations de panels et de comités de scientifiques qui ne cessent de réviser et d'interpréter les recherches documentées dans les revues scientifiques. Dans certains cas ou environnements, l'utilisation de la télécommande Dell™ Premium pourra être interdite par le propriétaire du bâtiment ou les responsables des organismes concernés.

Par exemple, il peut être interdit :

1. d'utiliser la télécommande Dell™ Premium dans un avion ou
2. d'utiliser la télécommande Dell™ Premium dans tout autre environnement où le risque d'interférence avec d'autres appareils ou services est considéré ou identifié comme nocif.

Si vous n'êtes pas sûr de la réglementation gouvernant l'utilisation d'appareils sans fil au sein d'un organisme ou environnement particulier (un aéroport, par exemple), nous vous encourageons à demander, préalablement à toute utilisation, la permission d'utiliser la télécommande Dell™ Premium.

#### **Avertissement à respecter à proximité d'appareils explosifs :**

À moins d'une modification préalable de l'appareil en vue d'une telle utilisation, n'utilisez pas de transmetteur portable près d'un détonateur exposé ou dans un environnement explosif.

#### **Mise en garde concernant l'utilisation à bord d'un avion :**

Les signaux des appareils sans fil à radiofréquence pourraient interférer avec les instruments vitaux de l'avion. Les réglementations FCC et FAA interdisent donc l'utilisation de tels appareils en cours de vol.

---

Veillez lire toutes les [restrictions et clauses d'exonération de responsabilité](#).

---

[Retour à la page Sommaire](#)

[Retour à la page Sommaire](#)

## Configuration : Configuration de la télécommande Dell™ Premium

- [Installation des piles](#)
  - [Connexion de la télécommande Dell Premium à votre ordinateur](#)
  - [Réinstallation de l'application du logiciel LCD](#)
- 


### Installation des piles

La télécommande Dell Premium est fournie avec quatre piles AAA. Des piles standard alcalines 1,5 V, au lithium 1,5 V ou rechargeables au nickel cadmium (Ni-Cd) ou à hydrure métallique de nickel (Ni-Mh) de 1,2 V peuvent être utilisées. Pour installer les piles, exécutez les étapes suivantes :

1. Ouvrez le clapet du compartiment des piles situé au bas de la télécommande.
2. Insérez les piles comme indiqué ci-dessous.



3. Remplacez le clapet.


 **REMARQUE** : Une reprogrammation peut être nécessaire après le remplacement des piles.

 **REMARQUE** : Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de la télécommande. Cela prolonge la durée de vie des piles et évite les dégâts résultant de fuites des piles ou de la corrosion.

---

### Connexion de la télécommande Dell Premium à votre ordinateur

Avant la première utilisation de la télécommande Dell Premium, celle-ci doit être connectée (c'est-à-dire « couplée ») à votre ordinateur. Pour connecter la télécommande à votre ordinateur, exécutez les étapes suivantes :

1. Mettez votre ordinateur sous tension.
2. Appuyez sur la touche CONNEXION  de la télécommande.



3. Tenez la télécommande Dell Premium à 15 cm de votre ordinateur.



4. Lorsque les appareils sont connectés, l'écran LCD affiche le message « Connecté à l'ordinateur ».

**REMARQUE :** Ces étapes sont uniquement obligatoires avant la première utilisation. Les appareils resteront connectés après la mise hors tension du système ou le retrait des piles de la télécommande.

**REMARQUE :** Tout texte apparaissant à l'écran LCD de la télécommande est en anglais tant qu'une connexion correcte n'est pas établie avec l'ordinateur.

---

## Réinstallation de l'application du logiciel LCD

Pour réinstaller l'application du logiciel LCD de la télécommande Dell Premium, exécutez les étapes suivantes :

**REMARQUE :** Pour certains systèmes, le CD Resource CD de Dell est dénommé CD *Drivers and Utilities*.

1. Après avoir lancé Windows® sur votre ordinateur, insérez le CD Resource CD dans votre lecteur CD/DVD-ROM.
  2. Si la fenêtre du CD Resource CD de Dell ne s'ouvre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône Mon ordinateur de votre bureau et double-cliquez ensuite sur le lecteur CD/DVD-ROM contenant le CD Resource CD de Dell.
  3. Localisez le logiciel d'installation fourni sur le CD Resource CD de Dell pour votre télécommande Dell Premium.
  4. Suivez les instructions fournies par le CD Resource CD de Dell pour extraire et installer l'application.
- 

Veuillez lire toutes les [restrictions et clauses d'exonération de responsabilité](#).

---

[Retour à la page Sommaire](#)



[Retour à la page Sommaire](#)

## Spécifications : Télécommande Dell™ Premium

- [Généralités](#)
  - [Matériel](#)
  - [Alimentation](#)
  - [Environnement](#)
- 

### Généralités

Fabricant : Gyration, Inc.  
Numéros de modèle : WJ151  
TJ426  
RJ816

---

### Matériel

Hauteur : 241 millimètres (9,5 pouces)  
Largeur : 56 millimètres (2,2 pouces)  
Profondeur : 33 millimètres (1,3 pouce)  
Poids (quatre piles AAA incluses) : 210 grammes (7,4 onces)

---

### Alimentation

Piles : Quatre piles AAA

---

### Environnement

Température de fonctionnement (optimale) : 0 ° à 40 °C (32 ° à 104 °F)

---


Veillez lire toutes les [restrictions et clauses d'exonération de responsabilité](#).

---

[Retour à la page Sommaire](#)

[Retour à la page Sommaire](#)

## Télévision : Commande de la télévision à l'aide de la télécommande Dell™ Premium

 REMARQUE : Avant de pouvoir commander pour la première fois votre télévision à l'aide de la télécommande Dell Premium, cette dernière doit être programmée. Reportez-vous à la section [Programmation de la télécommande Dell Premium pour la commande de télévision](#) pour de plus amples informations.




 REMARQUE : La télécommande Dell Premium **nécessite** une visibilité directe pour commander votre télévision.

La télécommande Dell Premium permet de commander les fonctions suivantes de votre télévision :

- 1 Mise sous / hors tension
- 1 Sélection de l'entrée TV
- 1 Contrôle du volume
- 1 Sélection du canal

 REMARQUE : Des commandes supplémentaires peuvent être ajoutées à l'aide de la [fonction d'apprentissage IR](#).

Pour faire fonctionner la télévision, exécutez les étapes suivantes :

1. Enfoncez, puis relâchez la touche TV pour placer la télécommande en mode TV.
  -  REMARQUE : Cela place la télécommande en mode IR et celle-ci ne commande plus votre ordinateur Media Center.
  -  REMARQUE : La touche TV s'allume pendant deux secondes pour indiquer que la télécommande est en mode TV.
2. Appuyez sur la touche de mise sous / hors tension pour allumer la télévision.
3. Appuyez sur sur la touche TV pour sélectionner l'entrée télévision correcte.
4. Appuyez respectivement sur les touches plus (+) et moins (-) pour augmenter ou diminuer le volume.
5. Appuyez respectivement sur les touches plus (+) et moins (-) pour monter ou descendre dans les canaux.
6. Utilisez le pavé numérique pour l'entrée directe d'un canal.
  -  REMARQUE : Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre télévision pour de plus amples informations sur la modification directe des canaux.

---

Veillez lire toutes les [restrictions et clauses d'exonération de responsabilité](#).

---

[Retour à la page Sommaire](#)





[Retour à la page Sommaire](#)

## Dépannage : Télécommande Dell™ Premium


- [Réglage du contraste de l'écran LCD](#)
- [Réinstallation de l'application du logiciel LCD](#)
- [Problèmes courants et solutions](#)
- [Obtention d'aide](#)

### Réglage du contraste de l'écran LCD

Pour régler le contraste de l'écran LCD, exécutez les étapes suivantes :

1. Après avoir activé l'écran LCD, appuyez sur la touche  située sous l'écran LCD et maintenez-la enfoncée.
2. Maintenez la touche  enfoncée encore 5 secondes après que l'écran LCD se soit éteint.
3. L'écran de réglage du contraste LCD apparaît.
4. Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas du menu de navigation pour obtenir l'affichage souhaité.  
 REMARQUE : Le paramètre de contraste va de 0 (le plus clair) à 21 (le plus sombre).
5. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter.
6. Si aucune touche n'est enfoncée, l'affichage expire après environ 5 secondes.  
 REMARQUE : La valeur du contraste est enregistrée même en cas de retrait des piles.





### Réinstallation de l'application du logiciel LCD


 REMARQUE : Pour certains systèmes, le CD Resource CD de Dell est dénommé CD *Drivers and Utilities*.

Pour réinstaller l'application du logiciel LCD de la télécommande Dell Premium, exécutez les étapes suivantes :

1. Après avoir lancé Windows® sur votre ordinateur, insérez le CD Resource CD dans votre lecteur CD/DVD-ROM.
2. Si la fenêtre du CD Resource CD de Dell ne s'ouvre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône Mon ordinateur de votre bureau et double-cliquez ensuite sur le lecteur CD/DVD-ROM contenant le CD Resource CD de Dell.
3. Localisez le logiciel d'installation fourni sur le CD Resource CD de Dell pour votre télécommande Dell Premium.
4. Suivez les instructions fournies par le CD Resource CD de Dell pour extraire et installer l'application.

### Problèmes courants et solutions

Problèmes de commande du curseur		
Problème	Cause	Solution
L'écran LCD ne prend pas en compte ou n'affiche pas les mises à jour apportées à la bibliothèque audio de Windows Media Player.	L'application du logiciel LCD n'a pas effectué correctement la mise à jour.	Redémarrez l' <a href="#">application du logiciel LCD</a> en cliquant sur l'icône  (verte) de la télécommande Dell Premium dans la barre de tâches Windows et en cliquant sur « Redémarrer ».
	L'écran LCD doit être actualisé manuellement.	Appuyez sur la touche  pour revenir au menu racine.
	L'écran LCD doit être actualisé manuellement.	Utilisez les touches de navigation dans le menu pour monter ou descendre à partir du niveau courant de l'écran LCD.
Les touches de navigation dans le menu ne répondent pas alors que l'écran LCD est actif.	L'application du logiciel LCD a perdu le contact avec la télécommande.	Actualisez l'écran LCD en appuyant sur la touche  pendant trois secondes pour éteindre l'écran LCD, puis en appuyant à nouveau sur la touche  pour rallumer l'écran LCD.
	La télécommande est hors de portée de l'ordinateur.	Rapprochez la télécommande de l'ordinateur.
Le curseur ne se déplace pas lorsque la touche « Motion by Gyration » est enfoncée.	La télécommande et l'ordinateur ne sont pas connectés.	<a href="#">Connectez la télécommande Dell Premium à votre ordinateur.</a>
	Les piles sont faibles.	Remplacez les piles.
Le mouvement du curseur est saccadé ou irrégulier.	La présence d'interférences radio à proximité de l'ordinateur est possible.	Éloignez tout dispositif électronique de votre PC (à savoir hauts-parleurs, radio, etc.).
Le curseur se déplace trop lentement ou trop rapidement.	La vitesse ou l'accélération n'est pas correctement définie.	Modifiez la vitesse de poursuite du curseur dans les paramètres de la souris du Panneau de configuration.
Le curseur dérive sur l'écran.	Le capteur de la télécommande peut nécessiter un nouvel auto-étalonnage.	Placez la télécommande sur une surface plane pendant au moins 5 secondes. Le gyroscope effectuera une routine d'auto-stabilisation permettant d'identifier et

		d'éliminer la dérive.
La touche d'alimentation/veille ne sort pas l'ordinateur du mode Veille.	Si le paramètre « Wake from USB » (Reprise depuis USB) du BIOS est désactivé, le système ne redémarrera pas via la télécommande.	Activez cette option dans le BIOS du système. Pour des informations d'accès au BIOS du système, consultez votre manuel d'utilisation.
La touche d'alimentation/veille ne sort pas l'ordinateur du mode Veille prolongée ou Arrêté.	Si l'ordinateur est placé en mode Veille prolongée ou Arrêt et que l'alimentation secteur est supprimée, le récepteur interne perd son alimentation et ne peut redémarrer le système (même si l'alimentation secteur revient).	Allumez manuellement l'ordinateur à l'aide de la touche de mise sous / hors tension.
	Si le paramètre « Wake from USB » (Reprise depuis USB) du BIOS est désactivé, le système ne redémarrera pas via la télécommande.	Activez cette option dans le BIOS du système. Pour des informations d'accès au BIOS du système, consultez votre manuel d'utilisation.
Le texte « AUCUN LIEN » s'affiche à l'écran LCD.	La télécommande et l'ordinateur ne sont pas connectés.	<a href="#">Connectez la télécommande Dell Premium à votre ordinateur.</a>
Le texte « AUCUN SERVICE » s'affiche à l'écran LCD.	La présence d'interférences radio à proximité de l'ordinateur est possible.	Éloignez tout dispositif électronique de votre PC (à savoir hauts-parleurs, radio, etc.).
	La télécommande est hors de portée de l'ordinateur.	Rapprochez la télécommande de l'ordinateur.
	L'application du logiciel LCD n'est pas activée.	Pour réactiver l' <a href="#">application du logiciel LCD</a> , cliquez sur l'icône  (rouge) de la télécommande Dell Premium dans la barre de tâches Windows et cliquez sur « Démarrer ».
Le texte de l'écran LCD est en anglais.	Tout texte apparaissant à l'écran LCD de la télécommande sera en anglais jusqu'à ce qu'une connexion correcte soit établie avec l'ordinateur.	<a href="#">Connectez la télécommande Dell Premium à votre ordinateur.</a>

---

## Obtention d'aide

Si les procédures de dépannage du présent document ne résolvent pas le problème, veuillez contacter Dell Inc. pour une assistance technique (reportez-vous à la section « Obtention d'aide » de la documentation de votre système Dell™). Pour des informations concernant votre garantie Dell, reportez-vous à la documentation de votre système.

---

Veuillez lire toutes les [restrictions et clauses d'exonération de responsabilité](#).

---

[Retour à la page Sommaire](#)

[Retour à la page Sommaire](#)

## Utilisation : Commande de curseur à l'aide de la télécommande Dell™ Premium

---

### Commande du curseur à l'aide de la technologie « Motion by Gyration »

La technologie brevetée de détection de mouvement de Gyration Inc. utilise un microgyroscope intégré offrant une commande précise et sans effort du curseur.

Pour commander le curseur de l'ordinateur à l'aide de la télécommande Dell Premium, exécutez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur la touche « Motion by Gyration » et maintenez-la enfoncée pour activer le capteur de mouvement.



2. Tout en appuyant sur la touche « Motion by Gyration », inclinez légèrement votre poignet vers la gauche, la droite, le haut ou le bas et observez le curseur suivre le mouvement de votre main.



☑ **REMARQUE** : Le capteur de mouvement détecte des modifications très fines de l'angle de la télécommande, il est donc inutile de lever / abaisser tout le bras. Trouvez une position confortable, votre main reposant sur vos genoux ou sur l'accoudoir de votre divan et inclinez légèrement votre poignet.

3. Lorsque le curseur se trouve sur l'objet à sélectionner, relâchez la touche « Motion by Gyration » pour arrêter le curseur sur l'objet.

4. Appuyez respectivement sur les touches de sélection gauche  ou droite  pour effectuer des clics de souris gauche ou droit.

☑ **REMARQUE** : La télécommande Dell Premium n'a pas besoin d'une visibilité directe pour commander le curseur de votre ordinateur.

---

Veillez lire toutes les [restrictions et clauses d'exonération de responsabilité](#).

---

[Retour à la page Sommaire](#)