

Dell™ Systems Build and Update Utility 1.3 Benutzerhandbuch

[Übersicht](#)

[Starten von SBUU](#)

[Verwenden von SBUU](#)

[Wichtige Informationen und häufig gestellte Fragen](#)

Anmerkungen

 **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie das System besser einsetzen können.

**Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
© 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.**

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist streng untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: *Dell*, das *DELL*-Logo, *PowerEdge* und *OpenManage* sind Marken von Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows* und *Windows Server* sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern; *VMware* ist eine eingetragene Marke und *ESX Server* ist eine eingetragene Marke von VMware, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Gerichtsbarkeiten; *SUSE* ist eine eingetragene Marke von Novell, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern; *Red Hat* und *Red Hat Enterprise Linux* sind eingetragene Marken von Red Hat, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

Dezember 2009

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Übersicht

Dell™ Systems Build and Update Utility 1.3 Benutzerhandbuch

- [Über dieses Dokument](#)
- [Dell SBUU Überblick](#)
- [Vor der Verwendung von SBUU](#)

Dieses Kapitel enthält Details zu den in diesem Dokument verfügbaren Informationen und dazu, wo die erforderlichen Informationen zu finden sind. Es bietet außerdem einen Überblick über das System Build and Update Utility (SBUU) und die Voraussetzungen zur Verwendung des SBUU.

Über dieses Dokument

Wir empfehlen dringend, das vorliegende Kapitel zu lesen, bevor Sie fortfahren.

Wer sollte dieses Dokument lesen?

Dieses Dokument richtet sich an Systemadministratoren, die für die Bereitstellung und Aktualisierung von Dell™ PowerEdge™-Systemen in ihren Unternehmen verantwortlich sind.

Wie kann mir dieses Dokument helfen?

Dieses Dokument stellt Ihnen SBUU vor und führt optimale Vorgehensweisen auf, die beschreiben, wie Sie das Produkt wirksam bei der Rationalisierung der Bereitstellungs- und Aktualisierungsverfahren für Dell-Systeme einsetzen können.

- 1 Wenn Sie das Produkt erstmals verwenden, ist Ihnen dieses Dokument beim Setup der Systeme vor, während und nach der Verwendung des SBUU behilflich.
- 1 Wenn Sie SBUU bereits verwenden, bietet Ihnen dieses Dokument Informationen darüber, wie Sie die Dienstprogramm-Module verknüpfen und so optimal einsetzen können, um einen benutzerdefinierten Bereitstellungsdatenträger zu erstellen.

Wie benutze ich dieses Dokument?

Dieses Dokument hilft Ihnen dabei, Ihre Dell-Systeme so einzurichten, dass Sie SBUU effektiv und effizient einsetzen können und bietet einen Überblick über die verschiedenen Module des SBUU sowie die möglichen Szenarien, in denen Sie sie verwenden können. Es deckt jedoch nicht sämtliche möglichen Situationen und Möglichkeiten ab. Spezifische Informationen zu Dell-Produkten, deren Funktionen jetzt durch SBUU bereitgestellt werden, finden Sie unter "[Brauche ich zusätzlich noch andere Dokumente?](#)".

Je nachdem, welche Dell-Systeme Sie bereitstellen, erneut bereitstellen oder aktualisieren möchten, wird empfohlen, das Dokument auf die im Folgenden beschriebene Weise zu verwenden.

Tabelle 1-1. Gliederung der Informationen in diesem Handbuch

Themen	Für Dell-Systeme
Informationen zu diesem Dokument, seiner Zielgruppe, seinem Zweck und seinem Aufbau	"Wissenswertes über dieses Dokument"
Überblick über SBUU und seine Funktionen	" Dell SBUU Überblick "
Die Voraussetzungen zur Verwendung des SBUU und weitere Informationsquellen, die Sie bei der Verwendung dieses Dienstprogramms möglicherweise benötigen.	" Vor der Verwendung von SBUU "
Wichtige Informationen über das Starten des Systems Build and Update Utility und Tipps zu Verwendungsszenarien	" Starten von SBUU "
Mögliche Szenarien, in denen Sie SBUU einsetzen können	" Verwenden von SBUU "
Wichtige Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) über das Modul Firmware Update (Firmware-Aktualisierung)	" Firmware-Aktualisierung "
Wichtige Informationen und FAQs zum Hardwarekonfigurationsmodul	" Hardwarekonfiguration "
Wichtige Informationen und FAQs zum Installationsmodul des Serverbetriebssystems	" Installation des Serverbetriebssystems "

Dell SBUU Überblick

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über das Systems Build and Update Utility (SBUU). Dieses Kapitel bietet Informationen zu den Funktionen, die SBUU zum Aktualisieren und Bereitstellen Ihrer Dell-Systeme bietet.

Was ist SBUU?

SBUU ist ein integriertes Hilfsprogramm zum Bereitstellen und Aktualisieren von Dell-Systemen. Es enthält Module zur **Server-BS-Installation**, zur **Firmware-Aktualisierung** und zur **Hardwarekonfiguration**. Mit diesen Modulen können Sie BIOS und Firmware in der Vorbetriebs-Systemumgebung aktualisieren, die entsprechenden Einstellungen auf das aktuelle System oder mehrere Systeme gleichzeitig anwenden und das Betriebssystem installieren.

Was ist neu an dieser Version?

Die wichtigsten neuen Merkmale von SBUU in dieser Version sind:

- 1 Unterstützung von ESXi Flash
- 1 Unterstützung des integrierten Dell-OMSA auf dem VMware-integrierten ESXi 4.x Hypervisor.
- 1 Unterstützung neuer BIOS-Optionen
- 1 Anzeige der Blade-Servergeometrie und Steckplatznummer.
- 1 Unterstützung von PERC 7- und SAS 7-Controllern

Übersicht über die Funktionen des

[Tabelle 1-2](#) listet die Funktionen des SBUU zum Bereitstellen und Aktualisieren Ihrer Dell-Systeme auf.

Tabelle 1-2. Dell SBUU Funktionen

Maßnahme	Referenz
Aktualisieren der System-Firmware (Baseboard Management Controller [BMC], Dell Remote Access Controller [DRAC], RAID-Array [Redundantes Array unabhängiger Festplatten]) und des BIOS in einer Vorbetriebs-Systemumgebung	" Aktualisieren der System-Firmware "
Konfigurieren der Systemhardware	" Konfigurieren der Systemhardware "
Installieren eines Betriebssystems auf Ihrem System	" Installation des Betriebssystems "
Erstellen benutzerdefinierter bootbarer Datenträger zum Bereitstellen mehrerer Systeme (unterschiedlicher Plattformen) Ihrer Wahl	" Verwendung von SBUU in verschiedenen Szenarien "

Vor der Verwendung von SBUU

Dieser Abschnitt bietet Angaben zu den Voraussetzungen zur Verwendung des SBUU und zu weiteren Informationsquellen, die Sie möglicherweise bei der Verwendung dieses Dienstprogramms benötigen.

Voraussetzungen und Anforderungen

Ihr Dell-System muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

- 1 Mindestspeicherkapazität von 512 MB
- 1 DVD-Laufwerk

Allgemeine Voraussetzungen und Anforderungen

- 1 Zwei NFS (Network File Systems) oder mehrfache Samba-Netzwerkfreigaben. Wenn für das System, das Sie bereitstellen, keine Netzwerkkonnektivität zur Verfügung steht, ist sicherzustellen, dass mehrere USB-Schlüssel zur Verfügung stehen.
- 1 Wenn Sie planen, unter Verwendung des SBUU mehrere Systeme bereitzustellen, empfiehlt Dell, eine Multisystem-Konfigurationsdatei (.csv-Datei) zu erstellen, die Informationen über alle Systeme auf dem Netzwerk enthält. Diese Informationen beinhalten die Service-Tag-Nummer, den Host-Namen, IP-Adressen, die Subnetzmaske, Betriebssystem(e), ISO-Dateiname(n), Product Keys, DRAC-IP-Adressen und DNS (Domain Name System)-IP-Adressen. Speichern Sie diese Datei auf einem freigegebenen Standard-Netzwerk oder einem USB-Schlüssel. SBUU überprüft die Datei nicht, verwendet sie jedoch während der Bereitstellung. Wenn Sie Ihre benutzerdefinierten Startmedien auf einer Gruppe ähnlicher Systeme anwenden möchten, fordert SBUU Sie dazu auf, die Multisystem-Konfigurationsdatei zu suchen und zu lokalisieren.
- 1 Eine gemeinsame Netzwerkfreigabe oder ein USB-Schlüssel für die folgenden Maßnahmen:
 - 1 Exportieren der Konfiguration
 - 1 Speichern des anpassbaren bootbaren Image
- 1 Eine Standard-Netzwerkfreigabe oder ein USB-Schlüssel zum Speichern des benutzerdefinierten bootbaren Abbilds.
- 1 Eine Standard-Netzwerkfreigabe zum Speichern von Protokollen für jedes System auf der Netzwerkfreigabe. Diese Protokolle können eine nützliche Referenz darstellen, wenn Sie Fehlerbehebungsmaßnahmen für ein Problem durchführen möchten, das eventuell während der Bereitstellung der Systeme aufgetreten ist.

Anforderungen zur Installation des Serverbetriebssystems

- 1 Datenträger des Betriebssystems, eine Netzwerkfreigabe oder ein USB-Schlüssel, auf dem das ISO-Image des Betriebssystems gespeichert wird.
- 1 DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* (wenn Dell OpenManage™ System Administrator installiert werden soll). Dies gilt nicht für Dell PowerEdge™ SC-Systeme.
- 1 Grundlegende Kenntnis von RAID

Firmware-Aktualisierungsanforderungen

Eine der folgenden Möglichkeiten:

- 1 DVD-Laufwerk und die DVD *Dell Server Updates*
- 1 Eine Netzwerkfreigabe mit den Inhalten des Server Update Utility und Kenntnisse über das Setup eines NFS oder der Microsoft® Windows®-Freigabe.

Hardwarekonfigurations-Anforderungen

- 1 Grundlegende Kenntnisse zu BIOS, RAID, BMC und DRAC.

Unterstützte Betriebssysteme

Eine Liste der von SBUU unterstützten Betriebssysteme steht in der Datei `readme.txt` im **Stammordner** oder der *Dell Systems Software Support Matrix* auf der Dell Support-Website unter support.dell.com zur Verfügung.

Unterstützte Systeme

Die Liste der Dell-Systeme, die für diese Version von SBUU unterstützt werden, steht in der Datei `readme.txt` im **Stammordner** oder in der *Dell Systems Software Support Matrix* auf der Dell Support-Website unter support.dell.com zur Verfügung.

Brauche ich zusätzlich noch andere Dokumente?

Zusätzlich zu diesem Handbuch und der SBUU-Online-Hilfe benötigen Sie eventuell folgende Dokumente, um zusätzliche Informationen zu bestimmten SBUU-Modulen und Dell OpenManage™-Produkten zu erhalten. Diese Dokumente sind auf der Dell Support-Website unter support.dell.com/manuals verfügbar.

- 1 Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Begriffen stehen im *Glossary (Glossar)* auf der Dell Support-Website zur Verfügung.
- 1 Das *Firmware-Benutzerhandbuch zum Dell Remote Access Controller 5* bietet umfassende Informationen über die Verwendung des RACADM-Befehlszeilendienstprogramms zum Konfigurieren eines DRAC 5.
- 1 Das *Dell Chassis Management Controller-Benutzerhandbuch* enthält umfassende Informationen über die Verwendung des Controllers, der alle Module im Gehäuse, das das Dell-System enthält, verwaltet.
- 1 Das *Benutzerhandbuch für den integrierten Dell Remote Access Controller* enthält Informationen über die Installation, Konfiguration und Wartung des Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) auf Verwaltungssystemen und verwalteten Systemen.
- 1 Das *Benutzerhandbuch zum Dell Remote Access Controller / Racadm* enthält umfassende Informationen über die Verwendung des RACADM-Befehlszeilendienstprogramms.
- 1 Das *Benutzerhandbuch zu den Dienstprogrammen des Baseboard-Verwaltungs-Controllers von Dell* enthält Informationen über das Konfigurieren eines verwalteten Systems, um das BMC-Verwaltungs-Dienstprogramm zur Verwaltung des Systems durch seinen BMC zu verwenden.
- 1 Das *Benutzerhandbuch zu den Dell Update Packages* enthält Informationen über das Abrufen und Verwenden von Dell Update Packages als Teil Ihrer Systemaktualisierungsstrategie.
- 1 Das *Benutzerhandbuch zum Dell OpenManage Deployment Toolkit* enthält Informationen über das Ausführen von Linux-DUP in der von Dell bereitgestellten Umgebung oder der benutzerdefinierten ELI-Umgebung (Embedded Linux), einschließlich der erforderlichen Abhängigkeiten.
- 1 Das *Dell OpenManage Deployment Toolkit Command Line Interface-Referenzhandbuch* erläutert allgemeine empfohlene Vorgehensweisen zur Ausführung des DTK (Deployment Toolkit), welches Befehlszeilen-Hilfsprogramme zur Konfiguration und Bereitstellung von Dell PowerEdge™-Systemen enthält.
- 1 Das *Server Update Utility-Benutzerhandbuch* bietet Informationen darüber, wie Sie Aktualisierungen für das System ermitteln und anwenden.
- 1 Die *Dell Systems Software Support Matrix* bietet Informationen über die verschiedenen Dell-Systeme, die von diesen Systemen unterstützten Betriebssysteme und über die Dell OpenManage-Komponenten, die auf diesen Systemen installiert werden können.

Wie erhalte ich technische Unterstützung?

Wenn Sie ein in diesem Handbuch beschriebenes Verfahren nicht verstehen, oder wenn Ihr Produkt nicht die erwartete Leistung erbringt, stehen Ihnen zur Unterstützung Hilfsprogramme zur Verfügung. Weitere Informationen über diese Hilfsprogramme finden Sie unter "Wie Sie Hilfe bekommen" im *Hardware-Benutzerhandbuch* des Systems.

Zusätzlich sind Dell-Unternehmensschulungen und -Zertifizierungen verfügbar. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.dell.com/training. Diese Dienstleistungen stehen unter Umständen nicht an allen Standorten zur Verfügung.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Starten von SBUU

Dell™ Systems Build and Update Utility 1.3 Benutzerhandbuch

So starten Sie SBUU lokal:

1. Legen Sie die DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* in das Laufwerk des Systems ein.
2. Starten Sie das System neu.

Der Startmenü-Bildschirm wird angezeigt.

So starten Sie SBUU auf einem Remote-System:

1. Klicken Sie im Dell Remote Access Controller (DRAC) 4, DRAC 5 oder iDRAC auf das Register **Datenträger**.

Der Bildschirm **Virtuelle Datenträger** wird angezeigt.

 **ANMERKUNG:** Wenn Active X Control nicht auf dem System installiert ist, werden Sie zur Installation aufgefordert, bevor Sie den Vorgang fortsetzen.

2. Stellen Sie sicher, dass das Attribut für **Status Verbunden/Getrennt Verbunden** lautet.
3. Legen Sie den Speicherort der **ISO-Abbilddatei** fest.

Um auf SBUU-bootbare Datenträger oder das ISO-Image auf der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* zuzugreifen, wählen Sie den Speicherort auf dem Systemlaufwerk aus bzw. suchen Sie nach der **ISO-Imagedatei**.

4. Klicken Sie auf **Verbinden**.

Der Bildschirm **Virtuelle Datenträger - Status** erscheint und zeigt an, dass der Datenträger *Dell Systems Management Tools and Documentation* jetzt mit dem Host-System verbunden ist.

5. Klicken Sie auf **Energieverwaltung**.

6. Um das Host-System mit dem Systems Build and Update-Datenträger zu starten, wählen Sie unter **Stromsteuerungsvorgänge** die Option **System aus- und einschalten** aus und klicken Sie auf **Übernehmen**.


7. Klicken Sie auf **Konsole**.

Der Bildschirm **Konsolenumleitung** wird angezeigt.

8. Klicken Sie auf **Verbinden**.

Sie können jetzt vom Client-System aus auf den Startmenü-Bildschirm des Host-Systems zugreifen und SBUU im Remote-Zugriff verwenden.

Abbildung 2-1. Startmenü-Bildschirm

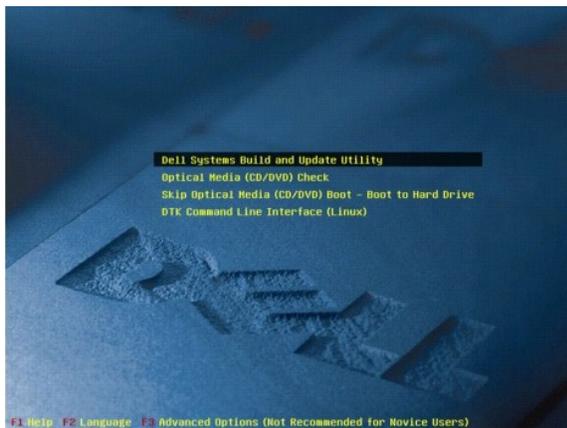

[Tabelle 2-1](#) führt die auf diesem Bildschirm verfügbaren Optionen sowie deren Beschreibungen auf.

Tabelle 2-1. Optionen im Startmenü

Option im Startmenü	Maßnahme
Dell SBUU	Leitet Sie zur Startseite des Dell Systems Build and Update Utility .
Überprüfung des optischen Datenträgers (CD/DVD)	Überprüft, ob die eingelegte DVD <i>Dell Systems Management Tools and Documentation</i> Fehler aufweist.
Start des optischen Datenträgers (CD/DVD) überspringen - von Festplatte starten	Ermöglicht Ihnen, von der Systemfestplatte aus zu starten.
DTK-Befehlszeilenschnittstelle (Linux)	Leitet Sie zur Befehlszeilenschnittstelle des Deployment Tool Kit (DTK) (gilt nur für Systeme, auf denen Linux ausgeführt wird). ANMERKUNG: Diese Option steht auf Dell PowerEdge™ SC-Systemen nicht zur Verfügung.
F1 Hilfe	Ruft die Navigationshilfe auf.
F2 Sprache	Ermöglicht Ihnen, die Sprache auszuwählen .
F3 Erweiterte Optionen	Aktiviert die Option der DTK-Befehlszeilenschnittstelle (Linux). ANMERKUNG: Diese Option steht auf Dell PowerEdge SC-Systemen nicht zur Verfügung.

Es bietet sich an, SBUU in folgenden möglichen Szenarien zu verwenden:

- 1 [Aktualisieren der System-Firmware](#)
- 1 [Konfigurieren der Systemhardware](#)
- 1 [Installation des Betriebssystems](#)
- 1 [Bereitstellen des aktuellen "Bare-Metal"-Dell-Systems](#)
- 1 [Bereitstellen mehrerer Systeme mit derselben Konfiguration](#)
- 1 [Bereitstellen mehrerer Systeme mit leicht unterschiedlichen Konfigurationen](#)
- 1 [Bereitstellen mehrerer Systeme unterschiedlicher Modelle](#)
- 1 [Bereitstellen mehrerer Systeme mit derselben Konfiguration für verschiedene Betriebssysteme](#)
- 1 [Wiederverwenden von Konfigurationsdateien](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Verwenden von SBUU

Dell™ Systems Build and Update Utility 1.3 Benutzerhandbuch

● [Verwendung von SBUU in verschiedenen Szenarien](#)

Dieses Kapitel beschreibt die Flexibilität, die SBUU bietet, um Ihre Systeme bereitzustellen und zu aktualisieren, sowie die verschiedenen Szenarien, in denen SBUU eingesetzt werden kann. SBUU bietet die folgenden Optionen:

- 1 **Auswahl der Konfiguration:** Je nach Ihren Bereitstellungs- und Aktualisierungsanforderungen können Sie alle drei Module (**Firmware-Aktualisierung**, **Hardwarekonfiguration** und **Installation des Serverbetriebssystems**), ein einzelnes Modul oder eine Kombination der Module konfigurieren.
- 1 **Auswahl, wann die Konfiguration angewendet werden soll:** Sie können die ausgewählte Konfiguration entweder sofort anwenden oder sie über die Funktion **Konfiguration anwenden/exportieren** für eine spätere Verwendung speichern.
- 1 **Auswahl der Konfigurationssysteme:** Über die Funktion **Konfiguration anwenden/exportieren** im SBUU können Sie das aktuelle System, mehrere Systeme oder mehrere Systeme unterschiedlicher Modelle bereitstellen und aktualisieren.
 - o Sie können folgende Bereitstellungs-/Aktualisierungsvorgänge auf dem aktuellen System ausführen:
 - o Firmware-Aktualisierungen anwenden
 - o Hardware konfigurieren (BIOS, DRAC, RAID usw.)
 - o Ein Betriebssystem installieren
 - o Installations-Scripts für Nachbetriebssystem starten
 - o Sie können folgende Bereitstellungs-/Aktualisierungsvorgänge für mehrere Systeme gleichzeitig ausführen:
 - o Konfigurations-Scripts zur späteren Verwendung exportieren (für alle drei Module oder eine Kombination Ihrer Wahl)
 - o Ein bootbares Abbild erstellen, das u. a. Folgendes enthält: die Update Packages für bestimmte Erstellungen von Systemen, anwendbare Hardwarekonfigurations-Scripts (BIOS, DRAC, RAID usw.), Details zur Installation von Betriebssystemen und Links zu den Quell-CDs/DVDs auf dem Netzwerk sowie Start-URLs zum Installieren des Betriebssystems
- 1 **Auswahl beim Erstellen bootbarer Datenträger:** Sie können für mehrere ausgewählte Systeme bootbare Datenträger erstellen und diese dann für den Start jedes der gewählten Systeme verwenden. Wenn Sie das USB-Laufwerk als Ziel für das Abbild auswählen, gibt Ihnen SBUU die Möglichkeit, das USB-Gerät bootbar zu machen und das System direkt über das Gerät zu starten.
- 1 **Unbeaufsichtigte Aktualisierung und Bereitstellung:** Wenn Sie das System unter Verwendung des bootbaren Datenträgers (CD/DVD/USB-Laufwerk) starten, wenden die Scripts auf dem von Ihnen erstellten bootbaren Datenträger die Firmware-Aktualisierungen und die Hardwarekonfiguration an und installieren schließlich gegebenenfalls das Betriebssystem. Während dieses gesamten Aktualisierungs- und Bereitstellungsverfahrens werden Sie nicht zur Eingabe von Daten aufgefordert, sodass das System unbeaufsichtigt aktualisiert und bereitgestellt wird.

 **ANMERKUNG:** Der Content Manager ist auf der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* nicht mehr verfügbar. Verwenden Sie Version 5.5 der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*, um auf den Content Manager zuzugreifen. Sie können auch den Repository Manager verwenden, der von der Dell Support-Website unter support.dell.com heruntergeladen werden kann.

Verwendung von SBUU in verschiedenen Szenarien

Dieser Abschnitt beschreibt einige der möglichen Szenarien, in den Sie SBUU einsetzen. Diese Szenarien sollen eine Vorstellung darüber vermitteln, wie Sie SBUU optimal einsetzen. Sie stellen nicht unbedingt die einzigen Möglichkeiten dar, dieses Hilfsprogramm einzusetzen, und sind auch nicht die einzigen Szenarien, in denen Sie das Hilfsprogramm verwenden können.

Dell empfiehlt, während des Aktualisierungs- und Bereitstellungsverfahrens stets die Online-Hilfe zu Rate zu ziehen, um Einzelheiten über einen bestimmten Bildschirm anzuzeigen.

Aktualisieren der System-Firmware

Wenn Sie eine neu herausgegebene Version eines Dell PowerEdge™-Systems gekauft haben, enthält dieses wahrscheinlich die neueste Firmware. Wenn jedoch seit der Veröffentlichung des Systems mehr als ein Quartal verstrichen ist, müssen Sie die Firmware eventuell aktualisieren.

1. Klicken Sie auf der **Startseite des Dell Systems Build and Update Utility** bei **Firmware-Aktualisierung** auf **Konfigurieren**, oder klicken Sie im linken Fenster auf **Firmware-Aktualisierung**.

Der Bildschirm **Repository-Auswahl** im Modul **Firmware Update** (Firmware-Aktualisierung) wird angezeigt.

2. Geben Sie den Speicherort des Aktualisierungsdateien-Repositorys an. Details finden Sie unter "[Firmware-Aktualisierung](#)". Weitere Details zur Auswahl des Repositorys finden Sie in der Onlinehilfe.

Wenn Sie den Status der Systemkomponenten mit einer anderen Version des Server Update Utility vergleichen möchten, geben Sie den Speicherort des Server Update Utility auf dem **Bildschirm** Repository-Auswahl an.

3. Klicken Sie auf **Fortsetzen**.

Die **Firmware-Aktualisierung** führt eine Bestandsaufnahme des Systems durch und erstellt auf dem Bildschirm **Vergleichsbericht** einen Vergleichsbericht.

Auf diesem Bildschirm wird ein Vergleich der gegenwärtig installierten Versionen der einzelnen Komponenten auf dem vorhandenen System mit den Repository-Komponentenversionen desselben Systems angezeigt. Außerdem werden Komponenten angezeigt, für die ein Upgrade erforderlich ist oder die zurückgestuft werden können.

 **ANMERKUNG:** Die Komponente **OM_FRMW_LX_R241387.BIN** bietet eine Aktualisierung für den integrierten Dell-OMSA auf dem VMware-integrierten ESXi 4.x Hypervisor. Wählen Sie dies nur aus, wenn der Server über ESXi 4.x verfügt. Aktivieren Sie nach der Installation dieser Komponente die CIM OEM-Provider, bevor darauf zugegriffen wird. Weitere Anweisungen zum Aktivieren von CIM OEM-Providern finden Sie im *Installationshandbuch zu Dell™ OpenManage™ Server Administrator Version 6.2* auf der Dell Support-Website unter support.dell.com/manuals.

 **ANMERKUNG:** Abhängig von Ihren Anforderungen können Sie selektive Komponenten-Upgrades durchführen. Es ist jedoch nicht möglich, selektive Zurückstufungen durchzuführen.

4. Wählen Sie die Komponenten aus, für die Sie ein Upgrade durchführen möchten, und klicken Sie auf die **Startseite des Systems Build and Update Utility**.

 **ANMERKUNG:** SBUU speichert alle Informationen über das Repository und die Auswahlen, die Sie auf dem Bildschirm **Vergleichsbericht** getroffen haben. Diese Aktualisierungen werden angewendet, während die Bereitstellung durchgeführt wird.

5. Klicken Sie zum Aktualisieren des aktuellen Systems auf der **Startseite des Dell Systems Build and Update Utility** auf **Konfiguration anwenden/exportieren**.

Der Bildschirm **Optionen zum Anwenden/Exportieren konfigurieren** wird angezeigt.

6. Wählen Sie die Option **Konfiguration auf aktuelles System anwenden** aus und klicken Sie auf **Anwenden/Exportieren**.

Der Fortschrittsbalken wird angezeigt, woraufhin das System mit den konfigurierten Firmware-Aktualisierungen einen **Neustart** durchführt.

 **ANMERKUNG:** Weitere Informationen zu den einzelnen **Firmware-Aktualisierungsbildschirmen** und den Optionen auf den Bildschirmen finden Sie in der Onlinehilfe zum Dell Systems Build and Update Utility.

Konfigurieren der Systemhardware

Auf dem aktuellen System

1. Klicken Sie auf der **Startseite des Dell Systems Build and Update Utility** bei **Hardwarekonfiguration** auf **Konfigurieren**, oder klicken Sie im linken Fenster auf **Hardwarekonfiguration**.

Der Bildschirm **Konfigurationsstatus-Zusammenfassung** wird angezeigt.

2. Die Komponenten (RAID, DRAC, BIOS usw.) können konfiguriert werden, indem Sie auf die einzelnen Schaltflächen zu den Komponenten klicken.

Daraufhin erscheinen Komponentenbildschirme, auf denen Sie die entsprechenden Komponenten konfigurieren können.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie RAID manuell konfigurieren und SBUU zur Installation eines Betriebssystems auf einem Mastersystem verwenden, müssen Sie RAID auch auf dem Zielsystem manuell konfigurieren.

3. Wenn Sie die Felder auf jedem Komponentenbildschirm konfiguriert haben, klicken Sie vor dem Verlassen des Bildschirms auf **Einstellungen speichern** und dann auf **Zurück zur Konfigurationssummary**.

4. Klicken Sie auf dem Bildschirm **Konfigurationsstatus-Zusammenfassung** auf **Einstellungen speichern und zurück zur Startseite**.

5. Klicken Sie auf der **Startseite des Dell Systems Build and Update Utility** auf **Konfiguration anwenden/exportieren**.

Der Bildschirm **Optionen zum Anwenden/Exportieren konfigurieren** wird angezeigt. Standardmäßig ist die Option **Konfiguration auf aktuelles System anwenden** ausgewählt.

Sie können die Hardwarekonfiguration für eine spätere Verwendung exportieren, indem Sie **Konfiguration exportieren** auswählen.

6. Klicken Sie auf **Anwenden/Exportieren**.

Ein Fortschrittsbalken zeigt an, dass die in [Schritt 3](#) gespeicherten Änderungen auf das System angewendet werden. Nach dem Anwenden der Änderungen startet das System automatisch neu und steht für die aktualisierte Konfiguration zur Benutzung bereit.

Bei Verwendung mehrerer Systeme

1. Klicken Sie auf der **Startseite des Dell Systems Build and Update Utility** bei **Auswahl von Systemen** im linken Fenster auf **Ändern**.

Der Bildschirm **System(e) auswählen** wird angezeigt.

2. Wählen Sie das System/die Systeme, auf denen die von Ihnen festgelegte Hardware-Konfiguration angewendet werden soll.

 **ANMERKUNG:** Um für die Bereitstellung einer Hardwarekonfiguration auf mehreren Systemen ein startfähiges ISO-Image zu erzeugen, müssen Sie alle entsprechenden Systeme auf dem Bildschirm **System(e) auswählen** markieren, auch dann, wenn es sich dabei um die gleichen Modelle

wie Ihr aktuelles System handelt, auf dem Sie SBUU ausführen.

3. Klicken Sie auf **Einstellungen speichern**.

Die **Startseite des Systems Build and Update Utility** erscheint erneut und zeigt eine Liste der unter **Auswahl von Systemen** ausgewählten Systeme an.

4. Klicken Sie bei **Hardwarekonfiguration** auf **Konfigurieren**, oder klicken Sie im linken Fenster auf **Hardwarekonfiguration**.

Der Bildschirm **Konfigurationsstatus-Zusammenfassung** wird angezeigt.

5. Die Komponenten (RAID, DRAC, BIOS usw.) können konfiguriert werden, indem Sie auf die einzelnen Schaltflächen zu den Komponenten klicken.

Daraufhin erscheinen Komponentenbildschirme, auf denen Sie die entsprechenden Komponenten konfigurieren können.

6. Klicken Sie nach der Konfiguration der Felder auf dem jeweiligen Komponentenbildschirm auf **Einstellungen speichern** und dann auf **Zurück zur Konfigurationzusammenfassung**.

7. Klicken Sie auf dem Bildschirm **Konfigurationsstatus-Zusammenfassung** auf **Einstellungen speichern und zurück zur Startseite**.

8. Klicken Sie auf der **Startseite des Dell Systems Build and Update Utility** auf **Konfiguration anwenden/exportieren**.

Der Bildschirm **Optionen zum Anwenden/Exportieren konfigurieren** wird angezeigt Die Option **Startfähiges Abbild zur automatischen Bereitstellung erstellen** ist standardmäßig aktiviert.

Sie können die Hardwarekonfiguration für eine spätere Verwendung exportieren, indem Sie **Konfiguration exportieren** auswählen.

9. Klicken Sie auf **Ziel**, um den gewünschten Speicherort für das bootbare ISO-Abbild anzugeben.

Der Bildschirm **ISO-Speicherort** wird angezeigt.

10. Legen Sie den Speicherort fest und klicken Sie auf **Weiter**.

11. Klicken Sie auf **Anwenden/Exportieren**.

Das ISO-Abbild wird an dem Speicherort erstellt und gespeichert, den Sie im obigen Schritt festgelegt haben. Wenn das von Ihnen festgelegte Ziel kein startfähiger USB-Schlüssel ist, brennen Sie das ISO-Abbild mit einer beliebigen Softwareanwendung zum Brennen von CDs/DVDs auf eine CD oder eine DVD.

12. Starten Sie die ausgewählten Systeme mit dem von Ihnen erstellten bootbaren Datenträger.

Die Bereitstellung startet automatisch, und Sie werden nicht aufgefordert, Eingaben zu machen. Das System startet, soweit erforderlich, neu, bis die ausgewählten Systeme mit der aktualisierten Konfiguration bereitstehen.

Installation des Betriebssystems

1. Klicken Sie auf der **Startseite des Dell Systems Build and Update Utility** bei **Installation des Server-BS** auf **Konfigurieren**, oder klicken Sie im linken Fenster auf **Installation des Server-BS**.

Der Bildschirm **Datum und Uhrzeit einstellen** wird angezeigt.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie ESXi Flash oder HDD installieren möchten, stecken Sie hierzu die SD-Karte oder den USB-Schlüssel ein.

2. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und klicken Sie auf **Fortfahren**.

Der Bildschirm **Betriebssystem zur Installation auswählen** wird angezeigt.

3. Wählen Sie das entsprechende Betriebssystem aus, entscheiden Sie, ob Sie eine Dienstprogrammpartition erstellen möchten, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

 **ANMERKUNG:** Die Dienstprogrammpartition verfügt nicht über DOS-basierte RAID-Hilfsprogramme.

Nehmen wir für diesen Vorgang an, dass Sie das Betriebssystem Microsoft Windows 2003 Server Service Pack 2 ausgewählt haben und eine Dienstprogrammpartition erstellen möchten.

Der Bildschirm **RAID-Konfiguration auswählen** wird angezeigt.

4. Geben Sie an, ob Sie die bei der Konfiguration der Systemhardware im **Hardwarekonfigurationsmodul** angegebene RAID-Konfiguration anwenden oder die bestehende RAID-Konfiguration auf dem System beibehalten möchten. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

Der Bildschirm **Festplattenpartitionen für Microsoft Windows 2003 Server Service Pack 2 konfigurieren** wird angezeigt.

5. Wählen Sie das Dateisystem für die Startpartition aus, geben Sie die Größe der verfügbaren virtuellen Festplatte ein, und klicken Sie auf **Fortfahren**.

Der Bildschirm **Konfiguration von Netzwerkadaptern** wird angezeigt.

6. Geben Sie die erforderlichen Informationen zu den Netzwerkadaptern auf dem System ein. Klicken Sie auf **Fortsetzen**.

Der Bildschirm **Konfigurationsinformationen für Microsoft Windows 2003 Server Service Pack 2 eingeben** wird angezeigt.

7. Füllen Sie die entsprechenden Felder aus, und klicken Sie auf **Fortfahren**.

Der Bildschirm **Zusammenfassung der Betriebssysteminstallation** wird angezeigt.

8. Bis zu diesem Punkt haben Sie die Möglichkeit, die Konfigurationseinstellungen zu ändern, indem Sie auf **Zurück** klicken.

Sie können die Konfiguration auch speichern und für eine spätere Verwendung exportieren, indem Sie auf **Zurück zur Startseite** klicken. Fahren Sie in diesem Fall mit [Schritt 9](#) fort.

Um die Konfiguration sofort für das System zu übernehmen, klicken Sie auf **Jetzt anwenden**. Fahren Sie in diesem Fall mit [Schritt 11](#) fort.



ANMERKUNG: Die Option **Jetzt anwenden** ist nur dann aktiviert, wenn Sie auf dem Bildschirm **System(e) auswählen** kein System ausgewählt haben.

9. Klicken Sie auf der **Startseite des Dell Systems Build and Update Utility** auf **Konfiguration anwenden/exportieren**.

Der Bildschirm **Optionen zum Anwenden/Exportieren konfigurieren** wird angezeigt. Standardmäßig ist die Option **Konfiguration auf aktuelles System anwenden** ausgewählt. Sie können die Konfiguration der Betriebssysteminstallation für eine spätere Verwendung exportieren, indem Sie **Konfiguration exportieren** auswählen.

10. Klicken Sie auf **Anwenden/Exportieren**.

Der Bildschirm **Scripterstellungsfortschritt** erscheint und zeigt an, dass die Konfiguration gespeichert wird.

11. Wenn Sie die Option gewählt haben, den Dell OpenManage Server Administrator auf dem Bildschirm **Konfigurationsinformationen für Microsoft Windows 2003 Server Service Pack 2** zu installieren, geben Sie entweder den Pfad der CD Server Administrator oder der **.exe**-Datei für Server Administrator auf Ihrem System an.


12. Legen Sie auf Aufforderung die CD/DVD des Betriebssystems ein.

SBUU kopiert die Dateien des Betriebssystems auf Ihr System und startet die Installation des Betriebssystems. Es ist möglich, dass das System mehrere Male neu startet.

Das Betriebssystem wird installiert und steht dann zur Installation von Server Administrator bereit. Die Dateien zur Installation von Server Administrator sind auf dem System gespeichert, das Symbol zur Installation von Server Administrator befindet sich auf dem Desktop.

Bereitstellen des aktuellen "Bare-Metal"-Dell-Systems

In diesem Szenario wird beschrieben, wie Sie das aktuelle System aktualisieren und bereitstellen können.

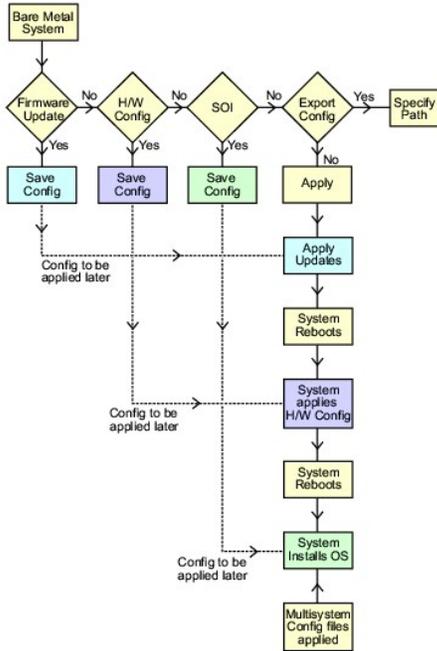

1. Wenn erforderlich, aktualisieren Sie Ihre System-Firmware.

Einzelheiten zur **Firmware-Aktualisierung** finden Sie unter "[Firmware-Aktualisierung](#)", Einzelheiten zur Verwendung des Moduls Firmware Update (Firmware-Aktualisierung) finden Sie bei [Schritt 1](#) bis [Schritt 4](#) unter "[Aktualisieren der System-Firmware](#)".

2. Konfigurieren Sie Ihre Systemhardware und stellen Sie sicher, dass Sie auf **Einstellungen speichern** klicken, bevor Sie einen Komponentenbildschirm verlassen.

(Einzelheiten zum Hardwarekonfigurationsmodul finden Sie unter "[Hardwarekonfiguration](#)", Einzelheiten zur Verwendung der Hardwarekonfiguration unter "[Konfigurieren der Systemhardware](#)".)

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie RAID konfigurieren, da Sie ansonsten das Verfahren über den Bildschirm **RAID konfigurieren** im Modul **Serverbetriebssystem-Installation konfigurieren** hinaus nicht fortsetzen können.

3. Klicken Sie auf **Konfigurieren** unter **Server-BS-Installation** auf der **Startseite des Systems Build and Update Utility** oder auf **Server-BS- Installation** im linken Fenster, um mit der Konfiguration des Betriebssystems fortzufahren.

(Einzelheiten zur Server-BS-Installation finden Sie unter "[Wichtige Informationen und häufig gestellte Fragen](#)". Einzelheiten zur Verwendung des Moduls für die Server-BS-Installation finden Sie unter "[Installation des Betriebssystems](#)".)

4. Wenn Sie die Konfiguration der drei Module abgeschlossen haben, können Sie die Konfiguration für die Module anzeigen, bearbeiten oder zurücksetzen, indem Sie auf die Optionen **Anzeigen**, **Bearbeiten** oder **Zurücksetzen** klicken.

5. Klicken Sie auf der **Startseite des Dell Systems Build and Update Utility** auf **Konfiguration anwenden/exportieren**.

Der Bildschirm **Optionen zum Anwenden/Exportieren konfigurieren** wird angezeigt.

6. Nehmen Sie die erforderlichen Eingaben vor, und klicken Sie auf **Fortfahren**.

ANMERKUNG: Sie können wählen, die Multisystem-Konfigurationsdatei so zu konfigurieren, dass die Systemeinstellungen dieser Datei verwendet werden.


ANMERKUNG: Sie können die Option **Bei Fehler beenden** markieren, damit SBUU beendet wird, wenn ein Fehler auftritt. Wenn diese Option nicht ausgewählt wird, fährt SBUU im Falle eines Fehlers während des Bereitstellungsprozesses mit dem Betrieb des nächsten Moduls fort. Hierdurch kann das System jedoch instabil werden. Heben Sie die Markierung der Option **Bei Fehler beenden** nur dann auf, wenn Sie sicher sind, dass der Fehler bekannt ist und die Leistung des Systems nicht beeinträchtigt.

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern auf dem Bildschirm **Optionen auswählen** finden Sie in der Onlinehilfe zum Dell Systems Build and Update Utility.

Der Fortschrittsbildschirm wird angezeigt, woraufhin die unbeaufsichtigte Aktualisierung/Bereitstellung beginnt. Wenn Sie für die System-Firmware Aktualisierungen vorgenommen haben, beginnt die Firmware-Aktualisierung basierend auf der von Ihnen gespeicherten Konfiguration. Wenn für eine der Firmware-Aktualisierungen ein Neustart des Systems erforderlich ist, wird dieser automatisch durchgeführt. Anschließend fährt SBUU, wie durch die Konfiguration festgelegt, mit der Hardwarekonfiguration und der Betriebssysteminstallation fort. Hierdurch wird die Aktualisierung und Bereitstellung des aktuellen Systems abgeschlossen. Auf dem System sind sämtliche erforderlichen Einstellungen/Konfigurationen/Aktualisierungen sowie das Betriebssystem installiert und es ist zum Einsatz bereit.

Bereitstellen mehrerer Systeme mit derselben Konfiguration

In diesem Szenario können Sie mehr als ein einzelnes unterstütztes System mit derselben Konfiguration bereitstellen (d. h. Karten, Controller, Festplatte, Speicher usw. sind identisch), wie z. B. 50 Dell PowerEdge™ R710-Systeme.

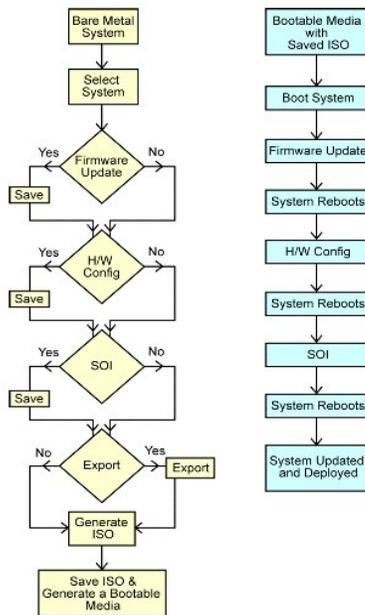

1. Klicken Sie auf der **Startseite des Dell Systems Build and Update Utility** bei **Auswahl von Systemen** im linken Fenster auf **Ändern**.

Der Bildschirm **System(e) auswählen** wird angezeigt.

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie auf **System(e) auswählen** klicken, damit die Option zum Speichern des ISO -Image (**Startfähiges Abbild zur automatischen Bereitstellung erstellen**) auf dem Bildschirm **Optionen auswählen** aktiviert ist.

2. Wählen Sie (für dieses Beispiel) **PowerEdge R710** in der Liste der unterstützten Systeme aus und klicken Sie auf den Rechtspfeil.
3. Klicken Sie auf **Einstellungen speichern** und wechseln Sie zur **Startseite des Dell Systems Build and Update Utility** zurück.
4. Befolgen Sie zum Konfigurieren der Module des Systems Build and Update Utility [Schritt 1](#) bis [Schritt 4](#) (unter "[Bereitstellen des aktuellen "Bare-Metal"-Dell-Systems](#)").

5. Klicken Sie auf der **Startseite des Dell Systems Build and Update Utility** auf **Konfiguration anwenden/exportieren**.

Der Bildschirm **Optionen zum Anwenden/Exportieren konfigurieren** wird angezeigt.

6. Wählen Sie die Option **Startfähiges Image zur automatischen Bereitstellung erstellen** aus, und klicken Sie auf **Ziel**, um den Speicherort anzugeben, an dem das ISO-Image gespeichert werden soll.

Sie haben auch die Möglichkeit, die in den obigen Schritten gespeicherte Konfiguration an einen Speicherplatz Ihrer Wahl zu exportieren.

7. Geben Sie auf dem Bildschirm **ISO-Speicherort** den Speicherort an, an dem Sie das ISO-Image speichern möchten, und klicken Sie auf **Fortfahren**.

Wenn Sie USB als Speicherort auswählen, haben Sie auch die Möglichkeit, den USB-Schlüssel bootbar zu machen. In der Online-Hilfe sind hierzu Einzelheiten aufgeführt.

Der Bildschirm **Optionen zum Anwenden/Exportieren konfigurieren** wird angezeigt.

8. Klicken Sie auf **Anwenden/Exportieren**.

Das ISO-Image wird erstellt.

Sie können einen bootbaren Datenträger (CD/DVD) erstellen oder den bootbaren USB-Schlüssel verwenden, um die Systeme zu starten, die aktualisiert/bereitgestellt werden sollen.

Bereitstellen mehrerer Systeme mit leicht unterschiedlichen Konfigurationen

In diesem Szenario wird erläutert, wie Sie mehrere unterstützte Systeme mit leicht voneinander abweichenden Konfigurationen bereitstellen können. Nehmen wir an, Sie möchten 50 PowerEdge R710-Systeme konfigurieren, die aber über unterschiedliche Karten, Controller, Festplatten, Speicher usw. verfügen. Damit die Aktualisierung und Bereitstellung wie in der oben veranschaulichten Situation funktioniert, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- 1 Die gleiche Art eines konfigurierten Controllers muss vorhanden sein, gleichgültig, ob der Controller integriert ist oder sich im Steckplatz befindet. Bei Controllern im Steckplatz muss sich der Controller wie konfiguriert im selben Steckplatz befinden.
- 1 Die konfigurierte RAID-Klasse muss vom aktuellen Controller unterstützt werden. SAS (Serial Attached SCSI) 5- und SAS 6-Controller erfordern mindestens zwei Festplatten.
- 1 Die konfigurierte RAID-Richtlinie muss vom aktuellen Controller unterstützt werden.
- 1 Die Anzahl der Festplatten muss gleich hoch oder höher sein.
- 1 Die Festplatten sind gleich groß oder größer.
- 1 Die verfügbaren Festplatten müssen von gleicher Art sein. Eine Kombination von SAS, SCSI (Schnittstelle für kleine Computer) und SSD (Solid State Disk) wird beispielsweise nicht unterstützt.

Sobald die oben aufgeführten Kriterien erfüllt sind, können Sie [Schritt 1](#) bis [Schritt 8](#) (unter "[Bereitstellen mehrerer Systeme mit derselben Konfiguration](#)") befolgen, um mehrere Systeme mit leicht unterschiedlicher Konfiguration zu aktualisieren und bereitzustellen.

Bereitstellen mehrerer Systeme unterschiedlicher Modelle

In diesem Szenario können Sie mehrere Systeme unterschiedlicher Modelle bereitstellen. So können Sie z. B. 25 PowerEdge R710-Systeme, 50 PowerEdge R610-Systeme und 25 PowerEdge T610-Systeme bereitstellen.


So stellen Sie mehrere Systeme unterschiedlicher Modelle bereit:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie auf dem Bildschirm "System(e) auswählen" mehrere Systeme zur Bereitstellung auswählen.
- 1 Das Modul Firmware Update (Firmware-Aktualisierung) zeigt alle Update Packages für die von Ihnen ausgewählten Module an. Abhängig vom Systemmodell müssen Sie auswählen, welche Komponenten aktualisiert werden müssen.
- 1 Das Modul Hardware Configuration (Hardwarekonfiguration) zeigt sämtliche Konfigurationsoptionen unter verschiedenen Registern an. Stellen Sie sicher, dass Sie sämtliche relevanten Optionen für alle gewählten Systeme auswählen.
- 1 Die Betriebssysteme, die im SOI-Modul (Installation des Serverbetriebssystems) aufgelistet sind, stellen einen Teilsatz der unterstützten Betriebssysteme dar, die auf den ausgewählten Systemen installiert werden können. Wenn Sie Systeme auswählen, die nicht alle über unterstützte Betriebssysteme verfügen, bedeutet dies daher, dass das SOI-Modul kein Betriebssystem anzeigen wird und Sie nicht in der Lage sein werden, das Bereitstellungsverfahren fortzusetzen.

Um mehrere Systeme unterschiedlicher Modelle bereitzustellen, befolgen Sie bitte [Schritt 1](#) bis [Schritt 8](#) (unter "[Bereitstellen mehrerer Systeme mit derselben Konfiguration](#)").

Bereitstellen mehrerer Systeme mit derselben Konfiguration für verschiedene Betriebssysteme

In diesem Szenario wird beschrieben, wie Sie mehrere Systeme mit derselben Konfiguration für verschiedene Betriebssysteme aktualisieren und bereitstellen können. Nehmen wir an, Sie verfügen über 100 PowerEdge R710-Systeme und möchten 25 Systeme mit dem Betriebssystem Microsoft® Windows Server® 2003, 50 Systeme mit dem Betriebssystem Red Hat® Enterprise Linux® 5.3 und 25 Systeme mit dem Betriebssystem Windows Server® 2008 bereitstellen.

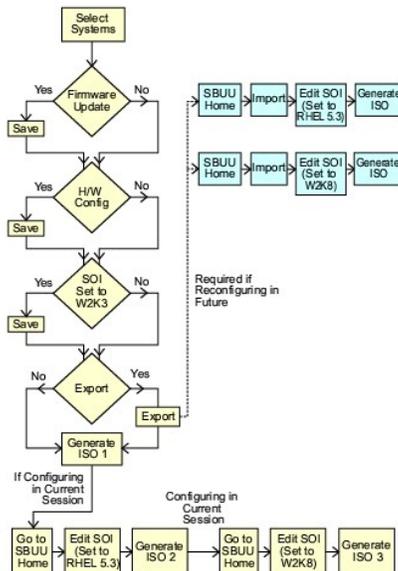

1. Folgen Sie [Schritt 1](#) bis [Schritt 8](#) unter "[Bereitstellen mehrerer Systeme mit leicht unterschiedlichen Konfigurationen](#)", um ein startfähiges Abbild zur Bereitstellung eines Betriebssystems wie z. B. Windows Server 2003 zu erzeugen.

Klicken Sie auf der **Startseite des Dell Systems Build and Update Utility** auf **SOI**. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Betriebssystem zur Installation auswählen** Windows Server 2003 aus.

Wenn Sie außerdem wählen, die Konfiguration zu exportieren, können Sie diese Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt (in einer anderen Sitzung) importieren, indem Sie auf der Startseite des **Systems Build and Update Utility** auf **Gespeicherte Konfiguration importieren** klicken.

2. Klicken Sie auf der **Startseite des Systems Build and Update Utility** auf **SOI** und wählen Sie ein weiteres Betriebssystem aus, z. B. Red Hat Enterprise Linux 5.3, exportieren Sie die Konfiguration für dieses Betriebssystem und erstellen Sie ein ISO-Image.

3. Konfigurieren und erstellen Sie auf gleiche Weise ein ISO-Image für ein drittes Betriebssystem, z. B. Windows Server 2008.


Sie haben jetzt drei ISO-Images für die drei Betriebssysteme, die auf mehreren Systemen installiert werden sollen.

4. Erstellen Sie drei verschiedene bootbare Datenträger für die jeweiligen ISO-Images.

5. Starten Sie die entsprechende Anzahl von Systemen mit den entsprechenden bootbaren Datenträgern, um die erforderlichen Betriebssysteme zu installieren.

Wiederverwenden von Konfigurationsdateien

In diesem Szenario wird dargestellt, wie Sie eine Konfigurationsdatei, die Sie in einer früheren Sitzung erstellt und exportiert haben, wiederverwenden, indem Sie sie importieren. Sie können diese Konfigurationsdatei verwenden und mehrere ISO-Images mit leicht unterschiedlicher Konfiguration erstellen. Diese Konfiguration kann sich auf das aktuelle System oder mehrere Systeme beziehen. Sie müssen jedoch für jede Variante der gleichzeitigen Bereitstellung mehrerer Systeme ein separates ISO-Image erstellen. Für das aktuelle System können Sie die importierte (und gegebenenfalls leicht geänderte) Konfiguration direkt anwenden.

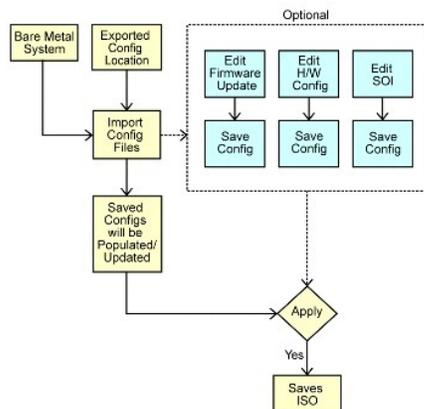

ANMERKUNG: Wenn Sie die Konfigurationsdatei importieren, sind alle Felder der GUI ausgefüllt. Sie können die Module zur Konfiguration der Firmware-Aktualisierung, der Hardware und der SOI nach Bedarf bearbeiten. Stellen Sie hierbei jedoch sicher, dass Sie keine Änderungen auf dem Bildschirm "Auswahl von Systemen" vornehmen; sollten Sie dies tun, wird die gesamte vorhandene Konfiguration für die drei Module zurückgesetzt.

1. Klicken Sie auf der **Startseite des Dell Systems Build and Update Utility** auf **Gespeicherte Konfiguration importieren**.

Der Bildschirm **Konfiguration importieren** wird angezeigt.

2. Geben Sie den Speicherort an, von dem aus die Konfigurationsdatei importiert werden soll, und klicken Sie auf **Weiter**.

Der Fortschrittsbildschirm wird angezeigt, gefolgt vom Bildschirm **Einzelheiten zu importierten Konfigurationsdateien**.

3. Klicken Sie auf die **Startseite des Dell Systems Build and Update Utility**.

4. Falls erforderlich, bearbeiten Sie die bestehenden Konfigurationen der Module **Firmware Update** (Firmware-Aktualisierung), **Hardware Configuration** (Hardwarekonfiguration) und **SOI**.

5. Erstellen Sie ein ISO-Abbild für diese Konfiguration, indem Sie [Schritt 4](#) bis [Schritt 8](#) unter "[Bereitstellen mehrerer Systeme mit derselben Konfiguration](#)" ausführen.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Wichtige Informationen und häufig gestellte Fragen

Dell™ Systems Build and Update Utility 1.3 Benutzerhandbuch

- [Firmware-Aktualisierung](#)
- [Hardwarekonfiguration](#)
- [Installation des Serverbetriebssystems](#)

Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen zu den verschiedenen Modulen in SBUU, darunter Antworten zu einigen häufig gestellten Fragen.

Firmware-Aktualisierung

Wichtige Informationen

Das Modul **Firmware Update** (Firmware-Aktualisierung) in SBUU ermöglicht Ihnen, die BIOS- und Firmware-Versionen Ihrer Dell-Systeme in einer Vorbetriebs-Systemumgebung zu aktualisieren. Dieses Modul:

- 1 führt eine Bestandsaufnahme des Systems durch (BIOS, Firmware und Treiber)
- 1 ermöglicht Ihnen, Ihr eigenes Repository auszuwählen
- 1 erstellt einen Vergleichsbericht (Vergleich der gegenwärtig installierten Versionen der einzelnen Komponenten auf dem vorhandenen System mit der Repository-Komponentenversionen desselben Systems)
- 1 ermöglicht Ihnen, die Systemkomponenten zu erweitern

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist das Repository?

A: Das Repository enthält aktuelle Versionen von BIOS, Firmware und Treiberkomponenten für Dell-Systeme.

Es steht auf der DVD *Dell Server Updates* zur Verfügung.

F: Was kann ich tun, wenn während des Aktualisierungsvorgangs ein Voraussetzungsfehler auftritt?

A: Wenn während des Aktualisierungsvorgangs ein Voraussetzungsfehler auftritt, bietet das *Benutzerhandbuch zum Dell™ OpenManage™ Server Update Utility* Informationen zum Beheben des Problems.

F: Ich möchte mein benutzerdefiniertes Repository unter Verwendung von SBUU für Firmware-Aktualisierungen nutzen.

A: Wenn Sie Ihr benutzerdefiniertes Repository unter Verwendung von SBUU für Firmware-Aktualisierungen nutzen möchten, benötigen Sie ein Linux-Repository. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass das Repository Aktualisierungen für das System enthält, auf dem Firmware-Aktualisierungen ausgeführt werden sollen.

F: Was muss ich tun, wenn ich die Firmware zurückstufen möchte?

A: Wenn Sie die Firmware zurückstufen möchten, können Sie dies nicht mit dem Modul **Firmware-Update** (Firmware-Aktualisierung) tun. Verwenden Sie die DVD *Dell Server Updates* zum Zurückstufen der Firmware auf dem System.

F: Was muss ich tun, wenn einige der Aktualisierungen fehlschlagen?

A: Wenn einige der Aktualisierungen fehlschlagen, führen Sie einen Neustart des Systems durch, und versuchen Sie, das neueste Repository zum Aktualisieren der Firmware zu verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im *Benutzerhandbuch zum Server Update Utility*.

F: Ich möchte als Quell-Repository einen USB-Schlüssel verwenden.

A: Wenn Sie einen USB-Schlüssel als Quell-Repository verwenden möchten, stecken Sie ihn ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

 **ANMERKUNG:** Es wird empfohlen, das System nicht mit dem SBUU zu starten, wenn der USB-Schlüssel im System eingesteckt ist. Der Grund hierfür ist, dass SBUU möglicherweise nicht in der Lage ist, einen USB-Schlüssel zu erkennen, der vor dem Starten des Systems eingesteckt wird.

Hardwarekonfiguration

Wichtige Informationen

Unter Verwendung des Moduls **Hardware Configuration** (Hardwarekonfiguration) im SBUU können Sie den Baseboard-Verwaltungs-Controller (BMC), den Dell Remote Access Controller (DRAC), das redundante Array unabhängiger Festplatten (RAID) sowie das BIOS des Systems konfigurieren.

Nachdem Sie die Konfigurationseinstellungen für BMC, DRAC, RAID und BIOS des Systems gespeichert haben, können Sie das Hilfsprogramm dazu verwenden, die *.ini*-Datei zu erzeugen, und diese Konfigurationseinstellungen auf mehrere Systeme anwenden.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie greife ich auf die Befehlszeilenoberfläche zu?

A: Um über das Startmenü auf die Befehlszeilenoberfläche zuzugreifen, wählen Sie **DTK-Befehlszeilenschnittstelle (Linux)** aus.

F: Woher weiß ich, welche Komponenten konfiguriert werden sollen?

A: Wählen Sie das System aus, das Sie konfigurieren möchten. Im linken Fenster zeigt das SBUU die Komponenten an, die konfiguriert werden können. Klicken Sie auf die Komponente. Das rechte Fenster zeigt die Optionen an, die Sie für die ausgewählte Komponente konfigurieren können.

F: Wo erhalte ich weitere Informationen über RAID-Controller?

A: Einzelheiten zu Lese-, Schreib- und Cache-Richtlinien sowie zu unterstützten Stripe-Größen finden Sie im *Referenzhandbuch zur Befehlszeilenschnittstelle des Dell OpenManage Deployment Toolkit*.

F: Woher weiß ich, welche BIOS-Setup-Optionen auf meinem System verfügbar sind?

A: Um nachzusehen, welche BIOS-Setup-Optionen auf Ihrem System verfügbar sind, wechseln Sie zum Startmenü-Bildschirm und wählen **DTK-Befehlszeilenschnittstelle (Linux)** aus. Verwenden Sie das SYSCFG-Hilfsprogramm, um eine Liste der auf Ihrem System verfügbaren Optionen anzuzeigen.

F: Was passiert, wenn ich beim Einrichten der Startreihenfolge von Geräten ein Gerät auswähle, das nicht auf meinem System vorhanden ist?

A: Das Konfigurationsdienstprogramm wählt die Startgeräte in der Reihenfolge aus, die Sie als Startreihenfolge angegeben haben. Wenn Sie ein Gerät auswählen, das nicht auf Ihrem System vorhanden ist, ignoriert das Dienstprogramm dieses, wählt die restlichen Startgeräte aus und listet sie in der festgelegten Reihenfolge auf.

F: Was passiert, wenn ich eine virtuelle Festplatte erstelle, indem ich die Größe angebe?

A: Wenn Sie eine virtuelle Festplatte durch Angeben der Größe erstellen (anstatt die Option **Maximal mögliche Größe** zu verwenden), werden anschließend erstellte virtuelle Festplatten an den Controller und die Array-Festplatte, die Sie zuvor ausgewählt haben, gebunden. Das gilt so lange, bis sämtlicher verfügbarer Speicherplatz auf der Array-Festplatte aufgebraucht ist.

F: Was passiert, wenn ich ein virtuelles Laufwerk löschen möchte, das eines der virtuellen Laufwerke ist, das unter Verwendung eines bestimmten Array-Laufwerks erstellt wurde?

A: Wenn Sie eine virtuelle Festplatte zum Löschen auswählen und es sich dabei nur um eine von mehreren virtuellen Festplatten handelt, die unter Verwendung einer bestimmten Array-Festplatte erstellt wurden, werden sämtliche auf dieser Array-Festplatte erstellten virtuellen Festplatten zum Löschen ausgewählt.

F: Was muss ich tun, wenn ich nicht in der Lage bin, RAID unter Verwendung von SBUU zu konfigurieren?

A: Stellen Sie sicher, dass der Parameter **Schnell-Initialisierung** des RAID-Controllers auf **EIN** gesetzt ist und versuchen Sie es erneut. Dies ist die werksseitige Standardeinstellung für alle RAID-Controller.

F: Kann ich bei Verwendung von SBUU RAID auf einem System konfigurieren, auf dem ein SATA 2s-Controller mit einer Festplatte verbunden ist?

A: SBUU unterstützt keine RAID-Konfigurationen auf Systemen, auf denen ein SATA 2s-Controller mit einer Festplatte verbunden ist. Um RAID auf einem solchen System zu konfigurieren, benutzen Sie die Tastenkombination **Strg+A** oder setzen Sie die Festplattenkonfiguration über BIOS in den Modus **Systemeigen**.

F: Ich habe mehrere SCSI- und RAID-Controller auf meinem System. Wie kann ich die Reihenfolge festlegen, in der SBUU nach Controllern sucht?

A: SBUU verwendet den Controller, der in der Liste der BIOS-Startreihenfolge als Erster aufgeführt ist. Wenn Sie einen anderen Controller für das Betriebssystem verwenden möchten, gehen Sie zum BIOS-Setup (indem Sie beim Systemstart F2 drücken) und legen Sie den entsprechenden Controller als erstes Startgerät fest.

F: Was kann ich tun, wenn eine oder mehrere virtuelle Festplatten fehlerhaft oder herabgesetzt sind?

A: Wenn eine virtuelle Festplatte fehlerhaft oder herabgesetzt ist, starten Sie nicht das Setup-Programm des Servers. Verwenden Sie das Firmware-Dienstprogramm des RAID-Controllers (durch Drücken von **Strg+A**, **Strg+M** oder **Strg+C** während des Starts), um den RAID-Controller zurückzusetzen.

F: Wie kann ich RAID für Festplatten konfigurieren, die sich im Modus **Legacy** befinden?

A: Auf CERC ATA- oder CERC SATA RAID-Controller-Karten sind Festplatten im Modus **Legacy** nicht für die RAID-Konfiguration in SBUU verfügbar. Wenn Sie Festplatten im Modus **Legacy** als Teil eines RAID-Containers benutzen möchten, verwenden Sie das RAID-Controllerfirmware-Dienstprogramm, um die Festplatten zu initialisieren. Wenn sich jedoch alle Festplatten im **Legacy**-Modus befinden, gelingt es SBUU möglicherweise nicht, RAID auf dem Controller zu konfigurieren.

F: Warum fällt SBUU während der RAID-Konfiguration aus?

A: Auf Systemen mit weniger als 256 MB Speicherplatz und mit mehr als einem RAID-Controller kann es während der RAID-Konfiguration zu einem Ausfall des SBUU kommen. Installieren Sie das Betriebssystem auf einem Adapter und installieren Sie dann zusätzliche Adapter.

F: Auf SAS 5/IR- und 6/IR-Controllerkarten sind Festplatten im Zustand **Fremd** für die Betriebssysteminstallation im Nicht-RAID-Modus nicht verfügbar. Wie kann ich solche Festplatten für die Betriebssysteminstallation verwenden?

A: Wenn Sie auf SAS 5/IR- und 6/IR-Controllerkarten Festplatten im Zustand **Fremd** für die Installation des Betriebssystems verwenden möchten, löschen Sie die physikalischen Festplatten über die Option **Alle physikalischen Festplatten löschen** im Bereich **Systemhilfsprogramme**. Wenn sich alle Festplatten im Zustand **Fremd** befinden, gelingt es SBUU möglicherweise nicht, das Betriebssystem auf dem Controller im Nicht-RAID-Modus zu installieren.

F: Unterstützt SBUU die RAID-Konfiguration auf Systemen mit SAS 5/IR-Controller-Karten?

A: Auf Systemen mit SAS 5/IR-Controller-Karten, die mit mehr als zwei Festplatten verbunden sind, unterstützt SBUU nur die erweiterte RAID-Konfiguration. Im Modus **Erweitert** müssen Sie die Festplatte mit der niedrigsten Laufwerks-ID für die RAID-Konfiguration auswählen.

F: Warum schlägt die Installation des Betriebssystems Novell® SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Version 10 auf Systemen, die mit mehreren RAID- und SCSI-Controllern ausgestattet sind, manchmal fehl?

A: Wenn zwei oder mehr RAID- oder SCSI-Controller vorhanden sind, installieren Sie Novell SLES 10 mit nur einem konfigurierten RAID- oder SCSI-Controller. Konfigurieren Sie die anderen Controller erst nach der Installation des Novell 10-Betriebssystems.

Installation des Serverbetriebssystems

Wichtige Informationen

Über das **SOI-Modul (Installation des Serverbetriebssystems)** des SBUU können Sie von Dell unterstützte Betriebssysteme auf Ihren Dell-Systemen installieren. Die **SOI** weist außerdem das Betriebssystem, das installiert werden soll, Ihrem System zu und installiert die erforderlichen Treiber. Sie bietet auch eine einfache Benutzeroberfläche zum Konfigurieren von Speicher-Controllern, die von Dell unterstützt werden.

Sie können die **SOI** für folgende Zwecke verwenden:

- 1 Bereitstellung eines Betriebssystems auf Ihrem "Bare-Metal"-System von Dell (wenn auf dem System noch kein Betriebssystem installiert ist).
- 1 Dem System einem neuen Zweck zuordnen (d. h. auf dem System ist bereits ein Betriebssystem installiert, und Sie möchten ein anderes Betriebssystem darauf installieren).
- 1 Extrahieren von Treibern und Speicherung dieser Treiber in einem Verzeichnis auf dem System.

Häufig gestellte Fragen

F: Was passiert, wenn ich ein neues Betriebssystem auf meinem System installiere, das bereits ein Betriebssystem enthält?

A: Wenn sich auf Ihrem System bereits ein Betriebssystem befindet (wenn Sie dem System also einem neuen Zweck zuordnen) und Sie die **SOI** zur Installation eines anderen Betriebssystems verwenden, wird das vorhandene Betriebssystem entfernt und die entsprechenden Daten werden vom System gelöscht.

F: Kann ich die Betriebssysteme Microsoft® Windows Server® 2008 und VMware® ESX Server™ installieren?

A: Ja. Für Betriebssysteme wie Windows Server 2008 und VMware ESX Server wird jedoch das systemeigene grafische Benutzerinstallations-Hilfsprogramm verwendet, das vom eingesetzten Datenträger zur Betriebssysteminstallation bereitgestellt wird.

F: Was passiert, wenn ich die Netzwerkverbindung unterbreche, während ich das Betriebssystem-Abbild von einer SMB-Freigabe (Server Message Block) kopiere?

A: Wenn Sie die Netzwerkverbindung während des Kopierens des Betriebssystem-Abbilds unterbrechen, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die auf die Unterbrechung der Netzwerkverbindung hinweist. Zusätzlich ist auch die Schaltfläche **Neustarten** aktiviert. Der Vorgang der Betriebssysteminstallation wird jedoch nicht wieder aufgenommen, nachdem Sie das Netzkabel wieder angeschlossen haben. Sie müssen das System neu starten.

F: Was passiert, wenn ich die **SOI** zum Konfigurieren von RAID-Controllern (Redundant Array of Independent Disks) auf meinem System verwende, auf dessen Controller virtuelle Festplatten konfiguriert sind?

A: Wenn auf dem Controller virtuelle Festplatten konfiguriert sind und Sie die **SOI** zur Konfiguration der RAID-Controller auf dem System verwenden, werden die vorhandenen virtuellen Festplatten gelöscht.

F: Wo kann ich Informationen zur Unterstützung von Betriebssystemen und RAID-Controllern erhalten?

A: Manche Betriebssysteme werden von einigen RAID-Controllern nicht unterstützt. Einzelheiten finden Sie in der Datei **readme.txt** im Ordner **root**.

F: Wo kann ich Informationen zur Unterstützung von Speicher-Controllern und Betriebssystemen erhalten?

A: Abhängig von den Speicher-Controllern auf dem System werden einige Betriebssysteme eventuell nicht unterstützt. Weitere Details finden Sie in der Datei **readme.txt** im Ordner **root** der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* und in der Online-Hilfe.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Dell™ Systems Build and Update Utility 1.3 Benutzerhandbuch



ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie das System besser einsetzen können.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist streng untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: *Dell*, das *DELL*-Logo, *PowerEdge* und *OpenManage* sind Marken von Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows* und *Windows Server* sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern; *VMware* ist eine eingetragene Marke und *ESX Server* ist eine eingetragene Marke von VMware, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Gerichtsbarkeiten; *SUSE* ist eine eingetragene Marke von Novell, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern; *Red Hat* und *Red Hat Enterprise Linux* sind eingetragene Marken von Red Hat, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

Dezember 2009

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)