

Dell OpenManage Server Administrator Version 6.4 Installationsanleitung

[Einführung](#)

[Dell OpenManage Security](#)

[Setup und Administration](#)

[Bereitstellungsszenarien für Server Administrator](#)

[Installieren von Managed System-Software auf Microsoft Windows-Betriebssystemen](#)

[Installation von Dell OpenManage Software auf Microsoft Windows Server 2008 Core und Microsoft Hyper-V Server](#)

[Installieren von Managed System Software auf unterstützten Linux-Betriebssystemen](#)

[Dell OpenManage auf VMware ESXi](#)

[Verwenden von Microsoft Active Directory](#)


[Voraussetzungsprüfung](#)

[Häufig gestellte Fragen](#)

[Dell OpenManage Linux-Installationspakete](#)

Anmerkungen und Vorsichtshinweise

 **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie den Computer besser einsetzen können.

 **VORSICHTSHINWEIS:** Durch VORSICHTSHINWEISE werden Sie auf potenzielle Gefahrenquellen hingewiesen, die Hardwareschäden oder Datenverlust zur Folge haben könnten, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
© 2010 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: Dell™, das DELL™-Logo, PowerEdge™, PowerVault™ und OpenManage™ sind Marken von Dell Inc. Microsoft®, Windows®, Internet Explorer®, Active Directory®, Windows Server® und Windows NT® sind Marken oder eingetragene Marken von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. EMC® ist eine eingetragene Marke von EMC Corporation. Java® ist eine Marke oder eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. Novell® and SUSE® sind eingetragene Warenzeichen der Novell Inc. in den USA und anderen Ländern. Red Hat® und Red Hat Enterprise Linux® sind eingetragene Marken von Red Hat, Inc. in den USA und anderen Ländern. VMware® ist eine eingetragene Marke und ESX Server™ ist eine Marke von VMware, Inc. in den USA und/oder anderen Gerichtsbarkeiten. Mozilla® und Firefox® sind eingetragene Marken der Mozilla Foundation. Citrix®, Xen®, XenServer® und XenMotion® sind eingetragene Marken oder Marken von Citrix Systems, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. X Window™ ist eine Marke von The Open Group. Altiris™ ist eine Marke von Altiris, Inc.

Server Administrator enthält Software, die von der Apache Software Foundation (www.apache.org) entwickelt wurde. Server Administrator setzt die OverLIB JavaScript-Bibliothek ein. Diese Bibliothek ist unter www.bosrup.com verfügbar.

Andere in diesem Dokument möglicherweise verwendete Marken und Handelsbezeichnungen beziehen sich auf die entsprechenden Eigentümer oder deren Produkte. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Markenzeichen und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

Oktober 2010

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Bereitstellungsszenarien für Server Administrator

Dell OpenManage Server Administrator Version 6.4 Installationsanleitung

Server Administrator-Komponenten auf Managed System

Sie können Dell™ OpenManage™ Server Administrator auf die folgenden Arten installieren:

- 1 Server Administrator Web Server auf einem beliebigen System (Dell PowerEdge System, Laptop oder Desktop) und Server Instrumentation auf einem anderen unterstützten Dell PowerEdge System installieren.


Bei dieser Methode führt der Server Administrator Webserver die Funktion eines zentralen Webservers aus und Sie können ihn zur Überwachung einer Reihe von verwalteten Systemen verwenden. Mit dieser Methode wird die Beanspruchung der verwalteten Systeme durch den Server Administrator reduziert.

- 1 Fahren Sie mit der Installation von Server Administrator Web Server und Server Instrumentation auf dem gleichen System fort.

[Tabelle 4-1](#) listet die Bereitstellungsszenarien für Installation und Verwendung von Server Administrator und hilft beim Auswählen der verschiedenen Installationsoptionen:

Tabelle 4-1. Bereitstellungsszenarien

Sie möchten:	Auswählen
Ihr gesamtes Netzwerk verwalteter Systeme von Ihrem System (kann ein Laptop, Desktop oder Server sein) aus remote verwalten.	Server Administrator Web Server. Sie müssen Server Instrumentation auf den verwalteten Systemen installieren.
Das derzeitige System verwalten und überwachen.	Server Administrator Web Server + Server Instrumentation.
Das derzeitige System unter Verwendung eines anderen Remote-Systems verwalten und überwachen.	Remote-Aktivierung Für Systeme, die unter Microsoft Windows ausgeführt werden, befindet sich Remoteaktivierung unter der Option Server Instrumentation . Sie müssen dann Server Administrator Web Server auf dem Remote-System installieren.
Den Zustand von lokalem Speicher und Remote-Speicher, der an ein verwaltetes System angeschlossen ist, anzeigen und Speicherverwaltungsinformationen in einer integrierten grafischen Ansicht abrufen.	Storage Management.
Remote auf ein betriebsunfähiges System zugreifen, Warnbenachrichtigungen erhalten, wenn ein System außer Betrieb ist, und ein System remote neu starten.	Remote Access Controller.

 **ANMERKUNG:** Installieren Sie mithilfe des Betriebssystem-Datenträgers den SNMP-Agenten auf dem verwalteten System, bevor Sie die Managed System Software installieren.

Server Administrator-Komponenten auf Managed System

Das Setup-Programm enthält sowohl eine Option **Benutzerdefiniertes Setup** als auch eine Option **Typisches Setup**.

Mit der Option „Benutzerdefiniertes Setup“ können Sie die Softwarekomponenten auswählen, die Sie installieren möchten. [Tabelle 4-2](#) enthält eine Liste der verschiedenen Managed System-Softwarekomponenten, die Sie während einer benutzerdefinierten Installation installieren können. Einzelheiten über die benutzerdefinierte Setup-Option finden Sie unter [Benutzerdefinierte Installation](#).

Tabelle 4-2. Managed System-Softwarekomponenten

Komponente	Was installiert ist	Bereitstellungsszenario	Systeme, auf denen die Installation
Server Administrator Web Server	Webbasierte Systemverwaltungsfunktionalität, mit der Sie Systeme lokal oder remote verwalten können.	Installieren Sie nur Server Administrator Web Server, falls Sie das verwaltete System remote von Ihrem System aus überwachen möchten. Es ist kein direkter Zugang zum verwalteten System erforderlich.	Beliebiges System. Zum Beispiel: PowerEdge System.
ANMERKUNG: Wenn Sie mehrere Systeme, die sowohl Windows- als auch Linux-Betriebssysteme ausführen, im Fernzugriff verwalten möchten, müssen Sie Ser einem Windows-Betriebssystem installieren.			
Server Instrumentation	Server Administrator CLI + Instrumentation Service	Installieren Sie Server Instrumentation, um Ihr System als das verwaltete System zu verwenden. Bei der Installation von Server Instrumentation und Server Administrator Web Server wird Server Administrator installiert. Sie können Server Administrator verwenden, um Ihr System zu überwachen, zu konfigurieren und zu verwalten. Hinweis: Falls Sie nur Server Instrumentation (ohne Auswahl von Remoteaktivierung) installieren, müssen Sie auch Server	Unterstützte Dell PowerEdge Sys Dell PowerEdge-Systeme finden zu <i>Dell-Systemen</i> auf der Support support.dell.com/support/edoc

		Administrator Web Server installieren.	
Speicherverwaltung	Server Administrator Storage Management	Installieren Sie die Speicherverwaltung, um Hardware-RAID-Lösungen zu implementieren und die an Ihrem System angeschlossenen Speicherkomponenten zu konfigurieren. Weitere Informationen über die Speicherverwaltung finden Sie im <i>Dell OpenManage Server Administrator Storage Management-Benutzerhandbuch</i> in dem Verzeichnis docs oder auf der Support-Website von Dell unter support.dell.com/support/edocs/software/omswrels/index.htm .	Nur die Systeme, auf denen Sie Remoteaktivierung installiert hat
Remote-Aktivierung	Server Administrator CLI + Instrumentation Service + CIM Provider	Installieren Sie Remoteaktivierung, um Remote-Systemverwaltungsaufgaben durchzuführen. Sie können Remoteaktivierung auf dem System installieren und lediglich Server Administrator Web Server auf einem anderen System (z. B. System X) installieren. Sie können dann System X verwenden, um Ihr System im Fernzugriff zu überwachen und zu verwalten. Sie können System X verwenden, um beliebig viele Systeme zu verwalten, auf denen Remoteaktivierung installiert ist.	Unterstützte Dell PowerEdge-Systeme Dell PowerEdge-Systeme finden zu <i>Dell-Systemen</i> auf der Support-Website support.dell.com/support/edocs
Remote-Access-Controller	Server Administrator CLI + Instrumentation Service + iDRAC oder DRAC 5 oder DRAC 4 (abhängig vom Typ des Dell PowerEdge Systems)	Installieren Sie Remote Access Service, um E-Mail-Warnungen zu erhalten, wenn Warn- oder Fehlerereignisse hinsichtlich Spannung, Temperatur und Lüftergeschwindigkeit auftreten. Weiterhin protokolliert Remote Access Service auch Ereignisdaten und den neuesten Absturzbildschirm (nur auf Systemen mit Microsoft Windows-Betriebssystem), um bei der Diagnose der wahrscheinlichen Ursache eines Systemausfalls zu helfen.	Nur die Systeme, auf denen Sie Remoteaktivierung installiert hat
Intel SNMP-Agent	Intel SNMP-Agent	Installieren Sie diesen SNMP-Agenten, um Server Administrator zu aktivieren und Informationen über Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) abzurufen. Dieser SNMP-Agent hilft beim Identifizieren der NICs.	Nur auf Dell PowerEdge Systeme Instrumentation installiert ist un Betriebssystem ausgeführt wird.
Broadcom SNMP-Agent	Broadcom SNMP-Agent	Installieren Sie diesen SNMP-Agenten, um Server Administrator zu aktivieren und Informationen über NICs abzurufen. Dieser SNMP-Agent hilft beim Identifizieren der NICs.	Nur auf Dell PowerEdge Systeme Instrumentation installiert ist un Betriebssystem ausgeführt wird.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Häufig gestellte Fragen

Dell OpenManage Server Administrator Version 6.4 Installationsanleitung

- [Allgemeines](#)
- [Microsoft Windows](#)
- [Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise Server](#)

Allgemeines

Wie installiert man Dell OpenManage Server Administrator nur mit den CLI-Funktionen?

Wenn Sie den Server Administrator Web Server nicht installieren, erhalten Sie nur CLI-Funktionen.

Welche Schnittstellen verwenden Dell OpenManage-Anwendungen?

Der von Server Administrator verwendete Standardanschluss-Server lautet 1311. Die Standardschnittstellen, die von Dell OpenManage™ IT Assistant verwendet werden, sind 2607 (für den Verbindungsdienst) und 2606 (für den Netzwerküberwachungsdienst). Diese Schnittstellen sind konfigurierbar. Schnittstelleninformationen einer bestimmten Komponente finden Sie im Benutzerhandbuch zur jeweiligen Komponente.

Wenn ich virtuelle Datenträger auf dem DRAC Controller über ein WAN (Wide Area Network) mit niedriger Bandbreite und Latenz ausführe, schlägt das Starten der Installationsdatei von OpenManage direkt auf dem virtuellen Datenträger fehl. Was soll ich tun?

Im Fehlerfall kopieren Sie das Web-Installationspaket (erhältlich unter support.dell.com) zuerst direkt auf das lokale System und starten dann die Installationsdatei von Dell OpenManage direkt vom lokalen System.

Muss ich die Anwendung „Adaptec Fast Console“ auf dem System vor der Installation des Server Administrator Storage Management-Dienst deinstallieren?

Ja, falls „Adaptec Fast Console“ bereits auf dem System installiert ist, müssen Sie diese Anwendung deinstallieren, bevor Sie den Server Administrator Storage Management-Dienst installieren.


Microsoft Windows

Wie behebe ich eine fehlerhafte Installation von Server Administrator?

Sie können eine fehlerhafte Installation beheben, indem Sie eine Neuinstallation erzwingen und anschließend Server Administrator deinstallieren. So erzwingen Sie eine Neuinstallation:

- 1 Bringen Sie in Erfahrung, welche Version von Server Administrator zuvor installiert wurde.
- 1 Laden Sie das Installationspaket für diese Version unter support.dell.com herunter.
- 1 Gehen Sie zu `SysMgmt.msi` im Verzeichnis `SYSMGMT\srvidm\windows\SystemManagement` und geben Sie folgenden Befehl als Eingabeaufforderung zum Erzwingen einer Neuinstallation ein:

```
msiexec /i SysMgmt.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus
```
- 1 Wählen Sie **Benutzerdefiniertes Setup** und alle Funktionen, die ursprünglich installiert wurden. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Funktionen installiert waren, wählen Sie sie alle aus und führen Sie die Installation aus.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie Server Administrator nicht in einem Standardverzeichnis installiert haben, achten Sie darauf, dies auch beim **benutzerdefinierten Setup** zu ändern.

Nachdem die Anwendung installiert ist, kann sie über **Software** deinstalliert werden.

Was muss ich tun, wenn die Erstellung von WinRM Listener mit der folgenden Meldung fehlschlägt: Die Eigenschaft „CertificateThumbprint“ muss leer ein, wenn die SSL-Konfiguration für einen anderen Dienst freigegeben wird?

Wenn der Internet Information Server (IIS) bereits installiert und für HTTPS-Kommunikation konfiguriert ist, tritt der obige Fehlercode auf. Einzelheiten über die Koexistenz von IIS und WinRM sind verfügbar unter: technet.microsoft.com/en-us/library/cc782312.aspx.

In diesem Fall verwenden Sie den nachstehenden Befehl, um einen HTTPS Listener mit leerem **CertificateThumbprint** zu erstellen.

Beispiel: `winrm create winrm/config/Listener?Address=**+Transport=HTTPS @{Hostname="<host_name>";CertificateThumbprint=""}`

Welche auf die Firewall bezogenen Konfigurationsänderungen müssen für WinRM vorgenommen werden?

Bei eingeschalteter Firewall muss WinRM zur Firewall-Ausschlussliste hinzugefügt werden, damit TCP-Port 443 für HTTPS-Verkehr zulässig ist.

Beim Starten des Installationsprogramms von Dell OpenManage kann eine Fehlermeldung auftreten, die einen Fehler beim Laden einer bestimmten **Bibliothek, eine Verweigerung des Zugriffs oder einen Initialisierungsfehler anzeigt. Ein Beispiel für einen Installationsfehler bei der Ausführung des Installationsprogramms von Dell OpenManage ist: „Fehler beim Laden von OMI L32.DLL.“** Was soll ich tun?

Der Grund dafür sind wahrscheinlich ungenügende COM-Berechtigungen auf dem System. Zur Behebung dieser Situation lesen Sie bitte den folgenden Artikel: support.installshield.com/kb/view.asp?articleid=Q104986

Das Installationsprogramm von Dell OpenManage schlägt möglicherweise auch fehl, wenn eine vorherige Installation von Dell OpenManage Systems

Management-Software oder anderer Softwareprodukte nicht erfolgreich war. Eine temporäre Windows Installer-Registry kann gelöscht werden, was möglicherweise den Dell OpenManage-Installationsfehler behebt. Entfernen Sie ggf. den folgenden Schlüssel:

```
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\InProgress
```

Ich erhalte eine irreführende Warn-/Fehlermeldung während der Installation von Dell OpenManage.

Wenn auf dem Windows-Systemlaufwerk nicht genügend Speicher vorhanden ist, kann eine irreführende Warn-/Fehlermeldung auftreten, wenn Sie das Installationsprogramm von Dell OpenManage ausführen. Das Windows-Installationsprogramm benötigt zusätzlichen Speicherplatz, um das Installationspaket vorübergehend in den Ordner %TEMP% zu extrahieren. Stellen Sie sicher, dass auf dem Systemlaufwerk ausreichend Speicherplatz (mindestens 100 MB) vorhanden ist, bevor Sie das Installationsprogramm von Dell OpenManage ausführen.

Beim Starten des Installationsprogramms von Dell OpenManage erhalte ich die Fehlermeldung „Auf diesem System wurde eine frühere Version der Server Administrator-Software festgestellt. Bevor Sie diese Version installieren können, müssen Sie alle vorhergehenden Versionen von Server Administrator-Anwendungen deinstallieren.“

Wenn diese Meldung angezeigt wird, wenn Sie das Installationsprogramm von Dell OpenManage starten, müssen Sie das Programm OMClean.exe im Verzeichnis SYSMGMT\srvadmin\support\OMClean ausführen, um eine frühere Version von Server Administrator auf dem System zu entfernen.

Muss ich vor der Installation von Citrix Metaframe frühere Versionen von Server Administrator deinstallieren?

Ja. Deinstallieren Sie frühere Versionen von Server Administrator, bevor Sie Citrix Metaframe installieren (alle Versionen). Da nach der Installation von Citrix Metaframe Fehler in der Registry vorliegen können, müssen Sie Server Administrator neu installieren.

Wenn ich das Installationsprogramm von Dell OpenManage ausführe, werden auf dem Bildschirm „Voraussetzungsprüfungsinformationen“ unlesbare Zeichen angezeigt.

Wenn Sie das Installationsprogramm von Dell OpenManage in Englisch, Deutsch, Französisch oder Spanisch ausführen und auf dem Bildschirm **Voraussetzungsprüfungsinformationen** unlesbare Zeichen angezeigt werden, stellen Sie sicher, dass Ihre Browser-Kodierung den Standardzeichensatz verwendet. Ein Zurücksetzen der Browser-Kodierung auf den Standardzeichensatz löst das Problem.

Ich habe Server Administrator und Dell Online Diagnostics im selben Verzeichnis installiert und Dell Online Diagnostics funktioniert nicht. Was soll ich tun?

Wenn Sie Server Administrator und Dell Online Diagnostics im selben Verzeichnis installiert haben, funktioniert Online Diagnostics möglicherweise nicht. Später, bei der Deinstallation von Server Administrator gehen möglicherweise alle Online Diagnostics-Dateien verloren. Um dieses Problem zu vermeiden, installieren Sie Server Administrator und Online Diagnostics in verschiedenen Verzeichnissen. Im Allgemeinen wird empfohlen, nicht mehr als eine Anwendung pro Verzeichnis zu installieren.

Ich habe Server Administrator mit Remote Server Administrator-Bereitstellung unter Windows Server 2008 installiert. Ich kann das Server Administrator-Symbol nicht auf dem Desktop finden.

Bei einer erstmaligen Server Administrator-Installation mit Remote Server Administrator-Bereitstellung (OMSA Push) auf einem Server unter Windows Server 2008 wird das Server Administrator-Symbol erst sichtbar, wenn der Desktop manuell aktualisiert wird. Zum Beispiel durch Drücken der Taste <F5>.

Ich sehe eine Warnmeldung beim Deinstallieren von Server Administrator unter Microsoft Windows Server 2008, wenn das Installationsprogramm versucht, die Verknüpfung zu entfernen.

Beim Deinstallieren von Server Administrator unter Microsoft Windows Server 2008 wird möglicherweise eine Warnmeldung angezeigt, wenn das Installationsprogramm versucht, die Verknüpfung zu entfernen. Klicken Sie bei der Warnmeldung auf OK, um die Deinstallation fortzusetzen.

Wo kann ich die MSI-Protokolldateien finden?

Die MSI-Protokolldateien sind standardmäßig in dem von der Umgebungsvariablen %TEMP% definierten Pfad gespeichert.

Ich habe die Server Administrator-Dateien für Windows von der Support-Website von Dell heruntergeladen und sie auf mein eigenes Speichermedium kopiert. Der Versuch, die SysMgmt.msi-Datei zu starten, schlug fehl. Was ist falsch?

MSI erfordert, dass alle Installationsprogramme die Eigenschaft MEDIAPACKAGEPATH angeben, wenn sich die MSI-Datei nicht im Stammverzeichnis der DVD befindet.

Diese Eigenschaft ist für das Managed System Software-MSI -Paket auf SYSMGMT\srvadmin\windows\SystemManagement eingestellt. Wenn Sie beschließen, Ihre eigene DVD herzustellen, müssen Sie sicherstellen, dass das DVD-Layout gleich bleibt. Die Datei SysMgmt.msi muss sich im Verzeichnis SYSMGMT\srvadmin\windows\SystemManagement befinden. Weitere Informationen finden Sie unter msdn.microsoft.com. Suchen Sie nach Eigenschaft MEDIAPACKAGEPATH.

Unterstützt das Installationsprogramm von Dell OpenManage Installer Windows Advertised-Installation?

Nein. Das Installationsprogramm von Dell OpenManage unterstützt „Windows Advertised-Installation“ nicht - Windows Advertised-Installation ist das Verfahren der automatischen Verteilung eines Programms an Client-Computer für nachträgliche Installation über die Windows-Gruppenrichtlinien.

Wie prüfe ich die Verfügbarkeit von Festplattenspeicher während einer benutzerdefinierten Installation?

Sie müssen auf dem Bildschirm **Benutzerdefiniertes Setup** auf eine aktive Funktion klicken, um die Verfügbarkeit von Festplattenspeicher anzuzeigen bzw. das Installationsverzeichnis zu ändern. Wenn beispielsweise die Funktion A zur Installation ausgewählt (aktiv) und die Funktion B nicht aktiv ist, sind die Schaltflächen **Ändern** und **Speicher** deaktiviert, wenn Sie auf die Funktion B klicken. Klicken Sie auf die Funktion A, um die Speicherplatzverfügbarkeit anzuzeigen oder das Installationsverzeichnis zu ändern.

Was muss ich tun, wenn ich die Meldung erhalte, dass die aktuelle Version bereits installiert ist?

Wenn Sie mit MSP von Version „X“ auf Version „Y“ erweitern und dann versuchen, die Version „Y“-DVD (vollständige Installation) zu installieren, meldet die Voraussetzungsprüfung der Version „Y“-DVD, dass die aktuelle Version bereits installiert ist. Wenn Sie fortfahren, wird die Installation nicht im „Wartungsmodus“ ausgeführt und die Optionen „Bearbeiten“, „Reparieren“ oder „Entfernen“ werden nicht angezeigt. Durch Fortsetzung der Installation wird die MSP-Datei entfernt und es wird ein Cache der im Version „Y“-Paket vorhandenen MSI-Datei erstellt. Wenn Sie sie ein zweites Mal ausführen, wird das Installationsprogramm im „Wartungsmodus“ ausgeführt.

Wie kann man die Voraussetzungsprüfungsinformationen am besten verwenden?

Die Voraussetzungsprüfung ist für Windows erhältlich. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Voraussetzungsprüfung finden Sie in der Infodatei SYSMGMT\srvadmin\windows\PreReqChecker\readme.txt auf der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*.

Im Voraussetzungsprüfungs Bildschirm erhalte ich die Meldung „Beim Versuch, ein Visual Basic Script auszuführen, ist ein Fehler aufgetreten. Bitte bestätigen Sie, dass Visual Basic-Dateien korrekt installiert sind“. Wie kann dieses Problem behoben werden?

Dieser Fehler tritt auf, wenn die Voraussetzungsprüfung das Dell OpenManage-Skript `vbstest.vbs` (ein Visual Basic-Skript) aufruft, um die Installationsumgebung zu bestätigen, und dieses Skript fehlschlägt.

Mögliche Ursachen sind:

- 1 Falsche Internet Explorer-Sicherheitseinstellungen.
Stellen Sie sicher, dass **Extras** → **Internetoptionen** → **Sicherheit** → **Benutzerdefinierte Stufe** → **Scripting** → **Active Scripting** auf **Aktivieren** eingestellt ist.
Stellen Sie sicher, dass **Extras** → **Internetoptionen** → **Sicherheit** → **Benutzerdefinierte Stufe** → **Scripting** → **Scripting von Java-Applets** auf **Aktivieren** eingestellt ist.
- 1 Windows Scripting Host (WSH) hat die Ausführung von VBS-Skripten deaktiviert. WSH wird während der Betriebssysteminstallation standardmäßig installiert. WSH kann konfiguriert werden, um die Ausführung von Skripten mit einer **.VBS**-Erweiterung zu vermeiden.
 - a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz** auf Ihrem Desktop und klicken Sie auf **Öffnen** → **Hilfsprogramme** → **Ordneroptionen** → **Dateitypen**.
 - b. Suchen Sie nach der **VBS**-Dateierweiterung und stellen Sie sicher, dass **Dateitypen** auf **VBS Script File** eingestellt ist.
 - c. Ist dies nicht der Fall, klicken Sie auf **Ändern** und wählen Sie **Microsoft Windows Based Script Host** als diejenige Anwendung, die aufgerufen wird, um das Skript auszuführen.
- 1 WSH ist die falsche Version, beschädigt oder nicht installiert. WSH wird während der Betriebssysteminstallation standardmäßig installiert. Laden Sie WSH von msdn.microsoft.com herunter.

Sind die durch Windows-Installationsdienste während einer Installation/Deinstallation angezeigten Zeitangaben genau?

Nein. Der Windows-Installationsdienst zeigt während einer Installation/Deinstallation möglicherweise die restliche Laufzeit der aktuell ausgeführten Aufgabe an. Dies ist lediglich eine auf verschiedenen Faktoren basierende Schätzung der Windows Installer Engine.

Kann ich meine Installation starten, ohne die Voraussetzungsprüfung auszuführen? Wie mache ich dies?

Ja, das können Sie. Sie können beispielsweise MSI der Managed System-Software direkt über `SYSMGMT\sradmin\Windows\SystemManagement` ausführen. Im Allgemeinen wird nicht empfohlen, die Voraussetzungsinformationen zu umgehen, da diese wichtige Informationen enthalten.

Wie bringe ich in Erfahrung, welche Version der Systems Management-Software auf dem System installiert ist?

Wechseln Sie zu **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Software** und wählen Sie **Dell OpenManage Server Administrator**. Wählen Sie den Link für **Support-Informationen**.

Muss ich das System nach einem Upgrade von Dell OpenManage neustarten?

Die Aktualisierung kann einen Neustart erfordern, wenn die zur Aktualisierung bestimmten Dateien verwendet werden. Dies ist für Windows-Installationsprogramme typisch. Es wird empfohlen, den System-Neustart bei Aufforderung durchzuführen.

Wo kann ich in Erfahrung bringen, welche Server Administrator-Funktionen derzeit auf meinem System installiert sind?

Mit der **Windows-Option** „Software“ erfahren Sie, welche Server Administrator-Funktionen derzeit installiert sind.

Wie heißen alle Dell OpenManage-Funktionen unter Windows?

Die folgende Tabelle enthält die Namen aller Dell OpenManage-Funktionen und ihre entsprechenden Namen in Windows.

Tabelle 11-1. Dell OpenManage-Funktionen unter Windows

Funktion	Name in Windows
Managed System Services	
Server Administrator Instrumentation Service	DSM SA Data Manager DSM SA Event Manager
Server Administrator	DSM SA-Verbindungsdienst DSM SA-Freigabedienste
Server Administrator Storage Management Service	Mr2kserv
Remote Access Controller-Konsole (DRAC 4)	Remote Access Controller 4 (DRAC 4)

Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise Server

Ich kann mich nach dem Installieren von Server Administrator nicht anmelden.

Melden Sie sich nach dem Installieren von Service Administrator ab und dann wieder an, um auf die Server Administrator Befehlszeilenschnittstelle (CLI) zuzugreifen.

Beim Versuch, Server Administrator auf einem Linux Gast-Betriebssystem zu installieren, wird die folgende Meldung angezeigt: `./sradmin-install.sh:`

line 2295 : [: ==: unärer Operator erwartet

Beim Installieren der Dell OpenManage-Komponenten auf einem Linux Gast-Betriebssystem wird die Warnmeldung möglicherweise angezeigt. Die Installation wird jedoch fortgesetzt und ohne Funktionalitätsverluste fertiggestellt.

Ich habe das Betriebssystem Red Hat Enterprise Linux 4 - x86_64 manuell installiert und bekomme bei dem Versuch, Server Administrator zu installieren, RPM-Abhängigkeiten angezeigt. Wo kann ich diese abhängigen RPM-Dateien finden?

Für Red Hat Enterprise Linux befinden die abhängigen RPM-Dateien auf der Installations-CD zu Red Hat Enterprise Linux. Alle anderen RPMs sind im Verzeichnis `/SYSMGMT/srvadmin/linux/RPMS/supportRPMS/opensource-components` zu finden.

Führen Sie folgenden Befehl aus, um alle abhängigen RPM-Dateien zu aktualisieren:

```
rpm -ivh /SYSMGMT/srvadmin/linux/RPMS/supportRPMS/opensource-components
```

Anschließend können Sie mit der Installation von Server Administrator fortfahren.

Ich habe eine nicht-standardmäßige Installation des Linux-Betriebssystems unter Verwendung des gelieferten Linux-Betriebssystem-Mediums durchgeführt und erhalte während der Installation von Server Administrator fehlende RPM-Dateiabhängigkeiten.

Server Administrator ist eine 32-Bit-Anwendung. Bei Installation auf einem System unter einer 64-Bit-Version des Red Hat Enterprise Linux-Betriebssystems bleibt der Server Administrator eine 32-Bit-Anwendung, wogegen die durch Server Administrator installierten Gerätetreiber 64-Bit-Programme sind. Wenn Sie versuchen, Server Administrator auf einem System unter Red Hat Enterprise Linux (Versionen 5 und 6) für Intel EM64T zu installieren, stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden 32 Bit-Versionen der fehlenden RPM-Dateiabhängigkeiten installieren. Die 32-Bit-RPM-Versionen haben stets **i386** in der Dateinamenerweiterung. Sie erhalten möglicherweise auch Abhängigkeiten freigegebener Objektdateien (Dateien mit `so` in der Dateinamenerweiterung). In diesem Fall können Sie bestimmen, welche RPM zur Installation des freigegebenen Objekts benötigt wird, indem Sie den RPM-Schalter `--whatprovides` verwenden. Beispiel:

```
rpm -q --whatprovides libpam.so.0
```

Es kann ein RPM-Name wie **pam-0.75-64** zurückgegeben werden. Beschaffen Sie dementsprechend die **pam-0.75-64.i386.rpm** und installieren Sie sie. Wenn Server Administrator auf einem System unter einer 64 Bit-Version eines Linux-Betriebssystems installiert wird, stellen Sie sicher, dass das RPM-Paket **compat-libstdc++-<version>.i386.rpm** installiert ist. Sie müssen die Abhängigkeiten manuell auflösen, indem Sie die fehlenden RPM-Dateien vom Linux-Betriebssystem-Datenträger installieren.



ANMERKUNG: Wenn Sie spätere Versionen unterstützter Linux-Betriebssysteme verwenden und die im Verzeichnis `SYSMGMT/srvadmin/linux/RPMS/supportRPMS` auf der DVD verfügbaren RPM-Dateien inkompatibel sind, verwenden Sie die neuesten RPMs Ihres Betriebssystem-Datenträgers

Wo finde ich die Quellpakete für Open Source RPMs?

Quellpakete für Open Source RPMs sind auf einem bestellbaren DVD-Image verfügbar.

Was muss ich tun, wenn die Management Station-RAC-Dienstprogramm-Installation wegen einer fehlenden RPM-Datei fehlschlägt?

Die Installation des Management Station-RAC-Dienstprogramms (RPM `mgmtst-racadm` im Verzeichnis `/SYSMGMT/ManagementStation/linux/rac` auf der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*) kann wegen fehlender RPM-Dateiabhängigkeiten von `libstdc++.so`-Bibliotheken fehlschlagen. Installieren Sie die im selben Verzeichnis enthaltene RPM `compat-libstdc++`, um die Abhängigkeit aufzulösen, und versuchen Sie die Installation nochmals.

Bei Verwendung des Befehls `rpm -e 'rpm -qa | grep srvadmin'` zur Entfernung von Dell OpenManage Systems Management-Software legen bestimmte RPM-Dienstprogrammversionen u. U. eine Deinstallation in einer inkorrekten Reihenfolge fest, was dazu führt, dass Benutzer irreführende Warn- oder Fehlermeldungen erhalten. Was ist die Lösung?

Die Lösung besteht darin, das auf der DVD enthaltene Dell OpenManage-Deinstallationskript `srvadmin-uninstall.sh` zu verwenden.

Was soll ich tun, wenn ich aufgefordert werde, mich mit dem Stammbenutzerkonto zu authentifizieren?

Dell Systems Build and Update Utility fügt ein Skript zur `.bash_profile`-Datei des Stammbenutzers hinzu. Dieses Skript fordert zur Installation von Dell OpenManage Systems Management-Software auf. Das Skript kann Remote-Client-Anwendungen beeinträchtigen, die sich mit dem Stammbenutzerkonto beim System authentifizieren, jedoch keine Möglichkeit haben, Benutzeranforderungen zu handhaben. Zum Beheben dieser Einschränkung bearbeiten Sie die `.bash_profile`-Datei und verwandeln die folgende Zeile in einen Kommentar: `[${SHLVL}]...`

Bei Deinstallation wird die Fehlermeldung `Fehler: %preun(srvadmin-NAME-X.Y.Z-N.i386) Scriptlet fehlgeschlagen, Exit-Status 1` angezeigt.

Nach einem nicht erfolgreichen Upgrade während eines manuellen RPM-Upgrades treten möglicherweise Probleme bei der Deinstallation von Server Administrator auf. Die folgende Fehlermeldung wird angezeigt:

```
Fehler: %preun(srvadmin-NAME-X.Y.Z-N.i386) Scriptlet fehlgeschlagen, Exit-Status 1
```

In diesem Fall ist `NAME` eine Funktion, z. B. `omacore`. `X.Y.Z-N` ist die Version und Build-Nummer der Funktion. Mögliche Lösungen zur Behebung dieses Problems:

1. Versuchen Sie erneut zu deinstallieren. Verwenden Sie zum Beispiel den folgenden Befehl:

```
rpm -e srvadmin-NAME-X.Y.Z-N.i386
```

2. Löschen Sie die Zeile „`upgrade.relocation=bad`“, wenn sie in der Datei `/etc/omreg.cfg` vorhanden ist, und versuchen Sie erneut zu deinstallieren.

Warum erhalte ich während der Installation eine Warnung bezüglich des RPM-Packetschlüssels?

Die RPM-Dateien sind mit einer Digitalsignatur versehen. Damit diese Warnung vermieden wird, müssen Sie die CD oder das Paket laden und den Schlüssel mithilfe eines Befehls wie beispielsweise folgendem importieren:

```
rpm --import /mnt/dvdrom/SYSMGMT/srvadmin/linux/RPM-GPG-KEY
```

Wie lauten die Namen aller Funktionen von Dell OpenManage unter Red Hat Enterprise Linux oder SUSE Linux Enterprise Server?

Die folgende Tabelle enthält alle Namen der Dell OpenManage-Funktionen und ihren entsprechenden init Skript-Namen unter Red Hat Enterprise Linux- und SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystemen:


Tabelle 11-2. Dell OpenManage-Funktionen unter Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise Server

Funktion	Name in VMware ESX, Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise Server
Dienstfunktion von Managed System	Funktion init Skript-Name
DSM SA-Gerätetreiber	instsvcdrv
DSM SA Data Engine-Dienst	dataeng
DSM SA-Freigabedienst	dsm_om_shrsvc
DSM SA-Verbindungsdienst	dsm_om_connsvc
DSM SM LSI-Manager	mptctl
Integrierter Dell Remote Access Controller (iDRAC)	NONE
Remote Access Controller (DRAC 4)	racsvc
Remote Access Controller (DRAC 5)	NONE

Was enthalten die Verzeichnisse unter `srvadmin/linux/custom/<Betriebssystem>`?

Die folgende Tabelle enthält die Namen der Verzeichnisse im Verzeichnis `SYSMGMT/srvadmin/linux/custom/<Betriebssystem>`.

Tabelle 11-3. Namen der Verzeichnisse unter dem `srvadmin/linux/custom/<Betriebssystem>`-Verzeichnis

Name von RPM	Beschreibung	Andere Server Administrator-RPMs erforderlich
<p>Server-Instrumentation – Dies ist der Kerncode für Server Administrator. Er gibt Hauptplatinenwarnungen aus und enthält die Befehlszeilenschnittstellenbefehle, die eine Überwachung und Steuerung von Server Administrator ermöglichen, zum Beispiel: <code>omconfig</code>, <code>omdiag</code> und <code>omreport</code>. Für alle Peripheriepakete außer dem DRAC-Support müssen alle oder die meisten RPM in diesem Verzeichnis installiert werden.</p> <p> ANMERKUNG: Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Funktionalität kann die Installation von IPMI-Treibern erforderlich sein.</p>		
<code>srvadmin-om</code>	Server Administrator-Bestandsaufnahmensammler - Systems Management: Bestandsaufnahmensammler-Änderungsverwaltung.	<code>srvadmin-omilcore</code> , <code>srvadmin-deng</code> und <code>srvadmin-omacore</code> .
<code>srvadmin-deng</code>	Server Administrator Data Engine - Systems Management enthält ein Datenverwaltungs-Framework für Systems Management-Software.	<code>srvadmin-omilcore</code>
<code>- srvadmin-hapi</code>	Hardware-Anwendungsprogrammierschnittstelle von Server Administrator - Dieses Systems Management-Paket enthält die Gerätetreiber und Bibliotheken, die von der Systems Management-Software zum Zugreifen auf Hardwareinformationen von unterstützten Systemen erforderlich sind.	<code>srvadmin-omilcore</code>
<code>srvadmin-isvc</code>	Server Administrator Instrumentation Service - Server Administrator enthält Systemverwaltungsinformationen, so dass im Netzwerk unterstützte Systeme fehlerfrei funktionieren. Server Administrator Instrumentation Service enthält Fehlerverwaltungsinformationen, Vorfehlerinformationen sowie Bestands- and Bestandsaufnahmeinformationen für Verwaltungsanwendungen. Der Instrumentation Service überwacht den Systemzustand und sorgt für einen schnellen Zugriff auf ausführliche Fehler- und Leistungsinformationen zu unterstützter Systemhardware. Für den Instrumentation Service ist die Installation von Systems Management-Gerätetreibern erforderlich.	<code>srvadmin-omilcore</code> , <code>srvadmin-deng</code> und <code>srvadmin-hapi</code>
<code>srvadmin-omacore</code>	Server Administrator - Systems Management-Verwaltungsmodus: Kern und CLI.	<code>srvadmin-omilcore</code> und <code>srvadmin-deng</code>
<code>srvadmin-omhip</code>	Server Administrator Instrumentation Service Integration Layer - Enthält Instrumentation-CLI.	<code>srvadmin-omilcore</code> , <code>srvadmin-deng</code> , <code>srvadmin-hapi</code> , <code>srvadmin-isvc</code> und <code>srvadmin-omacore</code>
<code>srvadmin-omilcore</code>	Server Administrator Install Core - Dies ist das Kerninstallationspaket, welches die erforderlichen Hilfsprogramme für die restlichen Installationspakete von Systems Management enthält. Alle Server Administrator-RPMs benötigen diesen RPM.	
<code>srvadmin-syscheck</code>	Paket, das den Grad der OpenManage-Unterstützung prüft.	<code>srvadmin-omilcore</code>
add-iDRAC – Software für die Remote-Verwaltung von Remote Access Controllern der dritten Generation. Beispiel: iDRAC.		
<code>srvadmin-idrac-components</code>	Integrierte Remote Access Controller-Komponenten für die Datenbestückung der Remote-Zugriffskarte.	<code>srvadmin-omilcore</code> , <code>srvadmin-deng</code> , <code>srvadmin-hapi</code> und <code>srvadmin-racser</code>
<code>srvadmin-idracadm</code>	iDRAC-Befehlschnittstelle - Die Befehlszeilen-Benutzerschnittstelle zum integrierten Dell Remote Access Controller (RAC).	<code>srvadmin-omilcore</code>
<code>srvadmin-idracdrsc</code>	iDRAC Integration Layer - integrierte Dell Remote-Access-CLI und Internet-Plugin für Server Administrator.	<code>srvadmin-omilcore</code> , <code>srvadmin-deng</code> , <code>srvadmin-rac4</code> -Komponenten und <code>srvadmin-omacore</code>

add-RAC4 - Software für die Remote-Verwaltung von Remote Access Controllern der vierten Generation. Beispiel: DRAC 4.		
srvadmin-rac4-Komponenten	Datenbestückung der Remote-Zugriffskarte - Remote Access Controller-Komponenten.	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng, srvadmin-hapi und srvadmin-racsvc
srvadmin-racadm4	RAC-Befehlschnittstelle - Die Befehlszeilen-Benutzerschnittstelle zum Remote Access Controller (RAC).	srvadmin-omilcore
srvadmin-racdrsc4	DRAC 4 Integration Layer - Remote-Zugriff-CLI und Internet-Plugin für Server Administrator.	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng, srvadmin-rac4-Komponenten und srvadmin-omacore
srvadmin-racsvc	Verwalteter Knoten der Remote-Zugriffskarte - RAC-Dienste (Remote Access Controller), die die zentrale Verwaltung der Server-Cluster und die Remote-Verwaltung der verteilten Quellen unterstützt.	srvadmin-omilcore
add-RAC5 - Software für die Remote-Verwaltung von Remote Access Controllern der fünften Generation. Beispiel: DRAC 5.		
srvadmin-rac5-Komponenten	Daten der Remote-Zugriffskarte, DRAC 5 und Remote Access Controller-Komponenten, DRAC 5.	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng und srvadmin-hapi
srvadmin-racadm5	RAC-Befehlschnittstelle - Die Befehlszeilen-Benutzerschnittstelle zum Remote Access Controller (RAC).	srvadmin-omilcore und srvadmin-hapi
srvadmin-racdrsc5	DRAC 5 Integration Layer - Remote-Zugriff-CLI und Internet-Plugin für Server Administrator	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng, srvadmin-omacore und srvadmin-rac5-Komponenten
add-StorageManagement – RAID-Konfigurationsdienstprogramm von Storage Management und Storage-Warnsoftware		
Srvadmin-storage	Storage Management - Enthält Storage Services von Systems Management.	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng, srvadmin-omacore und srvadmin-odf
SA-WebServer – Ermöglicht den Internetzugang zur Verwaltung des Servers.		
- srvadmin-hapi	Hardware-Anwendungsprogrammierschnittstelle von Server Administrator - Dieses Systems Management-Paket enthält die Gerätetreiber und Bibliotheken, die von der Systems Management-Software zum Zugreifen auf Hardwareinformationen von unterstützten Systemen erforderlich sind.	srvadmin-omilcore
srvadmin-iws	Sicherer Schnittstellenserver - Webserverpaket zum verwalteten Knoten von Systems Management.	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng, srvadmin-omacore und srvadmin-jre
srvadmin-jre	Sun Java-Laufzeitumgebung von Server Administrator - verwalteter Knoten zur Java-Laufzeit von Systems Management.	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng und srvadmin-omacore
srvadmin-omauth	Liefert die Authentifizierungsdateien.	srvadmin-omilcore
srvadmin-omcommon	Liefert das von Server Administrator benötigte Common Framework.	srvadmin-omilcore
srvadmin-omilcore	Server Administrator Web Server Install Core — Dies ist das Kerninstallationspaket. Alle Server Administrator Web Server-RPMs benötigen diesen RPM.	
srvadmin-wsmanclient	Betriebssystemspezifisches WSMAN-Client-Paket.	srvadmin-omcommon und srvadmin-omauth
Remote-Enablement – Verwaltung und Überwachung Ihres aktuellen Systems mithilfe eines anderen Remote-Systems		
srvadmin-cm	Server Administrator-Bestandsaufnahmensammler - Systems Management: Bestandsaufnahmensammler-Änderungsverwaltung.	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng und srvadmin-omacore.
srvadmin-deng	Server Administrator Data Engine - Systems Management enthält ein Datenverwaltungs-Framework für Systems Management-Software.	srvadmin-omilcore
- srvadmin-hapi	Hardware-Anwendungsprogrammierschnittstelle von Server Administrator - Dieses Systems Management-Paket enthält die Gerätetreiber und Bibliotheken, die von der Systems Management-Software zum Zugreifen auf Hardwareinformationen von unterstützten Systemen erforderlich sind.	srvadmin-omilcore
srvadmin-isvc	Server Administrator Instrumentation Service - Server Administrator enthält Systemverwaltungsinformationen, so dass im Netzwerk unterstützte Systeme fehlerfrei funktionieren. Server Administrator Instrumentation Service enthält Fehlerverwaltungsinformationen, Vorfehlerinformationen sowie Bestands- and Bestandsaufnahmeinformationen für Verwaltungsanwendungen. Der Instrumentation Service überwacht den Systemzustand und sorgt für einen schnellen Zugriff auf ausführliche Fehler- und Leistungsinformationen zu unterstützter Systemhardware. Für den Instrumentation Service ist die Installation von Systems Management-Gerätetreibern erforderlich.	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng und srvadmin-hapi
srvadmin-omacore	Server Administrator - Systems Management-Verwaltungsmodus: Kern und CLI.	srvadmin-omilcore und srvadmin-deng
srvadmin-omcommon	Liefert Common Framework, benötigt von Server Administrator.	srvadmin-omilcore
srvadmin-omhip	Server Administrator Instrumentation Service Integration Layer - Enthält Instrumentation-CLI.	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng, srvadmin-hapi, srvadmin-isvc und srvadmin-omacore
srvadmin-omilcore	Server Administrator Install Core - Dies ist das Kerninstallationspaket, welches die erforderlichen Hilfsprogramme für die restlichen Installationspakete von Systems Management enthält. Alle Server Administrator-RPMs benötigen diesen RPM.	
srvadmin-ssa	Ermöglicht die Verwaltung des Systems über WS-Man-Schnittstellen von einem Remote-System aus, auf dem Server Administrator Web Server installiert ist.	srvadmin-omacore, srvadmin-omhip und

srvadmin-syscheck	Paket, das den Grad der OpenManage-Unterstützung prüft.	srvadmin-isvc. srvadmin-omilcore
-------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------

Welches sind die zusätzlichen Komponenten, die auf einem System installiert werden können, auf dem Server Administrator bereits installiert ist?

Es gibt einige zusätzliche Komponenten, die auf einem System installiert werden können, auf dem Server Administrator bereits installiert ist. So können Sie beispielsweise Online Diagnostics auf einem System installieren, auf dem sich die Managed System-Software bereits befindet. Auf einem solchen System werden bei einer Deinstallation von Server Administrator nur die RPM-Pakete deinstalliert, die nicht von einer der neu installierten Komponenten benötigt werden. Im obigen Beispiel benötigt

Online Diagnostics Pakete wie -

srvadmin-omilcore-X.Y.Z-N und **srvadmin-hapi-X.Y.Z-N**. Diese Pakete werden bei einer Deinstallation von Server Administrator nicht deinstalliert.

Wenn Sie in diesem Fall versuchen, Server Administrator mittels des `sh srvadmin-install.sh`-Befehls zu installieren, wird die folgende Meldung angezeigt:

Server Administrator Version X.Y.Z ist derzeit installiert.

Installierte Komponenten:

- 1 srvadmin-omilcore-X.Y.Z-N
- 1 srvadmin-hapi-X.Y.Z-N

Möchten Sie Server Administrator auf X.Y.Z erweitern? Drücken Sie (y für ja | Eingabe, um zu beenden):

Nach Drücken von **y** werden im obigen Beispiel nur die Server Administrator-Pakete **srvadmin-omilcore-X.Y.Z-N** und **srvadmin-hapi-X.Y.Z-N**, die sich auf dem System befinden, erweitert.

Wenn Sie auch noch andere Dell OpenManage-Komponenten installieren müssen, muss der folgende Befehl noch einmal ausgeführt werden:

```
sh srvadmin-install.sh
```

Was geschieht, wenn ich das RPM-Paket auf einem nicht unterstützten System oder unter einem nicht unterstützten Betriebssystem installiere?

Wenn Sie RPM-Pakete auf einem nicht unterstützten System oder unter einem nicht unterstützten Betriebssystem installieren, kommt es möglicherweise zu unvorhersehbarem Verhalten während der Installation oder Nutzung des RPM-Pakets. Die meisten RPM-Pakete wurden für Dell PowerEdge™ Systeme und die in dieser Infodatei aufgeführten Linux-Versionen entwickelt und getestet.

Welche Daemons werden auf den Red Hat Enterprise Linux- und SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystemen ausgeführt, nachdem Server Administrator gestartet wurde?

Welche Daemons auf den Red Hat Enterprise Linux- und SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystemen ausgeführt werden, hängt davon ab, was installiert und aktiviert wurde. Die folgende Tabelle bietet Aufschluss über die Daemons, die normalerweise nach einer vollständigen Installation ausgeführt werden:

Tabelle 11-4. Daemons, die auf Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise Server ausgeführt werden, sobald Server Administrator gestartet wird

Daemon-Name	Name in Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise Server
Für RPMs im Srvadmin-Basisverzeichnis	
dsm_sa_datamgr32d	DSM SA Data Manager - Der Data Manager-Daemon von Server Administrator wurde vom DSM SA Data Engine-Dienst gestartet.
dsm_sa_eventmgr32d	DSM SA Event Manager - Der Ereignis- und Anmelde-Daemon von Server Administrator wurde vom DSM SA Data Engine-Dienst gestartet.
dsm_sa_snmp32d	DSM SA Data Manager-Daemon- Der Data Manager-Daemon von Server Administrator wurde vom DSM SA Data Engine-Dienst gestartet.
dsm_om_shrsv32d	DSM SA-Freigabedienste - Server Administrator Core-Daemon.
Für RPMs im SA-WebServer-Verzeichnis	
dsm_om_connsvc32d	DSM SA-Verbindungsdienste - Server Administrator Web Server-Daemon.
Für Systeme, die DRAC 4: add-RAC4 unterstützen	
racsvc	DRAC 4 Administrator-Daemon

Welche Kernel-Module werden beim Start von Server Administrator geladen?

Dies hängt vom System-Instrumentationstyp ab. In der folgende Tabelle sind die Kernel-Module aufgeführt, die beim Start von Server Administrator geladen werden.

Tabelle 11-5. Nach dem Start der Server Administrator Services geladene Kernel-Module

Treibername	Beschreibung
Für ein System mit IPMI	
dell_rbu	Dell BIOS-Aktualisierungstreiber

ipmi_devintf	IPMI-Gerätetreiber
ipmi_msghandler	IPMI-Gerätetreiber
ipmi_si	IPMI-Gerätetreiber - Für Systeme, auf denen Red Hat Enterprise Linux (Version 5) oder SUSE Linux Enterprise Server (Version 10) ausgeführt wird
Für ein TVM-System	
dcdbas	Dell Systems Management-Basistreiber
dell_rbu	Dell BIOS-Aktualisierungstreiber
Für ein ESM-System	
dcdbas	Dell Systems Management-Basistreiber
dell_rbu	Dell BIOS-Aktualisierungstreiber
Für den Support von Server Administrator-Speichersystemen	
mptctl	Gerätetreiber für LSI RAID

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Dell OpenManage auf VMware ESXi

Dell OpenManage Server Administrator Version 6.4 Installationsanleitung

- [Dell OpenManage auf VMware ESXi 4.0 Update 2 und ESXi 4.1](#)
- [Aktivieren der Server Administrator-Dienste auf dem Managed System](#)
- [Konfigurieren des SNMP-Agenten auf VMware ESXi 4/ESXi 4.1-Systemen](#)

VMware ESXi wird auf einigen Dell™-Systemen werkseitig installiert. Eine Liste dieser Systeme finden Sie in der neuesten *Dell Systems Software Support Matrix* auf der Support-Website von Dell unter support.dell.com/support/edocs/software/omswrels/index.htm. Mit der Server Administrator Web Server Version 6.4 können Sie auf VMware ESXi 4.0 Update 2 und VMware ESXi 4.1 Systeme zugreifen.

Dell OpenManage auf VMware ESXi 4.0 Update 2 und ESXi 4.1

Dell OpenManage Server Administrator ist für die Installation auf Systemen, auf denen VMware ESXi 4.0 Update 2 und ESXi 4.1 ausgeführt wird als **.zip**-Datei verfügbar. Die **zip** Datei, **OM-SrvAdmin-Dell-Web-LX-6.4.0-*<bldno>*.VIB-ESX<version>i_<bld-revno>.zip**, wobei *<version>* für die unterstützte ESXi-Version 4.0 oder 4.1 steht, steht unter support.dell.com für den Download zur Verfügung.

Laden Sie die VMware vSphere-Befehlszeilenschnittstelle (vSphere CLI) von www.vmware.com herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Microsoft Windows- oder Linux-System. Sie haben auch die Möglichkeit, VMware vSphere Management Assistant (vMA) in den ESXi 4 oder ESXi 4.1-Host zu importieren.

vSphere-CLI verwenden

1. Kopieren und entpacken Sie die Datei **OM-SrvAdmin-Dell-Web-LX-6.4.0-*<bldno>*.VIB-ESX<version>i_<bld-revno>.zip** in ein Verzeichnis auf Ihrem System.
2. Wenn Sie Microsoft Windows verwenden, navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem die vSphere-CLI-Dienstprogramme installiert sind, um den in Schritt 4 erwähnten Befehl auszuführen.

Wenn Sie vSphere CLI unter Linux verwenden, dann können Sie den Befehl in Schritt 4 von jedem beliebigen Verzeichnis ausführen.

3. Fahren Sie sämtliche Gast-Betriebssysteme auf dem ESXi-Host herunter und setzen Sie den ESXi-Host in den Wartungsmodus.
4. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
vihostupdate --server <IP-Adresse des ESXi-Hosts> -i -b <Pfad zur Dell OpenManage-Datei>
```

 **ANMERKUNG:** Die Erweiterung **.pl** ist nicht erforderlich, wenn Sie vSphere CLI unter Linux verwenden.

5. Geben Sie den Stammbenutzernamen und das Kennwort des ESXi-Hosts ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Die Befehlsausgabe zeigt eine erfolgreiche oder eine fehlgeschlagene Aktualisierung an. Falls die Aktualisierung fehlschlägt, lesen Sie bitte unter [Fehlerbehebung](#) nach.

6. Starten Sie das ESXi-Hostsystem erneut.

Verwenden von VMware vSphere Management Assistant

Der vSphere Management Assistant (vMA) ermöglicht es Administratoren und Entwicklern, Skripts und Agenten zum Verwalten von ESX/ESXi-Systemen auszuführen. Weitere Informationen zum vMA finden Sie unter vmware.com/support/developer/vima/.

1. Melden Sie sich beim vMA als Administrator an und geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
2. Kopieren und entpacken Sie die Datei **OM-SrvAdmin-Dell-Web-LX-6.4.0-*<bldno>*.VIB-ESX<version>i_<bld-revno>.zip** in ein Verzeichnis auf dem vMA.

3. Fahren Sie sämtliche Gast-Betriebssysteme auf dem ESXi-Host herunter und setzen Sie den ESXi-Host in den Wartungsmodus.

4. Führen Sie im vMA den folgenden Befehl aus:

```
vihostupdate --server <IP-Adresse des ESXi-Hosts> -i -b <Pfad zur Dell OpenManage-Datei>
```

5. Geben Sie den Stammbenutzernamen und das Kennwort des ESXi-Hosts ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Die Befehlsausgabe zeigt eine erfolgreiche oder eine fehlgeschlagene Aktualisierung an. Falls die Aktualisierung fehlschlägt, lesen Sie bitte unter [Fehlerbehebung](#) nach.

6. Starten Sie das ESXi-Hostsystem erneut.

Wenn Sie den Befehl ausführen, werden die folgenden Komponenten auf dem System installiert:

- 1 Server Administrator Instrumentation Service
- 1 Remote-Aktivierung
- 1 Server Administrator Storage Management
- 1 Remote-Access-Controller

Sie müssen den Server Administrator Web Server auf einer Management Station separat installieren. Informationen zum Installieren des Server Administrator Web Servers finden Sie unter [Installieren von Managed System-Software auf Microsoft Windows-Betriebssystemen](#) und [Installieren von Managed System Software auf unterstützten Linux-Betriebssystemen](#).

Nach der Installation von Server Administrator ist es erforderlich, die Server Administrator-Dienste zu aktivieren. Informationen zum Aktivieren dieser Dienste finden Sie unter [Aktivieren der Server Administrator-Dienste auf dem Managed System](#).

Fehlerbehebung

- 1 Beim Versuch, den Befehl `vihostupdate` zu verwenden, wird möglicherweise der folgende Fehler angezeigt:

entpacke c:\OM-SrvAdmin-Dell-Web-LX-6.4.0-<bidno>.VIB-ESX<version>i_<bld-revno>.zip

metadata.zip.sig ist nicht vorhanden

Signatur-Übereinstimmungsfehler: metadata.zip

Das Update Package kann nicht entpackt werden.

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Sie eine frühere Version der Remote-CLI verwenden. Laden Sie die vSphere-Version der CLI herunter und installieren Sie sie.

- 1 Beim Versuch, den Befehl `vihostupdate` zu verwenden, wird möglicherweise der folgende Fehler angezeigt:

Eine Datei kann nicht wie erwartet erstellt, geschrieben oder gelesen werden.E/A-Fehler (28) in Datei: [Errno 28] Kein Speicherplatz im Gerät verfügbar.

Zur Behebung dieses Fehlers siehe VMware KB-Artikel 1012640 unter [kb.vmware.com](#).

Aktivieren der Server Administrator-Dienste auf dem Managed System

Der Server Administrator Web Server kommuniziert mit dem VMware ESXi-System über den Server Administrator-CIM-Provider (Common Interface Model). Der Server Administrator CIM-Provider ist ein OEM-Provider auf dem VMware ESXi-System. CIM-OEM-Provider sind auf VMware ESXi standardmäßig deaktiviert. Sie müssen die CIM-OEM-Provider auf dem VMware ESXi 4.0/ESXi 4.1-System aktivieren, bevor Sie unter Verwendung des Server Administrator Web Servers darauf zugreifen können.

Aktivierung des CIM-OEM-Providers mithilfe des vSphere-Client (für VMware ESXi 4.0/ESXi 4.1)

Um die CIM-OEM-Provider mit dem VMware vSphere Client zu aktivieren, muss das vSphere Client-Hilfsprogramm installiert sein. Sie können das Hilfsprogramm von <https://<IP-Adresse des ESXi 4-Hosts>> herunterladen und installieren, wobei <IP-Adresse> die IP-Adresse des VMware ESXi-Systems ist.

So aktivieren Sie die CIM-OEM-Provider auf dem VMware ESXi-System unter Verwendung von vSphere-Client:

1. Melden Sie sich unter Verwendung des vSphere Client am VMware ESXi- Hostsystem an.
2. Klicken Sie auf das Register **Konfiguration**.
3. Klicken Sie auf der linken Seite im Abschnitt **Software** auf **Erweiterte Einstellungen**.
4. Klicken Sie im Dialogfeld **Erweiterte Einstellungen** auf der linken Seite auf **UserVars**.
5. Ändern Sie den Wert des Feldes **CIMOEMProvidersEnabled** (für ESXi 4.0 Update 2) oder **CIMoemProviderEnabled** (für ESXi 4.1) auf **1**.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. **Damit die Änderungen ohne Neustart des Systems wirksam werden**, verwenden Sie die Option **Restart Management Agents** des Direct Console User Interface (DCUI) auf der lokalen Konsole des VMware ESXi-Systems.

Wenn die Änderungen nicht wirksam geworden sind und Sie keine Verbindung zum VMware ESXi-Host mithilfe von Server Administrator herstellen können, starten Sie das VMware ESXi-Hostsystem erneut.


Aktivierung des CIM-OEM-Providers mithilfe des vSphere-CLI (für VMware ESXi 4.0/ESXi 4.1)

1. Wenn Sie vSphere CLI unter Microsoft Windows verwenden, wechseln Sie zu dem Verzeichnis, in das Sie die vSphere CLI-Dienstprogramme installiert haben.

Wenn Sie vSphere CLI unter Linux verwenden, dann können Sie den Befehl in Schritt 2 von jedem beliebigen Verzeichnis ausführen.

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
vicfg-advcfg.pl --server <ip_adresse_des_ESXi-Hosts> --Benutzername <user_name> --Kennwort <password> --Satz 1  
UserVars.CIMOEMProvidersEnabled
```

 **ANMERKUNG:** Verwenden Sie für ESXi 4.0 Update 2 CIMOEMProvidersEnabled und für ESXi 4.1 CIMoemProviderEnabled. Die Erweiterung .pl ist nicht erforderlich, wenn Sie vSphere CLI unter Linux verwenden.

3. Damit die Änderungen ohne Neustart des Systems wirksam werden, verwenden Sie die Option **Restart Management Agents** des Direct Console User Interface (DCUI) auf der lokalen Konsole des VMware ESXi-Systems.

Wenn die Änderungen nicht wirksam geworden sind und Sie keine Verbindung zum VMware ESXi-Host mithilfe von Server Administrator herstellen können, starten Sie das VMware ESXi-Hostsystem erneut.

Aktivierung des CIM-OEM-Providers mithilfe von vMA (für VMware ESXi 4.0/ESXi 4.1)

1. Melden Sie sich beim vMA als Administrator an und geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
vicfg-advcfg.pl --server <ip_adresse_des_ESXi-Hosts> --Benutzername <user_name> --Kennwort <password> --Satz 1  
UserVars.CIMOEMProvidersEnabled
```

 **ANMERKUNG:** Verwenden Sie für ESXi 4.0 Update 2 CIMOEMProvidersEnabled und für ESXi 4.1 CIMoemProviderEnabled.

3. Damit die Änderungen ohne Neustart des Systems wirksam werden, verwenden Sie die Option **Restart Management Agents** des Direct Console User Interface (DCUI) auf der lokalen Konsole des VMware ESXi-Systems.

Wenn die Änderungen nicht wirksam geworden sind und Sie keine Verbindung zum VMware ESXi-Host mithilfe von Server Administrator herstellen können, starten Sie das VMware ESXi-Hostsystem erneut.

Deinstallation der vorhandenen OpenManage VIB

Zur Deinstallation der vorhandenen OpenManage VIB kann der folgende Befehl verwendet werden:


```
vihostupdate.pl --server <IP-Adresse> -r -B Dell_OpenManage_ESXi_OM640
```

Starten Sie das System nach der Deinstallation neu.

Konfigurieren des SNMP-Agenten auf VMware ESXi 4/ESXi 4.1-Systemen

Server Administrator erzeugt SNMP-Traps als Reaktion auf Statusänderungen der Sensoren und anderer überwachter Parameter. Sie müssen ein oder mehrere Trap-Ziele auf dem Server Administrator ausführenden System konfigurieren, um SNMP-Traps an eine Verwaltungsstation zu senden.

Server Administrator unterstützt SNMP-Traps auf VMware ESXi, jedoch keine SNMP-Get- und Set-Funktionen, da VMware ESXi die benötigte SNMP-Unterstützung nicht bietet. Sie können die VMware vSphere CLI verwenden, um ein VMware ESXi ausführendes System zu konfigurieren und SNMP-Traps an eine Verwaltungsverwaltung wie IT Assistant zu senden.

 **ANMERKUNG:** Weitere Informationen zur Verwendung der VMware vSphere CLI finden Sie auf der VMware Support-Website unter www.vmware.com/support.

Konfigurieren des Systems zum Senden von Traps an eine Management Station mittels vSphere CLI


1. Installieren Sie VMware vSphere CLI.
2. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung in dem System, in dem die vSphere CLI installiert ist.

3. Wechseln Sie zu dem Verzeichnis, in dem die vSphere CLI installiert ist. Der Standardpfad unter Linux ist **/usr/bin**, der Standardpfad unter Windows ist **C:\Program Files\VMware\VMware vSphere CLI\bin**.

4. Konfigurieren Sie die SNMP-Einstellungen mithilfe des folgenden Befehls:

```
vicfg-snmp.pl --server <Server> --username <Benutzername> --password <Kennwort> -c <Community> -t <hostname>@162/<community>
```

Dabei ist *<server>* der Hostname oder die IP-Adresse des ESXI-Systems, *<username>* der Benutzer im ESXI-System, *<password>* das Passwort des ESXI-Benutzers, *<community>* der SNMP Community-Name und *<hostname>* der Hostname oder die IP-Adresse der Verwaltungsstation.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie keinen Benutzernamen und kein Kennwort angeben, werden Sie dazu aufgefordert.

5. Aktivieren Sie SNMP mit folgendem Befehl:


```
vicfg-snmp.pl --server <Server> --username <Benutzername> --password <Kennwort> -E
```

6. Zeigen Sie die SNMP-Konfiguration mithilfe des folgenden Befehls an:

```
vicfg-snmp.pl --server <Server> --username <Benutzername> --password <Kennwort> -s
```

7. Testen Sie die SNMP-Konfiguration mithilfe des folgenden Befehls:

```
vicfg-snmp.pl --server <Server> --username <Benutzername> --password <Kennwort> -T
```

 **ANMERKUNG:** Die Erweiterung **.pl** ist nicht erforderlich, wenn Sie vSphere CLI unter Linux oder vMA verwenden.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Installieren von Managed System Software auf unterstützten Linux-Betriebssystemen

Dell OpenManage Server Administrator Version 6.4 Installationsanleitung

- [Softwarelizenzvereinbarung](#)
- [Server Administrator-Gerätetreiber](#)
- [Dynamische Kernel-Unterstützung](#)
- [OpenIPMI-Gerätetreiber](#)
- [Installation von Managed System Software](#)
- [Abhängige RPMs für die Remote-Aktivierung](#)
- [Konfiguration der Post-Installation für die Remote-Aktivierung](#)
- [Managed System Software deinstallieren](#)
- [Dell OpenManage mit Citrix XenServer verwenden](#)
- [Managed System Software-Installation mit Hilfe von Bereitstellungssoftware von Drittanbietern](#)

Das Dell™ OpenManage™-Installationsprogramm unterstützt sowohl 32 Bit- als auch 64 Bit-Architektur. Die folgende Tabelle erläutert die Betriebssystem-Installationsmatrix für Dell OpenManage.

Tabelle 7-1. Betriebssystem-Installationsmatrix für Dell OpenManage

Betriebssystemarchitektur	OpenManage 32-Bit Architektur	OpenManage 64-Bit Architektur
Red Hat Enterprise Linux 5 32-Bit	I/UP	NU
Red Hat Enterprise Linux 5 64-Bit	UP (Upgrade von N-2 und N-3 aus wird unterstützt)	I/UP (Upgrade von N-1 aus wird unterstützt)
Red Hat Enterprise Linux 6 64-Bit	NU	I
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 (64-Bit)	UP (Aktualisierung von N-2 und N-3 aus wird unterstützt)	I/UP (Aktualisierung von N-1 aus wird unterstützt)
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 (64-Bit)	UP (Aktualisierung von N-2 und N-3 aus wird unterstützt)	I/UP (Aktualisierung von N-1 aus wird unterstützt)
ESX 4.0 64-Bit Architektur	I/UP	NU
ESX 4.1 64-Bit Architektur	I/UP	NU

UP - Upgrade (Aktualisierung); I/UP - Install or Upgrade (Installation oder Aktualisierung); I - Installation; NS - Not supported (Nicht unterstützt)

- **ANMERKUNG:** Wenn Sie Dell OpenManage aktualisieren, empfehlen wir die Aktualisierung auf die aktuellsten Open Source-Komponenten, die auf der DVD zur Verfügung stehen.
- **ANMERKUNG:** Bei einer geskripteten Installation unter Verwendung von `srvadmin-install.sh` ODER Yum Repository-basierten Installationen wird der `srvadmin-cm` RPM, welcher den 32-Bit Inventory Collector bereitstellt, auf einem 64-Bit OM nicht unterstützt. Das Dienstprogramm Inventory Collector gibt Softwarebestandsdaten an Management-Station-Anwendungen wie ITA weiter. Falls erforderlich, kann das `srvadmin-cm` Paket von entsprechenden Unterordnern der Dell Systems Management Tools and Documentation DVD aus unter `SYSMGMT/srvadmin/linux/RPMS/supportRPMS/srvadmin` installiert werden. Da `srvadmin-cm` RPM die 32-Bit-Version der `zlib` und `compat-libstdc++` Bibliotheken benötigt, sollten Sie sicherstellen, dass diese Bibliotheken auf dem System installiert sind.
- **ANMERKUNG:** Wenn Sie das Betriebssystem auf eine Hauptversion erweitern (zum Beispiel von SLES 10 auf SLES 11), müssen Sie die vorhandene Version von Dell OpenManage deinstallieren und die unterstützte Version installieren.
- **ANMERKUNG:** Deinstallieren Sie vor der Migration auf eine 64-Bit Version der Dell OpenManage Software das installierte 32-Bit Dell OpenManage und andere OpenSource-Komponenten (`openwsman-server`, `openwsman-client`, `libwsman1`, `sblim-sfcb`, `sblim-sfcc`, `libcmplCpplmpl0`, `libsmbios2`, `smbios-utils-bin`), die als Teil des 32-Bit Dell OpenManage installiert wurden

Die für das Betriebssystem spezifischen Installationsscripts und RPM-Pakete werden bereit gestellt, um Dell OpenManage Server Administrator und andere Managed System-Softwarekomponenten zu installieren oder zu deinstallieren. Diese Installationsscripts und RPMs finden Sie im Verzeichnis `SYSMGMT/srvadmin/linux/` auf der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*.

Das Installationsskript `srvadmin-install.sh` ermöglicht eine Installation im Hintergrund oder eine interaktive Installation. Wenn Sie das Script `srvadmin-install.sh` in Ihre Linux-Scripts integrieren, können Sie Server Administrator auf einem einzelnen System oder auf mehreren Systemen lokal oder über ein Netzwerk installieren.

Die zweite Installationsmethode verwendet die RPM-Pakete von Server Administrator, die in den benutzerdefinierten Verzeichnissen und dem Linux-Befehl `rpm` enthalten sind. Sie können Linux-Scripts schreiben, die Server Administrator auf einem einzelnen System oder auf mehreren Systemen lokal oder über ein Netzwerk installieren.

Es wird davon abgeraten, die beiden Installationsmethoden zu kombinieren, da das möglicherweise die manuelle Installation der in den benutzerdefinierten Verzeichnissen enthaltenen RPM-Pakete von Server Administrator über den Linux-Befehl `rpm` erfordert.

Informationen über unterstützte Plattformen und unterstützte Betriebssysteme finden Sie in der *Dell Systems Software Support Matrix* auf der Support-Website von Dell unter support.dell.com/support/edocs/software/omswarels/index.htm.

Softwarelizenzvereinbarung

Die Softwarelizenz für die Red Hat Enterprise Linux- und SUSE Linux Enterprise Server-Version der Dell OpenManage-Software befindet sich auf der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*. Lesen Sie bitte die Datei `license.txt`. Durch Installieren oder Kopieren von einer der Dateien auf dem von Dell bereitgestellten Datenträger stimmen Sie den Bedingungen in dieser Datei zu. Diese Datei wird auch zum Stamm der Softwarestruktur kopiert, wo Sie die Dell OpenManage-Software installieren.

Server Administrator-Gerätetreiber

Server Administrator enthält zwei Gerätetreiber für Linux: Den Systems Management-Basistreiber (dcdbas) und den BIOS-Aktualisierungstreiber (**dell_rbu**). Server Administrator verwendet diese Treiber, um die Systemverwaltungsfunktionen auf den unterstützten Linux-Betriebssystemen auszuführen. Abhängig vom System lädt Server Administrator einen oder beide Treiber.

Die Gerätetreiber für Linux wurden als Open Source-Treiber unter der GNU General Public License v2.0 freigegeben. Sie sind ab Kernel 2.6.14 unter Linux-Kernel auf kernel.org erhältlich.

Wenn die Server Administrator-Treiber im Betriebssystem enthalten sind, verwendet Server Administrator diese Versionen der Treiber. Wenn die Server Administrator-Treiber nicht im Betriebssystem enthalten sind, verwendet Server Administrator zur Erstellung der Treiber bei Bedarf die Dynamische Kernel-Unterstützung (DKS). Weitere Informationen zu DKS finden Sie im Abschnitt [Dynamische Kernel-Unterstützung](#).


Dynamische Kernel-Unterstützung

Server Administrator enthält DKS, eine Funktion, die ggf. automatisch einen Gerätetreiber für einen ausgeführten Kernel durch Server Administrator aufbaut.

Wenn Sie während der Installation der Server Administrator-Gerätetreiber die folgende Meldung sehen, hat Server Administrator versucht, die DKS-Funktion zu verwenden, jedoch ohne Erfolg, da bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt waren:

```
using DKS... [FAILED]

wobei <driver> dcdbas oder dell_rbu ist
```

 **ANMERKUNG:** Server Administrator protokolliert Nachrichten in der Protokolldatei `/var/log/messages`.

Um DKS zu verwenden, identifizieren Sie, welcher Kernel auf dem verwalteten System ausgeführt wird, und überprüfen Sie die DKS-Voraussetzungen.

Ermittlung des ausgeführten Kernel

1. Melden Sie sich als `root` beim System an.
2. Geben Sie an einer Konsole den folgenden Befehl ein und drücken Sie <Eingabe>:

```
uname -r
```

Das System zeigt eine Meldung an, die den ausgeführten Kernel identifiziert.

Dynamische Kernel-Unterstützung - Voraussetzungen

Die folgenden Abhängigkeiten müssen vor dem Neustart der Managed System Software eingehalten werden, bevor Server Administrator DKS verwenden kann.

- 1 Für den ausgeführten Kernel muss die ladbare Modulunterstützung aktiviert sein.
- 1 Die Quelle zur Erstellung von Kernel-Modulen für den zurzeit ausgeführten Kernel muss unter `/lib/modules/`uname -r`/build` verfügbar sein. Auf Systemen, die SUSE Linux Enterprise Server **ausführen**, liefert der Kernel-Quellen-RPM die notwendige Kernel-Quelle. Auf Systemen, die Red Hat Enterprise Linux **ausführen**, stellen die **kernel-devel**-RPMs die notwendige Kernel-Quelle zur Erstellung von Kernel-Modulen bereit.
- 1 Das Dienstprogramm „GNU make“ muss installiert sein. Das **make RPM** stellt dieses Dienstprogramm zur Verfügung.
- 1 Der GNU C-Compiler (gcc) muss installiert sein. Das **gcc RPM** enthält diesen Compiler.
- 1 Der GNU Linker (ld) muss installiert sein. Das **binutils RPM** enthält diesen Linker.

Bei Erfüllung dieser Voraussetzungen wird DKS automatisch einen Gerätetreiber erstellen, wenn dieser während des Starts von Server Administrator benötigt wird.

Verwenden der dynamischen Kernel-Unterstützung nach der Installation von Server Administrator

Um Server Administrator zu aktivieren, einen Kernel zu unterstützen, der nicht von einem vorkompilierten Gerätetreiber unterstützt und geladen wird, nachdem Server Administrator installiert wurde, führen Sie folgende Schritte aus: Stellen Sie sicher, dass die DKS-Voraussetzungen auf dem zu verwaltenden System erfüllt werden und starten Sie den neuen Kernel auf dem System.

Server Administrator erstellt einen Gerätetreiber für den auf dem System ausgeführten Kernel beim ersten Start nach dem Laden des Kernels. In der Standardeinstellung startet der Server Administrator während des Systemstarts.

Kopieren dynamisch erstellter Gerätetreiber in Systeme, auf denen der gleiche Kernel ausgeführt wird


Wenn Server Administrator einen Gerätetreiber für den ausgeführten Kernel dynamisch erstellt, installiert er den Gerätetreiber in das Verzeichnis `/lib/modules/<kernel>/kernel/drivers/firmware`, wobei `<kernel>` der Kernel-Name ist (ausgegeben durch Eingabe von `uname -r`). Wenn ein System den gleichen Kernel ausführt, für den ein Gerätetreiber erstellt wurde, können Sie den neu erstellten Gerätetreiber in das Verzeichnis `/var/omsa/dks/<kernel>` auf dem anderen System zur Verwendung durch Server Administrator kopieren. Diese Maßnahme ermöglicht Server Administrator, DKS auf mehreren Systemen zu verwenden, ohne die Kernel-Quelle auf jedem System installieren zu müssen.

Ein Beispiel ist das folgende Szenario: System A führt einen Kernel aus, der von keinem der vorher kompilierten Gerätetreiber des Server Administrator unterstützt wird. Auf System B wird der gleiche Kernel ausgeführt. Führen Sie folgende Schritte durch, um einen Gerätetreiber auf System A zu erstellen und diesen dann zur Verwendung durch Server Administrator auf System B zu kopieren:

1. Stellen Sie sicher, dass die DKS-Voraussetzungen auf System A erfüllt sind.
2. Server Administrator auf System A starten.

Bei der Installation erstellt der Server Administrator einen Gerätetreiber für den auf System A ausgeführten Kernel.


3. Geben Sie `uname -r` auf System A ein, um den Namen des ausgeführten Kernels zu ermitteln.
4. Kopieren Sie beliebige `dcdbas.*` - oder `dell_rbu.*`-Dateien im Verzeichnis `/lib/modules/<kernel>/kernel/drivers/firmware` auf System A in das Verzeichnis `/var/omsa/dks/<kernel>` auf System B, wobei `<kernel>` der Kernel-Name ist, der bei Eingabe von `uname -r` in Schritt 3 ausgegeben wird.

 **ANMERKUNG:** Im Verzeichnis `/lib/modules/<kernel>/kernel/drivers/firmware` können eine oder mehrere der folgenden Dateien enthalten sein: `dcdbas.*` oder `dell_rbu.*`.

 **ANMERKUNG:** Möglicherweise muss das Verzeichnis `/var/omsa/dks/<kernel>` auf System B erstellt werden. Wenn der Kernel-Name z. B. 1.2.3-4smp lautet, kann das Verzeichnis durch Eingabe von `mkdir -p /var/omsa/dks/1.2.3-4smp` erstellt werden.

5. Starten Sie Server Administrator auf System B.

Server Administrator stellt fest, dass der Gerätetreiber, den Sie in das Verzeichnis `/var/omsa/dks/<kernel>` kopiert haben, den ausgeführten Kernel unterstützt und diesen Gerätetreiber verwendet.

 **ANMERKUNG:** Wenn Server Administrator auf System B deinstalliert wurde, werden die Dateien `/var/omsa/dks/<kernel>/*.` die Sie in System B kopiert haben, nicht entfernt. Die Dateien müssen gelöscht werden, wenn sie nicht länger benötigt werden.

OpenIPMI -Gerätetreiber

Für die Server Instrumentation-Funktion von Server Administrator ist der OpenIPMI-Gerätetreiber erforderlich, der IPMI-basierte Informationen und Funktionen zur Verfügung stellt.

Alle unterstützten Linux-Systeme enthalten die erforderliche Version des IPMI-Moduls im Standardeinstellungskernel selbst. Sie brauchen den IPMI RPM nicht zu installieren. Weitere Informationen zu den unterstützten Systemen finden Sie in der *Dell Systems Software Support Matrix* auf der Support-Website von Dell unter support.dell.com/support/edocs/software/omswarels/index.htm.

Verschlechterung der Funktionalität, nachdem der Server Administrator Instrumentation Service gestartet wird

Nachdem Server Administrator installiert wurde, führt der Server Administrator Instrumentation Service bei jedem Start eine Laufzeitprüfung des OpenIPMI-Gerätetreibers durch. Der Server Administrator Instrumentation Service wird immer mit dem Befehl `svadmin-services.sh start` oder `svadmin-services.sh restart` gestartet, oder Sie starten das System erneut (wodurch der Server Administrator Instrumentation Service gestartet wird).

Die Installation von Server Administrator blockiert die Installation von Server Administrator-Paketen, wenn derzeit keine ausreichende Version des OpenIPMI-Gerätetreibers auf dem System installiert ist. Jedoch ist es noch möglich, obwohl nicht typisch, dass Sie eine ausreichende Version des OpenIPMI-Gerätetreibers deinstallieren oder ersetzen können, nachdem Server Administrator installiert wurde. Server Administrator kann dies nicht verhindern.

Um eine vom Benutzer deinstallierte oder ersetzte ausreichende Version des OpenIPMI-Gerätetreibers nach der Installation von Server Administrator zu erkennen, überprüft der Server Administrator Instrumentation Service beim Start die OpenIPMI-Gerätetreiberversion. Wenn keine ausreichende Version des OpenIPMI-Gerätetreibers gefunden wird, stuft sich der Server Administrator Instrumentation Service herunter, so dass nicht auf IPMI-basierte Informationen oder Funktionen zugegriffen werden kann. In erster Linie bedeutet dies, dass keine Sondendaten (z. B. Lüfter, Temperaturen und Spannungs Sondendaten) übermittelt werden.

Installation von Managed System Software

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie die Managed System Software mithilfe der folgenden Installationsoptionen installiert wird.

1. Das Shell-Skript `svadmin-install` verwenden


 **ANMERKUNG:** Wenn Sie das Managed System Software-Installationsprogramm von der Dell Support Site unter support.dell.com heruntergeladen haben (verfügbar als `.tar.gz`-Datei), befindet sich das Shell-Skript `svadmin-install.sh` als `setup.sh` im Stammverzeichnis.

1. Verwendung des RPM-Befehls

Für Informationen über die verschiedenen in Dell OpenManage Version 6.4 verfügbaren Komponenten von Server Administrator und Informationen zur Unterstützung bei der Auswahl der für die Installation erforderlichen Komponenten siehe [Bereitstellungsszenarien für Server Administrator](#).

Voraussetzungen für die Installation der Managed System Software

- 1 Sie müssen mit `root` angemeldet sein.
- 1 Für den ausgeführten Kernel muss die ladbare Modulunterstützung aktiviert sein.
- 1 Das Verzeichnis `/opt` muss mindestens 250 MB freien Speicherplatz und die Verzeichnisse `/tmp`, `/etc` und `/var` müssen jeweils mindestens 20 MB freien Speicherplatz aufweisen.
- 1 Das Paket `ucd-snmp` oder `net-snmp`, das mit dem Betriebssystem zur Verfügung gestellt wird, muss installiert werden, wenn Sie SNMP zur Serververwaltung verwenden. Wenn Sie unterstützende Agenten für den Agenten `ucd-snmp` oder `net-snmp` verwenden möchten, müssen Sie die Betriebssystemunterstützung für den SNMP-Standard installieren, bevor Server Administrator installiert wird. Weitere Informationen über die Installation von SNMP entnehmen Sie den Installationsanweisungen für das auf Ihrem System ausgeführte Betriebssystem.

 **ANMERKUNG:** Importieren Sie den Schlüssel mit einem Befehl ähnlich dem folgenden, um bei der Installation der RPM-Pakete Warnungen hinsichtlich des RPM-GPG-Schlüssels zu vermeiden:


```
rpm --import <OM DVD mountpoint>/SYSMGMT/srvadmin/ linux/RPM-GPG-KEY
```

- 1 Sollte es sich um Red Hat Enterprise Linux 6 handeln, installieren Sie die `wsmn-` und `sblim-`Pakete von der Betriebssystem-DVD. Installieren dieser Pakete:
 - a. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Package selection** (Paketauswahl) **Basic Server** (Einfacher Server).
 - b. Wählen Sie **Customize now** (Jetzt anpassen) und klicken Sie auf **Next** (Weiter).
 - c. **System Management** (Systemverwaltungs) Gruppe wählen
 - d. Wählen Sie aus der Subkategorie die Option **Web-based Enterprise Management** (Webbasierte Unternehmensverwaltung) → **Optional Packages** (Optionale Pakete) aus. Die standardmäßig ausgewählten Pakete sind:
 - o `openwsman-client`
 - o `sblim-sfcb`
 - o `sblim-wbemcli`
 - o `wsmncli`Heben Sie die Auswahl des `sblim-wbemcli`-Paketes in der obigen Liste auf.
 - e. Wählen Sie **openwsman-server** und klicken Sie auf **Next** (Weiter).
 - f. Installieren Sie nach der Installation des Betriebssystems die untenstehenden Pakete von der Betriebssystem-DVD oder durch das yum-Dienstprogramm aus:
 - o `libcmpiCpplmpIO`
- 1 Sie müssen alle RPMs installieren, die für eine erfolgreiche Installation erforderlich sind.

Falls VMware ESX (Version 4 oder 4.1), Red Hat Enterprise Linux (Versionen 5.x und 6) oder SUSE Linux Enterprise Server (Version 10 und 11) werkseitig auf dem System installiert wurde, finden Sie weitere Informationen zu den RPMs, die Sie vor Installation der Managed System Software manuell installieren müssen, im Abschnitt [Abhängige RPMs für die Remote-Aktivierung](#). In den meisten Fällen ist eine manuelle Installation der RPMs nicht erforderlich.

Installieren der Managed System Software mit von Dell bereitgestellten Datenträgern

Das Installationsprogramm von Dell OpenManage verwendet RPMs, um einzelne Komponenten zu installieren. Der Datenträger (DVD) ist für eine einfache benutzerdefinierte Installation in Unterverzeichnisse aufgeteilt.

 **ANMERKUNG:** Auf dem Red Hat Enterprise Linux 5.x-Betriebssystem werden DVDs automatisch mit der Ladeoption `-noexec mount` geladen. Diese Option bewirkt, dass Sie ausführbare Dateien nicht von der DVD ausführen können. Laden Sie die DVD manuell und führen Sie dann die ausführbaren Dateien aus.


Folgen Sie zur Überprüfung der Software diesem Verfahren, bevor Sie sie installieren:

1. Legen Sie die DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* in das DVD-Laufwerk des Systems ein.
2. Laden Sie die DVD, falls erforderlich.
3. Nachdem Sie die DVD geladen haben, wechseln Sie zu: `<mount point>/SYSMGMT/srvadmin/linux/`

Das Installationsskript und der RPM-Ordner sind im Linux-Verzeichnis verfügbar.

Schnellinstallation

Verwenden Sie für Schnellinstallationen das enthaltene Shell-Script.

 **ANMERKUNG:** Auf dem Red Hat Enterprise Linux 5.x-Betriebssystem werden DVDs automatisch mit der Ladeoption `-noexec mount` geladen. Diese Option bewirkt, dass Sie ausführbare Dateien nicht von der DVD ausführen können. Laden Sie die DVD manuell und führen Sie dann die ausführbaren

Dateien aus.


1. Melden Sie sich als `root` am System an, auf dem das unterstützte Betriebssystem läuft, in dem Sie die verwalteten Systemkomponenten installieren wollen.
2. Legen Sie die DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* in das DVD-Laufwerk ein.
3. Laden Sie die DVD, falls erforderlich.
4. Wechseln Sie zum Verzeichnis `<mount point>/SYSMGMT/srvadmin/linux/supportscripts`.
5. Führen Sie das Shell-Skript `srvadmin-install.sh` wie unten gezeigt aus. Dadurch wird eine Schnellinstallation ausgeführt. Das Setup-Programm installiert die folgenden Managed System Software-Funktionen:
 - 1 Server Administrator Web Server
 - 1 Server Instrumentation
 - 1 Speicherverwaltung
 - 1 Remote-Access-Controller

```
sh srvadmin-install.sh --express
```

oder

```
sh srvadmin-install.sh -x
```

Die Server Administrator-Dienste starten nicht automatisch.

 **ANMERKUNG:** Der 32-bit `srvadmin-cm` RPM wird nicht installiert, wenn OpenManage auf einem 64Bit-Betriebssystem installiert wird. Falls erforderlich, kann das `srvadmin-cm` Paket von entsprechenden Unterordnern der Dell Systems Management Tools and Documentation DVD aus unter `SYSMGMT/srvadmin/linux/RPMS/supportRPMS/srvadmin` installiert werden. Das als Teil des `srvadmin-cm rpm` gehaltene Dienstprogramm `Inventory Collector` (Bestandslistensammler) speist Softwarebestandsdaten in Dell Management-Station-Anwendungen wie ITA ein.


6. Starten Sie nach der Installation die Server Administrator-Dienste mithilfe des Skripts `srvadmin-services.sh` durch Verwendung des Befehls `sh srvadmin-services start`.

Komponentenspezifische Installation unter Verwendung von RPM-Befehl

Die für eine bestimmte OpenManage-Komponente spezifischen RPMs werden als Gruppe zusammengefasst. Um eine RPM-basierte Installation zu ermöglichen, fügen Sie die RPMs von den folgenden Verzeichnissen hinzu:

- 1 SYSMGMT/srvadmin/linux/custom/<OS>/Remote-Enablement/<arch>
- 1 SYSMGMT/srvadmin/linux/custom/<OS>/SA-WebServer/<arch>
- 1 SYSMGMT/srvadmin/linux/custom/<OS>/Server-Instrumentation/<arch>
- 1 SYSMGMT/srvadmin/linux/custom/<OS>/add-RAC4/<arch>
- 1 SYSMGMT/srvadmin/linux/custom/<OS>/add-RAC5/<arch>
- 1 SYSMGMT/srvadmin/linux/custom/<OS>/add-StorageManagement/<arch>
- 1 SYSMGMT/srvadmin/linux/custom/<OS>/add-IDRAC/<arch>

Wobei `<OS>` das unterstützte Betriebssystem ist und `<arch>` 32-Bit (i386) oder 64-Bit (x86_64).


 **ANMERKUNG:** Im Falle von SUSE Linux Enterprise Server, Version 10 und 11: 32-Bit Dell OpenManage ROM-Pakete werden nur für eine Aktualisierung der vorherigen 32-Bit Installationen zur Verfügung gestellt. Wenn keine bestehende Installation vorhanden ist, können Sie keine 32-Bit Version der Software installieren. Sie müssen betriebssystemspezifische RPMs aus dem 64-Bit Verzeichnis installieren.

Wenn Sie zum Beispiel Red Hat Enterprise Linux (Version 5) ausführen, können Sie die Installation individuell einrichten, indem Sie die RPMs aus den folgenden Verzeichnissen hinzufügen:

<code>SYSMGMT/srvadmin/linux/custom/RHEL5/add-StorageManagement/<arch></code>	Storage Management-Komponentenpakete für Red Hat Enterprise Linux
<code>SYSMGMT/srvadmin/linux/custom/RHEL5/SAWebServer/<arch></code>	Server Administrator Web Server-Komponentenpakete für Red Hat Enterprise Linux
<code>SYSMGMT/srvadmin/linux/custom/RHEL5/Server-Instrumentation/<arch></code>	Server Instrumentation-Pakete für Red Hat Enterprise Linux

Auf der DVD befinden sich RPMs, die eine Repository-basierte Installation mithilfe von Clienten wie Yum, Zypper und Rug ermöglichen. Es gibt RPMs, die den gesamten Satz installieren, oder Sie können einzelne RPMs auswählen, um bestimmte Komponenten zu installieren. Die RPMs finden Sie unter:

`SYSMGMT/srvadmin/linux/RPMS/supportRPMS/metaRPMS`


 **ANMERKUNG:** Eine umfassende Liste der RPMs und ihrer Beschreibung finden Sie im Abschnitt [Dell OpenManage Linux-Installationspakete](#).

Die Liste der folgenden RPMs hingegen ermöglicht die Installation eines bestimmten RPM-Satzes.

Tabelle 7-2. Meta-RPMs

Meta-RPMs	Einzelheiten
srvadmin-all	Installiert alle Komponenten
srvadmin-base	Installiert die Server Instrumentation-Komponente. Diese Komponente muss installiert werden, bevor eine der anderen bestimmten Komponenten installiert wird.
srvadmin-idrac	Installiert die iDRAC-Komponente
srvadmin-rac4	Installiert die DRAC 4-Komponente
srvadmin-rac5	Installiert die DRAC 5-Komponente
srvadmin-standardAgent	Installiert die Remote Enablement-Komponente
srvadmin-storageServices	Installiert die Storage Services-Komponente
srvadmin-webserver	Installiert die Web Server-Komponente


Es folgt ein Beispiel für eine RPM-basierte benutzerdefinierte Installation von Server Administrator, einschließlich der Installation der Remote-Aktivierungsfunktion und der Storage Management Service-Komponenten.


 **ANMERKUNG:** Auf dem Red Hat Enterprise Linux 5.x-Betriebssystem werden DVDs automatisch mit der Ladeoption `-noexec mount` geladen. Diese Option bewirkt, dass Sie ausführbare Dateien nicht von der DVD ausführen können. Sie müssen die DVD manuell laden und dann die ausführbaren Dateien ausführen.

1. Melden Sie sich als `root` am System an, auf dem das unterstützte Betriebssystem läuft, in dem Sie die verwalteten Systemkomponenten installieren wollen.
2. Legen Sie die DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* in das DVD-Laufwerk ein.
3. Navigieren Sie zum Ihrem System entsprechenden Verzeichnis des Betriebssystems.
4. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
rpm -ivh Server-Instrumentation/<arch>/*.rpm add-StorageManagement/<arch>/*.rpm RemoteEnablement/<arch>/*.rpm
```


Die Server Administrator-Dienste starten nicht automatisch.


 **ANMERKUNG:** Stellen Sie sicher, dass Sie Server Instrumentation oder Remote Enablement installieren, bevor Sie Remote Access Controller oder Storage Management installieren.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie die Remote-Aktivierung installieren möchten, stellen Sie sicher, dass Sie zuvor die abhängigen RPMs installieren. Weitere Informationen zum Installieren der abhängigen RPMs finden Sie unter [Abhängige RPMs für die Remote-Aktivierung](#).

5. Starten Sie die Server Administrator-Dienste nach der Installation mit dem Befehl:

```
sh srvadmin-services start
```

 **ANMERKUNG:** Sie können Server Administrator auf jedem System installieren, das die Betriebssystem-Abhängigkeiten erfüllt. Auf nicht unterstützten Systemen werden jedoch ggf. einige Server Administrator-Dienste nicht gestartet.

 **ANMERKUNG:** Wenn Dell OpenManage Server Administrator auf einem System installiert ist, können Abhängigkeitsprobleme auftreten, die mit RPMs in Verbindung stehen. Sie können diese Probleme beheben, indem Sie die fehlenden RPM-Dateien von `SYSGMT/srvadmin/linux/RPMS/supportRPMS/opensource-components` installieren. Wenn die RPMs in diesem Verzeichnis nicht verfügbar sind, installieren Sie die RPMs vom Betriebssystemdatenträger. Wenn sie nicht auf dem Datenträger verfügbar sind, suchen Sie die RPMs im Internet.

Shell-Script zum Ausführen der benutzerdefinierten Installation verwenden

Sie können das benutzerdefinierte Installationscript des Server Administrator im interaktiven Modus ausführen.

Die grundlegende Verwendung des Scripts ist:

```
srvadmin-install.sh [OPTION]...
```

Benutzerdefiniertes Installationsdienstprogramm von Server Administrator

Dieses Dienstprogramm wird im interaktiven Modus ausgeführt, wenn Sie keine Optionen angeben, und es wird im Hintergrundmodus ausgeführt, wenn Sie eine oder mehrere Optionen angeben.

Die Optionen sind:

`[-x|--express]` installiert alle Komponenten (einschließlich **RAC**, falls verfügbar); alle weiteren durchlaufenen Optionen werden ignoriert.

`[-d|--dellagent]` installiert **Server Instrumentation**-Komponenten.

`[-c|--cimagent]` installiert **Remote Enablement**-Komponenten.

`[-s|--storage]` installiert **Storage Management**, einschließlich **Server Instrumentation**.

`[-r|--rac]` installiert zutreffende **RAC-Komponenten**, einschließlich **Server Instrumentation**.


`[-w|--web]` installiert **Server Administrator Web Server**.

`[-u|--update]` aktualisiert zutreffende Server Administrator-Komponenten.

`[-h|--help]` zeigt diesen Hilfetext an.

Optionen, die neben den oben genannten Optionen verwendet werden können:

`[-p|--preserve]` bewahrt die Bildschirmanzeige, ohne sie zu löschen.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie die Option `[-p | --preserve]` während der benutzerdefinierten Installation nicht verwenden, werden die Verlaufsinfos auf dem Bildschirm gelöscht.

`[-a|--autostart]` startet die installierten Dienste, nachdem die Komponenten installiert wurden.

Shell-Script zur Ausführung einer benutzerdefinierten Installation im interaktiven Modus verwenden

Dieses Installationsverfahren verwendet `srvadmin-install.sh`, um Sie während der Installation zur Installation bestimmter Komponenten aufzufordern.

1. Melden Sie sich als `root` am System an, auf dem das unterstützte Betriebssystem läuft, in dem Sie die verwalteten Systemkomponenten installieren wollen.
2. Legen Sie die DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* in das DVD-Laufwerk ein.
3. Laden Sie die DVD, falls erforderlich.
4. Navigieren Sie zum Verzeichnis `<mount point>/SYSMGMT/srvadmin/linux/supportscripts`.
5. Führen Sie das Script mit dem Befehl `sh srvadmin-install.sh` aus und akzeptieren Sie die Bedingungen der Endnutzer-Lizenzvereinbarung.

Durch das Ausführen des Befehls wird eine Liste von Komponentenoptionen angezeigt. Falls Komponenten bereits installiert wurden, werden sie separat aufgeführt und enthalten ein Häkchen neben ihrem Namen. Die Optionen zur Installation von Server Administrator werden angezeigt.

6. Drücken Sie `<c>`, um zu kopieren, `<i>`, um zu installieren, `<r>` für Reset und Neustart oder `<q>` zum Beenden. Wenn Sie `C` drücken, werden Sie aufgefordert, den absoluten Zielpfad einzugeben.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, weist das Script eine Option zum Start der Dienste auf.

7. Drücken Sie `<y>` zum Starten der Dienste oder `<Eingabe>` zum Beenden.

Verwenden des Installationscripts zur Ausführung im Hintergrundmodus


Es folgt ein Beispiel für eine Installation im Hintergrundmodus unter Verwendung des Shell-Scripts `srvadmin-install.sh`:

1. Melden Sie sich als `root` am System an, auf dem das unterstützte Betriebssystem läuft, in dem Sie die verwalteten Systemkomponenten installieren wollen.
2. Legen Sie die DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* in das DVD-Laufwerk ein.
3. Laden Sie die DVD, falls erforderlich.
4. Navigieren Sie zum Verzeichnis `<mount point>/SYSMGMT/srvadmin/linux/supportscripts`.
5. Zur Installation von Storage Management Service-Komponenten geben Sie den folgenden Befehl ein.

```
sh srvadmin-install.sh --storage (lange Optionen)
```

oder


```
sh srvadmin-install.sh -s (kurze Optionen)
```

 **ANMERKUNG:** Lange Optionen können mit kurzen Optionen und umgekehrt kombiniert werden.

Die Server Administrator-Dienste starten nicht automatisch.

6. Starten Sie die Server Administrator-Dienste nach der Installation mit dem Befehl:

```
sh srvadmin-services start
```

 **ANMERKUNG:** Melden Sie sich nach dem Installieren von Service Administrator ab und dann wieder an, um auf die Server Administrator Befehlszeilenschnittstelle (CLI) zuzugreifen.

Bestimmung der OpenManage Server Administrator-Architektur

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um zu bestimmen, ob der bereits installierte OpenManage Server Administrator eine 32-Bit oder 64-Bit Architektur aufweist:

```
rpm -q --queryformat "%{NAME} - %{ARCH}\n" `rpm -qa | grep srvadmin`
```


Das System zeigt eine Meldung an, die die Architektur identifiziert, wobei sich i386 auf 32-Bit, x86_64 auf 64-Bit und „noarch“ auf Pakete bezieht, die architekturunabhängig sind.

Abhängige RPMs für die Remote-Aktivierung

Falls Sie die Remote-Aktivierungsfunktion installieren möchten, müssen Sie bestimmte abhängige RPMs installieren und diese konfigurieren, bevor Sie die Funktion installieren.

Die abhängigen RPMs sind auf der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* unter `srvadmin\linux\RPMS\supportRPMS\opensource-components\<OS>\<arch>` verfügbar. Installieren Sie die folgenden RPMs:

- 1 libcmplCpplmpIO
- 1 libwsman1
- 1 openwsman-Server
- 1 sblim-sfcb
- 1 SBLIM-SFCC

 **ANMERKUNG:** Im Falle von SLES 11 SP1 und Red Hat Enterprise Linux 6 wird empfohlen, dass Sie die obigen RPMs vom Betriebssystemdatenträger installieren.

Installation von abhängigen RPMs

1. Prüfen Sie, ob die abhängigen RPMs bereits installiert sind. Falls ja, entfernen Sie die installierten RPMs.
2. Stellen Sie sicher, dass Pegasus-RPMs deinstalliert sind.
3. Prüfen Sie, ob die Binärdateien `openwsmand` und `sfcbd` bereits mit `make-install` installiert sind. Sie können dies prüfen, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:

```
openwsman
```

oder

```
sfcbd
```

oder

Sie können das Vorhandensein der o. g. Binärdateien im Verzeichnis `/usr/local/sbin` prüfen.

4. Falls die Binärdateien installiert sind, deinstallieren Sie sie.
5. Prüfen Sie die erforderlichen Abhängigkeiten für die RPMs `openwsman` und `sfcbd`, die unter [Tabelle 7-3](#) aufgeführt sind.

Tabelle 7-3. Erforderliche Abhängigkeiten


Pakete	Red Hat Enterprise Server	SUSE Linux Enterprise Server
Openwsman	<ul style="list-style-type: none"> 1 OpenSSL 1 LibXML 1 Pkgconfig 1 CURL 1 Chkconfig 1 Initscript 1 SBLIM-SFCC 	<ul style="list-style-type: none"> 1 LibOpenSSL 1 LibXML 1 Pkg-config 1 libCURL 1 aaa_base 1 aaa_base 1 SBLIM-SFCC
SBLIM SFCC	CURL	LibCURL
SBLIM SFCCB	<ul style="list-style-type: none"> 1 zlib 1 CURL 1 PAM 1 OpenSSL 1 Chkconfig 1 Initscript 	<ul style="list-style-type: none"> 1 zlib 1 LibCURL 1 PAM 1 LibOpenSSL 1 aaa_base 1 aaa_base

6. Installieren Sie die abhängigen RPMs.

Sie können alle RPMs mit einem einzigen Befehl installieren.


```
rpm -ivh rpm1 rpm2 rpm3 rpm4 ... rpmN
```

Sie können die RPMs auch einzeln installieren.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie die RPMs einzeln installieren, verwenden Sie die folgende Sequenz.

```
rpm -ivh sblim-sfcb-x.x.x.rpm
```

```
rpm -ivh sblim-sfcc-x.x.x.rpm
```

 **ANMERKUNG:** Installieren Sie die RPMs libwsman und openwsmanClient gleichzeitig, da diese zyklische Abhängigkeit aufweisen.

```
rpm -ivh libwsman1-x.x.x.rpm openwsman-client-x.x.x.rpm
```

```
rpm -ivh openwsman-server-x.x.x.rpm
```

Konfiguration der Post-Installation für die Remote-Aktivierung

Dieser Abschnitt erklärt die Schritte zur Konfiguration der abhängigen RPMs, wenn Sie die Remote-Aktivierung installiert haben.


Das Konfigurationsscript für nach der Installation steht unter `/opt/dell/srvadmin/etc/` auf dem Server-Dateisystem zur Verfügung.

Führen Sie nach der Installation aller abhängigen RPMs und der Remote-Aktivierungsfunktion das Script `autoconf_cim_component.sh` aus.

Bevor Sie das Script `autoconf_cim_component.sh` ausführen, stellen Sie sicher, dass Dell OpenManage installiert ist. Informationen zum Installieren von Dell OpenManage finden Sie unter [Installation von Managed System Software](#).

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um `sfbc` und `openwsman` gemäß den Standardkonfigurationen zu konfigurieren.

```
./ autoconf_cim_component.sh
```

 **ANMERKUNG:** Um Openwsman auf einem verwalteten Knoten so zu konfigurieren, dass es auf einem anderen Port ausgeführt wird, verwenden Sie die Option `-p <port>` mit `autoconf_cim_component.sh`. Dies ist eine optionale Einstellung. Standardmäßig wird Openwsman auf Port 443 ausgeführt.

Erstellen eines Serverzertifikats für WSMAN

Sie können entweder ein neues Zertifikat für WSMAN erstellen oder ein bestehendes Zertifikat wiederverwenden.

Erstellen eines neuen Zertifikats

Sie können das neue Serverzertifikat für WSMAN erstellen, indem Sie das Script `owsmangencert.sh` im Verzeichnis `/etc/openwsman` ausführen. Dieses Script wird durch den `openwsman`-RPM bereitgestellt. Befolgen Sie die Schritte im Assistenten, um das Serverzertifikat zu erstellen.


Wiederverwenden eines bestehenden Zertifikats

Falls Sie ein selbstsigniertes oder CA-signiertes Zertifikat haben, können Sie das gleiche Zertifikat für den `openwsman`-Server verwenden, indem Sie die unter `[server]` Tag in `/etc/openwsman/openwsman.conf` gruppierten Werte `ssl_cert_file-` und `ssl_key_file` mit Ihren bestehenden Zertifikatswerten aktualisieren.


CRL für den openwsman-Client konfigurieren

Sie müssen die Zertifikatsperrliste (CRL) konfigurieren, die vom Server Administrator Web Server verwendet wird. Führen Sie dazu folgende Schritte durch:

1. Geben Sie unter `/etc/openwsman/openwsman_client.conf` eine gültige CRL-Datei an.
2. Wird das Feld freigelassen, wird die CRP-Überprüfung ignoriert.

 **ANMERKUNG:** CRL-Support steht nur bei SUSE Linux Enterprise Server Version 11 und Red Hat Enterprise Linux Server Version 5 Aktualisierung 5 zur Verfügung. Setzen Sie sich bzgl. anderer Betriebssysteme mit dem Betriebssystemanbieter in Verbindung, damit die erforderliche CURL-Bibliothek mit CRL-Unterstützung geliefert wird.

Ausführen von sfcb und openwsman

 **ANMERKUNG:** Ersetzen Sie in Red Hat Enterprise Linux 6 „sfcbl“ mit „sblim-sfcbl“.

Führen Sie `sfcbl` und `openwsman` aus:

```
1 /etc/init.d/sfcbl start
1 /etc/init.d/openwsman start
```

Damit auf Red Hat Enterprise Linux 6 `sblim-sfcbl` und `openwsman` nach einem Neustart automatisch starten, müssen Sie die Ablaufebenen unter Verwendung des Dienstprogramms `chkconfig` ändern. Wenn Sie zum Beispiel `sblim-sfcbl` auf den Ablaufebenen 3 und 5 ausführen wollen, dann verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
#chkconfig sblim-sfcbl on --level 35
```

Beziehen Sie sich für weitere Einzelheiten zu `chkconfig` und seiner Verwendung auf die Dokumentation des Betriebssystems.

Das verwaltete System ist konfiguriert und für die Nutzung durch Server Administrator Web Server bereit.

Winbind-Konfiguration für openwsman und sfcbl für Red Hat Enterprise Linux-Betriebssysteme

Folgen Sie den Anweisungen unten, um `openwsman` und `sfcbl` in einer 32 -Bit-OMI-Installation zu konfigurieren. Im Falle einer 64 -Bit-Installation ersetzen Sie „lib“ mit „lib64“.

1. Sichern Sie die folgenden Dateien:

```
1 /etc/pam.d/openwsman
1 /etc/pam.d/sfcbl
1 /etc/pam.d/system-auth
```

2. Ersetzen Sie den Inhalt von `/etc/pam.d/openwsman` und `/etc/pam.d/sfcbl` durch:

```
auth required pam_stack.so service=system-auth
auth required /lib/security/pam_nologin.so
account required pam_stack.so service=system-auth
```

3. Ersetzen Sie den Inhalt von `/etc/pam.d/system-auth` durch:

```
%PAM-1.0
Diese Datei wurde automatisch erzeugt.
Benutzeränderungen werden beim nächsten Ausführen von authconfig verworfen.
auth required /lib/security/$ISA/pam_env.so
auth sufficient /lib/security/$ISA/pam_unix.so likeauth nullok
auth sufficient /lib/security/$ISA/pam_krb5.so use_first_pass
auth sufficient /lib/security/$ISA/pam_winbind.so use_first_pass
auth required /lib/security/$ISA/pam_deny.so
account required /lib/security/$ISA/pam_unix.so broken_shadow
account sufficient /lib/security/$ISA/pam_succeed_if.so uid 100 quiet
account [default=bad success=ok user_unknown=ignore] /lib/security/$ISA/pam_krb5.so
account [default=bad success=ok user_unknown=ignore] /lib/security/$ISA/pam_winbind.so
account required /lib/security/$ISA/pam_permit.so
password requisite /lib/security/$ISA/pam_cracklib.so retry=3
password sufficient /lib/security/$ISA/pam_unix.so nullok use_authok md5 shadow
password sufficient /lib/security/$ISA/pam_krb5.so use_authok
password sufficient /lib/security/$ISA/pam_winbind.so use_authok
password required /lib/security/$ISA/pam_deny.so
session required /lib/security/$ISA/pam_limits.so
```

```
session required /lib/security/$ISA/pam_unix.so

session optional /lib/security/$ISA/pam_krb5.so
```

Winbind-Konfiguration für openwsman und sfcf für SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssysteme

Folgen Sie den Anweisungen unten, um openwsman und sfcf in einer 32 Bit-OMI-Installation zu konfigurieren. Im Falle einer 64 Bit-Installation ersetzen Sie „lib“ mit „lib64“.

1. Sichern Sie die folgenden Dateien:

```
1 /etc/pam.d/openwsman
1 /etc/pam.d/sfcf
1 /etc/pam.d/system-auth
1 /etc/pam.d/common-account
```

2. Ersetzen Sie den Inhalt von /etc/pam.d/openwsman/ und /etc/pam.d/sfcf durch:

```
%PAM-1.0

auth include common-auth

auth required /lib/security/pam_nologin.so

account include common-account
```

3. Ersetzen Sie den Inhalt von /etc/pam.d/common-auth durch:

```
auth required pam_env.so

auth sufficient pam_unix2.so debug

auth sufficient pam_winbind.so use_first_pass debug
```

4. Ersetzen Sie den Inhalt von /etc/pam.d/common-account durch:

```
account sufficient pam_unix2.so

account sufficient pam_winbind.so
```

Möglichkeiten für das Libssl-Problem

Wenn die durch openwsman vorgeschriebene Bibliothek auf Ihrem System vorhanden ist, versucht das Script `autoconf_cim_component.sh`, das `libssl.so`-Problem zu lösen. Wenn die Bibliothek jedoch nicht vorhanden ist, dann meldet das Script das gleiche Problem. Prüfen Sie, ob die neueste Version der `libssl`-Bibliothek auf dem System installiert ist, und erstellen Sie dann einen Softlink mit `libssl.so`.

Beispiel: Falls sich bei einer OpenManage 32-Bit-Installation `libssl.so.0.9.8a` und `libssl.so.0.9.8b` in `/usr/lib` befinden, dann erstellen Sie einen Softlink mit der neuesten `libssl.so.0.9.8b`.

```
1 ln -sf /usr/lib/libssl.so.0.9.8b /usr/lib/libssl.so
1 ldconfig
```

Falls sich bei einer OpenManage 64-Bit-Installation `libssl.so.0.9.8a` und `libssl.so.0.9.8b` in `/usr/lib` befinden, dann erstellen Sie einen Softlink mit der neuesten `libssl.so.0.9.8b`.

```
1 ln -sf /usr/lib64/libssl.so.0.9.8b /usr/lib64/libssl.so
1 ldconfig
```

Managed System Software deinstallieren

Zum Deinstallieren der Managed System Software müssen Sie als `root` angemeldet sein.

Deinstallation der Managed System Software unter Verwendung des Deinstallationscripts (Uninstall)

Beim Installieren von Server Administrator wird ein Deinstallationscript installiert. Sie können das Script ausführen, indem Sie `srvadmin-uninstall.sh` eingeben und dann die <Eingabetaste> drücken.

Deinstallation der Managed System Software unter Verwendung des RPM-Befehls

Die einzelnen Komponenten von Dell OpenManage können deinstalliert werden, ohne dass Dell OpenManage insgesamt deinstalliert werden muss. Im Folgenden sind einige Beispiele aufgeführt:

Um nur den Server Administrator Web Server zu deinstallieren, verwenden Sie den Befehl:


```
rpm -e `rpm -qa | grep srvadmin-iws`
```

Bei einer Deinstallation werden die Dateien mit den Benutzereinstellungen in einer Datei mit der Erweiterung `.rpmsave` gespeichert. Auch Protokolldateien werden nach einer Deinstallation gespeichert.

Dell OpenManage mit Citrix XenServer verwenden

Dell OpenManage Server Administrator wird unter Citrix® XenServer mithilfe des OpenManage Supplemental Pack installiert. Das OpenManage Supplemental Pack für XenServer 5.6 kann auf zwei Arten installiert werden:

- 1 Während der Installation von XenServer
 - a. Beginnen Sie mit der Installation von XenServer wie üblich und folgen Sie den Bildschirmweisungen.
 - b. Eine der ersten Fragen während des Installationsvorgangs von XenServer ist, ob Sie irgendwelche Supplemental Packs installieren möchten. Wählen Sie „Ja“ und fahren Sie mit dem Installationsvorgang fort.
 - c. Nachdem das Basis-XenServer-Image installiert ist (nach 5-10 Minuten, je nach Systemgeschwindigkeit), werden Sie aufgefordert, Ihre Supplemental Pack-CD einzulegen. Nehmen Sie die XenServer-Installations-CD aus dem optischen Laufwerk heraus und legen Sie die OpenManage Supplemental Pack-CD ein und klicken auf OK. Die Eingabeaufforderung 'OpenManage Supplemental Pack gefunden' wird angezeigt. Zur Bestätigung der Installation wählen Sie **Use** (Verwenden) und klicken auf OK.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie mehr als einen Supplemental Pack zu installieren haben (den Linux Supplemental Pack von Citrix oder andere Anwendungen Dritter), dann können Sie diese in beliebiger Reihenfolge installieren. Wir empfehlen jedoch, den OpenManage Supplemental Pack zuletzt zu installieren.

- d. Nach Abschluss der Installation des OpenManage Supplemental Pack (nach 2-5 Minuten, je nach Systemgeschwindigkeit) werden Sie aufgefordert, weitere Supplemental Packs zu installieren. Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie **Überspringen** und betätigen die Eingabetaste. XenServer ist nun erfolgreich installiert.
 - 1 In einem bestehenden System
 - a. Brennen Sie die Supplemental Pack ISO-Datei auf eine CD/DVD oder laden Sie die ISO-Datei auf Ihren Server herunter.
 - b. Wenn Sie die ISO-Datei herunterladen, speichern Sie diese in einem temporären Verzeichnis

```
$ mount -o loop <openmanage-supplemental-pack-filename>.iso /mnt
```


Wenn Sie die ISO-Datei auf eine CD gebrannt haben, legen Sie diese in das optische Laufwerk ein und führen sie Folgendes aus

```
$ mount /dev/cdrom /mnt
```

- c. Installieren Sie das Zusatzpaket.

```
$ cd /mnt
```

```
$ ./install.sh
```

 **ANMERKUNG:** Wenn bereits eine vorherige Version von OpenManage vorhanden ist, dann lautet der Befehl für die Aktualisierung auf die Version 6.4 `./install.sh`.

Führen Sie nach der Installation oder Aktualisierung von OpenManage das Post-Installationskonfigurationsscript der Remote Enablement-Funktion aus, indem Sie folgendes verwenden:


```
$ cd /opt/dell/srvadmin/etc
```

```
$ ./autoconf_cim_component.sh -p 5986
```

- d. Wenn die Installation abgeschlossen ist, entfernen Sie die ISO-Datei oder die CD.

```
$ cd ..
```


```
$ umount /mnt
```

 **VORSICHTSHINWEIS:** Das Entfernen des OpenManage Supplemental Packs oder von OpenManage RPMs wird von Dell oder Citrix nicht unterstützt und wird auch nicht empfohlen. Eine manuelle Entfernung von RPM hinterlässt ein instabiles System, wodurch später Schwierigkeiten beim Debuggen von Fehlern auftreten können. Möglicherweise würde dies sogar unmöglich. Künftige Versionen von Supplemental Packs werden die Entfernung des OpenManage Supplemental Pack unterstützen.

Wenn das XenServer-Image auf eine neuere XenServer-Aktualisierung oder Version erweitert wird, dann muss das OpenManage Supplemental Pack neu installiert werden, da das neue XenServer-Image in einer anderen Partition als das Original gespeichert wird. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen wie

oben. Dadurch gehen jedoch etwaige OpenManage-Konfigurationseinstellungen auf dem Server verloren.

Weitere Informationen zur Benutzung von Dell OpenManage mit der Citrix XenServer Dell Edition finden Sie im *Citrix XenServer Dell Edition Solution Guide* unter support.dell.com/support/edocs/software/Citrix/.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie eine Verbindung mit einem verwalteten Knoten des XenServer™ 5.6 mithilfe des Server Administrator-Webservers herstellen, dann verwenden Sie Port 5986 mit dem Format Hostname:Portnummer oder IP-Adresse:Portnummer.

Managed System Software-Installation mit Hilfe von Bereitstellungssoftware von Drittanbietern

Sie können Software, die von Drittanbietern bereitgestellt wird, wie z. B. Altiris Deployment Solution, verwenden, um Managed System Software auf unterstützten Dell Servern zu installieren. Um Managed System Software mit Altiris zu verteilen und installieren, starten Sie die Altiris-Anwendung und importieren Sie **OpenManage_Jobs.bin**, das sich unter **SYSMGMT\srvadmin\support\Altiris** auf der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* befindet. Geben Sie einen Auftragsordner an, in den **OpenManage_Jobs.bin** importiert werden soll. Sie müssen möglicherweise die Tasks **Script ausführen** und **Datei kopieren** ändern, so dass diese der Bereitstellungsumgebung entsprechen. Nach Fertigstellung können Sie den Auftrag so planen, dass dieser auf unterstützten Dell-Systemen ausgeführt wird, die innerhalb der Altiris Deployment Solution verwaltet werden.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Installieren von Managed System-Software auf Microsoft Windows-Betriebssystemen

Dell OpenManage Server Administrator Version 6.4 Installationsanleitung

- [Übersicht](#)
- [Voraussetzungsprüfung für Installationsverfahren](#)
- [Anforderungen für die Remote-Aktivierung](#)
- [Installieren und Aktualisieren von Server Administrator](#)
- [Erweitern der Managed System-Software](#)
- [Systemwiederherstellung bei einer fehlgeschlagenen Installation](#)
- [Windows Installer-Protokollierung](#)
- [Unbeaufsichtigte Installation der Managed System Software](#)
- [Managed System Software deinstallieren](#)
- [Managed System Software-Installation mit Hilfe von Bereitstellungssoftware von Drittanbietern](#)

Übersicht

In diesem Abschnitt wird die Installation von Managed System-Software auf unter Microsoft® Windows® laufenden Systemen beschrieben.

Auf Microsoft Windows-Betriebssystemen wird ein Autostart-Dienstprogramm angezeigt, wenn Sie die DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* einlegen. Mithilfe dieses Dienstprogramms können Sie die System-Management-Software wählen, die Sie auf Ihrem System installieren möchten.

Wenn das Autostart-Programm nicht automatisch gestartet wird, verwenden Sie das Setup-Programm im Verzeichnis `SYSMGMT\srvadmin\windows` auf der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*. Sie können die Funktionen über das Betriebssystem deinstallieren. Eine Liste der derzeit unterstützten Betriebssysteme finden Sie im Dokument *Dell Systems Software Support Matrix*.

Unbeaufsichtigte und nach Skript ablaufende Installation im Hintergrund

Mithilfe der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* können Sie eine nicht überwachte und nach Skript im Hintergrund ablaufende Installation der Managed System-Software durchführen. Darüber hinaus können Sie die Funktionen von der Befehlszeile aus installieren und deinstallieren.

Voraussetzungsprüfung für Installationsverfahren

- **ANMERKUNG:** Wenn Sie unterstützende Agenten für das einfache Netzwerkverwaltungsprotokoll (SNMP) verwenden möchten, müssen Sie die Betriebssystemunterstützung für den SNMP-Standard vor oder nach der Installation von Server Administrator installieren. Weitere Informationen über die Installation von SNMP entnehmen Sie den Installationsanweisungen für das auf Ihrem System ausgeführte Betriebssystem.

Das Setup-Programm (unter `\SYSMGMT\srvadmin\windows`) startet das Voraussetzungsprüfungsprogramm. Das Voraussetzungsprüfungsprogramm überprüft die Voraussetzungen für Softwarekomponenten, ohne die tatsächliche Installation zu starten. In diesem Programm wird ein Statusfenster angezeigt, das Informationen zu Hardware und Software Ihres Systems bietet, die die Installation und den Betrieb einiger Softwarekomponenten beeinflussen können.

Bei der Voraussetzungsprüfung werden drei Arten von Meldungen angezeigt: Informationen, Warnungen und Fehler.

Eine Informationsmeldung beschreibt eine Bedingung, verhindert jedoch die Installation einer Funktion nicht.

Warnmeldungen beschreiben einen Zustand, der die Installation eines Softwareprodukts während einer typischen Installation verhindert. Es wird empfohlen, den die Warnung verursachenden Zustand zu beheben, bevor Sie mit der Installation dieser Software fortfahren. Wenn Sie sich dafür entscheiden fortzufahren, können Sie die Software auswählen und die benutzerdefinierte Installation verwenden. Wenn beispielsweise keine Intel-Netzwerkschnittstellenkarte (NIC) auf dem System erkannt wird, wird die folgende Meldung angezeigt:

Es wurde keine Intel(R)-NIC auf dem System gefunden. Hiermit wird die „typische“ Installation des Intel (R) SNMP-Agenten deaktiviert.

Verwenden Sie das „benutzerdefinierte“ Installations-Setup später während der Installation, um diese Funktion auszuwählen, wenn eine Intel(R)-NIC installiert wird.

Eine Fehlermeldung beschreibt eine Bedingung, die verhindert, dass eine Softwarefunktion installiert wird. Sie müssen den Zustand, der den Fehler verursacht, beheben, bevor Sie mit der Installation der Softwarefunktion fortfahren. Wenn Sie das Problem nicht lösen, wird die Softwarefunktion nicht installiert.

Verwenden Sie den Befehl `RunPreReqChecks.exe /s` (unter `\SYSMGMT\srvadmin\windows\PreReqChecker`), um die Voraussetzungsprüfung im Hintergrund auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter [Voraussetzungsprüfung](#).

Anforderungen für die Remote-Aktivierung

Zum Installieren der Funktion „Remote-Aktivierung“ müssen auf Ihrem System die folgenden Elemente konfiguriert sein:

- 1 Windows Remote Management (WinRM)
- 1 Durch Zertifizierungsstelle/Selbstsigniertes Zertifikat
- 1 WinRM HTTPS-Listener-Port
- 1 Autorisierung für WinRM- und Windows Management Instrumentation-Server (WMI)

Installieren von WinRM

Installieren Sie WinRM Version 1.1 bei Verwendung des Windows Server 2003-Betriebssystems. Sie können WinRM Version 1.1 von microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=845289ca-16cc-4c73-8934-dd46b5ed1d33&displaylang=en herunterladen und installieren.

Auf Windows Server 2008 R2 und Windows 7 wird standardmäßig WinRM Version 2.0 installiert. Auf Windows Server 2008 wird standardmäßig WinRM Version 1.1 installiert.

Zertifizierungsstelle - Signiertes/selbstsigniertes Zertifikat

Sie benötigen ein durch die Zertifizierungsstelle (CA) signiertes Zertifikat oder ein selbstsigniertes Zertifikat, um die Funktion „Remote-Aktivierung“ auf Ihrem System zu installieren und zu konfigurieren. Es wird empfohlen, ein durch die Zertifizierungsstelle (CA) signiertes Zertifikat zu verwenden. Sie können selbstsignierte Zertifikate auch mit dem SelfSSL-Tool erzeugen.

Verwenden eines durch die Zertifizierungsstelle (CA) signiertes Zertifikats

1. [Anfordern eines gültigen, durch die Zertifizierungsstelle \(CA\) signierten Zertifikats](#)
2. [Erstellen des HTTPS-Listeners mit dem durch die Zertifizierungsstelle \(CA\) signierten gültigen Zertifikat](#)

Anfordern eines gültigen, durch die Zertifizierungsstelle (CA) signierten Zertifikats

1. Wählen Sie **Start**→ **Run** (Start/E Ausführen).
2. Geben Sie `mmc` ein und klicken Sie auf **OK**.
3. Klicken Sie auf **File**→ **Add/Remove Snap-in** (Datei/E Hinzufügen/Snap-in entfernen).
4. Wählen Sie das Zertifikat aus und verschieben Sie es auf die rechte Seite.
5. Wählen Sie im neuen Dialogfeld **Computer Account** (Computerkonto) aus, klicken Sie auf **Next** (Weiter) und anschließend auf **Finish** (Fertigstellen).
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Erweitern Sie **Certificates** (Zertifikate) in der neu hinzugefügten Struktur.
8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Personal** und wählen Sie **All tasks**→ **Request New Certificate** (Alle Aufgaben/E Neues Zertifikat anfragen).
9. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).
10. Wählen Sie den entsprechenden Zertifikattyp „Mostly (Computer)“ (Vorwiegend (Computer)) aus und klicken Sie auf **Enroll** (Registrieren).
11. Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen).

Erstellen des HTTPS-Listeners mit dem durch die Zertifizierungsstelle (CA) signierten gültigen Zertifikat

Führen Sie das Installationsprogramm aus und klicken Sie auf den Link der Voraussetzungsprüfung, um den HTTPS-Listener zu erstellen.

Erstellen selbstsignierter Zertifikate mithilfe des SelfSSL-Tools

1. [Erstellen eines Zertifikats](#)
2. [Hinzufügen eines Zertifikats und Aufnahme eines Fingerabdrucks](#)
3. [Erstellen des WinRM HTTPS-Listeners](#)
4. [Konfigurieren des Umschlagformats für WinRM](#)

Erstellen eines Zertifikats

1. Laden Sie das **IIS Resource Kit** von microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=56fc92ee-a71a-4c73-b628-ade629c89499&displaylang herunter.
2. Führen Sie **iis60rkt.exe** aus.
3. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).
4. Wählen Sie **I Agree** (Ich akzeptiere) auf dem Bildschirm **End-User License Agreement** (Endbenutzer-Lizenzvertrag) aus und klicken Sie auf **Next** (Weiter).
5. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).
6. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Select Type** (Typ auswählen) die Option **Custom** (Benutzerdefiniert) aus und klicken Sie auf **Next** (Weiter).
7. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).
8. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Select Features** (Funktionen auswählen) die Option **SelfSSL 1.0** aus und klicken Sie auf **Next** (Weiter).
9. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).
10. Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen).
Das **SelfSSI**-Tool wurde installiert.
11. Klicken Sie auf **Start** → **Programme** → **IIS Resource** → **SelfSSL** → **SelfSSL**.
12. Typ
`selfssl /T /N:CN=<Computersname oder Domänenname>.`

Hinzufügen eines Zertifikats und Aufnahme eines Fingerabdrucks

Wenn Internet Information Service (IIS) bereits auf dem System installiert ist, muss der Wert von `CertificateThumbprint` einer leeren Zeichenkette entsprechen. In diesem Fall brauchen Sie die Schritte in diesem Abschnitt nicht durchzuführen. Beispiel:

```
winrm create winrm/config/Listener?Address=*+Transport=HTTPS @{Hostname="<host_name>";CertificateThumbprint=""}
```

1. Wählen Sie **Start** → **Run** (Start → Ausführen).
2. Geben Sie `mmc` ein und klicken Sie auf **OK**.
3. Klicken Sie auf **File** → **Add/Remove Snap-in** (Datei → Hinzufügen/Snap-in entfernen).
4. Klicken Sie auf **Add** (Hinzufügen).
5. Wählen Sie **Zertifikate** aus und klicken Sie auf **Add** (Hinzufügen).
6. Wählen Sie die Option **Computerkonto** aus und klicken Sie auf **Next** (Weiter).
7. Wählen Sie **Lokaler Computer** aus und klicken Sie auf **Finish** (Fertigstellen).
8. Klicken Sie auf **Close** (Schließen).
9. Klicken Sie auf **OK**.
10. Erweitern Sie **Certificates** (Zertifikate) (**Lokaler Computer**) im linken Navigationsfenster des **Konsolenbildschirms**.
11. Erweitern Sie **Personal** (Persönlich).
12. Wählen Sie **Certificates** (Zertifikate) aus.
13. Doppelklicken Sie im rechten Fenster auf das erforderliche Zertifikat.
Der Bildschirm **Certificates** (Zertifikate) wird angezeigt.
14. Klicken Sie auf die Registerkarte **Details**.

15. Wählen Sie **Thumbprint** (Fingerabdruck) aus.

Kopieren Sie den Fingerabdruck in die Zwischenablage. Sie können diesem Parameter während der Erstellung des HTTPS-Listeners verwenden.

16. Klicken Sie auf **OK**.


Erstellen des WinRM HTTPS-Listeners

Geben Sie den folgenden Befehl zum Aktivieren des HTTPS-Listeners auf WinRM ein:

```
winrm create winrm/config/Listener?Address=*+Transport=HTTPS @
{Hostname="<host_name>";CertificateThumbprint="6e132c546767bf16a8acf4fe0e713d5b2da43013"}
```

Lassen Sie den Wert für `certificateThumbprint` (Zertifikat-Fingerabdruck) bei Verwendung von Windows 2008 Small Business Server wie folgt leer:


```
winrm create winrm/config/Listener?Address=*+Transport=HTTPS @{Hostname="<host_name>";CertificateThumbprint=""}
```


 **ANMERKUNG:** Stellen Sie sicher, dass die Werte von `Hostname` und `CertificateThumbprint` (Zertifikat-Fingerabdruck) richtig sind.

Der HTTP-Listener ist standardmäßig aktiviert und hört Anschluss 80 ab.

Konfigurieren der Benutzerautorisierung für WinRM- und WMI-Server

Für das Bereitstellen von Zugriffsberechtigungen zu WinRM- und WMI-Diensten müssen Benutzer explizit mit den entsprechenden Zugriffsebenen hinzugefügt werden.

 **ANMERKUNG:** Konfigurieren der Benutzerautorisierung
- Bei WinRM- und WMI-Servern müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.
- Bei Windows Server 2008-Systemen müssen Sie sich mit den integrierten Administratorrechten anmelden

 **ANMERKUNG:** Der Administrator ist standardmäßig konfiguriert.

WinRM:

1. Klicken Sie auf **Start** und anschließend auf **Run** (Ausführen).

2. Geben Sie `winrm configsd1` ein und klicken Sie auf **OK**.

Geben Sie bei Verwendung von WinRM Version 2.0 `winrm configsd1 default` ein.

3. Klicken Sie auf **Add** (Hinzufügen) und fügen Sie die erforderlichen Benutzer oder Gruppen (lokal/Domäne) zur Liste hinzu.

4. Versehen Sie die jeweiligen Benutzer mit der bzw. den entsprechenden Berechtigung(en) und klicken Sie auf **OK**.

WMI :

1. Klicken Sie auf **Start** und anschließend auf **Run** (Ausführen).

2. Geben Sie `wmingmt.msc` ein und klicken Sie auf **OK**.

Der Bildschirm **Windows Management Infrastructure (WMI)** wird angezeigt.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im linken Fenster auf den Knoten **WMI-Steuerung (Lokal)** und wählen Sie **Properties** (Eigenschaften).

Der Bildschirm **WMI Control (Local) Properties** (WMI-Steuerung (Lokal) - Eigenschaften) wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf **Security** (Sicherheit) und erweitern Sie den **Stamm**-Knoten in der Namespacestruktur.

5. Wechseln Sie zu **Root** → **DCIM** → **sysman**.

6. Klicken Sie auf **Security** (Sicherheit).

Der Bildschirm **Security** (Sicherheit) wird angezeigt.

7. Klicken Sie auf **Add** (Hinzufügen) und fügen Sie die erforderlichen Benutzer oder Gruppen (lokal/Domäne) zur Liste hinzu.

8. Versehen Sie die jeweiligen Benutzer mit der bzw. den entsprechenden Berechtigung(en) und klicken Sie auf **OK**.
9. Klicken Sie auf **OK**.
10. Schließen Sie den Bildschirm **Windows Management Infrastructure (WMI)**.

Konfigurieren der Windows-Firewall für WinRM

1. Öffnen Sie die Systemsteuerung.
2. Klicken Sie auf **Windows Firewall**.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Ausnahmen**.
4. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Windows Remote Management**. Falls das Kontrollkästchen nicht angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **Programm hinzufügen**, um Windows Remote Management hinzuzufügen.

Konfigurieren des Umschlagformats für WinRM

1. Öffnen Sie eine Befehlszeile.
2. Geben Sie `winrm g winrm/config ein`.
3. Prüfen Sie den Wert des Attributs `MaxEnvelopeSizekb`. Wenn der Wert kleiner als **4608** ist, geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
winrm s winrm/config @{MaxEnvelopeSizekb="4608"}
```

4. Stellen Sie den Wert für `MaxTimeoutms` auf 3 Minuten ein:

```
winrm s winrm/config @{MaxTimeoutms="180000"}
```


Aktivieren Sie in WinRM Version 2.0 den Kompatibilitätsmodus für WinRM Version 2.0 zur Verwendung von Anschluss 443. WinRM Version 2.0 verwendet standardmäßig Anschluss 5986. Verwenden Sie zum Aktivieren des Kompatibilitätsmodus den folgenden Befehl:

```
winrm s winrm/config/Service @{EnableCompatibilityHttpsListener="true"}
```


Installieren und Aktualisieren von Server Administrator


In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Server Administrator mithilfe von zwei Installationsoptionen installiert wird:

1. Mit dem Setup-Programm unter `\SYSTEMGMT\svradmin\windows` auf der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*, um Server Administrator und andere Managed System-Software zu installieren.
1. Mit der unbeaufsichtigten Installationsmethode über das Windows Installer Engine `msiexec.exe` (siehe [Tabelle 5-1](#)), um Server Administrator und andere Managed System-Software auf mehreren Systemen zu installieren.

 **ANMERKUNG:** Der SNMP (Simple Network Management Protocol, Einfaches Netzwerk-Verwaltungsprotokoll)-Dienst wird während der Installation und Deinstallation von Systems Management angehalten und gestartet. Demzufolge werden Dienste wie DSM IT Assistant Connection Service, DSM IT Assistant Network Monitor sowie andere Drittanbieterdienste, die von SNMP abhängig sind, ebenfalls angehalten. Die IT Assistant-Dienste werden zum Ende der Installation oder Deinstallation von Systems Management gestartet. Wenn die Drittanbieterdienste angehalten werden, müssen diese Dienste manuell neu gestartet werden.

 **ANMERKUNG:** Bei modularen Systemen muss Server Administrator auf jedem Servermodul im Gehäuse installiert werden.

 **ANMERKUNG:** Nachdem Sie Server Administrator auf PowerEdge 800-, 830-, 850- und 1800-Systemen installiert haben, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihr System neu zu starten, wenn Sie beschlossen haben, den Storage Management-Dienst zu installieren.

 **ANMERKUNG:** Während der Installation von Server Administrator auf unterstützten Windows-Systemen müssen Sie, falls die Fehlermeldung **Nicht genügend Speicherplatz vorhanden** angezeigt wird, die Installation abbrechen und freien Speicherplatz schaffen. Schließen Sie Anwendungen oder führen Sie andere Vorgänge aus, die freien Speicherplatz schaffen, bevor Sie die Installation von Server Administrator erneut versuchen.

Das Setup-Programm ruft die Voraussetzungsprüfung auf, die den PCI-Bus des Systems zum Suchen nach installierter Hardware wie z. B. Controller-Karten verwendet.

Das Dell OpenManage-Installationsprogramm enthält die Optionen **Typisches Setup** und **Benutzerdefiniertes Setup** für die Installation von Server Administrator und anderer Managed System-Software.


Informationen zu den verschiedenen in Dell OpenManage verfügbaren Komponenten von Server Administrator und zur Unterstützung bei der Auswahl der zu installierenden erforderlichen Komponenten finden Sie unter [Bereitstellungsszenarien für Server Administrator](#).


Typische Installation

Wenn Sie die Installation von Server Administrator über die Voraussetzungsprüfung starten und die Option **Typisches Setup** auswählen, installiert das Setup-Programm die folgenden Funktionen der Managed System-Software:

- 1 Server Administrator Web Server
- 1 Server Instrumentation
- 1 Remote-Access-Controller
- 1 Intel SNMP-Agent
- 1 Broadcom SNMP-Agent.


Bei einer **typischen** Installation werden einzelne Management Station-Dienste nicht auf verwalteten Systemen installiert, wenn diese die spezifischen Hardware- und Softwareanforderungen für diesen Dienst nicht erfüllen. Das RAC-Service-Softwaremodul von Dell OpenManage Server Administrator wird z. B. bei einer **typischen** Installation nur dann installiert, wenn das verwaltete System einen installierten Remote Access Controller aufweist. Sie können jedoch zum **benutzerdefinierten Setup** wechseln und das Softwaremodul des RAC-Dienstes zur Installation auswählen.

 **ANMERKUNG:** Die Funktion „Remote-Aktivierung“ ist nur über die Option **Benutzerdefiniertes Setup** verfügbar.

 **ANMERKUNG:** Bei der Installation von Server Administrator werden auch einige der erforderlichen Visual C++ Laufzeitkomponenten auf Ihrem System installiert.

Benutzerdefinierte Installation

Die folgenden Abschnitte behandeln die Installation von Server Administrator und anderer Managed System-Software über die Option **Benutzerdefiniertes Setup**.

 **ANMERKUNG:** Management Station und Managed System-Dienste können im selben oder in anderen Verzeichnissen installiert werden. Sie können das Verzeichnis für die Installation auswählen.

1. Melden Sie sich mit integrierten Administratorberechtigungen beim System an, auf dem die System Management-Software installiert werden soll.
2. Schließen Sie alle geöffneten Anwendungsprogramme und deaktivieren Sie eventuell vorhandene Virenerkennungssoftware.
3. Legen Sie die DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* in das DVD-Laufwerk Ihres Systems ein. Das Autostart-Menü wird angezeigt.
4. Wählen Sie im Autostart-Menü den Punkt **Dell OpenManage Server Administrator** aus und klicken Sie auf **Installieren**.

Falls das Autostart-Programm nicht automatisch gestartet wird, wechseln Sie in das Verzeichnis `SYSMGMT\srvadmin\windows` auf der DVD und führen Sie die Datei **setup.exe** aus.

Der Voraussetzungsstatus-Bildschirm von **Dell OpenManage Server Administrator** wird angezeigt und die Voraussetzungsprüfungen für das verwaltete System werden ausgeführt. Alle relevanten Informations-, Warnungs- oder Fehlermeldungen werden angezeigt. Beheben Sie alle Fehler- und Warnsituationen, falls vorhanden.

5. Klicken Sie auf die Option **Server Administrator installieren, ändern, reparieren oder entfernen**.

Der Bildschirm **Willkommen beim Installationsassistenten des Dell OpenManage Server Administrator** wird angezeigt.

6. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Die **Dell Software-Lizenzvereinbarung** wird angezeigt

7. Klicken Sie auf **I accept the terms in the license agreement** (Ich stimme den Bedingungen des Lizenzvertrags zu) und auf **Next** (Weiter), falls Sie zustimmen.

Das Dialogfeld **Setup Type** (Setup-Typ) wird geöffnet.

8. Wählen Sie **Custom** (Benutzerdefiniert) und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Das Dialogfeld **Custom Setup** (Benutzerdefiniertes Setup) wird geöffnet.

Informationen zur Unterstützung bei der Auswahl der Server Administrator-Komponenten für Ihr System finden Sie unter [Tabelle 4-1](#) und [Tabelle 4-2](#).


Wenn Sie Server Administrator auf einem anderen System als dem Dell PowerEdge-System installieren, zeigt das Installationsprogramm nur die Option **Server Administrator Web Server** an.

Neben einer ausgewählten Funktion ist ein Festplattenlaufwerksymbol zu sehen. Neben einer Funktion, deren Auswahl aufgehoben wurde, ist ein rotes X zu sehen. Wenn die Voraussetzungsprüfung eine Softwarefunktion ohne unterstützende Hardware findet, hebt sie deren Auswahl standardmäßig auf.

Klicken Sie zur Annahme des Standardverzeichnispfads für die Installation der Managed System-Software auf **Next** (Weiter). Klicken Sie andernfalls auf **Change** (Ändern) und wechseln Sie zu dem Verzeichnis, in das die Managed System-Software installiert werden soll. Klicken Sie anschließend auf **OK**. Sie werden zum Dialogfeld **Custom Setup** (Benutzerdefiniertes Setup) zurückgebracht.

9. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um die zur Installation ausgewählten Softwarefunktionen anzunehmen.

Das Dialogfeld **Ready to Install the Program** (Zur Installation des Programms bereit) wird angezeigt.

 **ANMERKUNG:** Sie können das Installationsverfahren abbrechen, indem Sie auf **Cancel** (Abbrechen) klicken. Die Installation setzt die durchgeführten Änderungen zurück. Wenn Sie nach einem bestimmten Punkt im Installationsverfahren auf **Cancel** (Abbrechen) klicken, kann die Installation die Änderungen eventuell nicht ordnungsgemäß rückgängig machen und das System verbleibt mit einer unvollständigen Installation. Siehe [Systemwiederherstellung bei einer fehlgeschlagenen Installation](#).


10. Klicken Sie auf **Install** (Installieren), um die ausgewählten Softwarefunktionen zu installieren.

Der Bildschirm **Installing Dell OpenManage Server Administrator** (Dell OpenManage Server Administrator wird installiert) wird angezeigt. Er bietet Aufschluss über Status und Fortschritt der gerade installierten Softwarefunktionen. Nach der Installation der ausgewählten Funktionen wird das Dialogfeld **Install Wizard Completed** (Installationsassistent abgeschlossen) geöffnet.

11. Klicken Sie auf **Finish** (Fertigstellen), um die Installation von Server Administrator abzuschließen.

Starten Sie das System neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um die installierten Managed System-Softwaredienste für den Gebrauch bereitzustellen. Wenn Sie zum Neustart Ihres Systems aufgefordert werden, wählen Sie eine Neustartoption:

- 1 **Ja, das System jetzt neustarten.**
- 1 **Nein, das System später neustarten.**

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie während der Installation **Remote Enablement** (Remote-Aktivierung) ausgewählt haben, wird die Fehlermeldung „Ein Provider, WinTunnel, wurde im Windows Management Instrumentation-Namespace ROOT\dcim\sysman zur Verwendung des LocalSystem-Kontos registriert. Dieses Konto ist privilegiert und der Provider verursacht u. U. eine Sicherheitsverletzung, wenn das Konto für Benutzeraufforderungen nicht die korrekte Identität annimmt.“ im Windows-Ereignisprotokoll aufgezeichnet. Sie können diese Meldung einfach ignorieren und mit der Installation fortfahren.

Server Administrator-Installation mit Citrix Application Server

Citrix adressiert alle Laufwerksbuchstaben um, wenn es installiert ist. Wenn Sie beispielsweise Server Administrator auf dem Laufwerk C: installieren und anschließend Citrix installieren, kann es den Laufwerksbuchstaben C: in M: ändern. Aufgrund der Neuweisung kann es vorkommen, dass Server Administrator möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Wählen Sie zur Vermeidung dieses Problems eine dieser Optionen:

Option 1:

1. Deinstallieren Sie Server Administrator.
2. Installieren Sie Citrix.
3. Installieren Sie Server Administrator neu.

Option 2:

Geben Sie nach der Installation von Citrix den folgenden Befehl ein:


```
msiexec.exe /Ea SysMgmt.msi
```


Erweitern der Managed System-Software

Das Dell OpenManage-Installationsprogramm bietet eine **Upgrade**-Option für die Erweiterung von Server Administrator und anderer Managed System-Software.

Das Setup-Programm führt die **Voraussetzungsprüfung** aus, die den PCI-Bus des Systems zum Suchen nach installierter Hardware wie z. B. Controller-Karten verwendet.

Das Setup-Programm installiert oder aktualisiert alle Managed System-Softwarefunktionen, die der spezifischen Hardwarekonfiguration des Systems entsprechen.


 **VORSICHTSHINWEIS:** **Dell OpenManage Array Manager wird nicht mehr unterstützt. Wenn Sie ein mit Array Manager installiertes System erweitern (installiert mit der Dell OpenManage Version 5.0 oder höher), wird Array Manager während des Upgrade-Vorgangs entfernt. Sie können stattdessen den Storage Management-Dienst verwenden.**

 **ANMERKUNG:** Alle Benutzereinstellungen werden während der Aktualisierung beibehalten.


In den folgenden Verfahren wird die Aktualisierung von Server Administrator und anderer Managed System-Software beschrieben.

Erweiterungsrichtlinien

- 1 Sie können von jeder der vorherigen drei Versionen auf die neueste Version von Dell OpenManage Server Administrator aktualisieren. Zum Beispiel wird die Aktualisierung auf Dell OpenManage Server Administrator 6.4 nur für Dell OpenManage Server Administrator Versionen 6.1 und höher unterstützt.
- 1 Das Aktualisieren von Server Administrator auf Version 6.4 wird nicht für Versionen unterstützt, die niedriger als 6.1 sind. Deinstallieren Sie bei älteren Versionen den vorhandenen Server Administrator und installieren Sie den neuesten Server Administrator erneut.

 **ANMERKUNG:** Das Deinstallieren von Server Administrator löscht die enthaltenen Benutzereinstellungen. Installieren Sie Server Administrator erneut und wenden Sie die Benutzereinstellungen an.

1. Deinstallieren Sie bei der Aktualisierung eines Betriebssystems auf eine Hauptversion die vorhandene OpenManage Software und installieren Sie die neueste OpenManage Software erneut. Wenn Sie nur bis auf die Änderung einer Aktualisierungsstufe aktualisieren (zum Beispiel Red Hat Enterprise Linux 5 Update 4 auf Red Hat Enterprise Linux 5 Update 5), dann aktualisieren Sie bis auf die neueste OpenManage Software: alle Benutzereinstellungen werden beibehalten.

 **ANMERKUNG:** Das Deinstallieren der OpenManage Software löscht die enthaltenen Benutzereinstellungen. Installieren Sie Open Manage erneut und wenden Sie die Benutzereinstellungen an.

1. Wenn Server Administrator Web Server Version 6.4 installiert ist, stellen Sie sicher, dass Sie Server Instrumentation Version 6.4 auf Ihrem verwalteten System installieren. Der Zugriff auf eine frühere Version von Server Administrator unter Verwendung von Server Administrator Web Server Version 6.4 kann die Anzeige eines Fehlers bewirken.

Aktualisieren

1. Legen Sie die DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* in das DVD-Laufwerk Ihres Systems ein. Das Autostart-Menü wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf **Dell OpenManage Server Administrator** und auf **Install** (Installieren).

Falls das Autostart-Programm nicht automatisch startet, wechseln Sie in das Verzeichnis `SYSMGMT\srvadmin\windows` auf der DVD und führen Sie die Datei `setup.exe` aus.

Der **Voraussetzungsstatus-Bildschirm** des Dell OpenManage Server Administrator wird angezeigt und die Voraussetzungsprüfungen für die verwaltete Station werden ausgeführt. Alle relevanten Informations-, Warnungs- oder Fehlermeldungen werden angezeigt.

3. Klicken Sie auf die Option **Install, Modify, Repair, or Remove Server Administrator** (Server Administrator installieren, ändern, reparieren oder entfernen). Der Bildschirm **Willkommen beim Installationsassistenten des Dell OpenManage Server Administrator** wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Die **Dell Software-Lizenzvereinbarung** wird angezeigt

5. Klicken Sie auf **I accept the terms in the license agreement** (Ich stimme den Bedingungen des Lizenzvertrags zu) und auf **Next** (Weiter), falls Sie zustimmen.

Das Dialogfeld **Setup Type** (Setup-Typ) wird geöffnet.

6. Setzen Sie die Installation wie im Abschnitt „Benutzerdefinierte Installation“ beschrieben ab [Schritt 8](#) fort.

Ändern

Wenn Sie Server Administrator-Komponenten hinzufügen/entfernen möchten:

1. Wechseln Sie zur Windows **Systemsteuerung**.

2. Doppelklicken Sie auf **Software**.

3. Klicken Sie auf **Dell OpenManage Server Administrator** und auf **Change** (Ändern).

Das Dialogfeld **Willkommen beim Installationsassistenten des Dell OpenManage Server Administrator** wird geöffnet.

4. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Das Dialogfeld **Program Maintenance** (Programmpflege) wird geöffnet.

5. Wählen Sie die Option **Modify** (Modifizieren) und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Das Dialogfeld **Custom Setup** (Benutzerdefiniertes Setup) wird geöffnet.

6. Zur Auswahl einer bestimmten Managed System-Softwareanwendung klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben der aufgeführten Funktion und wählen Sie entweder **This feature will be installed...** (Diese Funktion wird installiert), um die Funktion zu installieren, oder **This feature will not be available** (Diese Funktion wird nicht verfügbar sein), wenn die Funktion ignoriert werden soll.

Neben einer ausgewählten Funktion ist ein Festplattenlaufwerksymbol zu sehen. Neben einer Funktion, deren Auswahl aufgehoben wurde, ist ein rotes X zu sehen. Wenn die Voraussetzungsprüfung eine Softwarefunktion ohne unterstützende Hardware findet, hebt sie deren Auswahl standardmäßig auf.

7. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um die zur Installation ausgewählten Softwarefunktionen anzunehmen.

Das Dialogfeld **Ready to Modify the Program** (Bereit zum Ändern des Programms) wird angezeigt.

8. Klicken Sie auf **Install** (Installieren), um die ausgewählten Softwarefunktionen zu installieren.


Der Bildschirm **Dell OpenManage Server Administrator installieren** wird geöffnet. Status und Fortschritt der Installation der Softwarefunktionen werden in Meldungen angezeigt.

Nach der Installation der ausgewählten Funktionen wird das Dialogfeld **Install Wizard Completed** (Installationsassistent abgeschlossen) geöffnet.

9. Klicken Sie auf **Finish** (Fertigstellen), um die Installation von Server Administrator abzuschließen.

Starten Sie das System neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um die installierten Managed System-Softwaredienste für den Gebrauch bereitzustellen. Wenn Sie zum Neustart Ihres Systems aufgefordert werden, wählen Sie eine Neustartoption:

- 1 **Ja, das System jetzt neustarten.**
- 1 **Nein, das System später neustarten.**

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie das Installationsprogramm von einem anderen System aus ausführen und versuchen, eine Komponente mit der Option **Modify** (Ändern) hinzuzufügen, zeigt das Installationsprogramm möglicherweise einen Fehler an. Möglicherweise hat eine korrupte Quelle auf dem System den Fehler verursacht, von dem aus das Installationsprogramm ausgeführt wird. Dies kann durch Überprüfen des Registrierungseintrags `HKLM\Software\Classes\Installer\Products\<GUID>\sourcelist\lastusedsource` überprüft werden. Wenn der Wert für `lastusedsource` (zuletzt verwendete Quelle) eine negative Zahl ist, bedeutet dies, dass die Quelle beschädigt ist.

Reparatur

Wenn Sie eine möglicherweise beschädigte installierte Server Administrator-Komponente reparieren möchten:

1. Wechseln Sie zur Windows **Systemsteuerung**.
2. Doppelklicken Sie auf **Software**.
3. Klicken Sie auf **Dell Server Administrator** und auf **Ändern**.

Das Dialogfeld **Willkommen beim Installationsassistenten des Dell OpenManage Server Administrator** wird geöffnet.

4. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Das Dialogfeld **Program Maintenance** (Programmpflege) wird geöffnet.

5. Wählen Sie die Option **Repair** (Reparatur) und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Das Dialogfeld **Ready to Repair the Program** (Bereit zur Reparatur des Programms) wird angezeigt.

6. Klicken Sie auf **Install** (Installieren), um die ausgewählten Softwarefunktionen zu installieren.

Der Bildschirm **Dell OpenManage Server Administrator installieren** wird geöffnet. Status und Fortschritt der Installation der Softwarefunktionen werden in Meldungen angezeigt.

Nach der Installation der ausgewählten Funktionen wird das Dialogfeld **Install Wizard Completed** (Installationsassistent abgeschlossen) geöffnet.

7. Klicken Sie auf **Finish** (Fertigstellen), um die Installation von Server Administrator abzuschließen.

Wenn Sie zum Neustart Ihres Systems aufgefordert werden, wählen Sie eine Neustartoption:

- 1 **Yes, reboot my system now** (Ja, das System jetzt neustarten).
- 1 **No, I will reboot my system later** (Nein, das System später neustarten).



Systemwiederherstellung bei einer fehlgeschlagenen Installation

Der Microsoft Software Installer (MSI) verfügt über die Fähigkeit, ein System nach einer fehlerhaften Installation in seinen voll funktionierenden Zustand zurückzusetzen. MSI erreicht dies durch die Bereitstellung eines Rückgängig-Vorgangs für jede Standardmaßnahme, die während der Installation, Erweiterung oder Deinstallation ausgeführt wird. Dieser Vorgang schließt die Wiederherstellung von gelöschten oder überschriebenen Dateien, Registrierungsschlüsseln und anderen Ressourcen ein. Dateien, die während des Verlaufs einer Installation bzw. Entfernung gelöscht oder überschrieben werden, werden von Windows zeitweise gespeichert, damit sie nötigenfalls wiederhergestellt werden können. Dies ist eine Art des Zurücksetzens. Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Installation werden alle temporären Sicherungsdateien gelöscht.

Neben dem Zurücksetzen von MSI-Standardmaßnahmen ist die Bibliothek von Dell OpenManage auch in der Lage, Befehle rückgängig zu machen, die in der INI-Datei zu jeder Anwendung aufgeführt werden, wenn ein Zurücksetzen stattfindet. Der ursprüngliche Zustand aller Dateien, die durch Dell OpenManage-Installationsmaßnahmen geändert wurden, wird beim Zurücksetzen wiederhergestellt.

Wenn die MSI-Engine die Installationsfolge durchläuft, ignoriert sie alle Maßnahmen, die als Zurücksetz-Maßnahmen eingeplant sind. Wenn eine benutzerdefinierte Maßnahme, eine MSI-Standardmaßnahme oder eine Dell OpenManage-Installationsmaßnahme fehlschlägt, wird ein Zurücksetzungsvorgang gestartet.

Eine einmal abgeschlossene Installation kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die abgewickelte Installation ist nur als Sicherheitsnetz gedacht, das das System während einer Installationssitzung schützt. Eine installierte Anwendung kann jedoch einfach deinstalliert werden.

-  **ANMERKUNG:** Das Installieren und Entfernen von Treibern wird nicht als Teil der Installationstransaktion ausgeführt und kann deshalb nicht zurückgesetzt werden, wenn während der Ausführung ein schwerwiegender Fehler auftritt.
-  **ANMERKUNG:** Installationen, Deinstallationen und Upgrades, die während der Installationsbereinigung oder nach Abschluss der Installationstransaktion abgebrochen wurden, können nicht rückgängig gemacht werden.

Fehlerhafte Aktualisierungen

Vom Hersteller bereit gestellte MSI-Patches und -Updates müssen auf die MSI-Pakete des Originalherstellers angewendet werden. Wenn Sie absichtlich oder zufällig ein MSI-Paket neu verpacken oder direkte Änderungen daran vornehmen, sind die Patches und Updates eventuell fehlerhaft. MSI-Pakete dürfen nicht neu verpackt werden; hierbei werden die Funktionsstruktur und die GUIDs verändert, die alle bereitgestellten Patches und Aktualisierungen zerstören. Wenn es notwendig ist, Änderungen an einem vom Hersteller bereitgestellten MSI-Paket vorzunehmen, muss dazu immer eine .mst-Transformationsdatei verwendet werden.

Windows Installer-Protokollierung

Windows enthält einen in der Registry aktivierten Protokollierungsdienst, der bei der Diagnose von Problemen mit dem Windows Installer hilft. Zum Aktivieren dieses Protokollierungsdiensts während einer im Hintergrund ablaufenden Installation öffnen Sie den Registrierungseditor und erstellen den folgenden Pfad und die folgenden Schlüssel:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer
Reg_SZ: Logging
Value: voicewarmup
```

Die Buchstaben im Wertefeld können in einer beliebigen Reihenfolge sein. Mit jedem Buchstaben wird ein anderer Protokollierungsmodus eingeschaltet. Jeder Buchstabe hat für MSI Version 3.1 die folgende eigentliche Funktion:

```
v - Ausführliche Ausgabe
o - Meldungen für unzureichenden Speicherplatz
i - Statusmeldungen
c - Erste UI-Parameter
e - Alle Fehlermeldungen
w - Nicht-schwerwiegende Warnhinweise
a - Start von Aktionen
r - Maßnahmenspezifische Datensätze
m - Informationen zu unzureichendem Speicher oder schwerwiegender Beendigung
u - Benutzeranforderungen
p - Terminaleigenschaften
+ - Anhängen an vorhandene Datei
! - Durchlassen jeder Zeile in das Protokoll
** - Platzhalter, Protokollieren aller Informationen außer der Option v. Geben Sie zum Einschließen der Option v "/!*" an.
```

Nach ihrer Aktivierung können Sie die erstellten Protokolldateien im Verzeichnis %TEMP-% finden. Zu den in diesem Verzeichnis generierten Protokolldateien gehören u. a.:

- | Installation von Managed System
 - o SysMgmt.log
- | Installation von Management Station
 - o MgmtSt.log

Diese speziellen Protokolldateien werden standardmäßig erstellt, wenn die Benutzerschnittstelle (UI) für die Voraussetzungsprüfung ausgeführt wird.

Unbeaufsichtigte Installation der Managed System Software


Das Dell OpenManage-Installationsprogramm enthält die Option **Typical Setup** (Typisches Setup) und **Custom Setup** (Benutzerdefiniertes Setup) für das unbeaufsichtigte Installationsverfahren.

Die unbeaufsichtigte Installation ermöglicht die Installation von Server Administrator auf mehreren Systemen gleichzeitig. Eine unbeaufsichtigte Installation kann durch Erstellen eines dafür vorgesehenen Pakets durchgeführt werden, das alle erforderlichen Managed System-Softwaredateien enthält. Die unbeaufsichtigte Installation stellt außerdem verschiedene Funktionen bereit, mit denen Sie Informationen über unbeaufsichtigte Installationen konfigurieren, überprüfen und anzeigen können.

Durch Verwendung eines Softwareverteilungshilfsprogramms von einem unabhängigen Softwareanbieter (ISV) wird das Paket zur unbeaufsichtigten Installation für die Remote-Systeme bereitgestellt. Wenn das Paket verteilt wird, wird das Installationskript zur Installation der Software ausgeführt.

Erstellen und Verteilen des Pakets für unbeaufsichtigte typische Installation

Die Option **Typisches Setup** zur unbeaufsichtigten Installation verwendet die DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* als Paket für die unbeaufsichtigte Installation. Das Programm `msiexec.exe /i SysMgmt.msi /qb` greift auf die DVD zu, um die Software-Lizenzvereinbarung anzunehmen und alle erforderlichen Server Administrator-Funktionen auf ausgewählten Remote-Systemen zu installieren. Der Befehl `msiexec.exe /i SysMgmt.msi /qb` installiert Server Administrator-Funktionen auf jedem Remote-System basierend auf der Hardwarekonfiguration des Systems.

-  **ANMERKUNG:** Wenn eine unbeaufsichtigte Installation abgeschlossen ist, können Sie die Befehlszeilenschnittstellenfunktion (CLI) von Server Administrator verwenden, wenn Sie ein neues Konsolenfenster öffnen und CLI-Befehle von dort ausführen. Die Ausführung von CLI-Befehlen von demselben Konsolenfenster, in dem Server Administrator installiert wurde, ist nicht möglich.

Sie können dem Remote-System das DVD-Image verfügbar machen, indem Sie entweder den gesamten Datenträgerinhalt verteilen oder dem Speicherort des DVD-Images ein Laufwerk des Zielsystems zuordnen.

Zuweisung eines Laufwerks zur Funktion als Paket für die unbeaufsichtigte typische Installation

1. Geben Sie ein Image der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* für jedes Remote-System frei, auf dem Sie Server Administrator installieren wollen.

Geben Sie hierzu die DVD direkt frei oder kopieren Sie die gesamte DVD auf ein Laufwerk und geben Sie diese Kopie dann frei.
2. Erstellen Sie ein Skript, das dem in Schritt [Schritt 1](#) freigegebenen Laufwerk ein Laufwerk von den Remote-Systemen zuweist. Dieses Skript sollte `msiexec.exe /i Mapped Drive\SYSMGMT\srvadmin\windows\SystemManagement\SysMgmt.msi /qb` ausführen, nachdem das Laufwerk zugewiesen wurde.
3. Konfigurieren Sie die Verteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters zur Verteilung und führen Sie das in Schritt [Schritt 2](#) erstellte Skript aus.
4. Verteilen Sie das Skript mithilfe der Softwareverteilungstools eines unabhängigen Softwareanbieters an die Zielsysteme.

Das Skript wird ausgeführt, um Server Administrator auf jedem Remote-System zu installieren.
5. Starten Sie jedes Remote-System neu, um Server Administrator zu aktivieren.

Verteilen der gesamten DVD als Paket für unbeaufsichtigte typische Installation


1. Verteilen Sie das gesamte Image der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* an die Zielsysteme.
2. Konfigurieren Sie die Verteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters so, dass der Befehl `msiexec.exe /i DVD Drive\SYSMGMT\srvadmin\windows\SystemManagement\SysMgmt.msi /qb` vom DVD-Image ausgeführt wird.

Das Programm wird ausgeführt, um Server Administrator auf jedem Remote-System zu installieren.
3. Starten Sie jedes Remote-System neu, um Server Administrator zu aktivieren.

Erstellen und Verteilen von Paketen für unbeaufsichtigte benutzerdefinierte Installation

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Paket für unbeaufsichtigte benutzerdefinierte Installation zu erstellen:


1. Kopieren Sie das Verzeichnis `SYSMGMT\srvadmin\windows` von der DVD auf das Festplattenlaufwerk des Systems.
2. Erstellen Sie ein Stapelskript, das die Installation mit der Windows Installer Engine (`msiexec.exe`) ausführen wird.

 **ANMERKUNG:** Bei einer benutzerdefinierten unbeaufsichtigten Installation muss jede erforderliche Funktion als ein Befehlszeilenschnittstellen-Parameter (CLI-Parameter) enthalten sein, damit sie installiert wird.

Ein Beispiel ist `msiexec.exe /i SysMgmt.msi ADDLOCAL=SA,IWS,BRCM /qb`. (Weitere Details und verfügbare Funktionsidentifikationen finden Sie unter [Parameter zur individuellen Einrichtung](#).)

3. Legen Sie das Stapelskript im **Windows**-Verzeichnis auf dem Festplattenlaufwerk des Systems ab.

Verteilen von Paketen für die benutzerdefinierte unbeaufsichtigte Installation

 **ANMERKUNG:** Das Installationspaket `SysMgmt.msi` für Server Administrator, das beim unbeaufsichtigten benutzerdefinierten Setup verwendet wird (siehe [Erstellen und Verteilen von Paketen für unbeaufsichtigte benutzerdefinierte Installation](#)), befindet sich auf der DVD im Verzeichnis `SYSMGMT\srvadmin\windows\SystemManagement`.

1. Konfigurieren Sie die Verteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters so, dass sie das Stapelskript nach Verteilung des Installationspakets ausführt.
2. Verteilen Sie das Paket zur benutzerdefinierten unbeaufsichtigten Installation mithilfe der Verteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters an die Remote-Systeme. Das Stapelskript installiert Server Administrator zusammen mit den angegebenen Funktionen auf jedem Remote-System.
3. Starten Sie jedes Remote-System neu, um Server Administrator zu aktivieren.

Bestimmen der Speicherorte für Protokolldateien

Bei einer Managed System-MSI-Installation führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine unbeaufsichtigte Installation mit festgelegtem Speicherort der Protokolldatei auszuführen:

```
msiexec.exe /i SysMgmt.msi /! *v "C:\openmanage\logs\SysMgmt.log"
```

Merkmale der unbeaufsichtigten Installation

Die unbeaufsichtigte Installation besitzt die folgenden Merkmale:

- 1 Eine Reihe von optionalen Befehlszeileneinstellungen, um die unbeaufsichtigte Installation individuell einzurichten
- 1 Parameter zur individuellen Einrichtung, um spezifische Softwarefunktionen zur Installation zu bestimmen
- 1 Ein Voraussetzungsprüfungsprogramm, das den Abhängigkeitsstatus ausgewählter Softwarefunktionen überprüft, ohne eine Installation durchzuführen

Optionale Befehlszeileneinstellungen

In [Tabelle 5-1](#) werden die optionalen Einstellungen aufgeführt, die für den MSI Installer `msiexec.exe` verfügbar sind. Die optionalen Einstellungen werden in der Befehlszeile nach `msiexec.exe` mit jeweils einem Leerzeichen zwischen den einzelnen Einstellungen eingegeben.


 **ANMERKUNG:** Umfassende Details zu allen Befehlszeilenschaltern für das Windows Installer-Tool erhalten Sie unter support.microsoft.com.

Tabelle 5-1. Befehlszeileneinstellungen für MSI Installer

Einstellung	Ergebnis
/i <Paket Produktcode>	Mit diesem Befehl wird ein Produkt installiert oder konfiguriert. /i SysMgmt.msi - Installiert die Server Administrator-Software.
/i SysMgmt.msi /qn	Über diesen Befehl wird eine Neuinstallation von Version 6.1. durchgeführt.
/x <Paket Produktcode>	Mit diesem Befehl wird ein Produkt deinstalliert. /x SysMgmt.msi - Deinstalliert die Server Administrator-Software.
/q[n b z f]	Mit diesem Befehl wird die Benutzeroberflächen (UI)-Ebene eingestellt. /q oder /qn - keine UI. Diese Option wird für im Hintergrund ablaufende und unbeaufsichtigte Installationen verwendet. /qb - elementare UI. Diese Option wird für Installationen verwendet, die unbeaufsichtigt, aber nicht im Hintergrund ablaufen. /qr - reduzierte UI. Diese Option wird für unbeaufsichtigte Installationen verwendet, wobei der Fortschritt der Installation in einem modalen Dialogfeld angezeigt wird. /qf - volle UI. Diese Option wird für beaufsichtigte Standardinstallationen verwendet.
/f[p o e d c a u m s v] <Paket Produktcode>	Mit diesem Befehl wird ein Produkt repariert. /fp - Mit dieser Option wird ein Produkt nur dann neu installiert, wenn eine Datei fehlt. /fo - Mit dieser Option wird ein Produkt neu installiert, wenn eine Datei fehlt oder die ältere Version einer Datei installiert ist. /fe - Mit dieser Option wird ein Produkt neu installiert, wenn eine Datei fehlt oder die ältere oder gleiche Version einer Datei installiert ist. /fd - Mit dieser Option wird ein Produkt neu installiert, wenn eine Datei fehlt oder eine andere Version einer Datei installiert ist. /fc - Mit dieser Option wird ein Produkt neu installiert, wenn eine Datei fehlt oder der gespeicherte Prüfsummenwert nicht mit dem berechneten übereinstimmt. /fa - Mit dieser Option wird die Neuinstallation aller Dateien erzwungen. /fu - Mit dieser Option werden alle erforderlichen benutzerspezifischen Registrierungseinträge neu geschrieben. /fm - Mit dieser Option werden alle erforderlichen systemspezifischen Registrierungseinträge neu geschrieben. /fs - Mit dieser Option werden alle vorhandenen Verknüpfungen überschrieben. /fv - Diese Option wird von der Quelle ausgeführt und das lokale Paket wird erneut gecacht. Verwenden Sie für die erste Installation einer Anwendung oder Funktion nicht die Option /fv für eine Neuinstallation.
INSTALLDIR=<Pfad>	Mit diesem Befehl wird das Produkt an einem festgelegten Standort installiert. Wenn Sie ein Installationsverzeichnis mit diesem Schalter angeben können, muss es manuell vor der Ausführung der CLI-Installationsbefehle erstellt werden, ansonsten wird es fehlerhaft ausgeführt, ohne eine Fehlermeldung anzugeben. /i SysMgmt.msi INSTALLDIR=c:\OpenManage /qn - Mit diesem Befehl wird ein Produkt zu einem spezifischen Standort unter Verwendung von c:\OpenManage als Installationsstandort installiert.

Mit dem Befehl `msiexec.exe /i SysMgmt.msi /qb` werden beispielsweise Server Administrator-Funktionen auf jedem Remote-System basierend auf der Hardwarekonfiguration des Systems installiert. Diese Installation wird im Hintergrund und unbeaufsichtigt durchgeführt.

Parameter zur individuellen Einrichtung

ANMERKUNG: Die CLI-Parameter REINSTALL und REMOVE müssen in Großbuchstaben eingegeben werden, da bei ihnen zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.

Die CLI-Parameter zur individuellen Einrichtung, **REINSTALL** und **REMOVE** ermöglichen die individuelle Einrichtung der einzelnen Softwarefunktionen, die installiert, neu installiert oder deinstalliert werden sollen, wenn die Ausführung im Hintergrund oder unbeaufsichtigt stattfindet. Mithilfe der Parameter zur individuellen Einrichtung können Sie mit demselben unbeaufsichtigten Installationspaket Softwarefunktionen für verschiedene Systeme gezielt installieren, neu installieren oder deinstallieren. So kann beispielsweise ausgewählt werden, dass Server Administrator, jedoch nicht der RAC-Dienst auf einer bestimmten Gruppe von Servern installiert wird und dass Server Administrator, jedoch nicht der Storage Management-Dienst auf einer anderen Gruppe von Servern installiert wird. Sie können auch eine oder mehrere Funktionen auf einer bestimmten Gruppe von Servern deinstallieren.

ANMERKUNG: Die in [Tabelle 5-2](#) erwähnten Softwarefunktions-IDs unterscheiden zwischen Groß- und Kleinschreibung.

Tabelle 5-2. Softwarefunktions-IDs

Funktions-ID	Beschreibung
ALLE	Alle Funktionen
BRCM	Broadcom NIC-Agent
INTEL	IntelNIC-Agent
IWS	Dell OpenManage Server Administrator Web Server
OMSM	Server Administrator Storage Management Service
RmtMgmt	Remote-Aktivierung
RAC4	Remote Access Controller (DRAC 4)
RAC5	Remote Access Controller (DRAC 5)
iDRAC	Integrierter Dell Remote Access Controller
SA	Server Administrator

ANMERKUNG: Nur iDRAC6 wird auf xx1x -Systemen unterstützt.

Sie können den Parameter **REINSTALL** zur individuellen Einrichtung auf der Befehlszeile einsetzen und die Funktions-ID (oder IDs) der Softwarefunktion, die Sie erneut installieren möchten, zuweisen. Beispiel:

```
msiexec.exe /i SysMgmt.msi REINSTALL=BRCM /qb.
```

Mit diesem Befehl wird die Installation für Dell OpenManage Systems Management ausgeführt und nur der Broadcom-Agent wird in einem unbeaufsichtigten Modus, aber nicht im Hintergrundmodus deinstalliert.

Sie können den Parameter **REMOVE** zur individuellen Einrichtung auf der Befehlszeile einsetzen und die Funktions-ID (oder IDs) der Softwarefunktion, die Sie deinstallieren möchten, zuweisen. Beispiel:

```
msiexec.exe /i SysMgmt.msi REMOVE=BRCM /qb.
```

Mit diesem Befehl wird die Installation für Dell OpenManage Systems Management ausgeführt und nur der Broadcom-Agent wird in einem unbeaufsichtigten Modus, aber nicht im Hintergrundmodus deinstalliert.

Sie können Funktionen auch durch Ausführung des Programms `msiexec.exe` installieren, neu installieren und deinstallieren. Beispiel:

```
msiexec.exe /i SysMgmt.msi REMOVE=BRCM /qb
```

Mit diesem Befehl wird die Installation für Managed System-Software ausgeführt und der Broadcom-Agent deinstalliert. Diese Ausführung findet in einem unbeaufsichtigten Modus, aber nicht im Hintergrundmodus statt.

ANMERKUNG: Ein GUID (Globaler eindeutiger Kennzeichner, Globally Unique Identifier) ist 128 Bit lang und der zur Erstellung eines GUID verwendete Algorithmus garantiert, dass jeder GUID einmalig ist. Der Produkt-GUID kennzeichnet die Anwendung eindeutig. In diesem Fall lautet der Produkt-GUID für Server Administrator {54C04D53-C3C3-46EA-A75F-7AFF4BEB727C}.


MSI -Rückgabecode

Ein Eintrag im Anwendungsereignisprotokoll wird in der Datei `SysMgmt.log` gespeichert. [Tabelle 5-3](#) zeigt einige der Fehlercodes an, die von der Windows Installer Engine `msiexec.exe` zurückgegeben wurden.

Tabelle 5-3. Windows Installer-Rückgabecodes

--	--	--

Fehlercode	Wert	Beschreibung
ERROR_SUCCESS	0	Die Maßnahme wurde erfolgreich abgeschlossen.
ERROR_INVALID_PARAMETER	87	Einer der Parameter war ungültig.
ERROR_INSTALL_USEREXIT	1602	Der Benutzer hat die Installation abgebrochen.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_REQUIRED	3010	Zum Abschluss der Installation ist ein Neustart erforderlich. Diese Meldung weist auf eine erfolgreiche Installation hin.

 **ANMERKUNG:** Umfassende Details zu allen von den Windows Installer-Funktionen **msiexec.exe** und **InstMsi.exe** zurückgegebenen Fehlercodes finden Sie unter support.microsoft.com.

Managed System Software deinstallieren

Sie können die Managed System-Softwarefunktionen mithilfe der DVD *Systems Management Tools and Documentation* oder über Ihr Betriebssystem deinstallieren. Des Weiteren können Sie eine unbeaufsichtigte Deinstallation auf mehreren Systemen gleichzeitig durchführen.

Deinstallieren der Managed System-Software mit von Dell bereitgestelltem Datenträger

1. Legen Sie die DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* in das DVD-Laufwerk Ihres Systems ein.

Falls das Setup-Programm nicht automatisch startet, führen Sie **setup.exe** im Verzeichnis `SYSMGMT\sradmin\windows` der DVD aus.

Der Voraussetzungsstatus-Bildschirm von **Dell OpenManage Server Administrator** wird angezeigt und die Voraussetzungsprüfungen für das verwaltete System werden ausgeführt. Alle relevanten Informations-, Warn- oder Fehlermeldungen, die während der Prüfung erkannt wurden, werden angezeigt.

2. Klicken Sie auf die Option **Install, Modify, Repair, or Remove Server Administrator** (Server Administrator installieren, ändern, reparieren oder entfernen).

Der Bildschirm **Willkommen beim Installationsassistenten des Dell OpenManage Server Administrator** wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Das Dialogfeld **Program Maintenance** (Programmpflege) wird geöffnet.

In diesem Dialogfeld können Sie das Programm ändern, reparieren oder entfernen.

4. Wählen Sie die Option **Remove** (Entfernen) und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Das Dialogfeld **Remove the Program** (Programm entfernen) wird geöffnet.

5. Klicken Sie auf **Remove** (Entfernen).

Der Bildschirm **Dell OpenManage Server Administrator deinstallieren** wird angezeigt und bietet Aufschluss über den Status und Fortschritt der Software-Funktionen, die deinstalliert werden.

Nachdem die ausgewählten Funktionen deinstalliert wurden, wird das Dialogfeld **Install Wizard Completed** (Installationsassistent abgeschlossen) angezeigt.

6. Klicken Sie auf **Finish** (Fertigstellen), um die Deinstallation von Server Administrator abzuschließen.

Starten Sie das System neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um die Deinstallation erfolgreich abzuschließen. Wenn Sie zum Neustart Ihres Systems aufgefordert werden, wählen Sie eine Neustartoption:

- 1 **Ja, das System jetzt neustarten.**
- 1 **Nein, das System später neustarten.**

Alle Server Administrator-Funktionen werden deinstalliert.

Deinstallieren der Managed System-Softwarefunktionen über das Betriebssystem

1. Wechseln Sie zur Windows **Systemsteuerung**.

2. Doppelklicken Sie auf **Software**.

3. Klicken Sie auf **Dell OpenManage Server Administrator** und auf **Entfernen**.

Das Dialogfeld **Software** wird geöffnet.

4. Klicken Sie auf **Ja**, um die Deinstallation von Server Administrator zu bestätigen.

Der Bildschirm **Dell OpenManage Server Administrator** wird angezeigt und bietet Aufschluss über Status und Fortschritt der Deinstallation der Softwarefunktionen.

Starten Sie das System neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um die Deinstallation erfolgreich abzuschließen. Wenn Sie zum Neustart Ihres Systems aufgefordert werden, wählen Sie eine Neustartoption:

- 1 **Ja, das System jetzt neustarten.**
- 1 **Nein, das System später neustarten.**

Alle Server Administrator-Funktionen werden deinstalliert.

Unbeaufsichtigte Deinstallation mithilfe des des Produkt-GUID

Wenn Ihnen die Installations-DVD oder das MSI-Paket während einer Deinstallation nicht zur Verfügung steht, können Sie die Dell OpenManage Systems Management-Software auf Managed Systems oder Management Stations unter Windows mit der folgenden Befehlszeile deinstallieren. In diesen Fällen können Sie die Paket-GUIDs zur Deinstallation des Produkts verwenden.

Verwenden Sie für Managed Systems den folgenden Befehl:

```
msiexec.exe /x {54C04D53-C3C3-46EA-A75F-7AFF4BEB727C}
```

Durchführen der unbeaufsichtigten Deinstallation der Managed System-Software

Das Dell OpenManage-Installationsprogramm enthält ein Verfahren für eine unbeaufsichtigte Deinstallation. Die unbeaufsichtigte Deinstallation ermöglicht es, die Managed System-Software von mehreren Systemen gleichzeitig zu deinstallieren. Das Paket für unbeaufsichtigte Deinstallation wird unter Verwendung eines Softwareverteilungstools von einem unabhängigen Softwareanbieter (ISV) an die Remote-Systeme verteilt. Wenn das Paket verteilt wird, wird das Deinstallationskript zur Deinstallation der Software ausgeführt.

Verteilen des Pakets zur unbeaufsichtigten Deinstallation

Die DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* ist so vorkonfiguriert, dass sie sich wie das Paket der unbeaufsichtigten Deinstallation verhält. Gehen Sie zur Verteilung des Pakets an ein oder mehrere Systeme folgendermaßen vor:

1. Konfigurieren Sie die Verteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters so, dass der Befehl `msiexec.exe /x DVD Drive\SYSTEMGMT\sradmin\windows\SystemManagement\SystemMgmt.msi /qb` ausgeführt wird, wenn Sie die DVD verwenden, nachdem das Paket der unbeaufsichtigten Deinstallation verteilt wurde.

2. Verteilen Sie das Paket der unbeaufsichtigten typischen Deinstallation mithilfe der Verteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters an die Remote-Systeme.

Das Programm wird ausgeführt und deinstalliert die Managed System-Software auf allen Remote-Systemen.

3. Starten Sie Ihr System neu, damit der Deinstallationsvorgang abgeschlossen werden kann.

Befehlszeileneinstellungen für die unbeaufsichtigte Deinstallation

In [Tabelle 5-1](#) werden Befehlszeileneinstellungen aufgeführt, die für die unbeaufsichtigte Deinstallation verfügbar sind. Die optionalen Einstellungen werden in der Befehlszeile nach `msiexec.exe /x SystemMgmt.msi` mit jeweils einem Leerzeichen zwischen den einzelnen Einstellungen eingegeben.

Mit dem Befehl `msiexec.exe /x SystemMgmt.msi /qb` wird beispielsweise die unbeaufsichtigte Deinstallation ausgeführt und deren Status wird während der Ausführung angezeigt.

Mit dem Befehl `msiexec.exe /x SystemMgmt.msi /qn` wird die unbeaufsichtigte Deinstallation ausgeführt, jedoch im Hintergrund (ohne Anzeigefenster).

Managed System Software-Installation mit Hilfe von Bereitstellungssoftware von Drittanbietern

Sie können Software von Drittanbietern wie z. B. Altiris Deployment Solution verwenden, um die Managed System-Software auf unterstützten Dell Systemen zu installieren. Zum Verteilen und Installieren von Server Administrator mit Altiris starten Sie die Altiris-Anwendung und importieren **OpenManage_Jobs.bin** im Verzeichnis `SYSTEMGMT\sradmin\support\Altiris` auf der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*. Geben Sie einen Auftragsordner an, in den **OpenManage_Jobs.bin** importiert werden soll. Sie müssen möglicherweise die Tasks **Skript ausführen** und **Datei kopieren** ändern, so dass diese der Bereitstellungsumgebung entsprechen. Nach der Fertigstellung können Sie den Auftrag so planen, dass er auf unterstützten Dell-Systemen ausgeführt wird, die innerhalb der Altiris Deployment Solution verwaltet werden.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Einführung

Dell OpenManage Server Administrator Version 6.4 Installationsanleitung


- 1 [Dell OpenManage Systems Management Software](#)
- 1 [Weitere nützliche Dokumente](#)
- 1 [Anfordern von technischer Unterstützung](#)

Dieses Handbuch enthält Informationen, die Sie bei der Installation von Dell™ OpenManage™ Server Administrator auf verwalteten Systemen unterstützen. Ein *veraltetes System* ist ein System, auf dem unterstützte Instrumentationsagenten installiert sind, mit denen das System durch Server Administrator ermittelt und nach seinem Status abgefragt werden kann. Server Administrator bietet benutzerfreundliche Verwaltung und Administration von lokalen Systemen und Remote-Systemen über eine umfassende Palette von integrierten Verwaltungsdiensten. Für weitere Informationen über Server Administrator, siehe [Dell OpenManage Server Administrator](#).

Dieses Dokument enthält außerdem Informationen zum Installieren und Verwenden der **Remote-Aktivierungsfunktion** von Dell OpenManage Server Administrator. Es enthält Informationen zur Verwendung des Dell OpenManage Server Administrator Web Servers zur Verwaltung von Remote-Systemen. Die **Remote-Aktivierungsfunktion** wird derzeit auf den Betriebssystemen Microsoft Windows, Microsoft Hyper-V, Hyper-V Server, Red Hat Enterprise Linux, Suse Enterprise Linux, VMware ESXi, ESX und Citrix XenServer 5.6 unterstützt.

Außerdem enthält dieses Handbuch Informationen und Anleitungen zur Konfiguration Ihrer Systeme vor und während einer Bereitstellung oder einer Aktualisierung. Die folgenden Themen werden in diesem Dokument behandelt:

- 1 [Dell OpenManage Security](#)
- 1 [Setup und Administration](#)
- 1 [Bereitstellungsszenarien für Server Administrator](#)
- 1 [Installieren von Managed System-Software auf Microsoft Windows-Betriebssystemen](#)
- 1 [Installation von Dell OpenManage Software auf Microsoft Windows Server 2008 Core und Microsoft Hyper-V Server](#)
- 1 [Installieren von Managed System Software auf unterstützten Linux-Betriebssystemen](#)
- 1 [Dell OpenManage auf VMware ESXi](#)
- 1 [Verwenden von Microsoft Active Directory](#)
- 1 [Voraussetzungsprüfung](#)
- 1 [Häufig gestellte Fragen](#)

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie Management Station-Software und Managed System-Software auf demselben System installieren, müssen Sie identische Softwareversionen verwenden, um Systemkonflikte zu vermeiden.

Dell OpenManage Systems Management Software

Dell OpenManage Systemverwaltungssoftware ist eine Suite von Anwendungen für Ihre Dell Systeme, die Ihnen die Verwaltung Ihrer Systeme mit proaktiver Überwachung, Diagnose, Benachrichtigung und Remote-Zugriff ermöglicht.

Die Dell Systems Management-Software umfasst 3 DVDs:

- 1 DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*
- 1 DVD *Dell Server Updates*
- 1 DVD *Dell Management Console*

DVD Dell Systems Management Tools and Documentation

Hinsichtlich der Verwendung der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* kann ein System wie folgt klassifiziert werden:

- 1 **Veraltetes System**

Ein veraltetes System ist ein jedes System, das unter Verwendung von Dell OpenManage Server Administrator (ein Systems Management Tools auf der DVD) überwacht und verwaltet wird. Sie können Systeme verwalten, indem Sie Server Administrator lokal oder remote über einen unterstützten Web-Browser ausführen. Für weitere Informationen über Server Administrator, siehe [Dell OpenManage Server Administrator](#).

- 1 **Management Station**

Eine Management Station kann ein beliebiger Computer (Laptop, Desktop oder Server) sein, der verwendet werden kann, um ein veraltetes System bzw. mehrere verwaltete Systeme im Remote-Zugriff von einer zentralen Stelle aus zu verwalten. Die folgenden Anwendungen umfassen die Dell Management Station-Software, die Sie unter Verwendung der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* installieren können:

- 1 Active Directory Snap-In
- 1 BMC Utilities
- 1 DRAC TOOLS

Informationen zum Installieren dieser Anwendungen finden Sie im *Installationshandbuch zur Dell OpenManage Management Station Software* auf der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* oder unter support.dell.com/support/edocs/software/omswrels/index.htm. Dieser Link enthält außerdem Dokumentationen zu Dell OpenManage-Anwendungen.

Die DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* enthält außerdem die folgenden Produkte:

Dell Systems Build and Update Utility

Funktionalität

Sie können das Dell Systems Build and Update Utility für folgende Aufgaben verwenden:

- 1 Aktualisieren der Systemfirmware und Installieren eines Betriebssystems.
- 1 Aktualisieren der Firmware und des BIOS in einer Vorbetriebssystemumgebung auf mehreren Systemen.
- 1 Konfigurieren der Systemhardware
- 1 Anpassen des Server Update Utility (SUU) und Nutzung des SSU zur Aktualisierung Ihres Systems.

Informationen zur Durchführung dieser Aufgaben und Einzelheiten zum Dell Systems Build and Update Utility finden Sie im *Benutzerhandbuch zum Dell Systems Build and Update Utility* unter support.dell.com/support/edocs/software/omswrels/index.htm.

Speicherort auf der DVD

<DVD root>

Dell OpenManage Server Administrator

Funktionalität

Dell OpenManage Server Administrator stellt umfassende integrierte Verwaltungslösungen bereit, die für Systemadministratoren für die Verwaltung von Systemen auf einem Netzwerk lokal und im Remote-Zugriff konzipiert wurden. Server Administrator ist die einzige Installation auf dem verwalteten System und ist sowohl lokal als auch im Remote-Zugriff über die Homepage von Server Administrator zugänglich. Auf Systeme, die im Remote-Zugriff überwacht werden, haben Sie über Einwahl-, LAN- oder Wireless-Verbindungen Zugang. Server Administrator gewährleistet die Sicherheit seiner Verwaltungsverbindungen durch rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), Authentifizierung sowie Industriestandard-SSL-Verschlüsselung (Standard Secure Socket Layer).

Informationen zum Installieren von Server Administrator finden Sie unter [Installieren von Managed System-Software auf Microsoft Windows-Betriebssystemen](#) oder [Installieren von Managed System Software auf unterstützten Linux-Betriebssystemen](#).

Einzelheiten zur Verwendung von Server Administrator finden Sie im *Benutzerhandbuch zum Dell OpenManage Server Administrator* unter support.dell.com/support/edocs/software/omswrels/index.htm.

Der Speicherverwaltungsdienst bietet erweiterte Funktionen zum Verwalten von lokal verbundenen RAID- und Nicht-RAID-Festplattenspeichern eines Systems.

Der Speicherverwaltungsdienst bietet die folgenden Funktionen:

- 1 Erlaubt die Anzeige des Status der lokalen und entfernten Speichermedien, die an das überwachte System angeschlossen sind.
- 1 Unterstützt SAS, SCSI, SATA und ATA, jedoch nicht Fibre Channel.
- 1 Erlaubt das Ausführen von Controller- und Gehäusefunktionen bei allen unterstützten RAID- und Nicht-RAID-Controllern und -Gehäusen von einer einzelnen grafischen oder Befehlszeilenschnittstelle aus und ohne den Einsatz von BIOS-Dienstprogrammen.
- 1 Schützt Daten durch das Konfigurieren von Datenredundanz, das Vergeben von Ersatzgeräten oder das Neu-Erstellen fehlerhafter Laufwerke.

Speicherort auf der DVD

<DVD_drive>\\$SYSGMT\sradmin

DVD Dell Server Updates

Die DVD *Dell Server Updates* ist Bestandteil des Dell OpenManage Abodienst-Kits zusammen mit der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*. Die DVD *Dell Server Updates* ist nur für Kunden verfügbar, die den Abodienst abonniert haben.

Die DVD *Dell Server Updates* enthält Dell Update Packages (DUPs) und Dell OpenManage Server Update Utility (SUU). DUPs ermöglichen Administratoren, eine große Auswahl an Systemkomponenten gleichzeitig zu aktualisieren und Scripts auf sich ähnelnde Gruppen von Dell-Systemen anzuwenden, um Systemsoftwarekomponenten auf die gleiche Versionsstufe zu bringen.

SUU ist eine Anwendung, die Aktualisierungen für das System identifiziert und diese auf das System anwendet. Das SUU kann zum Aktualisieren des Dell-Systems oder zum Anzeigen verfügbarer Aktualisierungen für jedes System verwendet werden, welches das SUU unterstützt.

Die DVD *Dell Server Updates* unterstützt Sie beim Installieren, Konfigurieren und Aktualisieren von Programmen und Betriebssystemen. Die DVD enthält auch neuere Versionen von Software für Ihr System.

Zu weiteren Informationen zu DUPs und SUU siehe das *Benutzerhandbuch zu den Dell Update Packages* und das *Benutzerhandbuch zum Dell OpenManage Server*

Update Utility unter support.dell.com/support/edocs/software/omswrrels/index.htm.

Weitere Informationen zum Abodienst finden Sie unter www.dell.com/openmanagesubscription, oder wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater.

DVD Dell Management Console

Die Dell Verwaltungskonsolle ist eine webbasierte Systems Management Software, mit der Sie Geräte in Ihrem Netzwerk erkennen und inventarisieren können. Die Software bietet zudem erweiterte Funktionen wie Zustands- und Leistungsüberwachung von vernetzten Geräten und Patch-Verwaltungsfunktionen für Dell Systeme.

Die DVD *Dell Management Console* ist mit allen Dell-Systemen xx0x und neueren Systemen verfügbar. Sie können die Dell Verwaltungskonsolle auch unter www.dell.com/openmanage herunterladen.

Weitere nützliche Dokumente

Zusätzlich zu diesem Handbuch können Sie auf die folgenden Handbücher zugreifen, die auf der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* oder auf der Dell Support-Webseite unter support.dell.com/manuals zur Verfügung stehen. Auf der Seite **Manuals** klicken Sie auf **Software** → **Systems Management**. Klicken Sie auf den entsprechenden Produktlink auf der rechten Seite, um auf die Dokumente zuzugreifen.

- 1 Das *Benutzerhandbuch zum Dell Unified Server Configurator* enthält Informationen zur Verwendung von Unified Server Configurator.
- 1 Das *Benutzerhandbuch zur Dell Management Console* enthält Informationen zur Installation, Konfiguration und Verwendung der Dell Management Console. Die Dell-Verwaltungskonsolle ist eine webbasierte Systems Management-Software, mit der Sie Geräte in Ihrem Netzwerk erkennen und inventarisieren können. Die Software bietet zudem erweiterte Funktionen wie Zustands- und Leistungsüberwachung von vernetzten Geräten und Patch-Verwaltungsfunktionen für Dell Systeme.
- 1 Das *Benutzerhandbuch zum Dell Systems Build and Update Utility* liefert Informationen zur Verwendung des Systems Build and Update-Dienstprogramms.
- 1 Die *Dell Systems Software Support Matrix* bietet Informationen über verschiedene Dell-Systeme, über die von diesen Systemen unterstützten Betriebssysteme und über die Dell OpenManage-Komponenten, die auf diesen Systemen installiert werden können.
- 1 Das *Benutzerhandbuch zum Dell OpenManage Server Administrator* beschreibt die Installation und den Einsatz von Server Administrator. Server Administrator bietet benutzerfreundliche Verwaltung und Administration von lokalen Systemen und Remote-Systemen über eine umfassende Palette von integrierten Verwaltungsdiensten.
- 1 Das *Referenzhandbuch zum Dell OpenManage Server Administrator SNMP* enthält die SNMP-Verwaltungsinformationsbasis (MIB). Die SNMP-MIB definiert Variablen, welche die Standard-MIB erweitern, so dass sie Fähigkeiten von Systemverwaltungsagenten einschließen.
- 1 Das *Referenzhandbuch zum Dell OpenManage Server Administrator-CIM* dokumentiert den Anbieter des Allgemeinen Informationsmodells (CIM), der eine Erweiterung der Standard-Verwaltungs-Objektformatdatei (MOF) ist. Dieses Handbuch erklärt die unterstützten Klassen von Verwaltungsobjekten.
- 1 Das *Dell OpenManage Server Administrator-Meldungs-Referenzhandbuch* enthält die Meldungen, die im Meldungsprotokoll auf der Startseite von Server Administrator oder auf der Ereignisanzeige des Betriebssystems angezeigt werden. Das Handbuch erklärt Text, Schweregrad und Ursache jeder Warnmeldung, die vom Server Administrator ausgegeben wird.
- 1 Das *Benutzerhandbuch für die Dell OpenManage Server Administrator-Befehlszeilenschnittstelle* dokumentiert die gesamte Befehlszeilenschnittstelle (CLI) von Server Administrator, einschließlich einer Erklärung der CLI-Befehle zur Ansicht von Systemstatus, Zugriff auf Protokolle, Erstellen von Berichten, Konfigurieren verschiedener Komponentenparameter und Festlegen kritischer Schwellenwerte.
- 1 Das *Benutzerhandbuch zum Dell OpenManage IT Assistant* enthält Informationen zur Installation, Konfiguration und Verwendung von IT Assistant. IT Assistant bietet einen zentralen Zugriffspunkt, um Systeme auf einem lokalen Netzwerk (LAN) oder einem Weitverkehrsnetzwerk (WAN) zu überwachen und zu verwalten. IT Assistant gibt dem Administrator eine umfassende Ansicht des Unternehmens und kann so die Systembetriebszeit erhöhen, sich wiederholende Aufgaben automatisieren und Unterbrechungen kritischer Geschäftsvorgänge verhindern.
- 1 Das *Dell Remote Access Controller 5-Benutzerhandbuch* enthält vollständige Informationen zur Installation und Konfiguration eines DRAC 5-Controllers und zur Verwendung des DRAC 5 zum Remote-Zugriff auf ein nicht-betriebsfähiges System.
- 1 Das *Benutzerhandbuch zum Integrated Dell Remote Access Controller* enthält vollständige Informationen zur Konfiguration und Verwendung des Integrated Dell Remote Access Controllers zur Remote-Verwaltung und -Überwachung des Systems und seiner freigegebenen Ressourcen über ein Netzwerk.
- 1 Das *Benutzerhandbuch für die Dell Update Packages* enthält Informationen zum Abrufen und Verwenden von Dell Update Packages für Windows und Linux als Teil Ihrer Systemaktualisierungsstrategie.
- 1 Das *Benutzerhandbuch für das Dell OpenManage Server Update Utility* gibt Auskunft über die Verwendung des Dell OpenManage Server Update Utility.
- 1 Das Softwarepaket (DVD) enthält Infodateien für Anwendungen, die sich auf dem Datenträger befinden.

Anfordern von technischer Unterstützung

Wenn Sie eines der in diesem Handbuch beschriebenen Verfahren nicht verstehen oder wenn Ihr Produkt nicht wie erwartet funktioniert, stehen Ihnen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter „Wie Sie Hilfe bekommen“ im *Hardware-Benutzerhandbuch für das System*.

Außerdem sind Dell-Unternehmensschulungen und -Zertifizierungen verfügbar; weitere Informationen finden Sie unter www.dell.com/training. Dieser Service wird eventuell nicht überall angeboten.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Verwenden von Microsoft Active Directory

Dell OpenManage Server Administrator Version 6.4 Installationsanleitung

- [Kontrolle des Zugriffs auf das Netzwerk](#)
- [Erweitern des Active Directory-Schemas](#)

Kontrolle des Zugriffs auf das Netzwerk

Wenn Sie die Active Directory Service-Software verwenden, können Sie diese konfigurieren, um den Zugriff auf Ihr Netzwerk zu kontrollieren. Dell hat die Active Directory-Datenbank so geändert, dass Remote-Verwaltungsauthentifizierung und -genehmigung unterstützt werden. Dell™ OpenManage™ IT Assistant und Dell OpenManage Server Administrator können jetzt ebenso wie iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controllers) und DRAC (Dell Remote Access Controllers) über eine Schnittstelle mit Active Directory verbunden werden. Mit diesem Tool können Sie Benutzer und Berechtigungen von einer zentralen Datenbank aus hinzufügen und kontrollieren.

Active Directory-Schemaerweiterungen

Die Active Directory-Daten befinden sich in einer dezentralen Datenbank von **Attributen** und **Klassen**. Ein Beispiel für eine Active Directory-Klasse ist die **Benutzer-Klasse**. **Attribute** der Benutzerklasse können beispielsweise der Vorname des Benutzers, sein Nachname, die Telefonnummer usw. sein. Alle **Attribute** oder **Klassen**, die einem vorhandenen Active Directory-Schema hinzugefügt werden, müssen mit einer eindeutigen Kennung (ID) definiert werden. Für die Aufrechterhaltung eindeutiger IDs in der gesamten Branche verwaltet Microsoft eine Datenbank von Active Directory-Objektkennzeichnern (OIDs).

Das Active Directory-Schema legt die Regeln dafür fest, welche Daten in die Datenbank aufgenommen werden können. Zur Erweiterung des Schemas im Active Directory erhielt Dell einmalige OIDs, Namenserweiterungen und verbundene Attribut-IDs für die neuen Attribute und Klassen im Verzeichnisdienst.

Die Dell-Datenerweiterung lautet: dell

Die Dell Basis-OID lautet: 1.2.840.113556.1.8000.1280

Der Dell LinkID-Bereich lautet: 12070 bis 12079

Die von Microsoft verwaltete Active Directory-OID-Datenbank kann unter msdn.microsoft.com/certification/ADAcctInfo.asp durch Eingabe der Erweiterung *dell* eingesehen werden.

Übersicht über die Active Directory-Schemaerweiterungen

Dell hat Klassen oder Gruppen von Objekten erstellt, die vom Benutzer entsprechend ihrer spezifischen Bedürfnisse konfiguriert werden können. Zu den neuen Klassen im Schema gehören eine Zuordnungs-, eine Produkt- und eine Berechtigungsklasse. Ein Zuordnungsobjekt verbindet die Benutzer oder Gruppen mit einer bestimmten Reihe von Berechtigungen und mit Systemen (Produktobjekten) im Netzwerk. Mit diesem Modell erhält ein Administrator die Kontrolle über die verschiedenen Kombinationen von Benutzern, Berechtigungen und Systemen oder RAC-Geräten im Netzwerk, ohne dass die Verfahren kompliziert werden.

Active Directory - Objektübersicht


Für jedes System, das Sie zur Authentifizierung und Genehmigung bei Active Directory integrieren möchten, muss es mindestens ein Zuordnungsobjekt und ein Produktobjekt geben. Das Produktobjekt stellt das System dar. Das Zuordnungsobjekt verbindet es mit Benutzern und Berechtigungen. Sie können so viele Zuordnungsobjekte erstellen, wie Sie benötigen.

Jedes Zuordnungsobjekt kann mit so vielen Benutzern, Gruppen von Benutzern und Produktobjekten verbunden werden, wie gewünscht. Die Benutzer und Produktobjekte können von jeder beliebigen Domäne sein. Jedes Zuordnungsobjekt kann jedoch nur mit einem Berechtigungsobjekt verbunden sein. Dieses Verhalten ermöglicht es einem Administrator zu steuern, welche Benutzer über welche Rechte auf bestimmten Systemen verfügen.

Das Produktobjekt verbindet das System mit dem Active Directory für Authentifizierungs- und Genehmigungsabfragen. Wenn ein System zum Netzwerk hinzugefügt wird, muss der Administrator das System und sein Produktobjekt mit seinem Active Directory-Namen konfigurieren, so dass Benutzer Authentifizierung und Genehmigung mit Active Directory ausführen können. Darüber hinaus muss der Administrator das System zu mindestens einem Zuordnungsobjekt hinzufügen, damit sich Benutzer authentifizieren können.

[Abbildung 9-1](#) zeigt, dass das Zuordnungsobjekt die Verbindung bereitstellt, die für die gesamte Authentifizierung und Genehmigung erforderlich ist.


Abbildung 9-1. Typisches Setup für Active Directory-Objekte

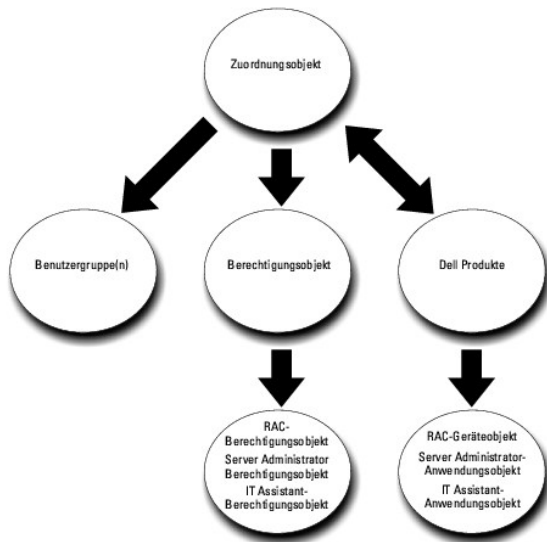

Sie können Active Directory-Objekte außerdem in einer einzelnen Domäne oder in mehreren Domänen einrichten. Das Einrichten von Objekten in einer einzelnen Domäne bleibt immer gleich. Es spielt keine Rolle, ob Sie RAC-, Server Administrator- oder IT Assistant-Objekte einrichten. Wenn die Einrichtung jedoch in mehreren Domänen erfolgt, gibt es einige Unterschiede.

Beispiel: Es liegen zwei DRAC 4-Karten (RAC1 und RAC2) und drei existierende Active Directory-Benutzer (Benutzer1, Benutzer2 und Benutzer3) vor. Sie möchten Benutzer1 und Benutzer2 eine Administratorberechtigung auf beiden DRAC 4-Karten geben und Benutzer3 eine Anmeldungsrechte auf der RAC2-Karte. [Abbildung 9-2](#) zeigt, wie Sie die Active Directory-Objekte in diesem Szenario einrichten können.

Abbildung 9-2. Active Directory-Objekte in einer einzelnen Domäne einrichten

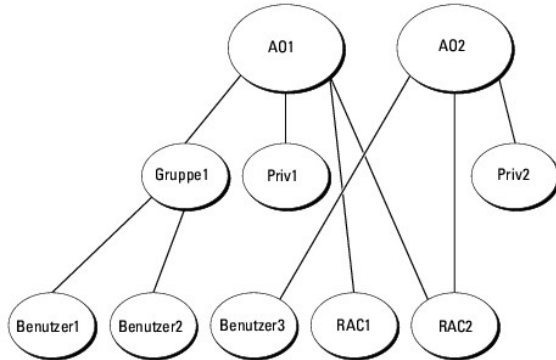

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Objekte für das Szenario mit einer Domäne einzurichten:


1. Erstellen Sie zwei Zuordnungsobjekte.
2. Erstellen Sie zwei RAC-Produktobjekte, RAC1 und RAC2, die die zwei DRAC 4-Karten darstellen.
3. Erstellen Sie zwei Berechtigungsobjekte, Ber1 und Ber2, wobei Ber1 alle Berechtigungen (Administrator) hat und Ber2 Anmeldungsrechte.
4. Ordnen Sie Benutzer 1 und Benutzer 2 in Gruppe1 ein.
5. Fügen Sie Gruppe 1 als Mitglieder im Zuordnungsobjekt 1 (ZO1), Ber1 als Berechtigungsobjekte in ZO1 sowie RAC1 und RAC2 als RAC-Produkte in ZO1 hinzu.
6. Fügen Sie Benutzer 3 als Mitglieder im Zuordnungsobjekt 2 (ZO2), Ber2 als Berechtigungsobjekte in ZO2 und RAC2 als Produkte von RAC in ZO2 hinzu.

Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen von Benutzern und Berechtigungen zum Active Directory](#).

[Abbildung 9-3](#) zeigt, wie Active Directory-Objekte in mehreren Domänen für RAC eingerichtet werden. In diesem Szenario verfügen Sie über zwei DRAC 4-Karten (RAC1 und RAC2) und drei vorhandene Active Directory-Benutzer (Benutzer 1, Benutzer 2 und Benutzer 3). Benutzer 1 ist in Domäne1, aber Benutzer 2

und Benutzer 3 sind in Domäne 2. Sie möchten Benutzer 1 und Benutzer 2 Administratorrechte sowohl auf der RAC1- als auch auf der RAC2-Karte geben und Benutzer 3 eine Anmeldungsberechtigung auf der RAC2-Karte.

Abbildung 9-3. Einrichten von Active Directory-Objekten von RAC in mehreren Domänen

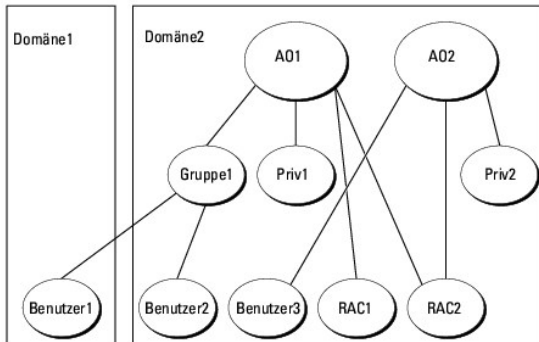


Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Objekte für dieses Szenario mit mehreren Domänen einzurichten:

1. Stellen Sie sicher, dass sich die Gesamtstrukturfunktion der Domäne im systemeigenen oder im Windows 2003-Modus befindet.
2. Erstellen Sie in einer beliebigen Domäne zwei Zuordnungsobjekte, Z01 (mit der Reichweite Universell) und Z02. Die Abbildung zeigt die Objekte in Domäne 2.
3. Erstellen Sie zwei RAC-Geräteobjekte, RAC1 und RAC2, die die zwei Remote-Systeme darstellen sollen.
4. Erstellen Sie zwei Berechtigungsobjekte, Ber1 und Ber2, wobei Ber1 alle Berechtigungen (Administrator) hat und Ber2 Anmeldungsberechtigungen.
5. Ordnen Sie Benutzer1 und Benutzer2 in Gruppe1 ein. Die Gruppenreichweite von Gruppe1 muss universell sein.
6. Fügen Sie Gruppe 1 als Mitglieder im Zuordnungsobjekt 1 (Z01), Ber1 als Berechtigungsobjekte in Z01 sowie RAC1 und RAC2 als Produkte in Z01 hinzu.
7. Fügen Sie Benutzer3 als Mitglied im Zuordnungsobjekt 2 (Z02), Ber2 als Berechtigungsobjekt in Z02 und RAC2 als Produkt in Z02 hinzu.

Bei Server Administrator oder IT Assistant können die Benutzer andererseits in einer einzelnen Zuordnung in getrennten Domänen sein, ohne dass sie zu einer universellen Gruppe hinzugefügt werden müssen. Im Folgenden wird ein sehr ähnliches Beispiel verwendet, um zu demonstrieren, wie Server Administrator- oder IT Assistant-Systeme in getrennten Domänen das Setup von Verzeichnisobjekten beeinflussen. Anstelle der RAC-Geräte liegen zwei Systeme vor, die Server Administrator (Server Administrator-Produkte Sys1 und Sys2) ausführen. Sys1 und Sys2 befinden sich in verschiedenen Domänen. Sie können alle im Active Directory vorhandenen Benutzer oder Gruppen verwenden. [Abbildung 9-4](#) zeigt, wie die Active Directory-Objekte von Server Administrator für dieses Beispiel eingerichtet werden.

Abbildung 9-4. Einrichten von Active Directory-Objekten von Server Administrator in mehreren Domänen

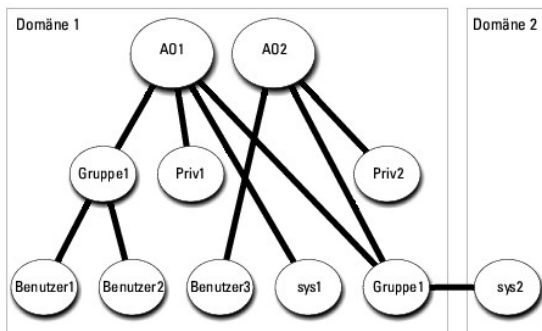

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Objekte für dieses Szenario mit mehreren Domänen einzurichten:

1. Stellen Sie sicher, dass sich die Gesamtstrukturfunktion der Domäne im systemeigenen oder im Windows 2003-Modus befindet.
2. Erstellen Sie in einer beliebigen Domäne zwei Zuordnungsobjekte, Z01 und Z02. Die Abbildung zeigt die Objekte in Domäne1.

3. Erstellen Sie zwei Server Administrator-Produkte, Sys1 und Sys2, die die zwei Systeme darstellen sollen. Sys1 ist in Domäne1 und Sys2 ist in Domäne2.
4. Erstellen Sie zwei Berechtigungsobjekte, Ber1 und Ber2, wobei Ber1 alle Berechtigungen (Administrator) hat und Ber2 Anmeldungsberechtigungen.
5. Ordnen Sie Sys2 in Gruppe1 ein. Die Gruppenreichweite von Gruppe1 muss universell sein.
6. Fügen Sie Benutzer 1 und Benutzer 2 als Mitglieder im Zuordnungsobjekt 1 (Z01), Ber1 als Berechtigungsobjekt in Z01 sowie Sys1 und Gruppe 1 als Produkte in Z01 hinzu.
7. Fügen Sie Benutzer 3 als Mitglied im Zuordnungsobjekt 2 (Z02), Ber2 als Berechtigungsobjekt in Z02 und Gruppe 1 als Produkt in Z02 hinzu.

Beachten Sie, dass in diesem Fall keines der Zuordnungsobjekte die Reichweite Universell haben muss.

Active Directory für den Zugriff auf Ihre Systeme konfigurieren

Bevor Sie Active Directory zum Zugriff auf Ihre Systeme verwenden können, müssen Sie sowohl die Active Directory-Software als auch die Systeme konfigurieren.

1. Erweitern Sie das Active Directory-Schema (siehe [Erweitern des Active Directory-Schemas](#)).
2. Erweitern Sie das Snap-In von Active Directory-Benutzern und - Computern (siehe [Installieren der Dell Erweiterung zum Snap-In von Active Directory-Benutzern und -Computern](#)).
3. Fügen Sie Active Directory Systembenutzer und ihre Berechtigungen hinzu (siehe [Hinzufügen von Benutzern und Berechtigungen zum Active Directory](#)).
4. Aktivieren Sie nur für RAC-Systeme SSL auf jedem Domänen-Controller.
5. Konfigurieren Sie die Active Directory-Eigenschaften des Systems mit der webbasierten Schnittstelle oder der CLI (siehe [Konfigurieren von Systemen oder Geräten](#)).

Konfigurieren des Active Directory-Produktnamens

So konfigurieren Sie den Active Directory-Produktnamen:

1. Suchen Sie die Datei **omsaoem.ini** im Installationsverzeichnis.
2. Bearbeiten Sie die Datei, indem Sie die Zeile `adproductname=Text` hinzufügen, wobei Text dem Namen des Produktobjekts entspricht, das Sie im Active Directory erstellt haben. Die Datei **omsaoem.ini** enthält z. B. die folgende Syntax, wenn der Active Directory-Produktname auf `omsaApp` konfiguriert ist.

```
productname=Server Administrator
startmenu=Dell OpenManage Applications
autdbid=omsa
accessmask=3
adsupport=true
adproductname=omsaApp
```


3. Starten Sie den **DSM SA-Verbindungsdienst** neu, nachdem Sie die Datei **omsaoem.ini** gespeichert haben.

Erweitern des Active Directory-Schemas

RAC-, Server Administrator- und IT Assistant-Schemaerweiterungen sind verfügbar. Sie müssen nur das Schema für Software oder Hardware erweitern, die Sie verwenden. Jede Erweiterung muss individuell angewandt werden, um den Vorteil der softwarespezifischen Einstellungen zu erhalten. Durch Erweitern des Active Directory-Schemas werden Schema-Klassen und -Attribute, Beispielberechtigungen und Zuordnungsobjekte sowie eine organisatorische Einheit für Dell zum Schema hinzugefügt.

 **ANMERKUNG:** Zur Erweiterung des Schemas müssen Sie über *Schema-Admin*-Berechtigungen auf dem Schemamaster FSMO (Flexibler Einzelbetriebsmaster) -Funktionsbesitzer der Domänengesamtstruktur verfügen.

Das Schema kann auf zwei verschiedene Arten erweitert werden. Sie können das Dell Schema Extender-Dienstprogramm oder die LDIF-Scriptdatei (Lightweight Directory Interchange Format) verwenden.

 **ANMERKUNG:** Bei Verwendung der LDIF-Scriptdatei wird die organisatorische Einheit für Dell nicht hinzugefügt.

Die LDIF-Scriptdateien und der Dell Schema Extender befinden sich in den folgenden Verzeichnissen der DVD *Dell Systems Management Tools and*

Documentation:

- 1 <DVD-Laufwerk>:\SYSTEMGMT\ManagementStation\support\OMActiveDirectory_Tools\ <Installationstyp>\LDIF Files
- 1 <DVD-Laufwerk>:\SYSTEMGMT\ManagementStation\support\OMActiveDirectory_Tools\ <Installationstyp>\Schema Extender

[Tabelle 9-1](#) listet die Ordernamen und den <Installationstyp> auf.

Tabelle 9-1. Ordernamen und Installationstypen

Ordnername	Installationstyp
ITA7	IT Assistant Version 7.0 oder höher
OMSA	Dell OpenManage Server Administrator
Remote_Management	RAC 4, RAC 5, CMC und iDRAC auf modularen xx0x-Systemen
Remote_Management_Advanced	iDRAC auf xx1x-Systemen ANMERKUNG: Nur iDRAC6 wird auf xx1x -Systemen unterstützt.

Lesen Sie zur Verwendung der LDIF-Dateien die Anleitungen in der Infodatei im LDIF-Dateiverzeichnis. Gehen Sie zur Verwendung des Dell Schema Extender zur Erweiterung des Active Directory-Schemas wie in [Dell Schema Extender verwenden](#) beschrieben vor.

Sie können Schema Extender oder die LDIF-Dateien an einem beliebigen Standort kopieren und ausführen.

Dell Schema Extender verwenden

⚠ VORSICHTSHINWEIS: Der Dell Schema Extender verwendet die Datei SchemaExtenderOem.ini. Damit sichergestellt ist, dass das Dienstprogramm Dell Schema Extender richtig funktioniert, dürfen Sie den Namen oder den Inhalt der Datei nicht verändern.

1. Klicken Sie im **Startbildschirm** auf **Next** (Weiter).
2. Lesen Sie die Warnung und klicken Sie wieder auf **Next** (Weiter).
3. Wählen Sie entweder **Use Current Log In Credential** (Aktuelle Anmeldeinformationen verwenden) oder geben Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort mit Schema-Administratorrechten ein.
4. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um Dell Schema Extender auszuführen.
5. Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen).

Verwenden Sie zum Überprüfen der Schema-Erweiterung das Active Directory Schema-Snap-In in der Microsoft Management Console (MMC), um das Vorhandensein der folgenden Klassen (aufgeführt in [Tabelle 9-2](#), [Tabelle 9-5](#), [Tabelle 9-7](#), [Tabelle 9-8](#), [Tabelle 9-9](#) und [Tabelle 9-10](#)) und Attribute (aufgeführt in [Tabelle 9-11](#) und [Tabelle 9-12](#)) zu bestätigen. Weitere Informationen zur Aktivierung und Verwendung von Active Directory Schema finden Sie in der Microsoft-Dokumentation. Snap-in im MMC.

Weitere Informationen zu Klassendefinitionen für DRAC finden Sie im *Dell Remote Access Controller 4-Benutzerhandbuch* und im *Dell Remote Access Controller 5-Benutzerhandbuch*.

Weitere Informationen zu Klassendefinitionen für iDRAC finden Sie im *Integrated Dell Remote Access Controller-Benutzerhandbuch*.

Tabelle 9-2. Klassendefinitionen für dem Active Directory hinzugefügte Klassen Schema

Klassenname	Zugewiesene Objekt-Identifikationsnummer (OID)	Klassentyp
dellAssociationObject	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.2	Strukturklasse
dellPrivileges	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.4	Strukturklasse
dellProduct	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.5	Strukturklasse
dellOmsa2AuxClass	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.1.1	Erweiterungsklasse
dellOmsaApplication	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.1.2	Strukturklasse
dellIta7AuxClass	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.1.1	Erweiterungsklasse
dellItaApplication	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.1.2	Strukturklasse

Tabelle 9-3. dellAssociationObject Klasse

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.2
Beschreibung	Diese Klasse stellt das Dell Zuordnungsobjekt dar. Das Zuordnungsobjekt stellt die Verbindung zwischen den Benutzern und den Geräten

	oder Produkten bereit.
Klassentyp	Strukturklasse
SuperClasses	Gruppe
Attribute	dellProductMembers dellPrivilegeMember

Tabelle 9-4. dellPrivileges Klasse

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.4
Beschreibung	Diese Klasse wird als Container-Klasse für die Berechtigungen von Dell (Genehmigungsrechte) verwendet.
Klassentyp	Strukturklasse
SuperClasses	Benutzer
Attribute	dellRAC4Privileges dellRAC3Privileges dellOmsaAuxClass dellItaAuxClass

Tabelle 9-5. dellProduct Klasse

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.5
Beschreibung	Das ist die Hauptklasse, aus der alle Produkte von Dell abgeleitet werden.
Klassentyp	Strukturklasse
SuperClasses	Computer
Attribute	dellAssociationMembers

Tabelle 9-6. dellOmsa2AuxClass Klasse

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.1.1
Beschreibung	Diese Klasse wird verwendet, um die Berechtigungen (Genehmigungsrechte) für den Server Administrator zu definieren.
Klassentyp	Erweiterungsklasse
SuperClasses	Keine
Attribute	dellOmsaIsReadOnlyUser dellOmsaIsReadWriteUser dellOmsaIsAdminUser

Tabelle 9-7. dellOmsaApplication Klasse

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.1.2
Beschreibung	Diese Klasse stellt die Server Administrator-Anwendung dar. Server Administrator muss als dellOmsaApplication im Active Directory konfiguriert werden. Diese Konfiguration ermöglicht es der Server Administrator-Anwendung, LDAP-Abfragen zum Active Directory zu senden.
Klassentyp	Strukturklasse
SuperClasses	dellProduct
Attribute	dellAssociationMembers

Tabelle 9-8. dellIta7AuxClass Klasse

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.1.1
Beschreibung	Diese Klasse wird verwendet, um die Berechtigungen (Genehmigungsrechte) für den IT Assistant zu definieren.
Klassentyp	Erweiterungsklasse
SuperClasses	Keine
Attribute	dellItaIsReadOnlyUser dellItaIsReadWriteUser dellItaIsAdminUser

Tabelle 9-9. dellItaApplication Klasse

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.1.2
Beschreibung	Diese Klasse stellt die IT Assistant-Anwendung dar. IT Assistant muss als dellItaApplication im Active Directory konfiguriert werden. Diese Konfiguration ermöglicht es IT Assistant, LDAP-Protokollabfragen zum Active Directory zu senden.
Klassentyp	Strukturklasse
SuperClasses	dellProduct
Attribute	dellAssociationMembers

Tabelle 9-10. Allgemeine zum Active Directory-Schema hinzugefügte Attribute

Attributname/Beschreibung	Zugewiesener OID/Syntax-Objektkenzeichner	Einzelbewertung
dellPrivilegeMember Die Liste von dellPrivilege-Objekten, die zu diesem Attribut gehören.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.1 Eindeutiger Name (LDAPTYPE_DN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12)	FALSE
dellProductMembers Die Liste von dellRacDevices-Objekten, die zu dieser Funktion gehören. Dieses Attribut ist die Vorwärtsverbindung zur dellAssociationMembers-Rückwärtsverbindung. Link-ID: 12070	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.2 Eindeutiger Name (LDAPTYPE_DN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12)	FALSE
dellAssociationMembers Liste der dellAssociationObjectMembers, die diesem Produkt angehören. Dieses Attribut ist die Rückwärtsverknüpfung zum Attribut dellProductMembers. Link-ID: 12071	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.14 Eindeutiger Name (LDAPTYPE_DN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12)	FALSE

Tabelle 9-11. Zum Active Directory-Schema hinzugefügte Server Administrator-spezifische Attribute Verzeichnisschema

Attributname/Beschreibung	Zugewiesener OID/Syntax-Objektkenzeichner	Einzelbewertung
dellOmsal sReadOnlyUser TRUE, wenn der Benutzer Nur-Lesen-Rechte in Server Administrator hat	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.2.1 Boolesch (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dellOmsal sReadWriteUser TRUE, wenn der Benutzer Lese-Schreib-Rechte in Server Administrator hat	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.2.2 Boolesch (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dellOmsal sAdminUser TRUE, wenn der Benutzer Administratorrechte in Server Administrator hat	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.2.3 Boolesch (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE

Tabelle 9-12. IT Assistant-spezifische zum Active Directory-Schema hinzugefügte Attribute Verzeichnisschema

Attributname/Beschreibung	Zugewiesener OID/Syntax-Objektkenzeichner	Einzelbewertung
dellItal sReadWriteUser TRUE, wenn der Benutzer Lesen-Schreiben-Rechte in IT Assistant hat	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.2.1 Boolesch (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dellItal sAdminUser TRUE, wenn der Benutzer Administratorrechte in IT Assistant hat	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.2.2 Boolesch (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dellItal sReadOnlyUser TRUE, wenn der Benutzer Nur-Lesen-Rechte in IT Assistant hat	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.2.3 Boolesch (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE


Active Directory-Benutzer und Computer Snap-In


Installieren der Dell Erweiterung zum Snap-In von Active Directory-Benutzern und - Computern

Wenn Sie das Active Directory-Schema erweitern, müssen Sie auch das Snap-In von Active Directory-Benutzern und -Computern erweitern, damit der Administrator Produkte, Benutzer und Benutzergruppen, Zuordnungen sowie Berechtigungen verwalten kann. Sie brauchen das Snap-In nur einmal zu erweitern, selbst dann, wenn Sie mehrere Schema-Erweiterungen hinzugefügt haben. Sie müssen das Snap-In auf jedem System installieren, das Sie zur Verwaltung dieser Objekte verwenden möchten.

Wenn Sie die Systemverwaltungssoftware mit der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* installieren, können Sie das Snap-In installieren, indem Sie während des Installationsverfahrens die Option **Active Directory Snap-In** auswählen.

Für 64-Bit-Windows-Betriebssysteme befindet sich das Snap-In-Installationsprogramm unter <DVD-Laufwerk>:\SYSMGMT\ManagementStation\support\OMActiveDirectory_SnapIn64.

 **ANMERKUNG:** Sie müssen das Administrator Pack auf jeder Management Station installieren, die die neuen Active Directory-Objekte verwaltet. Die Installation wird im folgenden Abschnitt ([Öffnen des Active Directory-Benutzer- und -Computer-Snap-In](#)) beschrieben. Wenn Sie das Administrator Pack nicht installieren, können Sie das neue Objekt nicht im Container anzeigen.

 **ANMERKUNG:** Weitere Informationen zum Snap-In von Active Directory-Benutzern und -Computern finden Sie in der Microsoft -Dokumentation.

Öffnen des Active Directory-Benutzer- und -Computer-Snap-In

Gehen Sie zum Öffnen des Snap-In von Active Directory-Benutzern und -Computern folgendermaßen vor:

1. Wenn Sie sich auf dem Domain Controller befinden, klicken Sie auf **Start** → **Admin Tools** → **Active Directory Users and Computers** (Start/Æ Admin-Hilfsprogramme/Æ Active Directory Benutzer und Computer). Wenn Sie sich nicht auf dem Domänen-Controller befinden, muss das entsprechende Microsoft-Administrator Pack auf Ihrem lokalen System installiert sein. Klicken Sie zur Installation dieses Administratorpakets auf **Start** → **Run** (Start/Æ Ausführen), geben Sie MMC ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Das Fenster Microsoft Management Console (MMC) wird geöffnet.


2. Klicken Sie auf **File** (Datei) im **Konsole 1**-Fenster.
3. Klicken Sie auf **Add/Remove Snap-in** (Snap-In hinzufügen/entfernen).
4. Klicken Sie auf **Add** (Hinzufügen).
5. Wählen Sie das Snap-In von **Active Directory Users and Computers** (Active Directory-Benutzern und -Computern) und klicken Sie auf **Add** (Hinzufügen).
6. Klicken Sie auf **Close** (Schließen) und anschließend auf **OK**.

Hinzufügen von Benutzern und Berechtigungen zum Active Directory

Das Dell-erweiterte Active Directory-Benutzer und -Computer-Snap-In ermöglicht das Hinzufügen von DRAC-, Server Administrator- und IT Assistant-Benutzer und -Berechtigungen durch Erstellen von RAC-, Zuordnungs- und Berechtigungsobjekten. Gehen Sie zum Hinzufügen eines Objekts wie im entsprechenden Unterabschnitt beschrieben vor.

Produktobjekt erstellen

 **ANMERKUNG:** Server Administrator- und IT Assistant-Benutzer müssen Produktgruppen des Typs Universell verwenden, um Domänen mit ihren Produktobjekten zu umfassen.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie typische universelle Produktgruppen von einzelnen Domänen hinzufügen, müssen Sie ein Zuordnungsobjekt mit universeller Reichweite erstellen. Die mit dem Dell Schema Extender-Dienstprogramm erstellten Standard-Zuordnungsobjekte sind lokale Domänengruppen, die nicht mit typischen universellen Produktgruppen anderer Domänen funktionieren.

Klicken Sie im Fenster **Console Root** (MMC) mit der rechten Maustaste auf einen Container.

1. Wählen Sie **New** (Neu).
2. Wählen Sie entweder ein RAC-, ein Server Administrator- oder ein IT Assistant-Objekt aus, je nachdem, welches Sie installiert haben.

Das Fenster **New Object** (Neues Objekt) wird geöffnet.

3. Geben Sie einen Namen für das neue Objekt ein. Dieser Name muss mit dem Active Directory-Produktnamen übereinstimmen (siehe [Konfigurieren von Active Directory mit CLI auf Systemen die Server Administrator ausführen](#)).
4. Wählen Sie das entsprechende **Produktobjekt**.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Erstellen von Berechtigungsobjekten

Berechtigungsobjekte müssen in derselben Domäne erstellt werden wie das Zuordnungsobjekt, dem sie zugeordnet werden.

1. Klicken Sie im Fenster **Console Root** (MMC) mit der rechten Maustaste auf einen Container.
2. Wählen Sie **New** (Neu).
3. Wählen Sie entweder ein RAC-, ein Server Administrator- oder ein IT Assistant-Objekt aus, je nachdem, welches Sie installiert haben.
Das Fenster **New Object** (Neues Objekt) wird geöffnet.
4. Geben Sie einen Namen für das neue Objekt ein.
5. Wählen Sie das entsprechende **Berechtigungsobjekt**.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Berechtigungsobjekt, das Sie erstellt haben, und wählen Sie **Properties** (Eigenschaften).
8. Klicken Sie auf die entsprechende Registerkarte **Privileges** (Berechtigungen) und wählen Sie die Berechtigungen aus, die der Benutzer haben soll (weitere Informationen finden Sie unter [Tabelle 9-2](#) und [Tabelle 9-8](#)).


Erstellen von Zuordnungsobjekten

Das Zuordnungsobjekt wird von einer Gruppe abgeleitet und muss einen Gruppentyp enthalten. Die Zuordnungsreichweite legt den Sicherheitsgruppentyp für das Zuordnungsobjekt fest. Wenn Sie ein Zuordnungsobjekt erstellen, müssen Sie die Zuordnungsreichweite wählen, die auf den Typ von Objekten zutrifft, die Sie hinzufügen wollen. Die Auswahl von **Universell** bedeutet beispielsweise, dass die Zuordnungsobjekte nur zur Verfügung stehen, wenn die Active Directory-Domäne im Einheitlichen Modus oder darüber funktioniert.

1. Klicken Sie im Fenster **Console Root** (MMC) mit der rechten Maustaste auf einen Container.
2. Wählen Sie **New** (Neu).
3. Wählen Sie entweder ein RAC-, ein Server Administrator- oder ein IT Assistant-Objekt aus, je nachdem, welches Sie installiert haben.
Das Fenster **New Object** (Neues Objekt) wird geöffnet.
4. Geben Sie einen Namen für das neue Objekt ein.
5. Wählen Sie **Association Object** (Zuordnungsobjekt).
6. Wählen Sie die Reichweite für das **Zuordnungsobjekt**.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Hinzufügen von Objekten zu einem Zuordnungsobjekt

Mit dem Fenster **Association Object Properties** (Zuordnungsobjekt-Eigenschaften) können Sie Benutzer oder Benutzergruppen, Berechtigungsobjekte, Systeme, RAC-Geräte sowie System- oder Gerätegruppen zuordnen.

 **ANMERKUNG:** RAC-Benutzer müssen Universelle Gruppen verwenden, um Domänen mit ihren Benutzern oder RAC-Objekten zu umfassen.

Sie können Gruppen von Benutzern und Produkten hinzufügen. Sie können Dell-spezifische Gruppen auf die gleiche Art und Weise erstellen wie andere Gruppen.

So fügen Sie Benutzer oder Benutzergruppen hinzu:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das **Zuordnungsobjekt** und wählen Sie **Properties** (Eigenschaften) aus.
2. Wählen Sie das Register **Users** (Benutzer) und klicken Sie auf **Add** (Hinzufügen).
3. Geben Sie den Benutzer- oder Benutzergruppennamen ein oder durchsuchen Sie die vorhandenen Namen, um einen auszuwählen, und klicken Sie auf **OK**.


Klicken Sie auf die Registerkarte **Privilege Object** (Berechtigungsobjekt), um das Berechtigungsobjekt der Zuordnung hinzuzufügen, die die Berechtigungen der Benutzer oder Benutzergruppe bei Authentifizierung eines Systems definiert.

 **ANMERKUNG:** Sie können einem Zuordnungsobjekt nur ein Berechtigungsobjekt hinzufügen.

So fügen Sie eine Berechtigung hinzu:

1. Wählen Sie das Register **Privileges Object** (Berechtigungsobjekt) und klicken Sie auf **Add** (Hinzufügen).
2. Geben Sie den Berechtigungsobjekt-Namen ein oder suchen Sie nach einem Namen und klicken Sie auf **OK**.

Klicken Sie auf die Registerkarte **Products** (Produkte), um der Zuordnung ein oder mehrere Systeme oder Geräte hinzuzufügen. Die zugeordneten Objekte legen die mit dem Netzwerk verbundenen Produkte fest, die für die definierten Benutzer- oder Benutzergruppen verfügbar sind.


 **ANMERKUNG:** Sie können einem Zuordnungsobjekt mehrere Systeme oder RAC-Geräte hinzufügen.

So fügen Sie Produkte hinzu:

1. Wählen Sie das Register **Products** (Produkte) und klicken Sie auf **Add** (Hinzufügen).
2. Geben Sie den System-, **Geräte**- oder Gruppennamen ein und klicken Sie auf **OK**.
3. Klicken Sie im Fenster **Properties** (Eigenschaften) auf **Apply** (Anwenden) und anschließend auf **OK**.


Konfigurieren von Systemen oder Geräten


Anleitungen zur Konfiguration von Server Administrator- oder IT Assistant-Systemen mit CLI-Befehlen finden Sie unter [Konfigurieren von Active Directory mit CLI auf Systemen die Server Administrator ausführen](#). Für DRAC-Benutzer bietet das *Dell Remote Access Controller 4-Benutzerhandbuch* oder das *Dell Remote Access Controller 5-Benutzerhandbuch* weitere Informationen. Für iDRAC-Benutzer bietet das *Integrated Dell Remote Access Controller-Benutzerhandbuch* weitere Informationen.

 **ANMERKUNG:** Die Systeme, auf denen Server Administrator und/oder IT Assistant installiert sind, müssen ein Teil der Active Directory-Domäne sein und sollten außerdem über Computerkonten auf der Domäne verfügen.

Konfigurieren von Active Directory mit CLI auf Systemen die Server Administrator ausführen.

Sie können den Befehl `omconfig preferences dirservice` zur Konfiguration des Active Directory-Dienstes verwenden. Die Datei `productoem.ini` wurde geändert, um diese Änderungen widerzuspiegeln. Wenn `adproductname` nicht in der Datei `productoem.ini` vorhanden ist, wird ein Standardname zugewiesen. Der Standardwert lautet `Systemname-Software-Produktname`, wobei `Systemname` dem Namen des Systems entspricht, auf dem Server Administrator ausgeführt wird und `Software-Produktname` sich auf den Namen des in der Datei `omprv32.ini` (als `Computername-omsa`) definierten Softwareprodukts bezieht.

 **ANMERKUNG:** Dieser Befehl steht nur auf Systemen zur Verfügung, die unter einem Windows-Betriebssystem laufen.

 **ANMERKUNG:** Starten Sie den Server Administrator-Dienst nach der Konfiguration des Active Directory neu.

[Tabelle 9-13](#) zeigt die gültigen Parameter für den Befehl.

Tabelle 9-13. Konfigurationsparameter des Active Directory-Dienstes

Name=Wertpaar	Beschreibung
prodname=<Text>	Gibt das Softwareprodukt an, für das die Active Directory-Konfigurationsänderungen gelten sollen. <i>Prodname</i> bezieht sich auf den Namen des in der Datei <code>omprv32.ini</code> definierten Produkts. Für Server Administrator ist dies <i>omsa</i> .
enable=<true false>	true: Aktiviert den Authentifizierungs-Support des Active Directory-Dienstes. false: Deaktiviert den Authentifizierungs-Support des Active Directory-Dienstes.
adprodname=<text>	Gibt den Namen des Produkts an, wie es im Active Directory-Dienst definiert ist. Dieser Name verbindet das Produkt mit den Active Directory-Berechtigungsdaten für die Benutzerauthentifizierung.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Voraussetzungsprüfung

Dell OpenManage Server Administrator Version 6.4 Installationsanleitung

• [Befehlszeilenbetrieb der Voraussetzungsprüfung](#)

Befehlszeilenbetrieb der Voraussetzungsprüfung

Sie können die Voraussetzungsprüfung im Hintergrund ausführen, indem Sie `runprereqchecks.exe /s` vom Verzeichnis `SYSMGMT\svadmin\windows\PreReqChecker` auf der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* ausführen. Nach Ausführung der Voraussetzungsprüfung wird eine HTML-Datei (`omprereq.htm`) im Verzeichnis `%Temp%` erstellt. Diese Datei enthält die Ergebnisse der Voraussetzungsprüfung. Das Verzeichnis `Temp` ist normalerweise nicht `X:\Temp`, sondern `X:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Lokale Einstellungen\Temp`. Um `%Temp%` zu finden, wechseln Sie zu einer Eingabeaufforderung und geben Sie `echo %TEMP%` ein.

Ergebnisse für ein Managed System stehen unter dem folgenden Schlüssel:

`HKKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Dell Computer Corporation\OpenManage\PreReqChecks\MN\`

Bei Ausführung der Voraussetzungsprüfung im Hintergrundmodus ist der Rückgabecode von `runprereqchecks.exe` die Zahl, die mit dem höchsten Schweregradzustand aller Softwareprodukte verknüpft ist. Die Zahlen des Rückgabecodes entsprechen denen, die in der Registrierung verwendet werden. [Tabelle 10-1](#) zeigt die Codes, die zurückgegeben werden.

Tabelle 10-1. Rückgabecodes der im Hintergrund ausgeführten Voraussetzungsprüfung

Rückgabecode	Beschreibung
0	Keine Zustände sind mit der Software verbunden.
1	Informationszustände sind mit der Software verbunden. Dies verhindert die Installation des Softwareprodukts nicht.
2	Warnungszustände sind mit der Software verbunden. Es wird empfohlen, dass Sie die Zustände beheben, die die Warnung verursachen, bevor Sie mit der Installation der Software fortfahren.
3	Fehlerzustände sind mit der Software verbunden. Es ist notwendig, die Zustände zu beheben, die den Fehler verursachen, bevor Sie mit der Installation dieser Software fortfahren. Wenn die Fehler nicht behoben werden, wird die Software nicht installiert.
-1	Microsoft Windows Script Host (WSH) - Fehler Die Voraussetzungsprüfung wird nicht ausgeführt.
-2	Das Betriebssystem wird nicht unterstützt. Die Voraussetzungsprüfung wird nicht ausgeführt.
-3	Der Benutzer hat keine Administratorrechte. Die Voraussetzungsprüfung wird nicht ausgeführt.
-4	Kein durchgeführter Rückgabecode.
-5	Der Benutzer konnte das Arbeitsverzeichnis nicht zu <code>%Temp%</code> ändern. Die Voraussetzungsprüfung wird nicht ausgeführt.
-6	Das Zielverzeichnis existiert nicht. Die Voraussetzungsprüfung wird nicht ausgeführt.
-7	Ein interner Fehler ist aufgetreten. Die Voraussetzungsprüfung wird nicht ausgeführt.
-8	Die Software wird bereits ausgeführt. Die Voraussetzungsprüfung wird nicht ausgeführt.
-9	Der Windows Script Host ist beschädigt, weist eine falsche Version auf oder ist nicht installiert. Die Voraussetzungsprüfung wird nicht ausgeführt.
-10	Bei der Scripting-Umgebung ist ein Fehler aufgetreten. Die Voraussetzungsprüfung wird nicht ausgeführt.

Jedem Softwareprodukt wird nach der Voraussetzungsprüfung ein Wertsatz zugewiesen. [Tabelle 10-2](#) stellt die Liste der Funktions-IDs für jede Softwarefunktion bereit. Die Funktionskennung besteht aus einer 2 bis 5 Zeichen langen Bezeichnung.


 **ANMERKUNG:** Die in [Tabelle 10-2](#) erwähnten Softwarefunktions-IDs unterscheiden zwischen Groß- und Kleinschreibung.

Tabelle 10-2. Software Funktions-IDs für Managed Systems Software

Funktions-ID	Beschreibung
ALLE	Alle Funktionen
BRCM	Broadcom NIC-Agent
INTEL	IntelNIC-Agent
IWS	Dell OpenManage Server Administrator Web Server
OMSM	Server Administrator Storage Management Service
RAC4	Remote Access Controller (DRAC 4)
RAC5	Dell Remote Access Controller (DRAC 5)
IDRAC	Integrierter Dell Remote Access Controller
SA	Server Administrator
RmtMgmt	Remote-Aktivierung

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

				6.1	6.2	6.3	6.4
srvadmin-omcommon	Gemeinsame/s Framework/Bibliotheken für GUI/CLI	srvadmin-omilcore	Server Administrator GUI/CLI	J	J	J	J
srvadmin-omacore	Bietet Plugins, die als Schnittstelle zwischen Back-End und GUI/CLI fungieren. Stellt auch OM CLI-Tools zur Verfügung.	srvadmin-omilcore srvadmin-deng srvadmin-omcommon srvadmin-xmlsup libsbmbios	Server Administrator GUI/CLI & Infrastruktur für Software-Aktualisierungen mithilfe von ITA	J	J	J	J
srvadmin-omhip	Bietet Datenzugriff für Instrumentation	-	Server Administrator GUI/CLI	J	Oa	N	N
srvadmin-xmlsup	XML-Support-Bibliothek	srvadmin-libxslt (Nur VmWare ESX) libxslt (wird von OS-Verkäufern auf anderen Linux-Distributionen zur Verfügung gestellt)	Server Administrator GUI/CLI	N	J	J	J
srvadmin-libxslt	XSLT-Support-Bibliothek * Nur auf VmWare ESX anwendbar	KEINE	Server Administrator GUI/CLI	N	J	J	J
srvadmin-cm Bei einer geskripteten Installation wird srvadmin-cm nur auf 32-Bit-Betriebssystemen installiert. Installieren Sie selbiges, falls auf einem 64-Bit-Betriebssystem benötigt.	Änderungsverwaltungs-Bestandssammlung. Führt Softwarebestandsdaten Verwaltungsstationsanwendungen wie ITA zu	srvadmin-omacore	Softwarebestand & -aktualisierungen mithilfe von ITA	J	J	J	J

a. Veraltet - zusammengeführt mit srvadmin-omacore

Tabelle A-4. Server Administrator Web Server (GUI) für Verwaltung, lokal und im Fernzugriff

RPM	Beschreibung	Abhängige Pakete	Erforderlich für				
				6.1	6.2	6.3	6.4
srvadmin-jre	Stellt JAVA Runtime für Webserver zur Verfügung	srvadmin-omilcore	Server Administrator GUI	J	J	J	J
srvadmin-iws	Server Administrator Webserver und GUI-Paket	srvadmin-omilcore srvadmin-omcommon srvadmin-jre openwsman-client libwsman1	Server Administrator GUI	J	J	J	J
srvadmin-omauth	Stellt Authentifizierungsdateien für GUI zur Verfügung	-	Server Administrator GUI	J	Oa	N	N
openwsman-client	Openwsman-Client-Bibliotheken	KEINE	Server Administrator GUI zur Verwaltung entfernter Knoten mithilfe von WSMAN	J	J	J	J
libwsman1	Openwsman-Bibliotheken, die von Client- und Serverkomponenten verwendet werden	KEINE	Openwsman-Supportbibliothek	J	J	J	J

a. Veraltet - zusammengeführt mit srvadmin-iws

Tabelle A-5. Server Administrator Remoteaktivierung (Standardagent)

RPM	Beschreibung	OM-abhängige Pakete	Erforderlich für	OpenManage			
				6.1	6.2	6.3	6.4
srvadmin-wsmanclient	WSMAN-Clientpaket für die Verwaltung eines Fernzugriffsystems	-	-	J	Oa	N	N
srvadmin-ssa	Ermöglicht die Verwaltung des Systems über WS-Man-Schnittstellen von einem Remote-System aus, auf dem Server Administrator Web Server installiert ist.	-	-	J	O	N	N
srvadmin-ittunnelprovider	Dell OpenManage SFCB-Provider, der eine Fernverwaltung des Servers erlaubt	sblim-sfcc >= 1.3.2 sblim-sfcc >= 2.1.0 openwsman-Client >= 2.1.5 openwsman-Server >= 2.1.5 libwsman1 >= 2.1.5 libcmppiiimpl0 >= 2.0.0	Ermöglicht die Fernverwaltung des Servers	N	J	J	J
libwsman1	Openwsman-Bibliotheken, die von Client- und Serverkomponenten verwendet werden	KEINE	Openwsman-Supportbibliothek	J	J	J	J
openwsman-Server	Openwsman-Server- und Servicebibliotheken *Gilt nicht für VmWare ESX	KEINE	Ermöglicht die Fernverwaltung des Servers	J	J	J	J
sblim-sfcc	Small Footprint CIM Broker (sfcb) - CIM-Server CIM-konform	KEINE	Ermöglicht die Fernverwaltung des	J	J	J	J

srvadmin-racsvc	RAC-Dienste zur Verwaltung von DRAC 4	srvadmin-omilcore	DRAC 4-Instrumentation	J	J	J	J
srvadmin-rac4-Komponenten	RAC-Datenbestückung für DRAC 4	srvadmin-omilcore - srvadmin-hapi srvadmin-deng srvadmin-racsvc	DRAC 4-Instrumentation und SNMP-Überwachung	J	J	Oa	N
srvadmin-racadm4	Enthält CLI-Tools für DRAC 4-Verwaltung	srvadmin-omilcore	RAC CLI-Tools für DRAC 4	J	J	J	J
srvadmin-racdrsc4	RAC CLI und Web-Plugin für Server Administrator für DRAC 4	srvadmin-omilcore srvadmin-deng srvadmin-omcommon srvadmin-omacore srvadmin-rac4-Komponenten	DRAC 4-Verwaltung mithilfe von Server Administrator GUI/CLI	J	J	Ob	N
srvadmin-rac5-Komponenten	RAC-Datenbestückung für DRAC 5	srvadmin-omilcore - srvadmin-hapi srvadmin-deng	DRAC 5-Instrumentation und SNMP-Überwachung	J	J	Oc	N
srvadmin-racadm5	Enthält CLI-Tools für DRAC 5-Verwaltung	srvadmin-omilcore - srvadmin-hapi	RAC CLI-Tools für DRAC 5	J	J	J	J
srvadmin-racdrsc5	RAC CLI und Web-Plugin für Server Administrator für DRAC 5	srvadmin-omilcore srvadmin-deng srvadmin-omcommon srvadmin-omacore srvadmin-rac5-Komponenten	DRAC 5-Verwaltung mithilfe von Server Administrator GUI/CLI	J	J	Od	N
srvadmin-idrac-components	RAC-Datenbestückung für iDRAC	srvadmin-omilcore - srvadmin-hapi srvadmin-deng	iDRAC-Instrumentation und SNMP-Überwachung	J	J	Oe	N
srvadmin-idracadm	Enthält CLI-Tools für iDRAC-Verwaltung	srvadmin-omilcore - srvadmin-hapi	RAC CLI-Tools für iDRAC	J	J	J	J
srvadmin-idracdrsc	RAC CLI und Web-Plugin für Server Administrator für DRAC 5	srvadmin-omilcore srvadmin-deng srvadmin-omcommon srvadmin-omacore srvadmin-idrac-components	iDRAC-Verwaltung mithilfe von Server Administrator GUI/CLI	J	J	Of	N
srvadmin-racdrsc	RAC CLI und Web-Plugin für Server Administrator für RAC 4, 5 und iDRAC	srvadmin-deng srvadmin-omcommon	RAC-Verwaltung mithilfe von Server Administrator GUI/CLI	N	N	J	J
srvadmin-rac-components	RAC-SNMP-Komponenten für RAC 4, 5 und iDRAC	srvadmin-deng	RAC-Instrumentation und SNMP-Überwachung	N	N	J	J
srvadmin-rac4-populator-	RAC-Datenbestückung für DRAC 4	- srvadmin-hapi srvadmin-deng srvadmin-racadm4	DRAC 4-Instrumentation	N	N	J	J
srvadmin-argtable2	Bibliothek zum Parsen von Befehlszeilenargumenten im GNU-Stil. Wird von RAC 5- und iDRAC-Paketen verwendet	srvadmin-racadm5 srvadmin-idracadm5	RAC CLI-Tools für RAC 5- und iDRAC-Verwaltung	N	N	J	J
srvadmin-idrac-ivmcli	Enthält CLI-Tools, die virtuelle Medienfunktionen von der Verwaltungsstation zum iDRAC im entfernten modularen System bereitstellen	KEINE	RAC CLI-Tools für virtuelle Medienfunktion	N	N	J	J
srvadmin-idrac-vmcli	Enthält CLI-Tools, die virtuelle Medienfunktionen von der Verwaltungsstation zum iDRAC im entfernten modularen System bereitstellen	KEINE	RAC CLI-Tools für virtuelle Medienfunktion	N	N	J	J

a. Veraltet - zusammengeführt mit srvadmin-rac-components

b. Veraltet - zusammengeführt mit srvadmin-racdrsc

c. Veraltet - zusammengeführt mit srvadmin-rac-components

d. Veraltet - zusammengeführt mit srvadmin-racdrsc

e. Veraltet - zusammengeführt mit srvadmin-rac-components

f. Veraltet - zusammengeführt mit srvadmin-racdrsc

Tabelle A-8. Aktivierung des Softwarebestandes und von Aktualisierungen mithilfe des IT-Assistenten

RPM	Beschreibung	OM-abhängige Pakete	Erforderlich für	OpenManage			
				6.1	6.2	6.3	6.4
srvadmin-cm	Änderungsverwaltungs-Bestandssammlung. Führt Softwarebestandsdaten Verwaltungsstationsanwendungen wie ITA zu	srvadmin-omacore	Softwarebestand & Aktualisierungen mithilfe von ITA	J	J	J	J

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Dell OpenManage Security


Dell OpenManage Server Administrator Version 6.4 Installationsanleitung

- [Sicherheitsfunktionen](#)
- [Sicherheitsverwaltung](#)


Sicherheitsfunktionen

Die Dell OpenManage Systems Management-Softwarekomponenten bieten die folgenden Sicherheitsfunktionen:

- 1 Authentifizierung für Benutzer durch die auf der Hardware gespeicherten Benutzer-IDs und Kennwörter oder durch Verwendung des optionalen Microsoft® Active Directory®.
- 1 Support für Netzwerk-Informationendienste (NIS), Winbind, Kerberos und Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-Authentifizierungsprotokolle für Linux-Betriebssysteme.
- 1 Rollenbasierte Autorität, die es ermöglicht, bestimmte Berechtigungen für die einzelnen Benutzer zu konfigurieren.
- 1 Konfiguration von Benutzer-ID und Kennwort in den meisten Fällen über die webbasierte Schnittstelle oder die Befehlszeilenschnittstelle (CLI).
- 1 SSL-Verschlüsselung von 128 Bit und 40 Bit (für Länder, in denen 128 Bit nicht unterstützt wird).

 **ANMERKUNG:** Telnet unterstützt keine SSL-Verschlüsselung.

- 1 Konfiguration der Sitzungszeitüberschreitung (in Minuten) über die webbasierte Schnittstelle oder die Befehlszeilenschnittstelle (CLI).
- 1 Portkonfiguration, um der Dell OpenManage Systems Management-Software die Verbindung mit einem Remote-Gerät über Firewalls hinweg zu ermöglichen.

 **ANMERKUNG:** Für Informationen über Schnittstellen, die verschiedene Dell OpenManage Systems Management-Komponenten verwenden, siehe das Benutzerhandbuch zu der entsprechenden Komponente.

Sicherheitsverwaltung

Dell bietet Sicherheits- und Zugriffsverwaltung über die rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), Authentifizierung und Verschlüsselung oder über Active Directory (oder über Winbind, Kerberos, LDAP oder NIS auf Linux-Betriebssystemen) für die webbasierte und die Befehlszeilenoberfläche.

RBAC

RBAC erreicht Sicherheit durch Festlegung der Vorgänge, die von Benutzern in besonderen Funktionen ausgeführt werden können. Jedem Benutzer werden eine oder mehrere Funktionen zugeteilt, und jeder Funktion sind eine oder mehrere Benutzerberechtigungen zugewiesen, die für Benutzer in dieser Funktion zugelassen sind. Mit RBAC kann die Sicherheitsverwaltung der Struktur einer Organisation eng angepasst werden. Informationen über das Einrichten von Benutzern finden Sie in der Betriebssystemdokumentation.

Benutzerberechtigungen

Server Administrator gewährt unterschiedliche Zugriffsrechte basierend auf den dem Benutzer zugewiesenen Gruppenberechtigungen. Die drei Benutzerebenen sind *Benutzer*, *Hauptbenutzer* und *Administrator*.

Benutzer können die meisten Informationen anzeigen.

Hauptbenutzer können Warnungsschwellenwerte einstellen und konfigurieren, welche Warnungsmaßnahmen ausgeführt werden sollen, wenn ein Warnungs- oder Fehlerereignis eintritt.

Administratoren können Maßnahmen zum Herunterfahren konfigurieren und durchführen, automatische Wiederherstellungsmaßnahmen für den Fall konfigurieren, dass ein Betriebssystem auf einem System nicht mehr reagiert, und Hardware-, Ereignis- und Befehlsprotokolle löschen. Administratoren können Warnungsmaßnahmen konfigurieren, einschließlich des Sendens von E-Mails, wenn eine Warnung generiert wird.

Server Administrator gewährt Nur-Lesen-Zugriff an Benutzer, die mit normalen Benutzerberechtigungen angemeldet sind, Lese- und Schreibzugriff an Benutzer mit Hauptbenutzerberechtigungen und Lese-, Schreib- und Administrator-Zugriffsrechte an Benutzer, die mit Administratorrechten angemeldet sind. Siehe [Tabelle 2-1](#).

Tabelle 2-1. Benutzerberechtigungen

Benutzerberechtigungen	Zugriffstyp		
	Admin	Schreiben	Lesen

Benutzer			X
Hauptbenutzer		X	X
Administrator	X	X	X

Admin-Zugriff erlaubt, das Managed System herunterzufahren.

Schreibzugriff ermöglicht, die Werte auf dem Managed System zu modifizieren oder einzustellen.

Lesezugriff ermöglicht, die vom Server Administrator gemeldeten Daten anzuzeigen. Mit dem Lesezugriff sind keine Änderungen oder Einstellungen von Werten auf dem Managed System zulässig.

Berechtigungsebenen für den Zugriff auf Server Administrator-Dienste

In [Tabelle 2-2](#) wird zusammengefasst, welche Benutzerebenen die Berechtigung zum Zugriff auf die Server Administrator-Dienste sowie deren Verwaltung besitzen.

Tabelle 2-2. Server Administrator-Benutzerberechtigungsebenen

Dienst	Erforderliche Benutzerberechtigungsebene	
	Ansicht	Verwalten
Instrumentation	B, H, A	H, A
Remote-Zugriff	B, H, A	A
Aktualisierung	B, H, A	A
Speicherverwaltung	B, H, A	A

[Tabelle 2-3](#) definiert die Abkürzungen der Benutzerberechtigungsebenen, die in [Tabelle 2-2](#) verwendet werden.

Tabelle 2-3. Legende der Server Administrator-Benutzerberechtigungsebenen

U	Benutzer
P	Hauptbenutzer
A	Administrator

Authentifizierung

Das Server Administrator-Authentifizierungsschema stellt sicher, dass die Zugriffstypen den korrekten Benutzerberechtigungen zugewiesen werden. Wenn die CLI aufgerufen wird, validiert das Server Administrator-Authentifizierungsschema außerdem den Kontext, in dem das aktuelle Verfahren ausgeführt wird. Dieses Authentifizierungsschema stellt sicher, dass alle Server Administrator-Funktionen korrekt authentifiziert werden, wobei es keine Rolle spielt, ob über die Startseite von Server Administrator oder über die CLI auf sie zugegriffen wird.

Microsoft Windows-Authentifizierung

Für unterstützte Windows®-Betriebssysteme verwendet die Server Administrator-Authentifizierung Integrated Windows Authentication (früher bekannt als NTLM) zum Authentifizieren. Dieses Authentifizierungssystem ermöglicht die Integration der Server Administrator-Sicherheit in ein Gesamtsicherheitsschema für ein Netzwerk.

Red Hat® Enterprise Linux- und SUSE® Linux Enterprise Server-Authentifizierung

Für unterstützte Red Hat Enterprise Linux- und SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssysteme basiert die Server Administrator-Authentifizierung auf der Pluggable Authentication Modules-Bibliothek (PAM). Mit dieser dokumentierten Funktionsbibliothek kann ein Administrator feststellen, wie einzelne Anwendungen die Benutzer authentifizieren.

Verschlüsselung

Zugriff auf Server Administrator erfolgt über eine sichere HTTPS-Verbindung mittels Secure Socket Layer-Technologie (SSL) zur Sicherung und zum Schutz der Identität des verwalteten Systems. Java Secure Socket Extension (JSSE) wird von unterstützten Windows-, Red Hat Enterprise Linux- und SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystemen zum Schutz der über die Socket-Verbindung übertragenen Benutzeranmeldeinformationen und anderer sensibler Daten verwendet, wenn ein Benutzer auf Server Administrator zugreift.

Microsoft Active Directory

Die Active Directory Service-Software (ADS) fungiert als zentrale Autorität für die Netzwerksicherheit. ADS erlaubt dem Betriebssystem, eine Benutzeridentität zu überprüfen und den Zugriff dieses Benutzers auf Netzwerkressourcen zu steuern. Für Dell OpenManage-Anwendungen, die auf unterstützten Windows-Plattformen ausgeführt werden, bietet Dell Schema-Erweiterungen für Kunden, um ihre Active Directory-Datenbank zu modifizieren und die Remote-Verwaltungsauthentifizierung und Autorisierung zu unterstützen. IT Assistant, Server Administrator und Dell Remote Access Controller können eine Schnittstelle zu Active Directory herstellen, um Benutzer und Berechtigungen von einer zentralen Datenbank aus hinzuzufügen und zu kontrollieren. Informationen zur Verwendung von Active Directory finden Sie unter [Verwenden von Microsoft Active Directory](#).

Authentifizierungsprotokolle für Linux-Betriebssysteme

Dell OpenManage-Anwendungen (Version 5.2 und später) unterstützen Netzwerk-Informationendienste (NIS), Winbind, Kerberos und Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-Authentifizierungsprotokolle für Linux-Betriebssysteme.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)


[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)


Installation von Dell OpenManage Software auf Microsoft Windows Server 2008 Core und Microsoft Hyper-V Server


Dell OpenManage Server Administrator Version 6.4 Installationsanleitung

● [Installation der Managed System- und Management Station-Software](#)

Die Installationsoption „Server Core“ der Betriebssysteme Microsoft® Windows Server® 2008 und Hyper-V™ Server stellt eine minimale Umgebung für die Ausführung von spezifischen Serverrollen bereit, die die Wartungs- und Verwaltungsanforderungen sowie die Angriffsfläche für diese Serverrollen reduzieren. Eine Windows Server 2008 Core- oder Hyper-V Server-Installation installiert nur eine Untergruppe der Binärdateien, die von den unterstützten Serverrollen benötigt werden. Zum Beispiel wird die Explorer-Shell nicht als Teil der Windows Server 2008 Core- oder Hyper-V Server-Installation installiert. Statt dessen ist die Eingabeaufforderung die Standard-Benutzeroberfläche für eine Windows Server 2008 Core- oder Hyper-V Server-Installation.

 **ANMERKUNG:** Das Betriebssystem von Windows Server 2008 Core oder Hyper-V Server unterstützt keine auf einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) basierende Installation der Dell™ OpenManage™-Softwarekomponenten. Die OpenManage-Software muss im Befehlszeilenschnittstellen-Modus auf Server Core installiert werden. Weitere Informationen zu Server Core finden Sie auf microsoft.com.

 **ANMERKUNG:** Um die Systems Management Software unter Windows 7 erfolgreich zu installieren, müssen Sie mit einem Konto angemeldet sein, das zur Gruppe der Administratoren gehört und die `setup.exe` mithilfe der Menüoption „Als Administrator ausführen“ ausgeführt werden, die nach einem Rechtsklick mit der Maus erscheint.

 **ANMERKUNG:** Sie müssen als integrierter Administrator angemeldet sein, um Systems Management Software auf Windows Server 2008 und Windows Vista® zu installieren. In der Windows Server 2008-Hilfe finden Sie Informationen über das integrierte Administratorkonto.

Installation der Managed System- und Management Station-Software


Dieser Abschnitt enthält Anleitungen zur Installation von Managed System- und Management Station-Software auf dem Betriebssystem Windows Server 2008 Core oder Hyper-V Server im CLI-Modus.


Ausführen von PreReqChecker im CLI-Modus


Führen Sie PreReqChecker vor der Installation der Dell OpenManage-Software aus. Weitere Informationen zur Ausführung der Voraussetzungsprüfung im CLI-Modus finden Sie unter [Voraussetzungsprüfung](#).

Da auf Windows Server 2008 Core oder Hyper-V Server keine GUI verfügbar ist, muss die Voraussetzungsprüfung im CLI-Modus ausgeführt werden.

- 1 **Managed System-Software:** `runprereqchecks.exe /s` in die Eingabeaufforderung eingeben. Die Datei `runprereqchecks.exe` befindet sich unter `SYSTEMGMT\sradmin\windows\prereqchecker` auf der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*.

 **ANMERKUNG:** Ein negativer Return-Code (-1 bis -10) zeigt einen Fehler bei der Ausführung des Hilfsprogramms zur Voraussetzungsprüfung an. Mögliche Ursachen für negative Return-Codes umfassen Softwareerichtlinien-Restriktionen, Script-Beschränkungen, Mangel an Ordnerberechtigungen und Formatauflagen. Weitere Informationen zu Return-Codes von PreReqChecker finden Sie unter [Rückgabecodes der im Hintergrund ausgeführten Voraussetzungsprüfung](#).

 **ANMERKUNG:** Wenn ein Rückgabewert 2 oder 3 ausgegeben wird, wird empfohlen, die Datei `omprereq.htm` im temporären Windows-Ordner `%TEMP%` zu untersuchen. Um `%TEMP%` zu finden, führen Sie den Befehl `echo %TEMP%` aus.

 **ANMERKUNG:** `omprereq.htm` ist eine HTML-Datei. Übertragen Sie diese Datei an einen anderen Computer mit einem installierten Browser, um die Datei zu lesen.

Häufige Ursachen für einen Rückgabewert 2 der Voraussetzungsprüfung:

- 1 Einer der Speicher-Controller oder Treiber enthält abgelaufene Firmware oder Treiber. Siehe `firmwaredriverversions_<lang>.html` (wobei `<lang>` Sprache bedeutet) oder `firmwaredriverversions.txt` im Ordner `%TEMP%`. Um `%TEMP%` zu finden, führen Sie den Befehl `echo %TEMP%` aus.
- 1 RAC-Komponentensoftware Version 4 steht für eine Standardinstallation nicht zur Auswahl, es sei denn, das Gerät wurde auf dem System erkannt. In diesem Fall erstellt die Voraussetzungsprüfung eine Warnmeldung.
- 1 Intel®- und Broadcom®-Agenten werden nur für eine Standardinstallation ausgewählt, wenn die entsprechenden Geräte auf dem System erkannt wurden. Wenn die entsprechenden Geräte nicht gefunden wurden, erstellt die Voraussetzungsprüfung eine Warnmeldung.
- 1 Die auf Ihrem System ausführenden DNS- oder WINS-Server können einen Warnzustand für RAC-Software auslösen. Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Abschnitt in der Infodatei von Server Administrator.
- 1 Installieren Sie Managed System- und Management Station-RAC-Komponenten nicht auf dem gleichen System. Installieren Sie nur die Managed System-RAC-Komponenten, da diese die erforderliche Funktionalität bieten.

Häufige Ursachen für einen Rückgabewert 3 (Fehler) der Voraussetzungsprüfung:

- 1 Sie sind nicht mit integrierten Administratorrechten angemeldet.
- 1 Das MSI-Paket oder eine der erforderlichen XML-Dateien ist fehlerhaft.
- 1 Beim Kopieren von einer DVD und von einer Netzwerkfreigabe sind Fehler und Netzwerkzugangsprobleme aufgetreten.
- 1 Die Voraussetzungsprüfung hat erkannt, dass im Moment eine andere MSI-Paketinstallation durchgeführt wird oder ein Neustart bevorsteht: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InstallerInProgress` zeigt an, dass gerade eine andere MSI-Paketinstallation durchgeführt wird. `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations` zeigt an, dass ein Neustart bevorsteht.
- 1 Die x64-Edition von Windows Server 2008 Core wird ausgeführt, da einige Komponenten für die Installation deaktiviert sind.


Stellen Sie sicher, dass jede Fehler- oder Warnsituation behoben wird, bevor Sie mit der Installation von OpenManage-Softwarekomponenten von Dell fortfahren.

Managed System-Software im CLI-Modus installieren

1. Stellen Sie sicher, dass alle Fehler oder Warnungen, die von der Voraussetzungsprüfung erkannt wurden, vor der Installation von Managed System-Komponenten behoben werden.
2. Starten Sie die MSI-Datei mit dem Befehl `msiexec /i SysMgmt.msi` aus der Eingabeaufforderung. Die MSI-Datei **SysMgmt.msi** befindet sich unter **SYSMGMT\svadmin\windows\SystemManagement** auf der DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*.

Um die lokalisierte Version der Managed System-Software zu installieren, geben Sie `msiexec /I SysMgmt.msi TRANSFORMS= <language_transform>.mst` in die Eingabeaufforderung ein. Ersetzen Sie **<language_transform>.mst** durch die entsprechende Sprachdatei.

- 1 **1031.mst** (Deutsch)
- 1 **1034.mst** (Spanisch)
- 1 **1036.mst** (Französisch)
- 1 **1041.mst** (Japanisch)
- 1 **2052.mst** (Vereinfachtes Chinesisch)

 **ANMERKUNG:** Weitere Informationen über optionale Befehlszeileneinstellungen für das MSI-Installationsprogramm finden Sie unter [Befehlszeileneinstellungen für MSI-Installer](#).

Deinstallation der Systems Management-Software

Um Managed System-Software zu deinstallieren, führen Sie den Befehl `msiexec /x sysmgmt.msi` in der Eingabeaufforderung aus.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Setup und Administration

Dell OpenManage Server Administrator Version 6.4 Installationsanleitung

- [Bevor Sie beginnen](#)
- [Voraussetzungen für die Installation](#)
- [Konfigurieren eines unterstützten Webbrowsers](#)
- [SNMP-Agenten konfigurieren](#)
- [Secure Port-Server- und Sicherheits-Setup](#)

Bevor Sie beginnen

- 1 Lesen Sie die [Voraussetzungen für die Installation](#), um sicherzustellen, dass Ihr System die Mindestanforderungen erfüllt.
- 1 Lesen Sie die jeweiligen Dell OpenManage-Infodateien und die *Dell Systems Software Support Matrix* auf der Support-Website von Dell unter support.dell.com/support/edocs/software/omswrels/index.htm. Diese Dateien enthalten die neuesten Informationen zu Software-, Firmware- und Treiberversionen sowie Informationen zu bekannten Problemen.
- 1 Wenn Sie eine Anwendung auf den Medien ausführen, schließen Sie diese vor der Installation der Server Administrator-Anwendungen.
- 1 Lesen Sie die Installationsanweisungen für Ihr Betriebssystem.
- 1 Stellen Sie auf Linux-Betriebssystemen sicher, dass alle RPM-Pakete des Betriebssystems, die die Server Administrator-RPMs vorschreiben, installiert sind.

Voraussetzungen für die Installation

In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Voraussetzungen für Dell OpenManage Server Administrator beschrieben und Informationen zu folgenden Punkten bereitgestellt:

- 1 [Unterstützte Betriebssysteme und Webbrowser](#)
- 1 [Systemanforderungen](#)

Spezifische Voraussetzungen für ein Betriebssystem werden als Teil der Installationsvorgänge aufgeführt.

Unterstützte Betriebssysteme und Webbrowser

Unterstützte Betriebssysteme und Webbrowser finden Sie in der *Dell Systems Software Support Matrix* auf der **Support-Website von Dell** unter support.dell.com/support/edocs/software/omswrels/index.htm.

- **ANMERKUNG:** Das Dell OpenManage-Installationsprogramm enthält mehrsprachigen Support für die Betriebssysteme Windows Storage Server™ 2003 R2, Microsoft Windows Storage Server 2003 R2, Express x64-Edition mit Unified Storage, Microsoft Windows Storage Server 2003 R2, Workgroup x64-Edition mit Unified Storage und Windows Server 2008 (x86 und x64) R2. Das Multilingual User Interface Pack ist ein Satz sprachenspezifischer Ressourcendateien, die zur englischen Version eines unterstützten Windows-Betriebssystems hinzugefügt werden können. Das Dell OpenManage 6.4-Installationsprogramm unterstützt jedoch nur sechs Sprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, vereinfachtes Chinesisch und Japanisch.
- **ANMERKUNG:** Wenn die Multilingual User Interface (MUI, mehrsprachige Benutzeroberfläche) auf nicht-Unicode-Sprachen wie vereinfachtes Chinesisch oder Japanisch eingestellt ist, stellen Sie den Systemstandort auf vereinfachtes Chinesisch oder Japanisch ein. So können Meldungen der Voraussetzungsprüfung angezeigt werden. Dies liegt daran, dass nicht-Unicode-Anwendungen nur ausgeführt werden, wenn der Systemstandort (auf XP auch **Sprache für nicht-Unicode-Programme** genannt) der Anwendungssprache angepasst ist.

Systemanforderungen

Dell OpenManage Server Administrator muss auf jedem zu verwaltenden System installiert werden. Dann können Sie jedes System verwalten, indem Sie Server Administrator lokal oder per Remote-Zugriff über einen unterstützten Web-Browser ausführen.

Anforderungen für das Managed System


- 1 Eines von [Unterstützte Betriebssysteme und Webbrowser](#).
- 1 Mindestens 2 GB RAM
- 1 Mindestens 512 MB an freier Festplattenspeicherkapazität
- 1 Administratorrechte
- 1 Eine TCP/IP-Verbindung zum Managed System und zum Remote-System zur vereinfachten Verwaltung des Remote-Systems.
- 1 Einer der [Unterstützte Systemverwaltungs-Protokollstandards](#) (s. [Unterstützte Systemverwaltungs-Protokollstandards](#))
- 1 Maus, Tastatur und Monitor zur lokalen Verwaltung eines Systems. Für den Monitor ist eine Mindestauflösung von 800 x 600 erforderlich. Die empfohlene Bildschirmauflösung ist 1024 x 768.

- 1 Der Server Administrator RAC-Dienst erfordert, dass ein Remote Access Controller (RAC) auf dem zu verwaltenden System installiert ist. Das entsprechende Benutzerhandbuch zum Dell Remote Access Controller enthält alle Software- und Hardwareanforderungen

 **ANMERKUNG:** Die RAC-Software wird als Teil der Option **Typisches Setup** installiert, wenn die Managed System Software installiert wird, vorausgesetzt, das Managed System erfüllt alle Anforderungen der RAC-Installation. Das entsprechende *Benutzerhandbuch zum Dell Remote Access Controller* enthält sämtliche Software- und Hardwareanforderungen.


- 1 Der Storage Management-Dienst des Server Administrator erfordert für eine ordnungsgemäße Verwaltung, dass Dell OpenManage Server Administrator auf dem System installiert ist. Vollständige Software- und Hardwareanforderungen finden Sie im *Benutzerhandbuch zum Dell OpenManage Server Administrator Storage Management*.

- 1 Microsoft Software Installer (MSI) Version 3.1 oder höher

 **ANMERKUNG:** Dell OpenManage-Software erkennt die MSI-Version auf Ihrem System. Bei einer Version vor 3.1 werden Sie bei der Voraussetzungsprüfung aufgefordert, ein Upgrade auf MSI-Version 3.1 durchzuführen. Nach der Aktualisierung von MSI auf Version 3.1 kann ein Neustart des Systems erforderlich sein, um andere Software-Anwendungen wie Microsoft SQL Server zu installieren.

Unterstützte Systemverwaltungs-Protokollstandards

Ein unterstützter Systemverwaltungs-Protokollstandard muss vor der Installation von Management Station- oder Managed-System-Software auf dem Managed System installiert werden. Auf unterstützten Windows- und Linux-Betriebssystemen unterstützt Dell OpenManage das Allgemeine Informationsmodell bzw. Windows Management Instrumentation (CIM/WMI) und das Simple Network Management Protocol (SNMP). Das mit dem Betriebssystem gelieferte SNMP-Paket muss installiert werden.

 **ANMERKUNG:** Informationen über die Installation eines Verwaltungsprotokollstandards für unterstützte Systeme auf dem verwalteten System entnehmen Sie der Dokumentation des Betriebssystems.

[Tabelle 3-1](#) zeigt die Verfügbarkeit der Systemverwaltungsstandards für jedes unterstützte Betriebssystem.

Tabelle 3-1. Verfügbarkeit des Systemverwaltungsprotokolls nach Betriebssystemen

Betriebssystem	SNMP	CIM/WMI
Unterstützte Microsoft Windows-Betriebssysteme	Auf dem Installationsdatenträger des Betriebssystems verfügbar.	Immer installiert
Unterstützte Red Hat Enterprise Linux-Betriebssysteme	Installieren Sie das mit dem Betriebssystem gelieferte SNMP-Paket.	Verfügbar. Installieren Sie die auf der DVD <i>Dell Systems Management Tools and Documentation</i> enthaltenen CIM-Pakete SFCB/SFCC/CMPI -Devel
Unterstützte SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssysteme.	Installieren Sie das mit dem Betriebssystem gelieferte SNMP-Paket.	Verfügbar. Installieren Sie die auf der DVD <i>Dell Systems Management Tools and Documentation</i> enthaltenen CIM-Pakete SFCB/SFCC/CMPI -Devel

Windows Server 2003 R2 und der R2 IPMI-Gerätetreiber

Die Informationen in diesem Abschnitt betreffen nur Dell PowerVault x00- und Dell PowerEdge x8xx- oder neuere Systeme.

Windows Server 2003 R2 und Windows Storage Server R2 enthalten eine optionale Komponente namens Hardware Management. Diese Komponente enthält einen IPMI-Treiber. Während der Installation wird von der Komponente der IPMI-Treiber installiert und aktiviert.

Beim Start von Server Administrator wird zuerst festgestellt, ob der Windows Server 2003 R2 IPMI-Treiber aktiviert ist. Wenn dieser aktiviert ist, stellt Server Administrator dann anhand des IPMI-Treibers vom Windows Server 2003 R2 die IPMI-basierten Funktionen zur Verfügung. Wenn der IPMI-Treiber vom Windows Server 2003 R2 nicht aktiviert ist, verwendet der Server Administrator seine eigene interne IPMI-Unterstützung, um die IPMI-basierten Funktionen zur Verfügung zu stellen. Es wird empfohlen, für Server Administrator den IPMI-Treiber vom Windows Server 2003 R2 anstelle der internen IPMI-Unterstützung zu verwenden. Wenn Ihr System auf dem Windows Server 2003 R2 oder Windows Storage Server R2 ausgeführt wird, wird empfohlen, nach der Installation von Server Administrator auch die optionale Hardware Management-Komponente von R2 zu installieren.

Um den Windows Server 2003 R2 IPMI-Treiber auf Dell PowerVault x00-Systemen zu installieren, führen Sie folgenden zusätzlichen Schritt aus:

- 1 Führen Sie den folgenden Befehl von einem Befehls-Shell aus:

```
Rundll32 ipmissetp.dll, AddTheDevice
```

Nachdem Sie die Hardware Management-Komponente auf Windows Server 2003 R2 installiert haben, müssen Sie den Dienst **DSM SA Data Manager** neu starten, so dass Server Administrator von der Verwendung der internen IPMI-Unterstützung zur Verwendung des IPMI-Treibers vom Windows Server 2003 R2 wechseln kann. Um das Dienstprogramm neu zu starten, können Sie entweder das Dienstprogramm manuell neu starten oder einen Neustart des Systems durchführen.


Wenn Sie den Windows Server 2003 R2-IPMI-Treiber später entweder direkt manuell deinstallieren oder die Hardware Management-Komponente deinstallieren (wodurch der Treiber deinstalliert wird), müssen Sie den Dienst **DSM SA Data Manager** neu starten, so dass Server Administrator von der Verwendung des IPMI-Treibers vom Windows Server 2003 R2 auf die Verwendung der internen IPMI-Unterstützung wechseln kann. Um das Dienstprogramm neu zu starten, können Sie entweder das Dienstprogramm manuell neu starten oder einen Neustart des Systems durchführen.

Digitale Zertifikate

Alle Pakete von Server Administrator für Microsoft sind mit einem Dell Zertifikat digital signiert. Dies hilft, die Integrität der Installationspakete zu garantieren. Wenn diese Pakete neu gepackt, bearbeitet oder auf eine andere Weise manipuliert werden, wird die Digitalsignatur ungültig. Diese Manipulation führt zu einem nicht unterstützten Installationspaket und die Voraussetzungsprüfung erlaubt die Softwareinstallation nicht.

Konfigurieren eines unterstützten Webbrowsers

Für eine Liste unterstützter Web-Browser, siehe [Unterstützte Betriebssysteme und Webbrowser](#).

 **ANMERKUNG:** Stellen Sie sicher, dass der Webbrowser zur Umgehung des Proxy-Servers für lokale Adressen eingestellt ist.

Lokalisierte Versionen der webbasierten Schnittstelle anzeigen

Verwenden Sie **Regionale und Sprachoptionen** in der Windows **Systemsteuerung**, um lokalisierte Versionen der Web-basierten Schnittstelle auf Systemen anzuzeigen, die Windows-Betriebssysteme ausführen.


Microsoft Active Directory

Wenn Sie die Active Directory Service-Software verwenden, können Sie diese konfigurieren, um den Zugriff auf Ihr Netzwerk zu kontrollieren. Dell hat die Active Directory-Datenbank so modifiziert, dass Remote-Verwaltungsauthentifizierung und -genehmigung unterstützt werden. Dell OpenManage Server Administrator, IT Assistant und Dell Remote Access Controllers können eine Verbindung zu Active Directory herstellen. Mit diesem Hilfsprogramm können Sie Benutzer und Berechtigungen von einer zentralen Datenbank aus hinzufügen und kontrollieren. Wenn Sie Active Directory verwenden, um Benutzerzugriff auf Ihr Netzwerk zu kontrollieren, lesen Sie [Verwenden von Microsoft Active Directory](#).

SNMP-Agenten konfigurieren

Dell OpenManage Software unterstützt den SNMP-Systemverwaltungsstandard auf allen unterstützten Betriebssystemen. Die SNMP-Unterstützung ist entweder installiert oder nicht installiert. Dies hängt vom Betriebssystem ab und davon, wie das Betriebssystem installiert wurde. Vor der Installation der Dell OpenManage-Software muss ein unterstützter Systemverwaltungsprotokollstandard, z. B. SNMP, installiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Voraussetzungen für die Installation](#).

Sie können den SNMP-Agenten zur Änderung des Community-Namens, Aktivierung von Set-Vorgängen und Senden von Traps an eine Management Station konfigurieren. Zur Konfiguration des SNMP-Agenten für die korrekte Interaktion mit Verwaltungsanwendungen wie IT Assistant führen Sie die im folgenden beschriebenen Verfahren aus.


 **ANMERKUNG:** Die Standardkonfiguration des SNMP-Agenten enthält normalerweise einen SNMP-Community-Namen wie z. B. „public“. Ändern Sie aus Sicherheitsgründen die Standard-SNMP-Community-Namen. Informationen zum Ändern von SNMP Community-Namen erhalten Sie im entsprechenden untenstehenden Abschnitt für Ihr Betriebssystem. Zusätzliche Richtlinien erhalten Sie im Artikel [Securing an SNMP Environment](#) (Sichern einer SNMP-Umgebung) von Mai 2003 im Magazin Dell Power Solutions. Dieses Magazin ist auch unter www.dell.com/powersolutions erhältlich.

Die folgenden Abschnitte enthalten schrittweise Anleitungen für die Konfiguration des SNMP-Agenten für jedes unterstützte Betriebssystem.

1. [Konfigurieren von SNMP-Agenten für Systeme, auf denen unterstützte Windows-Betriebssysteme ausgeführt werden](#)
1. [Konfigurieren von SNMP-Agenten auf Systemen, auf denen unterstützte Red Hat Enterprise Linux-Betriebssysteme ausgeführt werden](#)
1. [Konfigurieren von SNMP-Agenten auf Systemen, auf denen unterstützte SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssysteme ausgeführt werden](#)


Konfigurieren von SNMP-Agenten für Systeme, auf denen unterstützte Windows-Betriebssysteme ausgeführt werden

Dell OpenManage-Software verwendet die SNMP-Dienste, die vom Windows SNMP-Agenten bereitgestellt werden. Zum Herstellen einer Verbindung zu einer System Administrator-Sitzung werden die folgenden zwei Methoden unterstützt: SNMP und CIM/WMI. Sie können den SNMP-Agenten zur Änderung des Community-Namens, Aktivierung von SNMP-Set-Vorgängen und Senden von Traps an eine Management Station konfigurieren. Zur Konfiguration des SNMP-Agenten für die korrekte Interaktion mit Verwaltungsanwendungen wie IT Assistant führen Sie die im folgenden beschriebenen Verfahren aus.

 **ANMERKUNG:** Weitere Einzelheiten zur SNMP-Konfiguration finden Sie in der Dokumentation des Betriebssystems.

Aktivieren von SNMP-Zugriff mit Remote-Hosts auf Windows Server 2003

Standardmäßig nimmt der Windows Server 2003 keine SNMP-Pakete von Remote-Hosts an. Für Systeme mit Windows Server 2003 muss der SNMP-Dienst so konfiguriert werden, dass er SNMP-Pakete von Remote-Hosts annimmt, wenn geplant ist, das System von Remote-Hosts aus über SNMP-Verwaltungsanwendungen zu verwalten.

 **ANMERKUNG:** Ein Neustart des Systems für Änderungsverwaltungsfunktionen erfordert keine SNMP Set-Vorgänge.

Damit ein System mit dem Betriebssystem Windows Server 2003 SNMP-Pakete von Remote-Hosts empfangen kann, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie das Fenster **Computerverwaltung**.
2. Erweitern Sie das Symbol **Computerverwaltung** im Fenster, falls erforderlich.
3. Erweitern Sie das Symbol **Dienste und Anwendungen** und klicken Sie auf **Dienste**.

4. Scrollen Sie durch die Liste der Dienste, bis Sie **SNMP-Dienst** finden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **SNMP-Dienst** und dann auf **Eigenschaften**.

Das Fenster **Eigenschaften von SNMP-Dienst** wird angezeigt.

5. Klicken Sie auf das Register **Sicherheit**.
6. Wählen Sie **SNMP-Pakete von jedem Host annehmen** oder fügen Sie den IT Assistant-Host der Liste **SNMP-Pakete von diesen Hosts annehmen** hinzu.


SNMP-Community-Namen ändern

Durch die Konfiguration der SNMP-Community-Namen wird festgelegt, welche Systeme das System über SNMP verwalten können. Der von Management Station-Anwendungen verwendete SNMP-Community-Name muss mit einem SNMP-Community-Namen übereinstimmen, der auf dem Dell OpenManage-Softwaresystem konfiguriert wurde, damit die Verwaltungsanwendungen Systemverwaltungsinformationen von der Dell OpenManage-Software abrufen können.

1. Öffnen Sie das Fenster **Computerverwaltung**.
2. Erweitern Sie das Symbol **Computerverwaltung** im Fenster, falls erforderlich.
3. Erweitern Sie das Symbol **Dienste und Anwendungen** und klicken Sie auf **Dienste**.
4. Scrollen Sie durch die Liste der Dienste, bis Sie **SNMP-Dienst** finden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **SNMP-Dienst** und dann auf **Eigenschaften**.
Das Fenster **Eigenschaften von SNMP-Dienst** wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf das Register **Sicherheit**, um einen Community-Namen hinzuzufügen oder zu ändern.
 - a. Um einen Community-Namen hinzuzufügen, klicken Sie auf **Hinzufügen** unter der Liste **Akzeptierte Community-Namen**.
Das Fenster **Konfiguration von SNMP-Dienst** wird angezeigt.
 - b. Geben Sie den Community-Namen der Management Station (der Standard ist öffentlich) im Textfeld **Community-Name** ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
Das Fenster **Eigenschaften von SNMP-Dienst** wird angezeigt.
 - c. Zum Ändern eines Community-Namens wählen Sie einen Community-Namen aus der Liste **Akzeptierte Community-Namen** aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
Das Fenster **Konfiguration von SNMP-Dienst** wird angezeigt.
 - d. Bearbeiten Sie den Community-Namen der Management Station im Textfeld **Community-Name** und klicken Sie auf **OK**.
Das Fenster **Eigenschaften von SNMP-Dienst** wird angezeigt.
6. Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **OK**.

Aktivieren von SNMP-Set-Vorgängen

SNMP-Set-Vorgänge müssen auf dem Dell OpenManage-Softwaresystem aktiviert sein, damit Dell OpenManage-Softwareattribute mittels IT Assistant geändert werden können. Um Remote-Herunterfahren eines Systems von IT Assistant zu aktivieren, muss der SNMP Set-Betrieb aktiviert sein.

 **ANMERKUNG:** Ein Neustart des Systems für Änderungsverwaltungsfunktionen erfordert keine SNMP Set-Vorgänge.


1. Öffnen Sie das Fenster **Computerverwaltung**.
2. Erweitern Sie das Symbol **Computerverwaltung** im Fenster, falls erforderlich.
3. Erweitern Sie das Symbol **Dienste und Anwendungen** und klicken Sie auf **Dienste**.
4. Scrollen Sie durch die Liste der Dienste, bis Sie **SNMP-Dienst** finden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **SNMP-Dienst** und dann auf **Eigenschaften**.
Das Fenster **Eigenschaften von SNMP-Dienst** wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf das Register **Sicherheit**, um die Zugriffsrechte für eine Community zu ändern.
6. Wählen Sie einen Community-Namen aus der Liste **Akzeptierte Community-Namen** und klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Das Fenster **Konfiguration von SNMP-Dienst** wird angezeigt.

- Legen Sie die **Community-Rechte LESEN SCHREIBEN** oder **LESEN ERSTELLEN** fest und klicken Sie auf **OK**.

Das Fenster **Eigenschaften von SNMP-Dienst** wird angezeigt.

- Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **OK**.

 **ANMERKUNG:** Beginnend mit Dell OpenManage Server Administrator Version 5.3 sind die SNMP-Satz-Vorgänge standardmäßig in Server Administrator deaktiviert. Server Administrator bietet Support, um SNMP-Satz-Vorgänge zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können die Server Administrator-Seite **SNMP-Konfiguration** unter **Einstellungen** oder die Server Administrator-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) verwenden, um die SNMP-Satz-Vorgänge zu aktivieren oder zu deaktivieren. Weitere Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren von SNMP-Satz-Vorgängen in Server Administrator finden Sie im *Benutzerhandbuch zum Dell OpenManage Server Administrator* oder im *Benutzerhandbuch für die Dell OpenManage Server Administrator Befehlszeilenoberfläche*.

Konfigurieren des Systems zum Senden von SNMP-Traps an eine Management Station

Dell OpenManage-Software erzeugt SNMP-Traps als Reaktion auf Änderungen im Status von Sensoren und anderen überwachten Parametern. Sie müssen ein oder mehrere Trap-Ziele auf dem Dell OpenManage-Softwaresystem konfigurieren, damit SNMP-Traps an eine Management Station gesendet werden können.

- Öffnen Sie das Fenster **Computerverwaltung**.
- Erweitern Sie das Symbol **Computerverwaltung** im Fenster, falls erforderlich.
- Erweitern Sie das Symbol **Dienste und Anwendungen** und klicken Sie auf **Dienste**.
- Scrollen Sie durch die Liste der Dienste, bis Sie **SNMP-Dienst** finden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **SNMP-Dienst** und dann auf **Eigenschaften**.

Das Fenster **Eigenschaften von SNMP-Dienst** wird angezeigt.

- Klicken Sie auf das Register **Traps**, um eine Community für Traps hinzuzufügen oder um ein Trap-Ziel für eine Trap-Community hinzuzufügen.
 - Zur Hinzufügung einer Community für Traps geben Sie den **Community-Namen** im Feld **Community-Name** ein und klicken dann auf **Zur Liste hinzufügen** gleich neben dem Feld **Community-Name**.
 - Zur Hinzufügung eines Trap-Ziels für eine Trap-Community wählen Sie den **Community-Namen** aus dem Drop-Down-Feld **Community-Name** und klicken Sie auf **Hinzufügen** im Feld **Trap-Ziele**.

Das Fenster **Konfiguration von SNMP-Dienst** wird angezeigt.

- Geben Sie das Trap-Ziel ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Das Fenster **Eigenschaften von SNMP-Dienst** wird angezeigt.

- Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **OK**.

Konfigurieren von SNMP-Agenten auf Systemen, auf denen unterstützte Red Hat Enterprise Linux-Betriebssysteme ausgeführt werden

Server Administrator verwendet die SNMP-Dienste, die vom **ucd-snmp**- oder **net-snmp**-Agenten bereitgestellt werden. Sie können den SNMP-Agenten zur Änderung des Community-Namens, zur Aktivierung von Set-Vorgängen und zum Senden von Traps an eine Verwaltungsstation konfigurieren. Zur Konfiguration des SNMP-Agenten für die korrekte Interaktion mit Verwaltungsanwendungen wie dem IT Assistant führen Sie die im folgenden beschriebenen Verfahren aus.

 **ANMERKUNG:** Die Dokumentation des Betriebssystems enthält zusätzliche Details über die SNMP-Konfiguration.

Konfiguration von SNMP-Agent Access Control

Der Zweig der Verwaltungsinformationsbasis (MIB), der von Server Administrator implementiert wird, wird mit dem OID 1.3.6.1.4.1.674 gekennzeichnet. Management Station-Anwendungen müssen Zugriff auf diesen Zweig der MIB-Struktur haben, um Systeme verwalten zu können, auf denen Server Administrator ausgeführt wird.

Bei unterstützten Red Hat Enterprise Linux-Betriebssystemen erlaubt die standardmäßige SNMP-Agent-Konfiguration Lesezugriff für die *öffentliche* Community nur für den *System*-Zweig MIB-II (gekennzeichnet mit dem OID 1.3.6.1.2.1.1) der MIB-Struktur. Diese Konfiguration lässt nicht zu, dass Verwaltungsanwendungen Informationen von Server Administrator oder andere Systems Management-Informationen außerhalb des *System*-Zweigs MIB-II abrufen oder ändern.

Server Administrator SNMP Agent - Installationsmaßnahmen

Wenn Server Administrator diese Standard-SNMP-Konfiguration während der Installation erkennt, versucht er, die SNMP-Agent-Konfiguration so zu ändern, dass die *öffentliche* Community einen Lesezugriff für die gesamte MIB-Struktur erhält. Server Administrator ändert die SNMP-Agent-Konfigurationsdatei `/etc/snmp/snmpd.conf` auf zwei Arten.

Mit der ersten Änderung wird die Ansicht auf die gesamte MIB-Struktur freigegeben, und zwar durch Hinzufügen der folgenden Zeile, falls diese noch nicht

existiert:

```
view all included .1
```


Mit der zweiten Änderung wird die Zeile für den standardmäßigen Zugriff abgeändert, so dass die öffentliche Community Nur-Lese-Zugriff auf die gesamte MIB-Struktur erhält. Der Server Administrator sucht die folgende Zeile:

```
access notConfigGroup "" any noauth exact systemview none none
```

Wenn Server Administrator auf diese Zeile stößt, wird die Zeile wie folgt modifiziert:

```
access notConfigGroup "" any noauth exact all none none
```

Diese Änderungen der standardmäßigen SNMP-Agent-Konfiguration erlauben der öffentlichen Community den Nur-Lese-Zugriff auf die gesamte MIB-Struktur.

 **ANMERKUNG:** Damit sichergestellt ist, dass der Server Administrator die SNMP-Agent-Konfiguration ändern kann, um korrekten Zugriff auf die Systems Management-Daten zu erteilen, wird empfohlen, etwaige weitere SNMP-Agent-Konfigurationsänderungen erst nach Installation von Server Administrator vorzunehmen.

Server Administrator-SNMP kommuniziert mit dem SNMP-Agenten über das SNMP-Multiplexing-Protokoll (SMUX). Wenn das Server Administrator-SNMP mit dem SNMP-Agenten eine Verbindung herstellt, sendet es einen Objektbezeichner an den SNMP-Agenten, um sich als SMUX-Peer zu identifizieren. Da dieser Objektbezeichner mit dem SNMP-Agenten konfiguriert werden muss, fügt Server Administrator der Konfigurationsdatei `/etc/snmp/snmpd.conf` des SNMP-Agenten während der Installation die folgende Zeile hinzu, wenn diese nicht vorhanden ist:

```
smuxpeer .1.3.6.1.4.1.674.10892.1
```

SNMP-Community-Namen ändern

Durch die Konfiguration der SNMP-Community-Namen wird festgelegt, welche Systeme das System über SNMP verwalten können. Der von Systemverwaltungsanwendungen verwendete SNMP-Community-Name muss mit einem SNMP-Community-Namen übereinstimmen, der auf dem Server Administrator-Softwaresystem konfiguriert wurde, damit die Systemverwaltungsanwendungen Verwaltungsinformationen von Server Administrator abrufen können.

Zum Ändern des SNMP-Community-Namens, der zum Abrufen von Verwaltungsinformationen von einem System verwendet wird, auf dem Server Administrator ausgeführt wird, bearbeiten Sie die SNMP-Agent-Konfigurationsdatei `/etc/snmp/snmpd.conf` und führen Sie folgende Schritte durch:

1. Suchen Sie folgende Zeile:

```
com2sec publicsec default public
```

oder

```
com2sec notConfigUser default public
```

2. Bearbeiten Sie diese Zeile und ersetzen Sie `public` durch den neuen SNMP-Community-Namen. Nach der Bearbeitung muss die Zeile wie folgt aussehen:

```
com2sec publicsec default Community-Name
```

oder


```
com2sec notConfigUser default Community-Name
```

3. Zur Aktivierung von Änderungen an der SNMP-Konfiguration starten Sie den SNMP-Agenten neu durch Eingabe von:

```
service snmpd restart
```

Aktivieren von SNMP-Set-Vorgängen

SNMP-Set-Vorgänge müssen auf dem System aktiviert sein, auf dem Server Administrator ausgeführt wird, damit Server Administrator-Softwareattribute mittels IT Assistant geändert werden können. Um Remote-Herunterfahren eines Systems von IT Assistant zu aktivieren, muss der SNMP Set-Betrieb aktiviert sein.

 **ANMERKUNG:** Ein Neustart des Systems für Änderungsverwaltungsfunktionen erfordert keine SNMP Set-Vorgänge.

Zur Aktivierung von SNMP-Set-Vorgängen auf dem System, auf dem Server Administrator ausgeführt wird, bearbeiten Sie die SNMP-Agent-Konfigurationsdatei `/etc/snmp/snmpd.conf` und führen Sie folgende Schritte aus:

1. Suchen Sie folgende Zeile:

```
access publicgroup "" any noauth exact all none none
```

oder

```
access notConfigGroup "" any noauth exact all none none
```

2. Bearbeiten Sie diese Zeile und ersetzen Sie das erste none durch all. Nach der Bearbeitung muss die Zeile wie folgt aussehen:

```
access publicgroup "" any noauth exact all all none
```

oder

```
access notConfigGroup "" any noauth exact all all none
```

3. Zur Aktivierung von Änderungen an der SNMP-Konfiguration starten Sie den SNMP-Agenten neu durch Eingabe von:

```
service snmpd restart
```

Konfigurieren des Systems zum Senden von Traps an eine Management Station

Server Administrator erstellt SNMP-Traps als Reaktion auf Änderungen im Status von Sensoren und anderen überwachten Parametern. Sie müssen ein oder mehrere Trap-Ziele auf dem System konfigurieren, auf dem Server Administrator ausgeführt wird, damit SNMP-Traps an eine Management Station gesendet werden können.

Um ein System, auf dem Server Administrator ausgeführt wird, so zu konfigurieren, dass Traps an eine Management Station gesendet werden, bearbeiten Sie die SNMP-Agent-Konfigurationsdatei `/etc/snmp/snmpd.conf` und führen Sie folgende Schritte aus:

1. Fügen Sie folgende Zeile zur Datei hinzu:

```
trapsink IP-Adresse Community-Name
```

wobei *IP-Adresse* die IP-Adresse der Management Station und *Community-Name* der SNMP-Community-Name ist.

2. Zur Aktivierung von Änderungen an der SNMP-Konfiguration starten Sie den SNMP-Agenten neu durch Eingabe von:

```
service snmpd restart
```


Firewall-Konfiguration auf Systemen, auf denen unterstützte Red Hat Enterprise Linux-Betriebssysteme ausgeführt werden

Wenn beim Installieren von Red Hat Enterprise Linux die Firewall-Sicherheit aktiviert wird, wird die SNMP-Schnittstelle an allen externen Netzwerkschnittstellen standardmäßig geschlossen. Damit SNMP-Verwaltungsanwendungen, wie z. B. IT Assistant, Informationen vom Server Administrator ermitteln und empfangen können, muss die SNMP-Schnittstelle auf mindestens einer externen Netzwerkschnittstelle geöffnet sein. Wenn der Server Administrator ermittelt, dass keine SNMP-Schnittstelle in der Firewall für eine externe Netzwerkschnittstelle geöffnet ist, zeigt der Server Administrator eine Warnmeldung an und trägt eine Meldung in das Systemprotokoll ein.

Um den SNMP-Anschluss zu öffnen, muss die Firewall deaktiviert, eine gesamte externe Netzwerkschnittstelle der Firewall geöffnet oder der SNMP-Anschluss von mindestens einer externen Netzwerkschnittstelle der Firewall geöffnet werden. Diese Maßnahme kann vor oder nach dem Start des Server Administrators durchgeführt werden.

Um den SNMP-Anschluss mittels einer der zuvor beschriebenen Methoden zu öffnen, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Geben Sie bei der Befehlsaufforderung von Red Hat Enterprise Linux den Befehl `setup` ein und drücken Sie <Eingabe>, um das Textmodus- Setup-Dienstprogramm zu starten.


 **ANMERKUNG:** Dieser Befehl steht nur dann zur Verfügung, wenn das Betriebssystem mit Standardeinstellungen installiert worden ist.

Das Menü **Hilfsprogramm auswählen** wird eingeblendet.

2. Wählen Sie **Firewall-Konfiguration** mit dem Nach-Unten-Pfeil aus und drücken Sie <Eingabe>.

Der Bildschirm **Firewall-Konfiguration** wird geöffnet.

3. Wählen Sie die **Sicherheitsstufe** aus. Die ausgewählte **Sicherheitsstufe** wird mit einem Sternchen markiert.

 **ANMERKUNG:** Drücken Sie die Taste <F1>, um weitere Informationen über die Sicherheitsstufen der Firewall zu erhalten. Die Standard-SNMP-Portnummer ist 161. Wenn Sie die X Windows-GUI verwenden, kann es sein, dass bei neueren Versionen des Red Hat Enterprise Linux-Betriebssystems durch Drücken von <F1> nicht die Informationen über die Firewall-Sicherheitsstufen angezeigt werden.

- a. Zur Deaktivierung der Firewall wählen Sie **Keine Firewall** oder **Deaktiviert** aus und gehen dann zu Schritt [Schritt 7](#).
- b. Um eine komplette Netzwerkschnittstelle oder die SNMP-Schnittstelle zu öffnen, wählen Sie **Hoch**, **Mittel** oder **Aktiviert** aus.

4. Wählen Sie **Anpassen** und drücken Sie <Eingabe>.



Der Bildschirm **Firewall-Konfiguration - Anpassen** wird geöffnet.

5. Wählen Sie aus, ob eine gesamte Netzwerkschnittstelle oder nur ein SNMP-Port auf allen Netzwerkschnittstellen geöffnet werden soll.

- a. Um eine komplette Netzwerkschnittstelle zu öffnen, wählen Sie eine der **vertrauenswürdigen Komponenten** und drücken Sie die Leertaste. Ein Sternchen im Feld links neben dem Gerätenamen zeigt an, dass die gesamte Schnittstelle geöffnet ist.
 - b. Um den SNMP-Anschluss auf jeder Netzwerkschnittstelle zu öffnen, wählen Sie **Weitere Anschlüsse** und geben Sie `snmp:udp` ein.
6. Wählen Sie **OK** und drücken Sie <Eingabe>.
- Der Bildschirm **Firewall-Konfiguration** wird geöffnet.
7. Wählen Sie **OK** und drücken Sie <Eingabe>.
- Das Menü **Hilfsprogramm auswählen** wird eingeblendet.
8. Wählen Sie **Beenden** und drücken Sie <Eingabe>.

Konfigurieren von SNMP-Agenten auf Systemen, auf denen unterstützte SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssysteme ausgeführt werden

Der Server Administrator verwendet die SNMP-Dienste, die vom `ucd-snmp`- oder `net-snmp`-Agenten bereitgestellt werden. Sie können den SNMP Agenten so konfigurieren, dass der SNMP-Zugang von Remote-Hosts aktiviert ist, der Community-Name geändert werden kann, Set-Vorgänge aktiviert sind und Traps an eine Management Station gesendet werden. Zur Konfiguration des SNMP-Agenten für die korrekte Interaktion mit Systemverwaltungsanwendungen wie dem IT Assistant führen Sie die im Folgenden beschriebenen Verfahren aus.

-  **ANMERKUNG:** Beim SUSE Linux Enterprise Server (Version 10) befindet sich die SNMP-Agent-Konfigurationsdatei unter `/etc/snmp/snmpd.conf`.
-  **ANMERKUNG:** Die Dokumentation des Betriebssystems enthält zusätzliche Details über die SNMP-Konfiguration.


SNMP-Installationsmaßnahme für Server Administrator

Server Administrator-SNMP kommuniziert mit dem SNMP-Agenten über das SNMP-Multiplexing-Protokoll (SMUX). Wenn das Server Administrator-SNMP mit dem SNMP-Agenten eine Verbindung herstellt, sendet es einen Objektbezeichner an den SNMP-Agenten, um sich als SMUX-Peer zu identifizieren. Da dieser Objektbezeichner mit dem SNMP-Agenten konfiguriert werden muss, fügt Server Administrator der Konfigurationsdatei `/etc/snmpd.conf` oder `/etc/snmp/snmpd.conf` des SNMP-Agenten während der Installation die folgende Zeile hinzu, wenn diese nicht vorhanden ist:

```
smuxpeer .1.3.6.1.4.1.674.10892.1
```

SNMP-Zugang von Remote-Hosts aktivieren

Die Standard-SNMP Agent-Konfiguration auf SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystemen erteilt Nur-Lese-Zugriff auf die komplette MIB-Struktur an die *öffentliche* Community ausschließlich vom lokalen Host. Diese Konfiguration lässt keine SNMP-Verwaltungsanwendungen wie IT Assistant, die auf anderen Hosts ausgeführt werden, für eine einwandfreie Erkennung und Verwaltung von Server Administrator-Systemen zu. Wenn diese Konfiguration während der Installation von Server Administrator erkannt wird, wird eine Meldung in der Betriebssystem-Protokolldatei `/var/log/messages` aufgezeichnet, um anzuzeigen, dass der SNMP-Zugang auf den lokalen Host eingeschränkt ist. Sie müssen den SNMP-Agenten konfigurieren, um den SNMP-Zugang von Remote-Hosts zu aktivieren, wenn Sie das System mit SNMP-Verwaltungsanwendungen von Remote-Hosts aus verwalten möchten.

-  **ANMERKUNG:** Aus Sicherheitsgründen ist es ratsam, den SNMP-Zugriff auf bestimmte Remote-Hosts soweit wie möglich einzuschränken.


Um den SNMP-Zugang von einem bestimmten Remote-Host zu einem System zu aktivieren, das Server Administrator ausführt, bearbeiten Sie die SNMP-Agenten-Konfigurationsdatei `/etc/snmpd.conf` oder `/etc/snmp/snmpd.conf` und führen Sie folgende Schritte durch:

1. Suchen Sie folgende Zeile:

```
rocommunity public 127.0.0.1
```

2. Bearbeiten oder kopieren Sie diese Zeile und ersetzen Sie 127.0.0.1 mit der IP-Adresse des Remote-Hosts. Nach der Bearbeitung muss die Zeile wie folgt aussehen:

```
rocommunity public IP-Adresse
```

-  **ANMERKUNG:** Sie können SNMP-Zugriff von mehreren spezifischen Remote-Hosts aktivieren, indem Sie eine `rocommunity`-Direktive für jeden Remote-Host hinzufügen.

3. Zur Aktivierung von Änderungen an der SNMP-Konfiguration starten Sie den SNMP-Agenten neu durch Eingabe von:

```
/etc/init.d/snmpd restart
```

Um den SNMP-Zugang von allen Remote-Hosts zu einem System zu aktivieren, das Server Administrator ausführt, bearbeiten Sie die SNMP-Agenten-Konfigurationsdatei `/etc/snmpd.conf` oder `/etc/snmp/snmpd.conf` und führen Sie folgende Schritte durch:

1. Suchen Sie folgende Zeile:

```
rocommunity public 127.0.0.1
```

2. Bearbeiten Sie diese Zeile, indem Sie 127.0.0.1 entfernen. Nach der Bearbeitung muss die Zeile wie folgt aussehen:

```
rocommunity public
```

3. Zur Aktivierung von Änderungen der SNMP-Konfiguration starten Sie den SNMP-Agenten neu durch Eingabe von:

```
/etc/init.d/snmpd restart
```

SNMP-Community-Namen ändern

Die Konfiguration des SNMP-Community-Namens bestimmt, welche Systeme das System über SNMP verwalten können. Der von Verwaltungsanwendungen verwendete SNMP-Community-Name muss mit einem SNMP-Community-Namen übereinstimmen, der auf dem Server Administrator-System konfiguriert wurde, damit die Verwaltungsanwendungen Verwaltungsinformationen von Server Administrator abrufen können.

Zum Ändern des standardmäßigen SNMP-Community-Namens, der zum Abrufen von Verwaltungsinformationen von einem System verwendet wird, auf dem Server Administrator ausgeführt wird, bearbeiten Sie die SNMP-Agent-Konfigurationsdatei `/etc/snmpd.conf` oder `/etc/snmp/snmpd.conf` und führen Sie folgende Schritte aus:

1. Suchen Sie folgende Zeile:

```
rocommunity public 127.0.0.1
```

2. Bearbeiten Sie diese Zeile, indem Sie `public` durch den neuen SNMP-Community-Namen ersetzen. Nach der Bearbeitung muss die Zeile wie folgt aussehen:


```
rocommunity Community-Name 127.0.0.1
```

3. Zur Aktivierung von Änderungen an der SNMP-Konfiguration starten Sie den SNMP-Agenten neu durch Eingabe von:

```
/etc/init.d/snmpd restart
```

Aktivieren von SNMP-Set-Vorgängen

SNMP-Set-Vorgänge müssen auf dem System aktiviert sein, auf dem Server Administrator ausgeführt wird, damit Server Administrator-Attribute mittels IT Assistant geändert werden können. Um das Remote-Herunterfahren eines Systems von IT Assistant zu aktivieren, muss der SNMP Set-Betrieb aktiviert sein.

 **ANMERKUNG:** Ein Neustart des Systems für Änderungsverwaltungsfunktionen erfordert keine SNMP Set-Vorgänge.

Um SNMP-Satz-Vorgänge auf dem System zu aktivieren, das Server Administrator ausführt, bearbeiten Sie die SNMP-Agent-Konfigurationsdatei `/etc/snmpd.conf` oder `/etc/snmp/snmpd.conf`, und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Suchen Sie folgende Zeile:

```
rocommunity public 127.0.0.1
```

2. Bearbeiten Sie diese Zeile, indem Sie `rocommunity` durch `rwcommunity` ersetzen. Nach der Bearbeitung muss die Zeile wie folgt aussehen:

```
rwcommunity public 127.0.0.1
```

3. Zur Aktivierung von Änderungen an der SNMP-Konfiguration starten Sie den SNMP-Agenten neu durch Eingabe von:

```
/etc/init.d/snmpd restart
```

Konfigurieren des Systems zum Senden von Traps an eine Management Station

Server Administrator erstellt SNMP-Traps als Reaktion auf Änderungen im Status von Sensoren und anderen überwachten Parametern. Sie müssen ein oder mehrere Trap-Ziele auf dem System konfigurieren, auf dem Server Administrator ausgeführt wird, damit SNMP-Traps an eine Management Station gesendet werden können.

Um Ihr System, das Server Administrator ausführt, so zu konfigurieren, dass Traps an eine Management Station gesendet werden, bearbeiten Sie die SNMP-Agenten-Konfigurationsdatei `/etc/snmpd.conf` oder `/etc/snmp/snmpd.conf` und führen Sie folgende Schritte durch:

1. Fügen Sie folgende Zeile zur Datei hinzu:

```
trapsink IP-Adresse Community-Name
```

wobei `IP-Adresse` die IP-Adresse der Management Station und `Community-Name` der SNMP-Community-Name ist.

2. Zur Aktivierung von Änderungen an der SNMP-Konfiguration starten Sie den SNMP-Agenten neu durch Eingabe von:

Secure Port-Server- und Sicherheits-Setup

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- 1 [Benutzer- und Server-Einstellungen vornehmen](#)
- 1 [X.509-Zertifikatsverwaltung](#)

Benutzer- und Server-Einstellungen vornehmen

Sie können die Einstellungen für Benutzer und sicheren Port Server für Server Administrator und IT Assistant von der entsprechenden Webseite **Einstellungen** festlegen. Klicken Sie auf **Allgemeine Einstellungen** und entweder auf das Register **Benutzer** oder das Register **Web Server**.

 **ANMERKUNG:** Zum Festlegen oder Zurücksetzen von Benutzer- oder Server-Einstellungen müssen Sie mit Administrator-Rechten angemeldet sein.


Führen Sie folgende Schritte durch, um die Benutzereinstellungen festzulegen:

1. Klicken Sie auf **Einstellungen** auf der allgemeinen Navigationsleiste.

Die **Einstellungen**-Startseite wird eingeblendet.

2. Klicken Sie auf **Allgemeine Einstellungen**.

3. Um einen vorbestimmten E-Mail-Empfänger hinzuzufügen, geben Sie die E-Mail-Adresse des festgelegten Dienstkontakts im Feld **Senden an:** ein und klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**.

 **ANMERKUNG:** Durch Klicken auf **E-Mail** in einem beliebigen Fenster wird eine E-Mail-Nachricht, an die eine HTML-Datei des Fensters angehängt ist, an die vorgegebene E-Mail-Adresse gesendet.

4. Zum Ändern der Darstellung der Startseite wählen Sie einen anderen Wert in den Feldern **Skin** oder **Schema** und klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**.

Führen Sie folgende Schritte durch, um die Secure Port-Server-Einstellungen festzulegen.

1. Klicken Sie auf **Einstellungen** auf der allgemeinen Navigationsleiste.

Die **Einstellungen**-Startseite wird eingeblendet.

2. Klicken Sie auf **Allgemeine Einstellungen** und auf das Register **Web- Server**.


3. Im Fenster **Servereinstellungen** stellen Sie die Optionen nach den Erfordernissen ein.


- 1 Mit der Funktion **Sitzungszeitüberschreitung** kann die Zeit begrenzt werden, in der eine Sitzung aktiv bleiben kann. Wählen Sie die Optionsschaltfläche **Aktivieren**, um eine Zeitüberschreitung zuzulassen, wenn für eine bestimmte Zeit (in Minuten) keine Benutzermaßnahme stattfindet. Benutzer, deren Sitzungszeit überschritten wurde, müssen sich erneut anmelden. Wählen Sie die Optionsschaltfläche **Deaktivieren**, um die Sitzungszeitüberschreitungsfunktion für Server Administrator zu deaktivieren.

- 1 Das Feld **HTTPS-Anschluss** bestimmt den sicheren Anschluss für den Server Administrator. Die sichere Standardschnittstelle für Server Administrator ist 1311.


 **ANMERKUNG:** Die Änderung der Anschlussnummer auf eine ungültige bzw. eine bereits belegte Anschlussnummer kann andere Anwendungen oder Browser beim Zugriff auf den Server Administrator auf dem verwalteten System behindern.

- 1 Das Feld **Zu bindende IP-Adresse** legt die IP-Adresse(n) für das Managed System fest, mit der sich der Server Administrator zu Beginn einer Sitzung verbindet. Wählen Sie die Optionsschaltfläche **Alle** zum Binden an alle für das System in Frage kommenden IP-Adressen. Wählen Sie die Optionsschaltfläche **Spezifisch** zum Binden an eine bestimmte IP-Adresse.

 **ANMERKUNG:** Benutzer mit Administrator-Berechtigungen können Server Administrator nicht verwenden, wenn sie im Remote-Zugriff bei dem System angemeldet sind.

 **ANMERKUNG:** Wenn der Wert für **IP-Adresse binden an** auf einen anderen Wert als **Alle** geändert wird, kann dies dazu führen, dass andere Anwendungen oder Browser im Remote-Zugriff nicht mehr auf den Server Administrator auf dem verwalteten System zugreifen können.

- 1 Die Felder **SMTP-Servername** und **DNS-Suffix für SMTP-Server** bestimmen das Suffix für das Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) und den Domänennamenserver (DNS) einer Firma oder Organisation. Um für Server Administrator das Versenden von E-Mails zu aktivieren, müssen die IP-Adresse und das DNS-Suffix des SMTP-Servers für die Firma bzw. Organisation in die entsprechenden Felder eingegeben werden.

 **ANMERKUNG:** Aus Sicherheitsgründen gestattet Ihre Firma eventuell nicht, dass E-Mails über den SMTP-Server an Empfänger außerhalb gesendet werden.

- 1 Im Feld **Befehlsprotokollumfang** wird der maximale Umfang (in MB) für die Befehlsprotokolldatei festgelegt.


- 1 Das Feld **Support-Link** enthält die Webadresse für das Geschäftsunternehmen, das die Unterstützung für das Managed System leistet.

- 1 Das Feld **Benutzerdefinierte Begrenzungszeichen** bestimmt das Zeichen, das zur Trennung der Datenfelder der Dateien verwendet wird, die durch die Schaltfläche **Exportieren** erstellt werden. Das Zeichen; ist das standardmäßige Begrenzungszeichen. Weitere Optionen sind !, @, #, \$, %, ^, *, ~, ?, :, | und ,.

- 1 Wenn Sie alle Einstellungen im Fenster **Servereinstellungen** vorgenommen haben, klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**.

X.509-Zertifikatsverwaltung

Web-Zertifikate sind erforderlich zum Schutz der Identität eines Remote-Systems und damit sichergestellt werden kann, dass mit dem Remote-System ausgetauschte Informationen von anderen Parteien weder gesehen noch geändert werden können. Zur Gewährleistung der Systemsicherheit wird empfohlen, entweder ein neues X.509-Zertifikat zu erstellen, ein bestehendes wieder zu verwenden oder ein Stammzertifikat oder eine Stammzertifikatkette von einer Zertifizierungsstelle (CA) zu importieren.

 **ANMERKUNG:** Für die Zertifikatsverwaltung müssen Sie mit Administrator-Zugriffsrechten angemeldet sein.

Sie können X.509-Zertifikate für Server Administrator und IT Assistant von der entsprechenden Webseite **Einstellungen** verwalten. Klicken Sie auf **Allgemeine Einstellungen**, dann auf das Register **Web Server** und anschließend auf **X.509-Zertifikat**. Verwenden Sie das X.509-Zertifikathilfsprogramm, um entweder ein neues X.509-Zertifikat zu erstellen, ein bestehendes wieder zu verwenden oder ein Stammzertifikat oder eine Stammzertifikatskette von einer CA zu importieren. Zu den Zertifizierungsstellen gehören Verisign, Entrust und Thawte.

Empfohlene Verfahren für die X.509-Zertifikatverwaltung

Um die Sicherheit des Systems während der Verwendung von Server Administrator nicht zu gefährden, sollten Sie Folgendes beachten:

- 1 **Eindeutiger Host-Name:** Alle Systeme, auf denen Server Administrator installiert ist, müssen einen eindeutigen Host-Namen tragen.
- 1 **Ändern von 'localhost' zu eindeutig:** Allen Systemen mit dem Host-Namen 'localhost' muss ein eindeutiger Host-Name zugewiesen werden.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)