

Dell™ PowerEdge™ Systems Oracle®  
Database on Enterprise Linux® x86\_64

# Storage and Network Guide

## Version 1.2

# Notes, Cautions, and Warnings

-  **NOTE:** A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.
-  **CAUTION:** A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if instructions are not followed.
-  **WARNING:** A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

---

**Information in this document is subject to change without notice.**

**© 2009 Dell Inc. All rights reserved.**

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: *Dell*, the *DELL* logo, *EqualLogic*, *PowerConnect*, *PowerEdge*, and *PowerVault* are trademarks of Dell Inc.; *Broadcom* is a trademark of Broadcom Corp; *EMC*, *Navisphere*, and *PowerPath* are registered trademarks of EMC Corporation; *Intel* is a registered trademark of Intel in the U.S. and other countries; *Oracle* is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

# Contents

<b>1</b>	<b>Overview</b>	<b>7</b>
	<b>Required Documentation for Deploying the Dell Oracle Database</b>	<b>7</b>
	<b>Terminology Used in This Document</b>	<b>8</b>
	<b>Getting Help</b>	<b>8</b>
	Dell Support.	8
	Oracle Support .	9
<b>2</b>	<b>Configuring Your Network</b>	<b>11</b>
	<b>Configuring the Public Network.</b>	<b>11</b>
	<b>Configuring the Private Network Using Bonding</b>	<b>12</b>
	<b>Setting up Oracle® User Equivalence.</b>	<b>14</b>
	Configuring Secure Shell (ssh)	14
	Creating /etc/hosts.equiv File	15
	Adding Host Entries	
	Within the /etc/hosts File	16

<b>3 Fibre Channel Cluster Setup . . . . .</b>	<b>17</b>
<b>Hardware Connections for     a Fibre Channel Cluster . . . . .</b>	<b>17</b>
<b>Cabling Your Fibre Channel Storage System . . . . .</b>	<b>20</b>
Direct-Attached Fibre	
Channel Configuration . . . . .	20
SAN-Attached Fibre	
Channel Configuration . . . . .	21
<b>4 SAS Cluster Setup for the Dell™ PowerVault™ MD3000 and MD1000 Expansion Enclosures . . . . .</b>	<b>23</b>
<b>Setting up the SAS Cluster With PowerVault MD3000 and MD1000 Expansion Enclosures . . . . .</b>	<b>25</b>
Task 1: Setting up the Hardware . . . . .	25
Task 2: Installing Host-Based Storage Software . . . . .	27
Task 3: Verifying and Upgrading the Firmware . . . . .	27
Task 4: Installing the SAS 5/E Adapter Driver . . . . .	27
Task 5: Performing the Post Installation Tasks . . . . .	28

5 iSCSI Cluster Setup for the Dell™ PowerVault™ MD3000i and MD1000 Storage Enclosures . . . . .	29
<b>Setting Up the iSCSI Cluster for PowerVault MD3000i and MD1000 Expansion Enclosures . . . . .</b>	<b>31</b>
Task 1: Setting up the Hardware . . . . .	31
Task 2: Installing Host-based Software Needed for Storage. . . . .	34
Task 3: Verifying and Upgrading the Firmware . . . . .	34
Post Installation Tasks . . . . .	34
6 iSCSI Cluster Setup for the Dell™ EqualLogic™ PS Series Storage System . . . . .	35
<b>EqualLogic Terminology . . . . .</b>	<b>35</b>
<b>Setting up the EqualLogic iSCSI Storage System . . . . .</b>	<b>35</b>
Creating Volumes. . . . .	38
Configuring the iSCSI Networks . . . . .	40
Configuring Host Access to Volumes. . . . .	41

<b>7 Configuring Database Storage on the Host . . . . .</b>	<b>51</b>
<b>Verifying and Identifying Your Storage Disks . . . . .</b>	<b>51</b>
<b>Adjusting Disk Partitions for Systems</b>	
<b>Running the Linux Operating System . . . . .</b>	<b>53</b>
Example: fdisk Utility Arguments . . . . .	53
Procedure: Using the fdisk Utility to Adjust a Disk Partition . . . . .	54
<b>Configuring Database Storage Using ext3</b>	
<b>File System for Single Node Only . . . . .</b>	<b>55</b>
<b>Configuring Shared Storage for Clusterware,</b>	
<b>Database and Recovery Files in</b>	
<b>a RAC Environment. . . . .</b>	<b>56</b>
Configuring Shared Storage Disks for Oracle Clusterware, Database, and Recovery Files Using OCFS2 . . . . .	57
Configuring Shared Storage Disks for Oracle Clusterware Using Raw Devices and for Database and Recovery Files Using ASM . . . . .	59
Configuring Shared Storage Disks for Oracle Clusterware Using Block Devices and for Database and Recovery Files Using ASM . . . . .	62
Configuring Shared Storage Disks for Oracle Database and Recovery Files Using ASM . . . . .	64
<b>Configuring Shared Storage on</b>	
<b>a New Node Using ASM . . . . .</b>	<b>66</b>
<b>Index . . . . .</b>	<b>69</b>

# Overview

This document applies to:

- Oracle® Database 10g R2 running on Red Hat® Enterprise Linux® or Oracle Enterprise Linux® 4.7 AS x86\_64.
- Oracle Database 10g R2 running on Red Hat Enterprise Linux or Oracle Enterprise Linux 5.3 AS x86\_64.
- Oracle Database 11g R1 running on Red Hat Enterprise Linux or Oracle Enterprise Linux 5.3 AS x86\_64.



**NOTE:** The document provides a generalized guide to configure the network and storage requirements for running the Dell|Oracle database on a system installed with the Red Hat Enterprise Linux or the Oracle Enterprise Linux operating system. For the list of network and storage configurations supported by your system, select the Dell™ Validated Components link on the Oracle Database and Applications Solutions website at [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle).

## Required Documentation for Deploying the Dell|Oracle Database

The documents required for installing the Dell|Oracle Database are:

- *Dell PowerEdge Systems Oracle Database on Enterprise Linux x86\_64 Operating System and Hardware Installation Guide* — Describes the required minimum hardware and software versions, how to install and configure the operating system, how to verify the hardware and software configurations, and how to obtain open source files
- *Dell PowerEdge Systems Oracle Database on Enterprise Linux x86\_64 Storage and Network Guide* — Describes how to install and configure the network and the storage solutions

- *Dell PowerEdge Systems Oracle Database on Enterprise Linux x86\_64 Database Setup and Installation Guide* — Describes how to install and configure the Oracle database
- *Dell PowerEdge Systems Oracle Database on Enterprise Linux x86\_64 Troubleshooting Guide* — Describes how to add a new node to your cluster, and how to troubleshoot and resolve errors encountered during the installation procedures described in the previous modules



**NOTE:** All modules provide information on how to receive technical assistance from Dell.

## Terminology Used in This Document

Throughout this document, the terms logical unit number (LUN) and virtual disk are used synonymously. The term LUN is commonly used in a Dell/EMC Fibre Channel storage system environment. The term virtual disk is commonly used in a Dell PowerVault™ Serial-attached SCSI (SAS) (PowerVault MD3000i and PowerVault MD3000i with PowerVault MD1000 expansion) or a Dell EqualLogic iSCSI storage environment.



**NOTE:** Unless stated specifically, this document uses the term Enterprise Linux as applicable to both Red Hat Enterprise Linux and Oracle Enterprise Linux.

## Getting Help

### Dell Support

- For detailed information on the use of your system, see the documentation that was shipped with your system components.
- For white papers, Dell-supported configurations, and general information, see the Oracle Database and Applications Solutions website at [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle).
- For Dell technical support for your hardware and operating system software, and to download the latest updates for your system, see the Dell Support website at [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

- Information about contacting Dell is provided in the *Dell PowerEdge Systems Oracle Database on Enterprise Linux x86\_64 Troubleshooting Guide* of your system, available on the Dell Support website at [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).
- Dell Enterprise Training and Certification is now available; see [dell.com/training](http://dell.com/training) for more information. This training service may not be offered in all locations.

## Oracle Support

- For training information on your Oracle software and application clusterware, and for information about contacting Oracle, see the Oracle website at [oracle.com](http://oracle.com), or see your Oracle documentation.
- Technical support, downloads, and other technical information is available at the My Oracle Support website at [metalink.oracle.com](http://metalink.oracle.com).
- For information on installing and configuring Oracle, see the *Dell PowerEdge Systems Oracle Database on Enterprise Linux x86\_64 Database Setup and Installation Guide*, available on the Dell Support website at [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).



# Configuring Your Network

This section presents steps to configure the public and private cluster network.



**NOTE:** Each node requires a unique public and private internet protocol (IP) address. An additional public IP address is required to serve as the virtual IP address for the client connections and the connection failover. The virtual IP address must belong to the same subnet as the public IP. All public IP addresses, including the virtual IP address, must be registered with the Domain Naming Service (DNS) and they must be routable.

Depending on the number of NIC ports available, configure the interfaces as shown in Table 2-1.

**Table 2-1. NIC Port Assignments**

NIC Port	Three Ports Available	Four Ports available
1	Public IP and virtual IP	Public IP
2	Private IP (bonded)	Private IP (bonded)
3	Private IP (bonded)	Private IP (bonded)
4	NA	Virtual IP

## Configuring the Public Network



**NOTE:** Ensure that the public IP address is a valid and routable IP address.



**NOTE:** Each of the two bonded NIC ports for the private network must be on separate PCI buses. For example, a bonded pair can consist of one on-board NIC and one add-on NIC card.

If you have not already configured the public network, perform the following steps on *each node*:

- 1 Log in as **root**.
- 2 Edit the network device file `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth#`, where `#` is the number of the network device:  

```
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
IPADDR=<Public IP Address>
NETMASK=<Subnet mask>
BOOTPROTO=static
HWADDR=<MAC Address>
SLAVE=no
```
- 3 Edit the `/etc/sysconfig/network` file, and, if necessary, replace `localhost.localdomain` with the qualified public node name.  
For example, the command for node 1:  
`hostname=node1.domain.com`
- 4 Type `service network restart`
- 5 Type `ifconfig` to verify that the IP addresses are set correctly.
- 6 To check your network configuration, ping each public IP address from a client on the LAN that is outside of the cluster.
- 7 Connect to each node to verify that the public network is functioning.  
Type `ssh <public IP>` to verify that the secure shell (ssh) command is working.

## Configuring the Private Network Using Bonding

Before you deploy the cluster, configure the private cluster network to allow the nodes to communicate with each other. This involves configuring network bonding and assigning a private IP address and hostname to each node in the cluster.

To set up network bonding for Broadcom® or Intel® NICs, and to configure the private network, perform the following steps on *each node*:

- 1 Log in as **root**.
- 2 Add the following line to the `/etc/modprobe.conf` file:  
`alias bond0 bonding`

- 3** For high availability, edit the `/etc/modprobe.conf` file and set the option for link monitoring.

The default value for `miimon` is 0. The default value disables link monitoring. Change the value to 100 milliseconds initially. Adjust it as needed to improve performance. For example, type:

```
options bonding miimon=100 mode=6 max_bonds=2
```

- 4** In the `/etc/sysconfig/network-scripts/` directory, create or edit the `ifcfg-bond0` configuration file.

For example, using sample network parameters, the file appears as:

```
DEVICE=bond0
IPADDR=192.168.0.1
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.0.0
BROADCAST=192.168.0.255
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no
```

The entries for `NETMASK`, `NETWORK`, and `BROADCAST` are optional. `DEVICE=bondn` is the required name for the bond, where `n` specifies the bond number. `IPADDR` is the private IP address.

To use `bond0` as a virtual device, you must specify the devices that are bonded as slaves.

- 5** For each device that is a bond member:

- a** In the directory `/etc/sysconfig/network-scripts/`, edit the `ifcfg-ethn` file:

```
DEVICE=ethn
HWADDR=<MAC ADDRESS>
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
USERCTL=no
MASTER=bond0
SLAVE=yes
BOOTPROTO=none
```

- b** Type `service network restart` and ignore all warnings.

- 6** On *each node*, type `ifconfig` to verify that the private interface is functioning.  
The private IP address for the node must be assigned to the private interface `bond0`.
- 7** After all the private IP addresses are set up on every node, ping each IP address from one node to ensure that the private network is functioning.
- 8** Connect to each node. Verify that the private network and the ssh are functioning correctly by typing:  
`ssh <private IP>`

## Setting up Oracle® User Equivalence

### Configuring Secure Shell (ssh)

- 1** On all nodes, login as user `oracle`.
- 2** Generate a RSA key pair on your system using the command:  
`ssh-keygen -t rsa`
- 3** Press <Enter> to accept the default location for the key file (In this case, `/home/oracle/.ssh/id_rsa`).
- 4** Press <Enter> at both passphrase prompts to enter an **empty** passphrase.
- 5** The `ssh-keygen` utility finishes the operation. The following message is displayed:  
`Your identification has been saved in  
/home/oracle/.ssh/id.rsa.  
Your public key has been saved in  
/home/oracle/.ssh/id_rsa.pub.  
The key fingerprint is:  
xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:  
oracle@<nodename>`
- 6** Navigate to `cd /home/oracle/.ssh` and verify that the `id_rsa` and `id_rsa.pub` files are created by using the `ls -al` command.

- 7** Rename the public key to a name that describes the system from which it originates by using the `mv` command:

```
mv id_rsa.pub <node_name>.pub
```

Once the creation and renaming of public keys for all systems is performed, proceed to exchanging keys on the different systems.

- 8** Perform secure copies of your `<node_name>.pub` keys to each of your nodes by using the `scp` command.

The following example is with two nodes:

(node1: Type the following command string):

```
scp/home/oracle/.ssh/<node1>.pub<ip_of_node2>:  
/home/oracle/.ssh
```

(node2: Type the following command string):

```
scp/home/oracle/.ssh/<node2>.pub<ip_of_node1>:  
/home/oracle/.ssh
```

Now, each of the systems has the other's public key under the `/home/oracle/.ssh` directory.

- 9** Create a file named `authorized_keys` under the `/home/oracle.ssh` directory in each of the nodes by using the `touch` command:

```
touch authorized_keys
```

- 10** Perform the following command on each system:

```
cat <node1_name>.pub >> authorized_keys  
cat <node2_name>.pub >> authorized_keys
```

- 11** Once you have completed step 10 on all the nodes, you are able to `ssh` from each node without being prompted for a password.

## Creating `/etc/hosts.equiv` File

On *each node*, create or modify the `/etc/hosts.equiv` file by listing all of your public IP addresses or host names. For example, if you have one public hostname, one virtual IP address, and one virtual hostname for each node, add the following:

```
<public hostname node1> oracle  
<public hostname node2> oracle
```

```
<virtual IP or hostname node1> oracle  
<virtual IP or hostname node2> oracle
```

 **NOTE:** The example in this section is for a two-node configuration. Add similar command lines for each additional node.

## **Adding Host Entries Within the /etc/hosts File**

On *each node*, modify lines in the /etc/hosts file by typing:

```
127.0.0.1      localhost.localdomain    localhost  
<private IP node1> <private hostname node1>  
<private IP node2> <private hostname node2>  
  
<public IP node1> <public hostname node1>  
<public IP node2> <public hostname node2>  
  
<virtual IP node1> <virtual hostname node1>  
<virtual IP node2> <virtual hostname node2>
```

# Fibre Channel Cluster Setup



**WARNING:** Before you begin any of the procedures in this section, read the safety information that shipped with your system. For additional best practices information, see the Dell Regulatory Compliance website at [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


This section helps you to verify the hardware connections, and the hardware and software configurations of the Fibre Channel cluster set up by the Dell™ Professional Services representative.

Figure 3-1 and Figure 3-3 show an overview of the connections required for the cluster, and Table 3-1 summarizes the cluster connections.

## Hardware Connections for a Fibre Channel Cluster

See Figure 3-1 to visually verify all hardware connections of a Fibre Channel cluster. Table 3-1 lists the Fibre Channel hardware connections depicted in Figure 3-1.

**Figure 3-1. Hardware Connections for a Fibre Channel Cluster**

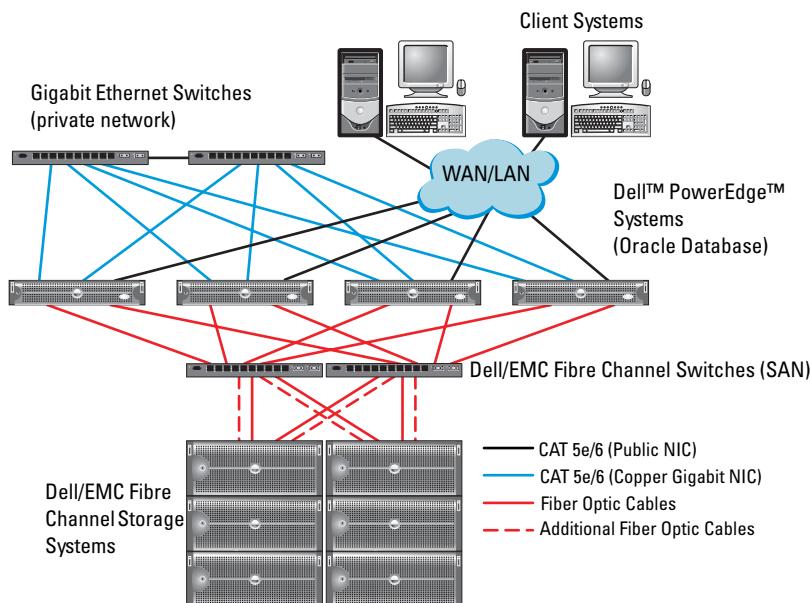

**Table 3-1. Fibre Channel Hardware Interconnections**

Cluster Component	Connections
PowerEdge system node	<ul style="list-style-type: none"> <li>One Category 5 enhanced (CAT 5e) or CAT 6 cable from the public NIC to the LAN</li> <li>One CAT 5e or CAT 6 cable from the private Gigabit NIC to the Gigabit Ethernet switch</li> <li>One CAT 5e or CAT 6 cable from a redundant private Gigabit NIC to a redundant Gigabit Ethernet switch</li> <li>One fiber optic cable from HBA 0 to Fibre Channel switch 0</li> <li>One fiber optic cable from HBA 1 to Fibre Channel switch 1</li> </ul>

**Table 3-1. Fibre Channel Hardware Interconnections (*continued*)**

<b>Cluster Component</b>	<b>Connections</b>
Dell/EMC Fibre Channel storage system	<ul style="list-style-type: none"><li>• Two CAT 5e or CAT 6 cables connected to the LAN</li><li>• One to four fiber optic cable connections to each Fibre Channel switch. For example, for a four-port configuration:<ul style="list-style-type: none"><li>– One fiber optic cable from SPA port 0 to Fibre Channel switch 0</li><li>– One fiber optic cable from SPA port 1 to Fibre Channel switch 1</li><li>– One fiber optic cable from SPB port 0 to Fibre Channel switch 1</li><li>– One fiber optic cable from SPB port 1 to Fibre Channel switch 0</li></ul></li></ul>
Dell/EMC Fibre Channel switch	<ul style="list-style-type: none"><li>• One to four fiber optic cable connections to the Dell/EMC Fibre Channel storage system</li><li>• One fiber optic cable connection to each PowerEdge system HBA</li></ul>
Gigabit Ethernet switch	<ul style="list-style-type: none"><li>• One CAT 5e or CAT 6 connection to the private Gigabit NIC on each PowerEdge system</li><li>• One CAT 5e or CAT 6 connection to the remaining Gigabit Ethernet switch</li></ul>

# Cabling Your Fibre Channel Storage System

Depending on your requirements, you can configure your Oracle database Fibre Channel cluster storage system in one of the following configurations:

- Direct-attached Fibre Channel (see Figure 3-2)
- Four-port SAN-attached Fibre Channel (see Figure 3-3)

The following sections describe the cabling requirements for these configurations.


## Direct-Attached Fibre Channel Configuration

To configure your nodes in a direct-attached Fibre Channel configuration:

- 1 Connect one optical cable from HBA 0 on node 1 to port 0 of SP-A.
- 2 Connect one optical cable from HBA 1 on node 1 to port 0 of SP-B.
- 3 Connect one optical cable from HBA 0 on node 2 to port 1 of SP-A.
- 4 Connect one optical cable from HBA 1 on node 2 to port 1 of SP-B.

See Figure 3-2 for the cable connections in a SAN-Attached Fibre Channel cluster.

**Figure 3-2. Cabling in a Direct-Attached Fibre Channel Cluster**

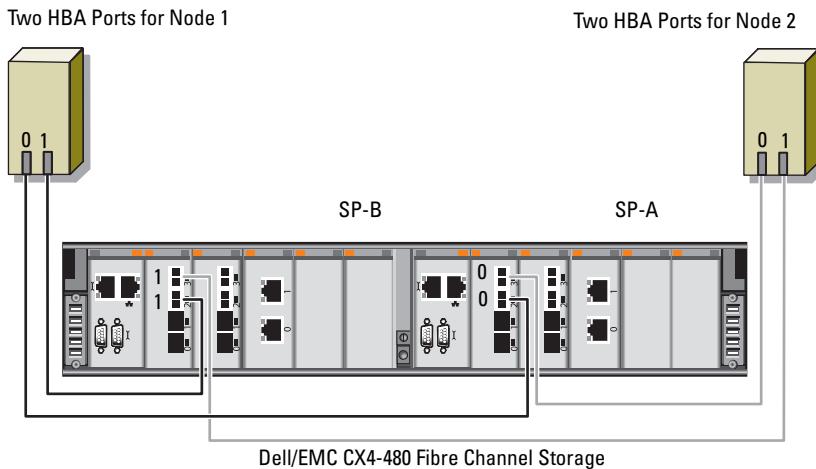


## **SAN-Attached Fibre Channel Configuration**

To configure your nodes in a four-port SAN-attached configuration:

- 1** Connect one optical cable from SP-A port 0 to Fibre Channel switch 0.
- 2** Connect one optical cable from SP-A port 1 to Fibre Channel switch 1.
- 3** Connect one optical cable from SP-A port 2 to Fibre Channel switch 0.
- 4** Connect one optical cable from SP-A port 3 to Fibre Channel switch 1.
- 5** Connect one optical cable from SP-B port 0 to Fibre Channel switch 1.
- 6** Connect one optical cable from SP-B port 1 to Fibre Channel switch 0.
- 7** Connect one optical cable from SP-B port 2 to Fibre Channel switch 1.
- 8** Connect one optical cable from SP-B port 3 to Fibre Channel switch 0.
- 9** Connect one optical cable from HBA 0 on node 1 to Fibre Channel switch 0.
- 10** Connect one optical cable from HBA 1 on node 1 to Fibre Channel switch 1.
- 11** Connect one optical cable from HBA 0 on node 2 to Fibre Channel switch 0.
- 12** Connect one optical cable from HBA 1 on node 2 to Fibre Channel switch 1.

See Figure 3-3 for the cable connections in a SAN-attached Fibre Channel cluster.

**Figure 3-3. Cabling in a SAN-Attached Fibre Channel Cluster**

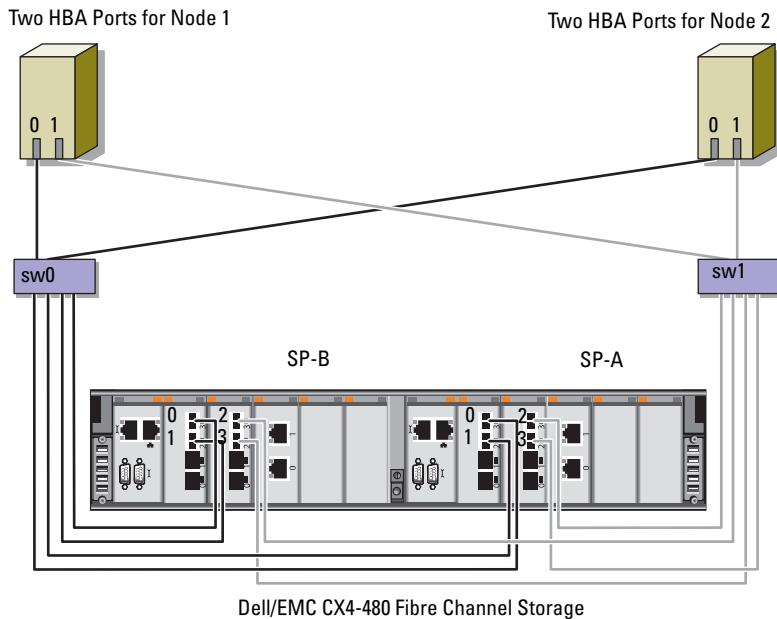

# SAS Cluster Setup for the Dell™ PowerVault™ MD3000 and MD1000 Expansion Enclosures


 **WARNING:** Before you begin any of the procedures in this section, read the safety information that shipped with your system. For additional best practices information, see the Dell Regulatory Compliance website at [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

To configure the Dell PowerEdge™ systems and the PowerVault MD3000 and MD1000 storage enclosure to function in a Oracle® Real Application Cluster (RAC) environment:

- 1 Verify the hardware and software configurations as described in this section by using Figure 4-1, Table 4-1, and Figure 4-2 for reference.
- 2 Follow the steps in "Setting up the SAS Cluster With PowerVault MD3000 and MD1000 Expansion Enclosures" on page 25.

 **CAUTION:** Before you upgrade the firmware on your PowerVault MD3000 storage array, ensure that you backup your data.

**Figure 4-1. Cabling the Serial-Attached SCSI (SAS) Cluster and the Dell PowerVault MD3000 Storage Enclosure**

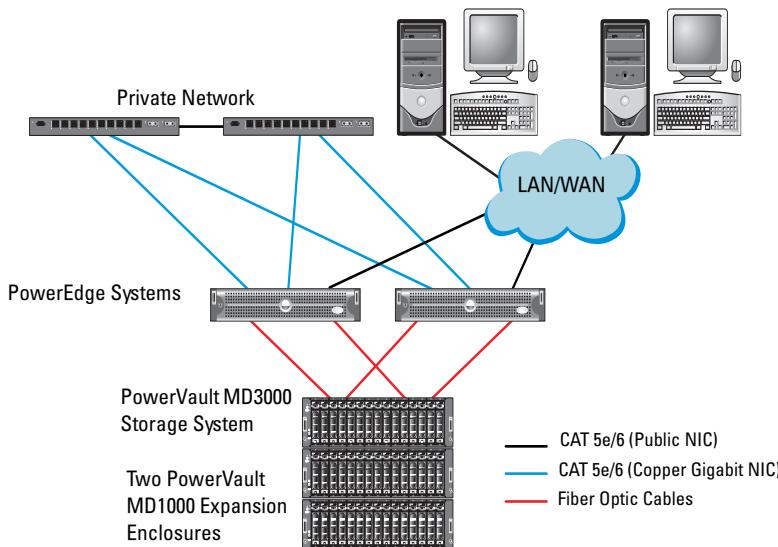

**Table 4-1. SAS Cluster Hardware Interconnections**

Cluster Component	Connections
PowerEdge system node	<ul style="list-style-type: none"> <li>One CAT 5e/6 cable from public NIC to the local area network (LAN)</li> <li>One CAT 5e/6 cable from private Gigabit NIC to Gigabit Ethernet switch (private network)</li> <li>One CAT 5e/6 cable from redundant private Gigabit NIC to redundant Gigabit Ethernet switch (private network)</li> <li>Two SAS connections to PowerVault MD3000 system node through the SAS 5/E</li> </ul>

**NOTE:** For more information on the PowerEdge system node interconnection, see "Setting up the SAS Cluster With PowerVault MD3000 and MD1000 Expansion Enclosures" on page 25.

**Table 4-1. SAS Cluster Hardware Interconnections (*continued*)**

<b>Cluster Component</b>	<b>Connections</b>
PowerVault MD3000 storage enclosure	<ul style="list-style-type: none"><li>Two CAT 5e/6 cables connected to LAN (one from each storage processor module)</li><li>Two SAS connections to each PowerEdge system node through the SAS 5/E cables</li></ul> <p><b>NOTE:</b> For more information on the PowerVault MD3000 storage enclosure interconnection, see "Setting up the SAS Cluster With PowerVault MD3000 and MD1000 Expansion Enclosures" on page 25.</p>
Dell PowerVault MD1000 storage enclosure (optional)	<ul style="list-style-type: none"><li>Additional SAS cable connections as required for the PowerVault MD1000 expansion enclosure</li></ul>

## **Setting up the SAS Cluster With PowerVault MD3000 and MD1000 Expansion Enclosures**

### **Task 1: Setting up the Hardware**

SAS clusters can only be installed in a direct-attached cluster and are limited to two nodes only.

To configure your nodes in a direct-attached configuration:


- 1 Connect one SAS cable from a port of the SAS controller of node 1 to the **In-0** port of RAID controller 0 in the PowerVault MD3000 storage enclosure.
- 2 Connect one SAS cable from the other port of the SAS controller of node 1 to the **In-0** port of RAID controller 1 in the PowerVault MD3000 storage enclosure.
- 3 Connect one SAS cable from a port of the SAS controller of node 2 to the **In-1** port of RAID controller 0 in the PowerVault MD3000 storage enclosure.
- 4 Connect one SAS cable from the other port of SAS controller of node 2 to the **In-1** port of RAID controller 1 in the PowerVault MD3000 storage enclosure.

- 5** *(Optional)*. Connect two SAS cables from the two PowerVault MD3000 storage enclosures out ports to the two In ports of the first PowerVault MD1000 expansion enclosure.
- 6** *(Optional)*. Connect two SAS cables from the two PowerVault MD1000 storage enclosures out ports to the **In-0** ports of the second PowerVault MD1000 expansion enclosure.



**NOTE:** For information on configuring the PowerVault MD1000 expansion enclosure, see the PowerVault MD3000 storage system documentation, available on the Dell Support website at [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**Figure 4-2. Cabling the Direct-Attached SAS Cluster**

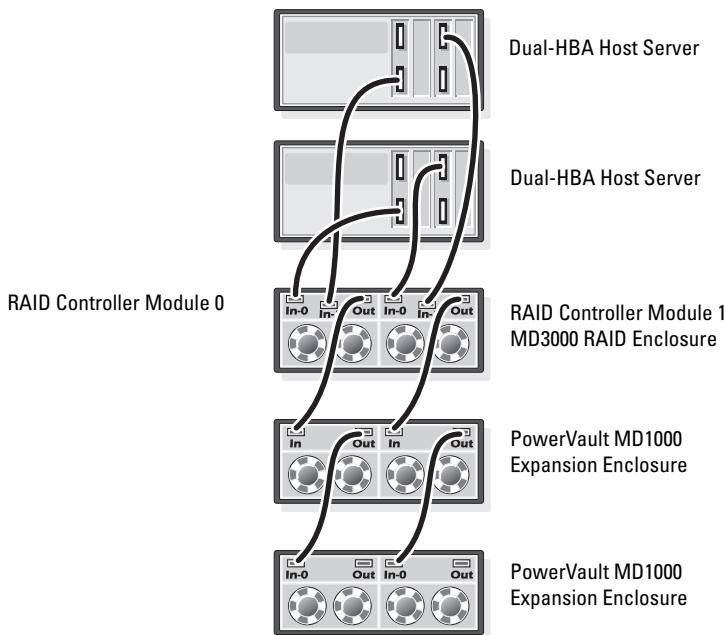

## **Task 2: Installing Host-Based Storage Software**

To install the necessary host-based storage software for the PowerVault MD3000 storage enclosure, use the *Dell PowerVault Resource* media that was shipped with the system. To install the Modular Disk Storage Manager software on the Master node and the Multi-Path (MPIO) software on the remaining nodes, follow the procedures in the PowerVault MD3000 storage enclosure documentation.

## **Task 3: Verifying and Upgrading the Firmware**

- 1** Discover the direct-attached storage of the host system using the Modular Disk Storage Manager (MDSM) software that is installed on the host system.
- 2** Verify that the firmware for the following storage components is at the minimum required version:
  - RAID controller firmware
  - PowerVault MD3000 storage system firmware
  - PowerVault MD1000 expansion enclosure firmware



**NOTE:** For the minimum firmware version requirements, select the **Dell Validated Components** link on the Oracle Database and Applications Solutions website at [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle).

## **Task 4: Installing the SAS 5/E Adapter Driver**

Install the SAS 5/E driver from the *PowerVault MD3000 Resource* media.



**NOTE:** Ensure that the version of the SAS 5/E driver is the same or newer than the version listed in the Solution Deliverable List (SDL) that can be found for each Dell-validated component at [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle).

For assistance in installing drivers on both nodes of the cluster, see the documentation that came with the PowerVault MD3000 storage enclosure and the SAS HBAs.

## Task 5: Performing the Post Installation Tasks

After installing the drivers and the software, perform the post installation tasks listed in the *PowerVault MD3000 Installation Guide*. Create the environment shown in the *Dell PowerEdge Systems Oracle Database on Enterprise Linux x86\_64 Operating System and Hardware Installation*, and the *Linux Guide*. Both documents are available on the Dell Support website at [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).



**NOTE:** It is recommended that you configure the disks for the LUNs in a RAID 10 configuration.

# iSCSI Cluster Setup for the Dell™ PowerVault™ MD3000i and MD1000 Storage Enclosures

 **WARNING:** Before you begin any of the procedures in this section, read the safety information that shipped with your system. For additional best practices information, see the Dell Regulatory Compliance website at [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

This section provides information and procedures for configuring your Dell PowerEdge™ system and the PowerVault MD3000i and MD1000 storage enclosures to function in a Oracle® Real Application Cluster (RAC) environment.

Verify the hardware connections, and the hardware and software configurations using the Supported Configuration section of the *Dell PowerVault MD3000i Support Matrix*, available on the Dell Support website at [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

 **NOTE:** If you are using a PowerVault MD3000i storage enclosure with Oracle Enterprise Linux® 5:

1. Run the following script to install the multipath driver; do not install the multipath from the *PowerVault MD3000i Modular Disk Storage Manager (MDSM)* media:  
`dell-oracle-deployment/scripts/standard/510-rpms_scsi_linuxrdac.sh`
2. When prompted to install the multipath during the MDSM installation, select **No** and continue the installation.

**Table 5-1. iSCSI Hardware Interconnections**


<b>Cluster Component</b>	<b>Connections</b>
PowerEdge system node	<ul style="list-style-type: none"><li>• One CAT 5e/6 cable from public NIC to the local area network (LAN)</li><li>• One CAT 5e/6 cable from private Gigabit NIC to Gigabit Ethernet switch (private network)</li><li>• One CAT 5e/6 cable from redundant private Gigabit NIC to redundant Gigabit Ethernet switch (private network)</li><li>• One CAT 5e/6 cable from iSCSI Gigabit NIC to Gigabit Ethernet switch (iSCSI network)</li></ul> <p><b>NOTE:</b> For additional information on the PowerVault MD3000i storage enclosure, see your PowerVault MD3000i set-up documentation, available on the Dell Support website at <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a>.</p>
PowerVault MD3000i storage system	<ul style="list-style-type: none"><li>• Two CAT 5e/6 cables connected to LAN (one from each storage processor module) for the management interface</li><li>• Two CAT 5e/6 cables per storage processor for iSCSI interconnect</li></ul> <p><b>NOTE:</b> For additional information on the PowerVault MD3000i storage enclosure, see your PowerVault MD3000i set-up documentation, available on the Dell Support website at <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a>.</p>
PowerVault MD1000 storage expansion enclosure (optional)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Additional SAS cable connections, as required for the PowerVault MD1000 expansion enclosure</li></ul>

# Setting Up the iSCSI Cluster for PowerVault MD3000i and MD1000 Expansion Enclosures

## Task 1: Setting up the Hardware

Direct-attached iSCSI clusters are limited to two nodes only.

**Figure 5-1. Cabling iSCSI Direct-Attached Clusters**

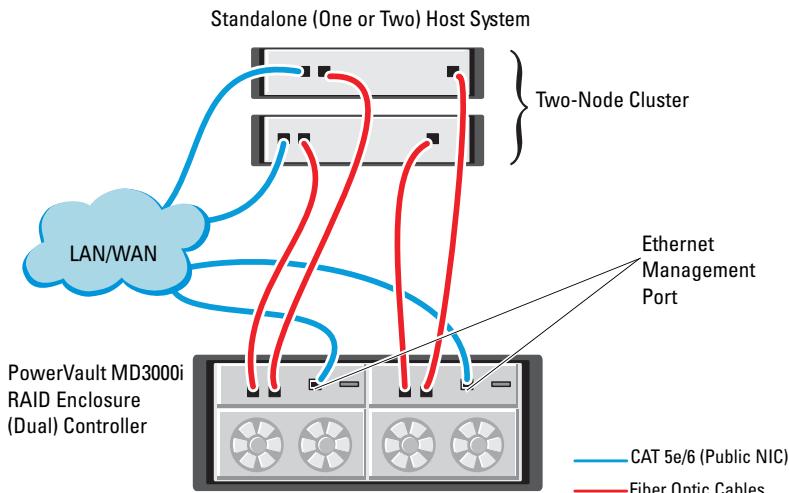

To configure your nodes in a direct-attached configuration, see Figure 5-1, and complete the following steps:

- 1 Connect one CAT 5e/6 cable from a port (iSCSI HBA or NIC) of node 1 to the **In-0** port of RAID controller 0 in the PowerVault MD3000i storage enclosure.
- 2 Connect one CAT 5e/6 cable from the other port (iSCSI HBA or NIC) of node 1 to the **In-0** port of RAID controller 1 in the PowerVault MD3000i storage enclosure.
- 3 Connect one CAT 5e/6 cable from a port (iSCSI HBA or NIC) of node 2 to the **In-1** port of RAID controller 0 in the PowerVault MD3000i storage enclosure.


- 4 Connect one CAT 5e/6 cable from the other port (iSCSI HBA or NIC) of node 2 to the **In-1** port of RAID controller 1 in the PowerVault MD3000i storage enclosure.
- 5 (Optional). Connect two SAS cables from the two PowerVault MD3000 storage enclosures out ports to the two In ports of the first PowerVault MD1000 expansion enclosure.
- 6 (Optional). Connect two SAS cables from the two PowerVault MD1000 storage enclosures out ports to the **In-0** ports of the second MD1000 expansion enclosure.



**NOTE:** For information on configuring the PowerVault MD1000 expansion enclosure, see the PowerVault MD3000i storage system documentation, available on the Dell Support website at [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

Switched iSCSI clusters can support up to eight nodes.

**Figure 5-2. Cabling iSCSI Switched Clusters**

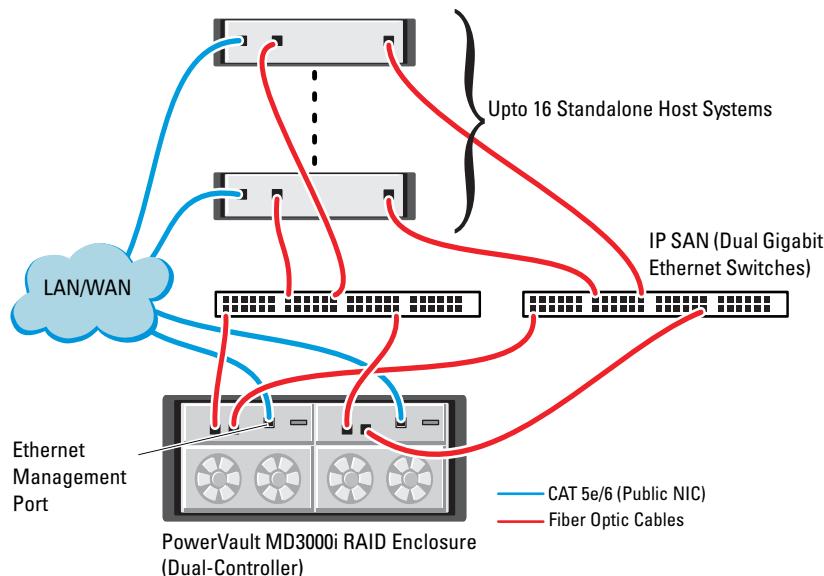

To configure your nodes in a switched configuration, see Figure 5-2, and complete the following steps:

- 1 Connect one CAT 5e/6 cable from a port (iSCSI HBA or NIC) of node 1 to the port of network switch 1.
- 2 Connect one CAT 5e/6 cable from a port (iSCSI HBA or NIC) of node 1 to the port of network switch 2.
- 3 Connect one CAT 5e/6 cable from a port (iSCSI HBA or NIC) of node 2 to the port of network switch 1.
- 4 Connect one CAT 5e/6 cable from a port (iSCSI HBA or NIC) of node 2 to the port of network switch 2.
- 5 Connect one CAT 5e/6 cable from a port of switch 1 to the **In-0** port of RAID controller 0 in the PowerVault MD3000i storage enclosure.
- 6 Connect one CAT 5e/6 cable from the other port of switch 1 to the **In-0** port of RAID controller 1 in the PowerVault MD3000i storage enclosure.
- 7 Connect one CAT 5e/6 cable from a port of switch 2 to the **In-1** port of RAID controller 0 in the PowerVault MD3000i storage enclosure.
- 8 Connect one CAT 5e/6 cable from the other port of switch 2 to the **In-1** port of RAID controller 1 in the PowerVault MD3000i storage enclosure.
- 9 (*Optional*). Connect two SAS cables from the two PowerVault MD3000i storage enclosures out ports to the two In ports of the first PowerVault MD1000 expansion enclosure.
- 10 (*Optional*). Connect two SAS cables from the two PowerVault MD3000i storage enclosures out ports to the **In-0** ports of the second PowerVault MD1000 expansion enclosure.



**NOTE:** For information on configuring the PowerVault MD1000 expansion enclosure, see the PowerVault MD3000i storage system documentation, available on the Dell Support website at [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals). It is recommended to use a separate network for the iSCSI storage infrastructure. If a separate network cannot be dedicated for iSCSI, assign the storage function to a separate virtual local area network (VLAN); this action creates independent logical networks within a physical network.

## **Task 2: Installing Host-based Software Needed for Storage**

To install the necessary host-based storage software for the PowerVault MD3000i storage system, use the *Dell PowerVault Resource* media that came with your PowerVault MD3000i storage system. Follow the procedures in the PowerVault MD3000i storage enclosure documentation, available from the Dell Support website at [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals), to install the Modular Disk Storage Manager Software on the Master node and the Multi-Path (MPIO) software on the remaining nodes.

## **Task 3: Verifying and Upgrading the Firmware**

- 1** Discover the direct-attached storage of the host system using the Modular Disk Storage Manager software that is installed on the host system.
- 2** Verify that the firmware for the following storage components is at the minimum required version.
  - MD3000i storage system firmware
  - MD1000 expansion enclosure firmware



**NOTE:** For the minimum firmware version requirements, select the **Dell Validated Components** link on the Oracle Database and Applications Solutions website at [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle).

## **Post Installation Tasks**

After installing the drivers and the software, perform the post installation tasks listed in the *PowerVault MD3000i Installation Guide*, available from the Dell Support website at [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals), to create the environment shown in Table 5-1 on page 30.

# iSCSI Cluster Setup for the Dell™ EqualLogic™ PS Series Storage System

 **WARNING:** Before you begin any of the procedures in this section, read the safety information that shipped with your system. For additional best practices information, see the Dell Regulatory Compliance website at [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## EqualLogic Terminology

The EqualLogic PS series storage array includes storage virtualization technology. To better understand how these arrays operate, it is helpful to be familiar with some of the terminology used to describe these arrays and their functions:

- **Member** — A single PS series array
- **Group** — A set of one or more members that can be centrally managed; host systems access the data through a single group IP address
- **Pool** — A RAID that can consist of the disks from one or more members
- **Volume** — A LUN or virtual disk that represents a subset of the capacity of a pool

## Setting up the EqualLogic iSCSI Storage System

Host systems can be attached to the EqualLogic PS5000XV iSCSI array through an IP SAN industry-standard Gigabit Ethernet switch. Figure 6-1 shows the recommended network configuration for a dual control module EqualLogic PS5000XV array. This configuration includes two Dell PowerConnect™ 6200 series Gigabit Ethernet switches to provide the highest network availability and the maximum network bandwidth.



**NOTE:** It is recommended to use two Gigabit Ethernet switches. In the event of a switch failure in a single Ethernet switch environment, all hosts lose access to the storage until the switch is physically replaced and the configuration restored. In such a configuration, there must be multiple ports with link aggregation providing the inter-switch, or trunk connection. From each of the control modules, it is recommended to connect one Gigabit interface to one Ethernet switch, and to connect the other two Gigabit interfaces to the other Ethernet switch.

**Figure 6-1. Recommended Network Configuration**


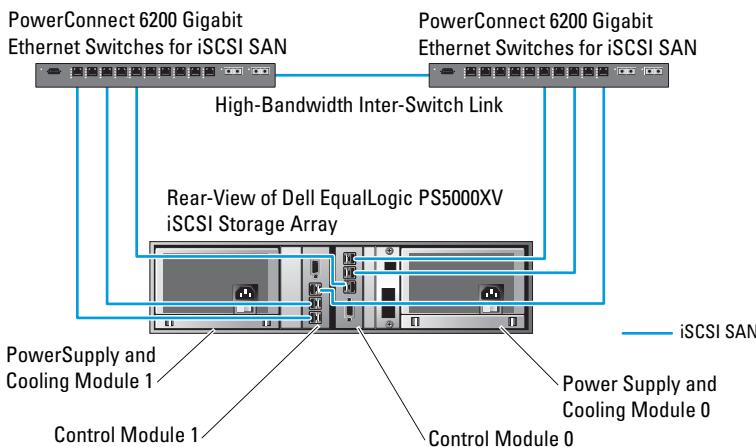


Figure 6-2 is an architectural overview of a sample Oracle® Real Application Cluster (RAC) configuration with three Dell EqualLogic PS5000XV arrays. The Dell EqualLogic PS5000XV storage arrays provide the physical storage capacity for the RAC database. The group **oracle-group** includes three Dell EqualLogic PS5000XV members: **oracle-member01**, **oracle-member02**, and **oracle-member03**. When a member is initialized, it can be configured with RAID 10, RAID 5, or RAID 50.

**Figure 6-2. Sample Oracle® RAC Configuration with Three PS5000XV Arrays**

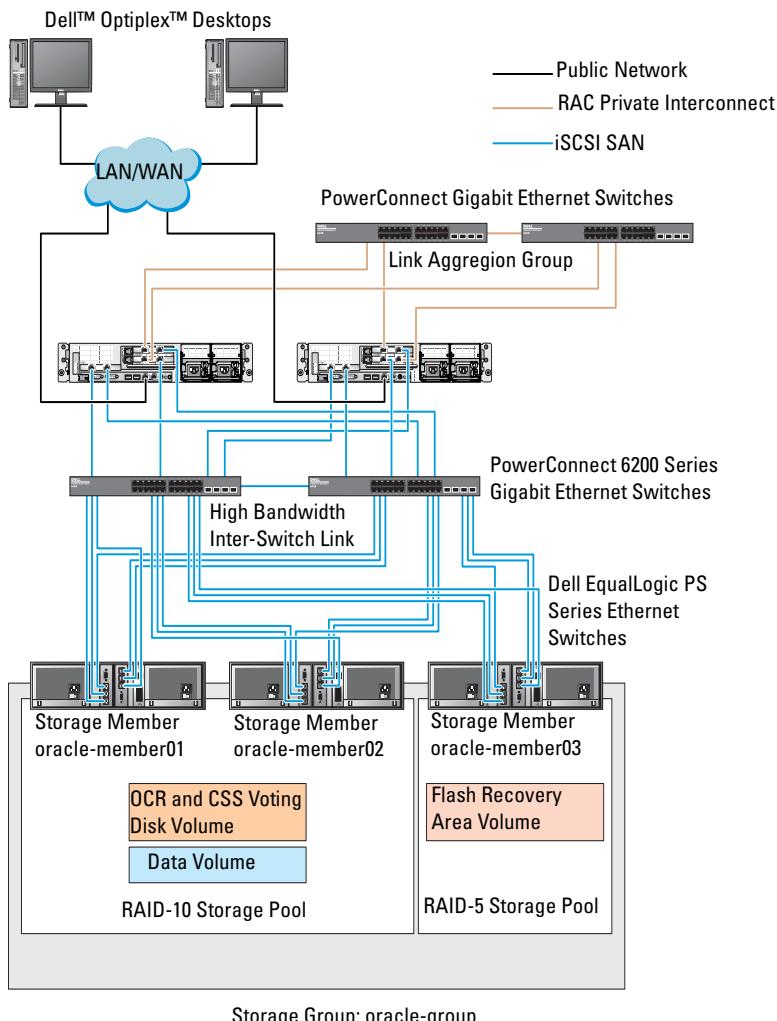

**NOTE:** For more information on how to initialize an EqualLogic array, consult the *Dell EqualLogic User's Guide* available on the Dell Support website at [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

An EqualLogic PS-series storage group can be segregated into multiple tiers or pools. Tiered storage provides administrators with greater control over how disk resources are allocated. At any one time, a member can be assigned to only one pool. It is easy to assign a member to a pool and to move a member between pools with no impact to data availability. Pools can be organized according to different criteria, such as disk types or speeds, RAID levels, and application types.

In Figure 6-2, pools are organized by member RAID levels:

- One pool with the name RAID-10 consists of RAID 10 members.
- One pool with the name RAID-5 consists of RAID 5 members.

## **Creating Volumes**

Before data can be stored, the physical disks of the EqualLogic PS5000XV storage array must be configured into usable components, known as volumes. A volume represents a portion of the storage pool, with a specific size, access controls, and other attributes. A volume can be spread across multiple disks and group members. The volume is seen on the network as an iSCSI target. Volumes are assigned to a pool and can be easily moved between pools, with no impact to data availability. In addition, based on the overall workload of the storage hardware resources within the pool, automatic data placement and automatic load balancing occurs within a pool.

Table 6-1 shows a sample volume configuration.

**Table 6-1. Volumes for Oracle RAC Configuration**

<b>Volume</b>	<b>Minimum Size</b>	<b>RAID</b>	<b>Number of Partitions</b>	<b>Used For</b>	<b>Operating System Mapping</b>
First Area Volume	1024 MB	10	Three of 300 MB each	Voting Disk, Oracle Cluster Registry (OCR), and SPFILE for ASM instance	Three block devices, each for Voting Disk, OCR, and SPFILE
Second Area Volume(s)	Larger than the size of your database	10	One	Data	ASM disk group DATABASEDG
Third Area Volume(s)	Minimum twice the size of your second area volume(s)	5	One	Flash Recovery Area	ASM disk group FLASHBACKDG

Create volumes in the Dell EqualLogic PS5000XV array and create access list to allow all host iSCSI network interfaces to access the volumes. For example, the following volumes are created:

- mdi-ocr-ess-spfile
- mdi-data1
- mdi-data2
- mdi-fra1

## Configuring the iSCSI Networks

It is recommended to configure the host network interfaces for iSCSI traffic to use **Flow Control** and **Jumbo Frame** for optimal performance. Use the **ethtool** utility to configure Flow Control.

Use the following command to check for **Flow Control (RX/TX Pause)** on the interfaces: # **ethtool -a <interface>**

For example:

```
# ethtool -a eth2
Pause parameters for eth2:
Autonegotiate:      on
RX:                 on
TX:                 on
```

This example shows that **Flow Control** is already turned on. If it is not turned on, use the following command to turn on **Flow Control**:

```
# ethtool -A <interface> rx on tx on
```

**Jumbo Frame** is configured in the **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<interface>** scripts, by adding the **MTU=<mtu-value>** parameter.

The example below shows the **MTU** set to 9000.

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
DEVICE=eth2
HWADDR=00:15:17:80:43:50
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
IPADDR=10.16.7.125
NETMASK=255.255.255.0
USERCTL=no
MTU=9000
```

Verify the **Jumbo Frame** setting using the **ifconfig** command:

```
$ ifconfig eth2
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr
          00:15:17:80:43:50
              inet addr:10.16.7.125  Bcast:10.16.7.255
              Mask:255.255.255.0
                  inet6 addr: fe80::215:17ff:fe80:4350/64
                  Scope:Link
```

```
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:9000
Metric:1
        RX packets:3348411 errors:0 dropped:0
overruns:0 frame:0
        TX packets:2703578 errors:0 dropped:0
overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:1000
        RX bytes:10647052076 (9.9 GiB) TX
bytes:11209177325 (10.4 GiB)
        Memory:d5ee0000-d5f00000
```

## Configuring Host Access to Volumes

This section details the steps to configure the host access to iSCSI volumes using the **iscsiadm** tool. The **iscsiadm** tool is the open-iSCSI administration utility.

- 1 Log into the system as root user. Verify the open-iSCSI initiator software is installed on all host systems:  
`rpm -qa | grep -i iscsi-initiator`  
If the open-iSCSI initiator RPM is installed, the following output is displayed:  
`iscsi-initiator-utils-6.2.0.868-0.7.el5`  
If the output is not displayed, install the open-iSCSI initiator RPM.
- 2 Start up the iSCSI service.  
`service iscsi start`
- 3 Enable the iSCSI service start-up at boot time.  
`chkconfig --add iscsi`  
`chkconfig iscsi on`  
`chkconfig --list iscsi`
- 4 Obtain the hardware address of each network interface on the host used for iSCSI traffic.  
`grep -i hwaddr /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethn,`  
where **n** is the network interface number.

- 5** Create an interface for each network interface on the host used for iSCSI traffic.

```
iscsiadm -m iface -I iface_name --op=new,  
where, iface_name is the name assigned to the interface.
```

```
iscsiadm -m iface -I iface_name --op=update -n  
iface.hwaddress -v hardware_address
```

where, hardware\_address is the hardware address of the interface obtained in step 4.

For example, the following commands create an interface named **eth0-iface** for the **eth0** interface whose hardware address is **00:18:8B:4E:E6:CC**:

```
# iscsiadm -m iface -I eth0-iface --op=new  
The new interface eth0-iface is added.
```

```
# iscsiadm -m iface -I eth0-iface --op=update -n  
iface.hwaddress -v 00:18:8B:4E:E6:CC  
eth0-iface updated
```

- 6** Verify the interfaces are created and associated properly:

```
iscsiadm -m iface
```

- 7** Modify the CHAP information in /etc/iscsi/iscsid.conf on the host.

```
node.session.auth.username = username
```

```
node.session.auth.password = password
```

```
discovery.sendtargets.auth.username = username
```

```
discovery.sendtargets.auth.password = password
```

where, **username** is the CHAP username defined in the EqualLogic storage, and **password** is the CHAP password defined in the EqualLogic storage.

- 8** Restart the iSCSI service for the new configuration to take effect.

```
service iscsi stop
```

```
service iscsi start
```

- 9** Discover the targets from all ifaces created in step 5.

```
iscsiadm -m discovery -t st -p group_ip_address --  
interface=iface_name1 --interface=iface_name2 --  
interface=iface_name3 --interface=iface_name4,  
where, group_ip_address is the IP address of the EqualLogic storage  
group, iface_name1, iface_name2, iface_name3, iface_name4, etc, are the  
network interfaces (as defined in step 5) on the host that is used for iSCSI  
traffic.
```

For example, the following command discovers four volumes at group IP address 10.16.7.100, from a host with two interfaces named as **eth0-iface** and **eth1-iface**:

```
# iscscliadm -m discovery -t st -p 10.16.7.100 --  
interface=eth0-iface --interface=eth1-iface  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-  
spfile  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-  
spfile  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fra1  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fra1
```

- 10** Verify all volumes are discovered from all the **ifaces** on the host:

```
iscscliadm -m discovery --print=1
```

For example:

```
# iscscliadm -m discovery --print=1
```

#### SENDTARGETS:

```
DiscoveryAddress: 10.16.7.100,3260  
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-  
90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile  
Portal: 10.16.7.100:3260,1  
Iface Name: eth0-iface  
Iface Name: eth1-iface
```

```
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-
```

```
93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1
Portal: 10.16.7.100:3260,1
Iface Name: eth0-iface
Iface Name: eth1-iface

Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-
95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2
Portal: 10.16.7.100:3260,1
Iface Name: eth0-iface
Iface Name: eth1-iface

Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-
97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fra1
Portal: 10.16.7.100:3260,1
Iface Name: eth0-iface
Iface Name: eth1-iface

iSNS:
No targets found.
STATIC:
No targets found.
```

- 11** Login to all targets (volumes) from each interface you created in step 5:  
`iscsiadm -m node -p group_ip_address --interface iface_name --login`,

where, `group_ip_address` is the IP address of the EqualLogic storage group, and `iface_name` is the network interface (as defined in step 5) on the host that is used for iSCSI traffic.

The following example logs into three volumes from each of the two ifaces (`eth0-iface` and `eth1-iface`) on a host.

```
# iscsiadm -m node -p 10.16.7.100 --interface
eth0-iface --login
Logging in to [iface: eth0-iface, target:
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-
e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal:
10.16.7.100,3260]
Logging in to [iface: eth0-iface, target:
```

```
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-
2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal:
10.16.7.100,3260]

Logging in to [iface: eth0-iface, target:
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-
674f999767d4942e-mdi-data1, portal:
10.16.7.100,3260]

Logging in to [iface: eth0-iface, target:
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-
d7ef99976814942e-mdi-fral, portal:
10.16.7.100,3260]

Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-
05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-
e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal:
10.16.7.100,3260]: successful

Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-
05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-
2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal:
10.16.7.100,3260]: successful

Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-
05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-
674f999767d4942e-mdi-data1, portal:
10.16.7.100,3260]: successful

Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-
05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-
d7ef99976814942e-mdi-fral, portal:
10.16.7.100,3260]: successful

# iscsiadm -m node -p 10.16.7.100 --interface
eth1-iface --login

Logging in to [iface: eth1-iface, target:
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-
e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal:
10.16.7.100,3260]
```

```
Logging in to [iface: eth1-iface, target:  
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-  
2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal:  
10.16.7.100,3260]  
  
Logging in to [iface: eth1-iface, target:  
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-  
674f999767d4942e-mdi-data1, portal:  
10.16.7.100,3260]  
  
Logging in to [iface: eth1-iface, target:  
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-  
d7ef99976814942e-mdi-frai, portal:  
10.16.7.100,3260]  
  
Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-  
e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful  
  
Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-  
2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful  
  
Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-  
674f999767d4942e-mdi-data1, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful  
  
Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-  
d7ef99976814942e-mdi-frai, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful
```

- 12** Display and verify all active connections and sessions:  
`iscsiadm -m session -i`
- 13** Verify that the partitions are visible in operating system:  
`cat /proc/partitions`
- 14** Repeat step 1 to step 13 on all the other hosts in the cluster.

## Configuring Device Mapper Multipath to Volumes

- 1 Run the /sbin/scsi\_id command against the devices created for Oracle to obtain their unique device identifiers:

```
/sbin/scsi_id -gus /block/<device>
```

For example:

```
# scsi_id -gus /block/sda
```

- 2 Uncomment the following section in /etc/multipath.conf.

```
blacklist {  
    wwid 26353900f02796769  
    devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-  
|sr|scd|st) [0-9]*"  
    devnode "^hd[a-z]"  
}
```

- 3 Uncomment the following section in /etc/multipath.conf.

```
defaults {  
    udev_dir /dev  
    polling_interval 10  
    selector "round-robin 0"  
    path_grouping_policy multibus  
    getuid_callout "/sbin/scsi_id -g -u -s  
    /block/%n"  
    prio_callout /bin/true  
    path_checker readsector0  
    rr_min_io 100  
    max_fds 8192  
    rr_weight priorities  
    fallback immediate  
    no_path_retry fail  
    user_friendly_names yes  
}
```

- 4 Add the following section in /etc/multipath.conf. The WWID is obtained from step 1. Ensure the alias names are consistent on all hosts in the cluster.

```
multipaths {
    multipath {
        wwid    WWID_of_volume1
        alias   alias_of_volume1
    }
    multipath {
        wwid    WWID_of_volume2
        alias   alias_of_volume2
    }
}
```

(Add a multipath subsection for each additional volume.)

}

The following sample includes configurations of four volumes.

```
multipaths {
    multipath {
        wwid      36090a028d059ee902e94b4
6797996fe2
        alias     ocr-css-spfile
    }
    multipath {
        wwid      36090a028d059ee932e94d4
6797994f67
        alias     data1
    }
    multipath {
        wwid      36090a028d059ce952e94f4
6797990f2e
        alias     data2
    }
    multipath {
        wwid      36090a028d059be972e9414
689799efd7
        alias     fra1
    }
}
```

- 5** Restart the multipath daemon and verify the alias names are displayed in the **multipath -ll** output.

```
service multipathd restart  
multipath -ll
```

For example,

```
fral (36090a028d059be972e9414689799efd7) dm-13  
EQLOGIC,100E-00  
[size=5.0G] [features=1  
queue_if_no_path] [hwandler=0]  
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]  
\_ 96:0:0:0 sds 65:32 [active] [ready]  
\_ 92:0:0:0 sdab 65:176 [active] [ready]  
  
ocr-css-spfile  
(36090a028d059ee902e94b46797996fe2) dm-11  
EQLOGIC,100E-00  
[size=2.0G] [features=1  
queue_if_no_path] [hwandler=0]  
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]  
\_ 93:0:0:0 sdf 8:80 [active] [ready]  
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]  
\_ 86:0:0:0 sdad 65:208 [active] [ready]  
  
data2 (36090a028d059ce952e94f46797990f2e) dm-8  
EQLOGIC,100E-00  
[size=20G] [features=1  
queue_if_no_path] [hwandler=0]  
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]  
\_ 97:0:0:0 sdc 8:32 [active] [ready]  
\_ 98:0:0:0 sdd 8:48 [active] [ready]  
  
data1 (36090a028d059ee932e94d46797994f67) dm-18  
EQLOGIC,100E-00  
[size=20G] [features=1  
queue_if_no_path] [hwandler=0]  
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]  
\_ 95:0:0:0 sdq 65:0 [active] [ready]  
\_ 89:0:0:0 sdac 65:192 [active] [ready]
```

- 6** Verify the `/dev/mapper/*` devices are created. These devices names must be used to access and interact with multipath devices in the subsequent sections.

For example,

```
# ls -lt /dev/mapper/*
crw----- 1 root root 10, 63 Dec 15 11:22
/dev/mapper/control
brw-rw---- 1 root disk 253, 18 Dec 15 11:51
/dev/mapper/data1
brw-rw---- 1 root disk 253, 8 Dec 15 13:47
/dev/mapper/data2
brw-rw---- 1 root disk 253, 13 Dec 15 11:51
/dev/mapper/fra1
brw-rw---- 1 root disk 253, 11 Dec 15 11:51
/dev/mapper/ocr-css-spfile
brw-rw---- 1 root disk 253, 6 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-crs
brw-rw---- 1 root disk 253, 3 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-home
brw-rw---- 1 root disk 253, 4 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-opt
brw-rw---- 1 root disk 253, 0 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-root
brw-rw---- 1 root disk 253, 7 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-swap
brw-rw---- 1 root disk 253, 1 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-tmp
brw-rw---- 1 root disk 253, 2 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg/usr
brw-rw---- 1 root disk 253, 5 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-var
```

- 7** Repeat step 1 to step 7 on all other hosts in the cluster.

# Configuring Database Storage on the Host

 **WARNING:** Before you begin any of the procedures in this section, read the safety information that shipped with your system. For additional best practices information, see the Dell Regulatory Compliance website at [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

Oracle® Real Application Clusters (RAC) is a complex database configuration that requires an ordered list of procedures. The following sections describe how to verify, adjust and configure the storage disks for the Fibre Channel, direct-attached SAS, or iSCSI storage on your host.

## Verifying and Identifying Your Storage Disks

While configuring the clusters, create partitions on your Fibre Channel, direct-attached SAS, or iSCSI storage system. To create the partitions, all the nodes must detect the external storage devices.

 **NOTE:** The procedure in this section describes how to deploy the Oracle database for direct-attached SAS storage as well as for Fibre Channel storage. For illustration purposes, Fibre Channel storage nomenclature is used. If direct-attached SAS or iSCSI storage (Dell™ PowerVault™ MD3000, MD3000i, or Dell EqualLogic™ storage array) is used, see Table 7-1 to translate Fibre Channel nomenclature to PowerVault MD3000, MD3000i or Dell EqualLogic™ nomenclature.

**Table 7-1. Fibre Channel, Direct-Attached SAS, and EqualLogic Array Nomenclature**

Fibre Channel Storage	Direct-attached SAS or iSCSI (MD3000/MD3000i)	EqualLogic Array Volumes
LUNs	Virtual disks	Volumes
/dev/emcpower(X)	/dev/sd(X)	/dev/sd(X)
PowerPath	Multi-Path (MPIO)	Device Mapper

To verify that each node can detect each storage LUN or logical disk:

- 1 For the Dell/EMC Fibre Channel storage system, verify that the EMC® Navisphere® agent and the correct version of PowerPath® are installed on each node. Verify that each node is assigned to the correct storage group in the EMC Navisphere software. For instructions, see the documentation that came with your Dell/EMC Fibre Channel storage system.

 **NOTE:** If you are installing the cluster or reinstalling the software on a node, you must perform step 1.

- 2 Visually verify that the storage devices and the nodes are connected correctly to the Fibre Channel switch (see Figure 3-1 and Table 3-1).
- 3 Verify that you are logged in as **root**.

- 4 On *each node*, type:

```
more /proc/partitions
```

The node detects and displays the LUNs or logical disks, as well as the partitions created on these external devices.

 **NOTE:** The listed devices vary depending on how your storage system is configured.

A list of the LUNs or logical disks that are detected by the node is displayed, as well as the partitions that are created on those external devices. PowerPath pseudo devices appear in the list, such as `/dev/emcpowera`, `/dev/emcpowerb`, and `/dev/emcpowerc`.

In the case of a direct-attached SAS, or iSCSI configurations, the virtual disks appears as `/dev/sdb` and `/dev/sdc`.

- 5** In the `/proc/partitions` file, ensure that:
  - All PowerPath pseudo devices appear in the file with similar device names across all nodes.  
For example: `/dev/emcpowera`, `/dev/emcpowerb`, and `/dev/emcpowerc`.
  - In the case of the PowerVault MD3000 or MD3000i or the EqualLogic storage array, all the virtual disks or volumes appear in the file with similar device names across all nodes.  
For example: `/dev/sdb`, `/dev/sdc`, and `/dev/sdd`
  - The external storage logical volumes appear as SCSI devices, and each node is configured with the same number of LUNs, virtual disks or volumes.  
For example, if the node is configured with a SCSI drive or RAID container attached to a Fibre Channel storage device with three logical disks, `sda` identifies the node's RAID container or internal drive, and `emcpowera`, `emcpowerb`, and `emcpowerc` identify the LUNs (or PowerPath pseudo devices).  
If the node is configured with a SCSI drive or RAID container attached to a direct-attached SAS or iSCSI storage device with three virtual disks, `sda` identifies the RAID container or internal drive of the node, and `sdb`, `sdc`, and `sdd` identify the external storage logical volumes.
- 6** If the external storage devices do not appear in the `/proc/partitions` file, reboot the node.

## Adjusting Disk Partitions for Systems Running the Linux Operating System

 **CAUTION:** In a system running the Linux operating system, align the partition table before data is written to the LUN/virtual disk. The partition map is rewritten and all data on the LUN/virtual disk destroyed.

### Example: fdisk Utility Arguments

The following example indicates the arguments for the `fdisk` utility. In this example, the LUN is mapped to `/dev/emcpowera`, and the LUN stripe element size is of 128 blocks.

 **NOTE:** In this example, the disk `/dev/emcpowera` already has a primary partition `/dev/emcpowera1` created. In the case of the PowerVault MD3000, MD3000i, or EqualLogic storage array, the process is performed on `/dev/sdb1`.

```
fdisk /dev/emcpowera
```



**NOTE:** Create a partition on `/dev/emcpowera` before performing the following steps.

```
x # expert mode  
b # adjust starting block number  
1 # choose partition 1  
128 # set it to 128, (This is the default stripe element size on the  
Dell/EMC CX series Fibre Channel storage)  
w # write the new partition
```

The **fdisk** method is preferable to the LUN alignment offset method for LUNs that have a snapshot, clone, or MirrorView image made of them. It is also preferred for SAN copy sources and targets.

## Procedure: Using the fdisk Utility to Adjust a Disk Partition

Use the following procedure to use the **fdisk** utility to adjust a disk partition.

- At the command prompt, type the following:

```
fdisk <PartitionName>
```

where `<PartitionName>` is the name of the partition that you are adjusting.

For example, if the partition name is `/dev/emcpowera`, type:

```
fdisk /dev/emcpowera
```

The system displays the following message:

```
The number of cylinders for this disk is set  
to 8782.
```

There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024, and could in certain setups cause problems with:

- software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
- booting and partitioning software from other OSs (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)

- At the command prompt, type the following **fdisk** utility argument: `x`

- At the command prompt, type the following **fdisk** utility argument: `b`

- When prompted for the partition number, type the partition number at the command prompt. For example: `1`

- 5** Specify the new location on the disk partition for the beginning of data.  
For example: 128
- 6** At the command prompt, type the following fdisk utility argument: w  
The system displays the following message:  

```
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```
- 7** Repeat step 1 through step 6 for all Oracle data LUNs.

## Configuring Database Storage Using ext3 File System for Single Node Only

If you have additional storage device, perform the following steps:

- 1** Log in as root.
- 2** Type:  

```
cd /opt/oracle
$> cd <ORACLE_BASE>,
```

where <ORACLE\_BASE> is similar to /u01/app/oracle.
- 3** Enter: `mkdir oradata recovery`  
Use the **fdisk** utility to create a partition where you want to store your database files.  
For example:  
`Emcpowera1`, if your storage device is **emcpowera**.  
Use the **fdisk** utility to create a partition where you want to store your recovery files.  
For example:  
`emcpowerb1`, if your storage device is **emcpowerb**.
- 4** Verify the new partition by typing:  
`cat /proc/partitions`  
If you do not detect the new partition, type:  
`sfdisk -R /dev/emcpowera`  
`sfdisk -R /dev/emcpowerb`
- 5** Type:  
`mke2fs -j /dev/emcpowera1`  
`mke2fs -j /dev/emcpowerb1`

- 6** Edit the `/etc/fstab` file for the newly created file system by adding entries such as:  
`/dev/emcpowera1 <ORACLE_BASE>/oradata ext3  
defaults 1 2,`  
where `<ORACLE_BASE>` is similar to `/u01/app/oracle`
- 7** Type:  
`chown -R oracle.dba oradata recovery  
/dev/emcpowerb1 <ORACLE_BASE>/recovery ext3  
defaults 1 2,`  
where `<ORACLE_BASE>` is similar to `/u01/app/oracle`
- 8** Type:  
`mount /dev/emcpowera1 <ORACLE_BASE>/oradata  
mount /dev/emcpowerb1 <ORACLE_BASE>/recovery`

## **Configuring Shared Storage for Clusterware, Database and Recovery Files in a RAC Environment**

This section describes how to configure your shared storage disks in a RAC environment using one of the following three methods:

- To use Oracle Cluster File System (OCFS2) for Clusterware, Database and Recovery files, see the "Configuring Shared Storage Disks for Oracle Clusterware, Database, and Recovery Files Using OCFS2" on page 57.
- To use Raw Devices for Clusterware and ASM for Database and Recovery Files, see the "Configuring Shared Storage Disks for Oracle Clusterware Using Raw Devices and for Database and Recovery Files Using ASM" on page 59.
- To use Block Devices for Clusterware and ASM for Database and Recovery, see the "Configuring Shared Storage Disks for Oracle Clusterware Using Block Devices and for Database and Recovery Files Using ASM" on page 62.

## Configuring Shared Storage Disks for Oracle Clusterware, Database, and Recovery Files Using OCFS2

On the *first node*:

- 1** Log in as `root`.
  - 2** Perform the following steps:
    - a** Start the X Window System by typing: `startx`
    - b** Generate the OCFS2 configuration file `/etc/ocfs2/cluster.conf` with a default cluster name of `ocfs2`. Type the following in a terminal window: `ocfs2console`
    - c** From the menu, click **Cluster**→**Configure Nodes**.  
If the cluster is offline, the console starts it. A message window displays the information. Close the message window.  
The **Node Configuration** window appears.
    - d** To add nodes to the cluster, click **Add**. Type the node name (same as the host name) and the private IP. Retain the default value of the port number. After typing all the details, click **OK**.  
Repeat step d to add all the nodes to the cluster.
    - e** After all the nodes are added, click **Apply** and then click **Close** in the **Node Configuration** window.
  - f** From the menu, click **Cluster**→**Propagate Configuration**.  
**The Propagate Cluster Configuration** window appears. Wait until the message **Finished** appears in the window. Click **Close**.
  - g** Select **File**→**Quit**.
- 3** On *all the nodes*, enable the cluster stack on startup by typing:  
`/etc/init.d/o2cb enable`

- 4** Change the O2CB\_HEARTBEAT\_THRESHOLD value on all the nodes:
  - a** Stop the O2CB service on all the nodes by typing:  
`/etc/init.d/o2cb stop`
  - b** Edit the O2CB\_HEARTBEAT\_THRESHOLD value in  
`/etc/sysconfig/o2cb` to 81 on all the nodes.
  - c** Start the O2CB service on all the nodes by typing:  
`/etc/init.d/o2cb start`

- 5** On the *first node*, for a Fibre Channel cluster, create one partition on each of the other two external storage devices using **fdisk**:

- a** Create a primary partition for the entire device by typing:  
`fdisk /dev/emcpowerX`

 **NOTE:** Type `h` for help within the **fdisk** utility.

- b** Verify that the new partition exists by typing:  
`cat /proc/partitions`
- c** If you do not observe the new partition, type:  
`sfdisk -R /dev/<device name>`

 **NOTE:** The following steps use the sample values:

- Mount points: `/u02`, `/u03`, and `/u04`
- Labels: `u02`, `u03` and `u04`
- Fibre Channel storage devices: `emcpowera`, `emcpowerb`, and `emcpowerc`

- 6** On *any one node*, format the external storage devices with 4 K block size, 128 K cluster size, and 4 node slots by using the command line utility **mkfs.ocfs2**:

**ocr.dbf and Voting Disk**

`mkfs.ocfs2 -b 4K-C128K-N4-Lu01 /dev/emcpowera1`

**Database Files**

`mkfs.ocfs2 -b 4K-C128K-N4-Lu02 /dev/emcpowerb1`

**Flash Recovery Area**

`mkfs.ocfs2 -b 4K-C128K-N4-Lu03 /dev/emcpowerc1`

 **NOTE:** Node slots refer to the number of cluster nodes.



**NOTE:** For more information about setting the format parameters of clusters, see the OCFS2 frequently asked questions website at [oss.oracle.com/projects/ocfs2/dist/documentation/ocfs2\\_faq.html](http://oss.oracle.com/projects/ocfs2/dist/documentation/ocfs2_faq.html).

**7** On *each node*, perform the following steps:

- a** Create mount points for each OCFS2 partition. To perform this procedure, create the target partition directories and set the ownerships by typing:

```
mkdir -p /u02 /u03 /u04  
chown -R oracle.dba /u02 /u03 /u04
```

- b** On *each node*, modify the */etc/fstab* by adding the following lines for each device:

```
/dev/emcpowera1 /u02 ocfs2  
    _netdev,datavolume,nointr00  
/dev/emcpowerb1 /u03 ocfs2  
    _netdev,datavolume,nointr00  
/dev/emcpowerc1 /u04 ocfs2  
    _netdev,datavolume,nointr00
```

If the PowerPath pseudo devices do not appear with exactly the same device name across all the nodes, modify the */etc/fstab* file on each node to ensure that all the shared directories on each node can access the same disks.

Make appropriate entries for all the OCFS2 volumes.

- c** On *each node*, type the following to mount all the volumes listed in the */etc/fstab* file: `mount -a -t ocfs2`
- d** On *each node*, add the following command to the */etc/rc.local* file:  
`mount -a -t ocfs2`

## Configuring Shared Storage Disks for Oracle Clusterware Using Raw Devices and for Database and Recovery Files Using ASM



**NOTE:** Dell supports the configuration of Oracle Clusterware Disks on Raw Devices and Database and Recovery Disks on ASM only on Red Hat® Enterprise Linux® 4 or Oracle Enterprise Linux® 4 operating systems. For configuring shared storage disks on Red Hat Enterprise Linux 5 or Oracle Enterprise Linux 5 operating systems, see the "Configuring Shared Storage Disks for Oracle Clusterware Using Block Devices and for Database and Recovery Files Using ASM" on page 62.

## Configuring Shared Storage Disks for Oracle Clusterware Using Raw Devices

- 1 On the first node, create six partitions on an external storage device with the `fdisk` utility:

Type: `fdisk /dev/emcpowerX`,  
and create six partitions of 300 MB each for the Oracle Cluster  
Repositories (OCR), Voting Disks, and the Oracle system parameter file.

- 2 Verify the new partitions by typing: `more /proc/partitions`  
If the new partitions do not appear in the `/proc/partitions` file, type the  
following on all the nodes: `sfdisk -R /dev/<device name>`

- 3 On all the nodes in a Fibre Channel cluster, edit the  
`/etc/sysconfig/rawdevices` file and add the following lines:

```
/dev/raw/votingdisk1 /dev/emcpowera1
/dev/raw/votingdisk2 /dev/emcpowera2
/dev/raw/votingdisk3 /dev/emcpowera3
/dev/raw/ocr1.dbf /dev/emcpowera4
/dev/raw/ocr2.dbf /dev/emcpowera5
/dev/raw/spfile+ASM.ora /dev/emcpowera6
```

 **NOTE:** If the three partitions on the PowerPath pseudo devices are not consistent  
across the nodes, modify your `/dev/sysconfig/rawdevices` configuration file  
accordingly.

- 4 Verify that the scripts `/etc/udev/scripts/raw-dev.sh` and  
`/etc/udev/rules.d/60-rawdevices.rules` exist.

If the scripts exist, continue with the next step in the *Installation Guide*. If  
the scripts do not exist, follow the *Dell PowerEdge Systems Oracle  
Database on Enterprise Linux x86\_64 Operating System and Hardware  
Installation Guide* to install the Dell|Oracle Deployment Automation  
Scripts.

- 5 Type: `chkconfig networkwait off`.
- 6 Create the RAW devices by typing: `udevstart`
- 7 Restart the RAW devices service by typing: `service rawdevices restart`

## **Configuring Shared Storage Disks for Oracle Database and Recovery Files Using ASM**

Configuration of disks for Automatic Storage Management (ASM) can be done using either Raw Devices or by using the ORACLEASM library driver.

### ***Configuring Disks for ASM Using Raw Devices***

- 1** Log in as root.
- 2** On the first node, use **fdisk** to create a single whole-disk primary partition on the disk device that you want to use for Database and Recovery Files.
- 3** Edit the **/etc/sysconfig/rawdevices** file and add additional entries:

<code>/dev/raw/ASM1</code>	<code>/dev/emcpowerb1</code>
<code>/dev/raw/ASM2</code>	<code>/dev/emcpowerc1</code>

where `/dev/emcpowerb1` and `/dev/emcpowerc1` represent the Database and Recovery disk device partitions respectively.

- 4** Restart the RAW devices service by typing: `service rawdevices restart`

### ***Configuring Disks for ASM Using the ORACLEASM Library Driver***

Perform the following steps to configure the ASM disks:

- 1** Log in as root.
- 2** Open a terminal window and perform the following steps on all nodes:
  - a** Type: `service oracleasm configure`
  - b** Type the following inputs for all the nodes:  
**Default user to own the driver interface [ ]:oracle**  
**Default group to own the driver interface [ ]:dba**  
**Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]:y**  
**Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]:y**

- 3** Perform this step only if the RAC configuration uses an EqualLogic iSCSI storage and a Linux Device Mapper Multipath driver.
  - a** Set the ORACLEASM\_SCANORDER parameter in /etc/sysconfig/oracleasm as follows: ORACLEASM\_SCANORDER= "dm"
  - b** Reboot the system for the change to take effect.
- 4** On the first node in the terminal window, type the following and press <Enter>:

```
service oracleasm createdisk ASM1 /dev/emcpowerb1
service oracleasm createdisk ASM2 /dev/emcpowerc1
```
- 5** Repeat step 4 for any additional ASM disks that need to be created.
- 6** Verify that the ASM disks are created and marked for ASM usage. In the terminal window, type the following and press <Enter>: `service oracleasm listdisks`

The disks that you created in step 5 are displayed. For example:

ASM1

ASM2

- 7** Ensure that the remaining nodes are able to access the ASM disks that you created in step 5. On each remaining node, open a terminal window, type the following, and press <Enter>: `service oracleasm scandisks`

## Configuring Shared Storage Disks for Oracle Clusterware Using Block Devices and for Database and Recovery Files Using ASM



**NOTE:** For Red Hat Enterprise Linux 5 or Oracle Enterprise Linux 5 operating systems, it is recommended to use the Oracle Clusterware disks only on Block Devices and Database and Recovery Disks on ASM.

## Configuring Shared Storage Disks for Oracle Clusterware Using Block Devices



**NOTE:** This section assumes that you have followed the procedures listed in the Configuring the Operating System for Oracle Database Installation section of the *Operating System and Hardware Installation Guide*, available from the Dell Support website at [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

- 1 On the *first node*, create six partitions on an external storage device with the **fdisk** utility. Type :**fdisk /dev/emcpowerX**, and create six partitions of 300 MB each for the OCR, Voting Disks, and the Oracle system parameter file.
- 2 Verify the new partitions by typing: **more /proc/partitions**  
On all the nodes, if the new partitions do not appear in the **/proc/partitions** file, type: **sfdisk -R /dev/<device name>**
- 3 On all the nodes in a Fibre Channel cluster, perform the following steps:

- a Add the partition names for the primary and mirror OCR to the **permissions.ini** file. This file is located in the **/dell-oracle-deployment/scripts/** directory:

```
[ocr]
primary_ocr=
mirror_ocrl=
[vote]
vote1=
vote2=
vote3=
[asm]
asm1=
asm2=
```

For example, if the OCR and OCR mirror partitions are **/dev/emcpowera1** and **/dev/emcpowera2**, then the **permissions.ini** file is modified as follows:

```
[ocr]
primary_ocr=/dev/emcpowera1
mirror_ocrl=/dev/emcpowera2
```

- b** Add the voting disk names to the **permissions.ini** file. The file is located in the **/dell-oracle-deployment/scripts/** directory:

```
[ocr]
primary_ocr=
mirror_ocrl=
[vote]
vote1=
vote2=
vote3=
[asm]
asm1=
asm2=
```

For example, if the voting disks are **emcpowerb1**, **emcpowerb2**, and **emcpowerb3**, then the **permissions.ini** is modified as follows:

```
[vote]
vote1=/dev/emcpowerb1
vote2=/dev/emcpowerb2
vote3=/dev/emcpowerb3
```

 **NOTE:** Only modify the following five variables: **primary\_ocr**, **mirror\_ocrl**, **vote1**, **vote2**, and **vote3**.

- 4** After you have set your **permissions.ini** file, run the **permissions.py** script located under the **/dell-oracle-deployment/scripts/** folder :  
**./permissions.py**
- 5** Run the following command to set the correct block device permissions:  
**/etc/rc.local**

## Configuring Shared Storage Disks for Oracle Database and Recovery Files Using ASM

 **NOTE:** This section assumes that you have followed the procedures listed in the *Configuring the Operating System for Oracle Database Installation* section of the *Operating System and Hardware Installation Guide*, available from the Dell Support website at [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

Configuration of disks for ASM can be done using either Block Devices or by using the ORACLEASM library driver.

## ***Configuring Disks for ASM Using Block Devices***

- 1** Log in as root.
- 2** On the first node, use **fdisk** to create a single whole-disk primary partition on the disk devices that you want to use for Database and Recovery Files
- 3** Append the disk devices for **asm1** and **asm2** to the **permissions.ini** file. This file is located in the **/dell-oracle-deployment/scripts/** directory.  
Ensure that you retain the Clusterware configuration that must already exist in this file from the steps followed in the "Configuring Shared Storage Disks for Oracle Clusterware Using Block Devices" on page 63 section.

For example, if your ASM1 and ASM2 disk devices are **/dev/emcpowerc1** and **/dev/emcpowerd1** for Database and Recovery files respectively, then the **permissions.ini** file is modified as:

```
[asm]
asm1=/dev/emcpowerc1
asm2=/dev/emcpowerd1
```

To add an additional ASM disk device, ASM3, using **/dev/emcpowere1**, add another entry to the session:  
**asm3=/dev/emcpowere1**

- 4** After you set your **permissions.ini** file, run the **permissions.py** script located under the **/dell-oracle-deployment/scripts/** folder:  
**./permissions.py**
- 5** Run the following command to set the correct block device permissions:  
**/etc/rc.local**

## ***Configuring Disks for ASM Using the ORACLEASM Library Driver***

- 1** Log in as root.
- 2** Open a terminal window and perform the following steps on all nodes:
  - a** Type: **service oracleasm configure**
  - b** Type the following inputs for all the nodes:  
Default user to own the driver interface [ ]: **oracle**  
Default group to own the driver interface [ ]: **dba**  
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: **y**  
Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: **y**

- 3 Perform step 3 only if the RAC configuration uses an EqualLogic iSCSI storage and a Linux Device Mapper Multipath driver. Set the ORACLEASM\_SCANORDER parameter in /etc/sysconfig/oracleasm as follows:

```
ORACLEASM_SCANORDER="dm"
```

Reboot the system for the change to take effect.
- 4 On the *first node*, in the terminal window, type the following and press <Enter>:

```
service oracleasm createdisk ASM1 /dev/emcpowerb1
service oracleasm createdisk ASM2 /dev/emcpowerc1
```
- 5 Repeat step 4 for any additional ASM disks that need to be created.
- 6 Verify that the ASM disks are created and marked for ASM usage. In the terminal window, type the following and press <Enter>:

```
service oracleasm listdisks
```

The disks that you created in step 5 are displayed. For example:

```
ASM1
ASM2
```
- 7 Ensure that the remaining nodes are able to access the ASM disks that you created in step 5. On each remaining node, open a terminal window, type the following, and press <Enter>:

```
service oracleasm scandisks
```

## Configuring Shared Storage on a New Node Using ASM

- 1 Log in as **root**.
- 2 Open a terminal window and log in as **root**.

### **3 For Enterprise Linux 4:**

Copy the /etc/sysconfig/rawdevices file from one of the existing nodes to the same location on the new node.

 **NOTE:** Verify that the LUNs are mapped consistently across all of your nodes.

### **For Enterprise Linux 5:**

For instructions, see the Configuring Shared Storage Using Block Devices section of the *Dell PowerEdge Systems Oracle Database 10gR2 on Redhat Enterprise Linux or Oracle Enterprise Linux Advanced Server Storage and Network Guide version 1.0* document available from the Dell Support website at support.dell.com/manuals.

### **4 Open a terminal window and perform the following steps on the new node:**

**a** Type: `service oracleasm configure`

**b** Enter the following inputs for all the nodes:

Default user to own the driver interface [ ]: oracle

Default group to own the driver interface [ ]: dba

Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y

Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y

### **5 Perform step 5 only if the RAC configuration uses an EqualLogic iSCSI storage and a Linux Device Mapper Multipath driver. Set the ORACLEASM\_SCANORDER parameter in /etc/sysconfig/oracleasm as follows:**

`ORACLEASM_SCANORDER= "dm"`

Reboot the system for the change to take effect.

- 6** Ensure that the new node can access the ASM disks.

In the terminal window, enter the following:

```
service oracleasm scandisks
```

- 7** Ensure that the ASM disks are available on the new node.

In the terminal window, enter the following:

```
service oracleasm listdisks
```

All available disks on the remaining nodes are listed.

For example:

```
ASM1
```

```
ASM2
```

# **Index**

## **A**

alias names, 48

## **B**

bonded pair, 11

## **C**

cable

CAT 5e, 18

CAT 6, 18

cabling

fibre channel storage, 20

iSCSI cluster, 31

SAS storage, 25

certification and training

Dell, 9

Oracle, 9

Clusterware

configuring storage for, 57

## **D**

Dell/EMC fibre channel, 19

Dell|EMC Fibre Channel

storage, 19

switch, 19

Domain Naming Service, 11

## **E**

EMC

Navisphere, 52

PowerPath, 52

Enterprise Linux, 8

ethernet switch, 19

## **F**

Fibre Channel

direct-attached configuration, 20

SAN-attached configuration, 21

## **H**

help, 8

Dell support, 8

Oracle support, 9

high availability, 13

## **I**

ifconfig, 12

IP address

public IP address, 11

virtual IP address, 11

IP adress

private IP address, 11

**J**

Jumbo Frame, 40

**L**

link monitorin, 13  
logical unit number, 8  
LUNs, 19

**M**

mirror partitions, 63  
Modular Disk Storage Manager, 27  
MPIO software, 27  
MTU, 40  
multipath drive, 29

**N**

network bonding, 12  
network parameters, 13  
NIC  
port assignments, 11

**O**

OCFS2, 57

**P**

paraphrase prompt, 14  
PowerConnect switch, 35  
PowerPath pseudo devices, 52  
public key, 15

**R**

Resource Media  
PowerVault MD3000, 27  
RSA key pair, 14

**S**

SAS  
cluster setup, 23, 29, 35, 51

**T**

term  
Group, 35  
Member, 35  
Pool, 35  
Volume, 35

**V**

virtual disk, 8  
volumes, 38  
Voting Disk, 63

Dell™ PowerEdge™ 系统：Enterprise  
Linux® x86\_64 上的 Oracle® Database  
**存储设备和网络指南**  
**版本 1.2**

## 注、小心和警告



**注：**“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。



**小心：**“小心”表示如果不遵循说明，就有可能损坏硬件或导致数据丢失。



**警告：**“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

---

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2009 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制这些材料。

本文件中使用的商标：*Dell*、*DELL* 徽标、*EqualLogic*、*PowerConnect*、*PowerEdge* 和 *PowerVault* 是 Dell Inc. 的商标；*Broadcom* 是 Broadcom Corp 的商标；*EMC*、*Navisphere* 和 *PowerPath* 是 EMC Corporation 的注册商标；*Intel* 是 Intel 在美国及其它国家 / 地区的注册商标；*Oracle* 是 Oracle Corporation 及 / 或其附属公司的注册商标。

本说明文件中述及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和产品名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对本公司的商标和产品名称之外的其它商标和产品名称不拥有任何专有权。

# 目录

1 概览 . . . . .	77
部署 Dell Oracle Database 所需的说明文件 . . . . .	77
本说明文件中使用的术语 . . . . .	78
获得帮助 . . . . .	78
Dell 支持 . . . . .	78
Oracle 支持 . . . . .	79
2 配置网络 . . . . .	81
配置公用网络 . . . . .	81
利用绑定功能配置专用网络 . . . . .	82
安装 Oracle® User Equivalence . . . . .	84
配置 Secure Shell (ssh) . . . . .	84
创建 /etc/hosts.equiv 文件 . . . . .	85
在 /etc/hosts 文件中添加主机条目 . . . . .	86
3 光纤信道群集设置 . . . . .	87
光纤信道群集的硬件连接 . . . . .	87
光纤信道存储系统布线 . . . . .	90
直接连接的光纤信道配置 . . . . .	90
SAN 连接的光纤信道配置 . . . . .	91

4 Dell™ PowerVault™ MD3000 和 MD1000 扩展盘柜的 SAS 群集设置 . . . . .	93
<b>设置带有 PowerVault MD3000 和 MD1000 扩 展盘柜的 SAS 群集 . . . . .</b>	<b>95</b>
任务 1: 安装硬件 . . . . .	95
任务 2: 安装基于主机的存储软件 . . . . .	97
任务 3: 验证和升级固件 . . . . .	97
任务 4: 安装 SAS 5/E 适配器驱动程序 . . . . .	97
任务 5: 执行安装后任务 . . . . .	98
5 Dell™ PowerVault™ MD3000i 和 MD1000 存储设备盘柜的 iSCSI 群集设置 . . . . .	99
<b>设置 PowerVault MD3000i 和 MD1000 扩展盘柜的 iSCSI 群集 . . . . .</b>	<b>101</b>
任务 1: 安装硬件 . . . . .	101
任务 2: 安装存储设备所需的基于 主机的软件 . . . . .	104
任务 3: 验证和升级固件 . . . . .	104
安装后任务 . . . . .	104
6 Dell™ EqualLogic™ PS 系列存储系 统的 iSCSI 群集设置 . . . . .	105
<b>EqualLogic 术语 . . . . .</b>	<b>105</b>
<b>设置 EqualLogic iSCSI 存储系统 . . . . .</b>	<b>105</b>
创建卷 . . . . .	108
配置 iSCSI 网络 . . . . .	109
配置主机对卷的访问 . . . . .	110

<b>7 在主机上配置数据库存储设备 . . . . .</b>	<b>121</b>
<b>验证和识别存储磁盘 . . . . .</b>	<b>121</b>
<b>调整运行 Linux 操作系统的系统的磁盘分区 . . . . .</b>	<b>123</b>
<b>示例：fdisk 公用程序参数 . . . . .</b>	<b>123</b>
<b>过程：使用 fdisk 公用程序调整磁盘分区 . . . . .</b>	<b>124</b>
<b>使用 ext3 文件系统配置数据库存储设备 (仅限单个节点) . . . . .</b>	<b>125</b>
<b>在 RAC 环境中为群集件、数据库和恢复文件 配置共享存储设备 . . . . .</b>	<b>126</b>
<b>使用 OCFS2 为 Oracle 群集件、数据库和 恢复文件配置共享存储磁盘 . . . . .</b>	<b>127</b>
<b>使用原始设备为 Oracle 群集件配置共享存 储磁盘并使用 ASM 为数据库和恢复文件配 置共享存储磁盘 . . . . .</b>	<b>129</b>
<b>使用块设备为 Oracle 群集件配置共享存储 磁盘并使用 ASM 为数据库和恢复文件配置共 享存储磁盘 . . . . .</b>	<b>132</b>
<b>使用 ASM 为 Oracle 数据库和恢复文件配置 共享存储磁盘 . . . . .</b>	<b>135</b>
<b>使用 ASM 在新节点上配置共享的存储设备 . . . . .</b>	<b>137</b>
<b>索引 . . . . .</b>	<b>139</b>



# 概览

本说明文件适用于：

- 在 Red Hat® Enterprise Linux® 或 Oracle Enterprise Linux® 4.7 AS x86\_64 上运行的 Oracle® Database 10g R2。
- 在 Red Hat Enterprise Linux 或 Oracle Enterprise Linux 5.3 AS x86\_64 上运行的 Oracle Database 10g R2。
- 在 Red Hat Enterprise Linux 或 Oracle Enterprise Linux 5.3 AS x86\_64 上运行的 Oracle Database 11g R1。



**注：** 本说明文件介绍了如何配置在安装 Red Hat Enterprise Linux 或 Oracle Enterprise Linux 操作系统的系统上运行 Dell|Oracle Database 所需的网络和存储设备的一般性指南。有关您系统支持的网络和存储设备配置的列表，请选择位于 Oracle Database and Applications Solutions（Oracle 数据库和应用程序解决方案）Web 站点 [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle) 上的 Dell™ Validated Components（经过 Dell™ 验证的组件）链接。

## 部署 Dell|Oracle Database 所需的说明文件

安装 Dell|Oracle Database 所需的说明文件如下：

- 《Dell PowerEdge Systems Oracle Database on Enterprise Linux x86\_64 Operating System and Hardware Installation Guide》（Dell PowerEdge 系统：Enterprise Linux x86\_64 上的 Oracle Database：操作系统和硬件安装指南）— 说明所需的最低硬件和软件版本、如何安装和配置操作系统、如何验证硬件和软件配置，以及如何获取开放源代码文件
- 《Dell PowerEdge Systems Oracle Database on Enterprise Linux x86\_64 Storage and Network Guide》（Dell PowerEdge 系统：Enterprise Linux x86\_64 上的 Oracle Database：存储设备和网络指南）— 介绍如何安装和配置网络和存储设备解决方案

- 《*Dell PowerEdge Systems Oracle Database on Enterprise Linux x86\_64 Database Setup and Installation Guide*》（Dell PowerEdge 系统：*Enterprise Linux x86\_64* 上的 *Oracle Database*：数据库设置和安装指南）— 介绍如何安装和配置 Oracle Database
- 《*Dell PowerEdge Systems Oracle Database on Enterprise Linux x86\_64 Troubleshooting Guide*》（Dell PowerEdge 系统：*Enterprise Linux x86\_64* 上的 *Oracle Database*：故障排除指南）— 介绍如何向群集添加新节点，以及如何在之前模块介绍的安装过程中进行故障排除并解决遇到的错误。



**注：**所有模块均提供有关如何从 Dell 获得技术帮助的信息。

## 本说明文件中使用的术语

本说明文件中，术语逻辑单元号码 (LUN) 和虚拟磁盘作为同义词使用。术语 LUN 通常用于 Dell/EMC 光纤信道存储系统环境。术语“虚拟磁盘”通常在 Dell PowerVault™ 串行连接的 SCSI (SAS) (PowerVault MD3000i 和带有 PowerVault MD1000 扩展的 PowerVault MD3000i) 或 Dell EqualLogic iSCSI 存储环境中使用。



**注：**除非另有说明，否则本说明文件中使用的术语 Enterprise Linux 同时适用于 Red Hat Enterprise Linux 和 Oracle Enterprise Linux。

## 获得帮助

### Dell 支持

- 有关系统使用方面的详情，请参阅系统组件附带的说明文件。
- 有关白皮书、Dell 支持的配置和一般信息，请访问 Oracle Databases and Applications Solutions (Oracle 数据库和应用程序解决方案) Web 站点：[dell.com/oracle](http://dell.com/oracle)。
- 要获得 Dell 对硬件和操作系统软件的技术支持并下载最新的系统更新，请访问 Dell 支持 Web 站点 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)。

- 与 Dell 联络的有关信息包含在适用于您的系统的《*Dell PowerEdge Systems Oracle Database on Enterprise Linux x86\_64 Troubleshooting Guide*》（Dell PowerEdge 系统：Enterprise Linux x86\_64 上的 Oracle Database：故障排除指南）中，该指南可从 Dell 支持 Web 站点 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 获取。
- 我们现在还提供 Dell 企业培训与认证服务，有关详情，请访问 [dell.com/training](http://dell.com/training)。此项培训服务并非在所有地区都提供。

## Oracle 支持

- 有关 Oracle 软件和应用程序群集件的培训信息，以及有关与 Oracle 联系的信息，请访问 Oracle 网站 [www.oracle.com](http://www.oracle.com) 或参阅 Oracle 说明文件。
- 从 My Oracle Support Web 站点 [metalink.oracle.com](http://metalink.oracle.com) 可获取技术支持、下载以及其它技术信息。
- 有关安装和配置 Oracle 的信息，请参阅 Dell 支持 Web 站点 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 上提供的《*Dell PowerEdge Systems Oracle Database on Enterprise Linux x86\_64 Database Setup and Installation Guide*》（Dell PowerEdge 系统：Enterprise Linux x86\_64 上的 Oracle Database：数据库设置和安装指南）。



# 配置网络

本节介绍配置公用和专用群集网络的步骤。

 **注：** 每个节点都需要一个唯一的公用和专用网际协议 (IP) 地址。另外，还需要一个用作客户端连接和连接故障转移的虚拟 IP 地址的公用 IP 地址。虚拟 IP 地址必须与公用 IP 属于同一个子网。所有公用 IP 地址（包括虚拟 IP 地址）都必须向域命名服务 (DNS) 注册并且必须可路由。

如表 2-1 中所示，根据可用 NIC 端口的数量配置接口。

**表 2-1. NIC 端口分配**

NIC 端口	三个可用端口	四个可用端口
1	公用 IP 和虚拟 IP	公用 IP
2	专用 IP (已绑定)	专用 IP (已绑定)
3	专用 IP (已绑定)	专用 IP (已绑定)
4	无	虚拟 IP

## 配置公用网络

 **注：** 确保公用 IP 地址是有效且可路由的 IP 地址。

 **注：** 专用网络的两个绑定的 NIC 端口必须分别位于不同的 PCI 总线上。例如，一个绑定对可由一个机载 NIC 和一个添加式 NIC 卡组成。

如果您尚未配置公用网络，请在每个节点上执行以下步骤：

- 1 作为 **root** 登录。
- 2 编辑网络设备文件 `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth#`，其中 `#` 是网络设备的编号：

```
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
IPADDR=<公用 IP 地址>
NETMASK=<子网掩码>
BOOTPROTO=static
HWADDR=<MAC 地址>
SLAVE=no
```

- 3 编辑 `/etc/sysconfig/network` 文件，如果有必要，使用合格的公用节点名称替换 `localhost.localdomain`。

例如，用于节点 1 的命令：

```
hostname=node1.domain.com
```

- 4 键入： `service network restart`
- 5 键入 `ifconfig`，验证 IP 地址设置是否正确。
- 6 要检查网络配置是否正确，请从群集之外的 LAN 上的某个客户端对每个公用 IP 地址执行 `ping` 命令。
- 7 连接每个节点以验证公用网络的运行是否正常。键入 `ssh <公用 IP>` 以验证 `secure shell (ssh)` 命令的运行是否正常。

## 利用绑定功能配置专用网络

在部署群集之前，应将专用群集网络配置为允许节点之间相互通信。此过程包括配置网络绑定以及为群集中的每个节点分配专用 IP 地址和主机名。

要设置 Broadcom® 或 Intel® NIC 的网络绑定并配置专用网络，请在每个节点上执行以下步骤：

- 1 作为 **root** 登录。
- 2 在 `/etc/modprobe.conf` 文件中添加以下行：  
`alias bond0 bonding`

- 3** 为了获得高可用性, 请编辑 `/etc/modprobe.conf` 文件并设置链接监测选项。

`miimon` 的默认值是 0。该默认值会禁用链接监测功能。第一次使用时, 将该值更改为 100 毫秒。可根据需要调整该值, 以改善性能。例如, 键入:

```
options bonding miimon=100 mode=6 max_bonds=2
```

- 4** 在 `/etc/sysconfig/network-scripts/` 目录中, 创建或编辑 `ifcfg-bond0` 配置文件。

例如, 使用示例网络参数时, 该文件会显示如下:

```
DEVICE=bond0
IPADDR=192.168.0.1
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.0.0
BROADCAST=192.168.0.255
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no
```

`NETMASK`、`NETWORK` 和 `BROADCAST` 这些条目是可选条目。

`DEVICE=bondn` 是绑定的必需名称, 其中 `n` 用于指定绑定号。

`IPADDR` 是专用 IP 地址。

要使用 `bond0` 作为虚拟设备, 必须指定要作为从属设备绑定的设备。

- 5** 对于作为绑定成员的每个设备:

- a** 在目录 `/etc/sysconfig/network-scripts/` 中, 编辑 `ifcfg-ethn` 文件:

```
DEVICE=ethn
HWADDR=<MAC 地址 >
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
USERCTL=no
MASTER=bond0
SLAVE=yes
BOOTPROTO=none
```

- b** 键入 `service network restart` 并忽略所有警告。

- 6** 在每个节点上，键入 `ifconfig` 以验证专用接口的运行是否正常。节点的专用 IP 地址必须分配给专用接口 `bond0`。
- 7** 每个节点上的所有专用 IP 地址设置完成后，请从一个节点对每个 IP 地址执行 `ping` 命令，确保专用网络可以正常工作。
- 8** 连接每个节点。通过键入以下命令验证专用网络和 `ssh` 是否正常运行：  
`ssh <专用 IP>`

## 安装 Oracle® User Equivalence

### 配置 Secure Shell (ssh)

- 1** 以用户 `oracle` 登录所有节点。
- 2** 在系统中使用以下命令生成 RSA 密钥对：  
`ssh-keygen -t rsa`
- 3** 按 `<Enter>` 键以接受密钥文件的默认位置（在这种情况下为 `/home/oracle/.ssh/id_rsa`）。
- 4** 在两个段落提示符下分别都按一下 `<Enter>` 键以输入一个空密码短语。
- 5** `ssh-keygen` 公用程序将结束该操作。系统将显示以下信息：  
Your identification has been saved in  
`/home/oracle/.ssh/id.rsa`. (您的标识已保存到  
`/home/oracle/.ssh/id.rsa` 中。)  
Your public key has been saved in  
`/home/oracle/.ssh/id_rsa.pub`. (您的公共密钥已保存到  
`/home/oracle/.ssh/id_rsa.pub` 中。)  
The key fingerprint is: xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx (密钥指纹  
为：xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx)  
`oracle@<节点名称>`
- 6** 导航至 `cd /home/oracle/.ssh` 并验证是否是使用 `ls -al` 命令创建了 `id_rsa` 和 `id_rsa.pub` 文件。

- 7** 通过使用 **mv** 命令，将公共密钥重命名为描述生成该密钥的系统的名称。

```
mv id_rsa.pub <节点名称>.pub
```

创建并重命名所有系统的公共密钥后，接下来即可在不同的系统上交换密钥。

- 8** 使用 **scp** 命令，可以安全复制每个节点的 < 节点名称 >.pub 密钥。以下示例为双节点情况：

(节点 1：键入以下命令字符串)：

```
scp/home/oracle/.ssh/<节点 1>.pub<节点 2 的 ip>:  
/home/oracle/.ssh
```

(节点 2：键入以下命令字符串)：

```
scp/home/oracle/.ssh/<节点 2>.pub<节点 1 的 ip>:  
/home/oracle/.ssh
```

现在，每个系统的 /home/oracle/.ssh 目录下均包含有另一个系统的公共密钥。

- 9** 通过使用 **touch** 命令，在每个节点的 /home/oracle/.ssh 目录下创建名为 **authorized\_keys** 的文件：

```
touch authorized_keys
```

- 10** 在每个系统上执行以下命令：

```
cat <节点 1 名称>.pub >> authorized_keys  
cat <节点 2 名称>.pub >> authorized_keys
```

- 11** 在所有节点上完成步骤 10 后，您就能够在每个节点上执行 **ssh**，并且不会提示您输入密码。

## 创建 /etc/hosts.equiv 文件

在每个节点上，通过列出所有公用 IP 地址或主机名来创建或修改 /etc/hosts.equiv 文件。例如，如果对于每个节点，您都有一个公用主机名、一个虚拟 IP 地址和一个虚拟主机名，请添加以下内容：

```
<公用主机名节点 1> oracle
```

```
<公用主机名节点 2> oracle
```

```
<虚拟 IP 或主机名节点 1> oracle
```

```
<虚拟 IP 或主机名节点 2> oracle
```



**注：**本节中的示例适用于双节点配置。为每个附加节点添加类似的命令行。

## 在 /etc/hosts 文件中添加主机条目

在每个节点上，通过键入以下命令修改 /etc/hosts 文件中的行：

```
127.0.0.1      localhost.localdomain    localhost  
<专用 IP 节点 1> <专用主机名节点 1>  
<专用 IP 节点 2> <专用主机名节点 2>  
  
<公用 IP 节点 1> <公用主机名节点 1>  
<公用 IP 节点 2> <公用主机名节点 2>  
  
<虚拟 IP 节点 1> <虚拟主机名节点 1>  
<虚拟 IP 节点 2> <虚拟主机名节点 2>
```

# 光纤信道群集设置

 **警告:** 开始执行本节中的任何步骤之前, 请阅读系统附带的安全信息。有关更多最佳实践的信息, 请访问 Dell Regulatory Compliance (Dell 法规遵从) 网站 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)。

本节帮助您验证 Dell™ 专业服务代表设置的硬件连接, 以及光纤信道群集的硬件和软件配置。

图 3-1 和图 3-3 简要介绍了群集所需的连接, 表 3-1 概述了群集连接。

## 光纤信道群集的硬件连接

请参阅图 3-1 来目测检查光纤信道群集的所有硬件连接。表 3-1 列出了图 3-1 中所介绍的光纤信道硬件连接。

图 3-1. 光纤信道群集的硬件连接

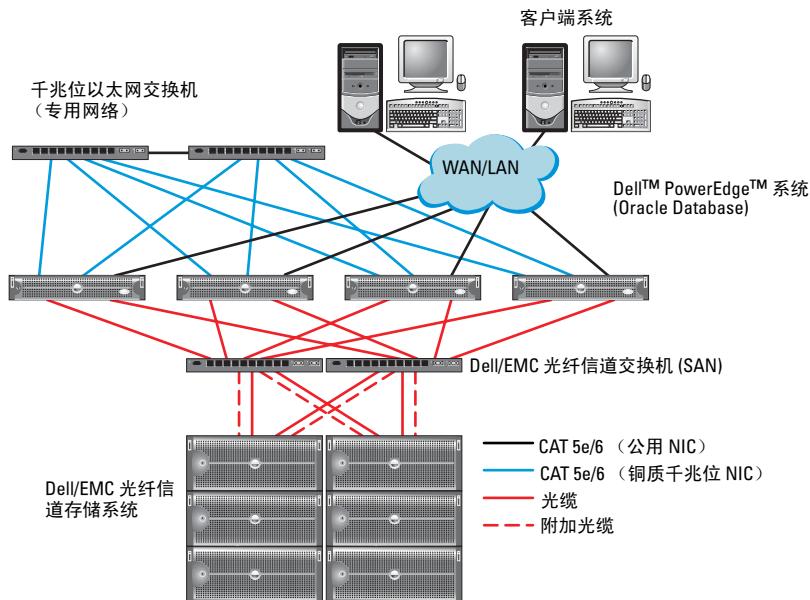


表 3-1. 光纤信道硬件互连

群集组件	连接
PowerEdge 系统节点	<ul style="list-style-type: none"><li>使用一根 5 类增强型 (CAT 5e) 或 CAT 6 电缆从公用 NIC 连接至 LAN</li><li>使用一根 CAT 5e 或 CAT 6 电缆从专用千兆位 NIC 连接至千兆位以太网交换机</li><li>使用一根 CAT 5e 或 CAT 6 电缆从冗余专用千兆位 NIC 连接至冗余千兆位以太网交换机</li><li>使用一根光缆从 HBA 0 连接至光纤信道交换机 0</li><li>使用一根光缆从 HBA 1 连接至光纤信道交换机 1</li></ul>

**表 3-1. 光纤信道硬件互连 (续)**

群集组件	连接
Dell/EMC 光纤信道存储系统	<ul style="list-style-type: none"><li>• 使用两根 CAT 5e 或 CAT 6 电缆连接至 LAN</li><li>• 使用一到四根光缆连接至每台光纤信道交换机。例如，对于四个端口的配置：<ul style="list-style-type: none"><li>- 使用一根光缆从 SPA 端口 0 连接至光纤信道交换机 0</li><li>- 使用一根光缆从 SPA 端口 1 连接至光纤信道交换机 1</li><li>- 使用一根光缆从 SPB 端口 0 连接至光纤信道交换机 1</li><li>- 使用一根光缆从 SPB 端口 1 连接至光纤信道交换机 0</li></ul></li></ul>
Dell/EMC 光纤信道交换机	<ul style="list-style-type: none"><li>• 使用一至四根光缆连接至 Dell/EMC 光纤信道存储系统</li><li>• 使用一根光缆连接至每个 PowerEdge 系统 HBA</li></ul>
千兆位以太网交换机	<ul style="list-style-type: none"><li>• 使用一根 CAT 5e 或 CAT 6 电缆连接至每个 PowerEdge 系统上的专用千兆位 NIC</li><li>• 使用一根 CAT 5e 或 CAT 6 电缆连接至其他千兆位以太网交换机</li></ul>

# 光纤信道存储系统布线

根据您的需要，可在以下其中一个配置中对 Oracle 光纤信道群集存储系统进行配置：

- 直接连接的光纤信道（请参阅图 3-2）
- 四个端口的 SAN 连接光纤信道（请参阅图 3-3）

以下各节将说明这些配置的布线要求。


## 直接连接的光纤信道配置

在直接连接的光纤信道配置中配置节点：

- 1 使用一根光缆从节点 1 上的 HBA 0 连接至 SP-A 的端口 0。
- 2 使用一根光缆从节点 1 上的 HBA 1 连接至 SP-B 的端口 0。
- 3 使用一根光缆从节点 2 上的 HBA 0 连接至 SP-A 的端口 1。
- 4 使用一根光缆从节点 2 上的 HBA 1 连接至 SP-B 的端口 1。

请参阅图 3-2 以了解 SAN 连接的光纤信道群集中的电缆连接。

**图 3-2. 在直接连接的光纤信道群集中布线**

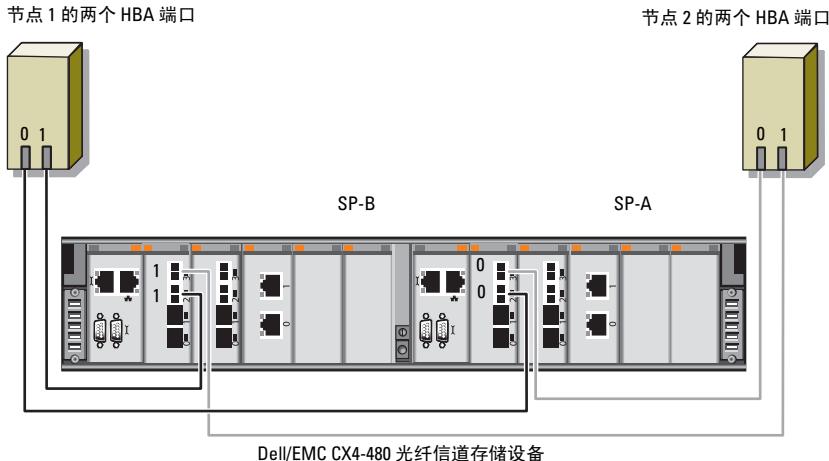


## SAN 连接的光纤信道配置

在四个端口的 SAN 连接配置中配置节点：

- 1** 使用一根光缆从 SP-A 端口 0 连接至光纤信道交换机 0。
- 2** 使用一根光缆从 SP-A 端口 1 连接至光纤信道交换机 1。
- 3** 使用一根光缆从 SP-A 端口 2 连接至光纤信道交换机 0。
- 4** 使用一根光缆从 SP-A 端口 3 连接至光纤信道交换机 1。
- 5** 使用一根光缆从 SP-B 端口 0 连接至光纤信道交换机 1。
- 6** 使用一根光缆从 SP-B 端口 1 连接至光纤信道交换机 0。
- 7** 使用一根光缆从 SP-B 端口 2 连接至光纤信道交换机 1。
- 8** 使用一根光缆从 SP-B 端口 3 连接至光纤信道交换机 0。
- 9** 使用一根光缆从节点 1 上的 HBA 0 连接至光纤信道交换机 0。
- 10** 使用一根光缆从节点 1 上的 HBA 1 连接至光纤信道交换机 1。
- 11** 使用一根光缆从节点 2 上的 HBA 0 连接至光纤信道交换机 0。
- 12** 使用一根光缆从节点 2 上的 HBA 1 连接至光纤信道交换机 1。

请参阅图 3-3 以了解 SAN 连接的光纤信道群集中的电缆连接。

**图 3-3. 在 SAN 连接的光纤信道群集中布线**

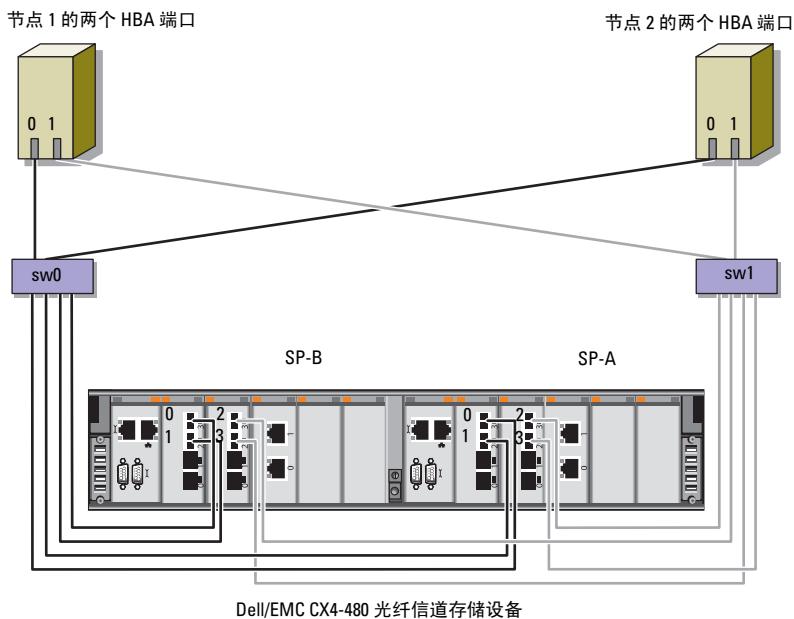

# Dell™ PowerVault™ MD3000 和 MD1000 扩展盘柜的 SAS 群集设置

 **警告:** 开始执行本节中的任何步骤之前, 请阅读系统附带的安全信息。有关其它最佳实践的信息, 请访问 Dell Regulatory Compliance (Dell 法规遵从) 网站 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)。

要配置 Dell PowerEdge™ 系统以及 PowerVault MD3000 和 MD1000 存储设备盘柜, 使其能在 Oracle® Real Application Cluster (RAC) 环境中正常运行:

- 1 通过参阅图 4-1、表 4-1 和图 4-2, 来按照本节中的说明验证硬件和软件配置。
- 2 执行第 95 页上的“设置带有 PowerVault MD3000 和 MD1000 扩展盘柜的 SAS 群集”中的步骤。

 **小心:** 在 PowerVault MD3000 存储阵列上升级固件之前, 请确保备份您的数据。

图 4-1. 串行连接的 SCSI (SAS) 群集和 Dell PowerVault MD3000 存储设备盘柜布线

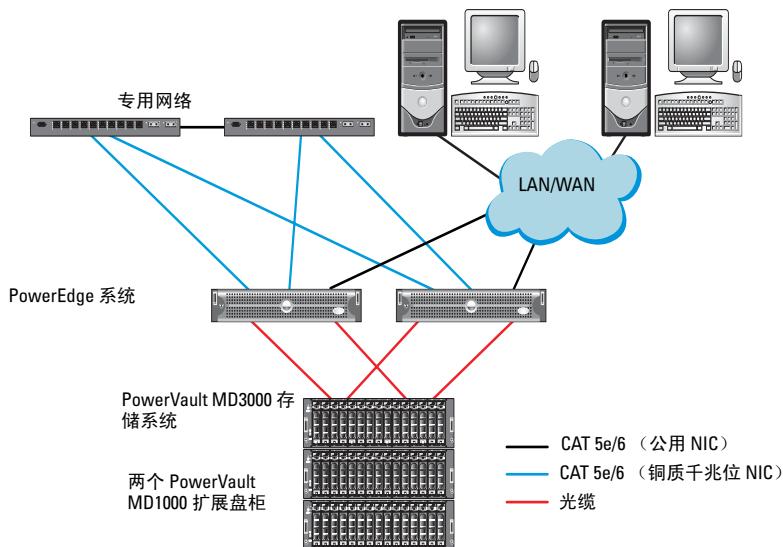


表 4-1. SAS 群集硬件互连

群集组件	连接
PowerEdge 系统节点	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用一根 CAT 5e/6 电缆从公用 NIC 连接至局域网 (LAN)</li> <li>使用一根 CAT 5e/6 电缆从专用千兆位 NIC 连接至千兆位以太网交换机 (专用网络)</li> <li>使用一根 CAT 5e/6 电缆从冗余专用千兆位 NIC 连接至冗余千兆位以太网交换机 (专用网络)</li> <li>通过 SAS 5/E 从两个 SAS 连接至 PowerVault MD3000 系统节点</li> </ul>

**注：**有关 PowerEdge 系统节点互连的详情，请参阅第 95 页上的“设置带有 PowerVault MD3000 和 MD1000 扩展盘柜的 SAS 群集”。

**表 4-1. SAS 群集硬件互连（续）**

群集组件	连接
PowerVault MD3000 存储设备盘柜	<ul style="list-style-type: none"><li>使用两根 CAT 5e/6 电缆连接至 LAN（每个存储处理器模块一根）</li><li>通过 SAS 5/E 电缆从两个 SAS 连接至每个 PowerEdge 系统节点</li></ul>
	<p><b>注：</b>有关 PowerVault MD3000 存储设备盘柜互连的详情，请参阅第 95 页上的“设置带有 PowerVault MD3000 和 MD1000 扩展盘柜的 SAS 群集”。</p>
Dell PowerVault MD1000 存储设备盘柜（可选）	<ul style="list-style-type: none"><li>PowerVault MD1000 扩展盘柜需要的其它 SAS 电缆连接</li></ul>

## 设置带有 PowerVault MD3000 和 MD1000 扩展盘柜的 SAS 群集

### 任务 1：安装硬件

SAS 群集只能安装在直接连接的群集中并且仅限于两个节点。

在直接连接的配置中配置节点：


- 1 使用一根 SAS 电缆从节点 1 的 SAS 控制器的一个端口连接至 PowerVault MD3000 存储设备盘柜中 RAID 控制器 0 的 In-0 端口。
- 2 使用一根 SAS 电缆从节点 1 的 SAS 控制器的另一个端口连接至 PowerVault MD3000 存储设备盘柜中 RAID 控制器 1 的 In-0 端口。
- 3 使用一根 SAS 电缆从节点 2 的 SAS 控制器的一个端口连接至 PowerVault MD3000 存储设备盘柜中 RAID 控制器 0 的 In-1 端口。
- 4 使用一根 SAS 电缆从节点 2 的 SAS 控制器的另一个端口连接至 PowerVault MD3000 存储设备盘柜中 RAID 控制器 1 的 In-1 端口。

- 5 (可选)。使用两根 SAS 电缆从两个 PowerVault MD3000 存储设备盘柜输出端口连接至第一个 PowerVault MD1000 扩展盘柜的两个 In (输入) 端口。
- 6 (可选)。使用两根 SAS 电缆从两个 PowerVault MD1000 存储设备盘柜输出端口连接至第二个 PowerVault MD1000 扩展盘柜的两个 In-0 端口。



**注：**有关配置 PowerVault MD1000 扩展盘柜的信息，请参阅 Dell 支持 Web 站点 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 上提供的 PowerVault MD3000 存储系统说明文件。

**图 4-2. 直接连接的 SAS 群集布线**

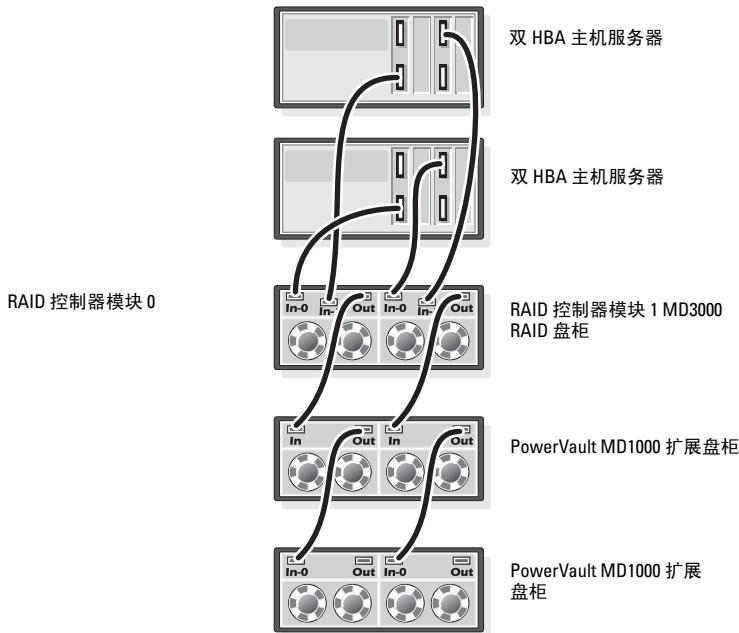

## **任务 2：安装基于主机的存储软件**

要安装 PowerVault MD3000 存储设备盘柜所需的基于主机的存储软件，请使用随系统附带的 Dell PowerVault Resource 介质。要在主节点上安装 Modular Disk Storage Manager 软件并在其余节点上安装多路径 (MPIO) 软件，请按照 PowerVault MD3000 存储设备盘柜说明文件中的步骤进行操作。

## **任务 3：验证和升级固件**

- 1** 使用安装在主机系统中的 Modular Disk Storage Manager (MDSM) 软件搜索直接连接的主机系统存储设备。
- 2** 验证以下存储设备组件的固件是否满足最低所需版本：
  - RAID 控制器固件
  - PowerVault MD3000 存储系统固件
  - PowerVault MD1000 扩展盘柜固件



**注：**有关最低固件版本要求，请选择位于 Oracle Database and Applications Solutions (Oracle 数据库和应用程序解决方案) Web 站点 [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle) 上的 Dell Validated Components (经过 Dell 验证的组件) 链接。

## **任务 4：安装 SAS 5/E 适配器驱动程序**

从 PowerVault MD3000 Resource 介质安装 SAS 5/E 驱动程序。



**注：**确保 SAS 5/E 驱动程序的版本与 Solution Deliverable List (可提供的解决方案列表, SDL) 中列出的版本相同或者比列出版本更新，各个经 Dell 认证的组件的 SDL 都可在 [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle) 找到。

有关在群集的两个节点上安装驱动程序的帮助，请参阅随 PowerVault MD3000 存储设备盘柜和 SAS HBA 附带的说明文件。

## 任务 5：执行安装后任务

安装驱动程序和软件后，请执行《*PowerVault MD3000 Installation Guide*》（*PowerVault MD3000 安装指南*）中列出的安装后任务。创建如《*Dell PowerEdge Systems Oracle Database on Enterprise Linux x86\_64 Operating System and Hardware Installation Guide*》（*Dell PowerEdge 系统：Enterprise Linux x86\_64 上的 Oracle Database：操作系统和硬件安装指南*）和《*Linux Guide*》（*Linux 指南*）中所示的环境。可从 Dell 支持 Web 站点 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 获取这两份说明文件。



**注：**建议您在 RAID 10 配置中为 LUN 配置磁盘。

# Dell™ PowerVault™ MD3000i 和 MD1000 存储设备盘柜的 iSCSI 群 集设置

 **警告:** 开始执行本节中的任何步骤之前, 请阅读系统附带的安全信息。有关其它最佳实践的信息, 请访问 Dell Regulatory Compliance (Dell 法规遵从) 网站 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)。

本节提供有关如何配置 Dell PowerEdge™ 系统以及 PowerVault MD3000i 和 MD1000 存储设备盘柜, 使其能在 Oracle® Real Application Cluster (RAC) 环境中正常运行的信息和步骤。

使用 Dell PowerVault MD3000i 支持值表 (可从 Dell 支持 Web 站点 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 获取) 中的“支持的配置”部分, 验证硬件连接以及硬件和软件配置。



**注:** 如果将 PowerVault MD3000i 存储设备盘柜与 Oracle Enterprise Linux® 5 配合使用:

1. 运行以下脚本以安装多路径驱动程序: 请勿从 **PowerVault MD3000i Modular Disk Storage Manager (MDSM)** 介质安装多路径:

`dell-oracle-deployment/scripts/standard/510-rpms_scsi_linuxrdac.sh`

2. 当在 MDSM 安装过程中提示安装多路径时, 请选择 No (否) 并继续安装。

**表 5-1. iSCSI 硬件互连**


群集组件	连接
PowerEdge 系统节点	<ul style="list-style-type: none"><li>使用一根 CAT 5e/6 电缆从公用 NIC 连接至局域网 (LAN)</li><li>使用一根 CAT 5e/6 电缆从专用千兆位 NIC 连接至千兆位以太网交换机 (专用网络)</li><li>使用一根 CAT 5e/6 电缆从冗余专用千兆位 NIC 连接至冗余千兆位以太网交换机 (专用网络)</li><li>使用一根 CAT 5e/6 电缆从 iSCSI 千兆位 NIC 连接至千兆位以太网交换机 (iSCSI 网络)</li></ul> <p><b>注：</b>有关 PowerVault MD3000i 存储设备盘柜的其它信息，请参阅 Dell 支持 Web 站点 <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a> 上的 PowerVault MD3000i 设置说明文件。</p>
PowerVault MD3000i 存储系统	<ul style="list-style-type: none"><li>对于管理接口，使用两根 CAT 5e/6 电缆连接至 LAN (每个存储处理器模块一根)</li><li>每个存储处理器使用两根 CAT 5e/6 电缆进行 iSCSI 互连</li></ul> <p><b>注：</b>有关 PowerVault MD3000i 存储设备盘柜的其它信息，请参阅 Dell 支持 Web 站点 <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a> 上的 PowerVault MD3000i 设置说明文件。</p>
PowerVault MD1000 存储设备 扩展盘柜 (可选)	<ul style="list-style-type: none"><li>其它 SAS 电缆连接 (根据 PowerVault MD1000 扩展盘柜的需要)</li></ul>

# 设置 PowerVault MD3000i 和 MD1000 扩展盘柜的 iSCSI 群集

## 任务 1：安装硬件

直接连接的 iSCSI 群集仅限于两个节点。

图 5-1. iSCSI 直接连接群集布线

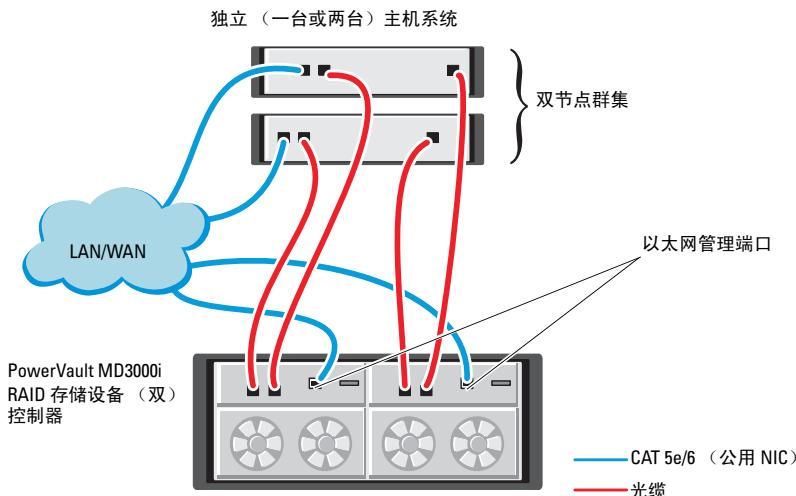

要在直接连接的配置（请参阅图 5-1）中配置节点，请完成以下步骤：


- 1 使用一根 CAT 5e/6 电缆从节点 1 的一个端口（iSCSI HBA 或 NIC）连接至 PowerVault MD3000i 存储设备盘柜中 RAID 控制器 0 的 In-0 端口。
- 2 使用一根 CAT 5e/6 电缆从节点 1 的另一个端口（iSCSI HBA 或 NIC）连接至 PowerVault MD3000i 存储设备盘柜中 RAID 控制器 1 的 In-0 端口。
- 3 使用一根 CAT 5e/6 电缆从节点 2 的一个端口（iSCSI HBA 或 NIC）连接至 PowerVault MD3000i 存储设备盘柜中 RAID 控制器 0 的 In-1 端口。

- 4 使用一根 CAT 5e/6 电缆从节点 2 的另一个端口（iSCSI HBA 或 NIC）连接至 PowerVault MD3000i 存储设备盘柜中 RAID 控制器 1 的 In-1 端口。
- 5 （可选）。使用两根 SAS 电缆从两个 PowerVault MD3000 存储设备盘柜输出端口连接至第一个 PowerVault MD1000 扩展盘柜的两个 In（输入）端口。
- 6 （可选）。使用两根 SAS 电缆从两个 PowerVault MD1000 存储设备盘柜输出端口连接至第二个 MD1000 扩展盘柜的 In-0 端口。

 **注：**有关配置 PowerVault MD1000 扩展盘柜的信息，请参阅 Dell 支持 Web 站点 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 上提供的 PowerVault MD3000i 存储系统说明文件。

交换式 iSCSI 群集可以支持最多八个节点。

**图 5-2. iSCSI 交换式群集布线**

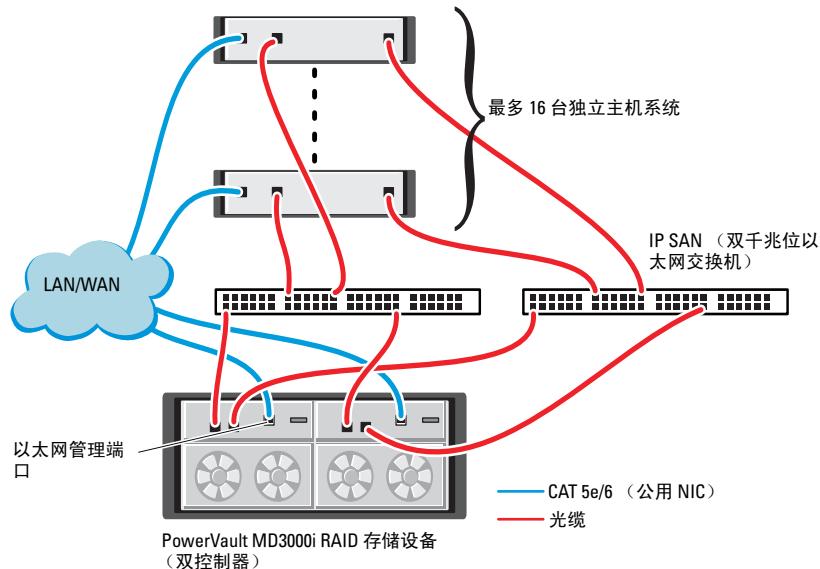

要在交换式配置（请参阅图 5-2）中配置节点，请完成以下步骤：

- 1 使用一根 CAT 5e/6 电缆从节点 1 的端口（iSCSI HBA 或 NIC）连接至网络交换机 1 的端口。
- 2 使用一根 CAT 5e/6 电缆从节点 1 的端口（iSCSI HBA 或 NIC）连接至网络交换机 2 的端口。
- 3 使用一根 CAT 5e/6 电缆从节点 2 的端口（iSCSI HBA 或 NIC）连接至网络交换机 1 的端口。
- 4 使用一根 CAT 5e/6 电缆从节点 2 的端口（iSCSI HBA 或 NIC）连接至网络交换机 2 的端口。
- 5 使用一根 CAT 5e/6 电缆从交换机 1 的一个端口连接至 PowerVault MD3000i 存储设备盘柜中 RAID 控制器 0 的 In-0 端口。
- 6 使用一根 CAT 5e/6 电缆从交换机 1 的另一个端口连接至 PowerVault MD3000i 存储设备盘柜中 RAID 控制器 1 的 In-0 端口。
- 7 使用一根 CAT 5e/6 电缆从交换机 2 的一个端口连接至 PowerVault MD3000i 存储设备盘柜中 RAID 控制器 0 的 In-1 端口。
- 8 使用一根 CAT 5e/6 电缆从交换机 2 的另一个端口连接至 PowerVault MD3000i 存储设备盘柜中 RAID 控制器 1 的 In-1 端口。
- 9 （可选）。使用两根 SAS 电缆从两个 PowerVault MD3000i 存储设备盘柜输出端口连接至第一个 PowerVault MD1000 扩展盘柜的两个 In（输入）端口。
- 10 （可选）。使用两根 SAS 电缆从两个 PowerVault MD3000 存储设备盘柜输出端口连接至第二个 PowerVault MD1000 扩展盘柜的两个 In-0 端口。



**注：**有关配置 PowerVault MD1000 扩展盘柜的信息，请参阅 Dell 支持 Web 站点 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 上提供的 PowerVault MD3000i 存储系统说明文件。建议对 iSCSI 存储基础设施使用独立的网络。如果无法为 iSCSI 指定独立的网络，请将存储功能分配到独立的虚拟局域网 (VLAN)；此操作会在物理网络内创建独立的逻辑网络。

## **任务 2：安装存储设备所需的基于主机的软件**

要安装用于 PowerVault MD3000i 存储系统的基于主机的必需存储软件，请使用随 PowerVault MD3000i 存储系统附带的 *Dell PowerVault Resource* 介质。按照 Dell 支持 Web 站点 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 上提供的 PowerVault MD3000i 存储设备盘柜说明文件中的步骤进行操作，在主节点上安装 Modular Disk Storage Manager 软件并在其余节点上安装多路径 (MPIO) 软件。

## **任务 3：验证和升级固件**

- 1** 使用安装在主机系统中的 Modular Disk Storage Manager 软件搜索直接连接的主机系统存储设备。
- 2** 验证以下存储组件的固件是否满足最低所需版本。
  - MD3000i 存储系统固件
  - MD1000 扩展盘柜固件

 **注：**有关最低固件版本要求，请选择位于 Oracle Database and Applications Solutions (Oracle 数据库和应用程序解决方案) Web 站点 [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle) 上的 Dell Validated Components (经过 Dell 验证的组件) 链接。

## **安装后任务**

安装驱动程序和软件后，请执行《PowerVault MD3000i Installation Guide》(PowerVault MD3000i 安装指南，可从 Dell 支持 Web 站点 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 上获取) 中列出的安装后任务，创建第 100 页上的表 5-1 中所示的环境。

# Dell™ EqualLogic™ PS 系列存储系统的 iSCSI 群集设置

 **警告:** 开始执行本节中的任何步骤之前, 请阅读系统附带的安全信息。有关其它最佳事件的信息, 请访问 Dell Regulatory Compliance (Dell 法规遵从) 网站 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)。

## EqualLogic 术语

EqualLogic PS 系列存储阵列包括存储虚拟化技术。为了更好地了解这些阵列的原理, 熟悉一些用于描述这些阵列及其功能的术语将非常有用:

- **成员** — 单一的 PS 系列阵列
- **组** — 一个或多个可集中管理的成员集合; 主机系统通过单一组 IP 地址访问数据
- **池** — 可由来自一个或多个成员的磁盘组成的 RAID
- **卷** — 代表池容量子集的 LUN 或虚拟磁盘

## 设置 EqualLogic iSCSI 存储系统

主机系统可通过 IP SAN 行业标准千兆位以太网交换机连接至 EqualLogic PS5000XV iSCSI 阵列。图 6-1 显示了双控制模块 EqualLogic PS5000XV 阵列的建议网络配置。此配置包括两台 Dell PowerConnect™ 6200 系列千兆位以太网交换机, 用于提供最高的网络可用性和最大的网络带宽。

 **注:** 建议使用两台千兆位以太网交换机。在只有一台以太网交换机的情况下, 如果交换机出现故障, 则在实际更换交换机并恢复配置前, 所有主机都将无法访问存储设备。在这类配置中, 必须有带链路聚合的多个端口, 以实现交换机互连或主干连接。在每个控制模块中, 建议将一个千兆位接口连接至一台以太网交换机, 并将另外两个千兆位接口连接至另一台以太网交换机。

图 6-1. 推荐的网络配置


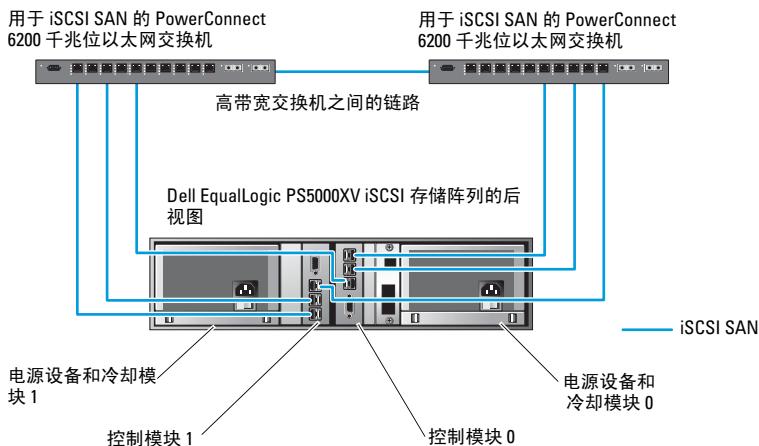


图 6-2 从体系结构上介绍了一个使用三个 Dell EqualLogic PS5000XV 阵列的 Oracle® Real Application Cluster (RAC) 配置示例。Dell EqualLogic PS5000XV 存储阵列提供为 RAC 数据库提供了物理存储容量。oracle-group 组包括三个 Dell EqualLogic PS5000XV 成员：oracle-member01、oracle-member02 和 oracle-member03。初始化其中某个成员后，可以为其配置 RAID 10、RAID 5 或 RAID 50。

图 6-2. 带有三个 PS5000XV 阵列的示例 Oracle® RAC 配置

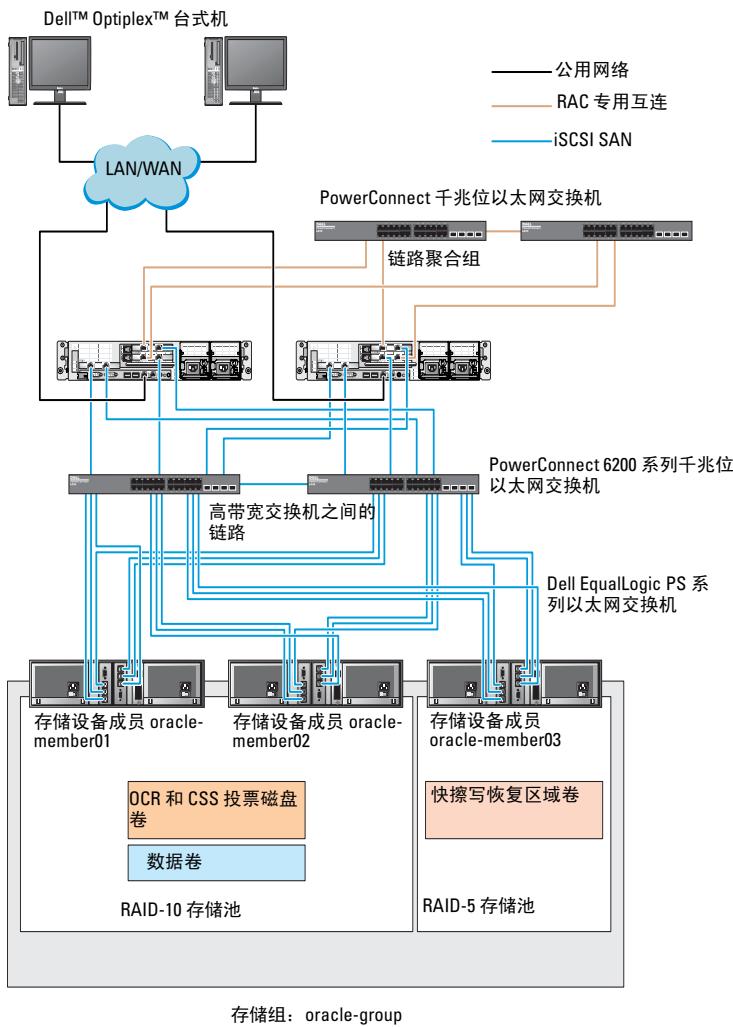

注：有关如何初始化 EqualLogic 阵列的详情，请参阅 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com/manuals 上提供的 (**Dell EqualLogic User's Guide**)（**Dell EqualLogic** 用户指南）。

一个 EqualLogic PS 系列存储组可以分离到多个层或池中。层叠存储可使管理员更好地控制磁盘资源的分配方式。每次可将一个成员仅分配到一个池。将成员分配到池以及在不同池间移动成员很容易，而且不会影响数据的可用性。池可以根据不同标准（如磁盘类型或速度、RAID 级别和应用类型）加以组织。

在图 6-2 中，池按照成员 RAID 级别进行组织：

- 一个名称为 RAID-10 的池由 RAID 10 成员组成。
- 一个名称为 RAID-5 的池由 RAID 5 成员组成。

## 创建卷

能够存储数据之前，EqualLogic PS5000XV 存储阵列的物理磁盘必须配置为可使用组件（称为卷）。卷代表存储池的一部分，具有具体大小、访问控制和其它属性。卷可以跨越多个磁盘和组成员。它在网络上显示为 iSCSI 目标设备。卷分配给池并可以在不同的池间轻松移动，而且不会影响数据的可用性。此外，池还将根据池中的存储设备硬件资源的总工作负载进行自动数据分布和自动负载平衡。

表 6-1 是一个卷配置示例。

**表 6-1. 用于 Oracle RAC 配置的卷**

卷	最小容量	RAID 分区数	用途	操作系统映射
第一区域卷	1024 MB	10 三个，每个 300 MB	投票磁盘、 Oracle 群集注册 表 (OCR) 和 ASM 实例的 SPFILE	三个块设备，分 别用于投票磁 盘、OCR 和 SPFILE
第二区域卷	大于您数据 库的大小	10 一个	数据	ASM 磁盘组 DATABSEDG
第三区域卷	至少为第二 区域卷容量 的两倍	5 一个	快擦写恢复区域	ASM 磁盘组 FLASHBACKDG

在 Dell EqualLogic PS5000XV 阵列中创建卷，然后创建访问列表，以允许所有主机 iSCSI 网络接口访问这些卷。例如，创建以下卷：

- mdi-ocr-css-spfile
- mdi-data1
- mdi-data2
- mdi-fra1

## 配置 iSCSI 网络

建议将用于 iSCSI 通信的主机网络接口配置为使用**流控制**和**超长帧**，以实现最优性能。使用 ethtool 公用程序配置**流控制**。

使用以下命令检查接口上的流控制（**RX/TX** 暂停）：# ethtool -a < 接口 >

例如：

```
# ethtool -a eth2
Pause parameters for eth2:
Autonegotiate:      on
RX:                  on
TX:                  on
```

此示例显示**流控制**已开启。如果**流控制**尚未开启，请使用以下命令开启：

```
# ethtool -A < 接口 > rx on tx on
```

通过添加 MTU="**<mtu 值>**" 参数，即可在 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-< 接口 > 脚本中配置**巨型帧**。

以下示例中，MTU 被设置为 9000。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
DEVICE=eth2
HWADDR=00:15:17:80:43:50
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
IPADDR=10.16.7.125
NETMASK=255.255.255.0
USERCTL=no
MTU=9000
```

请使用 ifconfig 命令来验证**超长帧**设置：

```
$ ifconfig eth2
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:17:80:43:50
          inet  addr:10.16.7.125  Bcast:10.16.7.255
          Mask:255.255.255.0
                  inet6 addr: fe80::215:17ff:fe80:4350/64
          Scope:Link
                  UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9000
          Metric:1
                  RX packets:3348411 errors:0 dropped:0
          overruns:0 frame:0
                  TX packets:2703578 errors:0 dropped:0
          overruns:0 carrier:0
                  collisions:0 txqueuelen:1000
                  RX bytes:10647052076 (9.9 GiB) TX
bytes:11209177325 (10.4 GiB)
                  Memory:d5ee0000-d5f00000
```

## 配置主机对卷的访问

本节详细介绍使用 `iscsiadm` 工具配置主机对 iSCSI 卷的访问权限的步骤。`iscsiadm` 工具即 open-iSCSI 管理公用程序。

- 1 作为 root 用户登录到系统。验证是否所有主机系统上都已安装 open-iSCSI 启动程序软件：

```
rpm -qa | grep -i iscsi-initiator
如果安装了 open-iSCSI 启动程序 RPM，将显示以下输出：
iscsi-initiator-utils-6.2.0.868-0.7.el5
如果未显示输出，请安装 open-iSCSI 启动程序 RPM。
```

- 2 启动 iSCSI 服务。

```
service iscsi start
```

- 3 使 iSCSI 服务在引导时启动。

```
chkconfig --add iscsi
chkconfig iscsi on
chkconfig --list iscsi
```

- 4 获取用于 iSCSI 通信的主机上每个网络接口的硬件地址。

```
grep -i hwaddr /etc/sysconfig/network-
scripts/ifcfg-ethn,
其中 n 是网络接口编号。
```

- 5** 为用于 iSCSI 通信的主机上的每个网络接口创建接口。

```
iscsiadm -m iface -I iface_name --op=new,
```

其中，**iface\_name** 是指定给接口的名称。

```
iscsiadm -m iface -I iface_name --op=update -n  
iface.hwaddress -v hardware_address
```

其中，**hardware\_address** 是在步骤 4 中获取的接口硬件地址。

例如，以下命令为 **eth0** 接口创建了一个名为 **eth0-iface** 的接口，该接口的硬件地址为 **00:18:8B:4E:E6:CC**：

```
# iscsiadm -m iface -I eth0-iface --op=new
```

此时将添加新接口 **eth0-iface**。

```
# iscsiadm -m iface -I eth0-iface --op=update -n  
iface.hwaddress -v 00:18:8B:4E:E6:CC  
eth0-iface updated
```

- 6** 验证是否已正确创建并关联接口：

```
iscsiadm -m iface
```

- 7** 修改主机上 /etc/iscsi/iscsid.conf 中的 CHAP 信息。

```
node.session.auth.username = username
```

```
node.session.auth.password = password
```

```
discovery.sendtargets.auth.username = username
```

```
discovery.sendtargets.auth.password = password
```

其中，**username** 是 EqualLogic 存储设备中定义的 CHAP 用户名，**password** 是 EqualLogic 存储设备中定义的 CHAP 密码。

- 8** 重新启动 iSCSI 服务，以使新配置生效。

```
service iscsi stop
```

```
service iscsi start
```

- 9** 从步骤 5 中创建的所有**接口**搜索目标。

```
iscsiadm -m discovery -t st -p group_ip_address --  
interface=iface_name1 --interface=iface_name2 --  
interface=iface_name3 --interface=iface_name4,
```

其中，**group\_ip\_address** 是 EqualLogic 存储组中的 IP 地址，

**iface\_name1**、**iface\_name2**、**iface\_name3**、**iface\_name4** 等是用于 iSCSI 通信的主机上的网络接口（如步骤 5 中定义）。

例如，以下命令从具有两个接口（名为 eth0-iface 和 eth1-iface）的主机中搜索到在组 IP 地址 10.16.7.100 上有四个卷。

```
# iscsiadadm -m discovery -t st -p 10.16.7.100 --
interface=eth0-iface --interface=eth1-iface
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-
8a0906-90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-
spfile
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-
8a0906-90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-
spfile
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-
8a0906-93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-
8a0906-93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-
8a0906-95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-
8a0906-95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-
8a0906-97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fra1
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-
8a0906-97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fra1
```

- 10 验证是否已从所有主机**接口**搜索所有卷： iscsiadadm -m discovery --print=1  
例如：

```
# iscsiadadm -m discovery --print=1
```

SENDTARGETS：

```
DiscoveryAddress: 10.16.7.100,3260
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-
90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile
Portal: 10.16.7.100:3260,1
Iface Name: eth0-iface
Iface Name: eth1-iface
```

```
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-  
93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1  
Portal: 10.16.7.100:3260,1  
Iface Name: eth0-iface  
Iface Name: eth1-iface  
  
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-  
95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2  
Portal: 10.16.7.100:3260,1  
Iface Name: eth0-iface  
Iface Name: eth1-iface  
  
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-  
97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fra1  
Portal: 10.16.7.100:3260,1  
Iface Name: eth0-iface  
Iface Name: eth1-iface  
  
iSNS:  
No targets found.  
STATIC:  
No targets found.
```

- 11 从步骤 5 中创建的每个接口登录到所有目标（卷）：  
iscsiadm -m node -p group\_ip\_address --interface  
iface\_name --login,  
其中，group\_ip\_address 是 EqualLogic 存储组中的 IP 地址，而  
iface\_name 是用于 iSCSI 通信的主机上的网络接口  
(如步骤 5 中定义)。  
以下示例介绍如何从主机上的两个接口 (eth0-iface 和 eth1-iface) 分别登录到三个卷。  
# iscsiadm -m node -p 10.16.7.100 --interface  
eth0-iface --login  
Logging in to [iface: eth0-iface, target:  
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-  
e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal:  
10.16.7.100,3260]

```
Logging in to [iface: eth0-iface, target:  
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-  
2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal:  
10.16.7.100,3260]  
Logging in to [iface: eth0-iface, target:  
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-  
674f999767d4942e-mdi-data1, portal:  
10.16.7.100,3260]  
Logging in to [iface: eth0-iface, target:  
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-  
d7ef99976814942e-mdi-fral, portal:  
10.16.7.100,3260]  
Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-  
e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful  
Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-  
2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful  
Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-  
674f999767d4942e-mdi-data1, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful  
Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-  
d7ef99976814942e-mdi-fral, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful  
# iscsiadm -m node -p 10.16.7.100 --interface  
eth1-iface --login  
Logging in to [iface: eth1-iface, target:  
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-  
e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal:  
10.16.7.100,3260]
```

```
Logging in to [iface: eth1-iface, target:  
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-  
2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal:  
10.16.7.100,3260]  
  
Logging in to [iface: eth1-iface, target:  
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-  
674f999767d4942e-mdi-data1, portal:  
10.16.7.100,3260]  
  
Logging in to [iface: eth1-iface, target:  
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-  
d7ef99976814942e-mdi-fra1, portal:  
10.16.7.100,3260]  
  
Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-  
e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful  
  
Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-  
2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful  
  
Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-  
674f999767d4942e-mdi-data1, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful  
  
Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-  
d7ef99976814942e-mdi-fra1, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful
```

**12** 显示并验证所有活动连接和会话:

```
iscsiadm -m session -i
```

**13** 验证分区在操作系统中是否可见:

```
cat /proc/partitions
```

**14** 在群集中的所有其它主机上重复执行步骤 1 到步骤 13。

## 配置有多个路径指向卷的设备映射程序

- 1 针对为 Oracle 创建的设备运行 /sbin/scsi\_id 命令，以获得这些设备的唯一设备标识符：

```
/sbin/scsi_id -gus /block/<设备>
```

例如：

```
# scsi_id -gus /block/sda
```

- 2 取消 /etc/multipath.conf 中以下部分的注释。

```
blacklist {  
    wwid 26353900f02796769  
    devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-  
|sr|scd|st)[0-9]*"  
    devnode "^hd[a-z]"  
}
```

- 3 取消 /etc/multipath.conf 中以下部分的注释。

```
defaults {  
    udev_dir /dev  
    polling_interval 10  
    selector "round-robin 0"  
    path_grouping_policy multibus  
    getuid_callout "/sbin/scsi_id -g -u -s  
    /block/%n"  
    prio_callout /bin>true  
    path_checker readsector0  
    rr_min_io 100  
    max_fds 8192  
    rr_weight priorities  
    fallback immediate  
    no_path_retry fail  
    user_friendly_names yes  
}
```

- 4 在 in /etc/multipath.conf 中添加以下一节。该 WWID 是从步骤 1 获取的。请确保群集中所有主机上的别名均一致。**

```
multipaths {
    multipath {
        wwid    WWID_of_volume1
        alias   alias_of_volume1
    }
    multipath {
        wwid    WWID_of_volume2
        alias   alias_of_volume2
    }
}
```

(为每个额外的卷添加多路径子代码段。)

```
}
```

以下示例包括四个卷的配置。

```
multipaths {
    multipath {
        wwid    36090a028d059ee902e94b4
6797996fe2
        alias   ocr-css-spfile
    }
    multipath {
        wwid    36090a028d059ee932e94d4
6797994f67
        alias   data1
    }
    multipath {
        wwid    36090a028d059ce952e94f4
6797990f2e
        alias   data2
    }
    multipath {
        wwid    36090a028d059be972e9414
689799efd7
        alias   fra1
    }
}
```

- 5 重新启动多路径守护程序，并验证是否在 multipath -ll 输出中显示别名。

```
service multipathd restart  
multipath -ll
```

例如：

```
fra1 (36090a028d059be972e9414689799efd7) dm-13  
EQLOGIC,100E-00  
[size=5.0G] [features=1  
queue_if_no_path] [hwandler=0]  
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]  
\_ 96:0:0:0 sds 65:32 [active] [ready]  
\_ 92:0:0:0 sdab 65:176 [active] [ready]  
  
ocr-css-spfile  
(36090a028d059ee902e94b46797996fe2) dm-11  
EQLOGIC,100E-00  
[size=2.0G] [features=1  
queue_if_no_path] [hwandler=0]  
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]  
\_ 93:0:0:0 sdf 8:80 [active] [ready]  
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]  
\_ 86:0:0:0 sdad 65:208 [active] [ready]  
  
data2 (36090a028d059ce952e94f46797990f2e) dm-8  
EQLOGIC,100E-00  
[size=20G] [features=1  
queue_if_no_path] [hwandler=0]  
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]  
\_ 97:0:0:0 sdc 8:32 [active] [ready]  
\_ 98:0:0:0 sdd 8:48 [active] [ready]  
  
data1 (36090a028d059ee932e94d46797994f67) dm-18  
EQLOGIC,100E-00  
[size=20G] [features=1  
queue_if_no_path] [hwandler=0]  
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]  
\_ 95:0:0:0 sdq 65:0 [active] [ready]  
\_ 89:0:0:0 sdac 65:192 [active] [ready]
```

- 6** 验证是否已创建 /dev/mapper/\* 设备。这些设备名称必须用于访问后续各部分中的多路径设备以及与这些设备交互。

例如：

```
# ls -lt /dev/mapper/*
crw----- 1 root root 10, 63 Dec 15 11:22
/dev/mapper/control
brw-rw---- 1 root disk 253, 18 Dec 15 11:51
/dev/mapper/data1
brw-rw---- 1 root disk 253, 8 Dec 15 13:47
/dev/mapper/data2
brw-rw---- 1 root disk 253, 13 Dec 15 11:51
/dev/mapper/fra1
brw-rw---- 1 root disk 253, 11 Dec 15 11:51
/dev/mapper/ocr-css-spfile
brw-rw---- 1 root disk 253, 6 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-crs
brw-rw---- 1 root disk 253, 3 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-home
brw-rw---- 1 root disk 253, 4 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-opt
brw-rw---- 1 root disk 253, 0 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-root
brw-rw---- 1 root disk 253, 7 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-swap
brw-rw---- 1 root disk 253, 1 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-tmp
brw-rw---- 1 root disk 253, 2 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg/usr
brw-rw---- 1 root disk 253, 5 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-var
```

- 7** 在群集中的所有其它主机上重复执行步骤 1 到步骤 7。



# 在主机上配置数据库存储设备



**警告：**开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读系统附带的安全信息。有关其它最佳实践的信息，请访问 Dell Regulatory Compliance（Dell 法规遵从）网站 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)。

Oracle® Real Application Clusters (RAC) 是一项复杂的数据库配置，要求按顺序执行以下一系列过程。以下各节介绍了如何在主机上验证、调整和配置光纤信道、直接连接的 SAS 或 iSCSI 存储设备的存储磁盘。

## 验证和识别存储磁盘

配置群集时，在光纤信道、直接连接的 SAS 或 iSCSI 存储系统上创建分区。要创建分区，所有节点均必须检测外部存储设备。



**注：**本节中的步骤说明如何为直接连接的 SAS 存储设备以及光纤信道存储设备部署 Oracle Database。出于图示说明目的，此处使用了光纤信道存储设备术语。如果使用直接连接的 SAS 或 iSCSI 存储设备（Dell™ PowerVault™ MD3000、MD3000i 或 Dell EqualLogic™ 存储阵列），请参阅表 7-1 以将光纤信道术语转换为 PowerVault MD3000、MD3000i 或 Dell EqualLogic™ 术语。

**表 7-1. 光纤信道、直接连接的 SAS 和 EqualLogic 阵列术语**

光纤信道存储	直接连接的 SAS 或 iSCSI (MD3000/MD3000i)	EqualLogic 阵列卷
LUN	虚拟磁盘	卷
/dev/emcpower(X)	/dev/sd(X)	/dev/sd(X)
PowerPath	多路径 (MPIO)	设备映射程序

要验证是否所有节点均能检测每个存储 LUN 或逻辑磁盘，请按照以下步骤执行：

- 1 对于 Dell/EMC 光纤信道存储系统，请验证每个节点上是否均已安装 EMC® Navisphere® 代理程序和正确版本的 PowerPath®。验证每个节点是否已分配到 EMC Navisphere 软件中正确的存储组中。有关说明，请参阅随 Dell/EMC 光纤信道存储系统附带的说明文件。

 **注：**如果要在节点上安装群集或重新安装软件，则必须执行步骤 1。

- 2 通过目测检查来验证存储设备和节点是否已正确连接至光纤信道交换机（请参阅图 3-1 和表 3-1）。
- 3 验证您是否已作为 root 登录。

- 4 在每个节点上，键入：

```
more /proc/partitions
```

节点将检测并显示 LUN 或逻辑磁盘，以及在这些外部设备上创建的分区。

 **注：**列出的设备可能有所不同，具体视存储系统的配置而定。

屏幕将显示一个列表，其中列出节点检测到的 LUN 或逻辑磁盘以及在这些外部设备上创建的分区。列表中还将显示 PowerPath 虚拟设备，如 /dev/emcpowera、/dev/emcpowerb 和 /dev/emcpowerc。

如果是直接连接的 SAS 或 iSCSI 配置，则虚拟磁盘显示为 /dev/sdb 和 /dev/sdc。

**5 在 /proc/partitions 文件中，确保：**

- 对于所有节点，出现在该文件中的所有 PowerPath 虚拟设备使用类似的设备名称。  
例如：/dev/emcpowera、/dev/emcpowerb 和 /dev/emcpowerc。
  - 如果是 PowerVault MD3000、MD3000i 或 EqualLogic 存储阵列，则对于所有节点，在该文件中显示的所有虚拟磁盘或卷都具有类似的设备名称。  
例如：/dev/sdb、/dev/sdc 和 /dev/sdd
  - 外部存储设备的逻辑卷显示为 SCSI 设备，并且每个节点配置相同数目的 LUN、虚拟磁盘或卷。  
例如，如果对节点进行配置，使 SCSI 驱动器或 RAID 容器连接至具有三个逻辑磁盘的光纤信道存储设备，则 sda 可以识别节点的 RAID 容器或内部驱动器，而 emcpowera、emcpowerb 和 emcpowerc 可以识别 LUN（或 PowerPath 虚拟设备）。  
如果对节点进行配置，使 SCSI 驱动器或 RAID 容器连接至具有三个虚拟磁盘的直接连接 SAS 或 iSCSI 存储设备，sda 可以识别节点的 RAID 容器或内部驱动器，而 sdb、sdc 和 sdd 可以识别外部存储设备逻辑卷。
- 6 如果外部存储设备未出现在 /proc/partitions 文件中，请重新启动该节点。**

## 调整运行 Linux 操作系统的系统的磁盘分区

 **小心：**在运行 Linux 操作系统的系统中，请在数据写入到 LUN/ 虚拟磁盘之前对齐分区表。否则分区映射将会重新写入并且破坏 LUN/ 虚拟磁盘上的所有数据。

### 示例：fdisk 公用程序参数

以下示例表示 fdisk 公用程序的参数。在本例中，LUN 映射到 /dev/emcpowera，而 LUN 条带元素大小为 128 个数据块。

 **注：**在本例中，磁盘 /dev/emcpowera 已创建了主分区 /dev/emcpowera1。如果是 PowerVault MD3000、MD3000i 或 EqualLogic 存储阵列，该过程将在 /dev/sdb1 上执行。

```
fdisk /dev/emcpowera
```

 **注：**执行以下步骤之前，请在 /dev/emcpowera 上创建一个分区。

```
x # expert mode (专家模式)
b # adjust starting block number (调整起始数据块编号)
1 # choose partition 1 (选择分区 1)
128 # set it to 128 (将其设置为 128)，(这是 Dell/EMC CX 系列
光纤信道存储设备上的默认条带元素大小)
w # write the new partition (写入新分区)
```

对于将进行快照、克隆或 MirrorView 映像的 LUN，**fdisk** 方法比 LUN 对齐偏移方法更好。SAN Copy 的源和目标也首选使用此方法。

## 过程：使用 **fdisk** 公用程序调整磁盘分区

可通过以下步骤使用 **fdisk** 公用程序调整磁盘分区。

1 在命令提示符下，键入以下命令：

**fdisk <分区名称>**，其中 <分区名称> 是您要调整的分区的名称。

例如，如果分区名称为 /dev/emcpowera，键入：**fdisk**

/dev/emcpowera

系统会显示以下信息：

The number of cylinders for this disk is set  
to 8782. (此磁盘的磁柱数量设置为 8782。)

There is nothing wrong with that, but this is  
larger than 1024, and could in certain setups  
cause problems with: (这并没有问题，但由于该值大于  
1024，因此可能会在特定设置中导致以下问题：)

1) software that runs at boot time (e.g., old  
versions of LILO) (在引导时运行的软件 [例如，旧版本的  
LILO] 出现问题)

2) booting and partitioning software from  
other OSs (从其它 OS 进行引导和分区的软件出现问题)  
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK) (例如，DOS FDISK,  
OS/2 FDISK)

- 2** 在命令提示符下，键入以下 **fdisk** 公用程序参数：**x**
- 3** 在命令提示符下，键入以下 **fdisk** 公用程序参数：**b**
- 4** 当提示输入分区编号时，在命令提示符下键入分区编号：例如：**1**
- 5** 指定磁盘分区上的新位置用于数据的起始。例如：**128**
- 6** 在命令提示符下，键入以下 **fdisk** 公用程序参数：**w**  
系统会显示以下信息：  
`The partition table has been altered! (分区表已变更! )`  
`Calling ioctl() to re-read partition table. (调用 ioctl() 以重新读取分区表。)`  
`Syncing disks. (正在同步磁盘。)`
- 7** 对所有 Oracle 数据 LUN 重复步骤 1 到步骤 6。

## 使用 ext3 文件系统配置数据库存储设备 (仅限单个节点)

如果您具有附加存储设备，请执行以下步骤：

- 1** 作为 **root** 登录。
- 2** 键入：  
`cd /opt/oracle $> cd <ORACLE_BASE>`, 其中  
`<ORACLE_BASE>` 类似于 `/u01/app/oracle`。
- 3** 输入：`mkdir oradata recovery`  
使用 **fdisk** 公用程序创建您要在其中存储数据库文件的分区。  
例如：`Emcpowera1` (如果存储设备为 `emcpowera`)。  
使用 **fdisk** 公用程序创建您要在其中存储恢复文件的分区。  
例如：`emcpowerb1` (如果存储设备为 `emcpowerb`)。
- 4** 通过键入以下命令验证新分区：  
`cat /proc/partitions`  
如果没有检测到新分区，请键入：  
`sfdisk -R /dev/emcpowera`  
`sfdisk -R /dev/emcpowerb`
- 5** 键入：  
`mke2fs -j /dev/emcpowera1`  
`mke2fs -j /dev/emcpowerb1`

- 6** 通过添加如下条目编辑新建文件系统的 /etc/fstab 文件：  
`/dev/emcpowera1 <ORACLE_BASE>/oradata ext3  
defaults 1 2,`

其中 <ORACLE\_BASE> 类似于 /u01/app/oracle

- 7** 键入：  
`chown -R oracle.dba oradata recovery  
/dev/emcpowerb1 <ORACLE_BASE>/recovery ext3  
defaults 1 2,`
- 其中 <ORACLE\_BASE> 类似于 /u01/app/oracle
- 8** 键入：  
`mount /dev/emcpowera1 <ORACLE_BASE>/oradata  
mount /dev/emcpowerb1 <ORACLE_BASE>/recovery`

## 在 RAC 环境中为群集件、数据库和恢复文件配置共享存储设备

本节介绍如何使用以下三种方法之一在 RAC 环境中配置共享存储磁盘：

- 要对群集件、数据库和恢复文件使用 Oracle 群集文件系统 (OCFS2)，请参阅第 127 页上的“使用 OCFS2 为 Oracle 群集件、数据库和恢复文件配置共享存储磁盘”。
- 要对群集件使用原始设备并对数据库和恢复文件使用 ASM，请参阅第 129 页上的“使用原始设备为 Oracle 群集件配置共享存储磁盘并使用 ASM 为数据库和恢复文件配置共享存储磁盘”。
- 要对群集件使用块设备并对数据库和恢复使用 ASM，请参阅第 132 页上的“使用块设备为 Oracle 群集件配置共享存储磁盘并使用 ASM 为数据库和恢复文件配置共享存储磁盘”。

## 使用 OCFS2 为 Oracle 群集件、数据库和恢复文件配置共享存储磁盘

在第一个节点上：

- 1 作为 root 登录。
- 2 请按照以下步骤执行：
  - a 通过键入以下命令启动 X Window 系统：startx
  - b 生成使用 ocfs2 默认群集名称的 OCFS2 配置文件 /etc/ocfs2/cluster.conf。在终端窗口中键入以下命令：ocfs2console
  - c 从菜单中，单击 Cluster（群集）→ Configure Nodes（配置节点）。  
如果群集脱机，则控制台会启动该群集。此时会出现一个信息窗口显示该信息。关闭该信息窗口。  
此时会出现 Node Configuration（节点配置）窗口。
  - d 要将节点添加至群集，请单击 Add（添加）。键入节点名称（与主机名相同）和专用 IP。保留端口号的默认值。键入所有详细信息后，单击 OK（确定）。  
重复执行步骤 d 以将所有节点添加至群集。
  - e 添加所有节点后，单击 Apply（应用），然后单击 Node Configuration（节点配置）窗口中的 Close（关闭）。
- 3 在所有节点上键入以下命令，以便在启动时启用群集堆栈：  
`/etc/init.d/o2cb enable`



**注：**如果出现错误信息：Unable to access cluster service（无法访问群集服务），请在执行步骤 e 时，删除文件 /etc/ocfs2/cluster.conf 并再次尝试。

- f 从菜单中，单击 Cluster（群集）→ Propagate Configuration（传播配置）。  
此时会显示 Propagate Cluster Configuration（传播群集配置）窗口。等待直到窗口中出现 Finished（已完成）信息。  
单击 Close（关闭）。
- g 选择 File（文件）→ Quit（退出）。

- 4** 更改所有节点上的 O2CB\_HEARTBEAT\_THRESHOLD 值:
- 通过键入以下命令，在所有节点上停止 O2CB 服务:  
`/etc/init.d/o2cb stop`
  - 将所有节点上的 /etc/sysconfig/o2cb 中  
O2CB\_HEARTBEAT\_THRESHOLD 的值编辑为 81。
  - 通过键入以下命令，启动所有节点上的 O2CB 服务:  
`/etc/init.d/o2cb start`
- 5** 对于光纤信道群集，在第一个节点上，使用 fdisk 在其它两个外部存储设备上各创建一个分区:
- 通过键入以下命令，创建整个设备的主分区:  
`fdisk /dev/emcpowerX`
-  **注：** 通过键入 h 从 fdisk 公用程序内获取帮助。
- 通过键入以下命令，验证新分区是否存在:  
`cat /proc/partitions`
  - 如果没有看到新分区，请键入:  
`sfdisk -R /dev/<设备名称>`
-  **注：** 以下步骤使用示例值:
- 安装点: /u02、/u03 和 /u04
  - 标签: u02、u03 和 u04
  - 光纤信道存储设备: emcpowera、emcpowerb 和 emcpowerc
- 6** 在任一节点上，使用命令行公用程序 mkfs.ocfs2 以 4 K 数据块大小、128 K 群集大小和 4 个节点插槽格式化外部存储设备:
- ocr.dbf** 和投票磁盘
- ```
mkfs.ocfs2 -b 4K-C128K-N4-Lu01 /dev/emcpowera1
```
- 数据库文件
- ```
mkfs.ocfs2 -b 4K-C128K-N4-Lu02 /dev/emcpowerb1
```
- 快擦写恢复区域
- ```
mkfs.ocfs2 -b 4K-C128K-N4-Lu03 /dev/emcpowerc1
```
-  **注：** 节点插槽数是指群集节点数。
-  **注：** 有关设置群集格式化参数的详情，请访问 OCFS2 常见问题网站  
[oss.oracle.com/projects/ocfs2/dist/documentation/ocfs2\\_faq.html](http://oss.oracle.com/projects/ocfs2/dist/documentation/ocfs2_faq.html)。

**7 在每个节点上，执行以下步骤：**

- a** 为每个 OCFS2 分区创建安装点。要执行此过程，请键入以下命令  
创建目标分区目录并设置所有权：

```
mkdir -p /u02 /u03 /u04  
chown -R oracle.dba /u02 /u03 /u04
```

- b** 在每个节点上，通过为每个设备添加以下行修改 */etc/fstab*：

```
/dev/emcpowera1 /u02 ocfs2  
  _netdev,datavolume,nointr00  
/dev/emcpowerb1 /u03 ocfs2  
  _netdev,datavolume,nointr00  
/dev/emcpowerc1 /u04 ocfs2  
  _netdev,datavolume,nointr00
```

如果 PowerPath 虚拟设备没有在所有节点中显示完全相同的设备名称，请在每个节点上修改 */etc/fstab* 文件，从而确保每个节点上的所有共享目录均可访问相同的磁盘。

为所有 OCFS2 卷创建相应的条目。

- c** 在每个节点上，键入以下命令以安装 */etc/fstab* 文件中列出的所有卷：`mount -a -t ocfs2`
- d** 在每个节点上，将以下命令添加到 */etc/rc.local* 文件：`mount -a -t ocfs2`

## 使用原始设备为 Oracle 群集件配置共享存储磁盘并使用 ASM 为数据库和恢复文件配置共享存储磁盘



**注：**Dell 支持在原始设备上配置 Oracle 群集件磁盘以及在 ASM 上配置数据库和恢复磁盘，以上操作仅适用于 Red Hat® Enterprise Linux® 4 或 Oracle Enterprise Linux® 4 操作系统。要在 Red Hat Enterprise Linux 5 或 Oracle Enterprise Linux 5 操作系统中配置共享存储磁盘，请参阅第 132 页上的“使用块设备为 Oracle 群集件配置共享存储磁盘并使用 ASM 为数据库和恢复文件配置共享存储磁盘”。

## 使用原始设备为 Oracle 群集件配置共享存储磁盘

- 1 在第一个节点上，使用 `fdisk` 公用程序在外部存储设备上创建六个分区：  
键入：`fdisk /dev/emcpowerX`，然后创建六个 300 MB 的分区，分别用于 Oracle 群集库 (OCR)、投票磁盘以及 Oracle 系统参数文件。
- 2 通过键入以下命令验证新分区：`more /proc/partitions`  
如果 `/proc/partitions` 文件中没有显示新分区，请在所有节点上键入以下命令：`sfdisk -R /dev/<设备名称>`
- 3 在光纤信道群集中的所有节点上，编辑 `/etc/sysconfig/rawdevices` 文件并添加以下行：

```
/dev/raw/votingdisk1 /dev/emcpowera1  
/dev/raw/votingdisk2 /dev/emcpowera2  
/dev/raw/votingdisk3 /dev/emcpowera3  
/dev/raw/ocr1.dbf /dev/emcpowera4  
/dev/raw/ocr2.dbf /dev/emcpowera5  
/dev/raw/spfile+ASM.ora /dev/emcpowera6
```

 **注：**如果 PowerPath 虚拟设备上的三个分区在各节点之间不一致，请相应修改 `/dev/sysconfig/rawdevices` 配置文件。

- 4 验证脚本 `/etc/udev/scripts/raw-dev.sh` 和 `/etc/udev/rules.d/60-rawdevices.rules` 是否存在。  
如果脚本存在，则继续执行《安装指南》中的下一步骤。如果脚本不存在，则按照《Dell PowerEdge Systems Oracle Database on Enterprise Linux x86\_64 Operating System and Hardware Installation Guide》（Dell PowerEdge 系统：Enterprise Linux x86\_64 上的 Oracle Database：操作系统和硬件安装指南）安装 Dell|Oracle 部署自动化脚本。

- 5 键入：`chkconfig networkwait off`。
- 6 通过键入以下命令，创建原始设备：`udevstart`
- 7 通过键入以下命令，重新启动原始设备服务：`service rawdevices restart`

## 使用 ASM 为 Oracle 数据库和恢复文件配置共享存储磁盘

可以使用原始设备或 ORACLEASM 库驱动程序配置自动存储管理 (ASM) 磁盘。

### 使用原始设备配置 **ASM** 磁盘

- 1 作为 root 登录。
- 2 在第一个节点上，使用 **fdisk** 在要用于数据库和恢复文件的磁盘设备上创建一个包含整个磁盘的主分区。
- 3 编辑 **etc/sysconfig/rawdevices** 文件并添加附加的条目：

```
/dev/raw/ASM1           /dev/emcpowerb1  
/dev/raw/ASM2           /dev/emcpowerc1
```

其中，**/dev/emcpowerb1** 和 **/dev/emcpowerc1** 分别代表数据库和恢复磁盘设备分区。

- 4 通过键入以下命令，重新启动原始设备服务：**service rawdevices restart**

### 使用 **ORACLEASM** 库驱动程序配置 **ASM** 磁盘

执行以下步骤以配置 ASM 磁盘：

- 1 作为 root 登录。
- 2 打开终端窗口，并在所有节点上执行以下步骤：
  - a 键入：**service oracleasm configure**
  - b 为所有节点键入以下输入：  
拥有驱动程序接口的默认用户 [ ]:oracle  
拥有驱动程序接口的默认组 [ ]:dba  
引导时启动 Oracle ASM 库驱动程序 (y/n) [n]:y  
引导时修复 Oracle ASM 磁盘的权限 (y/n) [y]:y

- 3 仅当 RAC 配置使用 EqualLogic iSCSI 存储设备和 Linux Device Mapper Multipath 驱动程序时，才执行此步骤。

  - a 按如下方法在 /etc/sysconfig/oracleasm 中设置 ORACLEASM\_SCANORDER 参数：  
ORACLEASM\_SCANORDER="dm"
  - b 重新启动系统以使更改生效。
- 4 在终端窗口中的第一个节点上，键入以下命令并按 <Enter> 键：

```
service oracleasm createdisk ASM1 /dev/emcpowerb1
service oracleasm createdisk ASM2 /dev/emcpowerc1
```
- 5 对所有需要创建的附加 ASM 磁盘，重复步骤 4。
- 6 验证是否已创建和标记针对 ASM 用途的 ASM 磁盘。在终端窗口中，键入以下命令并按 <Enter> 键： service oracleasm listdisks  
此时将显示在步骤 5 中创建的磁盘。例如：

```
ASM1
ASM2
```
- 7 确保其余节点可以访问您在步骤 5 中创建的 ASM 磁盘。在其余每个节点上，打开终端窗口，键入以下命令并按 <Enter> 键： service oracleasm scandisks

## 使用块设备为 Oracle 群集件配置共享存储磁盘并使用 ASM 为数据库和恢复文件配置共享存储磁盘



**注：**对于 Red Hat Enterprise Linux 5 或 Oracle Enterprise Linux 5 操作系统，建议仅在块设备上使用 Oracle 群集件磁盘，在 ASM 上使用数据库和恢复磁盘。

## 使用块设备为 Oracle 群集件配置共享存储磁盘



**注：**本节假定您已经执行了《操作系统和硬件安装指南》的“为 Oracle Database 安装配置操作系统”一节中列出的步骤，该指南可从 Dell 支持 Web 站点 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 获取。

- 1 在第一个节点上，使用 `fdisk` 公用程序在外部存储设备上创建六个分区。键入：`fdisk /dev/emcpowerX`，然后创建六个 300 MB 的分区，分别用 OCR、投票磁盘以及 Oracle 系统参数文件。
- 2 通过键入以下命令验证新分区：`more /proc/partitions` 如果 `/proc/partitions` 文件中没有显示新分区，请在所有节点上，键入以下命令：`sfdisk -R /dev/<设备名称>`
- 3 在光纤信道群集中的所有节点上，按照以下步骤进行操作：

- a 将主 OCR 和镜像 OCR 的分区名称添加到 `permissions.ini` 文件中。此文件位于 `/dell-oracle-deployment/scripts/` 目录中：

```
[ocr]
primary_ocr=
mirror_ocrl=
[vote]
vote1=
vote2=
vote3=
[asm]
asm1=
asm2=
```

例如，如果 OCR 和 OCR 镜像分区为 `/dev/emcpowera1` 和 `/dev/emcpowera2`，则 `permissions.ini` 文件修改为如下形式：

```
[ocr]
primary_ocr=/dev/emcpowera1
mirror_ocrl=/dev/emcpowera2
```

- b** 将投票磁盘的名称添加到 permissions.ini 文件。该文件位于 /dell-oracle-deployment/scripts/ 目录中：

```
[ocr]
primary_ocr=
mirror_ocrl=
[vote]
vote1=
vote2=
vote3=
[asm]
asm1=
asm2=
```

例如，如果投票磁盘为 emcpowerb1、emcpowerb2 和 emcpowerb3，则 permissions.ini 修改为如下形式：

```
[vote]
vote1=/dev/emcpowerb1
vote2=/dev/emcpowerb2
vote3=/dev/emcpowerb3
```

 **注：**仅修改以下五个变量： primary\_ocr、 mirror\_ocrl、 vote1、 vote2 和 vote3。

- 4** 设置 permissions.ini 文件后，运行 permissions.py 脚本，该脚本位于 /dell-oracle-deployment/scripts/ 文件夹下：

```
./permissions.py
```

- 5** 运行以下命令以设置正确的块设备权限： /etc/rc.local

## 使用 ASM 为 Oracle 数据库和恢复文件配置共享存储磁盘



**注:** 本节假定您已经执行了《操作系统和硬件安装指南》的“为 *Oracle Database* 安装配置操作系统”一节中列出的步骤，该指南可从 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com/manuals 获取。

可以使用块设备或 ORACLEASM 库驱动程序配置 ASM 磁盘。

### 使用块设备配置 **ASM** 磁盘

- 1 作为 root 登录。
- 2 在第一个节点上，使用 fdisk 在要用于数据库和恢复文件的磁盘设备上创建单一全磁盘主分区。
- 3 将 asm1 和 asm2 的磁盘设备附加到 permissions.ini 文件中。此文件位于 /dell-oracle-deployment/scripts/ 目录中。

请确保自紧接第 133 页上的“使用块设备为 Oracle 群集件配置共享存储磁盘”一节后的步骤中，保留此文件中的群集件配置。

例如，如果 ASM1 和 ASM2 磁盘设备是分别用于数据库和恢复文件的 /dev/emcpowerc1 和 /dev/emcpowerd1，则 permissions.ini 文件修改为：

```
[asm]
asm1=/dev/emcpowerc1
asm2=/dev/emcpowerd1
```

要使用 /dev/emcpowere1 另外添加一个 ASM 磁盘设备 ASM3，请在会话中再添加一个条目：

```
asm3=/dev/emcpowere1
```

- 4 设置 permissions.ini 文件后，请运行位于 /dell-oracle-deployment/scripts/ 文件夹下的 permissions.py 脚本：  
./permissions.py
- 5 运行以下命令以设置正确的块设备权限：/etc/rc.local

## 使用 *ORACLEASM* 库驱动程序配置 *ASM* 磁盘

- 1 作为 root 登录。
- 2 打开终端窗口，并在所有节点上执行以下步骤：
  - a 键入：service oracleasm configure
  - b 为所有节点键入以下输入：  
拥有驱动程序接口的默认用户 [ ]: oracle  
拥有驱动程序接口的默认组 [ ]: dba  
引导时启动 Oracle ASM 库驱动程序 (y/n) [n]: y  
引导时修复 Oracle ASM 磁盘的权限 (y/n) [y]: y
- 3 仅当 RAC 配置使用 EqualLogic iSCSI 存储设备和 Linux 设备映射程序多路径驱动程序时，才执行步骤 3。按如下方式设置 /etc/sysconfig/oracleasm 中的 ORACLEASM\_SCANORDER 参数：  
ORACLEASM\_SCANORDER="dm"  
重新引导系统以使更改生效。
- 4 在终端窗口中的第一个节点上，键入以下命令并按 <Enter> 键：  
service oracleasm createdisk ASM1 /dev/emcpowerb1  
service oracleasm createdisk ASM2 /dev/emcpowerc1
- 5 对所有需要创建的附加 ASM 磁盘重复执行步骤 4。
- 6 验证是否已创建和标记针对 ASM 用途的 ASM 磁盘。  
在终端窗口中，键入以下命令并按 <Enter> 键：  
service oracleasm listdisks  
此时将显示在步骤 5 中创建的磁盘。例如：  
ASM1  
ASM2
- 7 确保其余节点能够访问您在步骤 5 中创建的 ASM 磁盘。在其余每个节点上，打开终端窗口，键入以下命令并按 <Enter> 键：  
service oracleasm scandisks

# 使用 ASM 在新节点上配置共享的存储设备

- 1 作为 root 登录。
- 2 打开终端窗口，然后作为 root 登录。
- 3 对于 Enterprise Linux 4:  
从其中一个现有节点将 `/etc/sysconfig/rawdevices` 文件复制到新节点上的相同位置。

 **注：**验证 LUN 是否在所有节点中映射一致。

对于 Enterprise Linux 5:

有关说明，请参阅《*Dell PowerEdge Systems Oracle Database 10gR2 on Redhat Enterprise Linux or Oracle Enterprise Linux Advanced Server Storage and Network Guide version 1.0*》（Dell PowerEdge 系统：Redhat Enterprise Linux 或 Oracle Enterprise Linux Advanced Server 上的 Oracle Database 10gR2：存储设备和网络指南（版本 1.0））的“使用块设备配置共享存储设备”一节，该说明文件可从 Dell 支持 Web 站点 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 获取。

- 4 打开终端窗口，并在新节点上执行以下步骤：
  - a 键入： `service oracleasm configure`
  - b 对所有节点输入以下内容：  
拥有驱动程序接口的默认用户 [ ]: oracle  
拥有驱动程序接口的默认组 [ ]: dba  
引导时启动 Oracle ASM 库驱动程序 (y/n) [n]: y  
引导时修复 Oracle ASM 磁盘的权限 (y/n) [y]: y
- 5 仅当 RAC 配置使用 EqualLogic iSCSI 存储设备和 Linux 设备映射程序多路径驱动程序时，才执行步骤 5。按如下方式设置 `/etc/sysconfig/oracleasm` 中的 ORACLEASM\_SCANORDER 参数：  
`ORACLEASM_SCANORDER="dm"`  
重新引导系统以使更改生效。

**6** 确保新节点可以访问 ASM 磁盘。

在终端窗口中，输入以下命令：

```
service oracleasm scandisks
```

**7** 确保 ASM 磁盘在新节点上可用。

在终端窗口中，输入以下命令：

```
service oracleasm listdisks
```

此时列出其余节点上所有的可用磁盘。

例如：

ASM1

ASM2

# 索引

## B

- 绑定对 , 81
- 帮助
  - Dell 支持 , 78
  - Oracle 支持 , 79
- 别名 , 117
- 布线
  - 光纤信道存储设备 , 90
  - iSCSI 群集 , 101
  - SAS 存储设备 , 95

## C

- 超长帧 , 109

## D

- Dell/EMC 光纤信道 , 89
  - 交换机 , 89
- 电缆
  - CAT 5e , 88
  - CAT 6 , 88
- 多路径驱动器 , 99

## E

- EMC
  - Navisphere , 122
  - PowerPath , 122
- Enterprise Linux , 78

## G

- 高可用性 , 83
- 公共密钥 , 85
- 光纤信道
  - SAN 连接配置 , 91
  - 直接连接配置 , 90

## J

- ifconfig , 82
- IP 地址
  - 公用 IP 地址 , 81
  - 虚拟 IP 地址 , 81
  - 专用 IP 地址 , 81
- 镜像分区 , 133
- 卷 , 108

**L**

LUN, 89  
链接监测 , 83  
逻辑单元编号 , 78

**Q**

群集件  
配置存储设备 , 127

**M**

Modular Disk Storage Manager, 97  
MPIO 软件 , 97  
MTU, 109

**R**

RSA 密钥对 , 84  
认证与培训  
Dell, 79  
Oracle, 79

**N**

NIC  
端口分配 , 81

**S**

SAS  
群集设置 , 93, 99, 105, 121  
释义提示 , 84

**O**

OCFS2, 127

**T**

投票磁盘 , 133

**P**

PowerConnect 交换机 , 105  
PowerPath 虚拟设备 , 122

## **W**

网络绑定 , 82

网络参数 , 83

## **X**

虚拟磁盘 , 78

## **Z**

术语

成员 , 105

池 , 105

卷 , 105

组 , 105

资源介质

PowerVault MD3000, 97

## **Y**

以太网交换机 , 89

域命名服务 , 81



Oracle<sup>®</sup> Database sous  
Enterprise Linux<sup>®</sup> x86\_64  
pour systèmes Dell™ PowerEdge™

**Guide de stockage et de mise  
en réseau**

**Version 1.2**

# Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE :** Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.

 **PRÉCAUTION :** Une PRÉCAUTION indique un risque de dommage matériel ou de perte de données en cas de non-respect des instructions.

 **AVERTISSEMENT :** Un AVERTISSEMENT vous avertit d'un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

---

**Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.**

**© 2009 Dell Inc. Tous droits réservés.**

La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques mentionnées dans ce document : *Dell*, le logo *DELL*, *EqualLogic*, *PowerConnect*, *PowerEdge* et *PowerVault* sont des marques de Dell Inc. ; *Broadcom* est une marque de Broadcom Corp ; *EMC*, *Navisphere* et *PowerPath* sont des marques déposées d'EMC Corporation ; *Intel* est une marque déposée d'Intel aux États-Unis et dans d'autres pays ; *Oracle* est une marque déposée d'Oracle Corporation et/ou de sociétés affiliées.

D'autres marques commerciales et noms de marque peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou de leurs produits. Dell Inc. dénie tout intérêt propriétaire vis-à-vis des marques commerciales et des noms de marque autres que les siens.

# Table des matières

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1 Présentation . . . . .</b>                                            | <b>149</b> |
| <b>Documentation requise pour déployer Dell Oracle Database . . . . .</b>  | <b>149</b> |
| <b>Terminologie utilisée dans le présent document . . . . .</b>            | <b>150</b> |
| <b>Obtention d'aide . . . . .</b>                                          | <b>150</b> |
| Support Dell. . . . .                                                      | 150        |
| Oracle Support . . . . .                                                   | 151        |
| <b>2 Configuration du réseau . . . . .</b>                                 | <b>153</b> |
| <b>Configuration du réseau public . . . . .</b>                            | <b>153</b> |
| <b>Configuration du réseau privé à l'aide de liens (bonding) . . . . .</b> | <b>155</b> |
| <b>Configuration des équivalences d'utilisateurs Oracle® . . . . .</b>     | <b>156</b> |
| Configuration de Secure Shell (ssh) . . . . .                              | 156        |
| Création du fichier /etc/hosts.equiv . . . . .                             | 158        |
| Ajout d'entrées d'hôte dans le fichier /etc/hosts . . . . .                | 158        |

|                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>3 Configuration d'un cluster</b>                                                                                           |     |
| Fibre Channel . . . . .                                                                                                       | 159 |
| <b>Connexions matérielles pour un cluster</b>                                                                                 |     |
| Fibre Channel . . . . .                                                                                                       | 159 |
| <b>Câblage du système de stockage Fibre Channel</b> . . . . .                                                                 | 162 |
| Configuration Fibre Channel à connexion directe. . . . .                                                                      | 162 |
| Configuration Fibre Channel avec connexion à un SAN . . . . .                                                                 | 163 |
| <b>4 Configuration d'un cluster SAS pour un système Dell™ PowerVault™ MD3000 et des boîtiers d'extension MD1000</b> . . . . . | 167 |
| <b>Configuration d'un cluster SAS comprenant un système PowerVault MD3000 et des boîtiers d'extension MD1000</b> . . . . .    | 169 |
| Tâche 1 : Configuration du matériel . . . . .                                                                                 | 169 |
| Tâche 2 : Installation des logiciels hôtes requis pour le stockage . . . . .                                                  | 171 |
| Tâche 3 : Vérification et mise à niveau du micrologiciel. . . . .                                                             | 171 |
| Tâche 4 : Installation du pilote de l'adaptateur SAS 5/E . . . . .                                                            | 171 |
| Tâche 5 : Réalisation des tâches de post-installation. . . . .                                                                | 172 |

|                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>5 Configuration du cluster iSCSI pour un système Dell™ PowerVault™ MD3000i et des boîtiers de stockage MD1000 . . . . .</b> | <b>173</b> |
| <b>Configuration d'un cluster iSCSI comprenant un système PowerVault MD3000i et des boîtiers d'extension MD1000 . . . . .</b>  | <b>175</b> |
| Tâche 1 : Configuration du matériel . . . . .                                                                                  | 175        |
| Tâche 2 : Installation des logiciels hôtes requis pour le stockage. . . . .                                                    | 178        |
| Tâche 3 : Vérification et mise à niveau du micrologiciel. . . . .                                                              | 178        |
| Tâches de post-installation. . . . .                                                                                           | 179        |
| <b>6 Configuration du cluster iSCSI pour un système de stockage Dell™ EqualLogic™ série PS . . . . .</b>                       | <b>181</b> |
| <b>Terminologie EqualLogic . . . . .</b>                                                                                       | <b>181</b> |
| <b>Configuration du système de stockage iSCSI Dell EqualLogic . . . . .</b>                                                    | <b>182</b> |
| Création des volumes. . . . .                                                                                                  | 185        |
| Configuration des réseaux iSCSI. . . . .                                                                                       | 187        |
| Définition des paramètres d'accès des systèmes hôtes aux volumes . . . . .                                                     | 188        |

|                                                                                                                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>7 Configuration du stockage de la base de données sur l'hôte . . . . .</b>                                                                                                               | <b>199</b> |
| <b>Vérification et identification des disques de stockage . . . . .</b>                                                                                                                     | <b>199</b> |
| <b>Définition des partitions de disque pour les systèmes exécutant Linux . . . . .</b>                                                                                                      | <b>202</b> |
| Exemple : arguments de l'utilitaire fdisk . . . . .                                                                                                                                         | 202        |
| Procédure : Utilisation de fdisk pour le paramétrage d'une partition de disque. . . . .                                                                                                     | 202        |
| <b>Configuration du stockage de la base de données à l'aide du système de fichiers ext3 pour un seul nœud . . . . .</b>                                                                     | <b>204</b> |
| <b>Configuration du stockage partagé pour le clusterware, la base de données et les fichiers de récupération dans un environnement Real Application Cluster (RAC) . . . . .</b>             | <b>205</b> |
| Configuration des disques de stockage partagé pour Oracle Clusterware, la base de données et les fichiers de récupération à l'aide d'OCFS2 . . . . .                                        | 206        |
| Configuration des disques de stockage partagé à l'aide de périphériques bruts pour Oracle Clusterware et à l'aide d'ASM pour la base de données et les fichiers de récupération . . . . .   | 209        |
| Configuration des disques de stockage partagé à l'aide de périphériques de bloc pour Oracle Clusterware et à l'aide d'ASM pour la base de données et les fichiers de récupération . . . . . | 212        |
| Configuration des disques de stockage partagé pour la base de données Oracle et les fichiers de récupération à l'aide d'ASM . . . . .                                                       | 214        |
| <b>Configuration du stockage partagé sur un nouveau nœud à l'aide d'ASM . . . . .</b>                                                                                                       | <b>216</b> |
| <b>Index . . . . .</b>                                                                                                                                                                      | <b>219</b> |

# Présentation

Ce document s'applique aux configurations suivantes :

- Oracle Database® 10g R2 exécuté sous Red Hat® Enterprise Linux® ou Oracle Enterprise Linux® 4.7 AS x86\_64.
- Oracle Database 10g R2 exécuté sous Red Hat Enterprise Linux ou Oracle Enterprise Linux 5.3 AS x86\_64.
- Oracle Database 11g R1 exécuté sous Red Hat Enterprise Linux ou Oracle Enterprise Linux 5.3 AS x86\_64.



**REMARQUE :** Ce document est un guide général de configuration des composants réseau et de stockage requis pour exécuter la base de données Dell|Oracle sur un système doté du système d'exploitation Red Hat Enterprise Linux ou Oracle Enterprise Linux. Pour consulter la liste des configurations réseau et de stockage prises en charge par votre système, cliquez sur le lien **Dell™ Validated Components** de la page web Oracle Database and Applications Solutions du site [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle).

## Documentation requise pour déployer Dell|Oracle Database

Les documents suivants sont requis pour le déploiement de Dell|Oracle Database :

- *Oracle Database sous Enterprise Linux x86\_64 pour systèmes Dell PowerEdge - Guide d'installation du système d'exploitation et du matériel* : présente la configuration minimale et les versions logicielles requises, le mode d'installation et de configuration du système d'exploitation, la procédure de vérification des configurations matérielles et logicielles et la manière d'obtenir des fichiers Open Source.
- *Oracle Database sous Enterprise Linux x86\_64 pour systèmes Dell PowerEdge - Guide de stockage et de mise en réseau* : indique comment installer et configurer les solutions de mise en réseau et de stockage.

- *Oracle Database sous Enterprise Linux x86\_64 pour systèmes Dell PowerEdge - Guide d'installation et de configuration* : indique comment installer et configurer Oracle Database.
- *Oracle Database sous Enterprise Linux x86\_64 pour systèmes Dell PowerEdge - Guide de dépannage* : explique comment ajouter un nouveau noeud au cluster et résoudre les erreurs rencontrées lors des procédures d'installation présentées dans les modules précédents.



**REMARQUE :** Tous les modules indiquent comment recevoir une assistance technique auprès de Dell.

## Terminologie utilisée dans le présent document

Dans ce document, les termes LUN (numéro d'unité logique) et disque virtuel sont synonymes. Le terme "LUN" est généralement utilisé pour les environnements de systèmes de stockage Fibre Channel Dell/EMC, alors que le terme «disque virtuel» est plutôt réservé aux environnements de stockage Dell PowerVault™ SAS (Dell MD3000 et Dell MD3000i avec boîtier d'extension MD1000) et Dell EqualLogic iSCSI.



**REMARQUE :** Dans ce document, Enterprise Linux s'applique aussi bien à Red Hat Enterprise Linux qu'à Oracle Enterprise Linux, sauf mention contraire.

## Obtention d'aide

### Support Dell

- Pour plus d'informations sur l'utilisation du système, voir la documentation fournie avec ses composants.
- Pour les livres blancs, les configurations prises en charge par Dell et des informations générales, voir la page Web Oracle Database and Applications Solutions du site [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle).
- Pour obtenir une assistance technique sur votre matériel ou le système d'exploitation et télécharger les dernières mises à jour appropriées, voir le site du support technique de Dell, [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

- Pour plus d'informations sur les coordonnées de Dell, voir le document *Oracle Database sous Enterprise Linux x86\_64 pour systèmes Dell PowerEdge - Guide de dépannage* disponible sur le site web du support technique de Dell, [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).
- Des formations et certifications Dell Enterprise sont disponibles. Pour plus d'informations, voir le site Web [dell.com/training](http://dell.com/training). Ce service n'est disponible que dans certains pays.

## Oracle Support

- Pour des informations sur les formations relatives au logiciel Oracle et au clusterware de l'application, mais aussi pour contacter Oracle, voir le site web d'Oracle, [oracle.com](http://oracle.com), ou votre documentation Oracle.
- Pour obtenir des informations sur l'assistance technique, les téléchargements et d'autres informations techniques, voir le site web My Oracle Support à l'adresse [metalink.oracle.com](http://metalink.oracle.com).
- Pour obtenir des informations sur l'installation et la configuration d'Oracle, voir le document *Oracle Database sous Enterprise Linux x86\_64 pour systèmes Dell PowerEdge - Guide d'installation et de configuration de la base de données* disponible sur le site web du support technique de Dell, [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).



# Configuration du réseau

Cette section explique comment configurer les réseaux public et privé du cluster.

 **REMARQUE :** Chaque nœud doit posséder une adresse IP publique et privée unique. Une adresse IP publique supplémentaire doit être utilisée comme adresse IP virtuelle pour les connexions des clients et le basculement en cas de panne. L'adresse IP virtuelle doit appartenir au même sous-réseau que l'adresse IP publique. Toutes les adresses IP publiques, y compris l'adresse IP virtuelle, doivent être enregistrées sur le DNS (service de noms de domaine) et être routables.

Selon le nombre de ports de carte réseau disponibles, configurez les interfaces comme indiqué dans le tableau 2-1.

**Tableau 2-1. Affectation des ports de carte réseau**

| Port de carte réseau | Trois ports disponibles      | Quatre ports disponibles     |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                    | IP publique et IP virtuelle  | IP public                    |
| 2                    | IP privée (avec lien réseau) | IP privée (avec lien réseau) |
| 3                    | IP privée (avec lien réseau) | IP privée (avec lien réseau) |
| 4                    | SO                           | IP virtuel                   |

## Configuration du réseau public

 **REMARQUE :** Vérifiez que l'adresse IP publique est valide et routable.

 **REMARQUE :** Pour le réseau privé, les deux ports de carte réseau avec lien réseau doivent être sur des bus PCI distincts. Par exemple, une paire avec lien peut être composée d'une carte réseau intégrée et d'une carte réseau supplémentaire.

Si le réseau public n'est pas déjà configuré, exécutez la procédure suivante sur *chaque noeud* :

- 1** Ouvrez une session en tant que **root**.
- 2** Modifiez le fichier **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth#** du périphérique réseau, où **#** correspond au numéro de ce dernier :

```
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
IPADDR=<Adresse IP publique>
NETMASK=<Masque de sous-réseau>
BOOTPROTO=static
HWADDR=<Adresse MAC>
SLAVE=no
```

- 3** Modifiez le fichier **/etc/sysconfig/network**. Le cas échéant, remplacez **localhost.localdomain** par le nom qualifié du noeud public.  
Par exemple, la commande pour le noeud 1 :  
`hostname= noeud1.domaine.com`
- 4** Tapez : **service network restart**
- 5** Tapez **ifconfig** pour vérifier que les adresses IP sont configurées correctement.
- 6** Pour vérifier que le réseau est configuré correctement, lancez un test ping sur chaque adresse IP publique à partir d'un client du réseau local situé hors du cluster.
- 7** Connectez-vous à chaque noeud pour vérifier que le réseau public fonctionne. Tapez **ssh <IP publique>** pour vérifier que la commande **secure shell (ssh)** fonctionne également.

# Configuration du réseau privé à l'aide de liens (bonding)

Avant de déployer le cluster, vous devez configurer le réseau privé de manière à permettre aux nœuds de communiquer entre eux. Pour ce faire, il est nécessaire de configurer des liens réseau et d'attribuer une adresse IP privée et un nom d'hôte à chaque nœud du cluster.

Afin d'établir les liens réseau pour les cartes réseau Broadcom® ou Intel® et de configurer le réseau privé, effectuez la procédure suivante sur *chaque nœud* :

- 1 Ouvrez une session en tant que **root**.
- 2 Ajoutez la ligne suivante au fichier `/etc/modprobe.conf` :  
`alias bond0 bonding`
- 3 Pour une disponibilité optimale, modifiez le fichier `/etc/modprobe.conf` en activant la l'option de **surveillance des liaisons**. La valeur par défaut de **miimon** est 0. Cette valeur désactive la surveillance des liaisons. Dans un premier temps, définissez-la sur 100 millisecondes. Ensuite, affinez-la pour optimiser les performances. Par exemple, tapez :  
`options bonding miimon=100 mode=6 max_bonds=2`
- 4 Dans le répertoire `/etc/sysconfig/network-scripts/`, créez ou modifiez le fichier de configuration `ifcfg-bond0`. Par exemple, avec les paramètres réseau fictifs, le fichier se présente comme suit :

```
DEVICE=bond0
IPADDR=192.168.0.1
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.0.0
BROADCAST=192.168.0.255
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no
```

Les entrées NETMASK, NETWORK et BROADCAST sont facultatives. **DEVICE=bondn** est le nom du lien, **n** correspondant au numéro de lien. IPADDR correspond à l'adresse IP privée. Pour utiliser **bond0** comme périphérique virtuel, vous devez indiquer les périphériques esclaves.

- 5** Pour chaque périphérique membre d'un lien, effectuez les opérations suivantes :
- Dans le répertoire `/etc/sysconfig/network-scripts/`, modifiez le fichier `ifcfg-ethn` :

```
DEVICE=ethn
HWADDR=<ADRESSE MAC>
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
USERCTL=no
MASTER=bond0
SLAVE=yes
BOOTPROTO=none
```
  - Tapez `service network restart` et ne tenez pas compte des avertissements.
- 6** Sur *chaque nœud*, tapez `ifconfig` pour vérifier le bon fonctionnement de l'interface privée. L'adresse IP privée du nœud doit être associée à l'interface privée `bond0`.
- 7** Une fois les adresses IP privées définies sur chaque nœud, vérifiez le bon fonctionnement du réseau privé en lançant un test ping sur chaque adresse IP à partir d'un nœud.
- 8** Connectez-vous à chaque nœud. Vérifiez que le réseau privé et la commande `ssh` fonctionnent correctement en tapant :  
`ssh <IP privée>`

## Configuration des équivalences d'utilisateurs Oracle®

### Configuration de Secure Shell (ssh)

- Sur chaque nœud, ouvrez une session en tant que `oracle`.
- Générez une paire de clés RSA sur le système à l'aide de la commande suivante :  
`ssh-keygen -t rsa`
- Appuyez sur `<Entrée>` pour accepter l'emplacement par défaut du fichier de clés (en l'occurrence, `/home/oracle/.ssh/id_rsa`).

- 4** À l'apparition des deux invites de mot de passe, appuyez sur <Entrée> afin de laisser le champ vide.
- 5** L'utilitaire ssh-keygen termine l'opération. Le message suivant s'affiche :
- Votre identifiant est enregistré sous  
/home/oracle/.ssh/id\_rsa.  
Votre clé publique est enregistrée sous  
/home/oracle/.ssh/id\_rsa.pub.  
L'empreinte de la clé est :  
xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx  
oracle@<nœud>
- 6** Accédez à cd /home/oracle/.ssh, puis utilisez la commande ls -al pour vérifier que les fichiers id\_rsa et id\_rsa.pub ont été créés.
- 7** Utilisez la commande mv pour renommer la clé publique de manière à indiquer le système dont elle est issue :
- mv id\_rsa.pub <nœud>.pub
- Une fois les clés publiques de tous les systèmes créées et renommées, passez à l'échange de clés sur les différents systèmes.
- 8** Effectuez des copies sécurisées de vos clés <nœud>.pub sur chaque nœud à l'aide de la commande scp.
- Dans l'exemple ci-dessous, il y a deux nœuds : (nœud1 : tapez la chaîne de commande suivante) :
- scp/home/oracle/.ssh/<nœud1>.pub<ip\_du\_nœud2>:  
/home/oracle/.ssh
- (nœud2 : tapez la chaîne de commande suivante) :
- scp/home/oracle/.ssh/<nœud2>.pub<ip\_du\_nœud1>:  
/home/oracle/.ssh
- À présent, la clé publique de chaque système est enregistrée sous le répertoire /home/oracle/.ssh de l'autre.
- 9** Créez un fichier nommé authorized\_keys sous le répertoire /home/oracle.ssh de chaque nœud à l'aide de la commande touch :
- touch authorized\_keys
- 10** Exécutez la commande suivante sur chaque système :
- cat <nœud1>.pub >> authorized\_keys  
cat <nœud2>.pub >> authorized\_keys

- 11** Une fois l'étape 10 exécutée sur tous les nœuds, vous pouvez lancer la commande ssh à partir de chaque nœud sans avoir à fournir un mot de passe.

## Création du fichier /etc/hosts.equiv

Sur *chaque noeud*, créez ou modifiez le fichier `/etc/hosts.equiv` en y répertoriant l'ensemble de vos adresses IP ou noms d'hôte publics. Par exemple, si vous disposez d'un nom d'hôte public, d'une adresse IP virtuelle et d'un nom d'hôte virtuel pour chaque nœud, ajoutez les lignes suivantes :

```
<nom d'hôte public du nœud1> oracle  
<nom d'hôte public du nœud2> oracle
```

```
<adresse IP ou nom hôte virtuel du nœud1> oracle  
<adresse IP ou nom hôte virtuel du nœud2> oracle
```



**REMARQUE :** L'exemple ci-dessous s'applique à une configuration à deux nœuds.  
Ajoutez des lignes similaires pour chaque nœud supplémentaire.

## Ajout d'entrées d'hôte dans le fichier /etc/hosts

Sur *chaque noeud*, modifiez les lignes du fichier `/etc/hosts` en tapant :

```
127.0.0.1      localhost.localdomain      localhost  
<IP privée du nœud1> <nom d'hôte privé du nœud1>  
<IP privée du nœud2> <nom d'hôte privé du nœud2>  
  
<IP publique du nœud1> <nom d'hôte public du nœud1>  
<IP publique du nœud2> <nom d'hôte public du nœud2>  
  
<IP virtuelle du nœud1> <nom d'hôte virtuel du nœud1>  
<IP virtuelle du nœud2> <nom d'hôte virtuel du nœud2>
```

# Configuration d'un cluster Fibre Channel



**AVERTISSEMENT :** Avant d'exécuter les opérations décrites dans cette section, lisez les consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, voir la page dédiée à la conformité et aux réglementations à l'adresse suivante : [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


La présente section vous aide à vérifier les connexions matérielles ainsi que les configurations matérielle et logicielle du cluster Fibre Channel effectuées par votre prestataire de services Dell™.

La figure 3-1 et la figure 3-3 présentent les connexions requises pour le cluster, tandis que le tableau 3-1 récapitule les connexions du cluster.

## Connexions matérielles pour un cluster Fibre Channel

Pour vérifier toutes les connexions matérielles d'un cluster Fibre Channel, voir la figure 3-1. Le tableau 3-1 répertorie l'ensemble des connexions Fibre Channel représentées sur la figure 3-1.

**Figure 3-1. Connexions matérielles pour un cluster Fibre Channel**

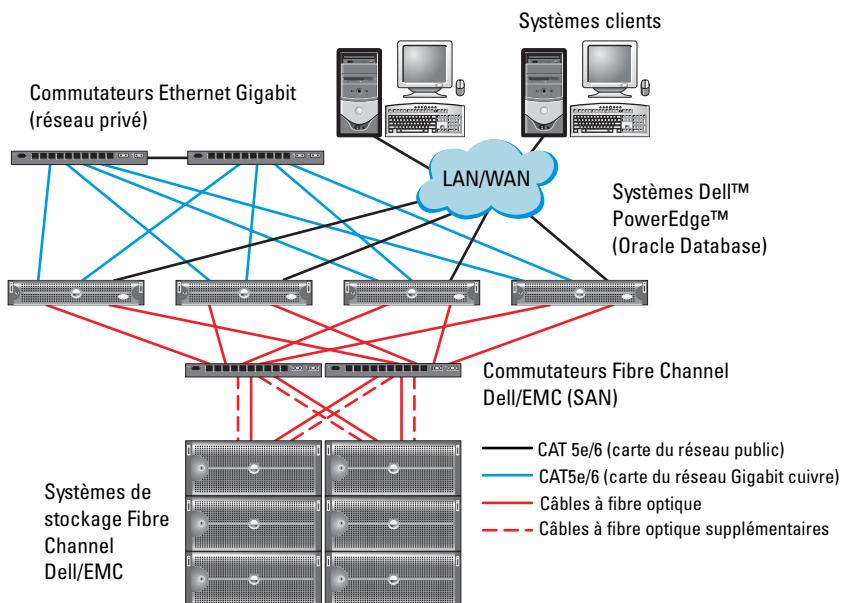

**Tableau 3-1. Interconnexions matérielles pour Fibre Channel**

| Composant de cluster      | Connexions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nœud du système Poweredge | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un câble CAT 5e ou CAT 6 reliant la carte du réseau public à celle du réseau local (LAN)</li> <li>Un câble CAT 5e ou CAT 6 reliant la carte du réseau Gigabit privé au commutateur Ethernet Gigabit</li> <li>Un câble CAT 5e ou CAT 6 reliant une carte du réseau Gigabit privé redondant à un commutateur Ethernet Gigabit redondant</li> <li>Un câble à fibre optique reliant l'adaptateur HBA 0 au commutateur Fibre Channel 0</li> <li>Un câble à fibre optique reliant l'adaptateur HBA 1 au commutateur Fibre Channel 1</li> </ul> |

**Tableau 3-1. Interconnexions matérielles pour Fibre Channel (*suite*)**

| <b>Composant de cluster</b>                | <b>Connexions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système de stockage Fibre Channel Dell/EMC | <ul style="list-style-type: none"><li>• Deux câbles CAT 5e ou CAT 6 connectés au réseau local</li><li>• Une à quatre connexions par câble à fibre optique vers chaque commutateur Fibre Channel. Par exemple, pour une configuration comprenant 4 ports :<ul style="list-style-type: none"><li>– Un câble à fibre optique reliant le port 0 du processeur de stockage PS-A au commutateur Fibre Channel 0</li><li>– Un câble à fibre optique reliant le port 1 du processeur de stockage PS-A au commutateur Fibre Channel 1</li><li>– Un câble à fibre optique reliant le port 0 du processeur de stockage PS-B au commutateur Fibre Channel 1</li><li>– Un câble à fibre optique reliant le port 1 du processeur de stockage PS-B au commutateur Fibre Channel 0</li></ul></li></ul> |
| Commutateur Fibre Channel Dell/EMC         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Une à quatre connexions par câble à fibre optique vers le système de stockage Fibre Channel Dell/EMC</li><li>• Une connexion par câble à fibre optique vers l'adaptateur HBA de chaque système PowerEdge</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Commutateur Ethernet commutateur           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Une connexion CAT 5e ou CAT 6 vers la carte du réseau Gigabit privé de chaque système PowerEdge</li><li>• Une connexion CAT 5e ou CAT 6 vers le commutateur Ethernet Gigabit restant</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Câblage du système de stockage Fibre Channel

Selon vos besoins, vous pouvez configurer le système de stockage du cluster Fibre Channel de votre base de données Oracle de différentes façons :

- Environnement Fibre Channel à connexion directe (voir la figure 3-2)
- Environnement Fibre Channel relié à un SAN et comprenant quatre ports (voir la figure 3-3)

Les sections suivantes décrivent le câblage requis pour ces configurations.


## Configuration Fibre Channel à connexion directe

Pour effectuer une configuration Fibre Channel à connexion directe pour vos noeuds :

- 1 Installez un câble à fibre optique entre l'adaptateur HBA 0 du noeud 1 et le port 0 du processeur de stockage PS-A.
- 2 Installez un câble à fibre optique entre l'adaptateur HBA 1 du noeud 1 et le port 0 du processeur de stockage PS-B.
- 3 Installez un câble à fibre optique entre l'adaptateur HBA 0 du noeud 2 et le port 1 du processeur de stockage PS-A.
- 4 Installez un câble à fibre optique entre l'adaptateur HBA 1 du noeud 2 et le port 1 du processeur de stockage PS-B.

Pour les connexions d'un cluster Fibre Channel relié à un SAN, voir la figure 3-2.

**Figure 3-2. Câblage d'un cluster Fibre Channel à connexion directe**

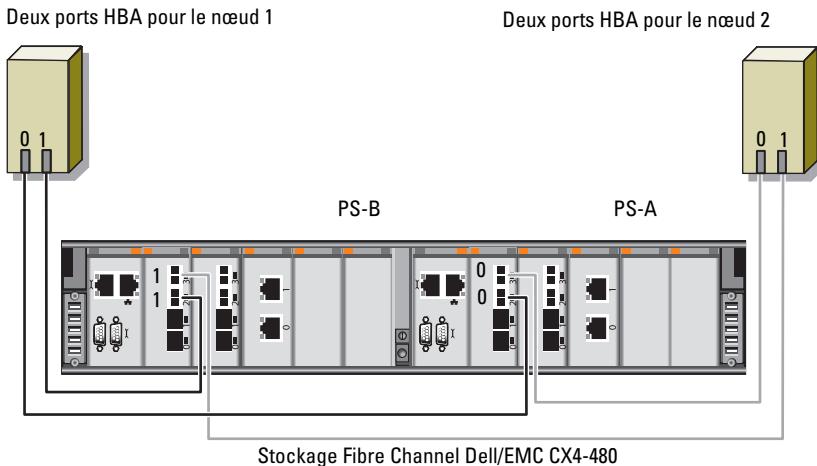

### Configuration Fibre Channel avec connexion à un SAN


Pour effectuer une configuration à connexion SAN à quatre ports pour vos nœuds :

- 1 Installez un câble à fibre optique entre le port 0 du processeur de stockage PS-A et le commutateur Fibre Channel 0.
- 2 Installez un câble à fibre optique entre le port 1 du processeur de stockage PS-A et le commutateur Fibre Channel 1.
- 3 Installez un câble à fibre optique entre le port 2 du processeur de stockage PS-A et le commutateur Fibre Channel 0.
- 4 Installez un câble à fibre optique entre le port 3 du processeur de stockage PS-A et le commutateur Fibre Channel 1.
- 5 Installez un câble à fibre optique entre le port 0 du processeur de stockage PS-B et le commutateur Fibre Channel 1.
- 6 Installez un câble à fibre optique entre le port 1 du processeur de stockage PS-B et le commutateur Fibre Channel 0.

- 7** Installez un câble à fibre optique entre le port 2 du processeur de stockage PS-B et le commutateur Fibre Channel 1.
- 8** Installez un câble à fibre optique entre le port 3 du processeur de stockage PS-B et le commutateur Fibre Channel 0.
- 9** Installez un câble à fibre optique entre l'adaptateur HBA 0 du nœud 1 et le commutateur Fibre Channel 0.
- 10** Installez un câble à fibre optique entre l'adaptateur HBA 1 du nœud 1 et le commutateur Fibre Channel 1.
- 11** Installez un câble à fibre optique entre l'adaptateur HBA 0 du nœud 2 et le commutateur Fibre Channel 0.
- 12** Installez un câble à fibre optique entre l'adaptateur HBA 1 du nœud 2 et le commutateur Fibre Channel 1.

Pour les connexions d'un cluster Fibre Channel relié à un SAN, voir la figure 3-3.

**Figure 3-3. Câblage d'un cluster Fibre Channel connecté à un SAN**

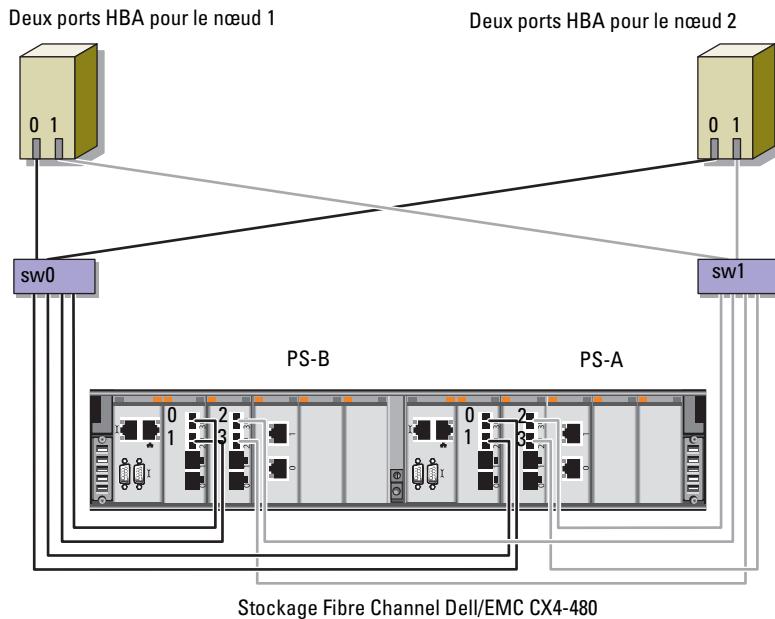



# Configuration d'un cluster SAS pour un système Dell™ PowerVault™ MD3000 et des boîtiers d'extension MD1000



**AVERTISSEMENT :** Avant de commencer toute procédure de cette section, lisez les informations de sécurité fournies avec votre système. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, consultez la page dédiée à la conformité et aux réglementations à l'adresse suivante : [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


Pour configurer les systèmes Dell PowerEdge™ et les boîtiers de stockage PowerVault MD3000 et MD1000 pour un environnement Oracle® RAC (Real Application Cluster) :

- 1 Vérifiez les configurations matérielle et logicielle à l'aide de la figure 4-1, du tableau 4-1 et de la figure 4-2 de la présente section.
- 2 Suivez les procédures de la section “Configuration d'un cluster SAS comprenant un système PowerVault MD3000 et des boîtiers d'extension MD1000” à la page 169.



**PRÉCAUTION :** Avant de mettre à niveau le micrologiciel de la baie de stockage PowerVault MD3000, sauvegardez les données qu'elle contient.

**Figure 4-1. Câblage du cluster SAS (SCSI série) et du boîtier de stockage Dell PowerVault MD3000**

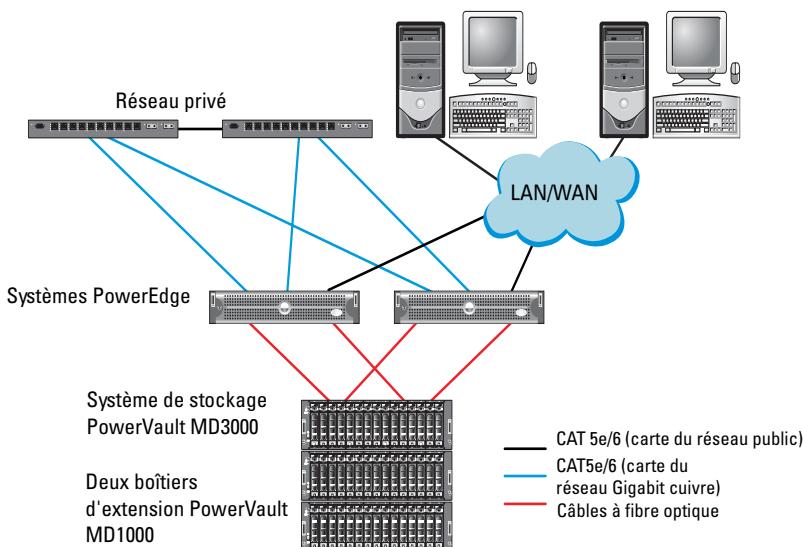

**Tableau 4-1. Interconnexions matérielles d'un cluster SAS**

| Composant de cluster      | Connexions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nœud du système PowerEdge | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un câble CAT5e/6 reliant la carte du réseau public au réseau local (LAN)</li> <li>Un câble CAT5e/6 reliant la carte du réseau Gigabit privé au commutateur Ethernet Gigabit (réseau privé)</li> <li>Un câble CAT5e/6 reliant une carte de réseau Gigabit privé redondant au commutateur Ethernet Gigabit redondant (réseau privé)</li> <li>Deux connexions SAS vers le nœud système PowerVault MD3000 via un contrôleur SAS 5/E</li> </ul> |

**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur l'interconnexion du nœud système PowerEdge, voir "Configuration d'un cluster SAS comprenant un système PowerVault MD3000 et des boîtiers d'extension MD1000" à la page 169.

**Tableau 4-1. Interconnexions matérielles d'un cluster SAS (suite)**

| Composant de cluster                                   | Connexions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boîtier de stockage PowerVault MD3000                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Deux câbles CAT 5e/6 connectés au réseau local (un à partir de chaque processeur de stockage)</li><li>Deux connexions SAS vers le nœud système PowerVault MD3000 à l'aide de câbles SAS 5/E</li></ul>                                                                                                                                                       |
| Boîtier de stockage Dell PowerVault MD1000 (en option) | <p><b>REMARQUE :</b> Pour plus d'informations sur l'interconnexion du boîtier de stockage PowerVault MD3000, voir "Configuration d'un cluster SAS comprenant un système PowerVault MD3000 et des boîtiers d'extension MD1000" à la page 169.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Autant de connexions par câbles SAS que nécessaire pour le boîtier d'extension PowerVault MD1000</li></ul> |

## Configuration d'un cluster SAS comprenant un système PowerVault MD3000 et des boîtiers d'extension MD1000

### Tâche 1 : Configuration du matériel

Les clusters SAS ne peuvent être installés que dans un environnement à connexion directe ; ils sont limités à deux nœuds.


Pour configurer les nœuds dans un environnement à connexion directe :

- Installez un câble SAS entre un port du contrôleur SAS du nœud 1 et le port **In-0** du contrôleur RAID 0 du boîtier de stockage PowerVault MD3000.
- Installez un câble SAS entre l'autre port du contrôleur SAS du nœud 1 et le port **In-0** du contrôleur RAID 1 du boîtier de stockage PowerVault MD3000.
- Installez un câble SAS entre un port du contrôleur SAS du nœud 2 et le port **In-1** du contrôleur RAID 0 du boîtier de stockage PowerVault MD3000.
- Installez un câble SAS entre l'autre port du contrôleur SAS du nœud 2 et le port **In-1** du contrôleur RAID 1 du boîtier de stockage PowerVault MD3000.

- 5 (Facultatif). Connectez deux câbles SAS entre les deux ports de sortie du boîtier de stockage PowerVault MD3000 et les deux ports d'entrée («In») du premier boîtier d'extension PowerVault MD1000.
- 6 (Facultatif). Connectez deux câbles SAS entre les deux ports de sortie du boîtier de stockage PowerVault MD1000 et les ports In-0 du second boîtier d'extension PowerVault MD1000.

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur la configuration du boîtier d'extension PowerVault MD1000, voir la documentation du système de stockage PowerVault MD3000 sur le site web du support technique de Dell, [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**Figure 4-2. Câblage d'un cluster SAS à connexion directe**

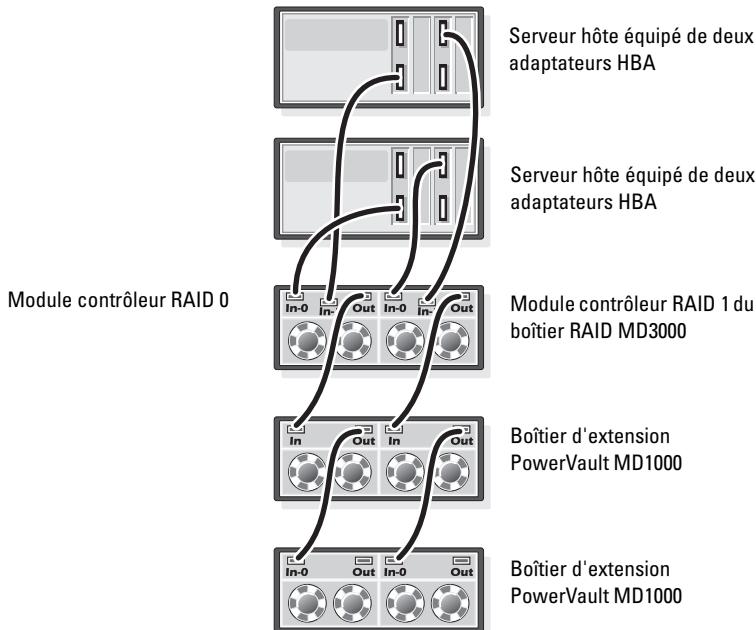

## Tâche 2 : Installation des logiciels hôtes requis pour le stockage

Pour installer les logiciels hôtes requis pour le stockage sur un boîtier PowerVault MD3000, utilisez le support *Dell PowerVault Resource* livré avec le système. Pour installer le logiciel Modular Disk Storage Manager sur le nœud principal et le logiciel multiacheminement (MPIO) sur les autres nœuds, suivez les procédures décrites dans la documentation du boîtier de stockage PowerVault MD3000.

## Tâche 3 : Vérification et mise à niveau du micrologiciel

- 1 Lancez la détection des unités de stockage à connexion directe du système hôte à l'aide du logiciel Modular Disk Storage Manager (MDSM) installé sur l'hôte.
- 2 Vérifiez que le micrologiciel utilisé par les composants de stockage répertoriés ci-après respecte la version minimale requise.
  - Micrologiciel des contrôleurs RAID
  - Micrologiciel des systèmes de stockage PowerVault MD3000
  - Micrologiciel des boîtiers d'extension PowerVault MD1000



**REMARQUE :** Pour afficher les versions minimales requises, cliquez sur le lien **Dell Validated Components** de la page Oracle Database and Applications Solutions du site web [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle).

## Tâche 4 : Installation du pilote de l'adaptateur SAS 5/E

Installez le pilote SAS 5/E à l'aide du support *PowerVault MD3000 Resource*.



**REMARQUE :** Vérifiez que la version du pilote SAS 5/E est équivalente ou ultérieure à celle répertoriée dans le document *Solution Deliverable List* (Liste des éléments pris en charge) sur le site web [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle). Il existe un document pour chaque composant validé par Dell.

Pour obtenir de l'aide lors de l'installation des pilotes sur les deux nœuds du cluster, voir la documentation fournie avec le boîtier de stockage PowerVault MD3000 et les adaptateurs HBA SAS.

## Tâche 5 : Réalisation des tâches de post-installation

Une fois les pilotes et les logiciels installés, exécutez les tâches de post-installation décrites dans le document *PowerVault MD3000 - Guide d'installation*. Créez l'environnement décrit dans le document *Oracle Database sous Enterprise Linux x86\_64 pour systèmes Dell PowerEdge - Guide d'installation du système d'exploitation et du matériel* et dans le *Guide Linux*. Ces documents sont disponibles sur le site web du support technique de Dell, [support.dell.com\manuals](http://support.dell.com/manuals).



**REMARQUE :** Il est recommandé de créer une configuration RAID 10 pour les disques affectés aux LUN.

# Configuration du cluster iSCSI pour un système Dell™ PowerVault™ MD3000i et des boîtiers de stockage MD1000



**AVERTISSEMENT :** Avant de commencer toute procédure de cette section, lisez les informations de sécurité fournies avec votre système. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, voir la page dédiée à la conformité et aux réglementations à l'adresse suivante :

[www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

La présente section explique comment configurer un système Dell PowerEdge™ et des boîtiers de stockage PowerVault MD3000i and MD1000 pour un environnement Oracle® RAC (Real Application Cluster).

Vérifiez les connexions matérielles et les configurations logicielle et matérielle en vous reportant à la section sur les configurations prises en charge du document *Dell PowerVault MD3000i Support Matrix* disponible sur le site web du support technique de Dell, [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).



**REMARQUE :** Si vous utilisez un boîtier de stockage PowerVault MD3000i avec Oracle Enterprise Linux® 5 :

1. Exécutez le script suivant pour installer le pilote multiacheminement ; ne l'installez pas à partir du support *PowerVault MD3000i Modular Disk Storage Manager (MDSM)* :  
`dell-oracle-deployment/scripts/standard/510-rpms_scsi_linuxrdac.sh`
2. Lorsque vous êtes invité à installer le pilote multiacheminement au cours de l'installation de MDSM, sélectionnez **No (Non)**, puis poursuivez l'opération.

**Tableau 5-1. Interconnexions de composants matériels iSCSI**


| Composant de cluster                                   | Connexions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nœud du système PowerEdge                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Un câble CAT5 e/6 reliant la carte du réseau public au réseau local (LAN)</li><li>• Un câble CAT5 e/6 reliant la carte du réseau Gigabit privé au commutateur Ethernet Gigabit (réseau privé)</li><li>• Un câble CAT5 e/6 reliant la carte de réseau Gigabit privé redondant au commutateur Ethernet Gigabit redondant (réseau privé)</li><li>• Un câble CAT 5e/6 reliant la carte du réseau Gigabit iSCSI au commutateur Ethernet Gigabit (réseau iSCSI).</li></ul> <p><b>REMARQUE :</b> Pour plus d'informations sur le boîtier de stockage PowerVault MD3000i, voir la documentation relative à la configuration du système PowerVault MD3000i sur le site web du support technique de Dell, <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a>.</p> |
| Système de stockage PowerVault MD3000i                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Deux câbles CAT 5e/6 connectés au réseau local (un à partir de chaque processeur de stockage) pour l'interface de gestion</li><li>• Deux câbles CAT 5e/6 par processeur de stockage pour l'interconnexion iSCSI</li></ul> <p><b>REMARQUE :</b> Pour plus d'informations sur le boîtier de stockage PowerVault MD3000i, voir la documentation relative à la configuration du système PowerVault MD3000i sur le site web du support technique de Dell, <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Boîtier d'extension Dell PowerVault MD1000 (en option) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Autant de connexions par câbles SAS que nécessaire pour les boîtiers d'extension MD1000</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Configuration d'un cluster iSCSI comprenant un système PowerVault MD3000i et des boîtiers d'extension MD1000

## Tâche 1 : Configuration du matériel

Les clusters iSCSI à connexion directe sont limités à deux nœuds.

Figure 5-1. Câblage de clusters iSCSI à connexion directe

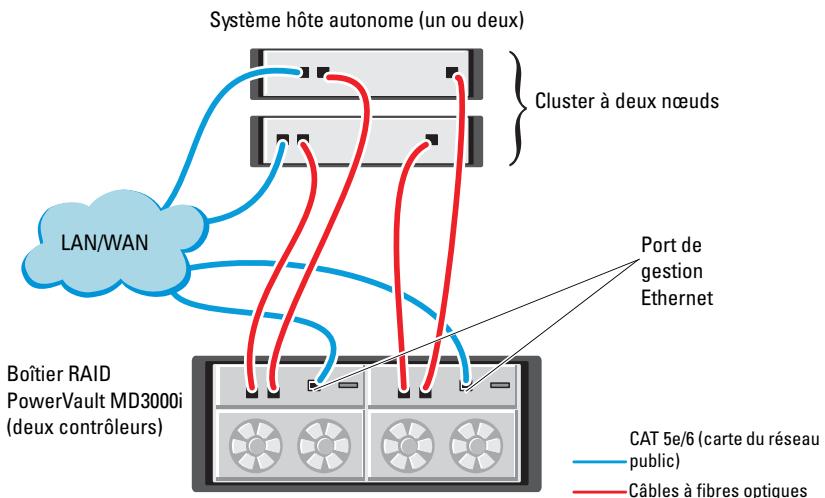

Pour créer une configuration à connexion directe pour les nœuds du cluster (voir la figure 5-1), procédez comme suit :

- 1 Installez un câble CAT 5e/6 entre un port (iSCSI HBA ou carte réseau) du nœud 1 et le port **In-0** du contrôleur RAID 0 du boîtier de stockage PowerVault MD3000i.
- 2 Installez un câble CAT 5e/6 entre un port (iSCSI HBA ou carte réseau) du nœud 1 et le port **In-0** du contrôleur RAID 1 du boîtier de stockage PowerVault MD3000i.


- 3** Installez un câble CAT 5e/6 entre un port (adaptateur HBA iSCSI ou carte réseau) du nœud 2 et le port **In-1** du contrôleur RAID 0 du boîtier de stockage Dell PowerVault MD3000i.
- 4** Installez un câble CAT 5e/6 entre l'autre port (adaptateur HBA iSCSI ou carte réseau) du nœud 2 et le port **In-1** du contrôleur RAID 1 du boîtier de stockage PowerVault MD3000i.
- 5** (Facultatif). Connectez deux câbles SAS entre les deux ports de sortie du boîtier de stockage PowerVault MD3000 et les deux ports d'entrée («In») du premier boîtier d'extension PowerVault MD1000.
- 6** (Facultatif). Connectez deux câbles SAS entre les deux ports de sortie du boîtier de stockage PowerVault MD1000 et les ports **In-0** du second boîtier d'extension MD1000.



**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur la configuration du boîtier d'extension PowerVault MD1000, voir la documentation du système de stockage PowerVault MD3000i sur le site web du support technique de Dell, [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

Les clusters iSCSI avec liaison par commutateur peuvent prendre en charge jusqu'à huit nœuds.

**Figure 5-2. Câblage des clusters iSCSI avec liaison par commutateur**

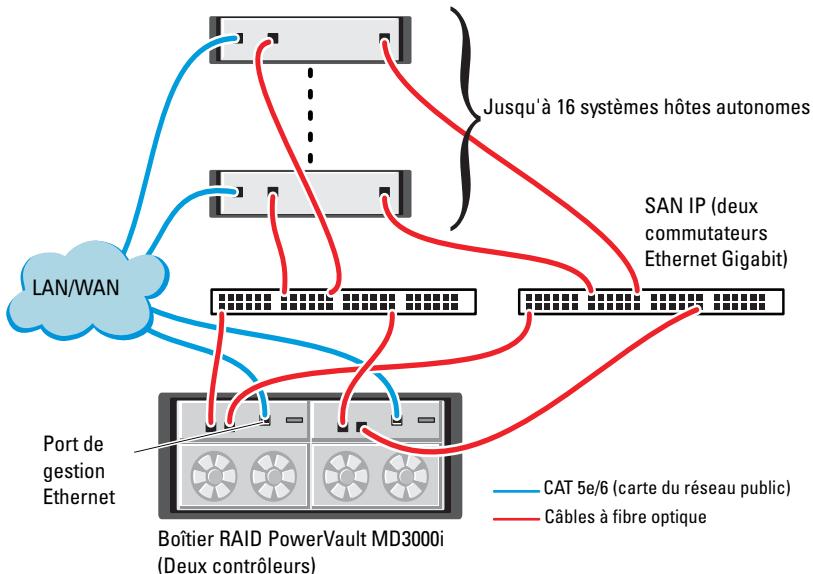

Pour créer une configuration avec liaison par commutateur pour les nœuds du cluster (voir la figure 5-2), procédez comme suit :

- 1 Installez un câble CAT 5e/6 entre un port (adaptateur HBA iSCSI ou carte réseau) du nœud 1 et le port du commutateur réseau 1.
- 2 Installez un câble CAT 5e/6 entre un port (adaptateur HBA iSCSI ou carte réseau) du nœud 1 et le port du commutateur réseau 2.
- 3 Installez un câble CAT 5e/6 entre un port (adaptateur HBA iSCSI ou carte réseau) du nœud 2 et le port du commutateur réseau 1.
- 4 Installez un câble CAT 5e/6 entre un port (adaptateur HBA iSCSI ou carte réseau) du nœud 2 et le port du commutateur réseau 2.
- 5 Installez un câble CAT 5e/6 entre un port du commutateur 1 et le port In-0 du contrôleur RAID 0 du boîtier de stockage PowerVault MD3000i.
- 6 Installez un câble CAT 5e/6 entre l'autre port du commutateur 1 et le port In-0 du contrôleur RAID 1 du boîtier de stockage PowerVault MD3000i.

- 7** Installez un câble CAT 5e/6 entre un port du commutateur 2 et le port **In-1** du contrôleur RAID 0 du boîtier de stockage PowerVault MD3000i.
- 8** Installez un câble CAT 5e/6 entre l'autre port du commutateur 2 et le port **In-1** du contrôleur RAID 1 du boîtier de stockage PowerVault MD3000i.
- 9** (*Facultatif*). Connectez deux câbles SAS entre les deux ports de sortie du boîtier de stockage PowerVault MD3000i et les deux ports d'entrée (“In”) du premier boîtier d'extension PowerVault MD1000.
- 10** (*Facultatif*). Connectez deux câbles SAS entre les deux ports de sortie du boîtier de stockage PowerVault MD3000 et les ports **In-0** du second boîtier d'extension PowerVault MD1000.



**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur la configuration du boîtier d'extension PowerVault MD1000, voir la documentation du système de stockage PowerVault MD3000i sur le site web du support technique de Dell, [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals). Il est recommandé d'utiliser un réseau distinct pour l'infrastructure de stockage iSCSI. Si ce n'est pas possible, attribuez la fonction de stockage à un VLAN (réseau local virtuel) distinct. Ainsi, des réseaux logiques indépendants sont créés au sein d'un réseau physique.

## Tâche 2 : Installation des logiciels hôtes requis pour le stockage

Pour installer les logiciels hôtes requis pour le système de stockage PowerVault MD3000i, utilisez le support *Dell PowerVault Resource* qui l'accompagne. Pour installer le logiciel Modular Disk Storage Manager sur le noeud principal et le logiciel multiacheminement (MPIO) sur les autres noeuds, suivez les procédures décrites dans la documentation du boîtier de stockage PowerVault MD3000i, disponible sur le site web du support technique de Dell, [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

## Tâche 3 : Vérification et mise à niveau du micrologiciel

- 1** Lancez la détection des unités de stockage à connexion directe du système hôte à l'aide du logiciel Modular Disk Storage Manager installé sur l'hôte.
- 2** Vérifiez que le micrologiciel utilisé par les composants de stockage répertoriés ci-après est bien à la version minimale requise.
  - Micrologiciel des systèmes de stockage MD3000i
  - Micrologiciel des boîtiers d'extension MD1000



**REMARQUE :** Pour afficher les versions minimales requises, cliquez sur le lien [Dell Validated Components](#) de la page Oracle Database and Applications Solutions du site web [dell.com/oracle](#).

## Tâches de post-installation

Une fois les pilotes et les logiciels installés, exécutez les tâches de post-installation décrites dans le document *PowerVault MD3000i - Guide d'installation*, disponible sur le site web du support technique de Dell, [support.dell.com](#), afin de créer l'environnement décrit dans le tableau 5-1 à la page 174.



# Configuration du cluster iSCSI pour un système de stockage Dell™ EqualLogic™ série PS



**AVERTISSEMENT :** Avant de commencer toute procédure de cette section, lisez les informations de sécurité fournies avec votre système. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, consultez la page dédiée à la conformité et aux réglementations à l'adresse suivante : [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Terminologie EqualLogic

Les baies de stockage EqualLogic série PS sont équipées de la technologie de virtualisation du stockage. Pour mieux en comprendre le mode de fonctionnement, il est bon de connaître certains termes utilisés pour décrire ces baies et leurs fonctions :


- **Membre** : désigne une baie série PS unique
- **Groupe** : désigne un ensemble composé d'un ou de plusieurs membres, dont la gestion peut être centralisée ; les systèmes hôtes accèdent aux données via une adresse IP de groupe unique
- **Pool** : désigne une baie RAID qui peut être constituée de disques appartenant à un ou plusieurs membres
- **Volume** : désigne un LUN ou disque virtuel constituant un sous-ensemble de la capacité d'un pool

## Configuration du système de stockage iSCSI Dell EqualLogic

Les systèmes hôtes peuvent être connectés à la baie iSCSI EqualLogic PS5000XV via un réseau de stockage (SAN) IP et un commutateur Ethernet Gigabit standard. La figure 6-1 présente la configuration réseau recommandée pour une baie Dell EqualLogic PS5000XV à double module de contrôle. Cette configuration inclut deux commutateurs Ethernet Gigabit Dell PowerConnect™ série 6200, destinés à optimiser la disponibilité et la bande passante du réseau.


 **REMARQUE :** Il est recommandé d'utiliser deux commutateurs Ethernet Gigabit. En effet, en cas de défaillance au sein d'un environnement à commutateur Ethernet unique, aucun hôte ne pourra accéder au stockage avant le remplacement du périphérique défaillant et la restauration de la configuration. Ce type de configuration doit comporter plusieurs ports à agrégation de liaisons assurant la connexion intercommutateur (ou faisceau). Par ailleurs, il est recommandé de connecter, à partir de chaque module de contrôle, une interface Gigabit à l'un des commutateurs Ethernet et les deux autres interfaces Gigabit à l'autre commutateur Ethernet.

**Figure 6-1. Configuration réseau recommandée**

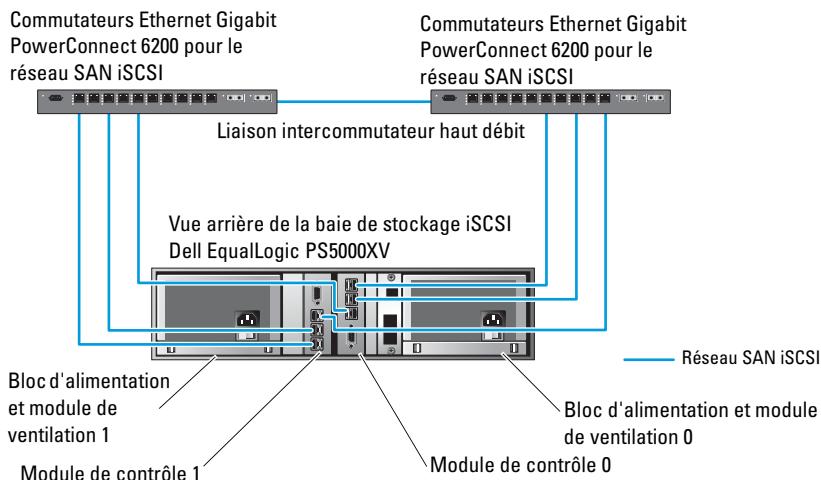

La figure 6-2 présente l'architecture d'une configuration Oracle® RAC (Real Application Cluster) fictive à trois baies Dell EqualLogic PS5000XV. Les baies de stockage Dell EqualLogic PS5000XV fournissent la capacité de stockage physique allouée à la base de données RAC. Le groupe **groupe\_oracle** est formé de trois membres Dell EqualLogic PS5000XV : **membre-oracle01**, **membre-oracle02** et **membre-oracle03**. Lorsqu'un membre est initialisé, il peut être configuré avec un niveau RAID 10, 5 ou 50.

**Figure 6-2. Exemple de configuration Oracle® RAC à trois baies PS5000XV**

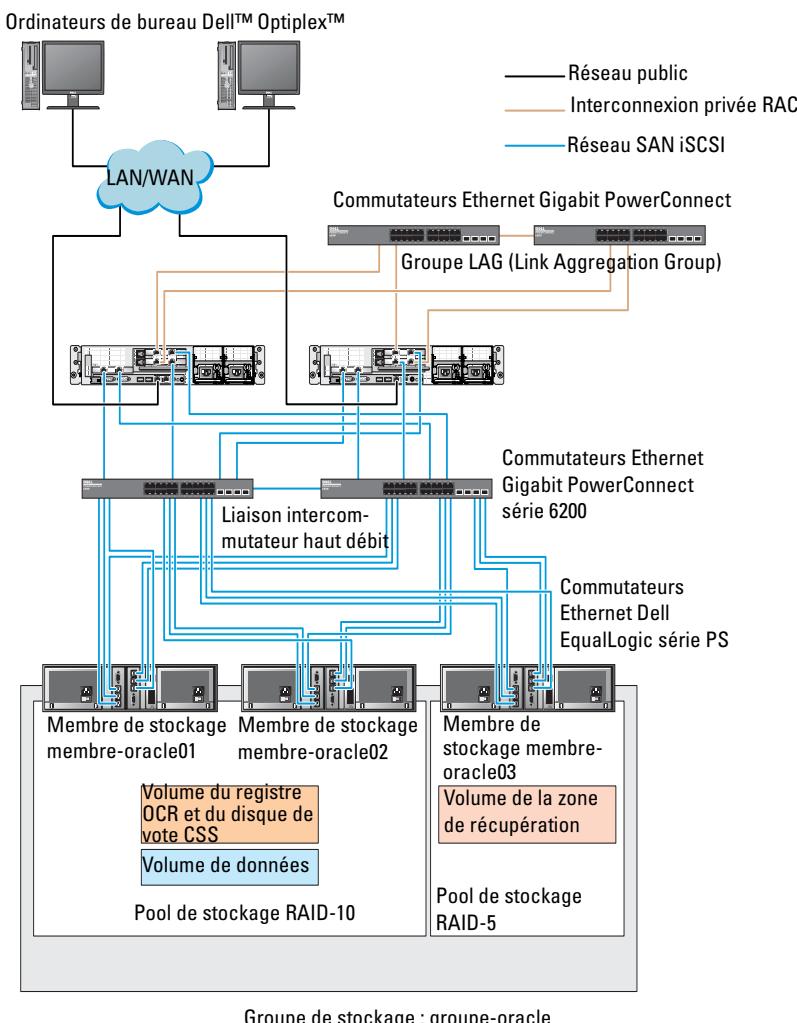

**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur l'initialisation d'une baie EqualLogic, voir le document *Dell EqualLogic User's Guide* (Guide d'utilisation de Dell EqualLogic) sur le site web du support technique de Dell, [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

Un groupe de stockage Dell EqualLogic série PS peut être divisé en plusieurs niveaux ou pools. Le stockage à plusieurs niveaux offre aux administrateurs la possibilité de mieux contrôler l'allocation des ressources de disque. Un membre ne peut être attribué qu'à un seul pool à la fois. On peut facilement affecter un membre à un pool ou le déplacer d'un pool à un autre sans aucune incidence sur la disponibilité des données. Les pools peuvent être organisés en fonction de différents critères (types ou vitesses de disque, niveaux RAID, types d'application).

La figure 6-2 présente des pools organisés par niveaux RAID des membres :

- Le pool RAID-10 se compose des membres de niveau RAID 10.
- Le pool RAID-5 se compose des membres de niveau RAID 5.

## **Création des volumes**

Pour pouvoir stocker des données, vous devez au préalable configurer les disques de la baie de stockage Dell EqualLogic PS5000XV en composants utilisables, appelés volumes. Un volume est une partie du pool de stockage, dotée d'une taille spécifique, de contrôles d'accès et d'autres attributs. Il peut être réparti entre plusieurs disques et membres d'un groupe. Un volume est considéré sur le réseau comme une cible iSCSI. Chaque volume est affecté à un pool et peut être facilement déplacé d'un pool à un autre, sans aucune incidence sur la disponibilité des données. En outre, en fonction de la charge de travail totale supportée par les ressources matérielles de stockage d'un pool, le placement des données et l'équilibrage de la charge sont effectués de manière automatique.

Le tableau 6-1 présente un exemple de configuration d'un volume.

**Tableau 6-1. Volumes pour la configuration d'Oracle RAC**

| <b>Volume</b>                  | <b>Taille minimale</b>                                             | <b>RAID</b> | <b>Nombre de partitions</b> | <b>Utilisé pour</b>                                                                  | <b>Configuration du système d'exploitation</b>                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume de la première zone     | 1024 Mo                                                            | 10          | Trois de 300 Mo chacune     | Disque de vote, registre OCR (Oracle Cluster Registry) et SPFILE pour l'instance ASM | Trois périphériques de bloc, respectivement pour le disque de vote, le registre OCR et SPFILE |
| Volume(s) de la deuxième zone  | Supérieure à la taille de la base de données                       | 10          | Une                         | Données                                                                              | Groupe de disques ASM GDBDD                                                                   |
| Volume(s) de la troisième zone | Au moins deux fois la taille du ou des volumes de la deuxième zone | 5           | Une                         | Zone de récupération flash                                                           | Groupe de disques ASM GDFLASHBACK                                                             |

Créez des volumes dans la baie Dell EqualLogic PS5000XV et une liste d'accès permettant à toutes les interfaces réseau de l'hôte iSCSI d'accéder à ceux-ci. Par exemple, les volumes suivants ont été créés :

- mdi-ocr-css-spfile
- mdi-data1
- mdi-data2
- mdi-fra1

## Configuration des réseaux iSCSI

Il est recommandé de configurer les interfaces réseau hôtes pour le trafic iSCSI afin d'optimiser les performances à l'aide des paramètres **Flow Control** (Contrôle de flux) et **Jumbo Frame** (Trame Jumbo). Pour configurer le paramètre **Flow Control** (Contrôle de flux), utilisez l'utilitaire **ethtool**.

Pour vérifier le paramètre **Flow Control (RX/TX Pause)** [Contrôle de flux (Pause RX/TX)] sur les interfaces, utilisez la commande suivante :

```
# ethtool -a <interface>
```

Par exemple :

```
# ethtool -a eth2
Pause parameters for eth2:
Autonegotiate:      on
RX:                  on
TX:                  on
```

Dans cet exemple, le paramètre **Flow Control** (Contrôle de flux) est déjà activé. Si le paramètre **Flow Control** (Contrôle de flux) n'est pas activé, utilisez la commande suivante :

```
# ethtool -A <interface> rx on tx on
```

Le paramètre **Jumbo Frame** (Trame Jumbo) est configuré dans les scripts /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<interface>, en ajoutant le paramètre **MTU=<valeur\_mtu>**.

Dans l'exemple ci-dessous la valeur du paramètre MTU est 9000.

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
DEVICE=eth2
HWADDR=00:15:17:80:43:50
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
IPADDR=10.16.7.125
NETMASK=255.255.255.0
USERCTL=no
MTU=9000
```

Pour vérifier la valeur du paramètre **Jumbo Frame** (Trame Jumbo), utilisez la commande **ifconfig** :

```
$ ifconfig eth2
eth2      Link encap:Ethernet    HWaddr
00:15:17:80:43:50
          inet addr:10.16.7.125  Bcast:10.16.7.255
Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::215:17ff:fe80:4350/64
Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9000
Metric:1
          RX packets:3348411  errors:0  dropped:0
overruns:0 frame:0
          TX packets:2703578  errors:0  dropped:0
overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:10647052076 (9.9 GiB) TX
bytes:11209177325 (10.4 GiB)
          Memory:d5ee0000-d5f00000
```

## Définition des paramètres d'accès des systèmes hôtes aux volumes

Cette section décrit la procédure de configuration de l'accès des hôtes aux volumes iSCSI à l'aide de l'outil **iscsiadm**, qui est l'utilitaire d'administration open-iSCSI.

- 1 Ouvrez une session sur le système en tant qu'**utilisateur root**. Vérifiez que le logiciel de l'initiateur open-iSCSI a été installé sur les systèmes hôtes.

```
rpm -qa | grep -i iscsi-initiator
```

Si le logiciel RPM de l'initiateur open-iSCSI est installé, la sortie suivante s'affiche :

```
iscsi-initiator-utils-6.2.0.868-0.7.el5
```

Si cette sortie ne s'affiche pas, vous devez installer le logiciel RPM de l'initiateur open-iSCSI.

- 2 Démarrez le service iSCSI.

```
service iscsi start
```

- 3** Activez le lancement du service iSCSI au démarrage.

```
hkconfig --add iscsi  
chkconfig iscsi on  
chkconfig --list iscsi
```

- 4** Procurez-vous l'adresse matérielle de chaque interface réseau de l'hôte utilisé pour le trafic iSCSI.

```
grep -i hwaddr /etc/sysconfig/network-  
scripts/ifcfg-ethn,  
où n est le numéro de l'interface réseau.
```

- 5** Créez une interface pour chaque interface réseau de l'hôte utilisé pour le trafic iSCSI.

```
iscsiadm -m iface -I nom_iface --op=new,  
où nom_iface est le nom affecté à l'interface.
```

```
iscsiadm -m iface -I nom_iface --op=update -n  
iface.hwaddress -v adresse_matérielle  
où adresse_matérielle est l'adresse matérielle de l'interface obtenue à  
l'étape 4. Par exemple, la commande ci-dessous crée une interface  
nommée eth0-iface pour l'interface eth0, dont l'adresse matérielle est  
00:18:8B:4E:E6:CC:
```

```
# iscsadm -m iface -I eth0-iface --op=new  
La nouvelle interface eth0-iface a été ajoutée.
```

```
# iscsadm -m iface -I eth0-iface --op=update -n  
iface.hwaddress -v 00:18:8B:4E:E6:CC  
eth0-iface updated
```

- 6** Vérifiez que les interfaces ont été créées et correctement associées :

```
iscsiadm -m iface
```

- 7** Modifiez les informations CHAP du fichier /etc/iscsi/iscsid.conf présent sur l'hôte.

```
node.session.auth.username = nom_utilisateur  
node.session.auth.password = mot_de_passe  
discovery.sendtargets.auth.username =  
nom_utilisateur  
discovery.sendtargets.auth.password = mot_de_passe  
où nom_utilisateur et mot_de_passe sont respectivement le nom  
d'utilisateur CHAP et le mot de passe CHAP définis dans le système de  
stockage EqualLogic.
```

- 8** Redémarrez le service iSCSI pour que la nouvelle configuration prenne effet.

```
service iscsi stop  
service iscsi start
```

- 9** Détectez les cibles des interfaces créées à l'étape 5.

```
iscsiadm -m discovery -t st -p adresse_ip_groupe -  
-interface=nom_iface1 --interface=nom_iface2 --  
interface=nom_iface3 --interface=nom_iface4,  
où, adresse_ip_groupe est l'adresse IP du groupe de stockage EqualLogic  
et nom_iface1, nom_iface2, nom_iface3, nom_iface4, etc, les interfaces  
réseau (définies à l'étape 5) de l'hôte utilisé pour le trafic iSCSI. Par  
exemple, la commande ci-dessous détecte quatre volumes à l'adresse IP de  
groupe 10.16.7.100, à partir d'un hôte à deux interfaces nommées  
eth0-iface et eth1-iface.
```

```
# iscsiadm -m discovery -t st -p 10.16.7.100 --  
interface=eth0-iface --interface=eth1-iface  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-  
spfile  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-  
spfile  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fra1  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fra1
```

- 10** Vérifiez que tous les volumes ont été détectés à partir de l'ensemble des interfaces de l'hôte : `iscsiadm -m discovery --print=1`

Par exemple :

```
# iscsiadm -m discovery --print=1
```

**SENDTARGETS:**

```
DiscoveryAddress: 10.16.7.100,3260
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-
90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile
Portal: 10.16.7.100:3260,1
Iface Name: eth0-iface
Iface Name: eth1-iface
```

```
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-
93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1
Portal: 10.16.7.100:3260,1
Iface Name: eth0-iface
Iface Name: eth1-iface
```

```
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-
95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2
Portal: 10.16.7.100:3260,1
Iface Name: eth0-iface
Iface Name: eth1-iface
```

```
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-
97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fra1
Portal: 10.16.7.100:3260,1
Iface Name: eth0-iface
Iface Name: eth1-iface
```

**iSNS:**

No targets found.

**STATIC:**

No targets found.

- 11** Connectez-vous à toutes les cibles (volumes) de chaque interface créée à l'étape 5.  
iscsiadm -m node -p *adresse\_ip\_groupe* --interface *nom\_iface* --login,  
où *adresse\_ip\_groupe* est l'adresse IP du groupe de stockage EqualLogic et  
*nom\_iface* l'interface réseau (définie à l'étape 5) de l'hôte utilisé pour le  
trafic iSCSI.

Dans l'exemple ci-dessous, l'utilisateur se connecte à trois volumes à partir de chacune des deux interfaces (**eth0-iface** et **eth1-iface**) d'un hôte.

```
# iscsadm -m node -p 10.16.7.100 --interface
eth0-iface --login
Logging in to [iface: eth0-iface, target:
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-
e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal:
10.16.7.100,3260]
Logging in to [iface: eth0-iface, target:
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-
2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal:
10.16.7.100,3260]
Logging in to [iface: eth0-iface, target:
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-
674f999767d4942e-mdi-data1, portal:
10.16.7.100,3260]
Logging in to [iface: eth0-iface, target:
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-
d7ef99976814942e-mdi-fra1, portal:
10.16.7.100,3260]
Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-
05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-
e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal:
10.16.7.100,3260]: successful
Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-
05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-
2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal:
10.16.7.100,3260]: successful
Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-
05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-
674f999767d4942e-mdi-data1, portal:
10.16.7.100,3260]: successful
Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-
05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-
d7ef99976814942e-mdi-fra1, portal:
10.16.7.100,3260]: successful
```

```
# iscsiadadm -m node -p 10.16.7.100 --interface  
eth1-iface --login  
Logging in to [iface: eth1-iface, target:  
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-  
e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal:  
10.16.7.100,3260]  
Logging in to [iface: eth1-iface, target:  
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-  
2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal:  
10.16.7.100,3260]  
Logging in to [iface: eth1-iface, target:  
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-  
674f999767d4942e-mdi-data1, portal:  
10.16.7.100,3260]  
Logging in to [iface: eth1-iface, target:  
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-  
d7ef99976814942e-mdi-fra1, portal:  
10.16.7.100,3260]  
Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-  
e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful  
Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-  
2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful  
Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-  
674f999767d4942e-mdi-data1, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful  
Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-  
d7ef99976814942e-mdi-fra1, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful
```

- 12** Affichez et vérifiez toutes les connexions et sessions actives :  
`iscsiadm -m session -i`

- 13** Vérifiez que les partitions sont visibles dans le système d'exploitation :  
cat /proc/partitions
- 14** Répétez l'étape 1 à l'étape 13 pour tous les autres hôtes du cluster.

### Configuration de Device Mapper Multipath sur les volumes

- 1** Exécutez la commande /sbin/scsi\_id sur les périphériques créés pour Oracle afin d'obtenir leur identifiant unique :

```
/sbin/scsi_id -gus /block/<périphérique>
```

Par exemple :

```
# scsi_id -gus /block/sda
```

- 2** Supprimez les commentaires de la section suivante du fichier /etc/multipath.conf.

```
blacklist {  
    wwid 26353900f02796769  
    devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-  
|sr|scd|st)[0-9]*"  
    devnode "^\hd[a-z]"  
}
```

- 3** Supprimez les commentaires de la section suivante du fichier /etc/multipath.conf.

```
defaults {  
    udev_dir /dev  
    polling_interval 10  
    selector "round-robin 0"  
    path_grouping_policy multibus  
    getuid_callout "/sbin/scsi_id -g -u -s  
    /block/%n"  
    prio_callout /bin/true  
    path_checker readsector0  
    rr_min_io 100  
    max_fds 8192  
    rr_weight priorities  
    fallback immediate  
    no_path_retry fail  
    user_friendly_names yes  
}
```

- 4** Ajoutez la section ci-dessous au fichier /etc/multipath.conf. Le WWID est obtenu à partir de l'étape 1. Vérifiez que les alias concordent sur tous les hôtes du cluster.

```
multipaths {
    multipath {
        wwid    WWID_of_volume1
        alias   alias_of_volume1
    }
    multipath {
        wwid    WWID_of_volume2
        alias   alias_of_volume2
    }
}
```

(Ajoutez une sous-section multipath pour chaque volume supplémentaire.)  
}

L'exemple ci-dessous inclut les configurations de quatre volumes.

```
multipaths {
    multipath {
        wwid      36090a028d059ee902e94b4
6797996fe2
        alias     ocr-css-spfile
    }
    multipath {
        wwid      36090a028d059ee902e94b4
6797996fe2
        alias     data1
    }
    multipath {
        wwid      36090a028d059ce952e94f4
6797990f2e
        alias     data2
    }
    multipath {
        wwid      36090a028d059be972e9414
689799efd7
        alias     fra1
    }
}
```

- 5 Redémarrez le démon du multiacheminement, puis vérifiez que les alias s'affichent dans la sortie **multipath -ll**.

```
service multipathd restart  
multipath -ll
```

Par exemple,

```
fra1 (36090a028d059be972e9414689799efd7) dm-13  
EQLOGIC,100E-00  
[size=5.0G] [features=1  
queue_if_no_path] [hwandler=0]  
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]  
\_ 96:0:0:0 sds 65:32 [active] [ready]  
\_ 92:0:0:0 sdab 65:176 [active] [ready]  
  
ocr-css-spfile  
(36090a028d059ee902e94b46797996fe2) dm-11  
EQLOGIC,100E-00  
[size=2.0G] [features=1  
queue_if_no_path] [hwandler=0]  
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]  
\_ 93:0:0:0 sdf 8:80 [active] [ready]  
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]  
\_ 86:0:0:0 sdad 65:208 [active] [ready]  
  
data2 (36090a028d059ce952e94f46797990f2e) dm-8  
EQLOGIC,100E-00  
[size=20G] [features=1  
queue_if_no_path] [hwandler=0]  
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]  
\_ 97:0:0:0 sdc 8:32 [active] [ready]  
\_ 98:0:0:0 sdd 8:48 [active] [ready]  
  
data1 (36090a028d059ee932e94d46797994f67) dm-18  
EQLOGIC,100E-00  
[size=20G] [features=1  
queue_if_no_path] [hwandler=0]  
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]  
\_ 95:0:0:0 sdq 65:0 [active] [ready]  
\_ 89:0:0:0 sdac 65:192 [active] [ready]
```

- 6** Vérifiez que les périphériques `/dev/mapper/*` ont été créés. Vous devez utiliser leurs noms pour communiquer avec les périphériques multiacheminement dans les sections suivantes.

Par exemple,

```
# ls -lt /dev/mapper/*
crw----- 1 root root 10, 63 Dec 15 11:22
/dev/mapper/control
brw-rw---- 1 root disk 253, 18 Dec 15 11:51
/dev/mapper/data1
brw-rw---- 1 root disk 253, 8 Dec 15 13:47
/dev/mapper/data2
brw-rw---- 1 root disk 253, 13 Dec 15 11:51
/dev/mapper/fra1
brw-rw---- 1 root disk 253, 11 Dec 15 11:51
/dev/mapper/ocr-css-spfile
brw-rw---- 1 root disk 253, 6 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-crs
brw-rw---- 1 root disk 253, 3 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-home
brw-rw---- 1 root disk 253, 4 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-opt
brw-rw---- 1 root disk 253, 0 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-root
brw-rw---- 1 root disk 253, 7 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-swap
brw-rw---- 1 root disk 253, 1 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-tmp
brw-rw---- 1 root disk 253, 2 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg/usr
brw-rw---- 1 root disk 253, 5 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-var
```

- 7** Répétez l'étape 1 à l'étape 7 pour tous les autres systèmes hôtes du cluster.



# Configuration du stockage de la base de données sur l'hôte



**AVERTISSEMENT :** Avant de commencer toute procédure de cette section, lisez les informations de sécurité fournies avec votre système. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, voir la page dédiée à la conformité et aux réglementations à l'adresse suivante : [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

La configuration d'une base de données sous Oracle® RAC (Real Application Clusters) est complexe et implique une série de procédures à effectuer dans un ordre précis. Les sections suivantes expliquent comment vérifier, régler et configurer les disques de stockage pour le système de stockage Fibre Channel SAS à connexion directe ou iSCSI sur un hôte.

## Vérification et identification des disques de stockage

Lors de la configuration des clusters, créez des partitions sur votre système de stockage Fibre Channel,

SAS à connexion directe ou iSCSI. Pour que vous puissiez créer les partitions, tous les nœuds doivent détecter les périphériques de stockage externes.



**REMARQUE :** La procédure décrite dans cette section indique comment déployer la base de données Oracle sur un système de stockage SAS à connexion directe ou Fibre Channel. Pour les illustrations, la nomenclature des systèmes de stockage Fibre Channel a été utilisée. Si vous utilisez un système de stockage SAS à connexion directe ou iSCSI (baie de stockage Dell™ PowerVault™ MD3000, MD3000i ou EqualLogic™), voir le tableau 7-1 pour convertir la nomenclature Fibre Channel en nomenclature PowerVault MD3000, MD3000i ou Dell EqualLogic™.

**Tableau 7-1. Nomenclature des baies de stockage Fibre Channel, SAS à connexion directe et EqualLogic**

| Stockage Fibre Channel | SAS à connexion directe ou iSCSI (MD3000/MD3000i) | Volumes de la baie EqualLogic |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| LUN                    | Disques virtuels                                  | Volumes                       |
| /dev/emcpower(X)       | /dev/sd(X)                                        | /dev/sd(X)                    |
| PowerPath              | Multi-Path (MPIO)                                 | Device Mapper                 |

Pour vérifier que chaque noeud peut détecter chaque unité de stockage LUN ou disque logique, procédez comme suit :

- 1 Pour le système de stockage Fibre Channel Dell/EMC, vérifiez que l'agent EMC® Navisphere® et la version correcte de PowerPath® sont installés sur chaque noeud. Vérifiez que chaque noeud est associé au groupe de stockage adéquat dans le logiciel EMC Navisphere. Pour les instructions, voir la documentation fournie avec le système de stockage Fibre Channel Dell/EMC.

 **REMARQUE :** En cas d'installation du cluster ou de réinstallation du logiciel sur un noeud, vous devez exécuter l'étape 1.

- 2 Vérifiez les connexions des périphériques de stockage et des noeuds au commutateur Fibre Channel (voir la figure 3-1 et le tableau 3-1).
- 3 Vérifiez que vous êtes connecté en tant que **root**.
- 4 Sur *chaque noeud*, tapez :

`more /proc/partitions`

Le noeud détecte, puis affiche les LUN ou disques logiques, ainsi que les partitions créées sur ces périphériques externes.

 **REMARQUE :** Les périphériques répertoriés varient en fonction de la configuration du système de stockage.

La liste des LUN ou disques logiques détectés par le noeud s'affiche, ainsi que les partitions créées sur ces périphériques externes. Les périphériques virtuels PowerPath figurent dans la liste sous la forme `/dev/emcpowera`, `/dev/emcpowerb` et `/dev/emcpowerc`.

Pour les configurations SAS à connexion directe ou iSCSI, les disques virtuels apparaissent sous la forme `/dev/sdb` et `/dev/sdc`.

**5** Dans le fichier **/proc/partitions**, vérifiez que :

- Tous les périphériques virtuels PowerPath apparaissent dans le fichier avec des noms similaires sur tous les noeuds.  
Exemple : `/dev/emcpowera`, `/dev/emcpowerb` et `/dev/emcpowerc`.
  - Pour PowerVault MD3000 ou MD3000i ou la baie de stockage EqualLogic, tous les disques ou volumes virtuels apparaissent dans le fichier avec des noms de périphérique similaires sur tous les noeuds.  
Exemple : `/dev/sdb`, `/dev/sdc` et `/dev/sdd`
  - Les volumes logiques dédiés au stockage externe sont reconnus comme étant des périphériques SCSI ; chaque noeud est configuré avec le même nombre de LUN, de disques virtuels ou de volumes. Par exemple, si le noeud est configuré avec un lecteur SCSI ou un conteneur RAID connecté à un périphérique de stockage Fibre Channel avec trois disques logiques, `sda` identifie le conteneur RAID ou le disque interne du noeud, tandis que `emcpowera`, `emcpowerb` et `emcpowerc` identifient les unités logiques (ou périphériques PowerPath virtuels).  
Si le noeud est configuré avec un lecteur SCSI ou un conteneur RAID connecté à un périphérique de stockage iSCSI ou SAS à connexion directe avec trois disques virtuels, `sda` identifie le conteneur RAID ou le lecteur interne du noeud, tandis que `sdb`, `sdc` et `sdd` identifient les volumes logiques de stockage externe .
- 6** Si les périphériques de stockage externes ne s'affichent pas dans le fichier **/proc/partitions**, redémarrez le noeud.

# Définition des partitions de disque pour les systèmes exécutant Linux

 **PRÉCAUTION :** Dans un système exécutant Linux, alignez la table de partition avant l'écriture de données sur le LUN ou le disque virtuel. La carte de partition est réécrite et toutes les données figurant sur le LUN ou le disque virtuel détruites.

## Exemple : arguments de l'utilitaire fdisk

L'exemple suivant présente les arguments pouvant être utilisés avec **fdisk**. Dans cet exemple, le LUN est adressé à **/dev/emcpowera** et la taille de ses éléments de bande est de 128 blocs.

 **REMARQUE :** Dans cet exemple, le disque **/dev/emcpowera** contient déjà la partition principale **/dev/emcpowera1**. Pour PowerVault MD3000, MD3000i ou la baie de stockage EqualLogic, la procédure est exécutée sur **/dev/sdb1**.

```
fdisk /dev/emcpowera
```

 **REMARQUE :** Créez une partition sur **/dev/emcpowera** avant d'exécuter la procédure ci-dessous.

```
x # expert mode  
b # adjust starting block number  
1 # choose partition 1  
128 # set it to 128 (ceci est la taille de stripe par défaut pour les systèmes de stockage Fibre Channel Dell/EMC série CX)  
w # write the new partition
```

Il est préférable d'utiliser la méthode **fdisk** au lieu de l'alignement en décalage pour les LUN devant être utilisés comme sources d'un cliché, d'un clone ou d'une image MirrorView. Elle est également à privilégier pour les sources et les cibles SAN Copy.

## Procédure : Utilisation de fdisk pour le paramétrage d'une partition de disque

Procédez comme suit pour paramétrier une partition de disque à l'aide de l'utilitaire **fdisk**.

**1** À l'invite de commandes, tapez ce qui suit :

```
fdisk <Nom de la partition>,
```

où <Nom de la partition> est le nom de la partition à paramétriser.

Par exemple, si le nom de la partition est `/dev/emcpowera`, tapez :

```
fdisk /dev/emcpowera
```

Le système affiche le message suivant pour indiquer que le nombre de cylindres du disque risque de poser problème dans certaines configurations :

```
The number of cylinders for this disk is set to  
8782.
```

```
There is nothing wrong with that, but this is  
larger than 1024, and could in certain setups  
cause problems with:
```

- 1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
- 2) booting and partitioning software from other OSs (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)

- 2 À l'invite de commandes, entrez l'argument `fdisk` suivant : `x`
- 3 À l'invite de commandes, entrez l'argument `fdisk` suivant : `b`
- 4 Lorsque vous y êtes invité, tapez le numéro de la partition. Par exemple : `1`
- 5 Indiquez le nouvel emplacement correspondant au début des données sur la partition. Par exemple : `128`
- 6 À l'invite de commandes, entrez l'argument `fdisk` suivant : `w`  
Le système affiche le message suivant :  
`The partition table has been altered!`  
`Calling ioctl() to re-read partition table.`  
`Syncing disks.`
- 7 Répétez la procédure décrite de l'étape 1 à l'étape 6 pour tous les LUN de données Oracle.

# Configuration du stockage de la base de données à l'aide du système de fichiers ext3 pour un seul nœud

Si vous disposez d'un périphérique de stockage supplémentaire, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez une session en tant que **root**.

- 2 Entrez :

```
cd /opt/oracle
```

```
$> cd <BASE_ORACLE>,
```

où <BASE\_ORACLE> est similaire à /u01/app/oracle.

- 3 Tapez : **mkdir oradata recovery**

À l'aide de **fdisk**, créez une partition pour le stockage des fichiers de la base de données.

Par exemple :

**Emcpowera1**, si votre périphérique de stockage est **emcpowera**.

À l'aide de **fdisk**, créez une partition pour le stockage des fichiers de récupération.

Par exemple :

**emcpowerb1**, si votre périphérique de stockage est **emcpowerb**.

- 4 Tapez la commande suivante pour vérifier les nouvelles partitions :

```
cat /proc/partitions
```

Si vous ne la voyez pas, tapez :

```
sfdisk -R /dev/emcpowera
```

```
sfdisk -R /dev/emcpowerb
```

- 5 Entrez :

```
mke2fs -j /dev/emcpowera1
```

```
mke2fs -j /dev/emcpowerb1
```

- 6 Dans le fichier **/etc/fstab**, ajoutez les entrées correspondant au système de fichiers qui vient d'être créé, par exemple :

```
/dev/emcpowera1 <BASE_ORACLE>/oradata ext3  
defaults 1 2,
```

où <BASE\_ORACLE> est similaire à /u01/app/oracle.

**7** Entrez :

```
chown -R oracle.dba oradata recovery  
/dev/emcpowerb1 <BASE_ORACLE>/recovery ext3  
defaults 1 2,  
où <BASE_ORACLE> est similaire à /u01/app/oracle.
```

**8** Entrez :

```
mount /dev/emcpowera1 <ORACLE_BASE>/oradata  
mount /dev/emcpowerb1 <ORACLE_BASE>/recovery
```

## **Configuration du stockage partagé pour le clusterware, la base de données et les fichiers de récupération dans un environnement Real Application Cluster (RAC)**

Cette section indique comment configurer les disques de stockage partagé dans un environnement RAC à l'aide de l'une des trois méthodes suivantes :

- Pour configurer Oracle Clusterware, la base de données et les fichiers de récupération à l'aide d'OCFS2 (Oracle Cluster File System) , voir “Configuration des disques de stockage partagé pour Oracle Clusterware, la base de données et les fichiers de récupération à l'aide d'OCFS2” à la page 206.
- Pour configurer Oracle Clusterware à l'aide des périphériques bruts et la base de données ainsi que les fichiers de récupération à l'aide d'ASM, voir “Configuration des disques de stockage partagé à l'aide de périphériques bruts pour Oracle Clusterware et à l'aide d'ASM pour la base de données et les fichiers de récupération” à la page 209.
- Pour configurer Oracle Clusterware à l'aide des périphériques de bloc et la base de données ainsi que la récupération à l'aide d'ASM, voir “Configuration des disques de stockage partagé à l'aide de périphériques de bloc pour Oracle Clusterware et à l'aide d'ASM pour la base de données et les fichiers de récupération” à la page 212.

## **Configuration des disques de stockage partagé pour Oracle Clusterware, la base de données et les fichiers de récupération à l'aide d'OCFS2**

Sur le *premier noeud* :

- 1** Ouvrez une session en tant que **root**.
- 2** Effectuez les opérations suivantes :
  - a** Démarrez le système X Window en entrant : **startx**
  - b** Générez le fichier de configuration OCFS2 **/etc/ocfs2/cluster.conf** avec le nom de cluster par défaut **ocfs2**. Dans une fenêtre de terminal, tapez : **ocfs2console**
  - c** Dans le menu, sélectionnez **Cluster→ Configure Nodes** (Configurer les noeuds).  
Si le cluster est hors ligne, la console le démarre. Un message d'information s'affiche. Fermez cette fenêtre.  
La fenêtre **Node Configuration** (Configuration du noeud) s'affiche.
  - d** Pour ajouter des noeuds au cluster, cliquez sur **Add** (Ajouter). Entrez le nom du noeud (le même que celui de l'hôte), ainsi que son adresse IP privée. Conservez le numéro de port par défaut. Après avoir entré tous les détails, cliquez sur **OK**.  
Répétez l'étape d pour ajouter tous les noeuds au cluster.
  - e** Une fois tous les noeuds ajoutés, cliquez sur **Apply** (Appliquer), puis sur **Close** (Fermer) dans la fenêtre **Node Configuration** (Configuration du noeud).
- f** Dans le menu, sélectionnez **Cluster→ Propagate Configuration** (Propager la configuration).  
La fenêtre **Propagate Cluster Configuration** (Propager la configuration du cluster) s'affiche. Attendez que le message **Finished** (Terminé) s'affiche dans la fenêtre. Cliquez sur **Close** (Fermer).
- g** Sélectionnez **File→ Quit** (Fichier, Quitter).



**REMARQUE :** Si le message d'erreur **Unable to access cluster service** (Impossible d'accéder au service du cluster) s'affiche lorsque vous exécutez l'étape e, supprimez le fichier **/etc/ocfs2/cluster.conf**, puis réessayez.

- 3** Sur *tous les nœuds*, tapez la commande suivante pour activer la pile du cluster au démarrage :
- ```
/etc/init.d/o2cb enable
```
- 4** Modifiez la valeur O2CB\_HEARTBEAT\_THRESHOLD sur tous les nœuds :
- Arrêtez le service O2CB sur tous les nœuds en tapant :  
`/etc/init.d/o2cb stop`
  - Modifiez O2CB\_HEARTBEAT\_THRESHOLD (dans le fichier `/etc/sysconfig/o2cb`) en indiquant la valeur 81 sur tous les nœuds.
  - Démarrez le service O2CB sur tous les nœuds en tapant :  
`/etc/init.d/o2cb start`
- 5** Si vous utilisez un cluster Fibre Channel, à partir du *premier nœud*, créez une partition sur chacun des deux autres périphériques de stockage externes. Pour ce faire, utilisez `fdisk` comme suit :
- Créez une partition principale pour l'ensemble du périphérique en tapant :  
`fdisk /dev/emcpowerX`
-  **REMARQUE :** Pour consulter l'aide de l'utilitaire `fdisk`, tapez h.
- Vérifiez que la nouvelle partition a bien été créée en tapant :  
`cat /proc/partitions`
  - Si vous ne la voyez pas, tapez :  
`sfdisk -R /dev/<nom du périphérique>`
-  **REMARQUE :** Dans les étapes ci-après, les valeurs fictives utilisées sont les suivantes :
- Points de montage : /u02, /u03 et /u04
  - Étiquettes : u02, u03 et u04
  - Périphériques de stockage Fibre Channel : emcpowera, emcpowerb et emcpowerc
- 6** Sur *l'un des nœuds*, formatez les périphériques de stockage externes en spécifiant une taille de bloc de 4 Ko, une taille de cluster de 128 Ko et un nombre d'emplacements (nœuds) de 4. Pour ce faire, utilisez l'utilitaire `mkfs.ocfs2` à partir de la ligne de commande, comme suit :
- ocr.dbf et disque de vote**
- ```
mkfs.ocfs2-b 4K-C128K-N4-Lu01/dev/emcpowera1
```

## Fichiers de base de données

```
mkfs.ocfs2 -b 4K-C128K-N4-Lu02 /dev/emcpowerb1
```

## Zone de récupération Flash

```
mkfs.ocfs2 -b 4K-C128K-N4-Lu03 /dev/emcpowerc1
```



**REMARQUE :** Le terme «emplacements» désigne le nombre de nœuds d'un cluster.



**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur la définition des paramètres de format des clusters, voir les questions fréquentes concernant OCFS2 sur le site web [oss.oracle.com/projects/ocfs2/dist/documentation/ocfs2\\_faq.html](http://oss.oracle.com/projects/ocfs2/dist/documentation/ocfs2_faq.html).

- 7 Procédez comme suit pour *chacun des nœuds* :

- a Créez des points de montage pour chaque partition OCFS2. Pour ce faire, créez les répertoires de la partition cible et définissez les propriétaires en tapant :

```
mkdir -p /u02 /u03 /u04  
chown -R oracle.dba /u02 /u03 /u04
```

- b Sur *chaque noeud*, modifiez le fichier /etc/fstab en ajoutant les lignes suivantes pour chaque périphérique :

```
/dev/emcpowera1 /u02 ocfs2  
    _netdev,datavolume,nointr00  
/dev/emcpowerb1 /u03 ocfs2  
    _netdev,datavolume,nointr00  
/dev/emcpowerc1 /u04 ocfs2  
    _netdev,datavolume,nointr00
```

Si le nom des périphériques PowerPath virtuels varie d'un nœud à l'autre, modifiez le fichier /etc/fstab sur chaque nœud afin de vous assurer que tous les répertoires partagés des noeuds accèdent aux mêmes disques.

Créez les entrées appropriées pour tous les volumes OCFS2.

- c Sur *chaque noeud*, tapez la commande suivante pour monter tous les volumes indiqués dans le fichier /etc/fstab : mount -a -t ocfs2
- d Sur *chaque noeud*, ajoutez la commande suivante au fichier /etc/rc.local : mount -a -t ocfs2

## **Configuration des disques de stockage partagé à l'aide de périphériques bruts pour Oracle Clusterware et à l'aide d'ASM pour la base de données et les fichiers de récupération**



**REMARQUE :** Dell prend en charge la configuration de disques Oracle Clusterware à l'aide des périphériques bruts et les disques de récupération à l'aide d'ASM uniquement avec les systèmes d'exploitation Red Hat® Enterprise Linux® 4 et Oracle Enterprise Linux® 4. Pour configurer les disques de stockage partagé sous Red Hat Enterprise Linux 5 ou Oracle Enterprise Linux 5, voir "Configuration des disques de stockage partagé à l'aide de périphériques de bloc pour Oracle Clusterware et à l'aide d'ASM pour la base de données et les fichiers de récupération" à la page 212.

### **Configuration des disques de stockage partagé pour Oracle Clusterware à l'aide de périphériques bruts**

- 1** Sur le premier noeud, créez six partitions sur l'un des périphériques de stockage externes à l'aide de `fdisk` :  
Tapez : `fdisk /dev/emcpowerX`,  
Ensuite, créez six partitions de 300 Mo chacune pour le référentiel du cluster Oracle (OCR), les disques de vote et le fichier de paramètres système Oracle.
- 2** Tapez : `more /proc/partitions` pour vérifier les nouvelles partitions. Si elles n'apparaissent pas dans le fichier `/proc/partitions`, tapez la commande suivante sur chaque noeud : `sfdisk -R /dev/<nom du périphérique>`
- 3** Sur tous les noeuds d'un cluster Fibre Channel, ajoutez les lignes suivantes au fichier `/etc/sysconfig/rawdevices` :

```
/dev/raw/votingdisk1 /dev/emcpowera1  
/dev/raw/votingdisk2 /dev/emcpowera2  
/dev/raw/votingdisk3 /dev/emcpowera3  
/dev/raw/ocr1,dbf /dev/emcpowera4  
/dev/raw/ocr2,dbf /dev/emcpowera5  
/dev/raw/spfile+ASM.ora /dev/emcpowera6
```



**REMARQUE :** Si les trois partitions des périphériques PowerPath virtuels ne concordent pas d'un noeud à l'autre, modifiez le fichier de configuration `/dev/sysconfig/rawdevices` en conséquence.

- 4 Vérifiez que les scripts `/etc/udev/scripts/raw-dev.sh` et `/etc/udev/rules.d/60-rawdevices.rules` existent.

Dans l'affirmative, passez à l'étape suivante du *Guide d'installation*. Dans le cas contraire, installez les scripts d'automatisation de déploiement Dell|Oracle en suivant les instructions du document *Oracle Database sous Enterprise Linux x86\_64 pour systèmes Dell PowerEdge - Guide d'installation du système d'exploitation et du matériel*.

- 5 Tapez : `chkconfig networkwait off`.
- 6 Démarrez les périphériques bruts en tapant : `udevstart`
- 7 Redémarrez le service des périphériques bruts en tapant : `service rawdevices restart`

### **Configuration des disques de stockage partagé pour la base de données Oracle et les fichiers de récupération à l'aide d'ASM**

La configuration d'ASM (Automatic Storage Management) peut être effectuée à l'aide des périphériques bruts ou du pilote de bibliothèque ORACLEASM.

#### ***Configuration de la fonction ASM sur les disques à l'aide des périphériques bruts***

- 1 Ouvrez une session en tant que root.
- 2 Sur le premier nœud, à l'aide de l'utilitaire `fdisk`, créez sur le périphérique de disque une partition principale destinée à la base de données et aux fichiers de récupération. Cette partition doit occuper le disque entier.
- 3 Ajoutez les entrées suivantes au fichier `etc/sysconfig/rawdevices` :

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <code>/dev/raw/ASM1</code> | <code>/dev/emcpowerb1</code> |
| <code>/dev/raw/ASM2</code> | <code>/dev/emcpowerc1</code> |

où `/dev/emcpowerb1` et `/dev/emcpowerc1` représentent respectivement les partitions de base de données et de récupération du disque.

- 4 Redémarrez le service des périphériques bruts en tapant : `service rawdevices restart`

## ***Configuration de la fonction ASM sur les disques à l'aide du pilote de bibliothèque ORACLEASM***

Pour configurer la fonction ASM sur les disques, procédez comme suit :

- 1** Ouvrez une session en tant que root.
- 2** Ouvrez une fenêtre de terminal et effectuez les opérations suivantes sur tous les noeuds :
  - a** Tapez : `service oracleasm configure`.
  - b** Tapez les entrées suivantes pour tous les noeuds :  
`Default user to own the driver interface [ ]:oracle`  
`Default group to own the driver interface [ ]:dba`  
`Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]:y`  
`Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]:y`
- 3** Exécutez cette étape uniquement si la configuration RAC utilise un système de stockage iSCSI EqualLogic et le pilote Linux Device Mapper Multipath.
  - a** Définissez le paramètre ORACLEASM\_SCANORDER dans le fichier `/etc/sysconfig/oracleasm` comme suit :  
`ORACLEASM_SCANORDER="dm"`.
  - b** Redémarrez le système pour que la modification prenne effet.
- 4** Dans la fenêtre de terminal, sur le premier noeud, tapez les commandes suivantes et appuyez sur <Entrée> :  
`service oracleasm createdisk ASM1 /dev/emcpowerb1`  
`service oracleasm createdisk ASM2 /dev/emcpowerc1`
- 5** Répétez l'étape 4 pour chaque disque ASM supplémentaire à créer.
- 6** Vérifiez que les disques ASM sont créés et marqués pour l'utilisation d'ASM. Dans la fenêtre de terminal, entrez la commande suivante, puis appuyez sur <Entrée> : `service oracleasm listdisks`  
Les disques créés à l'étape 5 s'affichent. Par exemple :  
ASM1  
ASM2

- 7** Vérifiez que les autres nœuds peuvent accéder aux disques ASM créés à l'étape 5. Sur chaque nœud restant, ouvrez une fenêtre de terminal, tapez la commande suivante, puis appuyez sur <Entrée> : `service oracleasm scandisks`

## **Configuration des disques de stockage partagé à l'aide de périphériques de bloc pour Oracle Clusterware et à l'aide d'ASM pour la base de données et les fichiers de récupération**

 **REMARQUE :** Pour Red Hat Enterprise Linux 5 ou Oracle Enterprise Linux 5, Dell recommande d'utiliser les disques Oracle Clusterware sur les périphériques de bloc et les disques de base de données et de récupération sur ASM.

### **Configuration des disques de stockage partagé pour Oracle Clusterware à l'aide de périphériques de bloc**

 **REMARQUE :** Avant d'exécuter les procédures décrites dans cette section, vous devez suivre celles de la section Configuration du système d'exploitation pour l'installation d'Oracle Database du *Guide d'installation du système d'exploitation et du matériel*, disponible sur le site web du support de Dell, [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

- 1** Sur le *premier nœud*, créez six partitions sur l'un des périphériques de stockage externes à l'aide de `fdisk /dev/emcpowerx`, puis créez six partitions de 300 Mo chacune pour le référentiel du cluster Oracle (OCR), les disques de vote et le fichier de paramètres système Oracle.
- 2** Tapez : `more /proc/partitions` pour vérifier les nouvelles partitions. Sur tous les nœuds, si les nouvelles partitions n'apparaissent pas dans le fichier `/proc/partitions`, tapez : `sfdisk -R /dev/<nom du périphérique>`
- 3** Sur tous les nœuds d'un cluster Fibre Channel, procédez comme suit :
  - a** Ajoutez les noms de partition des référentiels OCR principal et miroir dans le fichier `permissions.ini`. Ce fichier se trouve sous le répertoire `/dell-oracle-deployment/scripts/` :

```
[ocr]  
primary_ocr=  
mirror_ocrl=[vote]  
vote1=  
vote2=
```

```
vote3=
[asm]
asm1=
asm2=
```

Par exemple, si les partitions des OCR principal et miroir sont /dev/emcpowera1 et /dev/emcpowera2, le fichier permissions.ini sera modifié comme suit :

```
[ocr]
primary_ocr=/dev/emcpowera1
mirror_ocrl=/dev/emcpowera2
```

- b** Ajoutez le nom des disques de vote dans le fichier permissions.ini.

Le fichier se trouve sous le répertoire

```
/dell-oracle-deployment/scripts/ : [ocr]
```

```
primary_ocr=
mirror_ocrl=
[vote]
vote1=
vote2=
vote3=
[asm]
asm1=
asm2=
```

Par exemple, si les disques de vote sont emcpowerb1, emcpowerb2 et emcpowerb3, alors le fichier permissions.ini sera modifié comme suit :

```
[vote]
vote1=/dev/emcpowerb1
vote2=/dev/emcpowerb2
vote3=/dev/emcpowerb3
```

-  **REMARQUE :** Vous ne devez modifier que les cinq variables suivantes : primary\_ocr, mirror\_ocr, vote1, vote2 et vote3.

- 4** Une fois le fichier permissions.ini défini, exécutez le script permissions.py contenu dans le dossier /dell-oracle-deployment/scripts/ :  
./permissions.py
- 5** Exécutez la commande suivante pour définir les permissions appropriées pour les périphériques de bloc : /etc/rc.local

## **Configuration des disques de stockage partagé pour la base de données Oracle et les fichiers de récupération à l'aide d'ASM**



**REMARQUE :** Avant d'exécuter les procédures décrites dans cette section, vous devez suivre celles de la section *Configuration du système d'exploitation pour l'installation d'Oracle Database* du *Guide d'installation du système d'exploitation et du matériel*, disponible sur le site web du support de Dell, [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

La configuration d'ASM (Automatic Storage Management) peut être effectuée à l'aide des périphériques de bloc ou du pilote de bibliothèque ORACLEASM.

### ***Configuration de la fonction ASM sur les disques à l'aide des périphériques de bloc***

- 1 Ouvrez une session en tant que root.
- 2 Sur le premier nœud, à l'aide de l'utilitaire **fdisk**, créez sur les périphériques de disque une partition principale destinée à la base de données et aux fichiers de récupération. Cette partition doit occuper le disque entier.
- 3 Ajoutez le nom des groupes de disques correspondants à **asm1** et à **asm2** dans le fichier **permissions.ini**. Ce fichier se trouve sous le répertoire **/dell-oracle-deployment/scripts/**.

Veillez à y préserver la configuration d'Oracle Clusterware que vous aviez effectuée à la section “Configuration des disques de stockage partagé pour Oracle Clusterware à l'aide de périphériques de bloc” à la page 212.

Par exemple, si vous avez désigné les périphériques de disque ASM1 et ASM2 **/dev/emcpowerc1** et **/dev/emcpowerd1**, respectivement pour la base de données et les fichiers de récupération, le fichier **permissions.ini** est alors modifié de la façon suivante :

```
[asm]
asm1=/dev/emcpowerc1
asm2=/dev/emcpowerd1
```

Pour créer un groupe de disques ASM supplémentaire, ASM3, en utilisant **/dev/emcpowere1**, ajoutez une autre entrée à la session :

```
asm3=/dev/emcpowere1
```

- 4** Une fois le fichier permissions.ini défini, exécutez le script permissions.py contenu dans le dossier /dell-oracle-deployment/scripts/ :  
`./permissions.py`
- 5** Exécutez la commande suivante pour définir les permissions appropriées pour les périphériques de bloc : /etc/rc.local

***Configuration de la fonction ASM sur les disques à l'aide du pilote de bibliothèque ORACLEASM***

- 1** Ouvrez une session en tant que root.
- 2** Ouvrez une fenêtre de terminal et effectuez les opérations suivantes sur tous les noeuds :
  - a** Tapez : `service oracleasm configure`.
  - b** Tapez les entrées suivantes pour tous les noeuds :  
Default user to own the driver interface [ ]: oracle  
Default group to own the driver interface [ ]: dba  
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y  
Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n): y
- 3** Exécutez l'étape 3 uniquement si la configuration RAC utilise un système de stockage iSCSI EqualLogic et le pilote Linux Device Mapper Multipath. Définissez le paramètre ORACLEASM\_SCANORDER dans /etc/sysconfig/oracleasm comme suit :  
`ORACLEASM_SCANORDER= "dm"`  
Redémarrez le système pour que la modification prenne effet.
- 4** Dans la fenêtre de terminal, sur le *premier noeud*, tapez les commandes suivantes et appuyez sur <Entrée> :  
`service oracleasm createdisk ASM1 /dev/emcpowerb1`  
`service oracleasm createdisk ASM2 /dev/emcpowerc1`
- 5** Répétez l'étape 4 pour chaque disque ASM supplémentaire à créer.
- 6** Vérifiez que les disques ASM sont créés et marqués pour l'utilisation d'ASM.  
Dans la fenêtre de terminal, entrez la commande suivante, puis appuyez sur <Entrée> :  
`service oracleasm listdisks`  
Les disques créés à l'étape 5 s'affichent. Par exemple :  
`ASM1`  
`ASM2`

- 7** Vérifiez que les autres nœuds peuvent accéder aux disques ASM créés à l'étape 5. Sur chaque nœud restant, ouvrez une fenêtre de terminal, tapez la commande suivante, puis appuyez sur <Entrée> :
- ```
service oracleasm scandisks
```

## Configuration du stockage partagé sur un nouveau nœud à l'aide d'ASM

- 1** Ouvrez une session en tant que **root**.
- 2** Ouvrez une fenêtre de terminal, puis ouvrez une session en tant que **root**.
- 3** Pour Enterprise Linux 4 :

Copiez le fichier `/etc/sysconfig/rawdevices` depuis l'un des nœuds existants du cluster vers le même emplacement sur le nouveau nœud.

 **REMARQUE :** Vérifiez que les LUN sont adressés de la même manière sur tous les nœuds.

Pour Enterprise Linux 5 :

Pour les instructions, voir la section Configuration du stockage partagé à l'aide de périphériques de bloc du document *Oracle Database 10gR2 sous Red Hat Enterprise Linux ou Oracle Enterprise Linux Advanced Server pour systèmes Dell PowerEdge - Guide de stockage et de mise en réseau version 1.0*, disponible sur le site web du support technique de Dell, [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

- 4** Ouvrez une fenêtre de terminal et effectuez les opérations suivantes sur le nouveau noeud :
  - a** Tapez : `service oracleasm configure`.
  - b** Tapez les réponses suivantes pour tous les nœuds :  
Default user to own the driver interface [ ]: oracle  
Default group to own the driver interface [ ]: dba  
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y  
Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y

- 5 Exécutez l'étape 5 uniquement si la configuration RAC utilise un système de stockage iSCSI EqualLogic et le pilote Linux Device Mapper Multipath. Définissez le paramètre ORACLEASM\_SCANORDER dans /etc/sysconfig/oracleasm comme suit :

```
ORACLEASM_SCANORDER="dm"
```

Redémarrez le système pour que la modification prenne effet.
- 6 Vérifiez que le nouveau nœud peut accéder aux disques ASM.

Dans la fenêtre de terminal, tapez :

```
service oracleasm scandisks
```
- 7 Vérifiez que les disques ASM sont disponibles sur le nouveau nœud.

Dans la fenêtre de terminal, tapez :

```
service oracleasm listdisks
```

Tous les disques disponibles des autres nœuds sont répertoriés.

Par exemple :

```
ASM1  
ASM2
```



# Index

## A

- adresse IP
  - adresse IP privée, 153
  - adresse IP publique, 153
  - adresse IP virtuelle, 153
- aide, 150
  - support Dell, 150
  - support Oracle, 151
- alias, 195

## C

- câblage
  - cluster iSCSI, 175
  - stockage Fibre Channel, 162
  - stockage SAS, 169
- câble
  - CAT 5e, 160
  - CAT 6, 160
- carte réseau
  - affectation des ports, 153
- certifications et formations
  - Dell, 151
  - Oracle, 151
- clé publique, 157
- Clusterware
  - configuration du stockage, 206
- commutateur Ethernet, 161

commutateur PowerConnect, 182

## D

- disponibilité optimale, 155
- disque de vote, 212
- disque virtuel, 150

## E

- EMC
  - Navisphere, 200
  - PowerPath, 200
- Enterprise Linux, 150

## F

- Fibre Channel
  - configuration à connexion directe, 162
  - configuration à connexion SAN, 163
- Fibre Channel Dell|EMC, 161
  - commutateur, 161
  - stockage, 161

## I

ifconfig, 154  
invite de mot de passe, 157

## J

Jumbo Frame, 187

## L

lecteur multiacheminement, 173  
liens réseau, 155  
logiciel MPIO, 171  
LUN, 161  
LUN (numéro d'unité logique), 150

## M

Modular Disk Storage Manager, 171  
MTU, 187

## O

OCFS2, 206

## P

paire de clés RSA, 156  
paire liée, 153  
paramètres réseau, 155

partitions miroir, 213

périphérique PowerPath fictif, 200

## S

SAS  
configuration d'un cluster, 167, 173, 181, 199  
service DNS (Domain Naming Service), 153  
support Resource  
PowerVault MD3000, 171  
surveillance des liaisons, 155

## T

terme  
groupe, 181  
membre, 181  
pool, 181  
volume, 181

## V

volumes, 185

Oracle<sup>®</sup> Database auf Dell™  
PowerEdge™-Systemen mit Enterprise  
Linux<sup>®</sup> x86\_64

**Speicher- und  
Netzwerkhandbuch**

**Version 1.2**

# Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen



**ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie das System besser einsetzen können.



**VORSICHTSHINWEIS:** Durch VORSICHTSHINWEISE werden Sie auf potenzielle Gefahrenquellen hingewiesen, die Hardwareschäden oder Datenverlust zur Folge haben könnten, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.



**WARNUNG:** Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

---

**Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.**

**© 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.**

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Materialien, in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: *Dell*, das *DELL* Logo, *EqualLogic*, *PowerConnect*, *PowerEdge* und *PowerVault* sind Marken von Dell Inc.; *Broadcom* ist eine Marke von Broadcom Corp; *EMC*, *Navisphere* und *PowerPath* sind registrierte Marken von EMC Corporation; *Intel* ist eine registrierte Marke von Intel in den USA und anderen Ländern; *Oracle* ist eine registrierte Marke von Oracle Corporation und/oder ihren Tochtergesellschaften.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Markenzeichen und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

# Inhalt

<b>1 Übersicht . . . . .</b>	<b>227</b>
<b>Benötigte Dokumentation zum Bereitstellen der Dell Oracle-Datenbank . . . . .</b>	<b>227</b>
<b>In diesem Dokument verwendete Terminologie . . . . .</b>	<b>228</b>
<b>Wie Sie Hilfe bekommen . . . . .</b>	<b>228</b>
Dell Support. . . . .	228
Oracle-Support. . . . .	229
<b>2 Konfiguration des Netzwerks . . . . .</b>	<b>231</b>
<b>Konfiguration des öffentlichen Netzwerks . . . . .</b>	<b>231</b>
<b>Konfiguration des privaten Netzwerks mit Bündelung . . . . .</b>	<b>233</b>
<b>Einrichten von Oracle® Benutzeräquivalenz . . . . .</b>	<b>235</b>
Konfiguration von Secure Shell (SSH) . . . . .	235
Erstellen der Datei /etc/hosts.equiv . . . . .	236
Hinzufügen von Hosteinträgen zur Datei /etc/hosts. . . . .	237

<b>3 Einrichten von Fibre-Channel-Clustern . . . . .</b>	<b>239</b>
<b>Hardwareverbindungen für einen Fibre-Channel-Cluster . . . . .</b>	<b>239</b>
<b>Verkabeln des Fibre-Channel-Speichersystems . . . . .</b>	<b>242</b>
Direct-Attach-Fibre-Channel-Konfiguration . . . . .	242
SAN-Attach-Fibre-Channel-Konfiguration . . . . .	243
<b>4 SAS-Cluster-Einrichtung für Dell™ PowerVault™ MD3000 und MD1000-Erweiterungsgehäuse . . . . .</b>	<b>247</b>
<b>Einrichten eines SAS-Clusters mit PowerVault MD3000 und MD1000-Erweiterungsgehäusen. . . . .</b>	<b>250</b>
Aufgabe 1: Einrichten der Hardware . . . . .	250
Aufgabe 2: Installieren der hostbasierten Speichersoftware. . . . .	252
Aufgabe 3: Überprüfung und Upgrade der Firmware . . . . .	252
Aufgabe 4: Installation des SAS 5/E-Adaptertreibers. . . . .	252
Aufgabe 5: Aufgaben nach der Installation. . . . .	253

<b>5 iSCSI-Cluster-Einrichtung für Dell™ PowerVault™ MD3000i und Erweiterungsgehäuse PowerVault MD1000 . . . . .</b>	<b>255</b>
<b>Einrichten eines iSCSI-Clusters für PowerVault MD3000i und MD1000-Erweiterungsgehäuse . . . . .</b>	<b>257</b>
Aufgabe 1: Einrichten der Hardware . . . . .	257
Aufgabe 2: Installation der hostbasierten Speichersoftware . . . . .	260
Aufgabe 3: Überprüfung und Upgrade der Firmware . . . . .	260
Maßnahmen nach der Installation . . . . .	260
<b>6 iSCSI-Cluster-Setup für Dell™ EqualLogic™ PS-Speichersystem . . . . .</b>	<b>261</b>
<b>EqualLogic-Terminologie . . . . .</b>	<b>261</b>
<b>Einrichten des EqualLogic iSCSI-Speichersystems . . . . .</b>	<b>261</b>
Erstellen von Volumes . . . . .	264
Konfigurieren der iSCSI-Netzwerke . . . . .	266
Konfigurieren des Hostzugriffs auf Volumes . . . . .	267

<b>7 Konfigurieren des Datenbankspeichers auf dem Hostsystem . . . . .</b>	<b>279</b>
<b>Überprüfen und Identifizieren Ihrer Speicherlaufwerke</b> <b>279</b>	
<b>Anpassen von Datenträgerpartitionen bei Systemen mit Linux-Betriebssystem . . . . .</b> <b>282</b>	
Beispiel: Parameter des Dienstprogramms fdisk . . . . .	282
Anleitung: Anpassen einer Datenträgerpartition mit dem Dienstprogramm fdisk . . . . .	283
<b>Konfiguration des Datenbankspeichers mit ext3-Dateisystem für einen einzelnen Knoten. . . . .</b> <b>284</b>	
<b>Konfiguration des gemeinsamen Speichers für Clusterware, Datenbank und Wiederherstellungsdateien in einer RAC-Umgebung . . . . .</b> <b>285</b>	
Konfigurieren von gemeinsamen Speicherlaufwerken für Oracle Clusterware, Datenbank und Wiederherstellungsdateien mit OCFS2 . . . . .	286
Konfigurieren von gemeinsamen Speicherlaufwerken für Oracle Clusterware auf Raw Devices und für Datenbank und Wiederherstellungsdateien auf ASM . . . . .	289
Konfigurieren von gemeinsamen Speicherlaufwerken für Oracle Clusterware auf Block Devices und für Datenbank und Wiederherstellungsdateien auf ASM. . . . .	292
Konfigurieren von gemeinsamen Speicherlaufwerken für Oracle Database und Wiederherstellungsdateien mit ASM. . . . .	294
<b>Konfiguration von gemeinsamem Speicher auf einem neuen Knoten mit ASM . . . . .</b> <b>296</b>	
<b>Stichwortverzeichnis . . . . .</b> <b>299</b>	

# Übersicht

Dieses Dokument gilt für folgende Konfigurationen:

- Oracle® Database 10g R2 auf Red Hat® Enterprise Linux® oder Oracle Enterprise Linux® 4.7 AS x86\_64.
- Oracle Database 10g R2 unter Red Hat Enterprise Linux oder Oracle Enterprise Linux 5.3 AS x86\_64.
- Oracle Database 11g R1 unter Red Hat Enterprise Linux oder Oracle Enterprise Linux 5.3 AS x86\_64.



**ANMERKUNG:** Das Dokument enthält allgemeine Anleitungen zur Konfiguration der Netzwerk- und Speicheranforderungen für den Betrieb der Dell|Oracle-Datenbank auf einem System, das unter dem Betriebssystem Red Hat Enterprise Linux oder Oracle Enterprise Linux läuft. Um ein Liste der von Ihrem System unterstützten Netzwerk- und Speicherkonfigurationen anzuzeigen, klicken Sie auf den Link **Dell™ Validated Components** (Von Dell zugelassene Komponenten) auf der Website „Oracle Database and Applications Solutions“ unter [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle).

## Benötigte Dokumentation zum Bereitstellen der Dell|Oracle-Datenbank

Für die Installation der Dell|Oracle-Datenbank werden folgende Dokumente benötigt:

- *Oracle Database auf Dell PowerEdge-Systemen mit Enterprise Linux x86\_64 – Installationshandbuch für Betriebssystem und Hardware* – Beschreibung der Mindestanforderungen für Hardware und Softwareversionen, Informationen zur Installation und Konfiguration des Betriebssystems, zur Überprüfung der Hardware- und Softwarekonfigurationen und zum Bezug von Open-Source-Dateien
- *Oracle Database auf Dell PowerEdge-Systemen mit Enterprise Linux x86\_64 – Speicher- und Netzwerkhandbuch* – Beschreibt die Installation und Konfiguration der Speicher- und Netzwerklösungen

- *Oracle Database auf Dell PowerEdge-Systemen mit Enterprise Linux x86\_64 – Setup- und Installationshandbuch für die Datenbank* – Beschreibt die Installation und Konfiguration der Oracle-Datenbank
- *Oracle Database auf Dell PowerEdge-Systemen mit Enterprise Linux x86\_64 Fehlerbehebungshandbuch* – Beschreibt das Hinzufügen eines neuen Knotens zum Cluster und das Erkennen und Beheben von Fehlern während der in den obenstehenden Modulen beschriebenen Installationsvorgänge



**ANMERKUNG:** Alle Module enthalten Informationen darüber, wie Sie technische Unterstützung von Dell erhalten.

## In diesem Dokument verwendete Terminologie

In diesem Dokument werden die Begriffe Logische Gerätenummer (LUN) und *Virtuelles Laufwerk* synonym verwendet. Der Begriff LUN wird üblicherweise im Zusammenhang mit Dell/EMC Fibre-Channel-Speichersystemumgebungen verwendet. Der Begriff „Virtuelles Laufwerk“ wird in der Regel bei Dell PowerVault™ Serial-Attached SCSI (SAS)-Speicherumgebungen (PowerVault MD3000i und PowerVault MD3000i mit Erweiterung PowerVault MD1000) oder Dell EqualLogic iSCSI-Speicherumgebungen verwendet.



**ANMERKUNG:** Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben ist in diesem Dokument mit dem Begriff Enterprise Linux sowohl Red Hat Enterprise Linux als auch Oracle Enterprise Linux gemeint.

## Wie Sie Hilfe bekommen

### Dell Support

- Ausführliche Informationen zum Betrieb des Systems erhalten Sie in der zusammen mit den Systemkomponenten gelieferten Dokumentation.
- Whitepaper, Informationen zu den von Dell unterstützten Oracle-Konfigurationen und allgemeine Informationen erhalten Sie auf der Website „Oracle Database and Applications Solutions“ unter [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle).
- Technischen Support von Dell für Ihre Hardware und die Betriebssystemsoftware sowie die aktuellen Updates für das System finden Sie auf der Dell Support-Website unter [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

- Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell finden Sie in der mit Ihrem System ausgelieferten Dokumentation *Oracle Database auf Dell PowerEdge-Systemen mit Enterprise Linux x86\_64 – Fehlerbehebungshandbuch*. Diese Dokumentation können Sie auf der Dell Support-Website unter [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) herunterladen.
- Unternehmensschulungen und Zertifizierungen sind verfügbar (Dell Enterprise Training and Certification). Nähere Informationen finden Sie unter [dell.com/training](http://dell.com/training). Diese Schulungen werden eventuell nicht an allen Standorten angeboten.

## Oracle-Support

- Informationen über Schulungen für Oracle-Software und Clusterware-Anwendung und Kontaktinformationen von Oracle finden Sie auf der Oracle-Website unter [oracle.com](http://oracle.com) oder in Ihrer Oracle-Dokumentation.
- Technischer Support, Downloads und weitere technische Informationen sind auf der Support-Website My Oracle unter [metalink.oracle.com](http://metalink.oracle.com) verfügbar.
- Informationen zur Installation und Konfiguration von Oracle finden Sie in der Dokumentation *Oracle Database auf Dell PowerEdge-Systemen mit Enterprise Linux x86\_64 – Einrichtungs- und Installationsanleitung für die Datenbank*. Diese Dokumentation können Sie auf der Dell Support-Website unter [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) herunterladen.



# Konfiguration des Netzwerks

In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Schritte zur Konfiguration des öffentlichen und privaten Clusternetzwerks beschrieben.



**ANMERKUNG:** Für jeden Knoten wird eine eindeutige öffentliche und private IP-Adresse benötigt. Zusätzlich wird eine weitere öffentliche IP-Adresse benötigt, die als virtuelle IP-Adresse für die Clientverbindungen und als Failover-Verbindung dient. Die virtuelle IP-Adresse muss dem gleichen Subnetz wie die öffentliche IP-Adresse angehören. Alle öffentlichen IP-Adressen einschließlich der virtuellen IP-Adresse müssen über DNS (Domain Naming System) registriert werden und routingfähig sein.

Konfigurieren Sie die Schnittstellen je nach Anzahl der verfügbaren NIC-Ports wie in Tabelle 2-1 dargestellt.

**Tabelle 2-1. NIC-Port-Zuordnungen**

NIC-Port	Drei verfügbare Ports	Vier Ports verfügbar
1	Öffentliche IP und virtuelle IP	Öffentliche IP
2	Private IP (gebunden)	Private IP (gebunden)
3	Private IP (gebunden)	Private IP (gebunden)
4	nicht zutreffend	Virtuelle IP

## Konfiguration des öffentlichen Netzwerks



**ANMERKUNG:** Stellen Sie sicher, dass die öffentliche IP-Adresse gültig und routingfähig ist.



**ANMERKUNG:** Die beiden gebundenen Netzwerkanschlüsse für ein privates Netzwerk müssen sich an verschiedenen PCI-Bussen befinden. Ein gebundenes Paar kann beispielsweise aus einem auf der Platinen integrierten NIC und einer NIC-Erweiterungskarte bestehen.

Falls noch nicht erfolgt, konfigurieren Sie das öffentliche Netzwerk, indem Sie für *jeden Knoten* die folgenden Schritte durchführen:

- 1** Melden Sie sich als **root** beim System an.
- 2** Bearbeiten Sie die Netzwerkgerätedatei **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth#**, wobei # die Nummer des Netzwerkgeräts ist:

```
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
IPADDR=<Öffentliche IP-Adresse>
NETMASK=<Subnetzmaske>
BOOTPROTO=static
HWADDR=<MAC-ADRESSE>
SLAVE=no
```

- 3** Öffnen Sie die Datei **/etc/sysconfig/network**, und ersetzen Sie gegebenenfalls **localhost.localdomain** durch den vollständigen Namen des öffentlichen Knotens.  
Der Befehl für Knoten 1 ist beispielsweise:  
`hostname=knoten1.domain.com`
- 4** Geben Sie **service network restart** ein.
- 5** Geben Sie **ifconfig** ein, um zu überprüfen, ob die IP-Adressen richtig eingerichtet wurden.
- 6** Senden Sie von einem LAN-Client außerhalb des Clusters einen Ping-Befehl an jede öffentliche IP-Adresse, um die Netzwerkkonfiguration zu überprüfen.
- 7** Stellen Sie eine Verbindung zu jedem Knoten her, um die Betriebsbereitschaft des öffentlichen Netzwerks zu überprüfen. Geben Sie **ssh <öffentliche IP>** ein, um sich zu vergewissern, dass der Befehl **secure shell (ssh)** funktioniert.

# Konfiguration des privaten Netzwerks mit Bündelung

Bevor Sie den Cluster in Betrieb nehmen, müssen Sie das private Clusternetzwerk konfigurieren, damit die Knoten miteinander kommunizieren können. Dazu müssen Sie die Netzwerkbündelung (Bonding) konfigurieren und jedem Knoten im Cluster eine private IP und einen Hostnamen zuweisen.

Führen Sie für *jeden Knoten* die nachfolgend beschriebenen Schritte aus, um die Netzwerkbündelung für Broadcom®- oder Intel®-NICs einzurichten und das private Netzwerk zu konfigurieren:

- 1 Melden Sie sich als **root** beim System an.
- 2 Ergänzen Sie die Datei `/etc/modprobe.conf` um folgende Zeile: `alias bond0 bonding`
- 3 Um die Verfügbarkeit zu erhöhen, öffnen Sie die Datei `/etc/modprobe.conf` und aktivieren Sie die Option für Verbindungsüberwachung (**Link Monitoring**).  
Der Standardwert für `miimon` ist 0. Der Standardwert deaktiviert die Verbindungsüberwachung. Ändern Sie den Wert zunächst auf 100 Millisekunden. Passen Sie ihn anschließend nach Bedarf an, um die Leistung zu optimieren. Geben Sie beispielsweise ein:  
`options bonding miimon=100 mode=6 max_bonds=2`
- 4 Erstellen oder bearbeiten Sie im Verzeichnis `/etc/sysconfig/network-scripts/` die Konfigurationsdatei `ifcfg-bond0`. Die Datei hat bei Verwendung von Beispielparametern für das Netzwerk folgenden Inhalt:  
`DEVICE=bond0  
IPADDR=192.168.0.1  
NETMASK=255.255.255.0  
NETWORK=192.168.0.0  
BROADCAST=192.168.0.255  
ONBOOT=yes  
BOOTPROTO=none  
USERCTL=no`  
Die Einträge für NETMASK, NETWORK und BROADCAST sind optional. `DEVICE=bondn` ist der für die Bündelung benötigte Name,

wobei **n** für die Bündelungsnummer steht. IPADDR ist die private IP-Adresse. Um **bond0** als virtuelles Gerät zu benutzen, müssen Sie festlegen, welche Geräte als Slave eingebunden werden sollen.

- 5 Führen Sie für jedes Gerät, das Mitglied der Bündelung ist, folgende Schritte aus:
  - a Bearbeiten Sie im Verzeichnis `/etc/sysconfig/network-scripts/` die Datei `ifcfg-ethn`, so dass sie folgende Zeilen enthält:

```
DEVICE=ethn
HWADDR=<MAC ADDRESS>
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
USERCTL=no
MASTER=bond0
SLAVE=yes
BOOTPROTO=none
```
  - b Geben Sie `service network restart` ein, und übergehen Sie alle Warnmeldungen.
- 6 Führen Sie *auf jedem Knoten* den Befehl `ifconfig` aus, um sicherzustellen, dass das private Netzwerk funktioniert. Die private IP-Adresse für den Knoten muss der privaten Schnittstelle **bond0** zugewiesen werden.
- 7 Senden Sie nach dem Einrichten der privaten IP-Adressen Ping-Befehle von einem der Knoten an alle eingerichteten Adressen, um das private Netzwerk zu testen.
- 8 Stellen Sie zu jedem Knoten eine Verbindung her. Überprüfen Sie die Betriebsbereitschaft des privaten Netzwerks und des `ssh`, indem Sie Folgendes eingeben:  
`ssh <Private IP>`

# Einrichten von Oracle® Benutzeräquivalenz

## Konfiguration von Secure Shell (SSH)

- 1 Melden Sie sich auf allen Knoten als Benutzer **oracle** an.
- 2 Generieren Sie auf Ihrem System ein RSA-Schlüsselpaar, indem Sie folgenden Befehl eingeben:  
`ssh-keygen -t rsa`
- 3 Drücken Sie die <Eingabetaste>, um den Standard-Speicherort für die Schlüsseldatei zu übernehmen (in diesem Fall `/home/oracle/.ssh/id_rsa`).
- 4 Sie werden zweimal zur Eingabe einer Paraphrase aufgefordert. Drücken Sie beide Male die <Eingabetaste>, um eine leere Paraphrase einzugeben.
- 5 Das Dienstprogramm `ssh-keygen` schließt den Vorgang ab. Die folgende Meldung wird angezeigt:  
Your identification has been saved in  
`/home/oracle/.ssh/id.rsa`.  
Your public key has been saved in  
`/home/oracle/.ssh/id_rsa.pub`.  
The key fingerprint is:  
`xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx`  
`oracle@<Knotenname>`
- 6 Navigieren Sie zu `cd /home/oracle/.ssh`, und überprüfen Sie, dass die Dateien `id_rsa` und `id_rsa.pub` erstellt wurden. Geben Sie dazu den Befehl `ls -al` ein.
- 7 Geben Sie dem öffentlichen Schlüssel einen neuen Namen, der auf das Herkunftssystem verweist. Verwenden Sie dazu den Befehl **mv**:  
`mv id_rsa.pub <node_name>.pub` Nachdem Sie die öffentlichen Schlüssel für alle Systeme erstellt und umbenannt haben, können Sie die Schlüssel auf den verschiedenen Systemen austauschen.
- 8 Erstellen Sie geschützte Kopien der `<node_name>.pub`-Schlüssel für alle Knoten. Verwenden Sie dazu den Befehl `scp`. Nachstehend ein Beispiel für zwei Knoten: (Knoten1: Geben Sie folgenden Befehl ein):  
`scp/home/oracle/.ssh/<Knoten1>.pub`  
`<IP_von_Knoten2>:`  
`/home/oracle/.ssh`

(Knoten2: Geben Sie folgenden Befehl ein):

```
scp/home/oracle/.ssh/<Knoten2>.pub  
<IP_von_Knoten1>:  
/home/oracle/.ssh
```

Jedes System hat nun den öffentlichen Schlüssel des anderen Systems im Verzeichnis /home/oracle/.ssh gespeichert.

- 9 Erstellen Sie auf jedem Knoten im Verzeichnis /home/oracle/.ssh eine Datei namens `authorized_keys`. Verwenden Sie dazu den Befehl `touch`:  
`touch authorized_keys`
- 10 Führen Sie auf jedem System den folgenden Befehl aus:  
`cat <Name_Knoten1>.pub >> authorized_keys`  
`cat <Name_Knoten2>.pub >> authorized_keys`
- 11 Nachdem Sie Schritt 10 auf allen Knoten ausgeführt haben, können Sie `ssh` auf jedem Knoten ausführen, ohne ein Kennwort eingeben zu müssen.

### Erstellen der Datei /etc/hosts.equiv

Erstellen oder bearbeiten Sie auf *jedem Knoten* die Datei /etc/hosts.equiv, indem Sie alle öffentlichen IP-Adressen oder Hostnamen aufführen. Wenn Sie beispielsweise einen öffentlichen Hostnamen, eine virtuelle IP-Adresse und einen virtuellen Hostnamen für jeden Knoten haben, fügen Sie folgende Zeilen hinzu:

```
<öffentlicher Host-Name Knoten1> oracle  
<öffentlicher Host-Name Knoten2> oracle
```

```
<Virtuelle IP oder Hostname Knoten1> oracle  
<Virtuelle IP oder Hostname Knoten2> oracle
```



**ANMERKUNG:** Das Beispiel in diesem Schritt gilt für eine Konfiguration mit zwei Knoten. Für jeden weiteren Knoten müssen ähnliche Zeilen hinzugefügt werden.

## **Hinzufügen von Hosteinträgen zur Datei /etc/hosts**

Ändern Sie für *jeden Knoten* die Datei /etc/hosts durch Hinzufügen der unten angegebenen Zeilen:

```
127.0.0.1      localhost.localdomain    localhost
<private IP-Adresse Knoten 1> <privater Host-Name
Knoten 1>
<private IP-Adresse Knoten 2> <privater Host-Name
Knoten 2>

<öffentliche IP-Adresse Knoten 1> <öffentlicher Host-
Name Knoten 1>
<öffentliche IP-Adresse Knoten 2> <öffentlicher Host-
Name Knoten 2>

<Virtuelle IP Knoten1> <Virtueller Hostname Knoten1>
<Virtuelle IP Knoten2> <Virtueller Hostname Knoten2>
```



# Einrichten von Fibre-Channel-Clustern



**WARNUNG:** Bevor Sie gemäß den in diesem Abschnitt beschriebenen Anleitungen verfahren, lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise in der entsprechenden Dokumentation im Lieferumfang Ihres Systems. Ergänzende Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Dell Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


Dieser Abschnitt enthält Anleitungen zum Überprüfen der vom Dell Professional Services-Techniker eingerichteten Hardwareverbindungen und Hardware- und Softwarekonfigurationen.

Abbildung 3-1 und Abbildung 3-3 enthalten eine Übersicht über die für den Cluster erforderlichen Verbindungen, und Tabelle 3-1 enthält eine Zusammenfassung der Clusterverbindungen.

## Hardwareverbindungen für einen Fibre-Channel-Cluster

Abbildung 3-1 zeigt alle Hardwareverbindungen eines Fibre-Channel-Clusters und ermöglicht die optische Überprüfung. Tabelle 3-1 listet die in Abbildung 3-1 abgebildeten Fibre-Channel-Hardwareverbindungen auf.

**Abbildung 3-1. Hardwareverbindungen für einen Fibre-Channel-Cluster**

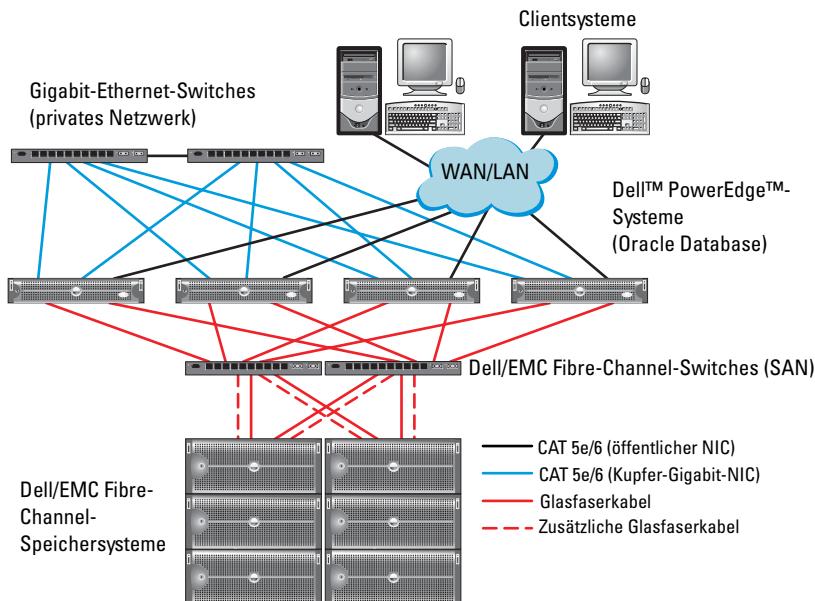

**Tabelle 3-1. Fibre-Channel-Hardwareverbindungen**

Clusterkomponente	Verbindungen
PowerEdge Systemknoten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ein CAT 5e-Kabel (Category 5 enhanced) oder CAT 6-Kabel vom öffentlichen NIC zum lokalen Netzwerk (LAN)</li> <li>Ein CAT 5e- oder CAT 6-Kabel vom privaten Gigabit-NIC zum Gigabit-Ethernet-Switch</li> <li>Ein CAT 5e- oder CAT 6-Kabel von einem redundanten privaten Gigabit-NIC zu einem redundanten Gigabit-Ethernet-Switch</li> <li>Ein Glasfaserkabel vom HBA 0 zum Fibre-Channel-Switch 0</li> <li>Ein Glasfaserkabel vom HBA 1 zum Fibre-Channel-Switch 1</li> </ul>

**Tabelle 3-1. Fibre-Channel-Hardwareverbindungen (Fortsetzung)**

Clusterkomponente	Verbindungen
Dell/EMC Fibre-Channel-Speichersystem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zwei CAT 5e- oder CAT 6-Kabel zum LAN</li><li>• Ein bis vier Glasfaserverbindungen zu jedem Fibre-Channel-Switch. Zum Beispiel bei einer Konfiguration mit vier Anschlüssen:<ul style="list-style-type: none"><li>– Ein Glasfaserkabel vom SPA-Port 0 zum Fibre-Channel-Switch 0</li><li>– Ein Glasfaserkabel vom SPA-Port 1 zum Fibre-Channel-Switch 1</li><li>– Ein Glasfaserkabel vom SPB-Port 0 zum Fibre-Channel-Switch 1</li><li>– Ein Glasfaserkabel vom SPB-Port 1 zum Fibre-Channel-Switch 0</li></ul></li></ul>
Dell/EMC Fibre-Channel-Switch	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ein bis vier Glasfaserverbindungen zum Dell/EMC Fibre-Channel-Speichersystem</li><li>• Eine Glasfaserverbindung zu den HBAs der einzelnen PowerEdge-Systeme</li></ul>
Gigabit-Ethernet Switch	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jeweils eine CAT 5e- oder CAT 6-Verbindung zum privaten Gigabit-NIC auf jedem PowerEdge-System</li><li>• Eine CAT 5e- oder CAT 6-Verbindung zum verbleibenden Gigabit-Ethernet-Switch</li></ul>

# **Verkabeln des Fibre-Channel-Speichersystems**

Sie können Ihr Oracle-Database-Fibre-Channel-Clustersystem je nach Ihren Anforderungen wie folgt konfigurieren:

- Direct-Attach-Fibre-Channel (siehe Abbildung 3-2)
- SAN-Attach-Fibre-Channel-Konfiguration mit vier Ports (siehe Abbildung 3-3)

In den folgenden Abschnitten werden die Verkabelungsanforderungen für diese Konfigurationen beschrieben.


## **Direct-Attach-Fibre-Channel-Konfiguration**

So konfigurieren Sie Ihre Knoten in einer Direct-Attach-Fibre-Channel-Konfiguration:

- 1 Verbinden Sie HBA 0 von Knoten 1 durch ein Glasfaserkabel mit Port 0 vom SP-A.
- 2 Verbinden Sie HBA 1 von Knoten 1 durch ein Glasfaserkabel mit Port 0 vom SP-B.
- 3 Verbinden Sie HBA 0 von Knoten 2 durch ein Glasfaserkabel mit Port 1 vom SP-A.
- 4 Verbinden Sie HBA 1 von Knoten 2 durch ein Glasfaserkabel mit Port 1 vom SP-B.

Abbildung 3-2 zeigt die Kabelverbindungen in einem SAN-Attach-Fibre-Channel-Cluster.

**Abbildung 3-2. Verkabelung bei einem direkt verbundenen Fibre-Channel-Cluster**

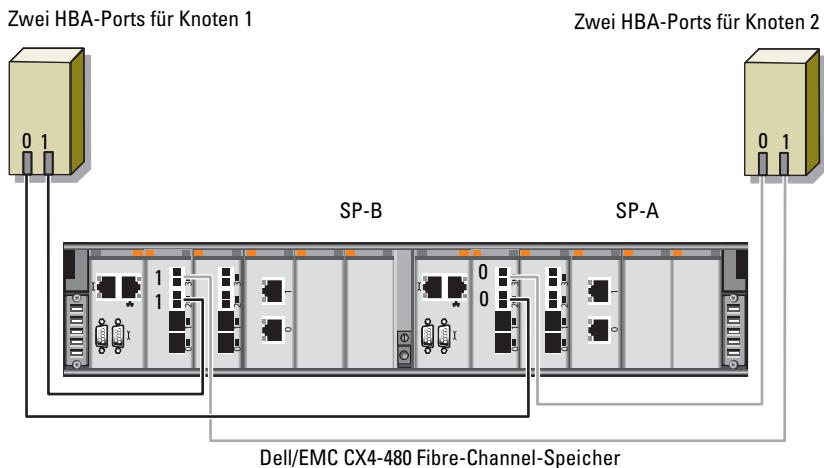

## SAN-Attach-Fibre-Channel-Konfiguration


So konfigurieren Sie Ihre Knoten in einer SAN-Attach-Konfiguration mit vier Ports:

- 1 Verbinden Sie Port 0 von SP-A durch ein Glasfaserkabel mit Fibre-Channel-Switch 0.
- 2 Verbinden Sie Port 1 von SP-A durch ein Glasfaserkabel mit Fibre-Channel-Switch 1.
- 3 Verbinden Sie Port 2 von SP-A durch ein Glasfaserkabel mit Fibre-Channel-Switch 0.
- 4 Verbinden Sie Port 3 von SP-A durch ein Glasfaserkabel mit Fibre-Channel-Switch 1.
- 5 Verbinden Sie Port 0 von SP-B durch ein Glasfaserkabel mit Fibre-Channel-Switch 1.
- 6 Verbinden Sie Port 1 von SP-B durch ein Glasfaserkabel mit Fibre-Channel-Switch 0.

- 7** Verbinden Sie Port 2 von SP-B durch ein Glaserfaserkabel mit Fibre-Channel-Switch 1.
- 8** Verbinden Sie Port 3 von SP-B durch ein Glaserfaserkabel mit Fibre-Channel-Switch 0.
- 9** Verbinden Sie HBA 0 von Knoten 1 durch ein Glaserfaserkabel mit Fibre-Channel-Switch 0.
- 10** Verbinden Sie HBA 1 von Knoten 1 durch ein Glaserfaserkabel mit Fibre-Channel-Switch 1.
- 11** Verbinden Sie HBA 0 von Knoten 2 durch ein Glaserfaserkabel mit Fibre-Channel-Switch 0.
- 12** Verbinden Sie HBA 1 von Knoten 2 durch ein Glaserfaserkabel mit Fibre-Channel-Switch 1.

Abbildung 3-3 zeigt die Kabelverbindungen in einem SAN-Attach-Fibre-Channel-Cluster.

**Abbildung 3-3. Verkabelung bei einem über SAN verbundenen Fibre-Channel-Cluster**

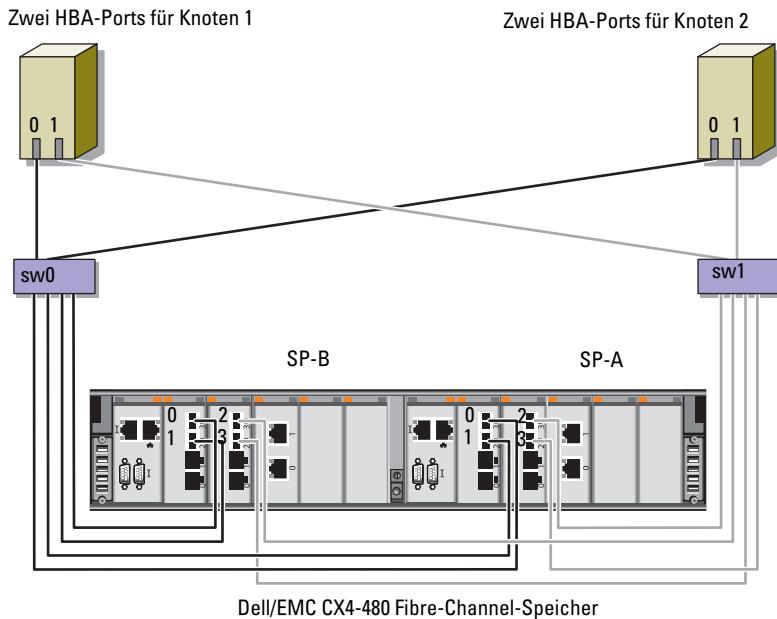



# SAS-Cluster-Einrichtung für Dell™ PowerVault™ MD3000 und MD1000-Erweiterungsgehäuse


 **WARNUNG:** Bevor Sie gemäß den in diesem Abschnitt beschriebenen Anleitungen verfahren, lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise in der entsprechenden Dokumentation im Lieferumfang Ihres Systems. Ergänzende Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Dell Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

So konfigurieren Sie die Dell PowerEdge™ Systeme und die PowerVault Speichergeräte MD3000 und MD1000 für den Betrieb in einer Oracle® Real Application Cluster (RAC)-Umgebung:

- 1 Überprüfen Sie die Hardware- und Softwarekonfigurationen nach den Anleitungen in diesem Abschnitt mithilfe von Abbildung 4-1, Tabelle 4-1 und Abbildung 4-2.
- 2 Führen Sie die in „Einrichten eines SAS-Clusters mit PowerVault MD3000 und MD1000-Erweiterungsgehäusen“ auf Seite 250 beschriebenen Schritte durch.

 **VORSICHTSHINWEIS:** Legen Sie vor dem Aktualisieren der Firmware des PowerVault MD3000-Speicherarrays von sämtlichen Daten Sicherungskopien an.

**Abbildung 4-1. Verkabelung des SAS (Serial-Attached SCSI)-Clusters und des Speichergehäuses Dell PowerVault MD3000**

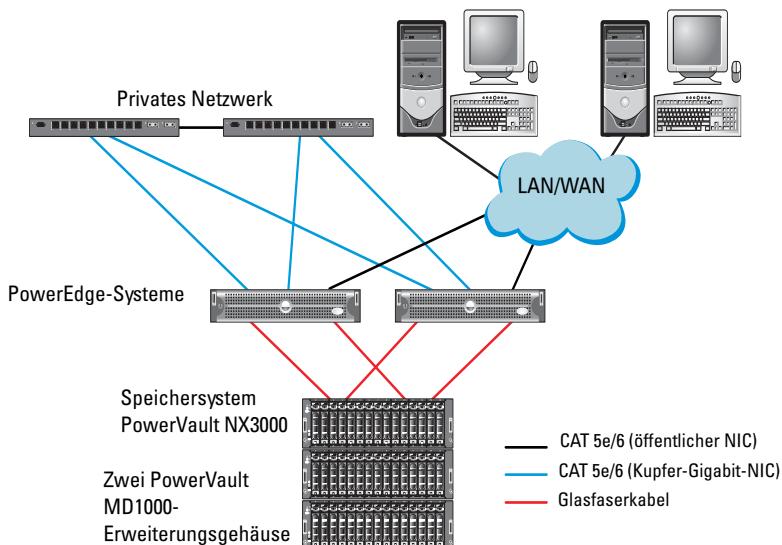

**Tabelle 4-1. Verbindungen der SAS-Clusterhardware**

Clusterkomponente	Verbindungen
PowerEdge-Systemknoten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ein CAT 5e/6-Kabel vom öffentlichen NIC zum lokalen Netzwerk (LAN)</li><li>• Ein CAT 5e/6-Kabel vom privaten Gigabit-NIC zum Gigabit-Ethernet-Switch (privates Netzwerk)</li><li>• Ein CAT 5e/6-Kabel vom redundanten privaten Gigabit-NIC zum redundanten Gigabit-Ethernet-Switch (privates Netzwerk)</li><li>• Zwei SAS-Verbindungen zu einem PowerVault MD3000-Systemknoten über SAS 5/E</li></ul>
	<p><b>ANMERKUNG:</b> Weitere Information zu Verbindungen bei PowerEdge-Systemknoten finden Sie unter „Einrichten eines SAS-Clusters mit PowerVault MD3000 und MD1000-Erweiterungsgehäusen“ auf Seite 250.</p>
PowerVault MD3000 Speichergehäuse	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zwei CAT 5e/6-Kabel zum LAN (eines von jedem Speicherprozessormodul)</li><li>• Zwei SAS-Verbindungen zu jedem PowerEdge-Systemknoten über die SAS 5/E-Kabel.</li></ul>
	<p><b>ANMERKUNG:</b> Weitere Information zu Verbindungen bei PowerVault MD3000-Speichergehäusen finden Sie unter „Einrichten eines SAS-Clusters mit PowerVault MD3000 und MD1000-Erweiterungsgehäusen“ auf Seite 250.</p>
Dell PowerVault MD1000 Speichergehäuse (optional).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Für die PowerVault MD1000-Erweiterungsgehäuse werden weitere SAS-Kabelverbindungen benötigt</li></ul>

# Einrichten eines SAS-Clusters mit PowerVault MD3000 und MD1000-Erweiterungsgehäusen

## Aufgabe 1: Einrichten der Hardware

SAS-Cluster lassen sich nur in einem Direct-Attach-Cluster installieren und sind auf zwei Knoten beschränkt.


So konfigurieren Sie Ihre Knoten in einer Direct-Attach-Konfiguration:

- 1 Verbinden Sie einen Port des SAS-Controllers von Knoten 1 durch ein SAS-Kabel mit Port **In-0** von RAID-Controller 0 im PowerVault MD3000-Speichergehäuse.
- 2 Verbinden Sie den anderen Port des SAS-Controllers von Knoten 1 durch ein SAS-Kabel mit Port **In-0** von RAID-Controller 1 im PowerVault MD3000-Speichergehäuse.
- 3 Verbinden Sie einen Port des SAS-Controllers von Knoten 2 durch ein SAS-Kabel mit Port **In-1** von RAID-Controller 0 im PowerVault MD3000-Speichergehäuse.
- 4 Verbinden Sie den anderen Port des SAS-Controllers von Knoten 2 durch ein SAS-Kabel mit Port **In-1** von RAID-Controller 1 im PowerVault MD3000-Speichergehäuse.
- 5 (*optional*). Verbinden Sie die beiden Ausgänge des PowerVault MD3000-Speichergehäuses durch zwei SAS-Kabel mit den beiden Eingängen des ersten PowerVault MD1000-Erweiterungsgehäuses.
- 6 (*optional*). Verbinden Sie die beiden Ausgänge des PowerVault MD1000-Speichergehäuses durch zwei SAS-Kabel mit den beiden **In-0**-Eingängen des zweiten PowerVault MD1000-Erweiterungsgehäuses.



**ANMERKUNG:** Informationen zur Konfiguration des PowerVault MD1000-Erweiterungsgehäuses finden Sie in der Dokumentation des Dell PowerVault Speichersystems MD3000. Diese Dokumentation können Sie auf der Dell Support-Website unter [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) herunterladen.

**Abbildung 4-2. Verkabelung bei einem Direct-Attach-SAS-Cluster**

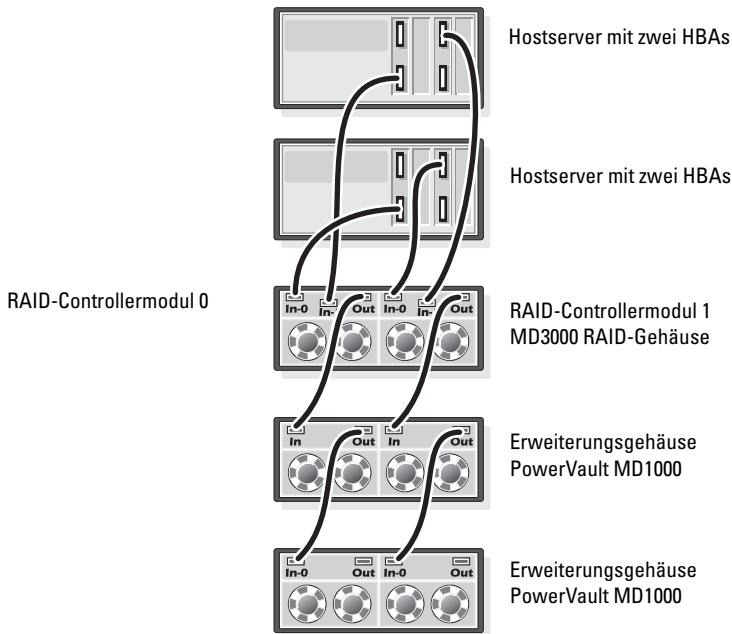

## Aufgabe 2: Installieren der hostbasierten Speichersoftware

Um die erforderliche hostbasierte Software für das Speichergehäuse PowerVault MD3000 zu installieren, verwenden Sie das *Dell PowerVault Resource*-Medium, das mit dem System geliefert wurde. Um die Modular Disk Storage Manager Software auf dem Master-Knoten und die Multipath-Treiber (MPIO) Software auf den restlichen Knoten zu installieren, folgen Sie den Anleitungen in der Dokumentation zum Speichergehäuse PowerVault MD3000.

## Aufgabe 3: Überprüfung und Upgrade der Firmware

- 1 Verwenden Sie die auf dem Hostsystem installierte Software Modular Disk Storage Manager (MDSM), um den direkt mit dem Hostsystem verbundenen Speicher zu erkennen.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Firmware-Mindestanforderungen der folgenden Speicherkomponenten erfüllt sind:
  - Firmware des RAID-Controllers
  - Firmware des Speichersystems PowerVault MD3000
  - Firmware des Erweiterungsgehäuses PowerVault MD1000



**ANMERKUNG:** Informationen zu den mindestens benötigten Firmwareversionen finden Sie auf der Website **Dell Validated Components** (Von Dell zugelassene Komponenten) unter [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle).

## Aufgabe 4: Installation des SAS 5/E-Adaptortreibers

Installieren Sie den SAS 5/E-Treiber vom *PowerVault MD3000 Ressource*-Medium.



**ANMERKUNG:** Stellen Sie sicher, dass die SAS 5/E-Treiberversion nicht älter ist als die auf der Solution Deliverable List (SDL) angeführte Version. Die SDLs für alle von Dell validierten Komponenten können unter [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle) abgerufen werden.

Anleitungen zur Installation der Treiber auf beiden Clusterknoten finden Sie in den Dokumentationen zum Speichergehäuse PowerVault MD3000 und zu den SAS HBAs.

## Aufgabe 5: Aufgaben nach der Installation

Nachdem Sie Treiber und Software installiert haben, führen Sie die in der *Installationsanleitung für den MD3000* genannten Aufgaben nach der Installation durch. Erstellen Sie die in der Dokumentation *Oracle Database auf Dell PowerEdge-Systemen mit Enterprise Linux x86\_64 – Installationshandbuch für Betriebssystem und Hardware* und im *Linux-Handbuch* gezeigte Umgebung. Diese Dokumente sind auf der Dell Support-Website unter [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) verfügbar.



**ANMERKUNG:** Es wird empfohlen, die Datenträger für die LUNs als RAID 10-Array zu konfigurieren.



# iSCSI-Cluster-Einrichtung für Dell™ PowerVault™ MD3000i und Erweiterungsgehäuse PowerVault MD1000

 **WARNUNG:** Bevor Sie gemäß den in diesem Abschnitt beschriebenen Anleitungen verfahren, lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise in der entsprechenden Dokumentation im Lieferumfang Ihres Systems. Ergänzende Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Dell Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

Dieser Abschnitt enthält Informationen und Vorgehensweisen zur Konfiguration Ihres Dell PowerEdge™-Systems und der Dell PowerVault Speichergehäuse MD3000i und MD1000 für den Betrieb in einer Oracle® RAC (Real Application Cluster)-Umgebung.

Gleichen Sie die Hardwareverbindungen und die Hardware- und Software-Konfigurationen mit den Angaben zu den unterstützten Konfigurationen in der *Matrix für unterstützte Konfigurationen für Dell PowerVault MD3000i* ab. Sie finden diese Matrix auf der Dell Support-Website unter [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie ein PowerVault MD3000i Speichergehäuse mit Oracle Enterprise Linux® 5 einsetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Installieren Sie den Multipath-Treiber nicht vom *PowerVault MD3000i Modular Disk Storage Manager (MDSM)*-Medium. Führen Sie statt dessen zur Installation des Multipath-Treibers das folgende Script aus:  
`dell-oracle-deployment/scripts/standard/510-rpms_scsi_linuxrdac.sh`
2. Wenn Sie während der MDSM-Installation aufgefordert werden, den Multipath-Treiber zu installieren, wählen Sie **Nein**, und setzen Sie die Installation fort.

**Tabelle 5-1. iSCSI-Hardwareverbindungen**


Clusterkomponente	Verbindungen
PowerEdge-Systemknoten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ein CAT 5e/6-Kabel vom öffentlichen NIC zum lokalen Netzwerk (LAN)</li><li>• Ein CAT 5e/6-Kabel vom privaten Gigabit-NIC zum Gigabit-Ethernet-Switch (privates Netzwerk)</li><li>• Ein CAT 5e/6-Kabel vom redundanten privaten Gigabit-NIC zum redundanten Gigabit-Ethernet-Switch (privates Netzwerk)</li><li>• Ein CAT 5e/6-Kabel vom iSCSI-Gigabit-NIC zum Gigabit-Ethernet-Switch (iSCSI-Netzwerk)</li></ul>
<b>ANMERKUNG:</b> Weitere Informationen zum PowerVault MD3000i Speichergehäuse finden Sie in der Dokumentation zur Einrichtung des PowerVault MD3000i, die auf der Dell Support-Website unter <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a> heruntergeladen werden kann.	
Speichersystem PowerVault MD3000i	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zwei CAT 5e/6-Kabel zum LAN (eines von jedem Speicherprozessormodul) für die Verwaltungsschnittstelle</li><li>• Zwei CAT 5e/6-Kabel je Speicherprozessor als iSCSI-Verbindung</li></ul>
<b>ANMERKUNG:</b> Weitere Informationen zum PowerVault MD3000i Speichergehäuse finden Sie in der Dokumentation zur Einrichtung des PowerVault MD3000i, die auf der Dell Support-Website unter <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a> heruntergeladen werden kann.	
PowerVault MD1000 Speichererweiterungsgehäuse (optional)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Für die MD1000-Erweiterungsgehäuse werden weitere SAS-Kabelverbindungen benötigt</li></ul>

# Einrichten eines iSCSI-Clusters für PowerVault MD3000i und MD1000-Erweiterungsgehäuse

## Aufgabe 1: Einrichten der Hardware

Direkt verbundene iSCSI-Cluster sind auf zwei Knoten beschränkt.

Abbildung 5-1. Direkt verbundene iSCSI-Cluster verkabeln

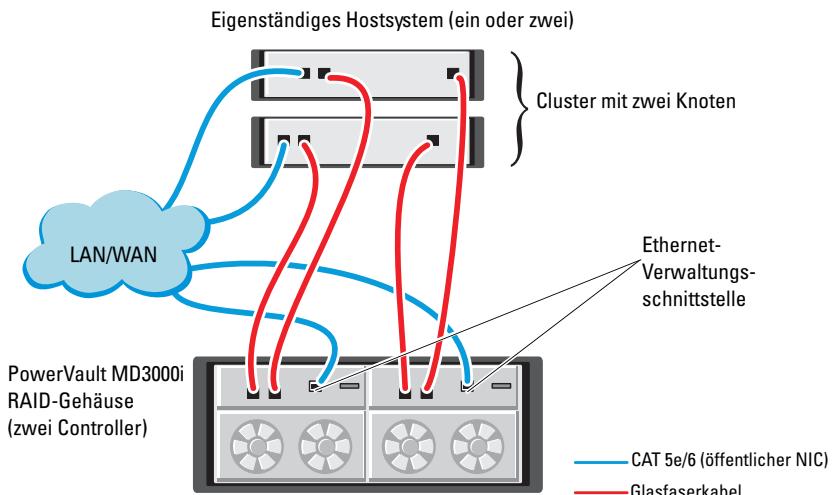

Um eine Direct-Attach-Konfiguration für die Knoten einzurichten, beachten Sie die Hinweise unter Abbildung 5-1, und führen Sie die folgenden Schritte durch:

- 1 Verbinden Sie einen Port (iSCSI-HBA oder NIC) von Knoten 1 durch ein CAT 5e/6-Kabel mit Port In-0 von RAID-Controller 0 im PowerVault MD3000i-Speichergehäuse.
- 2 Verbinden Sie den anderen Port (iSCSI-HBA oder NIC) von Knoten 1 durch ein CAT 5e/6-Kabel mit Port In-0 von RAID-Controller 1 im PowerVault MD3000i-Speichergehäuse.


- 3 Verbinden Sie einen Port (iSCSI-HBA oder NIC) von Knoten 2 durch ein CAT 5e/6-Kabel mit Port **In-1** von RAID-Controller 0 im PowerVault MD3000i-Speichergehäuse.
- 4 Verbinden Sie den anderen Port (iSCSI-HBA oder NIC) von Knoten 2 durch ein CAT 5e/6-Kabel mit Port **In-1** von RAID-Controller 1 im PowerVault MD3000i-Speichergehäuse.
- 5 (Optional). Verbinden Sie die beiden Ausgänge des PowerVault MD3000-Speichergehäuses durch zwei SAS-Kabel mit den beiden Eingängen des ersten PowerVault MD1000-Erweiterungsgehäuses.
- 6 (Optional). Verbinden Sie die beiden Ausgänge des PowerVault MD1000-Speichergehäuses durch zwei SAS-Kabel mit den beiden **In-0**-Eingängen des zweiten MD1000-Erweiterungsgehäuses.



**ANMERKUNG:** Informationen zur Konfiguration des PowerVault MD1000-Erweiterungsgehäuses finden Sie in der Dokumentation des Dell PowerVault Speichersystems MD3000i. Diese Dokumentation können Sie auf der Dell Support-Website unter [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) herunterladen.

Über Switches verbundene iSCSI-Cluster unterstützen bis zu acht Knoten.

**Abbildung 5-2. iSCSI-Cluster über Switches verkabeln**

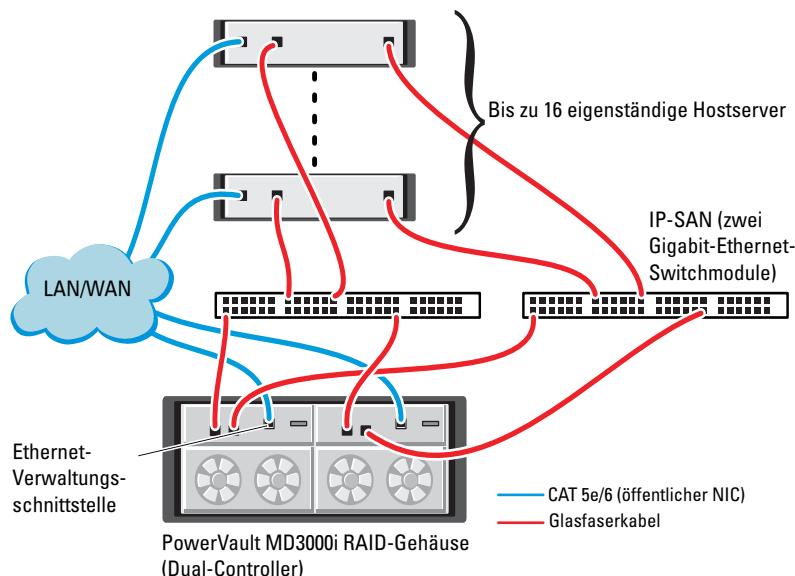

Um die Knoten über Switches zu konfigurieren (siehe Abbildung 5-2), gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Verbinden Sie einen Port (iSCSI-HBA oder NIC) von Knoten 1 durch ein CAT 5e/6-Kabel mit dem Port von Netzwerk-Switch 1.
- 2 Verbinden Sie einen Port (iSCSI-HBA oder NIC) von Knoten 1 durch ein CAT 5e/6-Kabel mit dem Port von Netzwerk-Switch 2.
- 3 Verbinden Sie einen Port (iSCSI-HBA oder NIC) von Knoten 2 durch ein CAT 5e/6-Kabel mit dem Port von Netzwerk-Switch 1.
- 4 Verbinden Sie einen Port (iSCSI-HBA oder NIC) von Knoten 2 durch ein CAT 5e/6-Kabel mit dem Port von Netzwerk-Switch 2.
- 5 Verbinden Sie einen Port von Switch 1 durch ein CAT 5e/6-Kabel mit Port **In-0** von RAID-Controller 0 im PowerVault MD3000i-Speichergehäuse.
- 6 Verbinden Sie den anderen Port von Switch 1 durch ein CAT 5e/6-Kabel mit Port **In-0** von RAID-Controller 1 im PowerVault MD3000i-Speichergehäuse.
- 7 Verbinden Sie einen Port von Switch 2 durch ein CAT 5e/6-Kabel mit Port **In-1** von RAID-Controller 0 im PowerVault MD3000i-Speichergehäuse.
- 8 Verbinden Sie den anderen Port von Switch 2 durch ein CAT 5e/6-Kabel mit Port **In-1** von RAID-Controller 1 im PowerVault MD3000i-Speichergehäuse.
- 9 (*optional*). Verbinden Sie die beiden Ausgänge des PowerVault MD3000i-Speichergehäuses durch zwei SAS-Kabel mit den beiden Eingängen des ersten PowerVault MD1000-Erweiterungsgehäuses.
- 10 (*optional*). Verbinden Sie die beiden Ausgänge des PowerVault MD3000-Speichergehäuses durch zwei SAS-Kabel mit den beiden **In-0**-Eingängen des zweiten PowerVault MD1000-Erweiterungsgehäuses.



**ANMERKUNG:** Informationen zur Konfiguration des PowerVault MD1000-Erweiterungsgehäuses finden Sie in der Dokumentation des Dell PowerVault Speichersystems MD3000i. Diese Dokumentation können Sie auf der Dell Support-Website unter [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) herunterladen. Es wird empfohlen, die iSCSI-Speicher-Infrastruktur in einem eigenen Netzwerk zu betreiben. Wenn kein eigenes, dediziertes Netzwerk für iSCSI verfügbar ist, weisen Sie die Speicherfunktion einem eigenen virtuellen LAN-Netzwerk (VLAN) zu. Dadurch wird innerhalb des physischen Netzwerks ein unabhängiges logisches Netzwerk eingerichtet.

## Aufgabe 2: Installation der hostbasierten Speichersoftware

Um die erforderliche hostbasierte Software für das Speichersystem PowerVault MD3000i zu installieren, verwenden Sie das *Dell PowerVault Resource*-Medium, das mit dem MD3000i-Speichersystem geliefert wurde. Um die Modular Disk Storage Manager Software auf dem Master-Knoten und die Multipath-Treiber (MPIO)-Software auf den restlichen Knoten zu installieren, folgen Sie den Anleitungen in der Dokumentation zum Speichergehäuse PowerVault MD3000i. Diese Dokumentation können Sie auf der Dell Support-Website unter [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) herunterladen.

## Aufgabe 3: Überprüfung und Upgrade der Firmware

- 1 Verwenden Sie die auf dem Hostsystem installierte Software Modular Disk Storage Manager, um den direkt mit dem Hostsystem verbundenen Speicher zu erkennen.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Firmware-Mindestanforderungen der folgenden Speicherkomponenten erfüllt sind.
  - Firmware für das MD3000i-Speichersystem
  - Firmware für das MD1000-Erweiterungsgehäuse



**ANMERKUNG:** Informationen zu den mindestens benötigten Firmwareversionen finden Sie auf der Website **Dell Validated Components** (Von Dell zugelassene Komponenten) unter [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle).

## Maßnahmen nach der Installation

Nachdem Sie Treiber und Software installiert haben, führen Sie die in der *Installationsanleitung für den PowerVault MD3000i* (erhältlich auf der Dell Support-Website unter [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)) genannten Aufgaben nach der Installation durch, um die in Tabelle 5-1 auf Seite 256 gezeigte Umgebung einzurichten.

# iSCSI-Cluster-Setup für Dell™ EqualLogic™ PS-Speichersystem



**WARNUNG:** Bevor Sie gemäß den in diesem Abschnitt beschriebenen Anleitungen verfahren, lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise in der entsprechenden Dokumentation im Lieferumfang Ihres Systems. Ergänzende Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Dell Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## EqualLogic-Terminologie

Die PS-Speicherarrays von EqualLogic setzen Speichervirtualisierungs-technologie ein. Um die Funktion dieser Arrays besser zu verstehen, sollten Sie einige Begriffe kennen, die in diesem Zusammenhang verwendet werden:

- **Mitglied:** Ein einzelnes PS-Speicherarray
- **Gruppe:** Ein Satz aus einem oder mehreren Mitgliedern, die zentral verwaltet werden; Hostsysteme greifen über eine einzelne Gruppen-IP-Adresse auf die Daten zu
- **Pool:** Ein RAID, das Datenträger von einem oder mehreren Mitgliedern enthalten kann
- **Volume:** Eine LUN bzw. ein virtuelles Laufwerk, das eine Teilmenge der Pool-Kapazität darstellt.

## Einrichten des EqualLogic iSCSI-Speichersystems

Hostsysteme lassen sich mit dem EqualLogic PS5000XV iSCSI-Array über einen üblichen IP-SAN-Gigabit-Ethernet-Switch verbinden (SAN = Storage Area Network). Abbildung 6-1 zeigt die empfohlene Netzwerkkonfiguration für ein EqualLogic PS5000XV-Array mit zwei Steuermodulen. Diese Konfiguration verwendet zwei Gigabit-Ethernet-Switchmodule der Reihe Dell PowerConnect™ 6200, um die höchste Netzwerkverfügbarkeit und maximale Netzwerkbandbreite zu bieten.

 **ANMERKUNG:** Es wird empfohlen, zwei Gigabit-Ethernet-Switches zu verwenden. In einer Umgebung mit nur einem Ethernet-Switch verlieren bei einem Ausfall des Switches alle Hosts den Zugriff auf den Speicher, bis das Switchmodul ausgetauscht und die Konfiguration wiederhergestellt wird. Bei einer solchen Konfiguration müssen mehrere Ports mit Link-Aggregation vorhanden sein, um die Verbindung zwischen den Switches herzustellen (Trunk). Zudem wird für beide Steuermodule empfohlen, je eine Gigabit-Schnittstelle mit einem Ethernet-Switch und die anderen beiden Gigabit-Schnittstellen mit dem anderen Ethernet-Switch zu verbinden.

**Abbildung 6-1. Empfohlene Netzwerkkonfiguration**


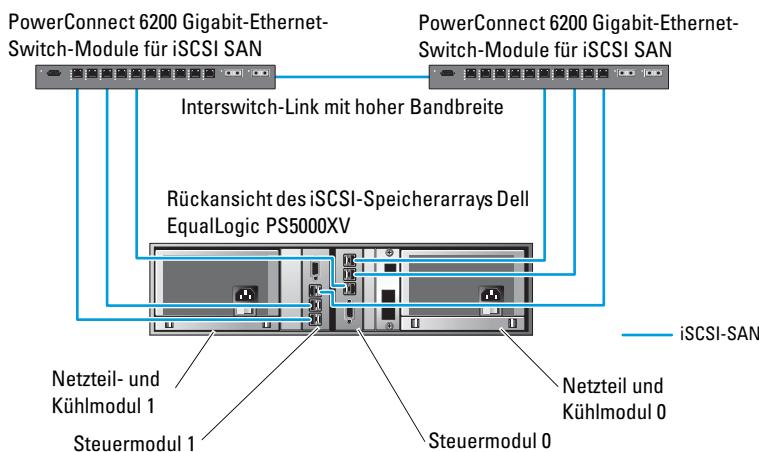


Abbildung 6-2 gibt einen Überblick über die Systemarchitektur einer Oracle® Real Application Cluster (RAC)-Beispielkonfiguration mit drei Dell EqualLogic PS5000XV Speicherarrays. Die Dell EqualLogic PS5000XV-Speicherarrays stellen die physische Speicherkapazität für die RAC-Datenbank bereit. Die Gruppe **oracle**-Gruppe umfasst drei Dell EqualLogic PS5000XV Gruppenmitglieder: **oracle-member01**, **oracle-member02** und **oracle-member03**. Wenn ein Mitglied initialisiert wird, kann es mit RAID 10, RAID 5 oder RAID 50 konfiguriert werden.

**Abbildung 6-2. Oracle® RAC-Beispielkonfiguration mit drei PS5000XV-Arrays**

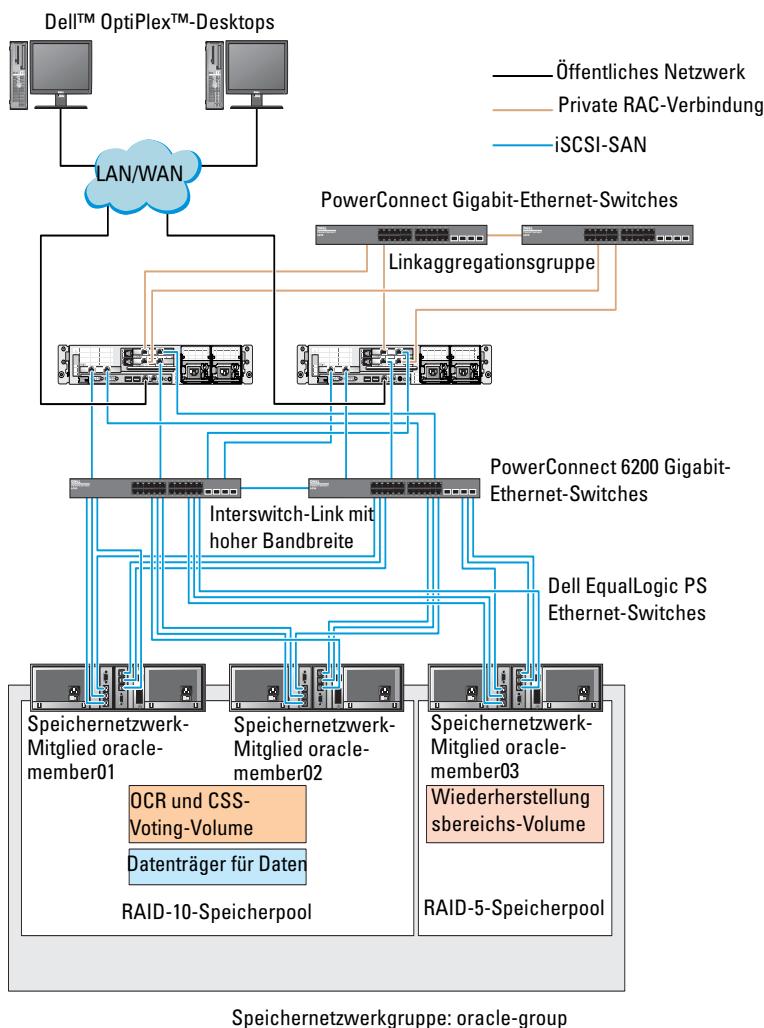

**ANMERKUNG:** Weitere Informationen zur Initialisierung eines EqualLogic Arrays finden Sie im *Dell EqualLogic Benutzerhandbuch*, das Sie auf der Dell Support-Website unter [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) herunterladen können.

Eine EqualLogic PS-Speichergruppe kann in mehrere Ebenen oder Pools unterteilt werden. Mit gestaffeltem Speicher haben Administratoren mehr Kontrolle über die Zuweisung von Datenträgerressourcen. Zu jedem Zeitpunkt kann ein Mitglied nur einem einzigen Pool zugewiesen werden. Ein Mitglied lässt sich einem Pool problemlos zuweisen und zwischen Pools verschieben, ohne dass dies die Datenverfügbarkeit beeinflusst. Pools können nach verschiedenen Kriterien organisiert werden, etwa nach Datenträgertypen oder -geschwindigkeiten, RAID-Levels oder Anwendungstypen.

In Abbildung 6-2 sind die Pools nach dem RAID-Level der Mitglieder eingeteilt:

- Der Pool namens RAID-10 besteht aus Mitgliedern mit RAID 10.
- Der Pool namens RAID-5 besteht aus Mitgliedern mit RAID 5.

## **Erstellen von Volumes**

Bevor Daten gespeichert werden können, müssen die physischen Datenträger des EqualLogic PS5000XV Speicherarrays zu nutzbaren Komponenten konfiguriert werden – so genannten Volumes. Ein Volume stellt einen Teil des Speicherpools mit spezifischer Größe, Zugriffssteuerung und anderen Attributen dar. Ein Volume kann sich über mehrere Datenträger und Gruppenmitglieder erstrecken. Ein Volume ist auf dem Netzwerk als iSCSI-Target sichtbar. Volumes werden einem Pool zugewiesen und lassen sich einfach zwischen Pools verschieben, ohne Einfluss auf die Datenverfügbarkeit. Zusätzlich finden in einem Pool automatische Datenplatzierung und automatischer Lastausgleich statt, basierend auf der Gesamtlast der Speicherhardwareressourcen im Pool.

Tabelle 6-1 zeigt eine Volume-Beispielkonfiguration.

**Tabelle 6-1. Volumes für Oracle-RAC-Konfiguration**

Volume	Mindestgröße	RAID	Anzahl der Partitionen	Verwendet für	Betriebssystem-Zuordnung
Volume im ersten Bereich	1024 MB	10	Drei mit jeweils 300 MB	Voting-Datenträger, Oracle Cluster Registry (OCR) und SPFILE für ASM-Instanz	Drei Blockgeräte, jeweils für Voting-Datenträger, OCR und SPFILE
Volume(s) im zweiten Bereich	Größer als die Datenbank	10	Eine	Daten	ASM-Datenträgergruppe DATABASEDG
Volume(s) im dritten Bereich	Mindestens doppelt so groß wie die Volumes im zweiten Bereich	5	Eine	Wiederherstellungsreich	ASM-Datenträgergruppe FLASHBACKDG

Erstellen Sie Volumes im Dell EqualLogic PS5000XV-Array und erstellen Sie eine Zugriffsliste, die allen Host-iSCSI-Netzwerkschnittstellen den Zugriff auf die Volumes ermöglicht. Es werden zum Beispiel die folgenden Volumes erstellt:

- mdi-ocr-css-spfile
- mdi-data1
- mdi-data2
- mdi-fra1

## Konfigurieren der iSCSI-Netzwerke

Es wird empfohlen, die Host-Netzwerkschnittstellen für iSCSI-Datenverkehr mit **Flusskontrolle** und **Jumbo-Frames** zu konfigurieren, um die Leistung zu optimieren. Verwenden Sie das Dienstprogramm `ethtool`, um **Flow Control** (Flusskontrolle) zu konfigurieren.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um auf **Flusskontrolle (RX/TX Pause)** an den Schnittstellen zu prüfen: # `ethtool -a <Netzwerkinterface>`

Beispiel:

```
# ethtool -a eth2
Pause parameters for eth2:
Autonegotiate:      on
RX:                  on
TX:                  on
```

In diesem Beispiel ist **Flow Control** bereits aktiviert (on). Wenn die Flusskontrolle nicht aktiviert ist, verwenden Sie zum Aktivieren von **Flow Control** den folgenden Befehl:

```
# ethtool -A <Netzwerkinterface> rx on tx on
```

**Jumbo Frame** wird in den Skripten in `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<Netzwerkinterface>` konfiguriert, indem Sie den Parameter `MTU=<mtu-Wert>` hinzufügen.

Im folgenden Beispiel ist **MTU** auf 9000 gesetzt.

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
DEVICE=eth2
HWADDR=00:15:17:80:43:50
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
IPADDR=10.16.7.125
NETMASK=255.255.255.0
USERCTL=no
MTU=9000
```

Überprüfen Sie die **Jumbo-Frame**-Einstellung mit dem Befehl **ifconfig**:

```
$ ifconfig eth2
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr
00:15:17:80:43:50
          inet  addr:10.16.7.125  Bcast:10.16.7.255
Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::215:17ff:fe80:4350/64
Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9000
Metric:1
          RX packets:3348411 errors:0 dropped:0
overruns:0 frame:0
          TX packets:2703578 errors:0 dropped:0
overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:10647052076 (9.9 GiB) TX
bytes:11209177325 (10.4 GiB)
          Memory:d5ee0000-d5f00000
```

## Konfigurieren des Hostzugriffs auf Volumes

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Schritte zur Konfiguration des Hostzugriffs auf iSCSI-Datenträger mithilfe des Tools **iscsiadm** beschrieben. Bei **iscsiadmin** handelt es sich um das Open-iSCSI-Administrationsprogramm.

- 1 Melden Sie sich als **root-Benutzer** beim System an. Vergewissern Sie sich, dass die open-iSCSI-Initiatorsoftware auf allen Hostsystemen installiert wurde:

```
rpm -qa | grep -i iscsi-initiator
```

Wenn das open-iSCSI-Initiator-RPM installiert ist, wird die folgende Meldung ausgegeben:

```
iscsi-initiator-utils-6.2.0.868-0.7.el5
```

Wenn die Meldung nicht angezeigt wird, installieren Sie das open-iSCSI-Initiator-RPM.

- 2 Starten Sie den iSCSI-Dienst.

```
service iscsi start
```

- 3** Aktivieren Sie den iSCSI-Dienst für Autostart beim Hochfahren des Systems.

```
hkconfig --add iscsi  
chkconfig iscsi on  
chkconfig --list iscsi
```

- 4** Sie benötigen die Hardwareadresse jeder Netzwerkschnittstelle auf dem Host, die für iSCSI-Datenverkehr verwendet wird.

```
grep -i hwaddr /etc/sysconfig/network-  
scripts/ifcfg-ethn,  
n = die Netzwerkschnittstellenummer.
```

- 5** Erstellen Sie eine Schnittstelle für jede Netzwerkschnittstelle auf dem Host, die für iSCSI-Datenverkehr verwendet wird.

```
iscsiadm -m iface -I iface_name --op=new,  
iface_name = der Name, der der Schnittstelle zugewiesen ist.  
iscsiadm -m iface -I iface_name --op=update -n  
iface.hwaddress -v hardware_address  
hardware_address = die Hardwareadresse der Schnittstelle aus Schritt 4.  
Mit den folgenden Befehlen wird zum Beispiel eine Schnittstelle namens  
eth0-iface für die Schnittstelle eth0 erstellt, deren Hardwareadresse  
00:18:8B:4E:E6:CC lautet:
```

```
# iscsadm -m iface -I eth0-iface --op=new  
Die neue Schnittstelle eth0-iface wird hinzugefügt.  
# iscsadm -m iface -I eth0-iface --op=update -n  
iface.hwaddress -v 00:18:8B:4E:E6:CC  
eth0-iface updated
```

- 6** Vergewissern Sie sich, dass die Schnittstellen erstellt und korrekt zugewiesen wurden:

```
iscsiadm -m iface
```

- 7** Ändern Sie die CHAP-Informationen in /etc/iscsi/iscsid.conf auf dem Host.

```
node.session.auth.username = Benutzername  
node.session.auth.password = Kennwort  
discovery.sendtargets.auth.username = Benutzername  
discovery.sendtargets.auth.password = Kennwort  
Benutzername ist der CHAP-Benutzername, der im EqualLogic-Speicher definiert ist, Kennwort ist das CHAP-Kennwort, das im EqualLogic-Speicher definiert ist.
```

- 8** Starten Sie den iSCSI-Dienst neu, damit die neue Konfiguration wirksam wird.

```
service iscsi stop  
service iscsi start
```

- 9** Führen Sie eine Erkennung der Ziele von allen ifaces (Schnittstellen) durch, die in Schritt 5 erstellt wurden.

```
iscsiadm -m discovery -t st -p group_ip_address --  
interface=iface_name1 --interface=iface_name2 --  
interface=iface_name3 --interface=iface_name4,  
dabei gilt: group_ip_address = die IP-Adresse der EqualLogic-  
Speichergruppe, iface_name1, iface_name2, iface_name3, iface_name4  
usw. = die Netzwerkschnittstellen (die in Schritt 5 auf dem für iSCSI-  
Datenverkehr verwendeten Hostsystem definiert werden).
```

Mit dem folgenden Befehl werden beispielsweise vier Volumes unter der Gruppen-IP-Adresse 10.16.7.100 erkannt, und zwar von einem Host mit zwei Schnittstellen mit den Namen eth0-iface und eth1-iface:

```
# iscsiadm -m discovery -t st -p 10.16.7.100 --  
interface=eth0-iface --interface=eth1-iface  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-  
spfile  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-  
spfile  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fra1  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fra1
```

- 10** Vergewissern Sie sich, dass alle Volumes von allen **ifaces** (Schnittstellen) auf dem Hostsystem erkannt werden:

```
iscsiadm -m discovery --print=1
```

Beispiel:

```
# iscsiadm -m discovery --print=1
```

SENDTARGETS:

```
DiscoveryAddress: 10.16.7.100,3260
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-
90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile
Portal: 10.16.7.100:3260,1
Iface Name: eth0-iface
Iface Name: eth1-iface
```

```
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-
93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1
Portal: 10.16.7.100:3260,1
Iface Name: eth0-iface
Iface Name: eth1-iface
```

```
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-
95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2
Portal: 10.16.7.100:3260,1
Iface Name: eth0-iface
Iface Name: eth1-iface
```

```
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-
97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fra1
Portal: 10.16.7.100:3260,1
Iface Name: eth0-iface
Iface Name: eth1-iface
```

iSNS:

No targets found.

STATIC:

No targets found.

- 11** Melden Sie sich an allen Zielen (Volumes) von jeder in Schritt 5 erstellten Schnittstelle aus an:

```
iscsiadm -m node -p group_ip_address --interface
iface_name --login,
dabei gilt: group_ip_address = die IP-Adresse der EqualLogic-
Speichergruppe und iface_name = die Netzwerkschnittstelle (die in
Schritt 5 auf dem für iSCSI-Datenverkehr verwendeten Hostsystem
definiert wird).
```

Im folgenden Beispiel erfolgt die Anmeldung an drei Volumes von jeder der zwei ifaces (**eth0-iface** und **eth1-iface**) auf einem Host.

```
# iscsiadm -m node -p 10.16.7.100 --interface
eth0-iface --login
Logging in to [iface: eth0-iface, target:
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-
e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal:
10.16.7.100,3260]
Logging in to [iface: eth0-iface, target:
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-
2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal:
10.16.7.100,3260]
Logging in to [iface: eth0-iface, target:
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-
674f999767d4942e-mdi-data1, portal:
10.16.7.100,3260]
Logging in to [iface: eth0-iface, target:
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-
d7ef99976814942e-mdi-fral, portal:
10.16.7.100,3260]
Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-
05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-
e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal:
10.16.7.100,3260]: successful
Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-
05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-
2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal:
10.16.7.100,3260]: successful
```

```
Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-  
674f999767d4942e-mdi-data1, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful  
  
Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-  
d7ef99976814942e-mdi-fra1, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful  
  
# iscsadm -m node -p 10.16.7.100 --interface  
eth1-iface --login  
  
Logging in to [iface: eth1-iface, target:  
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-  
e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal:  
10.16.7.100,3260]  
  
Logging in to [iface: eth1-iface, target:  
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-  
2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal:  
10.16.7.100,3260]  
  
Logging in to [iface: eth1-iface, target:  
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-  
674f999767d4942e-mdi-data1, portal:  
10.16.7.100,3260]  
  
Logging in to [iface: eth1-iface, target:  
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-  
d7ef99976814942e-mdi-fra1, portal:  
10.16.7.100,3260]  
  
Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-  
e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful  
  
Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-  
2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful
```

```
Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-  
674f999767d4942e-mdi-data1, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful  
  
Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-  
d7ef99976814942e-mdi-fral, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful
```

- 12 Zeigen Sie alle aktiven Verbindungen und Sitzungen an und überprüfen Sie sie:  
`iscsiadm -m session -i`
- 13 Überprüfen Sie, ob die Partitionen im Betriebssystem angezeigt werden:  
`cat /proc/partitions`
- 14 Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 13 auf allen anderen Hosts im Cluster.

### Konfiguration von Device Mapper Multipath für Volumes

- 1 Führen Sie den Befehl `/sbin/scsi_id` für die für Oracle erstellten Geräte aus, um deren eindeutige Bezeichner zu erhalten:  
`/sbin/scsi_id -gus /block/<Gerät>`  
Beispiel:  
`# scsi_id -gus /block/sda`
- 2 Heben Sie die Kommentierung des folgenden Abschnitts in `/etc/multipath.conf` auf.  

```
blacklist {  
    wwid 26353900f02796769  
    devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-  
|sr|scd|st)[0-9]*"  
    devnode "^\hd[a-z]"  
}
```

- 3 Heben Sie die Kommentierung des folgenden Abschnitts in /etc/multipath.conf auf.

```
defaults {
    udev_dir           /dev
    polling_interval   10
    selector           "round-robin 0"
    path_grouping_policy multibus
    getuid_callout     "/sbin/scsi_id -g -u -s
    /block/%n"
    prio_callout       /bin/true
    path_checker        readsector0
    rr_min_io          100
    max_fds            8192
    rr_weight          priorities
    fallback            immediate
    no_path_retry       fail
    user_friendly_names yes
}
```

- 4 Fügen Sie den nachstehenden Abschnitt in /etc/multipath.conf ein. Die WWID wird von Schritt 1 bezogen. Stellen Sie sicher, dass die Aliasnamen auf allen Hosts im Cluster konsistent sind.

```
multipaths {
    multipath {
        wwid   WWID_von_Volume1
        alias  Alias_von_Volume1
    }
    multipath {
        wwid   WWID_von_Volume2
        alias  Alias_von_Volume2
    }
}
```

(Fügen Sie einen multipath-Teilabschnitt für jedes weitere Volume hinzu.)  
}

Das folgende Beispiel enthält die Konfigurationen von vier Volumes.

```
multipaths {
    multipath {
        wwid       36090a028d059ee902e94b4
```

```

6797996fe2
    alias      ocr-css-spfile
}
multipath {
    wwid      36090a028d059ee932e94d4
6797994f67
    alias      data1
}
multipath {
    wwid      36090a028d059ce952e94f4
6797990f2e
    alias      data2
}
multipath {
    wwid      36090a028d059be972e9414
689799ef7
    alias      fral
}
}

```

- 5** Starten Sie den Multipath-Daemon neu, und vergewissern Sie sich, dass die Aliasnamen in der **multipath -ll**-Ausgabe angezeigt werden.

```
service multipathd restart
```

```
multipath -ll
```

Beispiel:

```

fral (36090a028d059be972e9414689799ef7) dm-13
EQLOGIC,100E-00
[size=5.0G] [features=1
queue_if_no_path] [hwhandler=0]
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]
\_ 96:0:0:0 sds 65:32 [active] [ready]
\_ 92:0:0:0 sdab 65:176 [active] [ready]

ocr-css-spfile
(36090a028d059ee902e94b46797996fe2) dm-11
EQLOGIC,100E-00
[size=2.0G] [features=1
queue_if_no_path] [hwhandler=0]
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]
```

```

\_\_ 93:0:0:0 sdf 8:80 [active] [ready]
\_\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]
\_\_ 86:0:0:0 sdad 65:208 [active] [ready]

data2 (36090a028d059ce952e94f46797990f2e) dm-8
EQLOGIC,100E-00
[size=20G] [features=1
queue_if_no_path] [hwhandler=0]
\_\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]
\_\_ 97:0:0:0 sdc 8:32 [active] [ready]
\_\_ 98:0:0:0 sdd 8:48 [active] [ready]

data1 (36090a028d059ee932e94d46797994f67) dm-18
EQLOGIC,100E-00
[size=20G] [features=1
queue_if_no_path] [hwhandler=0]
\_\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]
\_\_ 95:0:0:0 sdq 65:0 [active] [ready]
\_\_ 89:0:0:0 sdac 65:192 [active] [ready]

```

- 6** Vergewissern Sie sich, dass die `/dev/mapper/*`-Geräte erstellt wurden. Diese Gerätenamen sollten für den Zugriff und die Interaktion mit den Multipath-Geräten in den nachfolgenden Abschnitten verwendet werden.

Beispiel:

```
# ls -lt /dev/mapper/*
crw----- 1 root root 10, 63 Dec 15 11:22
/dev/mapper/control
brw-rw---- 1 root disk 253, 18 Dec 15 11:51
/dev/mapper/data1
brw-rw---- 1 root disk 253, 8 Dec 15 13:47
/dev/mapper/data2
brw-rw---- 1 root disk 253, 13 Dec 15 11:51
/dev/mapper/fra1
brw-rw---- 1 root disk 253, 11 Dec 15 11:51
/dev/mapper/ocr-css-spfile
brw-rw---- 1 root disk 253, 6 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-crs
brw-rw---- 1 root disk 253, 3 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-home
```

```
brw-rw---- 1 root disk 253,  4 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-opt
brw-rw---- 1 root disk 253,  0 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-root
brw-rw---- 1 root disk 253,  7 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-swap
brw-rw---- 1 root disk 253,  1 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-tmp
brw-rw---- 1 root disk 253,  2 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-usr
brw-rw---- 1 root disk 253,  5 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-var
```

- 7 Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 7 auf allen anderen Hosts im Cluster.



# Konfigurieren des Datenbankspeichers auf dem Hostsystem



**WARNUNG:** Bevor Sie gemäß den in diesem Abschnitt beschriebenen Anleitungen verfahren, lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise in der entsprechenden Dokumentation im Lieferumfang Ihres Systems. Ergänzende Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Dell Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

Oracle® Real Application Clusters (RAC) ist eine komplexe Datenbankkonfiguration, die eine festgelegte Reihenfolge von Vorgehensweisen erfordert. Die folgenden Abschnitte erläutern, wie die Speicherlaufwerke für Fibre-Channel, Direct-Attach-SAS- oder iSCSI-Speichersysteme auf dem Hostsystem überprüft, angepasst und konfiguriert werden.

## Überprüfen und Identifizieren Ihrer Speicherlaufwerke

Erstellen Sie bei der Clusterkonfiguration Partitionen auf dem Fibre-Channel-, Direct-Attach-SAS- oder iSCSI-Speichersystem. Um diese Partitionen erstellen zu können, müssen alle Clusterknoten die externen Speichergeräte erkennen.



**ANMERKUNG:** Dieser Abschnitt erläutert die Vorgehensweise bei der Bereitstellung von Oracle Database für Direct-Attach-SAS-Speichersysteme und Fibre-Channel-Speichersysteme. Zur Veranschaulichung wurde die bei Fibre-Channel-Speichersystemen übliche Terminologie verwendet. Wenn Sie Direct-Attach-SAS- oder iSCSI-Speichersysteme (Dell™ PowerVault™ MD3000/MD3000i oder Dell EqualLogic™ Speicherarray) verwenden, übersetzen Sie bitte die Fibre-Channel-Termini mithilfe von Tabelle 7-1 in die entsprechende MD3000/MD3000i- oder Dell EqualLogic™-Terminologie.

**Tabelle 7-1. Terminologie für Fibre-Channel-, Direct-Attach SAS- und EqualLogic-Speicherarrays**

Fibre-Channel-Speicher	Direct-Attach-SAS oder iSCSI (MD3000/MD3000i)	EqualLogic-Array-Volumes
LUNs	Virtuelle Laufwerke	Volumes
/dev/emcpower(X)	/dev/sd(X)	/dev/sd(X)
PowerPath	Multipath-Treiber (MPIO)	Device Mapper

So stellen Sie sicher, dass jeder Knoten sämtliche Speicher-LUNs oder logischen Laufwerke erkennt:

- 1 Vergewissern Sie sich beim Dell/EMC Fibre-Channel-Speichersystem, dass auf jedem Knoten EMC® Navisphere® Agent und die korrekte Version von PowerPath® installiert sind. Stellen Sie sicher, dass jeder Knoten der korrekten Speichergruppe innerhalb der EMC Navisphere-Software zugewiesen wurde. Eine Anleitung hierzu finden Sie in der Dokumentation zum Dell/EMC Fibre-Channel-Speichersystem.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie den Cluster installieren oder die Software auf einem Knoten erneut installieren, müssen Sie Schritt 1 durchführen.

- 2 Überprüfen Sie, ob die Speichergeräte und die Knoten korrekt an den Fibre-Channel-Switch angeschlossen sind (siehe Abbildung 3-1 und Tabelle 3-1).
- 3 Überprüfen Sie, ob Sie als **root** angemeldet sind.

- 4 Geben Sie auf *jedem Knoten* folgenden Befehl ein:  
`more /proc/partitions`

Der Knoten erkennt die LUNs oder logischen Laufwerke sowie die auf diesen externen Geräten vorhandenen Partitionen und zeigt sie an.

 **ANMERKUNG:** Welche Geräte angezeigt werden, hängt von der Konfiguration des Speichersystems ab.

Eine Liste der vom Knoten erkannten LUNs oder logischen Datenträger wird angezeigt, außerdem die Partitionen, die auf diesen externen Geräten erstellt wurden. PowerPath-Pseudogeräte wie `/dev/emcpowera`, `/dev/emcpowerb` und `/dev/emcpowerc` werden in der Liste angezeigt. Bei einer Direct-Attach-SAS- oder iSCSI-Konfiguration werden die virtuellen Datenträger als `/dev/sdb` und `/dev/sdc` usw. angezeigt.

**5** Stellen Sie in der Datei **/proc/partitions** Folgendes sicher:

- Alle PowerPath-Pseudogeräte erscheinen in der Datei mit ähnlichen Gerätepfaden auf allen Knoten.  
Zum Beispiel **/dev/emcpowera**, **dev/emcpowerb** und **/dev/emcpowerc**.
- Bei einem PowerVault MD3000- oder MD3000i-Speichersystem oder dem EqualLogic-Speicherarray erscheinen alle virtuellen Laufwerke bzw. Volumes in der Datei mit ähnlichen Gerätepfaden auf allen Knoten.  
Beispiel: **/dev/sdb**, **/dev/sdc** und **/dev/sdd**
- Die logischen Volumes der externen Speichersysteme erscheinen als SCSI-Geräte, und jeder Clusterknoten ist mit der gleichen Anzahl LUNs/virtueller Laufwerke oder Volumes konfiguriert.  
Wenn der Knoten beispielsweise mit einem SCSI-Laufwerk oder RAID-Container mit Verbindung zu einem Fibre-Channel-Gerät mit drei logischen Laufwerken konfiguriert ist, bezeichnet **sda** den RAID-Container oder das interne Laufwerk des Knotens, und **emcpowera**, **emcpowerb** und **emcpowerc** bezeichnen die LUNs (oder PowerPath-Pseudogeräte).  
Wenn der Knoten beispielsweise mit einem SCSI-Laufwerk oder RAID-Container mit Verbindung zu einem Direct-Attach-SAS- oder iSCSI-Speichergerät mit drei virtuellen Laufwerken konfiguriert ist, bezeichnet **sda** den RAID-Container oder das interne Laufwerk des Knotens, und **sdb**, **sdc** und **sdd** bezeichnen die logischen Volumes des externen Speichersystems.

**6** Wenn die externen Speichergeräte nicht in der Datei **/proc/partitions** aufgeführt sind, starten Sie den Knoten neu.

# Anpassen von Datenträgerpartitionen bei Systemen mit Linux-Betriebssystem

⚠ **VORSICHTSHINWEIS:** Bei Systemen, die mit Linux betrieben werden, muss die Partitionstabelle angeglichen werden, bevor Daten auf die LUN/das virtuelle Laufwerk geschrieben werden. Die Partitionszuordnung wird neu erstellt, und alle Daten auf der LUN /dem virtuellen Laufwerk werden zerstört.

## Beispiel: Parameter des Dienstprogramms fdisk

Das folgende Beispiel verdeutlicht die Parameter für das Dienstprogramm **fdisk**. Die LUN ist in diesem Beispiel zu **/dev/emcpowera** zugeordnet, und die LUN-Streifenelementgröße beträgt 128 Blocks.

✍ **ANMERKUNG:** Auf dem Datenträger **/dev/emcpowera** wurde im Beispiel bereits eine primäre Partition **/dev/emcpowera1** erstellt. Bei den Speichersystemen PowerVault MD3000/MD3000i und dem EqualLogic-Speicherarray wird der Prozess auf **/dev/sdb1** durchgeführt.

```
fdisk /dev/emcpowera
```

✍ **ANMERKUNG:** Erstellen Sie eine Partition auf **/dev/emcpowera**, bevor Sie die folgenden Schritte durchführen.

```
x # Expertenmodus  
b # Startblocknummer anpassen  
1 # Partition 1 auswählen  
128 # auf 128 einstellen (Standardgröße bei Dell\EMC CX Serie  
Fibre-Channel-Speicher)  
w # Neue Partition schreiben
```

Bei LUNs, von denen ein Snapshot, Klon oder MirrorView-Image erstellt wird, ist die Verwendung von **fdisk** dem LUN-Angleichungsverfahren vorzuziehen. Auch bei Quell- und Ziellaufwerken für SAN-Kopien ist sie zu bevorzugen.

## Anleitung: Anpassen einer Datenträgerpartition mit dem Dienstprogramm fdisk

Um eine Datenträgerpartition mit dem Dienstprogramm **fdisk** anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Geben Sie an der Eingabeaufforderung Folgendes ein:

```
fdisk <Partitionsname>,
```

wobei <Partitionsname> der Name der Partition ist, die angepasst werden soll.

Wenn die Partition beispielsweise den Namen `/dev/emcpowera` hat, geben Sie Folgendes ein: `fdisk /dev/emcpowera`

Das System zeigt die folgende Meldung an:

```
The number of cylinders for this disk is set  
to 8782.
```

There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024, and could in certain setups cause problems with:

- 1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
- 2) booting and partitioning software from other OSs (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)

- 2 Geben Sie an der Eingabeaufforderung folgenden Parameter für das Dienstprogramm **fdisk** ein: **x**

- 3 Geben Sie an der Eingabeaufforderung folgenden Parameter für das Dienstprogramm **fdisk** ein: **b**

- 4 Geben Sie die Partitionsnummer an der Eingabeaufforderung ein, sobald Sie dazu aufgefordert werden. Beispiel: **1**

- 5 Geben Sie den neuen Beginn des Datenbereichs auf der Datenträgerpartition an. Beispiel: **128**

- 6 Geben Sie an der Eingabeaufforderung folgenden Parameter für das Dienstprogramm **fdisk** ein: **w**

Das System zeigt die folgende Meldung an:

```
The partition table has been altered!
```

```
Calling ioctl() to re-read partition table.
```

```
Syncing disks.
```

- 7 Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 6 für alle Oracle Daten-LUNs.

# Konfiguration des Datenbankspeichers mit ext3-Dateisystem für einen einzelnen Knoten

Wenn Sie über ein zusätzliches Speichergerät verfügen, führen Sie folgende Schritte aus:

- 1 Melden Sie sich als **root** an.

- 2 Geben Sie Folgendes ein:

```
cd /opt/oracle  
$> cd <ORACLE_BASE>,  
wobei <ORACLE_BASE> /u01/app/oracle entspricht.
```

- 3 Geben Sie Folgendes ein: `mkdir oradata recovery`

Erstellen Sie mit dem Dienstprogramm `fdisk` eine Partition zum Speichern Ihrer Datenbankdateien.

Beispiel:

`Emcpowera1`, wenn Ihr Speichergerät `emcpowera` ist.  
Erstellen Sie mit dem Dienstprogramm `fdisk` eine Partition zum Speichern Ihrer Wiederherstellungsdateien.

Beispiel:

`Emcpowerb1`, wenn Ihr Speichergerät `emcpowerb` ist.

- 4 Überprüfen Sie die neue Partition mit folgendem Befehl:

```
cat /proc/partitions
```

Wenn Sie die neue Partition nicht auffinden können,

geben Sie Folgendes ein:

```
sfdisk -R /dev/emcpowera  
sfdisk -R /dev/emcpowerb
```

- 5 Geben Sie Folgendes ein:

```
mke2fs -j /dev/emcpowera1  
mke2fs -j /dev/emcpowerb1
```

- 6 Bearbeiten Sie die Datei `/etc/fstab` für das neu erstellte Dateisystem, indem Sie Einträge der folgenden Art hinzufügen:

```
/dev/emcpowera1 <ORACLE_BASE>/oradata ext3  
defaults 1 2,  
wobei <ORACLE_BASE> /u01/app/oracle entspricht.
```

**7** Geben Sie Folgendes ein:

```
chown -R oracle.dba oradata recovery  
/dev/emcpowerb1 <ORACLE_BASE>/recovery ext3  
defaults 1 2,  
wobei <ORACLE_BASE> /u01/app/oracle entspricht.
```

**8** Geben Sie Folgendes ein:

```
mount /dev/emcpowera1 <ORACLE_BASE>/oradata  
mount /dev/emcpowerb1 <ORACLE_BASE>/recovery
```

## Konfiguration des gemeinsamen Speichers für Clusterware, Datenbank und Wiederherstellungsdateien in einer RAC-Umgebung

Dieser Abschnitt erläutert die Konfiguration gemeinsam genutzter Speicherlaufwerke in einer RAC-Umgebung mit einer der drei nachstehend aufgeführten Methoden:

- Eine Anleitung zum Konfigurieren von Clusterware, Datenbank und Wiederherstellungsdateien mit OCFS2 (Oracle Cluster File System) finden Sie unter „Konfigurieren von gemeinsamen Speicherlaufwerken für Oracle Clusterware, Datenbank und Wiederherstellungsdateien mit OCFS2“ auf Seite 286.
- Eine Anleitung zum Konfigurieren von Clusterware, Datenbank und Wiederherstellungsdateien mit Raw Devices finden Sie unter „Konfigurieren von gemeinsamen Speicherlaufwerken für Oracle Clusterware auf Raw Devices und für Datenbank und Wiederherstellungsdateien auf ASM“ auf Seite 289.
- Eine Anleitung zum Konfigurieren von Clusterware, Datenbank und Wiederherstellungsdateien mit Block Devices finden Sie unter „Konfigurieren von gemeinsamen Speicherlaufwerken für Oracle Clusterware auf Block Devices und für Datenbank und Wiederherstellungsdateien auf ASM“ auf Seite 292.

## Konfigurieren von gemeinsamen Speicherlaufwerken für Oracle Clusterware, Datenbank und Wiederherstellungsdateien mit OCFS2

Auf dem *ersten Knoten*:

- 1 Melden Sie sich als **root** an.
- 2 Führen Sie folgende Schritte durch:
  - a Starten Sie das X-Window-System, indem Sie Folgendes eingeben:  
**startx**
  - b Generieren Sie die OCFS2-Konfigurationsdatei **/etc/ocfs2/cluster.conf** mit dem vorgegebenen Clusternamen **ocfs2**. Geben Sie in einem Terminalfenster Folgendes ein: **ocfs2console**
  - c Klicken Sie im Menü auf **Cluster→ Configure Nodes** (Knoten konfigurieren). Wenn der Cluster offline ist, wird er durch die Konsole gestartet. Die Daten werden in einem Meldungsfenster angezeigt. Schließen Sie das Meldungsfenster. Das Fenster **Node Configuration** (Knotenkonfiguration) wird angezeigt.
  - d Um dem Cluster Knoten hinzuzufügen, klicken Sie auf **Add** (Hinzufügen). Geben Sie den Knotennamen (gleich dem Hostnamen) und die private IP-Adresse ein. Übernehmen Sie den Standardwert für die Portnummer. Nachdem alle Eingaben gemacht sind, klicken Sie auf **OK**. Wiederholen Sie Schritt d, um dem Cluster alle Knoten hinzuzufügen.
  - e Nachdem alle Knoten hinzugefügt sind, klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen), und klicken Sie dann im Fenster **Node Configuration** (Knoten-Konfiguration) auf **Close** (Schließen).
- f  **ANMERKUNG:** Wenn beim Durchführen von Schritt e die Meldung: **Unable to access cluster service** (Zugriff auf Clusterdienst nicht möglich) angezeigt wird, löschen Sie die Datei **/etc/ocfs2/cluster.conf**, und versuchen Sie es erneut.
- g Klicken Sie im Menü auf **Cluster→ Propagate Configuration** (Konfiguration verbreiten). Das Fenster **Propagate Cluster Configuration** (Clusterkonfiguration verbreiten) wird angezeigt. Warten Sie, bis im Fenster die Meldung **Finished** (Abgeschlossen) erscheint. Klicken Sie auf **Close** (Schließen).
- h Wählen Sie **File→ Quit** (Datei, Beenden).

- 3** Aktivieren Sie auf *allen Knoten* den Cluster-Stack beim Systemstart, indem Sie eingeben:  
`/etc/init.d/o2cb enable`
- 4** Ändern Sie den Wert O2CB\_HEARTBEAT\_THRESHOLD auf allen Knoten:
- Halten Sie den O2CB-Dienst auf allen Knoten an, indem Sie Folgendes eingeben: `/etc/init.d/o2cb stop`
  - Ändern Sie auf allen Knoten in `/etc/sysconfig/o2cb` den Wert O2CB\_HEARTBEAT\_THRESHOLD auf 81.
  - Starten Sie den O2CB-Dienst auf allen Knoten, indem Sie Folgendes eingeben: `/etc/init.d/o2cb start`
- 5** Erstellen Sie bei einem Fibre-Channel-Cluster auf dem *ersten Knoten* mit `fdisk` eine Partition auf jedem der zwei anderen externen Speichergeräte:
- Erstellen Sie eine Primärpartition für das gesamte Gerät, indem Sie eingeben:  
`fdisk /dev/emcpowerX`
-  **ANMERKUNG:** Hilfe für das Dienstprogramm `fdisk` erhalten Sie, indem Sie `h` drücken.
- Überprüfen Sie das Vorhandensein der neuen Partition, indem Sie eingeben:  
`cat /proc/partitions`
  - Wenn die neue Partition nicht aufgeführt ist, geben Sie ein:  
`sfdisk -R /dev/<Gerätename>`
-  **ANMERKUNG:** In den nachstehenden Schritten werden folgende Beispielwerte verwendet:
- Bereitstellungspunkte: `/u02`, `/u03` und `/u04`
  - Labels: `u02`, `u03` und `u04`
  - Fibre-Channel-Speichergeräte: `emcpowera`, `emcpowerb` und `emcpowerc`
- 6** Formatieren Sie auf *einem beliebigen Knoten* die externen Speichergeräte mit 4 K Blockgröße, 128 K Clustergröße und 4 Knotensteckplätzen. Verwenden Sie dazu das Befehlszeilenprogramm `mkfs.ocfs2`:
- ocr.dbf und Voting-Datenträger**  
`mkfs.ocfs2 -b 4K-C128K-N4 -Lu01 /dev/emcpowera1`

## Datenbankdateien

```
mkfs.ocfs2 -b 4K-C128K-N4-Lu02 /dev/emcpowerb1
```

## Wiederherstellungsbereich

```
mkfs.ocfs2 -b 4K-C128K-N4-Lu03 /dev/emcpowerc1
```



**ANMERKUNG:** Die Knotensteckplätze verweisen auf die Anzahl der Clusterknoten.



**ANMERKUNG:** Weitere Informationen über das Einstellen der Formatparameter bei Clustern erhalten Sie auf der Website mit häufig gestellten Fragen zu OCFS2 unter [oss.oracle.com/projects/ocfs2/dist/documentation/ocfs2\\_faq.html](http://oss.oracle.com/projects/ocfs2/dist/documentation/ocfs2_faq.html).

### 7 Führen Sie *auf jedem Knoten* die folgenden Schritte aus:

- a Erstellen Sie für jede OCFS2-Partition Bereitstellungspunkte.  
Erstellen Sie hierfür die Zielpartitionsverzeichnisse und legen Sie die Eigentumsrechte wie folgt fest:  
`mkdir -p /u02 /u03 /u04  
chown -R oracle.dba /u02 /u03 /u04`
- b Ändern Sie *auf jedem Knoten* die Datei `/etc/fstab`, indem Sie für jedes Laufwerk die folgenden Zeilen hinzufügen:  
`/dev/emcpowera1 /u02 ocfs2  
  _netdev,datavolume,nointr00  
/dev/emcpowerb1 /u03 ocfs2  
  _netdev,datavolume,nointr00  
/dev/emcpowerc1 /u04 ocfs2  
  _netdev,datavolume,nointr00`  
Wenn die PowerPath-Pseudogeräte nicht an allen Knoten mit exakt identischem Gerätynamen angezeigt werden, ändern Sie an allen Knoten die Datei `/etc/fstab`, damit sichergestellt ist, dass alle gemeinsam genutzten Verzeichnisse an allen Knoten auf dieselben Laufwerke zugreifen können.  
Nehmen Sie für alle OCFS2-Volumes entsprechende Einträge vor.
- c Geben Sie *auf jedem Knoten* den folgenden Befehl ein, um alle Datenträger bereitzustellen, die in der Datei `/etc/fstab` aufgeführt sind: `mount -a -t ocfs2`
- d Fügen Sie *auf jedem Knoten* der Datei `/etc/rc.local` den folgenden Befehl hinzu: `mount -a -t ocfs2`

## Konfigurieren von gemeinsamen Speicherlaufwerken für Oracle Clusterware auf Raw Devices und für Datenbank und Wiederherstellungsdateien auf ASM



**ANMERKUNG:** Dell unterstützt die Konfiguration von Oracle Clusterware-Laufwerken auf Raw Devices und Laufwerken für Datenbank und Wiederherstellungsdateien auf ASM nur unter den Betriebssystemen Red Hat® Enterprise Linux® 4 oder Oracle Enterprise Linux® 4. Informationen zur Konfiguration gemeinsamer Speicherlaufwerke unter den Betriebssystemen Red Hat Enterprise Linux 5 oder Oracle Enterprise Linux 5 finden Sie unter „Konfigurieren von gemeinsamen Speicherlaufwerken für Oracle Clusterware auf Block Devices und für Datenbank und Wiederherstellungsdateien auf ASM“ auf Seite 292.

### Konfigurieren gemeinsamer Speicherlaufwerke für Oracle Clusterware mit Raw Devices

- 1 Erstellen Sie auf dem ersten Knoten mit dem Dienstprogramm `fdisk` sechs Partitionen auf einem externen Speichergerät:  
Geben Sie `fdisk /dev/sdd` ein. Erstellen Sie sechs Partitionen zu je 300 MB für die Oracle Cluster Repositories (OCR), die Voting-Datenträger und die Oracle-Systemparameterdatei.
- 2 Überprüfen Sie die neuen Partitionen, indem Sie `more /proc/partitions` eingeben. Wenn die neuen Partitionen in der Datei `/proc/partitions` nicht aufgeführt sind, geben Sie auf allen Knoten Folgendes ein: `sfdisk -R /dev/<device name>`
- 3 Öffnen Sie auf jedem Knoten im Fibre-Channel-Cluster die Datei `/etc/sysconfig/rawdevices`, und fügen Sie folgende Zeilen hinzu:  
`/dev/raw/votingdisk1 /dev/emcpowera1`  
`/dev/raw/votingdisk2 /dev/emcpowera2`  
`/dev/raw/votingdisk3 /dev/emcpowera3`  
`/dev/raw/ocr1.dbf /dev/emcpowera4`  
`/dev/raw/ocr2.dbf /dev/emcpowera5`  
`/dev/raw/spfile+ASM.ora /dev/emcpowera6`



**ANMERKUNG:** Wenn die drei Partitionen auf den PowerPath-Pseudogeräten nicht auf allen Knoten konsistent sind, ändern Sie die Konfigurationsdatei `/dev/sysconfig/rawdevices` entsprechend.

- 4** Vergewissern Sie sich, dass die Skripts `/etc/udev/scripts/raw-dev.sh` und `/etc/udev/rules.d/60-rawdevices.rules` vorhanden sind.  
Wenn die Skripts vorhanden sind, fahren Sie mit dem nächsten Schritt im *Installationshandbuch* fort. Sind die Skript nicht vorhanden, folgen Sie der Anleitung in der Dokumentation *Oracle Database auf Dell PowerEdge-Systemen mit Enterprise Linux x86\_64 – Installationshandbuch für Betriebssystem und Hardware*, um die Dell | Oracle Automatisierungsskripts für die Bereitstellung zu installieren.
- 5** Geben Sie `chkconfig networkwait off` ein.
- 6** Erstellen Sie die RAW-Geräte, indem Sie `udevstart` eingeben.
- 7** Starten Sie den RAW-Gerätedienst, indem Sie `service rawdevices restart` eingeben.

## **Konfigurieren von gemeinsamen Speicherlaufwerken für Oracle Database und Wiederherstellungsdateien mit ASM**

Die Konfiguration von Laufwerken für ASM (Automatic Storage Management / Automatische Speicherverwaltung) kann entweder über Raw Devices oder über den ORACLEASM-Bibliothekstreiber erfolgen.

### **Konfigurieren von Laufwerken für ASM mittels Raw Devices**

- 1** Melden Sie sich als root beim System an.
- 2** Erstellen Sie am ersten Knoten mit `fdisk` eine einzige Primärpartition über die gesamte Kapazität des Datenträgers, der für die Datenbank und die Wiederherstellungsdateien verwendet werden soll.
- 3** Öffnen Sie die Datei `/etc/sysconfig/rawdevices`, und fügen Sie die folgenden zusätzlichen Zeilen hinzu:  
`/dev/raw/ASM1 /dev/emcpowerb1`  
`/dev/raw/ASM2 /dev/emcpowerc1`  
Dabei sind `/dev/emcpowerb1` und `/dev/emcpowerc1` die Laufwerkpartitionen für die Datenbank bzw. für die Wiederherstellungsdateien.
- 4** Starten Sie den RAW-Gerätedienst, indem Sie `service rawdevices restart` eingeben.

## **Konfiguration von Laufwerken für ASM mit dem ORACLEASM-Bibliothekstreiber**

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die ASM-Laufwerke zu konfigurieren:

- 1** Melden Sie sich als root beim System an.
- 2** Öffnen Sie ein Terminalfenster und führen Sie auf allen Knoten die folgenden Schritte durch:
  - a** Geben Sie ein: `service oracleasm configure`
  - b** Machen Sie auf allen Knoten die folgenden Eingaben:  
Default user to own the driver interface [ ]:oracle  
Default group to own the driver interface [ ]:dba  
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]:y  
Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]:y
- 3** Führen Sie diesen Schritt nur dann aus, wenn die RAC-Konfiguration einen EqualLogic iSCSI-Speicher und einen Linux Device Mapper Multipath-Treiber verwendet.
  - a** Legen Sie den Parameter ORACLEASM\_SCANORDER in `/etc/sysconfig/oracleasm` wie folgt fest:  
`ORACLEASM_SCANORDER="dm"`.
  - b** Starten Sie das System neu, um die Änderung in Kraft zu setzen.
- 4** Geben Sie auf dem ersten Knoten im Terminalfenster folgenden Befehl ein, und drücken Sie die <Eingabetaste>:  
`service oracleasm createdisk ASM1 /dev/emcpowerb1`  
`service oracleasm createdisk ASM2 /dev/emcpowerc1`

- 5** Wiederholen Sie Schritt 4 für weitere zu erstellende ASM-Datenträger.
- 6** Überprüfen Sie, ob die ASM-Datenträger erstellt wurden und für ASM-Verwendung gekennzeichnet sind. Geben Sie im Terminalfenster den folgenden Befehl ein, und drücken Sie die <Eingabetaste>: `service oracleasm listdisks`

Die in Schritt 5 erstellten Laufwerke werden angezeigt. Beispiel:

ASM1

ASM2

- 7** Stellen Sie sicher, dass die übrigen Knoten auf die in Schritt 5 erstellten ASM-Laufwerke zugreifen können. Öffnen Sie auf jedem der übrigen Knoten ein Terminalfenster, geben Sie folgenden Befehl ein, und drücken Sie die <Eingabetaste>: `service oracleasm scandisks`

## Konfigurieren von gemeinsamen Speicherlaufwerken für Oracle Clusterware auf Block Devices und für Datenbank und Wiederherstellungsdateien auf ASM

 **ANMERKUNG:** Für die Betriebssysteme Red Hat Enterprise Linux 5 und Oracle Enterprise Linux 5 wird empfohlen, die Oracle Clusterware-Laufwerke nur auf Block Devices und die Laufwerke für Datenbank und Wiederherstellungsdateien über ASM einzurichten.

### Konfigurieren gemeinsamer Speicherlaufwerke für Oracle Clusterware mit Block Devices

 **ANMERKUNG:** In diesem Abschnitt wird vorausgesetzt, dass Sie die im Abschnitt „Konfiguration des Betriebssystems für die Installation von Oracle Database“ des *Installationshandbuchs für Betriebssystem und Hardware* beschriebenen Vorgehensweisen durchgeführt haben. Sie können dieses Handbuch auf der Dell Support-Website unter [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) herunterladen.

- 1** Erstellen Sie auf dem *ersten Knoten* mit dem Dienstprogramm `fdisk` sechs Partitionen auf einem externen Speichergerät. Geben Sie `fdisk /dev/sdd` ein.  
Erstellen Sie sechs Partitionen zu je 300 MB für die Oracle Cluster Repositories (OCR), die Voting-Datenträger und die Oracle-Systemparameterdatei.
- 2** Überprüfen Sie die neuen Partitionen, indem Sie `more /proc/partitions` eingeben. Wenn die neuen Partitionen in der Datei `/proc/partitions` nicht aufgeführt sind, geben Sie auf allen Knoten Folgendes ein: `sfdisk -R /dev/<Gerätename>`
- 3** Führen Sie an allen Knoten in einem Fibre-Channel-Cluster die folgenden Schritte durch:
  - a** Fügen Sie die Partitionnamen für die primäre und die Spiegel-OCR der Datei `permissions.ini` hinzu. Diese Datei befindet sich im Verzeichnis `/dell-oracle-deployment/scripts/[ocr]`

```
primary_ocr=
mirror_ocrl=
[vote]
vote1=
vote2=
vote3=
[asm]
asm1=
asm2=
```

Wenn Ihre OCR- und OCR-Spiegelpartitionen zum Beispiel /dev/emcpowera1 und /dev/emcpowera2 sind, wird die Datei permissions.ini folgendermaßen geändert:

```
[ocr]
primary_ocr=/dev/emcpowera1
mirror_ocrl=/dev/emcpowera2
```

- b** Fügen Sie die Voting-Datenträgernamen der Datei permissions.ini hinzu. Diese Datei befindet sich im Verzeichnis /dell-oracle-deployment/scripts/:

```
[ocr]
primary_ocr=
mirror_ocrl=
[vote]
vote1=
vote2=
vote3=
[asm]
asm1=
asm2=
```

Wenn die Voting-Datenträger zum Beispiel emcpowerb1, emcpowerb2 und emcpowerb3 sind, wird die Datei permissions.ini folgendermaßen geändert:

```
[vote]
vote1=/dev/emcpowerb1
vote2=/dev/emcpowerb2
vote3=/dev/emcpowerb3
```



**ANMERKUNG:** Ändern Sie nur die folgenden fünf Variablen: primary\_ocr, mirror\_ocrl, vote1, vote2 und vote3.

- 4** Nachdem Sie die Datei `permissions.ini` eingerichtet haben, führen Sie das Skript `permissions.py` aus. Es befindet sich im Verzeichnispfad `/dell-oracle-deployment/scripts/` :  
`./permissions.py`
- 5** Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die korrekten Blockgerätberechtigungen festzulegen: `/etc/rc.local`

## Konfigurieren von gemeinsamen Speicherlaufwerken für Oracle Database und Wiederherstellungsdateien mit ASM

 **ANMERKUNG:** In diesem Abschnitt wird vorausgesetzt, dass Sie die im Abschnitt *Konfiguration des Betriebssystems für die Installation von Oracle Database des Installationshandbuchs für Betriebssystem und Hardware* beschriebenen Vorgehensweisen durchgeführt haben. Sie können dieses Handbuch auf der Dell Support-Website unter [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) herunterladen.

Die Konfiguration von Laufwerken für ASM (Automatic Storage Management / Automatische Speicherverwaltung) kann entweder über Block Devices oder über den ORACLEASM-Bibliothekstreiber erfolgen.

### Konfigurieren von Laufwerken für ASM mittels Block Devices

- 1** Melden Sie sich als root beim System an.
- 2** Erstellen Sie am ersten Knoten mit `fdisk` eine einzige Primärpartition über die gesamte Kapazität der Datenträgers, die für die Datenbank und die Wiederherstellungsdateien verwendet werden sollen
- 3** Fügen Sie die Datenträgergruppennamen für `asm1` und `asm2` am Ende der Datei `permissions.ini` hinzu. Diese Datei befindet sich im Verzeichnis `/dell-oracle-deployment/scripts/`.

Achten Sie darauf, dass die Clusterware-Konfiguration beibehalten wird, die in dieser Datei als Ergebnis der in Abschnitt „Konfigurieren gemeinsamer Speicherlaufwerke für Oracle Clusterware mit Block Devices“ auf Seite 292 ausgeführten Schritte bereits definiert ist.

Wenn Ihre ASM1- und ASM2-Datenträger für Datenbank und Wiederherstellungsdateien zum Beispiel `/dev/emcpowerc1` bzw. `/dev/emcpowerd1` sind, wird die Datei `permissions.ini` folgendermaßen geändert:

```
[asm]
asm1=/dev/emcpowerc1
```

```
asm2=/dev/emcpowerd1
```

Um einen weiteren ASM-Datenträger hinzuzufügen, zum Beispiel ASM3 mit dem Namen /dev/emcpowere1, fügen Sie der Sitzung einen weiteren Eintrag hinzu:

```
asm3=/dev/emcpowere1
```

- 4 Nachdem Sie die Datei `permissions.ini` eingerichtet haben, führen Sie das Skript `permissions.py` aus. Es befindet sich im Verzeichnispfad `/dell-oracle-deployment/scripts/ : ./permissions.py`
- 5 Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die korrekten Blockgerätberechtigungen festzulegen: `/etc/rc.local`

#### **Konfiguration von Laufwerken für ASM mit dem ORACLEASM-Bibliothekstreiber**

- 1 Melden Sie sich als `root` an.
- 2 Öffnen Sie ein Terminalfenster und führen Sie auf allen Knoten die folgenden Schritte durch:
  - a Geben Sie ein: `service oracleasm configure`
  - b Machen Sie auf allen Knoten die folgenden Eingaben:  
`Default user to own the driver interface [ ]: oracle`  
`Default group to own the driver interface [ ]: dba`  
`Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y`  
`Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y`
- 3 Führen Sie Schritt 3 nur dann aus, wenn die RAC-Konfiguration einen EqualLogic iSCSI-Speicher und Linux Device Mapper Multipath-Treiber verwendet. Stellen Sie den Parameter `ORACLEASM_SCANORDER` in `/etc/sysconfig/oracleasm` folgendermaßen ein:  
`ORACLEASM_SCANORDER="dm"`  
Starten Sie das System neu, um die Änderung in Kraft zu setzen.
- 4 Geben Sie auf dem *ersten Knoten* im Terminalfenster folgenden Befehl ein, und drücken Sie die <Eingabetaste>:  
`service oracleasm createdisk ASM1 /dev/emcpowerb1`  
`service oracleasm createdisk ASM2 /dev/emcpowerc1`
- 5 Wiederholen Sie Schritt 4 für weitere zu erstellende ASM-Datenträger.

- 6** Überprüfen Sie, ob die ASM-Datenträger erstellt wurden und für ASM-Verwendung gekennzeichnet sind.  
Geben Sie im Terminalfenster den folgenden Befehl ein, und drücken Sie die <Eingabetaste>:  
`service oracleasm listdisks`  
Die in Schritt 5 erstellten Laufwerke werden angezeigt. Beispiel:  
ASM1  
ASM2
- 7** Stellen Sie sicher, dass die übrigen Knoten auf die in Schritt 5 erstellten ASM-Laufwerke zugreifen können. Öffnen Sie auf jedem der übrigen Knoten ein Terminalfenster, geben Sie folgenden Befehl ein, und drücken Sie die <Eingabetaste>:  
`service oracleasm scandisks`

## Konfiguration von gemeinsamem Speicher auf einem neuen Knoten mit ASM

- 1** Melden Sie sich als **root** an.
- 2** Öffnen Sie ein Terminalfenster und melden Sie sich als **root** an.
- 3 Enterprise Linux 4:**  
Kopieren Sie `/etc/sysconfig/rawdevices` von einem der vorhandenen Knoten im Cluster an die gleiche Stelle auf dem neuen Knoten.



**ANMERKUNG:** Vergewissern Sie sich, dass die LUN-Zuordnung auf allen Knoten einheitlich ist.

### Enterprise Linux 5:

Anleitungen finden Sie im Abschnitt „Konfiguration von gemeinsamem Speicher mit Blockgeräten“ der Dokumentation *Oracle Database 10gR2 auf Dell PowerEdge-Systemen mit RedHat Enterprise Linux oder Oracle Enterprise Linux Advanced Server – Speicher- und Netzwerkhandbuch Version 1.0*, die Sie auf der Dell Support-Website unter [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) beziehen können.

- 4** Öffnen Sie ein Terminalfenster und führen Sie auf dem neuen Knoten die folgenden Schritte durch:
  - a** Geben Sie ein: `service oracleasm configure`
  - b** Machen Sie auf allen Knoten die folgenden Eingaben:  
Default user to own the driver interface [ ]: oracle  
Default group to own the driver interface [ ]: dba  
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y  
Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y
- 5** Führen Sie Schritt 5 nur dann aus, wenn die RAC-Konfiguration einen EqualLogic iSCSI-Speicher und Linux Device Mapper Multipath-Treiber verwendet. Stellen Sie den Parameter ORACLEASM\_SCANORDER in `/etc/sysconfig/oracleasm` folgendermaßen ein:  
`ORACLEASM_SCANORDER="dm"`  
Starten Sie das System neu, um die Änderung in Kraft zu setzen.
- 6** Überprüfen Sie, ob der neue Knoten auf die ASM-Datenträger zugreifen kann.  
Geben Sie im Terminalfenster Folgendes ein:  
`service oracleasm scandisks`
- 7** Vergewissern Sie sich, dass die ASM-Datenträger auf dem neuen Knoten verfügbar sind.  
Geben Sie im Terminalfenster Folgendes ein:  
`service oracleasm listdisks`  
Alle verfügbaren Datenträger auf den verbleibenden Knoten werden aufgelistet.  
Beispiel:  
ASM1  
ASM2



# Stichwortverzeichnis

## A

Aliasnamen, 274

Enterprise Linux, 228

Ethernet-Switch, 241

## B

Begriff

Gruppe, 261

Mitglied, 261

Pool, 261

Volume, 261

## F

Fibre-Channel

Direct-Attach-Konfiguration, 242

SAN-Attach-Konfiguration, 243

## C

Clusterware

Speicherkonfiguration für, 286

## G

Gebundenes Paar, 231

## H

Hilfe, 228

Dell Support, 228

Oracle-Support, 229

Hohe Verfügbarkeit, 233

## I

ifconfig, 232

IP-Adresse

Öffentliche IP-Adresse, 231

Private IP-Adresse, 231

Virtuelle IP-Adresse, 231

## E

EMC

Navisphere, 280

PowerPath, 280

## J

Jumbo Frame, 266

## K

Kabel

CAT 5e, 240

CAT 6, 240

## L

Logische Gerätenummer, 228

LUNs, 241

## M

Modular Disk Storage Manager, 252

MPIO-Software, 252

MTU, 266

Multipath-Treiber, 255

## N

Netzwerkbündelung, 233

Netzwerkparameter, 233

NIC

Port-Zuordnungen, 231

## O

OCFS2, 286

Öffentlicher Schlüssel, 235

## P

Paraphrasen-Eingabeaufforderung, 235

PowerConnect-Switch, 261

PowerPath-Pseudogeräte, 280

## R

Resource-Medium

PowerVault MD3000, 252

RSA-Schlüsselpaar, 235

## S

SAS

Cluster-Einrichtung, 247, 255, 261, 279

Spiegelpartitionen, 293

## V

Verbindungsüberwachung, 233

Verkabelung

Fibre-Channel-Speicher, 242

iSCSI-Cluster, 257

SAS-Speicher, 250

Virtuelles Laufwerk, 228

Volumes, 264

Voting-Datenträger, 292

## Z

Zertifizierung und Schulung

Dell, 229

Oracle, 229

Dell™ PowerEdge™ システム—  
Enterprise Linux® x86\_64 で使用する  
Oracle® データベース

ストレージ &  
ネットワークガイド

バージョン 1.2

## メモ、注意、警告

-  **メモ**：コンピュータを使いややすくするための重要な情報を説明しています。
-  **注意**：手順に従わない場合は、ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性があることを示しています。
-  **警告**：物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

---

本書の内容は予告なく変更されることがあります。

© 2009 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標：Dell、DELL ロゴ、EqualLogic、PowerConnect、PowerEdge および PowerVault は Dell Inc. の商標です。Broadcom は Broadcom Corp の商標です。EMC、Navisphere および PowerPath は EMC Corporation の登録商標です。Intel は米国その他の国における Intel の登録商標です。Oracle は Oracle Corporation および / またはその関連会社の登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すために他の商標および社名が使用されていることがあります。Dell Inc. はデル以外の商標や社名に対する所有権を一切否認します。

# 目次

1 概要 . . . . .	307
Dell Oracle データベースの導入に必要なマニュアル . . . . .	307
本書で使用されている用語 . . . . .	308
困ったときは . . . . .	308
デルサポート . . . . .	308
Oracle のサポート . . . . .	309
2 ネットワークの設定 . . . . .	311
パブリックネットワークの設定 . . . . .	311
ボンディングを使用したプライベートネットワークの設定 . . . . .	313
Oracle® ユーザー等価のセットアップ . . . . .	314
セキュアシェル (ssh) の設定 . . . . .	314
/etc/hosts.equiv ファイルの作成 . . . . .	316
/etc/hosts ファイル内へのホストエントリの追加 . . . . .	316
3 ファイバーチャネルクラスタのセットアップ . . . . .	317
ファイバーチャネルクラスタ用のハードウェアの接続 . . . . .	317
ファイバーチャネルストレージシステムのケーブル接続 . . . . .	320
直接接続ファイバーチャネル構成 . . . . .	320
SAN 接続のファイバーチャネル構成 . . . . .	321

4 Dell™ PowerVault™ MD3000/ MD1000 拡張エンクロージャ用の SAS クラス タのセットアップ . . . . .	323
<b>PowerVault MD3000/MD1000 拡張エンクロージャを使用 した SAS クラスタのセットアップ . . . . .</b>	<b>325</b>
タスク 1: ハードウェアのセットアップ . . . . .	325
タスク 2: ホストベースのストレージソフトウェ アのインストール . . . . .	327
タスク 3: フームウェアの確認とアップグレード . . . . .	327
タスク 4: SAS 5/E アダプタドライバのインストール . . . . .	327
タスク 5: インストール後の作業 . . . . .	328
5 Dell™ PowerVault™ MD3000i/ MD1000 ストレージエンクロージャ用の iSCSI クラスタのセットアップ . . . . .	329
<b>iSCSI クラスタを PowerVault MD3000i/MD1000 拡張エンク ロージャ用にセットアップする方法 . . . . .</b>	<b>331</b>
タスク 1: ハードウェアのセットアップ . . . . .	331
タスク 2: ストレージに必要なホストベースソフ トウェアのインストール . . . . .	334
タスク 3: フームウェアの確認とアップグレード . . . . .	334
インストール後のタスク . . . . .	334

6 Dell™ EqualLogic™ PS シリーズのストレージシステム用の iSCSI クラスタのセットアップ . . . . .	335
EqualLogic の用語 . . . . .	335
EqualLogic iSCSI ストレージシステムのセットアップ . . . . .	335
ボリュームの作成 . . . . .	338
iSCSI ネットワークの設定 . . . . .	340
ホストからボリュームへのアクセスの設定 . . . . .	341
7 ホストのデータベースストレージ (記憶域) の設定 . . . . .	353
ストレージディスクの検証と識別 . . . . .	353
Linux システム用のディスクパーティションの調整 . . . . .	356
例 : fdisk ユーティリティの引数 . . . . .	356
手順 : ディスクパーティションの調整に fdisk ユーティリティを使用 . . . . .	357
ext3 ファイルシステムを使用したデータベースストレージの設定 (シングルノードのみ) . . . . .	358

<b>RAC 環境におけるクラスタウェア、データベース、およびリカバリファイル用の共有ストレージの設定</b>	360
OCFS2 を使用して Oracle Clusterware、データベース、およびリカバリファイル用の共有ストレージディスクを設定する方法	360
Oracle Clusterware 用には raw デバイスを使用し、データベースおよびリカバリファイル用には ASM を使用して、共有ストレージディスクを設定する方法	363
Oracle Clusterware 用にはブロックデバイスを使用し、データベースおよびリカバリファイル用には ASM を使用して、共有ストレージディスクを設定する方法	367
ASM を使用して Oracle Database およびリカバリファイル用の共有ストレージディスクを設定する方法	369
<b>ASM を使用して新しいノードに共有ストレージを設定する方法</b>	371
<b>索引</b>	373

# 概要

本書の説明は次の製品に適用されます。

- Red Hat® Enterprise Linux® または Oracle Enterprise Linux® 4.7 AS x86\_64 で使用する Oracle® Database 10g R2
- Red Hat Enterprise Linux または Oracle Enterprise Linux 5.3 AS x86\_64 で使用する Oracle Database 10g R2
- Red Hat Enterprise Linux または Oracle Enterprise Linux 5.3 AS x86\_64 で使用する Oracle Database 11g R1



**メモ**：本書は、Red Hat Enterprise Linux または Oracle Enterprise Linux をインストールしたシステムで Dell|Oracle データベースを実行するためのネットワークとストレージの要件を概説したものです。お使いのシステムでサポートされているネットワークとストレージの構成のリストについては、Oracle Database and Applications Solutions ウェブサイト [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle) で Dell™ Validated Components（Dell 承認のコンポーネント）リンクをクリックしてご覧ください。

## Dell|Oracle データベースの導入に必要なマニュアル

Dell|Oracle データベースのインストールに必要なマニュアルは、以下のとおりです。

- 『Dell PowerEdge システム — Enterprise Linux x86\_64 で使用する Oracle データベース — OS のインストールとハードウェアの取り付けガイド』では、最低限必要なソフトウェアとハードウェアのバージョン、OS のインストールと設定の方法、ハードウェアとソフトウェアの構成を確認する方法、オープンソースファイルの入手方法について説明しています。
- 『Dell PowerEdge システム — Enterprise Linux x86\_64 で使用する Oracle データベース — ストレージ & ネットワークガイド』では、ネットワークとストレージソリューションの設置と設定の方法について説明しています。

- ・『Dell PowerEdge システム — Enterprise Linux x86\_64 で使用する Oracle データベース — データベースセットアップ & インストールガイド』では、Oracle データベースのインストールと設定の方法について説明しています。
- ・『Dell PowerEdge システム — Enterprise Linux x86\_64 で使用する Oracle データベース — トラブルシューティングガイド』では、クラスタに新しいノードを追加する方法と、前の分冊で説明されているインストール手順中に発生するエラーの解決方法について説明しています。

 **メモ**：各分冊のいずれにも、デルのテクニカルサポートを利用する方法が記されています。

## 本書で使用されている用語

本書では、「論理ユニット番号」(LUN) と「仮想ディスク」は同義語として使われています。「LUN」は、Dell/EMC ファイバーチャネルストレージシステムの環境で通常使われる用語です。「仮想ディスク」は、Dell PowerVault™シリアル接続 SCSI (SAS) (PowerVault MD3000i/MD3000i + PowerVault MD1000 拡張) または Dell EqualLogic iSCSI ストレージ環境で通常使われる用語です。

 **メモ**：本書で使われている Enterprise Linux という用語は、特に説明のない限り Red Hat Enterprise Linux と Oracle Enterprise Linux の両方に適用されます。

## 困ったときは

### デルサポート

- ・ システムの詳しい使い方については、システムコンポーネントに付属のマニュアルを参照してください。
- ・ 各種のホワイトペーパー、デルがサポートする設定、一般情報については、Oracle Database and Applications Solutions のウェブサイト **dell.com/oracle** を参照してください。
- ・ ハードウェアおよび OS ソフトウェアに対するデルのテクニカルサポート、アップデートのダウンロードについては、デルサポートサイト **support.dell.com/manuals** を参照してください。

- デルへのお問い合わせについては、お使いのシステムの『Dell PowerEdge システム — Enterprise Linux x86\_64 で使用する Oracle データベース — トラブルシューティングガイド』を参照してください。このガイドは、デルサポートサイト [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) から入手できます。
- デルでは、企業向けのトレーニングと資格認証を実施しております。詳細については、[dell.com/training](http://dell.com/training) を参照してください。なお、トレーニングサービスを提供していない地域がありますのでご了承ください。

## Oracle のサポート

- Oracle ソフトウェアおよびアプリケーションクラスタウェアのトレーニング、および Oracle へのお問い合わせの方法については、Oracle のウェブサイト [oracle.com](http://oracle.com) または Oracle のマニュアルを参照してください。
- テクニカルサポート、ダウンロード、その他の技術情報については、My Oracle Support ウェブサイト [metalink.oracle.com](http://metalink.oracle.com) を参照してください。
- Oracle のインストールと設定については、デルサポートサイト [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) で『Dell PowerEdge システム — Enterprise Linux x86\_64 で使用する Oracle データベース — データベースセットアップ & インストールガイド』を参照してください。



## ネットワークの設定

本項ではパブリックおよびプライベートのクラスタネットワークの設定手順について説明します。

 **メモ**：各ノードには、固有のパブリックおよびプライベート IP アドレスを設定する必要があります。クライアント接続および接続のフェイルオーバーのために、仮想 IP アドレスとしての機能を果たす追加のパブリック IP アドレスが必要です。仮想 IP アドレスはパブリック IP と同じサブネットに属していなければなりません。仮想 IP アドレスを含むすべてのパブリック IP アドレスは、ドメインネームシステム (DNS) に登録する必要があり、ルータブルでなければなりません。

利用可能な NIC ポートの数に応じて、表 2-1 に示すとおりにインターフェースを設定します。

表 2-1. NIC のポート割り当て

NIC ポート	利用可能なポート 3 個	利用可能なポート 4 個
1	パブリック IP および仮想 IP	パブリック IP
2	プライベート IP (ボンディング済み)	プライベート IP (ボンディング済み)
3	プライベート IP (ボンディング済み)	プライベート IP (ボンディング済み)
4	-	仮想 IP

### パブリックネットワークの設定

 **メモ**：パブリック IP アドレスが有効でルータブルな IP アドレスであることを確認してください。

 **メモ**：プライベートネットワーク用の 2 個のボンディング済み NIC ポートは、それぞれ別々の PCI バス上に置かれている必要があります。たとえば、ボンディング済みのペアは、1 枚のオンボード NIC カードと 1 枚のアドオン NIC カードで構成される場合があります。

パブリックネットワークの設定をまだ行っていない場合は、次の手順を各ノードで実行します。

1 **root** としてログインします。

2 ネットワークデバイスファイル **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth#** を編集します。#はネットワークデバイスの番号です。

```
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
IPADDR=<パブリック IP アドレス>
NETMASK=<サブネットマスク>
BOOTPROTO=static
HWADDR=<MAC アドレス>
SLAVE=no
```

3 **/etc/sysconfig/network** ファイルを編集し、必要に応じて、**localhost.localdomain** を修飾パブリックノード名に変えます。たとえば、ノード 1 のコマンドは次のようにになります。

```
hostname=node1.domain.com
```

4 `service network restart` と入力します。

5 `ifconfig` と入力し、IP アドレスが正しく設定されていることを確認します。

6 ネットワークの設定をテストするには、クラスタの外部にある LAN のクライアントから各パブリック IP アドレスに対して `ping` を実行します。

7 各ノードに接続して、パブリックネットワークが機能していることを確認します。`ssh <パブリック IP>` と入力して、セキュアシェル (`ssh`) コマンドが機能していることを確認します。

# ボンディングを使用したプライベートネットワークの設定

クラスタを導入する前に、プライベートクラスタネットワークを設定し、ノード間で通信できるようにします。このためには、ネットワークボンディングを設定して、プライベート IP アドレスとホスト名をクラスタ内の各ノードに割り当てます。

Broadcom® または Intel® の NIC でネットワークボンディングを行い、プライベートネットワークを設定するには、各ノードで次の手順を実行します。

1 **root** としてログインします。

2 **/etc/modprobe.conf** ファイルに、次の行を追加します。

```
alias bond0 bonding
```

3 可用性を高めるためには、**/etc/modprobe.conf** ファイルを編集して、**リンク監視**オプションを設定します。

**miimon** のデフォルト値は 0 です。デフォルト値では、リンクの監視は行われません。まず、値を 100 ミリ秒に変更しておき、必要に応じて調整してパフォーマンスを改善します。たとえば、次のように入力します。

```
options bonding miimon=100 mode=6 max_bonds=2
```

4 **/etc/sysconfig/network-scripts/** ディレクトリで、**ifcfg-bond0** 設定ファイルを作成または編集します。

たとえば、サンプルネットワークのパラメータを使った場合、ファイルは次のようにになります。

```
DEVICE=bond0
IPADDR=192.168.0.1
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.0.0
BROADCAST=192.168.0.255
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no
```

**NETMASK**、**NETWORK**、および **BROADCAST** の入力はオプションです。**DEVICE=bondn** のボンド名は必須です。n はボンドの番号を表します。**IPADDR** はプライベート IP アドレスです。

**bond0** を仮想デバイスとして使用するには、スレーブとしてボンディングされるデバイスを指定する必要があります。

- 5 ボンドの各メンバーデバイスについて、次の手順を実行します。
- /etc/sysconfig/network-scripts/ ディレクトリで、**ifcfg-ethn** ファイルを次のように編集します。

```
DEVICE=ethn
HWADDR=<MAC アドレス>
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
USERCTL=no
MASTER=bond0
SLAVE=yes
BOOTPROTO=none
```
  - service network restart と入力し、表示される警告はすべて無視します。
- 6 各ノードで ifconfig と入力して、プライベートインターフェースが機能していることを確認します。  
ノードのプライベート IP アドレスはプライベートインターフェース **bond0** に割り当てる必要があります。
- 7 各ノードにプライベート IP アドレスをすべて設定したら、1 つのノードから各 IP アドレスを ping して、プライベートネットワークが機能していることを確認します。
- 8 各ノードに接続します。次のように入力して、プライベートネットワークと ssh が正しく機能していることを確認します。  
ssh <プライベート IP>

## Oracle® ユーザー等価のセットアップ

### セキュアシェル (ssh) の設定

- すべてのノードで **oracle** ユーザーとしてログインします。
- 次のコマンドを使用して、システム上に RSA キーペアを生成します。  
ssh-keygen -t rsa
- <Enter> を押して、キーファイルを保存するデフォルトのフォルダをそのまま使用します（この場合は **/home/oracle/.ssh/id\_rsa**）。
- 両方のパラフレーズプロンプトで <Enter> を押すことで、**空の** パスフレーズを入力します。

- 5 **ssh-keygen** ユーティリティによって処理が完了します。次のメッセージが表示されます。

```
Your identification has been saved in  
/home/oracle/.ssh/id.rsa.  
Your public key has been saved in  
/home/oracle/.ssh/id_rsa.pub.  
The key fingerprint is:  
xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx  
oracle@<ノード名> (ID は /home/oracle/.ssh/id.rsa  
に保存されました。パブリックキーは  
/home/oracle/.ssh/id_rsa.pub に保存されました。キーの  
指紋は、xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx です。)
```

- 6 **cd /home/oracle/.ssh** に移動し、**ls -al** コマンドを使用して、ファイル **id\_rsa** と **id\_rsa.pub** が作成されていることを確認します。

- 7 **mv** コマンドを使用して、パブリックキーの名前を生成元のシステムを示す名前に変更します。

```
mv id_rsa.pub <ノード名>.pub  
すべてのシステムについて、パブリックキーの作成と名前の変更を行ったら、別のシステムのキーの交換に進みます。
```

- 8 **scp** コマンドを使用して、各ノードに対して **<ノード名>.pub** キーのセキュアコピーを実行します。次の例は 2 ノードの場合です。  
(ノード 1: 次のコマンド文字列を入力します。)

```
scp/home/oracle/.ssh/<ノード 1>.pub<ノード 2 の  
IP>:/home/oracle/.ssh  
(ノード 2: 次のコマンド文字列を入力します。)
```

```
scp/home/oracle/.ssh/<ノード 2>.pub<ノード 1 の  
IP>:/home/oracle/.ssh
```

これで、各システムのディレクトリ **/home/oracle/.ssh** に相手のシステムのパブリックキーが保存されました。

- 9 **touch** コマンドを使用して、各ノードのディレクトリ **/home/oracle.ssh** に **authorized\_keys** という名前のファイルを作成します。

```
touch authorized_keys
```

- 10 各システムで次のコマンドを実行します。

```
cat <ノード 1 の名前>.pub >> authorized_keys  
cat <ノード 2 の名前>.pub >> authorized_keys
```

- 11 すべてのノードで手順 10 を完了すると、パスワードの入力を求められることなく各ノードから **ssh** を実行できるようになります。

### /etc/hosts.equiv ファイルの作成

各ノードで、**/etc/hosts.equiv** を作成または変更して、使用するすべてのパブリック IP アドレスまたはホスト名を記載します。たとえば、各ノードに使用するパブリックホスト名が 1 つ、仮想 IP アドレスが 1 つ、仮想ホスト名が 1 つある場合は、以下の各行を追加します。

```
<パブリックホスト名 node1> oracle  
<パブリックホスト名 node2> oracle
```

```
<仮想 IP またはホスト名 node1> oracle  
<仮想 IP またはホスト名 node2> oracle
```

 **メモ**：本項の例は 2 ノード構成の場合です。これを超えるノードがある場合は、各ノードに同様のコマンドラインを追加します。

### /etc/hosts ファイル内へのホストエントリの追加

各ノードで、**/etc/hosts** ファイルに以下のように入力して各行を修正します。

```
127.0.0.1      localhost.localdomain    localhost  
<プライベート IP node1> <プライベートホスト名 node1>  
<プライベート IP node2> <プライベートホスト名 node2>
```

```
<パブリック IP node1> <パブリックホスト名 node1>  
<パブリック IP node2> <パブリックホスト名 node2>
```

```
<仮想 IP node1> <仮想ホスト名 node1>  
<仮想 IP node2> <仮想ホスト名 node2>
```

# ファイバーチャネルクラスタの セットアップ

⚠ 警告：本項の手順を開始する前に、システムに付属しているガイドの完全にお使いいただくための注意事項をお読みください。ベストプラクティスの追加情報については、デルの規制順守に関するウェブサイト [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

本項の情報は、デルの公認技術者がセットアップしたハードウェア接続とファイバーチャネルクラスタのハードウェアおよびソフトウェアの構成を確認する際に役立ちます。

図 3-1 と 図 3-3 にはクラスタに必要とされる接続の概要図を示します。また、表 3-1 にはクラスタ接続についてまとめます。

## ファイバーチャネルクラスタ用のハードウェアの接続

図 3-1 を参照して、ファイバーチャネルクラスタのすべてのハードウェア接続を目視点検します。図 3-1 に示すファイバーチャネルのハードウェア接続は、表 3-1 に一覧表示されています。

図 3-1. ファイバーチャネルクラスタ用のハードウェアの接続

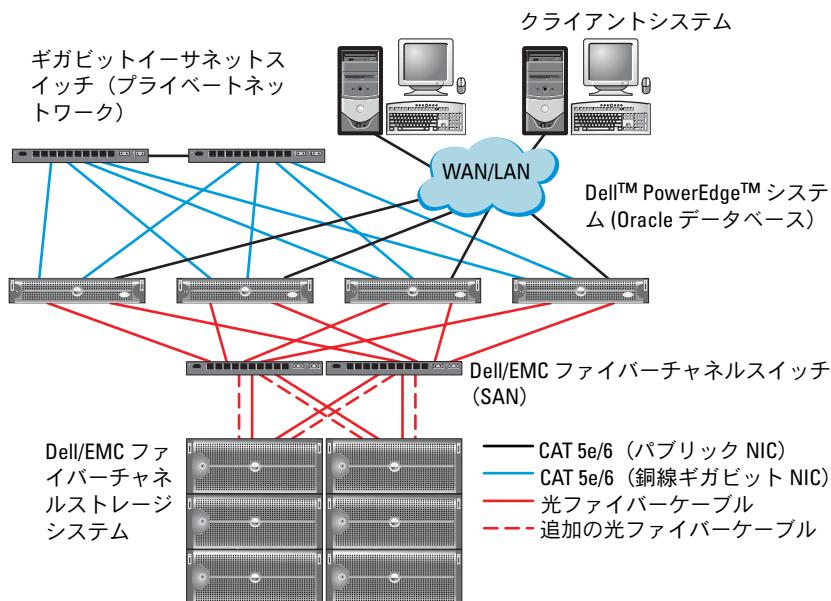


表 3-1. ファイバーチャネルハードウェアの相互接続

クラスタのコンポーネント	接続
PowerEdge システムノード	<ul style="list-style-type: none"> <li>CAT 5e (カテゴリー 5 エンハンスト) または CAT 6 ケーブル 1 本をパブリック NIC から LAN に接続</li> <li>CAT 5e または CAT 6 ケーブル 1 本をプライベートギガビット NIC からギガビットイーサネットスイッチに接続</li> <li>CAT 5e または CAT 6 ケーブル 1 本を冗長プライベートギガビット NIC から冗長ギガビットイーサネットスイッチに接続</li> <li>光ファイバーケーブル 1 本を HBA 0 からファイバーチャネルスイッチ 0 に接続</li> <li>光ファイバーケーブル 1 本を HBA 1 からファイバーチャネルスイッチ 1 に接続</li> </ul>

表 3-1. ファイバーチャネルハードウェアの相互接続（続き）

クラスタのコンポーネント	接続
Dell/EMC ファイバーチャネルストレージシステム	<ul style="list-style-type: none"><li>• CAT 5e または CAT 6 ケーブル 2 本を LAN に接続</li><li>• 1 ~ 4 本の光ファイバーケーブルを各ファイバーチャネルスイッチに接続。たとえば 4 ポート構成では、次のように接続します。<ul style="list-style-type: none"><li>- 光ファイバーケーブル 1 本を SPA ポート 0 からファイバーチャネルスイッチ 0 に接続</li><li>- 光ファイバーケーブル 1 本を SPA ポート 1 からファイバーチャネルスイッチ 1 に接続</li><li>- 光ファイバーケーブル 1 本を SPB ポート 0 からファイバーチャネルスイッチ 1 に接続</li><li>- 光ファイバーケーブル 1 本を SPB ポート 1 からファイバーチャネルスイッチ 0 に接続</li></ul></li></ul>
Dell/EMC ファイバーチャネルスイッチ	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 ~ 4 本の光ファイバーケーブルを Dell/EMC ファイバーチャネルストレージシステムに接続</li><li>• 1 本の光ファイバーケーブルを各 PowerEdge システムの HBA に接続</li></ul>
ギガビットイーサネットスイッチ	<ul style="list-style-type: none"><li>• CAT 5e または CAT 6 ケーブル 1 本を各 PowerEdge システムのプライベートギガビット NIC に接続</li><li>• CAT 5e または CAT 6 ケーブル 1 本を残りのギガビットイーサネットスイッチに接続</li></ul>

# ファイバーチャネルストレージシステムのケーブル接続

必要に応じて、Oracle データベースのファイバーチャネルクラスタストレージシステムを次のいずれかの構成にすることができます。

- 直接接続ファイバーチャネル（図 3-2 を参照）
- 4 ポート SAN 接続のファイバーチャネル（図 3-3 を参照）

以下の項では、これらの構成のケーブル接続の要件について説明します。


## 直接接続ファイバーチャネル構成

ノードを直接接続ファイバーチャネル構成にするには、以下の手順を実行します。

- 1 1 本の光ケーブルをノード 1 の HBA 0 から SP-A のポート 0 に接続します。
- 2 1 本の光ケーブルをノード 1 の HBA 1 から SP-B のポート 0 に接続します。
- 3 1 本の光ケーブルをノード 2 の HBA 0 から SP-A のポート 1 に接続します。
- 4 1 本の光ケーブルをノード 2 の HBA 1 から SP-B のポート 1 に接続します。

SAN 接続のファイバーチャネルクラスタのケーブル接続については、図 3-2 を参照してください。

図 3-2. 直接接続ファイバーチャネルクラスタのケーブル接続

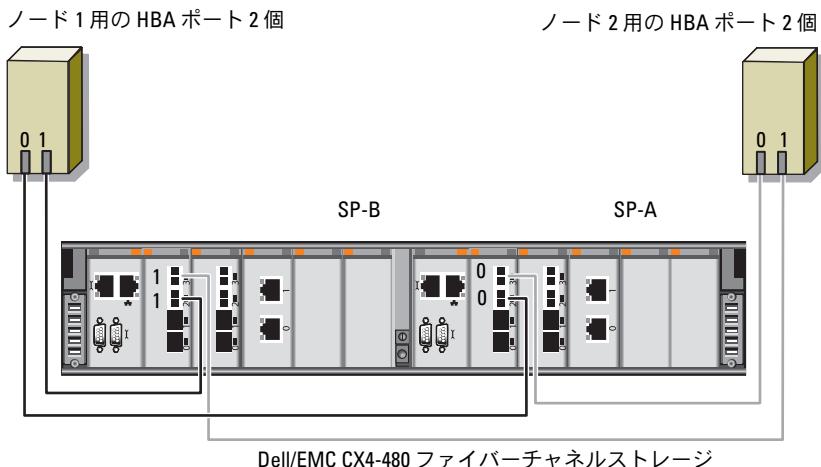

## SAN 接続のファイバーチャネル構成


ノードを 4 ポートの SAN 接続構成にするには、以下の手順を実行します。

- 1 1 本の光ケーブルを SP-A ポート 0 からファイバーチャネルスイッチ 0 に接続します。
- 2 1 本の光ケーブルを SP-A ポート 1 からファイバーチャネルスイッチ 1 に接続します。
- 3 1 本の光ファイバーケーブルを SP-A ポート 2 からファイバーチャネルスイッチ 0 に接続します。
- 4 1 本の光ファイバーケーブルを SP-A ポート 3 からファイバーチャネルスイッチ 1 に接続します。
- 5 1 本の光ケーブルを SP-B ポート 0 からファイバーチャネルスイッチ 1 に接続します。
- 6 1 本の光ケーブルを SP-B ポート 1 からファイバーチャネルスイッチ 0 に接続します。
- 7 1 本の光ファイバーケーブルを SP-B ポート 2 からファイバーチャネルスイッチ 1 に接続します。

- 8 1本の光ファイバーケーブルを SP-B ポート 3 からファイバーチャネルスイッチ 0 に接続します。
- 9 1本の光ケーブルをノード 1 の HBA 0 からファイバーチャネルスイッチ 0 に接続します。
- 10 1本の光ケーブルをノード 1 の HBA 1 からファイバーチャネルスイッチ 1 に接続します。
- 11 1本の光ケーブルをノード 2 の HBA 0 からファイバーチャネルスイッチ 0 に接続します。
- 12 1本の光ケーブルをノード 2 の HBA 1 からファイバーチャネルスイッチ 1 に接続します。

SAN 接続のファイバーチャネルクラスタのケーブル接続については、図 3-3 を参照してください。

**図 3-3. SAN 接続のファイバーチャネルクラスタのケーブル接続**

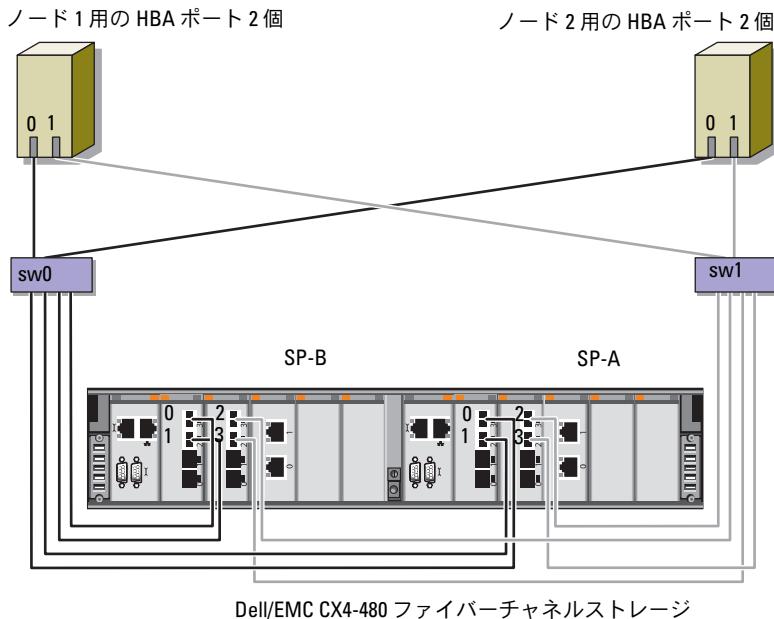

# Dell™ PowerVault™ MD3000/ MD1000 拡張エンクロージャ用の SAS クラスタのセットアップ

**!** 警告：本項の手順を開始する前に、システムに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。ベストプラクティスの追加情報については、デルの規制順守に関するウェブサイト [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

Oracle® RAC (Real Application Cluster) 環境で機能するように Dell PowerEdge™ システムと PowerVault MD3000 および MD1000 ストレージエンクロージャを設定するには、次の手順を実行します。

- 1 図 4-1、表 4-1 および図 4-2 を参照し、本項の説明に従って、ハードウェアとソフトウェアの構成を確認します。
- 2 325 ページの「PowerVault MD3000/MD1000 拡張エンクロージャを使用した SAS クラスタのセットアップ」の手順に従って作業します。

**△** 警告：PowerVault MD3000 ストレージアレイのファームウェアをアップグレードする前に、必ずデータをバックアップしてください。

図 4-1. SAS (シリアル接続 SCSI) クラスタと Dell PowerVault MD3000 ストレージエンクロージャのケーブル接続

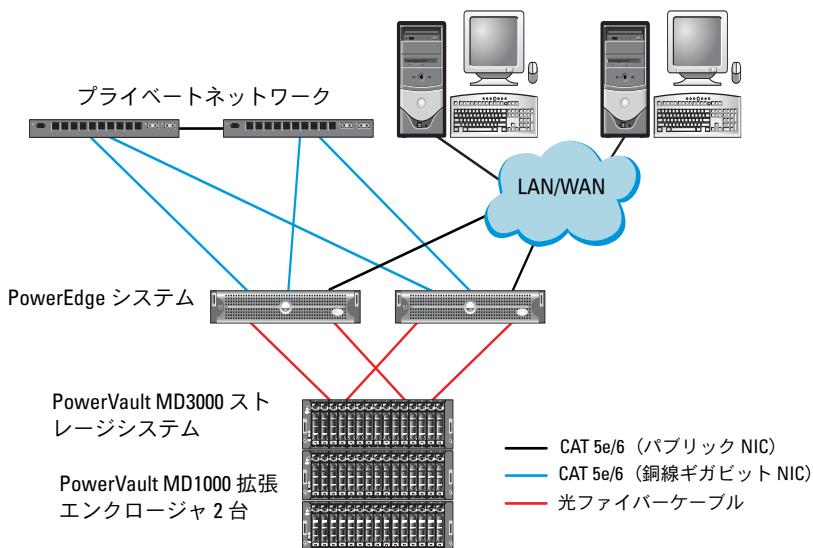


表 4-1. SAS クラスタハードウェアの相互接続

クラスタのコンポーネント	接続
PowerEdge システムノード	<ul style="list-style-type: none"> <li>CAT 5e/6 ケーブル 1 本をパブリック NIC から LAN に接続</li> <li>CAT 5e/6 ケーブル 1 本をプライベートギガビット NIC からギガビットイーサネットスイッチに接続（プライベートネットワーク）</li> <li>CAT 5e/6 ケーブル 1 本を冗長プライベートギガビット NIC から冗長ギガビットイーサネットスイッチに接続（プライベートネットワーク）</li> <li>SAS 5/E 経由で PowerVault MD3000 システムノードに対して 2 本の SAS 接続</li> </ul>
メモ：	PowerEdge システムノードの相互接続の詳細については、325 ページの「PowerVault MD3000/MD1000 拡張エンクロージャを使用した SAS クラスタのセットアップ」を参照してください。

表 4-1. SAS クラスタハードウェアの相互接続（続き）

クラスタのコンポーネント	接続
PowerVault MD3000 ストレージエンクロージャ	<ul style="list-style-type: none"><li>CAT 5e/6 ケーブル 2 本を LAN に接続（各ストレージプロセッサモジュールから 1 本ずつ）</li><li>SAS 5/E ケーブルで各 PowerEdge システムノードに対して 2 本の SAS 接続</li></ul> <p><b>メモ：</b>PowerVault MD3000 ストレージエンクロージャの相互接続の詳細については、325 ページの「PowerVault MD3000/MD1000 拡張エンクロージャを使用した SAS クラスタのセットアップ」を参照してください。</p>
Dell PowerVault MD1000 ストレージエンクロージャ（オプション）	<ul style="list-style-type: none"><li>PowerVault MD1000 拡張エンクロージャの必要に応じて SAS ケーブルの接続を追加</li></ul>

## PowerVault MD3000/MD1000 拡張エンクロージャを使用した SAS クラスタのセットアップ

### タスク 1: ハードウェアのセットアップ

SAS クラスタは直接接続クラスタ内にのみ取り付け可能で、2 ノードまでに限定されます。


ノードを直接接続構成に設定するには、以下の手順に従います。

- ノード 1 の SAS コントローラのポートと PowerVault MD3000 ストレージエンクロージャ内の RAID コントローラ 0 の **In-0** ポートを 1 本の SAS ケーブルで接続します。
- ノード 1 の SAS コントローラのもう一方のポートと PowerVault MD3000 ストレージエンクロージャ内の RAID コントローラ 1 の **In-0** ポートを 1 本の SAS ケーブルで接続します。
- ノード 2 の SAS コントローラのポートと PowerVault MD3000 ストレージエンクロージャ内の RAID コントローラ 0 の **In-1** ポートを 1 本の SAS ケーブルで接続します。
- ノード 2 の SAS コントローラのもう一方のポートと PowerVault MD3000 ストレージエンクロージャ内の RAID コントローラ 1 の **In-1** ポートを 1 本の SAS ケーブルで接続します。

- 5 (オプション) PowerVault MD3000 ストレージエンクロージャの 2 個の出力ポートと 1 台目の PowerVault MD1000 拡張エンクロージャの 2 個の入力ポートを 2 本の SAS ケーブルで接続します。
- 6 (オプション) PowerVault MD1000 ストレージエンクロージャの 2 個の出力ポートと 2 台目の PowerVault MD1000 拡張エンクロージャの In-0 ポートを 2 本の SAS ケーブルで接続します。

**メモ :** PowerVault MD1000 拡張エンクロージャの設定については、デルサポートサイト [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) で PowerVault MD3000 ストレージシステムのマニュアルを参照してください。

図 4-2. 直接接続 SAS クラスタのケーブル接続

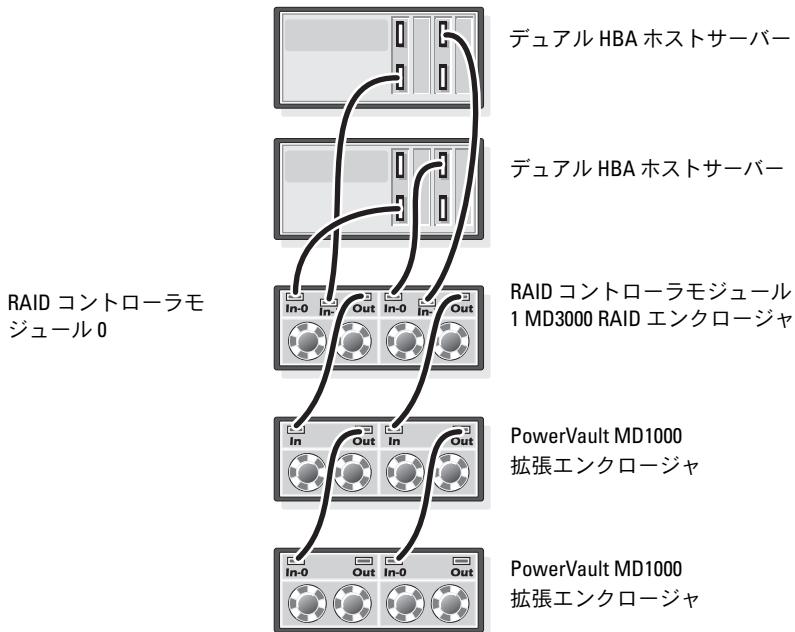

## タスク 2: ホストベースのストレージソフトウェアのインストール

PowerVault MD3000 ストレージエンクロージャに必要なホストベースのストレージソフトウェアをインストールするには、システムに付属の Dell PowerVault Resource メディアを使用します。Modular Disk Storage Manager ソフトウェアをマスターノードに、マルチバス (MPIO) ソフトウェアを残りのノードにインストールするには、PowerVault MD3000 ストレージエンクロージャのマニュアルに記載されている手順に従います。

## タスク 3: ファームウェアの確認とアップグレード

- 1 ホストシステムにインストールされている Modular Disk Storage Manager (MDSM) ソフトウェアを使用して、ホストシステムの直接接続ストレージを検出します。
- 2 次のストレージコンポーネント用のファームウェアが最低必要なバージョンであることを確認します。
  - RAID コントローラファームウェア
  - PowerVault MD3000 ストレージシステムファームウェア
  - PowerVault MD1000 拡張エンクロージャファームウェア



**メモ :** ファームウェアバージョンの最小要件については、Oracle Database and Applications Solutions のウェブサイト [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle) で Dell Validated Components (Dell 承認のコンポーネント) リンクをクリックしてご覧ください。

## タスク 4: SAS 5/E アダプタドライバのインストール

SAS 5/E ドライバを PowerVault MD3000 Resource メディアからインストールします。



**メモ :** SAS 5/E ドライバのバージョンが、[dell.com/oracle](http://dell.com/oracle) の Solution Deliverable List (SDL) (ソリューションリスト) に記されている Dell-validated Component (Dell 承認のコンポーネント) の各バージョンと等しいか、またはより新しいことを確認します。

クラスタの両方のノードにドライバをインストールする手順については、PowerVault MD3000 ストレージエンクロージャと SAS HBA に付属のマニュアルを参照してください。

## タスク 5: インストール後の作業

ドライバとソフトウェアをインストールした後で、『PowerVault MD3000 取り付けガイド』に示されているインストール後のタスクを実行します。『Dell PowerEdge システム — Enterprise Linux x86\_64 で使用する Oracle データベース — OS のインストールとハードウェアの取り付けガイド』および『Linux ガイド』に示されている環境を構築します。どちらのマニュアルも、デルサポートサイト **support.dell.com/manuals** で入手できます。



**メモ :** LUN 用のディスクは RAID 10 構成に設定することをお勧めします。

# Dell™ PowerVault™ MD3000i/ MD1000 ストレージエンクロー ジャ用の iSCSI クラスタのセッ トアップ

 **警告：**本項の手順を開始する前に、システムに付属しているガイドの完全にお使いいただくための注意事項をお読みください。ベストプラクティスの追加情報については、デルの規制順守に関するウェブサイト [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

本項では、Dell PowerEdge™ システムと PowerVault MD3000i/MD1000 ストレージエンクロージャが Oracle® RAC (Real Application Cluster) 環境で機能するように設定するための情報と手順を示します。

デルサポートサイト [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) で Dell PowerVault MD3000i の『サポートマトリクス』の「Supported Configuration」(サポートされている構成) を参照して、ハードウェア接続とハードウェアおよびソフトウェアの構成を確認してください。

-  **メモ：**PowerVault MD3000i ストレージエンクロージャで Oracle Enterprise Linux® 5 を使用する場合は、次の手順を実行します。
1. 次のスクリプトを実行してマルチパスドライバをインストールします。  
`dell-oracle-deployment/scripts/standard/510-rpms_scsi_linuxrdac.sh`
  2. MDSM のインストール中にマルチパスのインストールを求める指示が画面に表示されたら、**No** (いいえ) を選択してインストールを続行します。

表 5-1. iSCSI ハードウェアの相互接続


クラスタのコンポーネント	接続
PowerEdge システムノード	<ul style="list-style-type: none"><li>CAT 5e/6 ケーブル 1 本をパブリック NIC から LAN に接続</li><li>CAT 5e/6 ケーブル 1 本をプライベートギガビット NIC からギガビットイーサネットスイッチに接続（プライベートネットワーク）</li><li>CAT 5e/6 ケーブル 1 本を冗長プライベートギガビット NIC から冗長ギガビットイーサネットスイッチに接続（プライベートネットワーク）</li><li>CAT 5e/6 ケーブル 1 本を iSCSI ギガビット NIC からギガビットイーサネットスイッチに接続(iSCSI ネットワーク)</li></ul> <p><b>メモ:</b> PowerVault MD3000i ストレージエンクロージャの詳細については、デルサポートサイト <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a> で PowerVault MD3000i のセットアップマニュアルを参照してください。</p>
PowerVault MD3000i ストレージシステム	<ul style="list-style-type: none"><li>管理インターフェース用に CAT 5e/6 ケーブル 2 本を LAN に接続（各ストレージプロセッサモジュールから 1 本）</li><li>iSCSI 相互接続用として、CAT 5e/6 ケーブル 2 本を各ストレージプロセッサに接続</li></ul> <p><b>メモ:</b> PowerVault MD3000i ストレージエンクロージャの詳細については、デルサポートサイト <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a> で PowerVault MD3000i のセットアップマニュアルを参照してください。</p>
PowerVault MD1000 ストレージ拡張エンクロージャ (オプション)	<ul style="list-style-type: none"><li>PowerVault MD1000 拡張エンクロージャの必要に応じて SAS ケーブルの接続を追加</li></ul>

# iSCSI クラスタを PowerVault MD3000i/MD1000 拡張エンクロージャ用にセットアップする方法

## タスク 1: ハードウェアのセットアップ

直接接続の iSCSI クラスタは 2 ノードまでに限定されています。

図 5-1. iSCSI 直接接続クラスタのケーブル接続

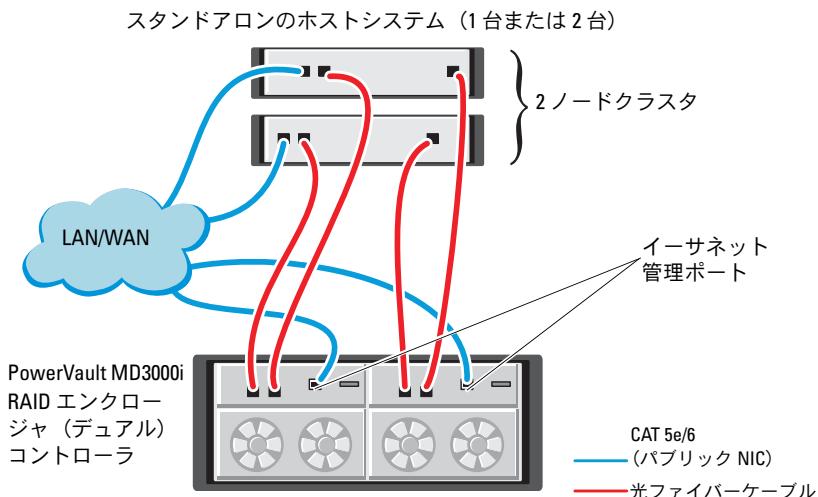

ノードを直接接続で構成するには 図 5-1 を参照し、以下の手順を実行します。


- 1 ノード 1 のポート (iSCSI HBA または NIC) と PowerVault MD3000i ストレージエンクロージャ内の RAID コントローラ 0 の **In-0** ポートを 1 本の CAT 5e/6 ケーブルで接続します。
- 2 ノード 1 のもう一方のポート (iSCSI HBA または NIC) と PowerVault MD3000i ストレージエンクロージャ内の RAID コントローラ 1 の **In-0** ポートを 1 本の CAT 5e/6 ケーブルで接続します。
- 3 ノード 2 のポート (iSCSI HBA または NIC) と PowerVault MD3000i ストレージエンクロージャ内の RAID コントローラ 0 の **In-1** ポートを 1 本の CAT 5e/6 ケーブルで接続します。

- 4 ノード 2 のもう一方のポート (iSCSI HBA または NIC) と PowerVault MD3000i ストレージエンクロージャ内の RAID コントローラ 1 の **In-1** ポートを 1 本の CAT 5e/6 ケーブルで接続します。
- 5 (オプション) PowerVault MD3000 ストレージエンクロージャの 2 個の出力ポートと 1 台目の PowerVault MD1000 拡張エンクロージャの 2 個の入力ポートを 2 本の SAS ケーブルで接続します。
- 6 (オプション) PowerVault MD1000 ストレージエンクロージャの 2 個の出力ポートと 2 台目の MD1000 拡張エンクロージャの **In-0** ポートを 2 本の SAS ケーブルで接続します。

 **メモ :** PowerVault MD1000 拡張エンクロージャの設定については、デルサポートサイト [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) で PowerVault MD3000i ストレージシステムのマニュアルを参照してください。

スイッチ式 iSCSI クラスタは、最大 8 ノードをサポートします。

図 5-2. iSCSI スイッチ式クラスタのケーブル接続

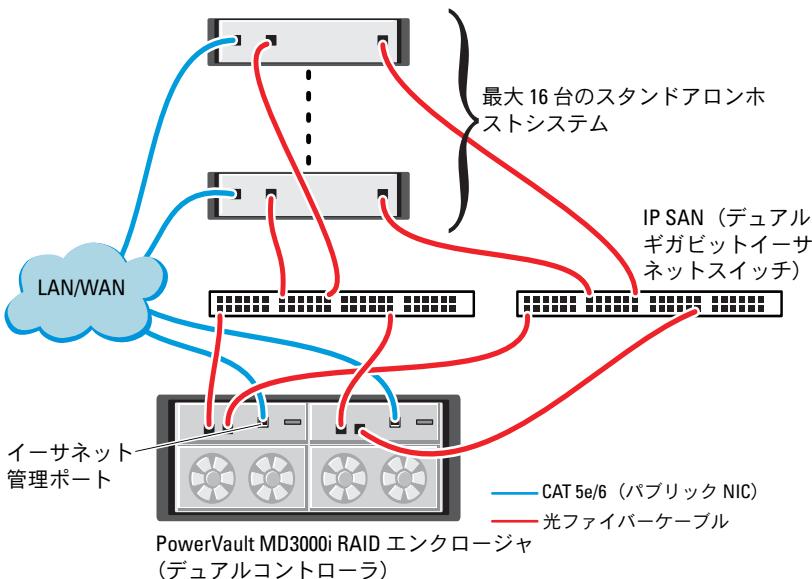

ノードをスイッチ式で構成するには、図 5-2 を参照し、以下の手順を実行します。

- 1 ノード 1 のポート (iSCSI HBA または NIC) とネットワークスイッチ 1 のポートを 1 本の CAT 5e/6 ケーブルで接続します。
- 2 ノード 1 のポート (iSCSI HBA または NIC) とネットワークスイッチ 2 のポートを 1 本の CAT 5e/6 ケーブルで接続します。
- 3 ノード 2 のポート (iSCSI HBA または NIC) とネットワークスイッチ 1 のポートを 1 本の CAT 5e/6 ケーブルで接続します。
- 4 ノード 2 のポート (iSCSI HBA または NIC) とネットワークスイッチ 2 のポートを 1 本の CAT 5e/6 ケーブルで接続します。
- 5 スイッチ 1 のポートと PowerVault MD3000iストレージエンクロージャ内の RAID コントローラ 0 の **In-0** ポートを 1 本の CAT 5e/6 ケーブルで接続します。
- 6 スイッチ 1 のもう一方のポートと PowerVault MD3000iストレージエンクロージャ内の RAID コントローラ 1 の **In-0** ポートを 1 本の CAT 5e/6 ケーブルで接続します。
- 7 スイッチ 2 のポートと PowerVault MD3000iストレージエンクロージャ内の RAID コントローラ 0 の **In-1** ポートを 1 本の CAT 5e/6 ケーブルで接続します。
- 8 スイッチ 2 のもう一方のポートと PowerVault MD3000iストレージエンクロージャ内の RAID コントローラ 1 の **In-1** ポートを 1 本の CAT 5e/6 ケーブルで接続します。
- 9 (オプション) PowerVault MD3000iストレージエンクロージャの 2 個の出力ポートと 1 台目の PowerVault MD1000 拡張エンクロージャの 2 個の入力ポートを 2 本の SAS ケーブルで接続します。
- 10 (オプション) PowerVault MD3000 ストレージエンクロージャの 2 個の出力ポートと 2 台目の PowerVault MD1000 拡張エンクロージャの **In-0** ポートを 2 本の SAS ケーブルで接続します。



**メモ :** PowerVault MD1000 拡張エンクロージャの設定については、デルサポートサイト [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) で PowerVault MD3000iストレージシステムのマニュアルを参照してください。iSCSIストレージインフラストラクチャには別のネットワークを使用することをお勧めします。iSCSI専用のネットを別途用意できない場合は、ストレージ機能を専用の VLAN（仮想ローカルエリアネットワーク）に割り当てます。そうすることで、1つの物理ネットワーク内に独立した論理ネットワークが設定されます。

## タスク 2: ストレージに必要なホストベースソフトウェアのインストール

PowerVault MD3000i ストレージシステムに必要なホストベースのストレージソフトウェアをインストールするには、PowerVault MD3000i ストレージシステムに付属の Dell PowerVault の Resource メディアを使用します。PowerVault MD3000i ストレージエンクロージャのマニュアル（デルサポートサイト [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) で入手可能）に記載されている手順に従って、Modular Disk Storage Manager ソフトウェアをマスターノードに、マルチパス（MPIO）ソフトウェアを残りのノードにインストールします。

## タスク 3: ファームウェアの確認とアップグレード

- 1 ホストシステムにインストールされている Modular Disk Storage Manager ソフトウェアを使用して、ホストシステムの直接接続ストレージを検出します。
- 2 次のストレージコンポーネント用のファームウェアが最低必要なバージョンであることを確認します。
  - MD3000i ストレージシステムファームウェア
  - MD1000 拡張エンクロージャファームウェア

 **メモ:** ファームウェアバージョンの最小要件については、Oracle Database and Applications Solutions のウェブサイト [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle) で Dell Validated Components (Dell 承認のコンポーネント) リンクをクリックしてご覧ください。

## インストール後のタスク

ドライバとソフトウェアをインストールした後で、『PowerVault MD3000i 取り付けガイド』（デルサポートサイト [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) で入手可能）に示されているインストール後のタスクを実行して、330 ページの表 5-1 に示す環境を構築します。

# Dell™ EqualLogic™ PS シリーズ のストレージシステム用の iSCSI クラスタのセットアップ

**!** 警告：本項の手順を開始する前に、システムに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。ベストプラクティスの追加情報については、デルの規制順守に関するウェブサイト [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

## EqualLogic の用語

EqualLogic PS シリーズのストレージアレイには、ストレージ仮想化テクノロジが搭載されています。これらのアレイの仕組みをよりよく理解するには、アレイとその機能の説明に使用される用語を知っていると役立ちます。

- **メンバー** — 単一の PS シリーズアレイ
- **グループ** — 集中管理が可能な 1 つまたは複数のメンバーのセット。ホストシステムは 1 つのグループ IP アドレスによってデータにアクセスします。
- **プール** — 1 つまたは複数のメンバーからのディスクで構成できる RAID。
- **ボリューム** — プールの容量の一部を表す LUN または仮想ディスク。

## EqualLogic iSCSI ストレージシステムのセットアップ

ホストシステムは、IP SAN 業界標準ギガビットイーサネットスイッチを経由して EqualLogic PS5000XV iSCSI アレイに接続できます。図 6-1 は、デュアルコントロールモジュール EqualLogic PS5000XV アレイに推奨されるネットワーク構成を示しています。Dell PowerConnect 6200 シリーズのギガビットイーサネットスイッチ 2 台による構成で、ネットワークの可用性と帯域幅が共に最大となります。

**メモ**：ギガビットイーサネットスイッチは2台使用することをお勧めします。イーサネットスイッチが1台のみの環境でスイッチに障害が発生すると、スイッチを物理的に交換して設定を復元するまで、どのホストもストレージにアクセスできなくなります。スイッチ1台の構成では、スイッチ間またはトランク間の接続を提供するために、リンクアグリゲーションを使用する複数のポートが必要です。各コントロールモジュールから、1つのギガビットインターフェースを1台のイーサネットスイッチに、残りの2つのギガビットインターフェースをもう1台のイーサネットスイッチに接続する構成をお勧めします。

図 6-1. 推奨ネットワーク構成


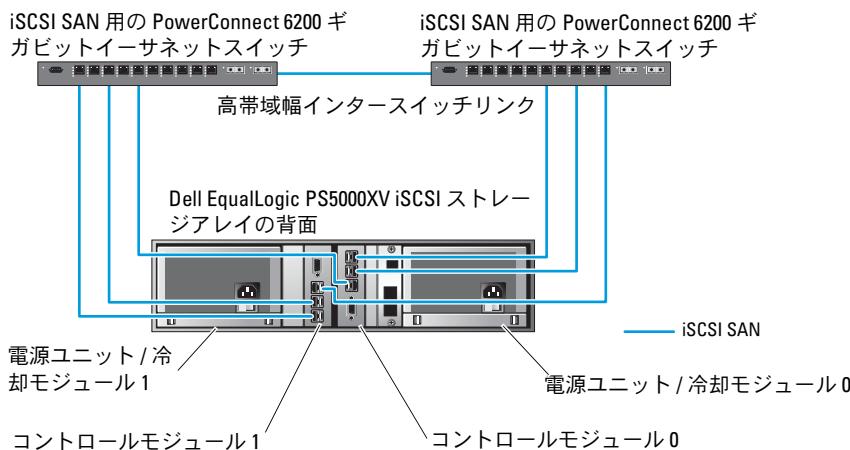


図 6-2 は、Dell EqualLogic PS5000XV アレイ 3 つを使用した Oracle® RAC (Real Application Cluster) 構成例の概略図です。Dell EqualLogic PS5000XV ストレージアレイは、RAC データベース用の物理的なストレージ容量を提供します。**oracle-group** というグループには、Dell EqualLogic PS5000XV のメンバー 3 つ (**oracle-member01**、**oracle-member02**、**oracle-member03**) が含まれています。初期化済みのメンバーは、RAID 10、RAID 5、または RAID 50 のいずれかに構成できます。

図 6-2. PS5000XV アレイ 3つを使用した Oracle® RAC 構成例

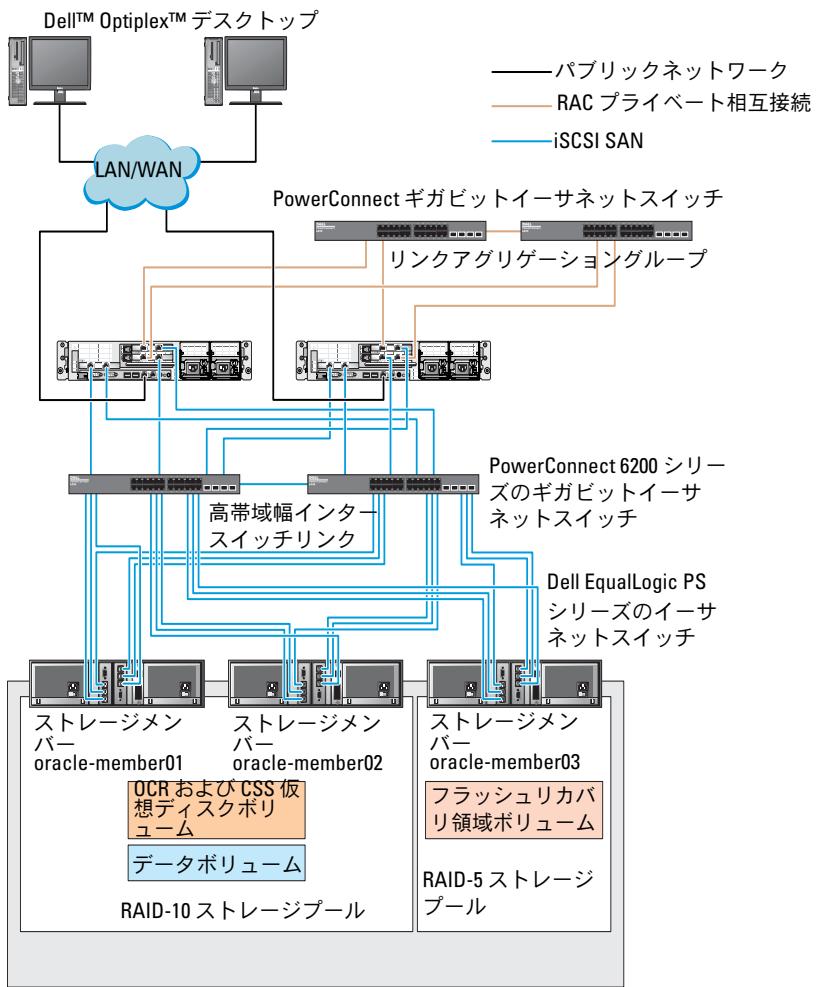

**メモ :** EqualLogic アレイの初期化の詳細については、デルサポートサイト [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) で Dell EqualLogic の『ユーザーズガイド』を参照してください。

EqualLogic PS シリーズのストレージグループは、複数の階層またはプールに分割できます。ストレージを階層化すると、ディスクリソースをより自在に割り当てることができるようになります。メンバーを同時に複数のプールに割り当てることはできません。メンバーをプールに割り当てたり、別のプールに移動する操作は簡単に行うことができ、データの可用性に何ら影響はありません。プールは、ディスクのタイプ、速度、RAID レベル、アプリケーションのタイプなど、さまざまな基準に従って組むことができます。

図 6-2 では、プールはメンバーの RAID レベルに従って組まれています。

- RAID-10 という名前のプールは、RAID 10 のメンバーで構成されています。
- RAID-5 という名前のプールは、RAID 5 のメンバーで構成されています。

## ボリュームの作成

データを保存する前に、EqualLogic PS5000XV ストレージアレイの物理ディスクを設定して、ボリュームと呼ばれる使用可能なコンポーネントにする必要があります。ボリュームはストレージプールを構成する一部であり、特定のサイズ、アクセスコントロール、その他の属性を持っています。ボリュームは、複数のディスクとグループメンバー間に分散させることができます。ボリュームは、ネットワーク上では iSCSI ターゲットとして表示されます。ボリュームはプールに割り当てられます。別のプールに移動することも容易で、データの可用性に何ら影響はありません。また、プール内のストレージハードウェアリソースの総合的な負荷に基づいて、プール内で自動データ配置と自動負荷バランシングが行われます。

表 6-1 はボリューム構成の一例を示したものです。

表 6-1. Oracle RAC 構成用のボリューム

ボリューム	最小サイズ	RAID	パーティションの数	使用目的	OS マッピング
第 1 領域ボリューム	1,024 MB	10	300 MB が 3 つ	投票ディスク、Oracle Cluster Registry (OCR)、および ASM インスタンスの SPFILE	3 台のブロックデバイス (投票ディスク、OCR、SPFILE 用)
第 2 領域ボリューム	データベースよりも大きいこと	10	1	データ	ASM ディスクグループ DATABASEDG
第 3 領域ボリューム	第 2 領域ボリュームのサイズの 2 倍以上	5	1	フラッシュリカバリ領域	ASM ディスクグループ FLASHBACKDG

Dell EqualLogic PS5000XV アレイ内にボリュームを作成し、すべてのホスト iSCSI ネットワークインターフェースがボリュームにアクセスできるようにアクセリストを作成します。たとえば、次のようなボリュームが作成されます。

- mdi-ocr-css-spfile
- mdi-data1
- mdi-data2
- mdi-fra1

## iSCSI ネットワークの設定

最適なパフォーマンスが得られるように、iSCSI トラフィック用のホストネットワークインターフェースが**フロー制御とジャンボフレーム**を使用するように設定することをお勧めします。ethtool ユーティリティを使用して**フロー制御**を設定します。

次のコマンドを使用して、インターフェース上の**フロー制御 (RX/TX Pause)** をチェックします。# ethtool -a <インターフェース>

例：

```
# ethtool -a eth2
Pause parameters for eth2:
Autonegotiate:      on
RX:                  on
TX:                  on
```

この例は、**フロー制御**がすでにオンになっていることを示しています。**フロー制御**がオンになっていない場合は、次のコマンドを使用してオンにします。

```
# ethtool -A <インターフェース> rx on tx on
```

ジャンボフレームは、/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<インターフェース> スクリプト内に MTU="**<mtu- 値 >**" パラメータを追加して設定します。

以下の例では、MTU が 9000 に設定されています。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
DEVICE=eth2
HWADDR=00:15:17:80:43:50
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
IPADDR=10.16.7.125
NETMASK=255.255.255.0
USERCTL=no
MTU=9000
```

ifconfig コマンドを使用して、**ジャンボフレーム**の設定を確認します。

```
$ ifconfig eth2
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr
00:15:17:80:43:50
          inet addr:10.16.7.125  Bcast:10.16.7.255
```

```
Mask:255.255.255.0
      inet6 addr: fe80::215:17ff:fe80:4350/64
Scope:Link
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9000
Metric:1
      RX packets:3348411 errors:0 dropped:0
overruns:0 frame:0
      TX packets:2703578 errors:0 dropped:0
overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:10647052076(9.9 GiB) TX
bytes:11209177325(10.4 GiB)
Memory:d5ee0000-d5f00000
```

## ホストからボリュームへのアクセスの設定

本項では、**iscsiadm** ツールを使用してホストから iSCSI ボリュームへのアクセスを設定する手順について詳しく説明します。**iscsiadm** ツールは open-iSCSI 管理ユーティリティです。

- 1 **root** ユーザーとしてシステムにログインします。open-iSCSI イニシエータソフトウェアがすべてのホストシステムにインストール済みであることを確認します。

```
rpm -qa | grep -i iscsi-initiator
```

open-iSCSI イニシエータ RPM がインストールされている場合は、以下の出力が表示されます。

```
iscsi-initiator-utils-6.2.0.868-0.7.el5
```

出力が表示されない場合は、open-iSCSI イニシエータ RPM をインストールします。

- 2 iSCSI サービスを開始します。

```
service iscsi start
```

- 3 起動時に iSCSI サービスの開始を有効にします。

```
chkconfig --add iscsi
```

```
chkconfig iscsi on
```

```
chkconfig --list iscsi
```

- 4 iSCSI トラフィックに使用されるホスト上の各ネットワークインターフェースのハードウェアアドレスを取得します。

```
grep -i hwaddr /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethn,  
n はネットワークインターフェース番号です。
```

- 5 iSCSI トラフィックに使用されるホスト上の各ネットワークインターフェースのインターフェースを作成します。

```
iscsiadm -m iface -I インタフェース名 --op=new  
インターフェース名 はインターフェースに割り当てられる名前です。  
iscsiadm -m iface -I インタフェース名 --op=update -n  
iface.hwaddress -v ハードウェアアドレスハードウェアアドレス  
は、手順 4 で取得したインターフェースのハードウェアアドレスです。  
たとえば、以下のコマンドによって eth0 インタフェースにハード  
ウェアアドレス 00:18:8B:4E:E6:CC を持つ eth0-iface という名前  
のインターフェースが作成されます。
```

```
# iscsiadm -m iface -I eth0-iface --op=new  
新しいインターフェース eth0-iface が追加されました。
```

```
# iscsiadm -m iface -I eth0-iface --op=update -n  
iface.hwaddress -v 00:18:8B:4E:E6:CC  
eth0-iface updated
```

- 6 インタフェースが作成され、正しく関連付けられていることを確認します。

```
iscsiadm -m iface
```

- 7 ホストの **/etc/iscsi/iscsid.conf** 内の CHAP 情報を変更します。

```
node.session.auth.username = ユーザー名  
node.session.auth.password = パスワード  
discovery.sendtargets.auth.username = ユーザー名  
discovery.sendtargets.auth.password = パスワード  
ユーザー名 は EqualLogic ストレージ内で定義された CHAP ユー  
ザー名です。また、パスワード は EqualLogic ストレージ内で定義さ  
れた CHAP パスワードです。
```

- 8 新しい構成を有効にするには、iSCSI サービスを再起動します。

```
service iscsi stop  
service iscsi start
```

- 9 手順 5 で作成したすべての **ifaces** からターゲットを検出します。

```
iscsiadm -m discovery -t st -p グループ IP アドレス -  
-interface=インターフェース名 1 --interface=インターフェース名 2
```

フェース名 2 --interface= インタフェース名 3 --  
interface= インタフェース名 4 **グループ IP アドレスは EqualLogic ストレージグループの IP アドレスで、インタフェース名 1、インタフェース名 2、インタフェース名 3、インタフェース名 4** ... は、iSCSI トラフィックに使用されるホスト上のネットワークインターフェース(手順 5 で定義)です。

たとえば、次のコマンドを実行すると、**eth0-iface** および **eth1-iface** という名前の 2 つのインターフェースを持つホストから、グループ IP アドレス **10.16.7.100** で 4 つのボリュームが検出されます。

```
# iscsiadadm -m discovery -t st -p 10.16.7.100 --  
interface=eth0-iface --interface=eth1-iface  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-  
spfile  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-  
spfile  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fra1  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fra1
```

- 10** ホスト上のすべての **ifaces** からすべてのボリュームが検出されたことを確認します。 `iscsiadm -m discovery --print=1`

例：

```
# iscsiadadm -m discovery --print=1
```

SENDTARGETS:

```
DiscoveryAddress: 10.16.7.100,3260
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-
90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile
Portal: 10.16.7.100:3260,1
Iface Name: eth0-iface
Iface Name: eth1-iface
```

```
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-
93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1
Portal: 10.16.7.100:3260,1
Iface Name: eth0-iface
Iface Name: eth1-iface
```

```
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-
95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2
Portal: 10.16.7.100:3260,1
Iface Name: eth0-iface
Iface Name: eth1-iface
```

```
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-
97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fra1
Portal: 10.16.7.100:3260,1
Iface Name: eth0-iface
Iface Name: eth1-iface
```

iSNS:

No targets found.

STATIC:

No targets found.

- 11 手順 5 で作成した各インターフェースからすべてのターゲット（ボリューム）にログインします。

```
iscsiadm -m node -p グループ IP アドレス --interface
インターフェース名 --login
```

グループ IP アドレスは EqualLogic ストレージグループの IP アドレスで、インターフェース名は、iSCSI トラフィックに使用されるホスト上のネットワークインターフェース（手順 5 で定義）です。

次の例のコマンドを実行すると、ホスト上の 2 つのインターフェース（**eth0-iface** と **eth1-iface**）のそれぞれから 3 つのボリュームにログインします。

```
# iscsadm -m node -p 10.16.7.100 --interface
eth0-iface --login
Logging in to [iface: eth0-iface, target:
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-
e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal:
10.16.7.100,3260]
Logging in to [iface: eth0-iface, target:
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-
2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal:
10.16.7.100,3260]
Logging in to [iface: eth0-iface, target:
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-
674f999767d4942e-mdi-data1, portal:
10.16.7.100,3260]
Logging in to [iface: eth0-iface, target:
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-
d7ef99976814942e-mdi-fral, portal:
10.16.7.100,3260]
Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-
05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-
e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal:
10.16.7.100,3260]: successful
Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-
05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-
2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal:
10.16.7.100,3260]: successful
Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-
05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-
674f999767d4942e-mdi-data1, portal:
10.16.7.100,3260]: successful
```

```
Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fral, portal: 10.16.7.100,3260]: successful

# iscsadm -m node -p 10.16.7.100 --interface eth1-iface --login

Logging in to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal: 10.16.7.100,3260]

Logging in to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal: 10.16.7.100,3260]

Logging in to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1, portal: 10.16.7.100,3260]

Logging in to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fral, portal: 10.16.7.100,3260]

Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal: 10.16.7.100,3260]: successful

Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal: 10.16.7.100,3260]: successful

Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1, portal: 10.16.7.100,3260]: successful
```

```
Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fral, portal: 10.16.7.100,3260]: successful
```

- 12 アクティブな接続とセッションのすべてを表示し、確認します。  
`iscsiadm -m session -i`
- 13 パーティションが OS から認識できることを確認します。  
`cat /proc/partitions`
- 14 クラスタ内の残りのすべてのホストで手順 1～手順 13 を繰り返します。

#### ボリュームに対する Device-Mapper Multipath の設定

- 1 **oracle** 用に作成したデバイスに対して `/sbin/scsi_id` コマンドを実行し、一意のデバイス ID を取得します。  
`/sbin/scsi_id -gus /block/<デバイス>`  
例：  
`# scsi_id -gus /block/sda`

- 2 **/etc/multipath.conf** 内の次のセクションからコメントを削除します。

```
blacklist {  
    wwid 26353900f02796769  
    devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-  
|sr|scd|st)[0-9]*"  
    devnode "^\hd[a-z]"  
}
```

- 3 **/etc/multipath.conf** 内の次のセクションからコメントを削除します。

```
defaults {  
    udev_dir          /dev  
    polling_interval  10  
    selector          "round-robin 0"  
    path_grouping_policy multibus  
    getuid_callout    "/sbin/scsi_id -g -u -s  
|block/%n"  
    prio_callout      /bin/true  
    path_checker      readsector0
```

```
rr_min_io          100
max_fds           8192
rr_weight         priorities
fallback          immediate
no_path_retry     fail
user_friendly_names yes
}
```

- 4 /etc/multipath.conf 内に次のセクションを追加します。WWID は手順 1 で取得されています。エイリアス名がクラスタ内のすべてのホストで一致していることを確認します。

```
multipaths {
    multipath {
        wwid   ボリューム 1 の WWID
        alias  ボリューム 1 のエイリアス
    }
    multipath {
        wwid   ボリューム 2 の WWID
        alias  ボリューム 2 のエイリアス
    }
}
```

(各追加ボリュームについて、マルチパスサブセクションを追加します。)

```
}
```

次のサンプルには、4つのボリュームの構成が含まれています。

```
multipaths {
    multipath {
        wwid      36090a028d059ee902e94b4
6797996fe2
        alias     ocr-css-spfile
    }
    multipath {
        wwid      36090a028d059ee932e94d4
6797994f67
        alias     data1
    }
    multipath {
        wwid      36090a028d059ce952e94f4
6797990f2e
        alias     data2
    }
    multipath {
        wwid      36090a028d059be972e9414
689799efd7
        alias     fra1
    }
}
```

- 5 マルチパスデーモンを再起動し、エイリアス名が **multipath -l1** の出力結果に表示されていることを確認します。

```
service multipathd restart
multipath -ll
```

例：

```
fra1 (36090a028d059be972e9414689799efd7) dm-13
EQLOGIC,100E-00
[size=5.0G] [features=1
queue_if_no_path] [hwandler=0]
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]
\_ 96:0:0:0 sds 65:32 [active] [ready]
\_ 92:0:0:0 sdab 65:176 [active] [ready]
```

```
ocr-css-spfile
(36090a028d059ee902e94b46797996fe2) dm-11
EQLOGIC,100E-00
[size=2.0G] [features=1
queue_if_no_path] [hwhandler=0]
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]
\_ 93:0:0:0 sdf 8:80 [active] [ready]
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]
\_ 86:0:0:0 sdad 65:208 [active] [ready]

data2 (36090a028d059ce952e94f46797990f2e) dm-8
EQLOGIC,100E-00
[size=20G] [features=1
queue_if_no_path] [hwhandler=0]
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]
\_ 97:0:0:0 sdc 8:32 [active] [ready]
\_ 98:0:0:0 sdd 8:48 [active] [ready]

data1 (36090a028d059ee932e94d46797994f67) dm-18
EQLOGIC,100E-00
[size=20G] [features=1
queue_if_no_path] [hwhandler=0]
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]
\_ 95:0:0:0 sdq 65:0 [active] [ready]
\_ 89:0:0:0 sdac 65:192 [active] [ready]
```

- 6 /dev/mapper/\* デバイスが作成されていることを確認します。これらのデバイス名は、以下のセクションにおけるマルチパスデバイスにアクセスし、やりとりを行う際に使用する必要があります。

例：

```
# ls -lt /dev/mapper/*
crw----- 1 root root 10, 63 Dec 15 11:22
/dev/mapper/control
brw-rw---- 1 root disk 253, 18 Dec 15 11:51
/dev/mapper/data1
brw-rw---- 1 root disk 253, 8 Dec 15 13:47
/dev/mapper/data2
brw-rw---- 1 root disk 253, 13 Dec 15 11:51
/dev/mapper/fra1
```

```
brw-rw---- 1 root disk 253, 11 Dec 15 11:51
/dev/mapper/ocr-css-spfiler
brw-rw---- 1 root disk 253, 6 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-crs
brw-rw---- 1 root disk 253, 3 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-home
brw-rw---- 1 root disk 253, 4 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-opt
brw-rw---- 1 root disk 253, 0 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-root
brw-rw---- 1 root disk 253, 7 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-swap
brw-rw---- 1 root disk 253, 1 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-tmp
brw-rw---- 1 root disk 253, 2 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg/usr
brw-rw---- 1 root disk 253, 5 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-var
```

- 7 クラスタ内の残りのすべてのホストで手順 1～手順 7 を繰り返します。



# ホストのデータベースストレージ（記憶域）の設定



**警告：**本項の手順を開始する前に、システムに付属しているガイドの完全にお使いいただくための注意事項をお読みください。ベストプラクティスの追加情報については、デルの規制順守に関するウェブサイト [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

Oracle® RAC (Real Application Clusters) は、順序化された一連の手順を必要とする複雑なデータベース設定です。以下の項では、お使いのホストでファイバーチャネル、直接接続 SAS、または iSCSI ストレージ用のストレージディスクを検証、調整、および設定する方法について説明します。

## ストレージディスクの検証と識別

クラスタの設定中に、ファイバーチャネル、直接接続 SAS、または iSCSI ストレージシステムにパーティションを作成します。パーティションを作成するには、すべてのノードが外付けストレージデバイスを検出する必要があります。



**メモ：**本項の手順は、直接接続 SAS ストレージおよびファイバーチャネルストレージ用に Oracle データベースを導入する方法を説明したものです。説明ではファイバーチャネルストレージの術語を使用していますが、直接接続 SAS または iSCSI ストレージ (Dell™ PowerVault™ MD3000/MD3000i または Dell EqualLogic™ ストレージアレイ) を使用される場合は、表 7-1 を参照してファイバーチャネルの術語を PowerVault MD3000/MD3000i または Dell EqualLogic™ の術語に置き換えてください。

表 7-1. ファイバーチャネル、直接接続 SAS、および EqualLogic アレイの術語

ファイバーチャネルストレージ	直接接続 SAS または iSCSI (MD3000/MD3000i)	EqualLogic アレイボリューム
LUN	仮想ディスク	ボリューム
/dev/emcpower( /dev/sd(X) X)		/dev/sd(X)
PowerPath	マルチパス (MPIO)	Device Mapper

各ノードが各ストレージ LUN または論理ディスクを検出できることを確認するには、以下の手順を実行します。

- 1 Dell/EMC ファイバーチャネルストレージシステムの場合は、各ノードに EMC® Navisphere® エージェントと正しいバージョンの PowerPath® がインストールされていることを確認します。各ノードが EMC Navisphere ソフトウェア内で正しいストレージグループに割り当てられていることを確認します。手順については、Dell/EMC ファイバーチャネルストレージシステムに付属のマニュアルを参照してください。

 **メモ :** クラスタをインストールするか、またはノードにソフトウェアを再インストールする場合は、手順 1 を実行する必要があります。

- 2 ストレージデバイスとノードが正しくファイバーチャネルスイッチ (図 3-1 および表 3-1 を参照) に接続されていることを目視点検します。

3 **root** としてログインしていることを確認します。

- 4 各ノードで、次のように入力します。

```
more /proc/partitions
```

ノードは、LUN または論理ディスク、およびこれらの外付けデバイス上で作成されたパーティションを検出し、表示します。

 **メモ :** リストのデバイスはストレージシステムの設定によって異なります。

ノードで検出された LUN または論理ディスクが、これらの外付けデバイスに作成されたパーティションとともに一覧表示されます。このリストには、PowerPath 仮想デバイスが **/dev/emcpowera**、**/dev/emcpowerb**、**/dev/emcpowerc** のように表示されます。

直接接続 SAS または iSCSI 構成の場合、仮想ディスクは **/dev/sdb**、**/dev/sdc** のように表示されます。

**5 /proc/partitions** ファイル内で、以下のことを確認します。

- すべての PowerPath 擬似デバイスが、すべてのノードで類似するデバイス名を持つファイル内に表示されていること。たとえば、**/dev/emcpowera**、**/dev/emcpowerb**、および**/dev/emcpowerc** です。
  - PowerVault MD3000/MD3000i または EqualLogic ストレージアレイの場合は、すべての仮想ディスクまたはボリュームが、すべてのノードで類似するデバイス名を持つファイル内に表示されていること。たとえば、**/dev/sdb**、**/dev/sdc**、および**/dev/sdd** です。
  - 外付けストレージの論理ボリュームが SCSI デバイスとして表示され、各ノードが同数の LUN、仮想ディスク、またはボリュームで構成されていること。たとえば、ノードが 3 つの論理ディスクを持つファイバーチャネルストレージデバイスに取り付けられた SCSI ドライブまたは RAID コンテナで構成されている場合、**sda** はノードの RAID コンテナまたは内蔵ドライブを識別し、**emcpowera**、**emcpowerb**、および**emcpowerc** は LUN（または PowerPath 擬似デバイス）を識別します。ノードが 3 つの仮想ディスクを持つ直接接続 SAS または iSCSI ストレージデバイスに取り付けられた SCSI ドライブまたは RAID コンテナで構成されている場合、**sda** はノードの RAID コンテナまたは内蔵ドライブを識別し、**sdb**、**sdc**、および**sdd** は外付けストレージの論理ボリュームを識別します。
- 6** 外付けストレージデバイスが **/proc/partitions** ファイル内に表示されない場合は、ノードを再起動します。

# Linux システム用のディスクパーティションの調整

△ 警告：Linux を使用しているシステムでは、データを LUN/仮想ディスクに書き込む前にパーティションテーブルを揃えます。パーティションマップが書き換えられ、LUN/仮想ディスク上のすべてのデータが破棄されます。

## 例：fdisk ユーティリティの引数

次の例では、**fdisk** ユーティリティの引数を示します。この例では、LUN が **/dev/emcpowera** にマップされ、LUN スライプエレメントのサイズは 128 ブロックです。

✎ メモ：この例では、ディスク **/dev/emcpowera** にはプライマリパーティション **/dev/emcpowera1** が作成済みです。PowerVault MD3000/MD3000i または EqualLogic ストレージアレイの場合、この処理は **/dev/sdb1** に対して実行されます。

```
fdisk /dev/emcpowera
```

✎ メモ：以下の手順を実行する前に、**/dev/emcpowera** 上にパーティションを作成します。

```
x # expert mode (エキスパートモード)
b # adjust starting block number (開始ブロック番号を調整)
1 # choose partition 1 (パーティション 1 を選択)
128 # set it to 128 (128 に設定 (128 は Dell/EMC CX シリーズのファイバーチャネルストレージ上のストライプエレメントのデフォルトサイズ))
w # write the new partition
(新しいパーティションの書き込み) この fdisk 方式は、スナップショット、クローン、または MirrorView イメージが作成される LUN には、LUN 配置オフセット方式よりも優れています。また、SAN Copy のソースとターゲットにも適しています。
```

## 手順：ディスクパーティションの調整に **fdisk** ユーティリティを使用

**fdisk** ユーティリティを使用してディスクパーティションを調整するには、次の手順に従います。

- 1 コマンドプロンプトで、次のように入力します。

```
fdisk <パーティション名>
```

<パーティション名> は、調整するパーティションの名前です。

たとえば、パーティション名が **/dev/emcpowera** なら、次のように入力します。

```
fdisk /dev/emcpowera
```

次のメッセージが表示されます。

```
The number of cylinders for this disk is set  
to 8782.
```

There is nothing wrong with that, but this is  
larger than 1024, and could in certain setups  
cause problems with:

- 1) software that runs at boot time

(e.g., old versions of LILO)

- 2) booting and partitioning software from  
other OSs

(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)

(このディスクのシリンダー数は 8782 に設定されています。それ自体には何ら問題はありませんが、1024 を上回っており、そのため、セットアップによっては、

- 1) 起動時に実行されるソフトウェア（旧バージョンの LILO）

- 2) 他の OS からの起動 / パーティション分割用ソフトウェア

(DOS FDISK, OS/2 FDISK など) に関して問題が発生する可能性があります。)

- 2 コマンドプロンプトで、**fdisk** ユーティリティ引数 **x** を入力します。
- 3 コマンドプロンプトで、**fdisk** ユーティリティ引数 **b** を入力します。
- 4 パーティション番号を要求されたら、コマンドプロンプトでパーティション番号を入力します。例：1
- 5 ディスクパーティション上にデータの開始点として新しい位置を指定します。例：128

- 6 コマンドプロンプトで、**fdisk** ユーティリティ引数 w を入力します。次のメッセージが表示されます。

```
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

(パーティションテーブルが変更されました。パーティションテーブルを読みなおすために `ioctl()` を呼び出し中。ディスクの同期化中。)

- 7 すべての Oracle データ LUN に対して手順 1～手順 6 を繰り返します。

## ext3 ファイルシステムを使用したデータベースストレージの設定（シングルノードのみ）

ストレージデバイスを追加した場合は、以下の手順を実行します。

- 1 **root** としてログインします。

- 2 次のように入力します。

```
cd /opt/oracle
$> cd <ORACLE_BASE>
```

<ORACLE\_BASE> には **/u01/app/oracle** と同様のパスを入力します。

- 3 `mkdir oradata recovery`

と入力します。**fdisk** ユーティリティを使用して、データベースファイルを格納する場所にパーティションを作成します。

例：

**Emcpowera1**（お使いのストレージデバイスが **emcpowera** の場合）**fdisk** ユーティリティを使用して、リカバリファイルを格納する場所にパーティションを作成します。

例：

**emcpowerb1**（お使いのストレージデバイスが **emcpowerb** の場合）

- 4** 次のように入力して、新しいパーティションを確認します。
- ```
cat /proc/partitions
```
- 新しいパーティションが見つからない場合は、次のように入力します。
- ```
sfdisk -R /dev/emcpowera  
sfdisk -R /dev/emcpowerb
```
- 5** 次のように入力します。
- ```
mke2fs -j /dev/emcpowera1  
mke2fs -j /dev/emcpowerb1
```
- 6** 次のような項目を追加することで、新しく作成したファイルシステム用の **/etc/fstab** ファイルを編集します。
- ```
/dev/emcpowera1 <ORACLE_BASE>/oradata ext3  
defaults 1 2
```
- <ORACLE\_BASE> には **/u01/app/oracle** と同様のパスを入力します。
- 7** 次のように入力します。
- ```
chown -R oracle.dba oradata recovery  
/dev/emcpowerb1 <ORACLE_BASE>/recovery ext3  
defaults 1 2
```
- <ORACLE\_BASE> には **/u01/app/oracle** と同様のパスを入力します。
- 8** 次のように入力します。
- ```
mount /dev/emcpowera1 <ORACLE_BASE>/oradata  
mount /dev/emcpowerb1 <ORACLE_BASE>/recovery
```

# RAC 環境におけるクラスタウェア、データベース、およびリカバリファイル用の共有ストレージの設定

本項では、RAC 環境で共有ストレージディスクを設定する方法について説明します。以下の 3 つの方法のいずれか 1 つを使用してください。

- クラスタウェア、データベース、およびリカバリファイル用に OCFS2 (Oracle Cluster File System) を使用する場合は、360 ページの「OCFS2 を使用して Oracle Clusterware、データベース、およびリカバリファイル用の共有ストレージディスクを設定する方法」を参照してください。
- クラスタウェア用には raw デバイスを使用し、データベースおよびリカバリファイル用には ASM を使用する場合は、363 ページの「Oracle Clusterware 用には raw デバイスを使用し、データベースおよびリカバリファイル用には ASM を使用して、共有ストレージディスクを設定する方法」を参照してください。
- クラスタウェア用にはブロックデバイスを使用し、データベースおよびリカバリ用には ASM を使用する場合は、367 ページの「Oracle Clusterware 用にはブロックデバイスを使用し、データベースおよびリカバリファイル用には ASM を使用して、共有ストレージディスクを設定する方法」を参照してください。

## OCFS2 を使用して Oracle Clusterware、データベース、およびリカバリファイル用の共有ストレージディスクを設定する方法

最初のノードで、以下の手順を実行します。

- 1 **root** としてログインします。
- 2 以下の手順を実行します。
  - a `startx` と入力して X Window System を起動します。
  - b `ocfs2` のデフォルトクラスタ名を使用する OCFS2 設定ファイル `/etc/ocfs2/cluster.conf` を生成します。ターミナルウィンドウで `ocfs2console` と入力します。
  - c メニューから **Cluster**(クラスタ)→**Configure Nodes**(ノードの設定)を選択します。クラスタがオフラインの場合、クラスタが起動します。メッセージウィンドウにこの情報が表示されます。メッセージウィンドウを閉じます。

**Node Configuration**(ノードの構成)ウィンドウが表示されます。

- d クラスタにノードを追加する場合は、Add（追加）をクリックします。ノード名（ホスト名と同じ）とプライベート IP を入力します。ポート番号はデフォルト値を使用します。すべての情報を入力したら、OK をクリックします。手順 d を繰り返して、クラスタにすべてのノードを追加します。
- e すべてのノードを追加したら、Node Configuration（ノードの構成）ウィンドウで Apply（適用）をクリックし、Close（閉じる）をクリックします。

 **メモ**：手順 e を実行すると Unable to access cluster service（クラスタサービスにアクセスできません）というエラーメッセージが表示される場合は、ファイル /etc/ocfs2/cluster.conf を削除してもう一度やりなおしてください。

- f メニューから Cluster（クラスタ）→ Propagate Configuration（設定の伝播）を選択します。Propagate Cluster Configuration（クラスタ設定の伝播）ウィンドウが表示されます。ウィンドウに Finished（完了）メッセージが表示されたら、Close（閉じる）をクリックします。
  - g File（ファイル）→ Quit（終了）の順に選択します。
- 3 すべてのノードで、次のように入力して、スタートアップ時のクラスタスタックを有効にします。  
`/etc/init.d/o2cb enable`
- 4 次の手順により、すべてのノード上で、O2CB\_HEARTBEAT\_THRESHOLD 値を変更します。
- a 次のように入力して、すべてのノードで O2CB サービスを停止します。  
`/etc/init.d/o2cb stop`
  - b すべてのノードで、**/etc/sysconfig/o2cb** 内の O2CB\_HEARTBEAT\_THRESHOLD 値を 81 に編集します。
  - c 次のように入力して、すべてのノードで O2CB サービスを開始します。  
`/etc/init.d/o2cb start`

- 5** 最初のファイバーチャネルクラスタノードで、次のように **fdisk** を使用して、別の 2 つの外付けストレージデバイスにそれぞれ 1 つずつパーティションを作成します。
- a 次のように入力して、デバイス全体に対するプライマリパーティションを作成します。  
`fdisk /dev/emcpowerX`
-  **メモ** : `fdisk` ユーティリティのヘルプを表示するには、`h` と入力します。
- b 次のように入力して、新しいパーティションが作成されていることを確認します。  
`cat /proc/partitions`
- c 新しいパーティションが見つからない場合は、次のように入力します。  
`sfdisk -R /dev/<デバイス名>`
-  **メモ** : 以下の手順では、サンプルの値を使用します。
- マウントポイント : `/u02`、`/u03`、および `/u04`
  - ラベル : `u02`、`u03`、および `u04`
  - ファイバーチャネルストレージデバイス : `emcpowera`、`emcpowerb`、および `emcpowerc`
- 6** いずれか 1 つのノード上で、**mkfs.ocfs2** コマンドユーティリティを使用して次のように入力し、外部ストレージデバイスを、4 K ブロックサイズ、128 K クラスタサイズ、および 4 ノードスロットとしてフォーマットします。
- ocr.dbf および投票ディスク**  
`mkfs.ocfs2 -b 4K-C128K-N4-Lu01 /dev/emcpowera1`
- データベースファイル**  
`mkfs.ocfs2 -b 4K-C128K-N4-Lu02 /dev/emcpowerb1`
- フラッシュリカバリ領域**  
`mkfs.ocfs2 -b 4K-C128K-N4-Lu03 /dev/emcpowerc1`
-  **メモ** : ノードスロットとは、クラスタノード数のことです。
-  **メモ** : クラスタのフォーマットパラメータの設定方法については、OCFS2 に関するよくあるお問い合わせのウェブサイト [oss.oracle.com/projects/ocfs2/dist/documentation/ocfs2\\_faq.html](http://oss.oracle.com/projects/ocfs2/dist/documentation/ocfs2_faq.html) を参照してください。

## 7 各ノードで、以下の手順を実行します。

- a 各 OCFS2 パーティション用にマウントポイントを作成します。この手順を実行するには、次のように入力して、ターゲットパーティションのディレクトリを作成し、オーナーシップを設定します。

```
mkdir -p /u02 /u03 /u04  
chown -R oracle.dba /u02 /u03 /u04
```

- b 各ノードで、各デバイスに以下の各行を追加して **/etc/fstab** を修正します。

```
/dev/emcpowera1 /u02 ocfs2  
    _netdev,datavolume,nointr00  
/dev/emcpowerb1 /u03 ocfs2  
    _netdev,datavolume,nointr00  
/dev/emcpowerc1 /u04 ocfs2  
    _netdev,datavolume,nointr00
```

**PowerPath** 擬似デバイスがすべてのノードで同一のデバイス名で表示されない場合は、各ノードのすべての共有ディレクトリが必ず同じディスクにアクセスするように、各ノードの **/etc/fstab** ファイルを修正してください。すべての OCFS2 ボリュームについて適切な値を入力します。

- c 各ノードで、次のように入力して、**/etc/fstab** ファイルのリストにあるすべてのボリュームをマウントします。`mount -a -t ocfs2`

- d 各ノードで、**/etc/rc.local** ファイルに次のコマンドを追加します。

```
mount -a -t ocfs2
```

## Oracle Clusterware 用には raw デバイスを使用し、データベースおよびリカバリファイル用には ASM を使用して、共有ストレージディスクを設定する方法



**メモ**：デルでは、Oracle Clusterware ディスクには raw デバイスを使用し、データベースとリカバリディスクには ASM を使用する構成は、Red Hat® Enterprise Linux® 4 または Oracle Enterprise Linux® 4 でのみサポートしています。Red Hat Enterprise Linux 5 または Oracle Enterprise Linux 5 での共有ストレージディスクの設定については、367 ページの「Oracle Clusterware 用にはブロックデバイスを使用し、データベースおよびリカバリファイル用には ASM を使用して、共有ストレージディスクを設定する方法」を参照してください。

## raw デバイスを使用して Oracle Clusterware 用の共有ストレージディスクを設定する方法

- 1 最初のノードで、**fdisk** ユーティリティを使って、外付けストレージデバイスに 6 つのパーティションを作成します。  
`fdisk /dev/emcpowerX` と入力して、  
Oracle Cluster Repository (OCR)、投票ディスク、および Oracle のシステム/パラメータファイルのそれぞれに 300 MB のパーティションを 6 つ作成します。
- 2 次のように入力して、新しいパーティションを確認します。  
`more /proc/partitions` **/proc/partitions** ファイル内に新しいパーティションが表示されない場合は、すべてのノードで次のように入力します。  
`sfdisk -R /dev/<デバイス名>`
- 3 ファイバーチャネルクラスタ内のすべてのノードで、  
**/etc/sysconfig/rawdevices** ファイルを編集し、以下の行を追加します。  
`/dev/raw/votingdisk1 /dev/emcpowera1`  
`/dev/raw/votingdisk2 /dev/emcpowera2`  
`/dev/raw/votingdisk3 /dev/emcpowera3`  
`/dev/raw/ocr1.dbf /dev/emcpowera4`  
`/dev/raw/ocr2.dbf /dev/emcpowera5`  
`/dev/raw/spfile+ASM.ora /dev/emcpowera6`



**メモ :** PowerPath 擬似デバイス上の 3 つのパーティションがノード間で一貫していない場合は、一貫するように **/dev/sysconfig/rawdevices** 設定ファイルを修正します。

- 4 スクリプト **/etc/udev/scripts/raw-dev.sh** および  
**/etc/udev/rules.d/60-rawdevices.rules** があることを確認します。  
スクリプトがあることが確認できたら、『インストールガイド』の次の手順に進みます。スクリプトがない場合は、『Dell PowerEdge システム — Enterprise Linux x86\_64 で使用する Oracle データベース — OS のインストールとハードウェアの取り付けガイド』に従って Dell|Oracle Deployment Automation Scripts をインストールします。
- 5 次のように入力します。  
`chkconfig networkwait off`
- 6 `udevstart` と入力して RAW デバイスを作成します。
- 7 `service rawdevices restart` と入力して RAW デバイスサービスを再起動します。

## ASM を使用して Oracle Database およびリカバリファイル用の共有ストレージディスクを設定する方法

自動ストレージ管理（ASM）用のディスク設定には、raw デバイスまたは ORACLEASM ライブラリドライバのいずれかを使用できます。

### raw デバイスを使用してディスクを ASM 用に設定する方法

- 1 root としてログインします。
- 2 最初のノードで、**fdisk** を使用して、データベースファイルとリカバリファイルに使用するディスクデバイスに、ディスク全体にまたがる単一のプライマリパーティションを作成します。
- 3 **etc/sysconfig/rawdevices** ファイルを編集し、次のエントリを追加します。

/dev/raw/ASM1	/dev/emcpowerb1
/dev/raw/ASM2	/dev/emcpowerc1

**/dev/emcpowerb1** および **/dev/emcpowerc1** はそれぞれ、データベースおよびリカバリディスクデバイスのパーティションを表します。

- 4 `service rawdevices restart` と入力して RAW デバイスサービスを再起動します。

### ORACLEASM ライブラリドライバを使用してディスクを ASM 用に設定する方法

以下の手順を実行して ASM ディスクを設定します。

- 1 root としてログインします。
- 2 すべてのノードでターミナルウィンドウを開き、次の手順を実行します。
  - a `service oracleasm configure` と入力します。
  - b すべてのノードについて、以下の入力を行います。

**Default user to own the driver interface** (ドライバインターフェースを所有するデフォルトユーザー) [ ]:oracle

**Default group to own the driver interface** (ドライバインターフェースを所有するデフォルトグループ) [ ]:dba

**Start Oracle ASM library driver on boot** (起動時に Oracle ASM ライブラリドライバを開始する) (y/n) [n]:y

**Fix permissions of Oracle ASM disks on boot** (起動時に Oracle ASM ディスクのパーミッションを修正) (y/n) [y]:y

- 3 この手順は、RAC の構成に EqualLogic iSCSI ストレージと Linux Device Mapper Multipath ドライバを使用する場合にのみ行ってください。
  - a /etc/sysconfig/oracleasm 内の ORACLEASM\_SCANORDER パラメータを次のように設定します。ORACLEASM\_SCANORDER="dm"
  - b 変更を有効にするためにシステムを再起動します。

- 4 最初のノードのターミナルウィンドウで次のテキストを入力し、<Enter> を押します。

```
service oracleasm createdisk ASM1 /dev/emcpowerb1  
service oracleasm createdisk ASM2 /dev/emcpowerc1
```

- 5 ASM ディスクを追加で作成する必要がある場合は、それぞれに手順 4 を繰り返します。

- 6 ASM ディスクが作成され、ASM 使用のマークが付いていることを確認します。ターミナルウィンドウで次のテキストを入力し、<Enter> を押します。

```
service oracleasm listdisks
```

手順 5 で作成したディスクが表示されます。例：

ASM1

ASM2

- 7 残りのノードが手順 5 で作成した ASM ディスクにアクセスできることを確認します。残りの各ノードでターミナルウィンドウを開き、次のテキストを入力し、<Enter> を押します。

```
service oracleasm scandisks
```

## Oracle Clusterware 用にはブロックデバイスを使用し、データベースおよびリカバリファイル用には ASM を使用して、共有ストレージディスクを設定する方法

 メモ : Red Hat Enterprise Linux 5 または Oracle Enterprise Linux 5 の場合は、ASM を使用するブロックデバイスとリカバリディスクでのみ Oracle Clusterware ディスクを使用することをお勧めします。

### ブロックデバイスを使用して Oracle Clusterware 用の共有ストレージディスクを設定する方法

 メモ : 本項で説明する手順は、『OS のインストールとハードウェアの取り付けガイド』の「Oracle データベースをインストールするための OS の設定」に記載されている手順が実行済みであることが前提になっています。同ガイドはデルサポートサイト [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) で入手できます。

- 1 最初のノードで、**fdisk** ユーティリティを使って、外付けストレージデバイスに 6 つのパーティションを作成します。**fdisk /dev/emcpowerX**  
と入力して、OCR、投票ディスク、および Oracle のシステムパラメータファイルのそれぞれに 300 MB のパーティションを 6 つ作成します。
- 2 **more /proc/partitions**  
と入力して、新しいパーティションを確認します。すべてのノードで、**/proc/partitions** ファイル内に新しいパーティションが表示されない場合は、次のように入力します。  
**sfdisk -R /dev/<デバイス名>**
- 3 ファイバーチャネルクラスタ内のすべてのノードで、次の手順を実行します。

- a プライマリおよびミラー OCR のパーティション名を **permissions.ini** ファイルに追加します。このファイルは、**/dell-oracle-deployment/scripts/** ディレクトリにあります。

```
[ocr]
primary_ocr=
mirror_ocrl=
[vote]
vote1=
vote2=
vote3=
```

```
[asm]
asm1=
asm2=
たとえば、OCR と OCR ミラーのパーティションが
/dev/emcpowera1 と /dev/emcpowera2 なら、
permissions.ini ファイルは次のように変更されます。
```

```
[ocr]
primary_ocr=/dev/emcpowera1
mirror_ocrl=/dev/emcpowera2
```

- b permissions.ini ファイルに投票ディスク名を追加します。このファイルは、/dell-oracle-deployment/scripts/ ディレクトリにあります。

```
[ocr]
primary_ocr=
mirror_ocrl=
```

```
[vote]
```

```
vote1=
```

```
vote2=
```

```
vote3=
```

```
[asm]
```

```
asm1=
```

```
asm2=
```

たとえば、仮想ディスクが **emcpowerb1**、**emcpowerb2**、**emcpowerb3** なら、permissions.ini は次のように変更されます。

```
[vote]
vote1=/dev/emcpowerb1
vote2=/dev/emcpowerb2
vote3=/dev/emcpowerb3
```

 メモ : 5つの変数 : primary\_ocr、mirror\_ocr、vote1、vote2、vote3 のみを変更してください。

- 4 permissions.ini ファイルを設定したら、/dell-oracle-deployment/scripts/ フォルダの下にある **permissions.py** スクリプトを実行します。  
./permissions.py
- 5 次のコマンドを実行して、正しいブロックデバイスの権限を設定します。/etc/rc.local

## ASM を使用して Oracle Database およびリカバリファイル用の共有ストレージディスクを設定する方法



**メモ:** 本項で説明する手順は、『OS のインストールとハードウェアの取り付けガイド』の「Oracle データベースをインストールするための OS の設定」に記載されている手順が実行済みであることが前提になっています。同ガイドはデルサポートサイト [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) で入手できます。

ASM 用のディスク設定には、ブロックデバイスまたは ORACLEASM ライブリドライバのいずれかを使用できます。

### ブロックデバイスを使用してディスクを ASM 用に設定する方法

- 1 root としてログインします。
- 2 最初のノードで、**fdisk** を使用して、データベースファイルとリカバリファイルに使用するディスクデバイスに、ディスク全体にまたがる単一のプライマリパーティションを作成します。
- 3 **permissions.ini** ファイルに **asm1** と **asm2** のディスクデバイスを追加します。このファイルは、**/dell-oracle-deployment/scripts/** ディレクトリにあります。  
367 ページの「ブロックデバイスを使用して Oracle Clusterware 用の共有ストレージディスクを設定する方法」で実行した手順によってこのファイルにすでに存在する Clusterware 設定を必ず保持してください。

たとえば、データベースファイル用とリカバリファイル用のそれに関して、ASM1 と ASM2 のディスクデバイスが

**/dev/emcpowerc1** と **/dev/emcpowerd1** なら、**permissions.ini** ファイルは次のように変更されます。

[asm]

```
asm1=/dev/emcpowerc1  
asm2=/dev/emcpowerd1
```

**/dev/emcpowere1** を使用して ASM ディスクデバイス ASM3 を追加するには、次のように入力してセッションにエントリを追加します。

```
asm3=/dev/emcpowere1
```

- 4 **permissions.ini** ファイルを設定したら、**/dell-oracle-deployment/scripts/** フォルダの下にある **permissions.py** スクリプトを実行します。

```
./permissions.py
```

- 5 次のコマンドを実行して、正しいブロックデバイスの権限を設定します。

```
/etc/rc.local
```

## ORACLEASM ライブラリドライバを使用してディスクを ASM 用に設定する方法

- 1 **root** としてログインします。
- 2 すべてのノードでターミナルウィンドウを開き、次の手順を実行します。
  - a service oracleasm configure と入力します。
  - b すべてのノードについて、以下の入力を行います。  
**Default user to own the driver interface** (ドライバインターフェースを所有するデフォルトユーザー) [ ]: oracle  
**Default group to own the driver interface** (ドライバインターフェースを所有するデフォルトグループ) [ ]: dba  
**Start Oracle ASM library driver on boot** (起動時に Oracle ASM ライブラリドライバを開始する) (y/n) [n]: y  
**Fix permissions of Oracle ASM disks on boot** (起動時に Oracle ASM ディスクのパーミッションを修正) (y/n) [y]: y
- 3 手順 3 は、RAC の設定に EqualLogic iSCSI ストレージと Linux Device Mapper Multipath ドライバを使用する場合にのみ行ってください。/etc/sysconfig/oracleasm 内の ORACLEASM\_SCANORDER パラメータを次のように設定します。  
ORACLEASM\_SCANORDER="dm"  
変更を有効にするためにシステムを再起動します。
- 4 最初のノードのターミナルウィンドウで次のテキストを入力し、<Enter> を押します。  
service oracleasm createdisk ASM1 /dev/emcpowerb1  
service oracleasm createdisk ASM2 /dev/emcpowerc1
- 5 ASM ディスクを追加で作成する必要がある場合は、それぞれに手順 4 を繰り返します。
- 6 ASM ディスクが作成され、ASM 使用のマークが付いていることを確認します。  
ターミナルウィンドウで次のテキストを入力し、<Enter> を押します。  
service oracleasm listdisks

手順 5 で作成したディスクが表示されます。例：

**ASM1**

**ASM2**

- 7 残りのノードが手順 5 で作成した ASM ディスクにアクセスできることを確認します。残りの各ノードでターミナルウィンドウを開き、次のテキストを入力し、<Enter> を押します。

```
service oracleasm scandisks
```

## ASM を使用して新しいノードに共有ストレージを設定する方法

- 1 **root** としてログインします。
- 2 ターミナルウィンドウを開き、**root** としてログインします。
- 3 **Enterprise Linux 4 の場合は、次の手順を実行します。**  
*/etc/sysconfig/rawdevices* ファイルを、既存のノードの 1 つから新しいノードの同じ場所にコピーします。

 **メモ** : LUN がすべてのノードにまたがって一貫してマップされていることを確認します。

### Enterprise Linux 5 の場合は、次の手順を実行します。

『Dell PowerEdge システム — Redhat Enterprise Linux で使用する Oracle Database 10gR2』または『Oracle Enterprise Linux Advanced Server — ストレージ & ネットワークガイド』バージョン 1.0 の「ブロックデバイスを使用した共有ストレージの設定」に記載されている手順を参照してください。マニュアルは、デルサポートサイト [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) で入手できます。

- 4 新しいノードでターミナルウィンドウを開き、次の手順を実行します。
  - a service oracleasm configure と入力します。
  - b すべてのノードについて、以下の入力をを行います。  
**Default user to own the driver interface** (ドライバインターフェースを所有するデフォルトユーザー) [: oracle]  
**Default group to own the driver interface** (ドライバインターフェースを所有するデフォルトグループ) [: dba]  
**Start Oracle ASM library driver on boot** (起動時に Oracle ASM ライブリヤドライバを開始する) (y/n) [n]: y  
**Fix permissions of Oracle ASM disks on boot** (起動時に Oracle ASM ディスクのパーミッションを修正) (y/n) [y]: y
- 5 手順 5 は、RAC の設定に EqualLogic iSCSI ストレージと Linux Device Mapper Multipath ドライバを使用する場合にのみ行ってください。/etc/sysconfig/oracleasm 内の ORACLEASM\_SCANORDER パラメータを次のように設定します。  
ORACLEASM\_SCANORDER="dm"  
変更を有効にするためにシステムを再起動します。
- 6 新しいノードが ASM ディスクにアクセスできることを確認します。ターミナルウィンドウで、次のように入力します。  
service oracleasm scandisks
- 7 新しいノードで ASM ディスクが使用できることを確認します。ターミナルウィンドウで、次のように入力します。  
service oracleasm listdisks  
残りのノードで使用可能なディスクのすべてが表示されます。  
例：  
**ASM1**  
**ASM2**

# 索引

## D

Dell/EMC ファイバーチャ  
ネル, 319  
スイッチ, 319  
ストレージ, 319

## E

EMC  
  Navisphere, 354  
  PowerPath, 354  
Enterprise Linux, 308

## I

ifconfig, 312  
IP アドレス  
  仮想 IP アドレス, 311  
  パブリック IP アドレス, 311  
  プライベート IP アドレス, 311

## L

LUN, 319

## M

Modular Disk Storage  
Manager, 327  
MPIO ソフトウェア, 327  
MTU, 340

## N

NIC  
  ポートの割り当て, 311

## O

OCFS2, 360

## P

PowerConnect スイッチ, 335  
PowerPath 擬似デバイス, 354

## R

RSA キーペア, 314

## S

SAS

クラスタのセットアップ , 323,  
329, 335, 353

## I

イーサネットスイッチ , 319

## E

エイリアス名 , 348

## A

仮想ディスク , 308

## K

クラスタウェア

ストレージの設定 , 360

## C

ケーブル

CAT 5e , 318

CAT 6 , 318

ケーブル接続

iSCSI クラスタ , 331

SAS ストレージ , 325

ファイバーチャネルスト  
レージ , 320

## C

高可用性 , 313

## J

資格認証とトレーニング

Oracle , 309

デル , 309

ジャンボフレーム , 340

## T

投票ディスク , 367

ドメインネームサービス , 311

## N

ネットワークパラメータ , 313

ネットワークボンディング , 313

## H

パブリックキー , 315

パラフレーズプロンプト , 314

## F

ファイバーチャネル

SAN 接続構成 , 321

直接接続構成 , 320

## へ

ヘルプ , 308  
Oracle サポート , 309  
デルサポート , 308

## ほ

ボリューム , 338  
ボンディング済みのペア , 311

## ま

マルチパスドライブ , 329

## み

ミラーパーティション , 368

## よ

用語  
グループ , 335  
プール , 335  
ボリューム , 335  
メンバー , 335

## り

リソースメディア  
PowerVault MD3000 , 327

リンクの監視 , 313

## ろ

論理ユニット番号 , 308



Sistemas Dell™ PowerEdge™ —  
Base de datos Oracle® en  
Enterprise Linux® x86\_64

**Guía de almacenamiento  
y redes versión 1.2**

## Notas, precauciones y avisos



**NOTA:** Una NOTA proporciona información importante que le ayudará a utilizar mejor el ordenador.



**PRECAUCIÓN:** Un mensaje de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.



**AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

---

**La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.**

**© 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados.**

Queda estrictamente prohibida la reproducción de este material en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell*, el logotipo de *DELL*, *EqualLogic*, *PowerConnect*, *PowerEdge* y *PowerVault* son marcas comerciales de Dell Inc.; *Broadcom* es una marca comercial de Broadcom Corp; *EMC*, *Navisphere* y *PowerPath* son marcas comerciales registradas de EMC Corporation; *Intel* es una marca comercial registrada de Intel en los Estados Unidos y en otros países; *Oracle* es una marca comercial registrada de Oracle Corporation o de sus filiales.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

# Contenido

<b>1</b>	<b>Información general . . . . .</b>	<b>383</b>
	<b>Documentación necesaria para implantar la base de datos Dell Oracle . . . . .</b>	<b>383</b>
	<b>Terminología utilizada en este documento . . . . .</b>	<b>384</b>
	<b>Obtención de ayuda . . . . .</b>	<b>384</b>
	Asistencia de Dell . . . . .	384
	Asistencia de Oracle . . . . .	385
<b>2</b>	<b>Configuración de la red . . . . .</b>	<b>387</b>
	<b>Configuración de la red pública . . . . .</b>	<b>387</b>
	<b>Configuración de la red privada mediante bonding . . . . .</b>	<b>389</b>
	<b>Configuración de la equivalencia de usuario de Oracle® . . . . .</b>	<b>390</b>
	Configuración de Secure Shell (ssh) . . . . .	390
	Creación del archivo /etc/hosts.equiv . . . . .	392
	Adición de entradas de host al archivo /etc/hosts . . . . .	392

<b>3 Configuración del clúster</b>	
Fibre Channel . . . . .	393
<b>Conecciones de hardware para un clúster</b>	
Fibre Channel . . . . .	393
<b>Cableado del sistema de almacenamiento</b>	
Fibre Channel . . . . .	396
Configuración de Fibre Channel de conexión directa. . . . .	396
Configuración de Fibre Channel de conexión mediante SAN. . . . .	397
<b>4 Configuración del clúster SAS</b>	
para los alojamientos de expansión	
Dell™ PowerVault™ MD3000	
y MD1000 . . . . .	401
<b>Configuración del clúster SAS con los alojamientos</b>	
<b>de expansión PowerVault MD3000 y MD1000.</b> . . . . .	403
Tarea 1: Configuración del hardware. . . . .	403
Tarea 2: Instalación del software de almacenamiento basado en host . . . . .	405
Tarea 3: Verificación y actualización del firmware. . . . .	405
Tarea 4: Instalación del controlador del adaptador SAS 5/E . . . . .	405
Tarea 5: Realización de las tareas posteriores a la instalación . . . . .	406

5	Configuración del clúster iSCSI para los alojamientos para almacenamiento Dell™ PowerVault™ MD3000i y MD1000 . . . . .	407
	<b>Configuración del clúster iSCSI para los alojamientos de expansión PowerVault MD3000i y MD1000 . . . . .</b>	<b>409</b>
	Tarea 1: Configuración del hardware. . . . .	409
	Tarea 2: Instalación del software basado en host necesario para el almacenamiento . . . . .	412
	Tarea 3: Verificación y actualización del firmware . . . . .	412
	Tareas posteriores a la instalación. . . . .	412
6	Configuración del clúster iSCSI para los sistemas de almacenamiento Dell™ EqualLogic™ serie PS . . . . .	413
	<b>Terminología de EqualLogic. . . . .</b>	<b>413</b>
	<b>Configuración del sistema de almacenamiento iSCSI EqualLogic. . . . .</b>	<b>414</b>
	Creación de volúmenes. . . . .	417
	Configuración de redes iSCSI . . . . .	419
	Configuración del acceso de host a volúmenes . . . . .	420
7	Configuración del almacenamiento de base de datos en el host . . . . .	431
	<b>Verificación e identificación de los discos de almacenamiento . . . . .</b>	<b>431</b>
	<b>Ajuste de las particiones de disco para sistemas que ejecutan el sistema operativo Linux . . . . .</b>	<b>433</b>

Ejemplo: Argumentos de la utilidad fdisk . . . . .	433
Procedimiento: Uso de la utilidad fdisk para ajustar una partición de disco . . . . .	434
<b>Configuración del almacenamiento de base de datos mediante el sistema de archivos ext3 para un solo nodo . . . . .</b>	<b>436</b>
<b>Configuración del almacenamiento compartido para archivos de recuperación, de base de datos y de software de clúster en un entorno RAC . . . . .</b>	<b>437</b>
Configuración de discos de almacenamiento compartido para archivos de recuperación, de base de datos y de software de clúster Oracle mediante OCFS2 . . . . .	438
Configuración de discos de almacenamiento compartido para software de clúster Oracle mediante dispositivos sin formato y para archivos de recuperación y de base de datos mediante ASM . . . . .	441
Configuración de discos de almacenamiento compartido para software de clúster Oracle mediante dispositivos de bloque y para archivos de recuperación y de base de datos mediante ASM . . . . .	444
Configuración de discos de almacenamiento compartido para archivos de recuperación y de base de datos Oracle mediante ASM . . . . .	446
<b>Configuración del almacenamiento compartido en un nodo nuevo mediante ASM . . . . .</b>	<b>448</b>
<b>Índice . . . . .</b>	<b>451</b>

# Información general

Este documento se aplica a:

- Base de datos Oracle® 10g R2 en Red Hat® Enterprise Linux® u Oracle Enterprise Linux® 4.7 AS x86\_64
- Base de datos Oracle 10g R2 en Red Hat Enterprise Linux u Oracle Enterprise Linux 5.3 AS x86\_64
- Base de datos Oracle 11g R1 en Red Hat Enterprise Linux u Oracle Enterprise Linux 5.3 AS x86\_64



**NOTA:** En este documento se ofrece una guía general para configurar la red y requisitos de almacenamiento para ejecutar la base de datos Dell|Oracle en un sistema instalado con el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux u Oracle Enterprise Linux. Para consultar la lista de configuraciones de almacenamiento y de red admitidas por el sistema, seleccione el enlace **Dell™ Validated Components** (Componentes validados por Dell™) en la página web de soluciones de aplicaciones y bases de datos Oracle en [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle).

## Documentación necesaria para implantar la base de datos Dell|Oracle

Los documentos necesarios para instalar la base de datos Dell|Oracle son:

- *Sistemas Dell PowerEdge — Base de datos Oracle en Enterprise Linux x86\_64 — Guía de instalación del sistema operativo y el hardware:* en ella se describen las versiones mínimas de software y hardware necesarias y se explica cómo instalar y configurar el sistema operativo, cómo verificar las configuraciones de hardware y software y cómo obtener archivos de código fuente abierto.
- *Sistemas Dell PowerEdge — Base de datos Oracle en Enterprise Linux x86\_64 — Guía de almacenamiento y redes:* en ella se describe cómo instalar y configurar las soluciones de almacenamiento y redes.

- *Sistemas Dell PowerEdge — Base de datos Oracle en Enterprise Linux x86\_64 — Guía de configuración e instalación de la base de datos*: en ella se describe cómo instalar y configurar la base de datos Oracle.
- *Sistemas Dell PowerEdge — Base de datos Oracle en Enterprise Linux x86\_64 — Guía de solución de problemas*: en ella se describe cómo añadir un nuevo nodo al clúster y cómo solucionar los errores detectados durante los procedimientos de instalación descritos en los módulos anteriores.



**NOTA:** En todos los módulos se proporciona información sobre cómo obtener asistencia técnica de Dell.

## Terminología utilizada en este documento

En este documento, los términos número de unidad lógica (LUN) y disco virtual se utilizan como sinónimos. El término LUN suele utilizarse en un entorno de sistema de almacenamiento Dell/EMC Fibre Channel. El término disco virtual suele utilizarse en un entorno de almacenamiento SAS (SCSI de conexión serie) Dell PowerVault™ (PowerVault MD3000i y PowerVault MD3000i con expansión PowerVault MD1000) o en un entorno de almacenamiento iSCSI Dell EqualLogic.



**NOTA:** En este documento, el término Enterprise Linux se aplica tanto a Red Hat Enterprise Linux como a Oracle Enterprise Linux, a menos que se especifique lo contrario.

## Obtención de ayuda

### Asistencia de Dell

- Para obtener información detallada sobre el uso del sistema, consulte la documentación suministrada con los componentes del sistema.
- Para obtener documentos técnicos, las configuraciones admitidas por Dell e información general, visite la página web de soluciones de aplicaciones y bases de datos Oracle en [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle).
- Para obtener asistencia técnica de Dell para el hardware y el software del sistema operativo, y para descargar las últimas actualizaciones del sistema, visite la página web de asistencia de Dell en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

- Para obtener información sobre cómo ponerse en contacto con Dell, consulte el documento *Sistemas Dell PowerEdge — Base de datos Oracle en Enterprise Linux x86\_64 — Guía de solución de problemas* correspondiente a su sistema, disponible en la página web de asistencia de Dell en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).
- Ahora tiene a su disposición el servicio de formación y certificación Dell para empresas. Para obtener más información, visite [dell.com/training](http://dell.com/training). Es posible que este servicio de formación no se ofrezca en todas las regiones.

## Asistencia de Oracle

- Para obtener información de formación sobre el software Oracle y el software de clúster de aplicaciones e información sobre cómo ponerse en contacto con Oracle, visite la página web de Oracle ([oracle.com](http://oracle.com)) o consulte la documentación de Oracle.
- Encontrará información sobre asistencia técnica, descargas y otras cuestiones técnicas en la página web My Oracle Support en [metalink.oracle.com](http://metalink.oracle.com).
- Para obtener información sobre cómo instalar y configurar Oracle, consulte el documento *Sistemas Dell PowerEdge — Base de datos Oracle en Enterprise Linux x86\_64 — Guía de configuración e instalación de la base de datos*, disponible en la página web de asistencia de Dell en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).



# Configuración de la red

En esta sección se presentan los pasos necesarios para configurar las redes de clúster pública y privada.



**NOTA:** Cada nodo requiere una dirección IP pública y privada exclusiva. Se requiere otra dirección IP pública que sirva de dirección IP virtual en las conexiones de cliente y en caso de sustitución tras error de las conexiones. La dirección IP virtual debe pertenecer a la misma subred que la IP pública. Todas las direcciones IP públicas, incluida la dirección IP virtual, deben estar registradas con el servicio de nombres de dominio (DNS) y deben ser enruteables.

Según el número de puertos NIC disponibles, configure las interfaces como se muestra en la tabla 2-1.

**Tabla 2-1. Asignaciones de puertos NIC**

Puerto NIC	Tres puertos disponibles	Cuatro puertos disponibles
1	IP pública e IP virtual	IP pública
2	IP privada (bonding)	IP privada (bonding)
3	IP privada (bonding)	IP privada (bonding)
4	ND	IP virtual

## Configuración de la red pública



**NOTA:** Asegúrese de que su dirección IP pública sea una dirección IP válida y enruteable.



**NOTA:** Los dos puertos NIC de bonding de una red privada deben estar en buses PCI distintos. Por ejemplo, un par de bonding puede constar de una NIC integrada y una tarjeta NIC adicional.

Si todavía no ha configurado la red pública, realice los pasos siguientes en *cada nodo* para configurarla:

- 1** Inicie la sesión como **root**.
- 2** Edite el archivo del dispositivo de red `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth#`, donde `#` es el número del dispositivo de red:

```
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
IPADDR=<Public IP Address>
NETMASK=<Subnet mask>
BOOTPROTO=static
HWADDR=<MAC Address>
SLAVE=no
```

- 3** Edite el archivo `/etc/sysconfig/network` y, en caso necesario, sustituya `localhost.localdomain` por el nombre completo del nodo público.  
Por ejemplo, el comando para el nodo 1:  
`hostname=node1.domain.com`
- 4** Escriba `service network restart`.
- 5** Escriba `ifconfig` para comprobar que las direcciones IP están definidas correctamente.
- 6** Para comprobar la configuración de la red, ejecute el comando `ping` para cada dirección IP pública desde un cliente de la LAN que se encuentre fuera del clúster.
- 7** Conéctese a cada nodo para comprobar que la red pública está operativa. Escriba `ssh <public IP>` para comprobar que el comando `secure shell (ssh)` funciona.

# Configuración de la red privada mediante bonding

Antes de implantar el clúster, configure la red de clúster privada para permitir que los nodos se comuniquen entre sí. Para ello, es necesario configurar el bonding de red y asignar una dirección IP privada y un nombre de host a cada nodo del clúster.

Para establecer el bonding de red para las NIC Broadcom® o Intel® y configurar la red privada, realice los pasos siguientes en *todos los nodos*:

- 1 Inicie la sesión como **root**.
- 2 Añada la siguiente línea al archivo **/etc/modprobe.conf**:  
`alias bond0 bonding`
- 3 Para obtener una alta disponibilidad, edite el archivo **/etc/modprobe.conf** y establezca la opción de supervisión de enlaces. El valor predeterminado para **miimon** es 0. El valor predeterminado deshabilita la supervisión de enlaces. Para empezar, cambie el valor a 100 milisegundos. Ajústelo según sea necesario para mejorar el rendimiento. Por ejemplo, escriba:  
`options bonding miimon=100 mode=6 max_bonds=2`
- 4 En el directorio **/etc/sysconfig/network-scripts/**, cree o edite el archivo de configuración **ifcfg-bond0**. Por ejemplo, si se utilizan los parámetros de red de muestra, el archivo queda así:

```
DEVICE=bond0
IPADDR=192.168.0.1
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.0.0
BROADCAST=192.168.0.255
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no
```

Las entradas de NETMASK, NETWORK y BROADCAST son opcionales. **DEVICE=bondn** es el nombre requerido para el bond, donde **n** es el número de bond. IPADDR es la dirección IP privada. Para utilizar **bond0** como un dispositivo virtual, se deben especificar los dispositivos que son esclavos en el bonding.

- 5 Para cada uno de los dispositivos miembros del bond:

  - a En el directorio `/etc/sysconfig/network-scripts/`, edite el archivo `ifcfg-ethn`:

```
DEVICE=ethn
HWADDR=<MAC ADDRESS>
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
USERCTL=no
MASTER=bond0
SLAVE=yes
BOOTPROTO=none
```
  - b Escriba `service network restart` e ignore todos los avisos.
- 6 En *cada nodo*, escriba `ifconfig` para comprobar que la interfaz privada está operativa. La dirección IP privada del nodo debe asignarse a la interfaz privada `bond0`.
- 7 Cuando las direcciones IP privadas estén configuradas en cada nodo, ejecute el comando `ping` para cada dirección IP desde un nodo para asegurarse de que la red privada está operativa.
- 8 Conéctese a cada nodo. Compruebe que la red privada y `ssh` funcionan correctamente; para ello, escriba:

```
ssh <private IP>
```

## Configuración de la equivalencia de usuario de Oracle®

### Configuración de Secure Shell (ssh)

- 1 Inicie la sesión como usuario `oracle` en todos los nodos.
- 2 Genere un par de claves RSA en el sistema con el comando:  
`ssh-keygen -t rsa`
- 3 Pulse `<Intro>` para aceptar la ubicación predeterminada del archivo de claves (en este caso, `/home/oracle/.ssh/id_rsa`).
- 4 Pulse `<Intro>` en los dos indicadores de paráfrasis para introducir una paráfrasis vacía.

- 5** La utilidad ssh-keygen finaliza la operación. Aparece el mensaje siguiente:  
Your identification has been saved in  
/home/oracle/.ssh/id.rsa.  
Your public key has been saved in  
/home/oracle/.ssh/id\_rsa.pub.  
The key fingerprint is:  
**xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx**  
oracle@<nodename> (La identificación se ha guardado en  
/home/oracle/.ssh/id.rsa. La clave pública se ha guardado en  
/home/oracle/.ssh/id\_rsa.pub. La huella dactilar de clave es:  
**xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx oracle@<nombrenodo>**)
- 6** Vaya a cd /home/oracle/.ssh y compruebe que los archivos **id\_rsa** e **id\_rsa.pub** se hayan creado; para ello, utilice el comando ls -al.
- 7** Cambie el nombre de la clave pública por un nombre que describa el sistema desde el que se origina mediante el comando mv:  
**mv id\_rsa.pub <node\_name>.pub**  
Cuando se hayan creado y renombrado las claves públicas de todos los sistemas, intercambie las claves de los distintos sistemas.
- 8** Haga copias seguras de las claves de **<node\_name>.pub** para cada uno de los nodos mediante el comando scp.  
En el ejemplo siguiente se utilizan dos nodos:  
En el nodo 1, escriba la secuencia de comandos siguiente:  
**scp/home/oracle/.ssh/<node1>.pub<ip\_of\_node2>:/home/oracle/.ssh**  
En el nodo 2, escriba la secuencia de comandos siguiente:  
**scp/home/oracle/.ssh/<node2>.pub<ip\_of\_node1>:/home/oracle/.ssh**  
Ahora, cada sistema tiene la clave pública del otro en el directorio /home/oracle/.ssh.
- 9** Cree un archivo denominado **authorized\_keys** en el directorio /home/oracle.ssh de cada uno de los nodos mediante el comando touch:  
**touch authorized\_keys**

- 10** Ejecute el comando siguiente en cada sistema:
- ```
cat <node1_name>.pub >> authorized_keys  
cat <node2_name>.pub >> authorized_keys
```
- 11** Cuando haya realizado el paso 10 en todos los nodos, podrá ejecutar ssh en cada nodo sin que se le solicite una contraseña.

### Creación del archivo /etc/hosts.equiv

En *cada nodo*, cree o modifique el archivo /etc/hosts.equiv enumerando todas las direcciones IP públicas o nombres de host. Por ejemplo, si tiene un nombre de host público, una dirección IP virtual y un nombre de host virtual para cada nodo, añada las líneas siguientes:

```
<public hostname node1> oracle  
<public hostname node2> oracle  
  
<virtual IP or hostname node1> oracle  
<virtual IP or hostname node2> oracle
```

 **NOTA:** El ejemplo de esta sección corresponde a una configuración de dos nodos.  
Añada líneas de comandos similares para cada nodo adicional.

### Adición de entradas de host al archivo /etc/hosts

En *cada nodo*, modifique las líneas del archivo /etc/hosts; para ello, escriba:

```
127.0.0.1      localhost.localdomain    localhost  
<private IP node1> <private hostname node1>  
<private IP node2> <private hostname node2>  
  
<public IP node1> <public hostname node1>  
<public IP node2> <public hostname node2>  
  
<virtual IP node1> <virtual hostname node1>  
<virtual IP node2> <virtual hostname node2>
```

# Configuración del clúster Fibre Channel



**AVISO:** Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos descritos en esta sección, lea la información de seguridad suministrada con el sistema. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite la página web sobre el cumplimiento de normativas en [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


En esta sección encontrará ayuda para comprobar las conexiones de hardware y las configuraciones de hardware y software del clúster Fibre Channel configurado por un representante de los servicios profesionales de Dell™.

En la ilustración 3-1 y la ilustración 3-3 se muestra información general sobre las conexiones necesarias para el clúster, y en la tabla 3-1 se resumen las conexiones del clúster.

## Conexiones de hardware para un clúster Fibre Channel

Vea la ilustración 3-1 para comprobar visualmente todas las conexiones de hardware de un clúster Fibre Channel. En la tabla 3-1 se enumeran las conexiones de hardware Fibre Channel que se muestran en la ilustración 3-1.

**Ilustración 3-1. Conexiones de hardware para un clúster Fibre Channel**

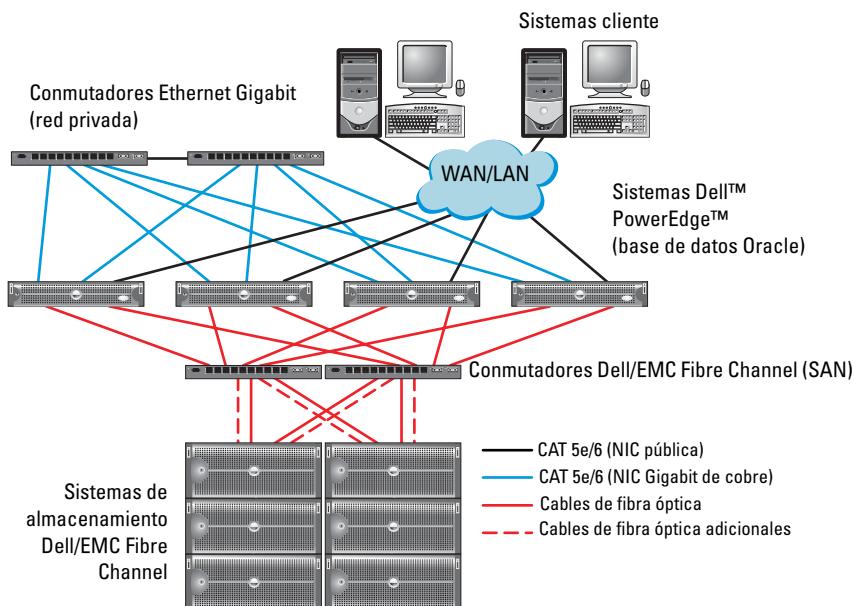

**Tabla 3-1. Interconexiones de hardware Fibre Channel**

| Componente del clúster     | Conexiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nodo del sistema PowerEdge | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un cable de categoría 5 mejorada (CAT 5e) o CAT 6 de la NIC pública a la red de área local (LAN)</li> <li>Un cable CAT 5e o CAT 6 de la NIC Gigabit privada al commutador Ethernet Gigabit</li> <li>Un cable CAT 5e o CAT 6 de una NIC Gigabit privada redundante a un commutador Ethernet Gigabit redundante</li> <li>Un cable de fibra óptica del HBA 0 al commutador 0 Fibre Channel</li> <li>Un cable de fibra óptica del HBA 1 al commutador 1 Fibre Channel</li> </ul> |

**Tabla 3-1. Interconexiones de hardware Fibre Channel (*continuación*)**

| <b>Componente del clúster</b>                    | <b>Conexiones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de almacenamiento Dell/EMC Fibre Channel | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dos cables CAT 5e o CAT 6 conectados a la LAN</li><li>• De una a cuatro conexiones de cable de fibra óptica a cada commutador Fibre Channel. Por ejemplo, para una configuración de cuatro puertos:<ul style="list-style-type: none"><li>– Un cable de fibra óptica del puerto 0 de SP-A al commutador 0 Fibre Channel</li><li>– Un cable de fibra óptica del puerto 1 de SP-A al commutador 1 Fibre Channel</li><li>– Un cable de fibra óptica del puerto 0 de SP-B al commutador 1 Fibre Channel</li><li>– Un cable de fibra óptica del puerto 1 de SP-B al commutador 0 Fibre Channel</li></ul></li></ul> |
| Commutador Dell/EMC Fibre Channel                | <ul style="list-style-type: none"><li>• De una a cuatro conexiones de cable de fibra óptica al sistema de almacenamiento Dell/EMC Fibre Channel</li><li>• Una conexión de cable de fibra óptica a cada HBA del sistema PowerEdge</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Commutador Ethernet Gigabit                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Una conexión CAT 5e o CAT 6 a la NIC Gigabit privada en cada sistema PowerEdge</li><li>• Una conexión CAT 5e o CAT 6 a los demás commutadores Ethernet Gigabit</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## **Cableado del sistema de almacenamiento Fibre Channel**

Puede configurar el sistema de almacenamiento del clúster Fibre Channel de la base de datos Oracle con una de las configuraciones siguientes según sus necesidades:

- Fibre Channel de conexión directa (vea la ilustración 3-2)
- Fibre Channel de conexión mediante SAN de cuatro puertos (vea la ilustración 3-3)

En las secciones siguientes se describen los requisitos de cableado para estas configuraciones.


### **Configuración de Fibre Channel de conexión directa**

Para configurar los nodos con una configuración de Fibre Channel de conexión directa:

- 1 Conecte un cable óptico del HBA 0 del nodo 1 al puerto 0 de SP-A.
- 2 Conecte un cable óptico del HBA 1 del nodo 1 al puerto 0 de SP-B.
- 3 Conecte un cable óptico del HBA 0 del nodo 2 al puerto 1 de SP-A.
- 4 Conecte un cable óptico del HBA 1 del nodo 2 al puerto 1 de SP-B.

En la ilustración 3-2 se muestran las conexiones de cables de un clúster Fibre Channel de conexión mediante SAN.

**Ilustración 3-2. Cableado de un clúster Fibre Channel de conexión directa**

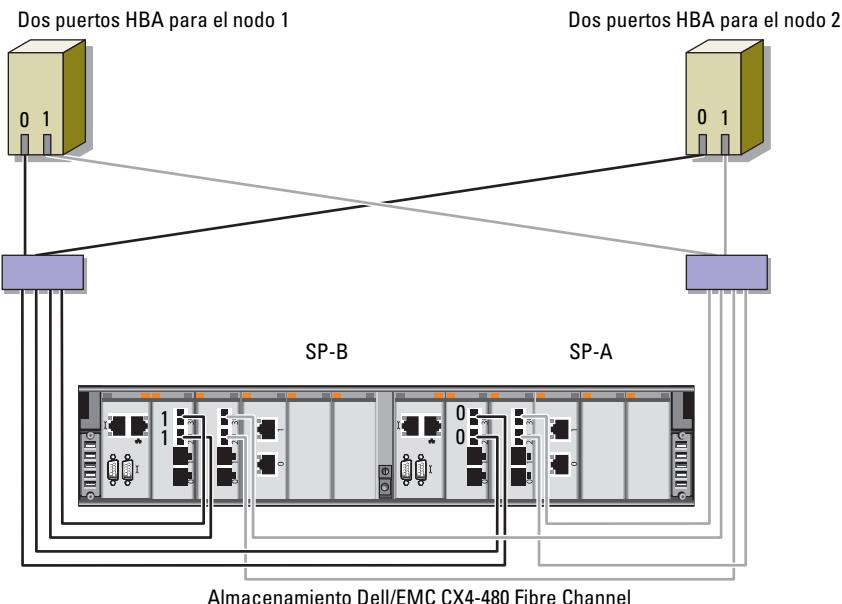

## Configuración de Fibre Channel de conexión mediante SAN


Para configurar los nodos con una configuración de conexión mediante SAN de cuatro puertos:

- 1 Conecte un cable óptico del puerto 0 de SP-A al comutador 0 Fibre Channel.
- 2 Conecte un cable óptico del puerto 1 de SP-A al comutador 1 Fibre Channel.
- 3 Conecte un cable óptico del puerto 2 de SP-A al comutador 0 Fibre Channel.
- 4 Conecte un cable óptico del puerto 3 de SP-A al comutador 1 Fibre Channel.
- 5 Conecte un cable óptico del puerto 0 de SP-B al comutador 1 Fibre Channel.

- 6** Conecte un cable óptico del puerto 1 de SP-B al conmutador 0 Fibre Channel.
- 7** Conecte un cable óptico del puerto 2 de SP-B al conmutador 1 Fibre Channel.
- 8** Conecte un cable óptico del puerto 3 de SP-B al conmutador 0 Fibre Channel.
- 9** Conecte un cable óptico del HBA 0 del nodo 1 al conmutador 0 Fibre Channel.
- 10** Conecte un cable óptico del HBA 1 del nodo 1 al conmutador 1 Fibre Channel.
- 11** Conecte un cable óptico del HBA 0 del nodo 2 al conmutador 0 Fibre Channel.
- 12** Conecte un cable óptico del HBA 1 del nodo 2 al conmutador 1 Fibre Channel.

En la ilustración 3-3 se muestran las conexiones de cables de un clúster Fibre Channel de conexión mediante SAN.

**Ilustración 3-3. Cableado de un clúster Fibre Channel de conexión mediante SAN**

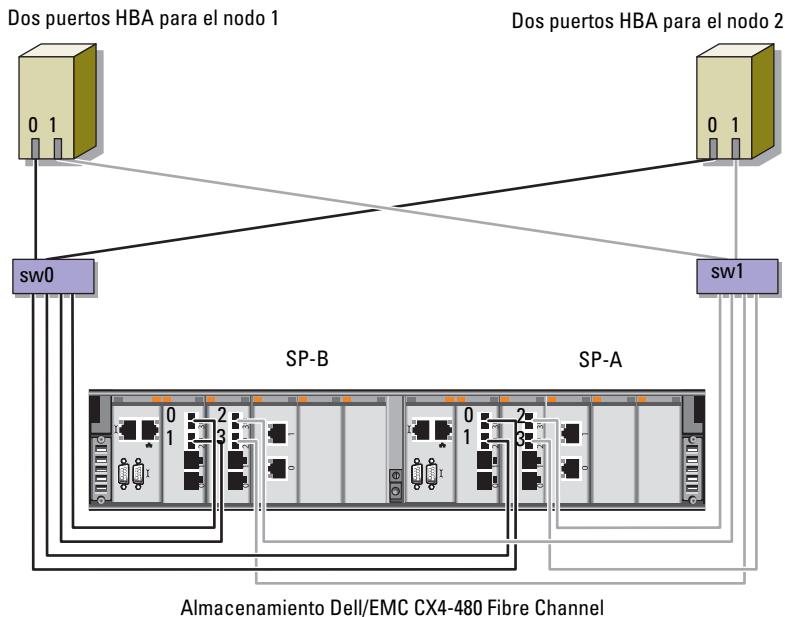



# Configuración del clúster SAS para los alojamientos de expansión Dell™ PowerVault™ MD3000 y MD1000


 **AVISO:** Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos descritos en esta sección, lea la información de seguridad suministrada con el sistema. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite la página web sobre el cumplimiento de normativas en [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

Para configurar los sistemas Dell PowerEdge™ y los alojamientos para almacenamiento PowerVault MD3000 y MD1000 de modo que funcionen en un entorno Oracle® Real Application Cluster (RAC):

- 1 Verifique las configuraciones de hardware y software como se describe en esta sección utilizando la ilustración 4-1, la tabla 4-1 y la ilustración 4-2 como referencia.
- 2 Realice los pasos que se describen en “Configuración del clúster SAS con los alojamientos de expansión PowerVault MD3000 y MD1000” en la página 403.

 **PRECAUCIÓN:** Antes de actualizar el firmware de la matriz de almacenamiento PowerVault MD3000, asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos.

**Ilustración 4-1. Cableado del clúster SCSI de conexión serie (SAS) y el alojamiento para almacenamiento Dell PowerVault MD3000**

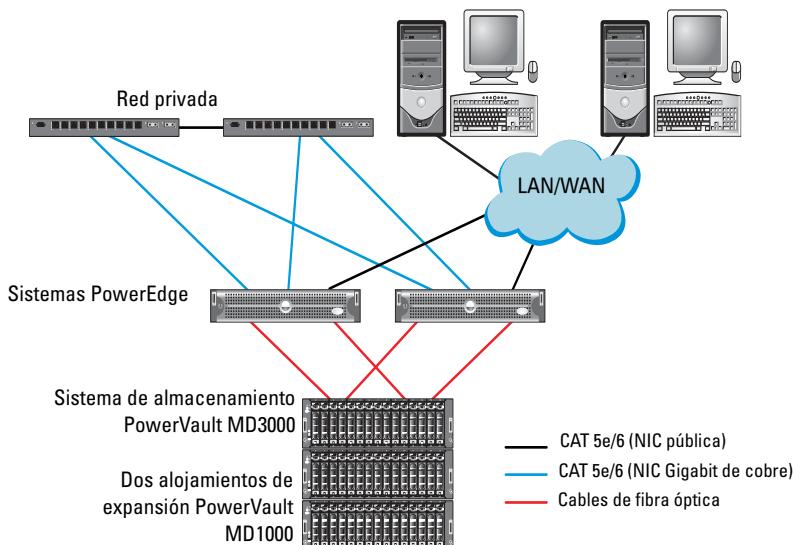

**Tabla 4-1. Interconexiones de hardware del clúster SAS**

| Componente del clúster     | Conexiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nodo del sistema PowerEdge | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un cable CAT 5e/6 de la NIC pública a la red de área local (LAN)</li> <li>Un cable CAT 5e/6 de la NIC Gigabit privada al conmutador Ethernet Gigabit (red privada)</li> <li>Un cable CAT 5e/6 de la NIC Gigabit privada redundante al conmutador Ethernet Gigabit redundante (red privada)</li> <li>Dos conexiones SAS al nodo del sistema PowerVault MD3000 mediante SAS 5/E</li> </ul> |

**NOTA:** Para obtener más información sobre la interconexión de nodos del sistema PowerEdge, consulte “Configuración del clúster SAS con los alojamientos de expansión PowerVault MD3000 y MD1000” en la página 403.

**Tabla 4-1. Interconexiones de hardware del clúster SAS (continuación)**

| <b>Componente del clúster</b>                                     | <b>Conexiones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alojamiento para almacenamiento PowerVault MD3000                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dos cables CAT 5e/6 conectados a la LAN (uno desde cada módulo del procesador de almacenamiento)</li><li>• Dos conexiones SAS a cada nodo del sistema PowerEdge mediante cables SAS 5/E</li></ul> <p><b>NOTA:</b> Para obtener más información sobre la interconexión de alojamientos para almacenamiento PowerVault MD3000, consulte “Configuración del clúster SAS con los alojamientos de expansión PowerVault MD3000 y MD1000” en la página 403.</p> |
| Alojamiento para almacenamiento Dell PowerVault MD1000 (opcional) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Las conexiones de cable SAS adicionales que sean necesarias para los alojamientos de expansión PowerVault MD1000</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## **Configuración del clúster SAS con los alojamientos de expansión PowerVault MD3000 y MD1000**

### **Tarea 1: Configuración del hardware**

Los clústeres SAS sólo se pueden instalar en un clúster de conexión directa y están limitados a dos nodos únicamente.


Para configurar los nodos con una configuración de conexión directa:

- 1 Conecte un cable SAS de un puerto de la controladora SAS del nodo 1 al puerto In-0 de la controladora RAID 0 en el alojamiento para almacenamiento PowerVault MD3000.
- 2 Conecte un cable SAS del otro puerto de la controladora SAS del nodo 1 al puerto In-0 de la controladora RAID 1 en el alojamiento para almacenamiento PowerVault MD3000.
- 3 Conecte un cable SAS de un puerto de la controladora SAS del nodo 2 al puerto In-1 de la controladora RAID 0 en el alojamiento para almacenamiento PowerVault MD3000.

- 4 Conecte un cable SAS del otro puerto de la controladora SAS del nodo 2 al puerto **In-1** de la controladora RAID 1 en el alojamiento para almacenamiento PowerVault MD3000.
- 5 (*Opcional*) Conecte dos cables SAS de los dos puertos de salida de los alojamientos para almacenamiento PowerVault MD3000 a los dos puertos de entrada del primer alojamiento de expansión PowerVault MD1000.
- 6 (*Opcional*) Conecte dos cables SAS de los dos puertos de salida de los alojamientos para almacenamiento PowerVault MD1000 a los puertos **In-0** del segundo alojamiento de expansión PowerVault MD1000.

 **NOTA:** Para obtener información sobre la configuración del alojamiento de expansión PowerVault MD1000, consulte la documentación del sistema de almacenamiento PowerVault MD3000, disponible en la página web de asistencia de Dell en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**Ilustración 4-2. Cableado del clúster SAS de conexión directa**

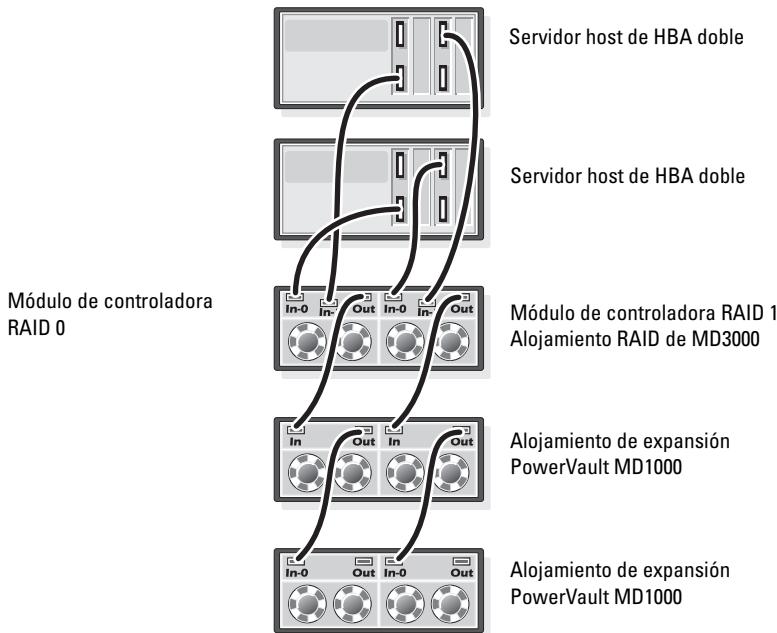

## **Tarea 2: Instalación del software de almacenamiento basado en host**

Para instalar el software de almacenamiento basado en host necesario para el alojamiento para almacenamiento PowerVault MD3000, utilice el soporte multimedia de recursos de Dell PowerVault que se incluye con el sistema. Para instalar el software Modular Disk Storage Manager en el nodo maestro y el software multirruta (MPIO) en los demás nodos, siga los procedimientos descritos en la documentación del alojamiento para almacenamiento PowerVault MD3000.

## **Tarea 3: Verificación y actualización del firmware**

- 1** Detecte el almacenamiento de conexión directa del sistema host mediante el software Modular Disk Storage Manager (MDSM) que está instalado en el sistema host.
- 2** Compruebe que la versión del firmware de los componentes de almacenamiento siguientes es la mínima necesaria:
  - Firmware de la controladora RAID
  - Firmware del sistema de almacenamiento PowerVault MD3000
  - Firmware del alojamiento de expansión PowerVault MD1000



**NOTA:** Para consultar los requisitos de versión mínimos del firmware, seleccione el enlace **Dell Validated Components** (Componentes validados por Dell) en la página web de soluciones de aplicaciones y bases de datos Oracle en [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle).

## **Tarea 4: Instalación del controlador del adaptador SAS 5/E**

Instale el controlador SAS 5/E desde el soporte multimedia de recursos de PowerVault MD3000.



**NOTA:** Asegúrese de que la versión del controlador SAS 5/E es igual o superior a la versión que se indica en la lista de soluciones disponibles (SDL), que se puede obtener para cada componente validado por Dell en [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle).

Para obtener ayuda para instalar controladores en ambos nodos del clúster, consulte la documentación que se suministra con el alojamiento para almacenamiento PowerVault MD3000 y los HBA SAS.

## Tarea 5: Realización de las tareas posteriores a la instalación

Una vez instalados los controladores y el software, realice las tareas posteriores a la instalación indicadas en la guía de instalación de PowerVault MD3000. Cree el entorno que se muestra en el documento *Sistemas Dell PowerEdge — Base de datos Oracle en Enterprise Linux x86\_64 — Guía de instalación del sistema operativo y el hardware* y en la guía de Linux. Ambos documentos están disponibles en la página web de asistencia de Dell en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).



**NOTA:** Se recomienda configurar los discos para los LUN en una configuración RAID 10.

# Configuración del clúster iSCSI para los alojamientos para almacenamiento Dell™ PowerVault™ MD3000i y MD1000

 **AVISO:** Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos descritos en esta sección, lea la información de seguridad suministrada con el sistema. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite la página web sobre el cumplimiento de normativas en [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

En esta sección se proporciona información y se describen los procedimientos para configurar el sistema Dell PowerEdge™ y los alojamientos para almacenamiento PowerVault MD3000i y MD1000 para que funcionen en un entorno Oracle® Real Application Cluster (RAC).

Compruebe las conexiones de hardware y las configuraciones de hardware y software en la sección sobre configuraciones admitidas del documento *Dell PowerVault MD3000i Support Matrix* (tabla de compatibilidades de los sistemas Dell PowerVault MD3000i), disponible en la página web de asistencia de Dell en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).



**NOTA:** Si está utilizando un alojamiento para almacenamiento PowerVault MD3000i con Oracle Enterprise Linux® 5:

1. Ejecute la secuencia de comandos siguiente para instalar el controlador multirruta; no lo instale desde el soporte multimedia *PowerVault MD3000i Modular Disk Storage Manager (MDSM)*.  
`dell-oracle-deployment/scripts/standard/510-rpms_scsi_linuxrdac.sh`
2. Cuando se le solicite instalar la multirruta durante la instalación de MDSM, seleccione No y prosiga con la instalación.

**Tabla 5-1. Interconexiones de hardware iSCSI**


| <b>Componente del clúster</b>                                                | <b>Conexiones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nodo del sistema PowerEdge                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Un cable CAT 5e/6 de la NIC pública a la red de área local (LAN)</li><li>• Un cable CAT 5e/6 de la NIC Gigabit privada al conmutador Ethernet Gigabit (red privada)</li><li>• Un cable CAT 5e/6 de la NIC Gigabit privada redundante al conmutador Ethernet Gigabit redundante (red privada)</li><li>• Un cable CAT 5e/6 de una NIC Gigabit iSCSI a un conmutador Ethernet Gigabit (red iSCSI)</li></ul> <p><b>NOTA:</b> Para obtener información adicional sobre el alojamiento para almacenamiento PowerVault MD3000i, consulte la documentación de configuración de PowerVault MD3000i, disponible en la página web de asistencia de Dell en <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a>.</p> |
| Sistema de almacenamiento PowerVault MD3000i                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dos cables CAT 5e/6 conectados a la LAN (uno desde cada módulo del procesador de almacenamiento) para la interfaz de administración</li><li>• Dos cables CAT 5e/6 por procesador de almacenamiento para la interconexión iSCSI</li></ul> <p><b>NOTA:</b> Para obtener información adicional sobre el alojamiento para almacenamiento PowerVault MD3000i, consulte la documentación de configuración de PowerVault MD3000i, disponible en la página web de asistencia de Dell en <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a>.</p>                                                                                                                                                                 |
| Alojamiento de expansión de almacenamiento Dell PowerVault MD1000 (opcional) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Las conexiones de cable SAS adicionales que sean necesarias para los alojamientos de expansión PowerVault MD1000</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Configuración del clúster iSCSI para los alojamientos de expansión PowerVault MD3000i y MD1000

## Tarea 1: Configuración del hardware

Los clústeres iSCSI de conexión directa están limitados a dos nodos únicamente.

**Ilustración 5-1. Cableado de los clústeres iSCSI de conexión directa**

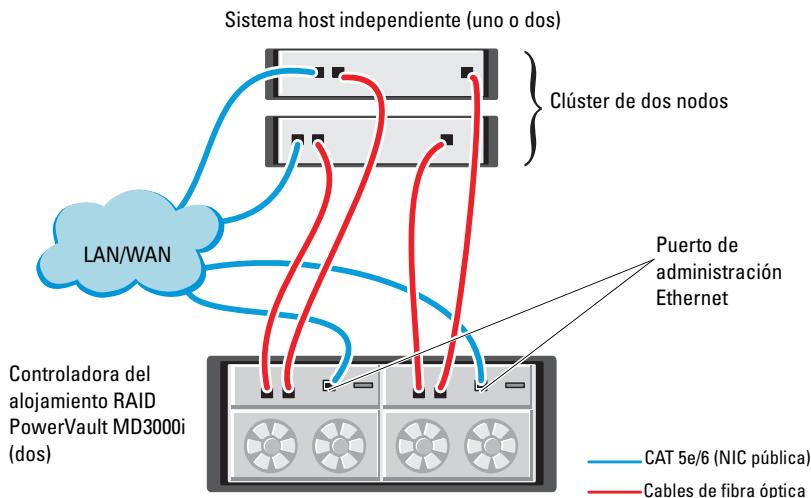

Para configurar los nodos en una conexión directa, vea la ilustración 5-1 y realice los pasos siguientes:

- 1 Conecte un cable CAT 5e/6 de un puerto (NIC o HBA iSCSI) del nodo 1 al puerto In-0 de la controladora RAID 0 en el alojamiento para almacenamiento PowerVault MD3000i.
- 2 Conecte un cable CAT 5e/6 del otro puerto (NIC o HBA iSCSI) del nodo 1 al puerto In-0 de la controladora RAID 1 en el alojamiento para almacenamiento PowerVault MD3000i.


- 3 Conecte un cable CAT 5e/6 de un puerto (NIC o HBA iSCSI) del nodo 2 al puerto **In-1** de la controladora RAID 0 en el alojamiento para almacenamiento PowerVault MD3000i.
- 4 Conecte un cable CAT 5e/6 del otro puerto (NIC o HBA iSCSI) del nodo 2 al puerto **In-1** de la controladora RAID 1 en el alojamiento para almacenamiento PowerVault MD3000i.
- 5 (Opcional) Conecte dos cables SAS de los dos puertos de salida de los alojamientos para almacenamiento PowerVault MD3000 a los dos puertos de entrada del primer alojamiento de expansión PowerVault MD1000.
- 6 (Opcional) Conecte dos cables SAS de los dos puertos de salida de los alojamientos para almacenamiento PowerVault MD1000 a los puertos **In-0** del segundo alojamiento de expansión MD1000.



**NOTA:** Para obtener información sobre la configuración del alojamiento de expansión PowerVault MD1000, consulte la documentación del sistema de almacenamiento PowerVault MD3000i, disponible en la página web de asistencia de Dell en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

Los clústeres iSCSI conmutados pueden admitir hasta ocho nodos.

**Ilustración 5-2. Cableado de los clústeres iSCSI conmutados**

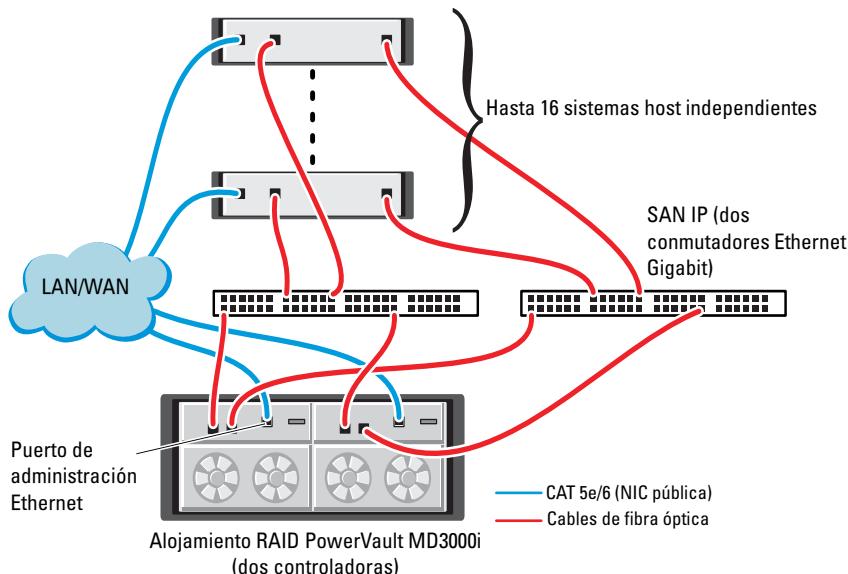

Para configurar los nodos en una conexión conmutada, vea la ilustración 5-2 y realice los pasos siguientes:

- 1 Conecte un cable CAT 5e/6 de un puerto (NIC o HBA iSCSI) del nodo 1 al puerto del conmutador de red 1.
- 2 Conecte un cable CAT 5e/6 de un puerto (NIC o HBA iSCSI) del nodo 1 al puerto del conmutador de red 2.
- 3 Conecte un cable CAT 5e/6 de un puerto (NIC o HBA iSCSI) del nodo 2 al puerto del conmutador de red 1.
- 4 Conecte un cable CAT 5e/6 de un puerto (NIC o HBA iSCSI) del nodo 2 al puerto del conmutador de red 2.
- 5 Conecte un cable CAT 5e/6 de un puerto del conmutador 1 al puerto **In-0** de la controladora RAID 0 en el alojamiento para almacenamiento PowerVault MD3000i.
- 6 Conecte un cable CAT 5e/6 del otro puerto del conmutador 1 al puerto **In-0** de la controladora RAID 1 en el alojamiento para almacenamiento PowerVault MD3000i.
- 7 Conecte un cable CAT 5e/6 de un puerto del conmutador 2 al puerto **In-1** de la controladora RAID 0 en el alojamiento para almacenamiento PowerVault MD3000i.
- 8 Conecte un cable CAT 5e/6 del otro puerto del conmutador 2 al puerto **In-1** de la controladora RAID 1 en el alojamiento para almacenamiento PowerVault MD3000i.
- 9 *(Opcional)* Conecte dos cables SAS de los dos puertos de salida de los alojamientos para almacenamiento PowerVault MD3000i a los dos puertos de entrada del primer alojamiento de expansión PowerVault MD1000.
- 10 *(Opcional)* Conecte dos cables SAS de los dos puertos de salida de los alojamientos para almacenamiento PowerVault MD3000 a los puertos **In-0** del segundo alojamiento de expansión PowerVault MD1000.



**NOTA:** Para obtener información sobre la configuración del alojamiento de expansión PowerVault MD1000, consulte la documentación del sistema de almacenamiento PowerVault MD3000i, disponible en la página web de asistencia de Dell en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals). Se recomienda utilizar una red independiente para la infraestructura de almacenamiento iSCSI. Si no es posible dedicar una red independiente para iSCSI, asigne la función de almacenamiento a una red de área local virtual (VLAN) distinta; esto crea redes lógicas independientes en una red física.

## **Tarea 2: Instalación del software basado en host necesario para el almacenamiento**

Para instalar el software de almacenamiento basado en host necesario para el sistema de almacenamiento PowerVault MD3000i, utilice el software del soporte multimedia de recursos de Dell PowerVault entregado con el sistema de almacenamiento PowerVault MD3000i. Siga los procedimientos descritos en la documentación del alojamiento para almacenamiento PowerVault MD3000i, disponible en la página web de asistencia de Dell en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals), para instalar el software Modular Disk Storage Manager en el nodo maestro y el software multirruta (MPIO) en los demás nodos.

## **Tarea 3: Verificación y actualización del firmware**

- 1** Detecte el almacenamiento de conexión directa del sistema host mediante el software Modular Disk Storage Manager que está instalado en el sistema host.
- 2** Compruebe que la versión del firmware de los componentes de almacenamiento siguientes es la mínima necesaria.
  - Firmware del sistema de almacenamiento MD3000i
  - Firmware del alojamiento de expansión MD1000



**NOTA:** Para consultar los requisitos de versión mínimos del firmware, seleccione el enlace **Dell Validated Components** (Componentes validados por Dell) en la página web de soluciones de aplicaciones y bases de datos Oracle en [dell.com/oracle](http://dell.com/oracle).

## **Tareas posteriores a la instalación**

Una vez instalados los controladores y el software, realice las tareas posteriores a la instalación indicadas en la guía de instalación de PowerVault MD3000i, disponible en la página web de asistencia de Dell en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals), para crear el entorno que se muestra en la tabla 5-1 en la página 408.

# Configuración del clúster iSCSI para los sistemas de almacenamiento Dell™ EqualLogic™ serie PS

 **AVISO:** Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos descritos en esta sección, lea la información de seguridad suministrada con el sistema. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite la página web sobre el cumplimiento de normativas en [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Terminología de EqualLogic

Las matrices de almacenamiento EqualLogic serie PS incluyen tecnología de virtualización de almacenamiento. Para comprender mejor cómo funcionan estas matrices, es aconsejable familiarizarse con parte de la terminología utilizada para describir estas matrices y sus funciones:


- **Miembro:** una sola matriz de la serie PS.
- **Grupo:** conjunto formado por uno o varios miembros que se puede administrar de forma centralizada; los sistemas host acceden a los datos a través de una única dirección IP del grupo.
- **Bloque:** RAID que puede consistir en discos de uno o varios miembros.
- **Volumen:** LUN o disco virtual que representa un subconjunto de la capacidad de un bloque.

# Configuración del sistema de almacenamiento iSCSI EqualLogic

Los sistemas host se pueden conectar a la matriz iSCSI EqualLogic PS5000XV a través de un commutador Ethernet Gigabit estándar de SAN IP. En la ilustración 6-1 se muestra la configuración de red recomendada para una matriz EqualLogic PS5000XV de módulo de control dual. Esta configuración incluye dos commutadores Ethernet Gigabit Dell PowerConnect™ serie 6200, que ofrecen la mayor disponibilidad de red y la máxima amplitud de banda de red.


**NOTA:** Se recomienda utilizar dos commutadores Ethernet Gigabit. En caso de producirse un error en el commutador en un entorno con un único commutador Ethernet, todos los hosts perderán el acceso al almacenamiento hasta que el commutador se sustituya físicamente y se restaure la configuración. En una configuración de este tipo, debe haber varios puertos con agregación de enlaces que proporcionen la conexión interconmutada o de combinación de puertos. Además, desde cada uno de los módulos de control, se recomienda conectar una interfaz Gigabit a un commutador Ethernet y las otras dos interfaces Gigabit al otro commutador Ethernet.

Ilustración 6-1. Configuración de red recomendada

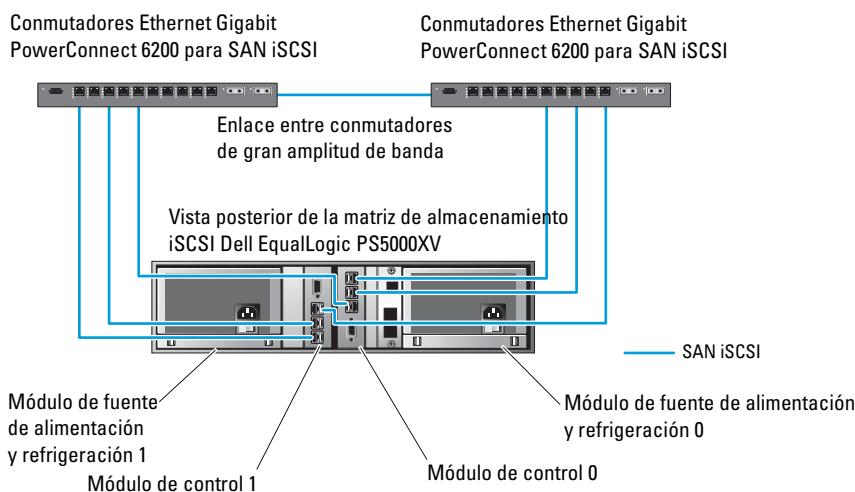

En la ilustración 6-2 se ofrece una visión general de la arquitectura de una configuración de Oracle® Real Application Cluster (RAC) de muestra con tres matrices Dell EqualLogic PS5000XV. Las matrices de almacenamiento Dell EqualLogic PS5000XV ofrecen la capacidad de almacenamiento físico para la base de datos RAC. El grupo **oracle-group** incluye tres miembros Dell EqualLogic PS5000XV: **oracle-member01**, **oracle-member02** y **oracle-member03**. Al inicializar un miembro, se puede configurar con RAID 10, RAID 5 o RAID 50.

## Ilustración 6-2. Configuración de Oracle® RAC de muestra con tres matrices PS5000XV

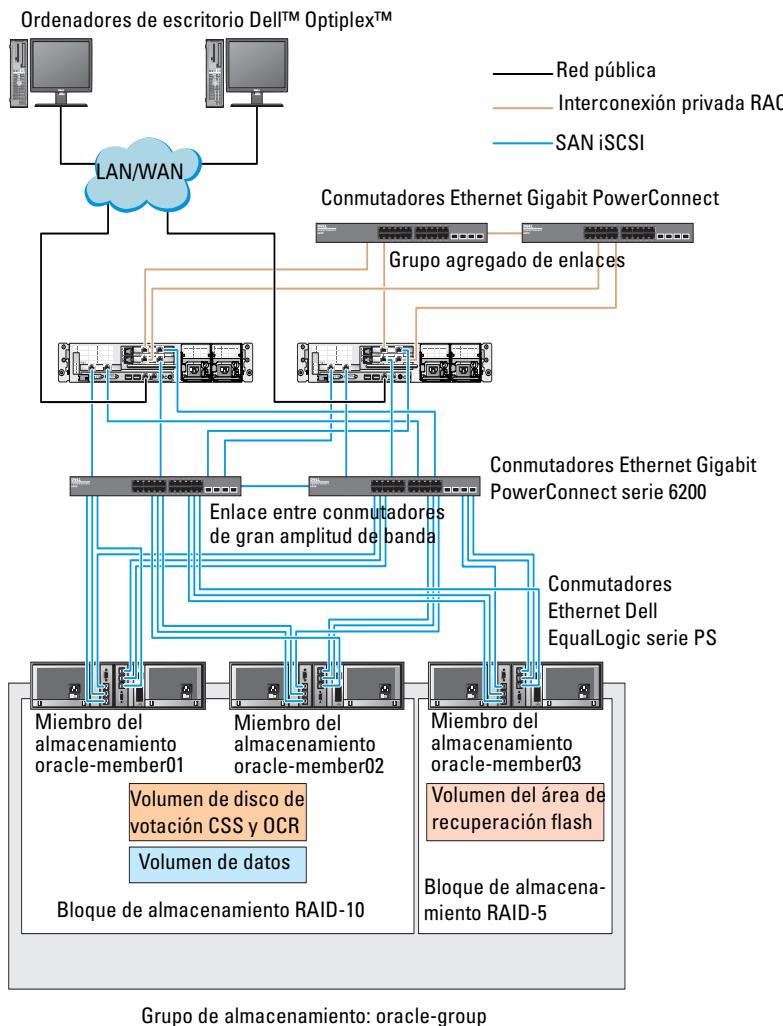

**NOTA:** Para obtener más información sobre cómo inicializar una matriz EqualLogic, consulte la guía del usuario de Dell EqualLogic, disponible en la página web de asistencia de Dell en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

Un grupo de almacenamiento EqualLogic serie PS se puede segregar en varios niveles en cascada o bloques. El almacenamiento en cascada proporciona a los administradores un mayor control sobre la asignación de recursos de disco. Un miembro sólo se puede asignar a un bloque a la vez. Es fácil asignar un miembro a un bloque y mover un miembro entre bloques sin influir en la disponibilidad de los datos. Los bloques se pueden organizar según distintos criterios, como el tipo o la velocidad del disco, el nivel de RAID y el tipo de aplicación.

En la ilustración 6-2, los bloques se organizan por el nivel de RAID de los miembros:

- Un bloque denominado RAID-10 está formado por miembros RAID 10.
- Un bloque denominado RAID-5 está formado por miembros RAID 5.

## **Creación de volúmenes**

Antes de poder almacenar datos, los discos físicos de la matriz de almacenamiento EqualLogic PS5000XV se deben configurar como componentes utilizables, denominados volúmenes. Un volumen representa una parte del bloque de almacenamiento, con un tamaño específico, así como controles de acceso y otros atributos. Un volumen puede abarcar varios discos y miembros de grupos. En la red, el volumen se reconoce como un destino iSCSI. Los volúmenes se asignan a un bloque y se pueden mover fácilmente entre bloques, sin influir en la disponibilidad de los datos. Además, en función de la carga de trabajo global de los recursos de hardware de almacenamiento del bloque, se efectúa la colocación automática de los datos y el equilibrio de carga automático dentro de un bloque.

En la tabla 6-1 se presenta una configuración de volúmenes de muestra.

**Tabla 6-1. Volúmenes para la configuración de Oracle RAC**

| Volumen                      | Tamaño mínimo                                                       | RAID | Número de particiones   | Uso                                                                                | Asignación del sistema operativo                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Volumen de la primera área   | 1 024 MB                                                            | 10   | Tres de 300 MB cada una | Disco de votación, registro de clúster Oracle (OCR) e instancia de SPFILE para ASM | Tres dispositivos de bloque, cada uno para disco de votación, OCR y SPFILE |
| Volúmenes de la segunda área | Más grande que la base de datos                                     | 10   | Una                     | Datos                                                                              | Grupo de discos ASM<br>DATABASEDG                                          |
| Volúmenes de la tercera área | Como mínimo dos veces el tamaño de los volúmenes de la segunda área | 5    | Una                     | Área de recuperación flash                                                         | Grupo de discos ASM<br>FLASHBACKDG                                         |

Cree volúmenes en la matriz Dell EqualLogic PS5000XV y cree una lista de acceso para que todas las interfaces de red iSCSI del host puedan acceder a los volúmenes. Por ejemplo, se crearán los siguientes volúmenes:

- mdi-ocr-css-spfile
- mdi-data1
- mdi-data2
- mdi-fra1

## Configuración de redes iSCSI

Se recomienda configurar las interfaces de red del host para el tráfico iSCSI de modo que utilicen el **control de flujo** y la **trama gigante** para obtener un rendimiento óptimo. Con la utilidad `ethtool` se puede configurar el **control de flujo**.

Utilice el comando siguiente para comprobar el **control de flujo** (pausa de recepción y transmisión) en las interfaces: # `ethtool -a <interface>`

Por ejemplo:

```
# ethtool -a eth2
Pause parameters for eth2:
Autonegotiate:      on
RX:                  on
TX:                  on
```

En este ejemplo se muestra que el **control de flujo** ya está activado. Si no lo está, utilice el comando siguiente para activarlo:

```
# ethtool -A <interface> rx on tx on
```

La **trama gigante** se configura en las secuencias de comandos de `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<interface>` mediante la adición del parámetro `MTU=<mtu-value>`.

A continuación se ofrece un ejemplo con un valor de **MTU** igual a 9000.

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
DEVICE=eth2
HWADDR=00:15:17:80:43:50
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
IPADDR=10.16.7.125
NETMASK=255.255.255.0
USERCTL=no
MTU=9000
```

Compruebe la configuración de la **trama gigante** mediante el comando **ifconfig**:

```
$ ifconfig eth2
eth2      Link encap:Ethernet    HWaddr
00:15:17:80:43:50
          inet addr:10.16.7.125  Bcast:10.16.7.255
Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::215:17ff:fe80:4350/64
Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9000
Metric:1
          RX packets:3348411  errors:0  dropped:0
overruns:0 frame:0
          TX packets:2703578  errors:0  dropped:0
overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:10647052076 (9.9 GiB) TX
bytes:11209177325 (10.4 GiB)
          Memory:d5ee0000-d5f00000
```

## Configuración del acceso de host a volúmenes

En esta sección se indican los pasos para configurar el acceso de host a volúmenes iSCSI con la herramienta **iscsiadm**. La herramienta **iscsiadm** es la utilidad de administración de open-iSCSI.

- 1 Inicie sesión en el sistema como usuario **root**. Compruebe que el software iniciador de open-iSCSI se haya instalado en todos los sistemas host:

```
rpm -qa | grep -i iscsi-initiator
```

Si el RPM iniciador de open-iSCSI está instalado, se muestra la línea siguiente:

```
iscsi-initiator-utils-6.2.0.868-0.7.el5
```

Si no se muestra, instale el RPM iniciador de open-iSCSI.

- 2 Inicie el servicio iSCSI.

```
service iscsi start
```

- 3 Habilite el inicio del servicio iSCSI al iniciar.

```
chkconfig --add iscsi
```

```
chkconfig iscsi on
```

```
chkconfig --list iscsi
```

- 4** Obtenga la dirección de hardware de cada interfaz de red en el host que se utiliza para el tráfico iSCSI.

```
grep -i hwaddr /etc/sysconfig/network-
scripts/ifcfg-ethn,
```

donde **n** es el número de interfaz de red.

- 5** Cree una interfaz para cada interfaz de red en el host que se utiliza para el tráfico iSCSI.

```
iscsiadm -m iface -I iface_name --op=new,
```

donde **iface\_name** es el nombre asignado a la interfaz.

```
iscsiadm -m iface -I iface_name --op=update -n
iface.hwaddress -v hardware_address
```

donde **hardware\_address** es la dirección de hardware de la interfaz obtenida en el paso 4.

Por ejemplo, los comandos siguientes crean una interfaz denominada **eth0-iface** para la interfaz **eth0** cuya dirección de hardware es **00:18:8B:4E:E6:CC**:

```
# iscsiadm -m iface -I eth0-iface --op=new
Se añade la nueva interfaz eth0-iface.
```

```
# iscsiadm -m iface -I eth0-iface --op=update -n
iface.hwaddress -v 00:18:8B:4E:E6:CC
eth0-iface updated
```

- 6** Compruebe que las interfaces se hayan creado y asociado correctamente:

```
iscsiadm -m iface
```

- 7** Modifique la información de CHAP en **/etc/iscsi/iscsid.conf** en el host.

```
node.session.auth.username = username
node.session.auth.password = password
discovery.sendtargets.auth.username = username
discovery.sendtargets.auth.password = password
```

donde **username** es el nombre de usuario de CHAP definido en el almacenamiento EqualLogic y **password** es la contraseña de CHAP definida en el almacenamiento EqualLogic.

- 8** Reinicie el servicio iSCSI para aplicar la nueva configuración.

```
service iscsi stop
service iscsi start
```

- 9 Detecte los destinos de todas las **interfaces** creadas en el paso 5.

```
iscsiadm -m discovery -t st -p group_ip_address --interface=iface_name1 --interface=iface_name2 --interface=iface_name3 --interface=iface_name4,  
donde group_ip_address es la dirección IP del grupo de almacenamiento EqualLogic e iface_name1, iface_name2, iface_name3, iface_name4, etc. son las interfaces de red (como se define en el paso 5) del host que se utiliza para el tráfico iSCSI. Por ejemplo, el comando siguiente detecta cuatro volúmenes en la dirección IP de grupo 10.16.7.100 de un host con dos interfaces denominadas eth0-iface y eth1-iface:
```

```
# iscsiadm -m discovery -t st -p 10.16.7.100 --interface=eth0-iface --interface=eth1-iface  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-  
spfile  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-  
spfile  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fra1  
10.16.7.100:3260,1 iqn.2001-05.com.equallogic:0-  
8a0906-97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fra1
```

- 10** Compruebe que se hayan detectado todas las **interfaces** del host:

```
iscsiadm -m discovery --print=1
```

Por ejemplo:

```
# iscsiadm -m discovery --print=1
```

**SENDTARGETS:**

```
DiscoveryAddress: 10.16.7.100,3260
```

```
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile
```

```
Portal: 10.16.7.100:3260,1
```

```
Iface Name: eth0-iface
```

```
Iface Name: eth1-iface
```

```
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1
```

```
Portal: 10.16.7.100:3260,1
```

```
Iface Name: eth0-iface
```

```
Iface Name: eth1-iface
```

```
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2
```

```
Portal: 10.16.7.100:3260,1
```

```
Iface Name: eth0-iface
```

```
Iface Name: eth1-iface
```

```
Target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fra1
```

```
Portal: 10.16.7.100:3260,1
```

```
Iface Name: eth0-iface
```

```
Iface Name: eth1-iface
```

**iSNS:**

```
No targets found.
```

**STATIC:**

```
No targets found.
```

- 11** Inicie sesión en todos los destinos (volúmenes) de cada interfaz creada en el paso 5:

```
iscsiadm -m node -p group_ip_address --interface
iface_name --login,
donde group_ip_address es la dirección IP del grupo de almacenamiento EqualLogic e iface_name es la interfaz de red (como se define en el paso 5) del host que se utiliza para el tráfico iSCSI. En el ejemplo siguiente se inicia sesión en tres volúmenes de cada una de las dos interfaces (eth0-iface y eth1-iface) de un host.
# iscsiadm -m node -p 10.16.7.100 --interface
eth0-iface --login
Logging in to [iface: eth0-iface, target:
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-
e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal:
10.16.7.100,3260]
Logging in to [iface: eth0-iface, target:
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-
2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal:
10.16.7.100,3260]
Logging in to [iface: eth0-iface, target:
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-
674f999767d4942e-mdi-data1, portal:
10.16.7.100,3260]
Logging in to [iface: eth0-iface, target:
iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-
d7ef99976814942e-mdi-fra1, portal:
10.16.7.100,3260]
Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-
05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-
e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal:
10.16.7.100,3260]: successful
Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-
05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-
2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal:
10.16.7.100,3260]: successful
```

```
Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1, portal: 10.16.7.100,3260]: successful

Login to [iface: eth0-iface, target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fra1, portal: 10.16.7.100,3260]: successful

# iscsiadm -m node -p 10.16.7.100 --interface eth1-iface --login

Logging in to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal: 10.16.7.100,3260]

Logging in to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal: 10.16.7.100,3260]

Logging in to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-674f999767d4942e-mdi-data1, portal: 10.16.7.100,3260]

Logging in to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-d7ef99976814942e-mdi-fra1, portal: 10.16.7.100,3260]

Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-90ee59d02-e26f999767b4942e-mdi-ocr-css-spfile, portal: 10.16.7.100,3260]: successful

Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-95ce59d02-2e0f999767f4942e-mdi-data2, portal: 10.16.7.100,3260]: successful
```

```
Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-93ee59d02-  
674f999767d4942e-mdi-data1, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful  
  
Login to [iface: eth1-iface, target: iqn.2001-  
05.com.equallogic:0-8a0906-97be59d02-  
d7ef99976814942e-mdi-fra1, portal:  
10.16.7.100,3260]: successful
```

- 12** Visualice y compruebe todas las conexiones y las sesiones activas:  
`iscsiadm -m session -i.`
- 13** Compruebe que las particiones estén visibles en el sistema operativo:  
`cat /proc/partitions.`
- 14** Repita del paso 1 al paso 13 en los demás hosts del clúster.

### Configuración de Device Mapper Multipath para volúmenes

- 1** Ejecute el comando `/sbin/scsi_id` en los dispositivos creados para Oracle a fin de obtener sus identificadores de dispositivo exclusivos:  
`/sbin/scsi_id -gus /block/<device>`  
Por ejemplo:  
`# scsi_id -gus /block/sda`
- 2** Quite la marca de comentario de la sección siguiente de `/etc/multipath.conf`.

```
blacklist {  
    wwid 26353900f02796769  
    devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-  
|sr|scd|st) [0-9] *"  
    devnode "^hd[a-z]"  
}
```

- 3** Quite la marca de comentario de la sección siguiente de /etc/multipath.conf.

```
defaults {
    udev_dir           /dev
    polling_interval   10
    selector           "round-robin 0"
    path_grouping_policy multibus
    getuid_callout     "/sbin/scsi_id -g -u -s
    /block/%n"
    prio_callout       /bin/true
    path_checker        readsector0
    rr_min_io          100
    max_fds            8192
    rr_weight          priorities
    fallback            immediate
    no_path_retry       fail
    user_friendly_names yes
}
```

- 4** Añada la sección siguiente a /etc/multipath.conf. El WWID se obtiene en el paso 1. Asegúrese de que los nombres de alias sean coherentes en todos los hosts del clúster.

```
multipaths {
    multipath {
        wwid   WWID_of_volume1
        alias  alias_of_volume1
    }
    multipath {
        wwid   WWID_of_volume2
        alias  alias_of_volume2
    }
}
```

Añada un apartado de multirruta por cada volumen adicional.

```
}
```

En la muestra siguiente se incluyen configuraciones de cuatro volúmenes.

```
multipaths {
    multipath {
        wwid      36090a028d059ee902e94b4
6797996fe2
        alias     ocr-css-spfile
    }
    multipath {
        wwid      36090a028d059ee932e94d4
6797994f67
        alias     data1
    }
    multipath {
        wwid      36090a028d059ce952e94f4
6797990f2e
        alias     data2
    }
    multipath {
        wwid      36090a028d059be972e9414
689799efd7
        alias     fra1
    }
}
```

- 5 Reinicie el daemon multirruta y compruebe que los nombres de alias se muestran en la salida de **multipath -ll**.

```
service multipathd restart
multipath -ll
```

Por ejemplo:

```
fra1 (36090a028d059be972e9414689799efd7) dm-13
EQLOGIC,100E-00
[size=5.0G] [features=1
queue_if_no_path] [hwhandler=0]
\_ round-robin 0 [prio=0] [enabled]
\_ 96:0:0:0 sds 65:32 [active] [ready]
\_ 92:0:0:0 sdab 65:176 [active] [ready]
```

```

ocr-css-spfile
(36090a028d059ee902e94b46797996fe2) dm-11
EQLOGIC,100E-00
[size=2.0G] [features=1
queue_if_no_path] [hwandler=0]
\ round-robin 0 [prio=0] [enabled]
\ 93:0:0:0 sdf 8:80 [active] [ready]
\ round-robin 0 [prio=0] [enabled]
\ 86:0:0:0 sdad 65:208 [active] [ready]

data2 (36090a028d059ce952e94f46797990f2e) dm-8
EQLOGIC,100E-00
[size=20G] [features=1
queue_if_no_path] [hwandler=0]
\ round-robin 0 [prio=0] [enabled]
\ 97:0:0:0 sdc 8:32 [active] [ready]
\ 98:0:0:0 sdd 8:48 [active] [ready]

data1 (36090a028d059ee932e94d46797994f67) dm-18
EQLOGIC,100E-00
[size=20G] [features=1
queue_if_no_path] [hwandler=0]
\ round-robin 0 [prio=0] [enabled]
\ 95:0:0:0 sdq 65:0 [active] [ready]
\ 89:0:0:0 sdac 65:192 [active] [ready]

```

- 6** Compruebe que se hayan creado los dispositivos de `/dev/mapper/*`. Los nombres de estos dispositivos se deben utilizar para acceder e interactuar con dispositivos multirruta en las secciones siguientes.

Por ejemplo:

```
# ls -lt /dev/mapper/*
crw----- 1 root root 10, 63 Dec 15 11:22
/dev/mapper/control
brw-rw---- 1 root disk 253, 18 Dec 15 11:51
/dev/mapper/data1
brw-rw---- 1 root disk 253, 8 Dec 15 13:47
/dev/mapper/data2
brw-rw---- 1 root disk 253, 13 Dec 15 11:51
/dev/mapper/fra1
```

```
brw-rw---- 1 root disk 253, 11 Dec 15 11:51
/dev/mapper/ocr-css-spfile
brw-rw---- 1 root disk 253, 6 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-crs
brw-rw---- 1 root disk 253, 3 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-home
brw-rw---- 1 root disk 253, 4 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-opt
brw-rw---- 1 root disk 253, 0 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-root
brw-rw---- 1 root disk 253, 7 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-swap
brw-rw---- 1 root disk 253, 1 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-tmp
brw-rw---- 1 root disk 253, 2 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-usr
brw-rw---- 1 root disk 253, 5 Dec 15 11:22
/dev/mapper/osvg-var
```

- 7 Repita del paso 1 al paso 7 en los demás host del clúster.

# Configuración del almacenamiento de base de datos en el host



**AVISO:** Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos descritos en esta sección, lea la información de seguridad suministrada con el sistema. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite la página web sobre el cumplimiento de normativas en [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

Oracle® Real Application Clusters (RAC) es una configuración de base de datos compleja que requiere una lista ordenada de procedimientos. En las secciones siguientes se describe cómo verificar, ajustar y configurar los discos de almacenamiento para el almacenamiento Fibre Channel, SAS de conexión directa o iSCSI en el host.

## Verificación e identificación de los discos de almacenamiento

Al configurar los clústeres, cree particiones en el sistema de almacenamiento Fibre Channel, SAS de conexión directa o iSCSI. Para crear las particiones, todos los nodos deben ser capaces de detectar los dispositivos de almacenamiento externos.



**NOTA:** El procedimiento que se indica en esta sección describe cómo implantar la base de datos Oracle para el almacenamiento SAS de conexión directa y para el almacenamiento Fibre Channel. A modo ilustrativo, se utiliza la nomenclatura del almacenamiento Fibre Channel. Si se utiliza un almacenamiento SAS de conexión directa o iSCSI (matriz de almacenamiento Dell™ PowerVault™ MD3000, MD3000i o Dell EqualLogic™), utilice la tabla 7-1 para traducir la nomenclatura de Fibre Channel a la nomenclatura de PowerVault MD3000, MD3000i o Dell EqualLogic™.

**Tabla 7-1. Nomenclatura de la matriz Fibre Channel, SAS de conexión directa y EqualLogic**

| Almacenamiento Fibre Channel | SAS de conexión directa o iSCSI (MD3000/MD3000i) | Volumenes de las matrices EqualLogic |
|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LUN                          | Discos virtuales                                 | Volumenes                            |
| /dev/emcpower(X)             | /dev/sd(X)                                       | /dev/sd(X)                           |
| PowerPath                    | Multirruta (MPIO)                                | Device Mapper                        |

Para verificar que cada nodo puede detectar todos los discos lógicos o LUN de almacenamiento, haga lo siguiente:

- 1 En el sistema de almacenamiento Dell/EMC Fibre Channel, compruebe que cada nodo tenga el agente EMC® Navisphere® y la versión correcta de PowerPath® instalados. Compruebe que cada nodo esté asignado al grupo de almacenamiento correcto del software EMC Navisphere. Para obtener instrucciones, consulte la documentación suministrada con el sistema de almacenamiento Dell/EMC Fibre Channel.

 **NOTA:** Si va a instalar el clúster o a volver a instalar el software en un nodo, debe realizar el paso 1.

- 2 Compruebe visualmente que los dispositivos de almacenamiento y los nodos están conectados correctamente al conmutador Fibre Channel (vea la ilustración 3-1 y la tabla 3-1).
- 3 Verifique que ha iniciado la sesión como **root**.

- 4 Escriba lo siguiente en *cada nodo*:

`more /proc/partitions`

El nodo detecta y muestra los LUN o discos lógicos, así como las particiones creadas en estos dispositivos externos.

 **NOTA:** Los dispositivos de la lista varían según la configuración del sistema de almacenamiento.

Aparece una lista de los LUN o discos lógicos detectados por el nodo, así como las particiones que se han creado en dichos dispositivos externos. La lista también incluye pseudodispositivos PowerPath, como por ejemplo `/dev/emcpowera`, `/dev/emcpowerb` y `/dev/emcpowerc`.

En el caso de una configuración SAS de conexión directa o iSCSI, los discos virtuales aparecen como `/dev/sdb` y `/dev/sdc`.

**5** En el archivo `/proc/partitions`, compruebe lo siguiente:

- Todos los pseudodispositivos PowerPath aparecen en el archivo con nombres de dispositivo similares en todos los nodos. Por ejemplo, `/dev/emcpowera`, `/dev/emcpowerb` y `/dev/emcpowerc`.
- En el caso de las matrices de almacenamiento PowerVault MD3000, MD3000i o EqualLogic, todos los discos o volúmenes virtuales aparecen en el archivo con nombres de dispositivo similares en todos los nodos. Por ejemplo, `/dev/sdb`, `/dev/sdc` y `/dev/sdd`.
- Los volúmenes lógicos de almacenamiento externo aparecen como dispositivos SCSI y todos los nodos están configurados con el mismo número de LUN, discos virtuales o volúmenes. Por ejemplo, si el nodo está configurado con una unidad SCSI o un contenedor RAID conectado a un dispositivo de almacenamiento Fibre Channel con tres discos lógicos, `sda` identifica el contenedor RAID o la unidad interna del nodo, mientras que `emcpowera`, `emcpowerb` y `emcpowerc` identifican los LUN (o pseudodispositivos PowerPath). Si el nodo está configurado con una unidad SCSI o un contenedor RAID conectado a un dispositivo de almacenamiento SAS de conexión directa o iSCSI con tres discos virtuales, `sda` identifica el contenedor RAID o la unidad interna del nodo, mientras que `sdb`, `sdc` y `sdd` identifican los volúmenes lógicos de almacenamiento externo.

**6** Si los dispositivos de almacenamiento externos no aparecen en el archivo `/proc/partitions`, reinicie el nodo.

## Ajuste de las particiones de disco para sistemas que ejecutan el sistema operativo Linux

 **PRECAUCIÓN:** En un sistema que ejecuta el sistema operativo Linux, alinee la tabla de particiones antes de escribir datos en el LUN o disco virtual. El mapa de particiones se vuelve a escribir y todos los datos del LUN o disco virtual se eliminan.

### Ejemplo: Argumentos de la utilidad fdisk

En el ejemplo siguiente se indican los argumentos de la utilidad `fdisk`. En este ejemplo, el LUN está asignado a `/dev/emcpowera` y el tamaño del elemento de banda del LUN es de 128 bloques.

 **NOTA:** En este ejemplo, el disco `/dev/emcpowera` ya tiene creada una partición principal `/dev/emcpowera1`. En el caso de la matriz de almacenamiento PowerVault MD3000, MD3000i o EqualLogic, el proceso se realiza en `/dev/sdb1`.

```
fdisk /dev/emcpowera
```

 **NOTA:** Cree una partición en `/dev/emcpowera` antes de realizar los pasos siguientes.

```
x # expert mode (x # modo experto)
b # adjust starting block number (b # ajustar el número de bloque inicial)
1 # choose partition 1 (l # elegir la partición 1)
128 # set it to 128 (128 # establecido en 128) (Este es el tamaño predeterminado del elemento de banda en el almacenamiento Dell/EMC serie CX Fibre Channel.)
w # write the new partition (w # escribir la nueva partición)
```

El método `fdisk` es preferible al método de ajuste de alineamiento del LUN para los LUN de los que se creará una instantánea, un clon o una imagen MirrorView. También lo es para los orígenes y destinos de SAN Copy.

### **Procedimiento: Uso de la utilidad fdisk para ajustar una partición de disco**

Realice el procedimiento siguiente para emplear la utilidad `fdisk` para ajustar una partición de disco.

- 1** En el indicador de comandos, escriba:

```
fdisk <PartitionName>,
```

donde <PartitionName> es el nombre de la partición que está ajustando.

Por ejemplo, si el nombre de la partición es /dev/emcpowera, escriba:

```
fdisk /dev/emcpowera
```

El sistema muestra el mensaje siguiente:

```
The number of cylinders for this disk is set  
to 8782.
```

There is nothing wrong with that, but this is  
larger than 1024, and could in certain setups  
cause problems with:

- 1) software that runs at boot time (e.g., old  
versions of LILO)
- 2) booting and partitioning software from other  
OSs (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)

(El número de cilindros de este disco es de 8 782. No hay inconveniente pero, dado que es un número mayor que 1 024, podría causar problemas en determinadas configuraciones con: 1) el software que se ejecuta durante el inicio [p. ej., antiguas versiones de LILO]; 2) el software de inicio y particionamiento de otros sistemas operativos [p. ej., FDISK de DOS, FDISK de OS/2])

- 2** En el indicador de comandos, escriba el siguiente argumento de la utilidad fdisk: **x**
- 3** En el indicador de comandos, escriba el siguiente argumento de la utilidad fdisk: **b**
- 4** Cuando se le solicite el número de partición, escríbalo en el indicador de comandos. Por ejemplo: **1**
- 5** Especifique la nueva ubicación en la partición de disco para el inicio de los datos. Por ejemplo: **128**

- 6** En el indicador de comandos, escriba el siguiente argumento de la utilidad **fdisk: w**  
El sistema muestra el mensaje siguiente:  
**The partition table has been altered!**  
**Calling ioctl() to re-read partition table.**  
**Syncing disks.** (La tabla de particiones se ha modificado. Se está llamando a IOCTL() para volver a leer la tabla de particiones. Se están sincronizando los discos.)
- 7** Repita del paso 1 al paso 6 para el resto de los LUN con datos de Oracle.

## **Configuración del almacenamiento de base de datos mediante el sistema de archivos ext3 para un solo nodo**

Si dispone de un dispositivo de almacenamiento adicional, realice los pasos siguientes:

- 1** Inicie la sesión como **root**.
- 2** Escriba:  
**cd /opt/oracle**  
**\$> cd <ORACLE\_BASE>**,  
donde <ORACLE\_BASE> es parecido a /u01/app/oracle.
- 3** Escriba: **mkdir oradata recovery**  
Mediante la utilidad **fdisk**, cree una partición en la que se almacenarán los archivos de la base de datos.  
Por ejemplo:  
**emcpowera1**, si el dispositivo de almacenamiento es **emcpowera**  
Mediante la utilidad **fdisk**, cree una partición en la que se almacenarán los archivos de recuperación.  
Por ejemplo:  
**emcpowerb1**, si el dispositivo de almacenamiento es **emcpowerb**
- 4** Verifique la nueva partición; para ello, escriba:  
**cat /proc/partitions**  
Si no detecta la nueva partición, escriba:  
**sfdisk -R /dev/emcpowera**  
**sfdisk -R /dev/emcpowerb**

**5** Escriba:

```
mke2fs -j /dev/emcpowera1  
mke2fs -j /dev/emcpowerb1
```

**6** Edite el archivo `/etc/fstab` para el sistema de archivos recién creado añadiendo entradas como por ejemplo:

```
/dev/emcpowera1 <ORACLE_BASE>/oradata ext3  
defaults 1 2,  
donde <ORACLE_BASE> es parecido a /u01/app/oracle.
```

**7** Escriba:

```
chown -R oracle.dba oradata recovery  
/dev/emcpowerb1 <ORACLE_BASE>/recovery ext3  
defaults 1 2,  
donde <ORACLE_BASE> es parecido a /u01/app/oracle.
```

**8** Escriba:

```
mount /dev/emcpowera1 <ORACLE_BASE>/oradata  
mount /dev/emcpowerb1 <ORACLE_BASE>/recovery
```

## Configuración del almacenamiento compartido para archivos de recuperación, de base de datos y de software de clúster en un entorno RAC

En esta sección se describe cómo configurar los discos de almacenamiento compartido en un entorno RAC mediante uno de los tres métodos siguientes:

- Para utilizar Oracle Cluster File System (OCFS2) en archivos de recuperación, de base de datos y de software de clúster, consulte “Configuración de discos de almacenamiento compartido para archivos de recuperación, de base de datos y de software de clúster Oracle mediante OCFS2” en la página 438.
- Para utilizar dispositivos sin formato para software de clúster y ASM en archivos de recuperación y de base de datos, consulte “Configuración de discos de almacenamiento compartido para software de clúster Oracle mediante dispositivos sin formato y para archivos de recuperación y de base de datos mediante ASM” en la página 441.

- Para utilizar dispositivos de bloque para software de clúster y ASM en archivos de recuperación y de base de datos, consulte “Configuración de discos de almacenamiento compartido para software de clúster Oracle mediante dispositivos de bloque y para archivos de recuperación y de base de datos mediante ASM” en la página 444.

## **Configuración de discos de almacenamiento compartido para archivos de recuperación, de base de datos y de software de clúster Oracle mediante OCFS2**

En el *primer nodo*:

- 1 Inicie la sesión como **root**.
- 2 Realice los pasos siguientes:
  - a Inicie el sistema X Window escribiendo: **startx**
  - b Genere el archivo de configuración de OCFS2 **/etc/ocfs2/cluster.conf** con el nombre de clúster predeterminado de **ocfs2**. Escriba lo siguiente en una ventana de terminal: **ocfs2console**
  - c En el menú, haga clic en **Cluster (Clúster) → Configure Nodes (Configurar nodos)**. Si el clúster está fuera de línea, la consola lo iniciará. Una ventana de mensaje muestra la información. Cierre la ventana de mensaje. Aparece la ventana **Node Configuration (Configuración de nodo)**.
  - d Para añadir nodos al clúster, haga clic en **Add (Aregar)**. Escriba el nombre del nodo (que debe coincidir con el nombre del host) y la IP privada. Conserva el valor predeterminado del número de puerto. Una vez introducida toda la información, haga clic en **OK (Aceptar)**. Repita el paso d para añadir todos los nodos al clúster.
  - e Cuando haya añadido todos los nodos, haga clic en **Apply (Aplicar)** y, después, en **Close (Cerrar)** en la ventana **Node Configuration (Configuración de nodo)**.



**NOTA:** Si aparece el mensaje de error `Unable to access cluster service` (No es posible acceder al Servicio de Cluster Server) al realizar el paso e, elimine el archivo **/etc/ocfs2/cluster.conf** y vuelva a intentarlo.

- f** En el menú, haga clic en **Cluster** (Clúster)→ **Propagate Configuration** (Propagar configuración).  
Aparece la ventana **Propagate Cluster Configuration** (Propagar configuración del clúster). Espere hasta que aparezca el mensaje **Finished** (Finalizado) en la ventana. Haga clic en **Close** (Cerrar).
- g** Seleccione **File** (Archivo)→ **Quit** (Salir).
- 3** Habilite la pila de clúster en *todos los nodos* durante el inicio; para ello, escriba:  
`/etc/init.d/o2cb enable`
- 4** Cambie el valor de O2CB\_HEARTBEAT\_THRESHOLD en todos los nodos:
- Detenga el servicio O2CB en todos los nodos; para ello, escriba:  
`/etc/init.d/o2cb stop`
  - Cambie el valor de O2CB\_HEARTBEAT\_THRESHOLD en `/etc/sysconfig/o2cb` por 81 en todos los nodos.
  - Inicie el servicio O2CB en todos los nodos; para ello, escriba:  
`/etc/init.d/o2cb start`
- 5** En el *primer nodo* de un clúster Fibre Channel, cree una partición en cada uno de los otros dos dispositivos de almacenamiento externos con **fdisk**:
- Cree una partición principal para todo el dispositivo; para ello, escriba:  
`fdisk /dev/emcpowerx`
-  **NOTA:** Escriba `h` para obtener ayuda dentro de la utilidad **fdisk**.
- Verifique que la nueva partición existe; para ello, escriba:  
`cat /proc/partitions`
  - Si no ve la nueva partición, escriba:  
`sfdisk -R /dev/<device name>`
-  **NOTA:** En los pasos siguientes se utilizan los valores de muestra:
- Puntos de montaje: `/u02`, `/u03` y `/u04`
  - Etiquetas: `u02`, `u03` y `u04`
  - Dispositivos de almacenamiento Fibre Channel: `emcpowera`, `emcpowerb` y `emcpowerc`

- 6** En *cualquier de los nodos*, formatee los dispositivos de almacenamiento externos con un tamaño de bloque de 4 KB, un tamaño de clúster de 128 KB y cuatro ranuras de nodo mediante la utilidad de línea de comandos `mkfs.ocfs2`:

ocr.dbf y disco de votación

```
mkfs.ocfs2 -b 4K-C128K-N4-Lu01 /dev/emcpowera1
```

Archivos de base de datos

```
mkfs.ocfs2 -b 4K-C128K-N4-Lu02 /dev/emcpowerb1
```

Área de recuperación flash

```
mkfs.ocfs2 -b 4K-C128K-N4-Lu03 /dev/emcpowerc1
```



**NOTA:** Las ranuras de nodos hacen referencia al número de nodos del clúster.



**NOTA:** Para obtener más información sobre cómo establecer los parámetros de formato de los clústeres, visite la página web de preguntas frecuentes de OCFS2 en [oss.oracle.com/projects/ocfs2/dist/documentation/ocfs2\\_faq.html](http://oss.oracle.com/projects/ocfs2/dist/documentation/ocfs2_faq.html).

- 7** Realice los pasos siguientes en *cada nodo*:

- a** Cree puntos de montaje para cada partición OCFS2. Para ello, cree los directorios de destino de las particiones y establezca su propiedad escribiendo:

```
mkdir -p /u02 /u03 /u04  
chown -R oracle.dba /u02 /u03 /u04
```

- b** En *cada nodo*, modifique `/etc/fstab` añadiendo las líneas siguientes para cada dispositivo:

```
/dev/emcpowera1 /u02 ocfs2  
    _netdev,datavolume,nointr00  
/dev/emcpowerb1 /u03 ocfs2  
    _netdev,datavolume,nointr00  
/dev/emcpowerc1 /u04 ocfs2  
    _netdev,datavolume,nointr00
```

Si los pseudodispositivos PowerPath no aparecen con exactamente el mismo nombre de dispositivo en todos los nodos, modifique el archivo `/etc/fstab` en cada nodo para asegurarse de que todos los directorios compartidos en cada nodo puedan acceder a los mismos discos.

Realice las entradas pertinentes para todos los volúmenes OCFS2.

- c Escriba lo siguiente en *cada nodo* para montar todos los volúmenes que aparecen en el archivo /etc/fstab: mount -a -t ocfs2
- d En *cada nodo*, añada el comando siguiente al archivo /etc/rc.local:  
mount -a -t ocfs2

## Configuración de discos de almacenamiento compartido para software de clúster Oracle mediante dispositivos sin formato y para archivos de recuperación y de base de datos mediante ASM



**NOTA:** Dell admite la configuración de discos de software de clúster Oracle en dispositivos sin formato y de discos de recuperación y de base de datos en ASM sólo en los sistemas operativos Red Hat® Enterprise Linux® 4 u Oracle Enterprise Linux® 4. Para configurar discos de almacenamiento compartido en los sistemas operativos Red Hat Enterprise Linux 5 u Oracle Enterprise Linux 5, consulte "Configuración de discos de almacenamiento compartido para software de clúster Oracle mediante dispositivos de bloque y para archivos de recuperación y de base de datos mediante ASM" en la página 444.

## Configuración de discos de almacenamiento compartido para software de clúster Oracle mediante dispositivos sin formato

- 1 En el primer nodo, cree seis particiones en un dispositivo de almacenamiento externo con la utilidad fdisk:  
Escriba `fdisk /dev/emcpowerX`  
y cree seis particiones de 300 MB cada una para los repositorios de clúster Oracle (OCR), los discos de votación y el archivo de parámetros del sistema Oracle.
- 2 Verifique las nuevas particiones escribiendo:  
`more /proc/partitions`  
Si las nuevas particiones no aparecen en el archivo /proc/partitions, escriba lo siguiente en todos los nodos: `sfdisk -R /dev/<device name>`
- 3 En todos los nodos de un clúster Fibre Channel, edite el archivo /etc/sysconfig/rawdevices y añada las líneas siguientes:  
`/dev/raw/votingdisk1 /dev/emcpowera1`  
`/dev/raw/votingdisk2 /dev/emcpowera2`  
`/dev/raw/votingdisk3 /dev/emcpowera3`  
`/dev/raw/ocr1.dbf /dev/emcpowera4`  
`/dev/raw/ocr2.dbf /dev/emcpowera5`  
`/dev/raw/spfile+ASM.ora /dev/emcpowera6`



**NOTA:** Si las tres particiones de pseudodispositivos PowerPath no son coherentes en los nodos, modifique el archivo de configuración `/dev/sysconfig/rawdevices` según sea necesario.

- 4 Compruebe que existan las secuencias de comandos `/etc/udev/scripts/raw-dev.sh` y `/etc/udev/rules.d/60-rawdevices.rules`.

Si existen, continúe con el paso siguiente de la guía de instalación. Si no, siga las instrucciones del documento *Sistemas Dell PowerEdge — Base de datos Oracle en Enterprise Linux x86\_64 — Guía de instalación del sistema operativo y el hardware* para instalar las secuencias de comandos de automatización de la implantación de Dell|Oracle.

- 5 Escriba: `chkconfig networkwait off`.
- 6 Cree los dispositivos sin formato; para ello, escriba: `udevstart`
- 7 Reinicie el servicio de dispositivos sin formato; para ello, escriba: `service rawdevices restart`

### **Configuración de discos de almacenamiento compartido para archivos de recuperación y de base de datos Oracle mediante ASM**

La configuración de discos para Automatic Storage Management (ASM) se puede realizar mediante dispositivos sin formato o mediante el controlador de biblioteca ORACLEASM.

#### **Configuración de discos para ASM mediante dispositivos sin formato**

- 1 Inicie la sesión como root.
- 2 En el primer nodo, utilice `fdisk` para crear una única partición principal con todo el disco en el dispositivo de disco que desea utilizar para los archivos de recuperación y de base de datos.
- 3 Edite el archivo `etc/sysconfig/rawdevices` y añada las entradas adicionales:  
`/dev/raw/ASM1 /dev/emcpowerb1`  
`/dev/raw/ASM2 /dev/emcpowerc1` donde `/dev/emcpowerb1` y `/dev/emcpowerc1` representan las particiones del dispositivo de disco de base de datos y de recuperación respectivamente.
- 4 Reinicie el servicio de dispositivos sin formato; para ello, escriba:  
`service rawdevices restart`

## **Configuración de discos para ASM mediante el controlador de biblioteca ORACLEASM**

Para configurar los discos ASM, realice los pasos siguientes:

- 1** Inicie la sesión como root.
- 2** Abra una ventana de terminal y realice los pasos siguientes en todos los nodos:
  - a** Escriba: `service oracleasm configure`
  - b** Escriba lo siguiente para todos los nodos:  
`Default user to own the driver interface [ ]:oracle`  
`Default group to own the driver interface [ ]:dba`  
`Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]:y`  
`Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]:y`
- 3** Realice este paso sólo si la configuración de RAC utiliza un almacenamiento iSCSI EqualLogic y un controlador de Device Mapper Multipath de Linux.
  - a** Defina el parámetro ORACLEASM\_SCANORDER en `/etc/sysconfig/oracleasm` de la manera siguiente:  
`ORACLEASM_SCANORDER="dm"`
  - b** Reinicie el sistema para aplicar el cambio.
- 4** En el primer nodo de la ventana de terminal, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:  
`service oracleasm createdisk ASM1 /dev/emcpowerb1`  
`service oracleasm createdisk ASM2 /dev/emcpowerc1`
- 5** Repita el paso 4 para los discos ASM adicionales que necesite crear.
- 6** Compruebe que los discos ASM se hayan creado y se hayan marcado para el uso de ASM. En la ventana de terminal, escriba lo siguiente y pulse <Intro>: `service oracleasm listdisks`  
Se muestran los discos que ha creado en el paso 5. Por ejemplo:  
ASM1  
ASM2

- 7** Asegúrese de que los demás nodos pueden acceder a los discos ASM que ha creado en el paso 5. En cada nodo restante, abra una ventana de terminal, escriba lo siguiente y pulse <Intro>: `service oracleasm scandisks`

## **Configuración de discos de almacenamiento compartido para software de clúster Oracle mediante dispositivos de bloque y para archivos de recuperación y de base de datos mediante ASM**

 **NOTA:** Para los sistemas operativos Red Hat Enterprise Linux 5 u Oracle Enterprise Linux 5, se recomienda utilizar los discos de software de clúster Oracle sólo en dispositivos de bloque y los discos de recuperación y de base de datos en ASM.

## **Configuración de discos de almacenamiento compartido para software de clúster Oracle mediante dispositivos de bloque**

 **NOTA:** En esta sección se presupone que ha seguido los procedimientos que se indican en la sección relativa a la configuración del sistema operativo para la instalación de la base de datos Oracle de la *Guía de instalación del sistema operativo y el hardware*, disponible en la página web de asistencia de Dell en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

- 1** En el *primer nodo*, cree seis particiones en un dispositivo de almacenamiento externo con la utilidad `fdisk`. Escriba  
`fdisk /dev/emcpowerX`  
y cree seis particiones de 300 MB cada una para los OCR, los discos de votación y el archivo de parámetros del sistema Oracle.
- 2** Verifique las nuevas particiones escribiendo:  
`more /proc/partitions`  
Si las nuevas particiones no aparecen en el archivo `/proc/partitions`, escriba lo siguiente en todos los nodos: `sfdisk -R /dev/<device name>`
- 3** Realice los pasos siguientes en todos los nodos de un clúster Fibre Channel:
  - a** Añada los nombres de partición del OCR principal y de duplicación al archivo `permissions.ini`. Este archivo está ubicado en el directorio `/dell-oracle-deployment/scripts/`:  
`[ocr]`  
`primary_ocr=`  
`mirror_ocrl=`  
`[vote]`

```
vote1=
vote2=
vote3=
[asm]
asm1=
asm2=
```

Por ejemplo, si las particiones de OCR y de duplicación de OCR son /dev/emcpowera1 y /dev/emcpowera2, el archivo permissions.ini se modifica de la manera siguiente:

```
[ocr]
primary_ocr=/dev/emcpowera1
mirror_ocrl=/dev/emcpowera2
```

- Añada los nombres de los discos de votación al archivo permissions.ini. El archivo está ubicado en el directorio /dell-oracle-deployment/scripts/:

```
[ocr]
primary_ocr=
mirror_ocrl=
[vote]
vote1=
vote2=
vote3=
[asm]
asm1=
asm2=
```

Por ejemplo, si los discos de votación son emcpowerb1, emcpowerb2 y emcpowerb3, el archivo permissions.ini se modifica de la manera siguiente:

```
[vote]
vote1=/dev/emcpowerb1
vote2=/dev/emcpowerb2
vote3=/dev/emcpowerb3
```



**NOTA:** Modifique sólo las cinco variables siguientes: primary\_ocr, mirror\_ocrl, vote1, vote2 y vote3.

- 4** Tras definir el archivo `permissions.ini`, ejecute la secuencia de comandos `permissions.py` ubicada en la carpeta `/dell-oracle-deployment/scripts/`:  
`./permissions.py`
- 5** Ejecute el comando siguiente para definir los permisos de dispositivos de bloque correctos: `/etc/rc.local`

## **Configuración de discos de almacenamiento compartido para archivos de recuperación y de base de datos Oracle mediante ASM**



**NOTA:** En esta sección se presupone que ha seguido los procedimientos que se indican en la sección relativa a la configuración del sistema operativo para la instalación de la base de datos Oracle de la *Guía de instalación del sistema operativo y el hardware*, disponible en la página web de asistencia de Dell en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

La configuración de discos para ASM se puede realizar mediante dispositivos de bloque o mediante el controlador de biblioteca ORACLEASM.

### **Configuración de discos para ASM mediante dispositivos de bloque**

- 1** Inicie la sesión como root.
- 2** En el primer nodo, utilice `fdisk` para crear una única partición principal con todo el disco en los dispositivos de disco que desea utilizar para los archivos de recuperación y de base de datos.
- 3** Añada los dispositivos de disco para `asm1` y `asm2` al archivo `permissions.ini`. Este archivo está ubicado en el directorio `/dell-oracle-deployment/scripts/`.

Asegúrese de conservar la configuración del software de clúster que ya se debería haber creado para este archivo en los pasos de la sección “Configuración de discos de almacenamiento compartido para software de clúster Oracle mediante dispositivos de bloque” en la página 444.

Por ejemplo, si los dispositivos de disco ASM1 y ASM2 son `/dev/emcpowerc1` y `/dev/emcpowerd1` para los archivos de base de datos y de recuperación respectivamente, el archivo `permissions.ini` se modifica de la manera siguiente:

```
[asm]
asm1=/dev/emcpowerc1
asm2=/dev/emcpowerd1
```

Para añadir un dispositivo de discos ASM adicional (ASM3) con /dev/emcpowere1, añada otra entrada a la sesión:  
asm3=/dev/emcpowere1

- 4 Tras definir el archivo permissions.ini, ejecute la secuencia de comandos permissions.py ubicada en la carpeta /dell-oracle-deployment/scripts/:  
.permissions.py
- 5 Ejecute el comando siguiente para definir los permisos de dispositivos de bloque correctos: /etc/rc.local

#### **Configuración de discos para ASM mediante el controlador de biblioteca ORACLEASM**

- 1 Inicie la sesión como root.
- 2 Abra una ventana de terminal y realice los pasos siguientes en todos los nodos:
  - a Escriba: service oracleasm configure
  - b Escriba lo siguiente para todos los nodos:  
Default user to own the driver interface [ ]: oracle  
Default group to own the driver interface [ ]: dba  
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y  
Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n): y
- 3 Realice el paso 3 sólo si la configuración de RAC utiliza un almacenamiento iSCSI EqualLogic y un controlador de Device Mapper Multipath de Linux. Defina el parámetro ORACLEASM\_SCANORDER en /etc/sysconfig/oracleasm de la manera siguiente:  
ORACLEASM\_SCANORDER= "dm"  
Reinicie el sistema para aplicar el cambio.
- 4 En el *primer nodo* de la ventana de terminal, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:  
service oracleasm createdisk ASM1 /dev/emcpowerb1  
service oracleasm createdisk ASM2 /dev/emcpowerc1
- 5 Repita el paso 4 para los discos ASM adicionales que necesite crear.

- 6** Compruebe que los discos ASM se hayan creado y se hayan marcado para el uso de ASM.

En la ventana de terminal, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

```
service oracleasm listdisks
```

Se muestran los discos que ha creado en el paso 5. Por ejemplo:

ASM1

ASM2

- 7** Asegúrese de que los demás nodos pueden acceder a los discos ASM que ha creado en el paso 5. En cada nodo restante, abra una ventana de terminal, escriba lo siguiente y pulse <Intro>:

```
service oracleasm scandisks
```

## Configuración del almacenamiento compartido en un nodo nuevo mediante ASM

- 1** Inicie la sesión como **root**.

- 2** Abra una ventana de terminal e inicie la sesión como **root**.

- 3** Para Enterprise Linux 4:

Copie el archivo /etc/sysconfig/rawdevices de uno de los nodos existentes en la misma ubicación que el nuevo nodo.



**NOTA:** Compruebe que los LUN estén asignados de forma coherente en todos los nodos.

### Para Enterprise Linux 5:

Para obtener instrucciones, consulte la sección relativa a la configuración del almacenamiento compartido mediante dispositivos de bloque en el documento *Dell PowerEdge Systems Oracle Database 10g R2 on Redhat Enterprise Linux or Oracle Enterprise Linux Advanced Server Storage and Network Guide version 1.0* (Sistemas Dell PowerEdge — Base de datos Oracle 10g R2 en Redhat Enterprise Linux u Oracle Enterprise Linux Advanced Server — Guía de almacenamiento y redes versión 1.0), disponible en la página web de asistencia de Dell en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

- 4** Abra una ventana de terminal y realice los pasos siguientes en el nodo nuevo:
- a** Escriba: `service oracleasm configure`
  - b** Escriba lo siguiente para todos los nodos:  
Default user to own the driver interface [ ]: oracle  
Default group to own the driver interface [ ]: dba  
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y  
Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y
- 5** Realice el paso 5 sólo si la configuración de RAC utiliza un almacenamiento iSCSI EqualLogic y un controlador de Device Mapper Multipath de Linux. Defina el parámetro ORACLEASM\_SCANORDER en `/etc/sysconfig/oracleasm` de la manera siguiente:  
`ORACLEASM_SCANORDER="dm"`  
Reinicie el sistema para aplicar el cambio.
- 6** Asegúrese de que el nodo nuevo puede acceder a los discos ASM. En la ventana de terminal, escriba lo siguiente:  
`service oracleasm scandisks`
- 7** Asegúrese de que los discos ASM están disponibles en el nodo nuevo. En la ventana de terminal, escriba lo siguiente:  
`service oracleasm listdisks`  
Se muestra una lista con todos los discos disponibles en los nodos restantes.  
Por ejemplo:  
**ASM1**  
**ASM2**



# Índice

## A

- alta disponibilidad, 389
- ayuda, 384
  - asistencia de Dell, 384
  - asistencia de Oracle, 385

## B

- bonding de red, 389

## C

- cable
  - CAT 5e, 394
  - CAT 6, 394
- cableado
  - almacenamiento Fibre Channel, 396
  - almacenamiento SAS, 403
  - clúster iSCSI, 409
- certificación y formación
  - Dell, 385
  - Oracle, 385
- clave pública, 391
- comutador Ethernet, 395
- comutador PowerConnect, 414

## D

- Dell/EMC Fibre Channel, 395
  - almacenamiento, 395
  - comutador, 395
- dirección IP
  - dirección IP privada, 387
  - dirección IP pública, 387
  - dirección IP virtual, 387
- disco de votación, 444
- disco virtual, 384

## E

- EMC
  - Navisphere, 432
  - PowerPath, 432
- Enterprise Linux, 384

## F

- Fibre Channel
  - configuración de conexión directa, 396
  - configuración de conexión mediante SAN, 397

**I**

ifconfig, 388  
indicador de paráfrasis, 390

**L**

LUN, 395

**M**

Modular Disk Storage Manager, 405  
MTU, 419

**N**

NIC  
asignaciones de puerto, 387  
nombres de alias, 427  
número de unidad lógica, 384

**O**

OCFS2, 438

**P**

par de bonding, 387  
par de claves RSA, 390  
parámetros de red, 389  
particiones de duplicación, 445  
pseudodispositivos PowerPath, 432

**S**

SAS  
configuración del clúster, 401, 407, 413, 431  
servicio de nombres de dominio, 387  
software de clúster  
configurar el almacenamiento, 438  
software MPIO, 405  
soporte multimedia de recursos  
PowerVault MD3000, 405  
supervisar enlaces, 389

**T**

término  
bloque, 413  
grupo, 413  
miembro, 413  
volumen, 413

trama gigante, 419

**U**

unidad multirruta, 407

**V**

volúmenes, 417