




Microsoft System Center Operations Manager 和
System Center Essentials 適用之 Dell Server
Management Pack Suite 版本 5.1
使用者指南



註、警示與警告

-  註: 「註」表示可以幫助您更有效地使用電腦的重要資訊。
-  警示: 「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。
-  警告: 「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

© 2013 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。

本文所用的商標：Dell™、Dell 徽標、Dell Boomi™、Dell Precision™、OptiPlex™、Latitude™、PowerEdge™、PowerVault™、PowerConnect™、OpenManage™、EqualLogic™、Compellent™、KACE™、FlexAddress™、Force10™、Venue™ 與 Vostro™ 為 Dell Inc. 的商標。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core® 與 Celeron® 為 Intel Corporation 在美國及其他國家/地區的註冊商標。AMD® 為 Advanced Micro Devices, Inc. 的註冊商標；AMD Opteron™、AMD Phenom™ 與 AMD Sempron™ 為 Advanced Micro Devices, Inc. 的商標。Microsoft®、Windows®、Windows Server®、Internet Explorer®、MS-DOS®、Windows Vista® 與 Active Directory® 為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家/地區的商標或註冊商標。Red Hat® 與 Red Hat® Enterprise Linux® 為 Red Hat, Inc. 在美國及/或其他國家/地區的註冊商標。Novell® 與 SUSE® 為 Novell Inc. 在美國及其他國家/地區的註冊商標。Oracle® 為 Oracle Corporation 及/或其關係企業的註冊商標。Citrix®、Xen®、XenServer® 與 XenMotion® 為 Citrix Systems, Inc. 在美國及/或其他國家/地區的註冊商標或商標。VMware®、vMotion®、vCenter®、vCenter SRM™ 與 vSphere® 為 VMware, Inc. 在美國或其他國家/地區的註冊商標或商標。IBM® 為 International Business Machines Corporation 的註冊商標。

2013 - 11

Rev. A01

目錄

1 簡介	7
Dell Server Management Pack Suite 新特色.....	7
Dell Server Management Pack Suite 的主要功能.....	8
關於 Dell Server Management Pack Suite.....	9
可擴充版本和詳細版本功能比較.....	11
2 Dell Server Management Pack 功能概觀	13
3 探索與分組	15
使用伺服器 (頻內) 監視功能探索 Dell 伺服器.....	15
使用伺服器 (頻外) 監視功能探索 Dell 伺服器.....	16
建立簡易驗證的執行身分帳戶.....	17
針對監視 Dell 伺服器使用伺服器 (頻外) 監視功能建立執行身分帳戶的關聯.....	17
探索機箱裝置.....	18
探索 DRAC 裝置.....	18
OpsMgr 2012 擴充性建議.....	19
Dell Server Management Pack Suite 探索.....	19
Dell 伺服器 (頻內) 監視功能探索.....	19
Dell 伺服器 (頻外) 監視功能探索.....	19
DRAC 監視功能探索.....	20
Dell 機箱監視功能探索.....	20
機箱刀鋒相互關聯功能探索.....	20
Dell Feature Management Pack 的探索.....	21
自訂物件探索.....	21
4 監視	23
重要性層級指示燈.....	23
檢視.....	24
警示檢視.....	24
圖表檢視.....	24
狀態檢視.....	29
效能和電源監視檢視.....	30
單位監視.....	30
伺服器 (頻內) 監視功能的 Dell 單位監視 — 可擴充版.....	30
伺服器 (頻內) 監視功能的 Dell 單位監視 — 詳細版.....	31
伺服器 (頻外) 監視功能的 Dell 單位監視.....	33
機箱監視功能的 Dell 單位監視.....	35
DRAC 監視功能的 Dell 單位監視.....	36


規則.....	36
Dell 系統事件處理規則.....	36
Server Administrator.....	37
儲存管理.....	37
DRAC 和機箱裝置.....	37
Dell 伺服器.....	37
效能收集規則.....	37
5 工作.....	39
工作摘要.....	39
使用 Dell 伺服器 (頻內) 執行 Dell 工作.....	39
使用 Dell 伺服器 (頻外) 執行 Dell 工作.....	40
使用 DRAC 執行 Dell 工作.....	41
使用 Dell 機箱執行 Dell 工作.....	41
功能管理工作.....	41
Dell 模組化和大型系統工作 (頻內).....	43
清除 ESM 記錄.....	43
啟動 Dell OpenManage Server Administrator	44
啟動 Remote Desktop.....	44
啟動頻內 Dell 遠端存取主控台.....	44
檢視電源狀態.....	44
重新啟動電源.....	45
強制關閉電源.....	45
溫和關閉電源.....	45
Power On (電源開啟)	45
電源重設.....	46
開啟 LED 識別.....	46
關閉 LED 識別.....	46
取得保固資訊.....	46
啟動 Dell OpenManage Power Center.....	47
在 32 位元管理伺服器上啟動 Dell License Manager.....	47
在 64 位元管理伺服器上啟動 Dell License Manager.....	47
Dell 模組化和大型系統工作 (頻外).....	48
取得保固資訊.....	48
啟動 Dell OpenManage Server Administrator (大型伺服器).....	48
啟動遠端桌面 (大型伺服器).....	48
啟動 Dell OpenManage Power Center.....	48
啟動 Dell 遠端存取主控台.....	49
啟動 Dell License Manager.....	49
Dell Remote Access Controller (DRAC) 工作.....	49
啟動 Dell Remote Access 主控台.....	49
啟動 Dell License Manager.....	49


啟動 Dell OpenManage Server Administrator.....	50
啟動 Remote Desktop.....	50
Dell 機箱工作.....	50
啟動 Dell CMC 主控台.....	50
啟動 Dell Modular Chassis 遠端存取主控台.....	51
設定 Dell Connections License Manager URL.....	51
6 報告.....	53
存取報告.....	53
產生 OpenManage Windows 事件記錄檔報告.....	53
產生 BIOS 設定報告.....	54
產生韌體和驅動程式版本報告.....	54
產生 RAID 設定報告.....	54
7 相關說明文件和資源.....	57
Operations Manager 效能和擴充性 Microsoft 指南.....	57
其他您可能需要的文件.....	57
從 Dell Support 網站存取文件.....	57
與 Dell 公司聯絡.....	58
8 附錄 A — 問題與解決方式.....	59
問題與解決方式	59
已知限制	60
功能管理警示.....	61
9 附錄 B- 啟用外部程式工作.....	63
建立進階電源控制和 LED 識別工作.....	63
建立啟動 License Manager 的工作.....	64


簡介

本文件說明可在適用於 Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager、Microsoft System Center 2012 SP1 Operations Manager、Microsoft System Center 2012 Operations Manager、Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 與 Microsoft System Center Essentials (SCE) 2010 之 Dell Server Management Pack Suite 5.1 版中執行的活動。


Dell Server Management Pack Suite 5.1 版整合 System Center 2012 R2 Operations Manager、System Center 2012 SP1 Operations Manager、System Center 2012 Operations Manager、System Center Operations Manager 2007 R2 或 System Center Essentials 2010 環境，還能讓您管理、監視及確保 Dell 裝置的可用性。


 **警告:** 若您對於 Microsoft Windows 作業系統、System Center 2012 R2 Operations Manager、System Center 2012 SP1 Operations Manager、System Center 2012 Operations Manager、System Center Operations Manager 2007 R2 和 System Center Essentials 2010 有相當程度了解並熟悉使用方式，再執行本文件程序，以免造成資料損毀和/或資料遺失。


 **註:** 請詳讀 Dell Server Management Pack Suite 的讀我檔案，該檔案除了包含已知問題資訊，還包含最新的軟體資訊和管理伺服器需求。該讀我檔案同時張貼於 dell.com/support/manuals 上的系統管理說明文件頁面中。讀我檔案同時封裝在可自我解壓縮的 `Dell_Server_Management_Pack_Suite_v5.1_A00.exe` 可執行檔中。

 **註:** 除非另有指定，否則本說明文件中的 OpsMgr 一詞指的是 System Center 2012 R2 Operations Manager、System Center 2012 SP1 Operations Manager、System Center 2012 Operations Manager、System Center Operations Manager 2007 R2 和 System Center Essentials 2010。

 **註:** 除非另有指定，否則本說明文件中的 OpsMgr 2012 一詞指的是 System Center 2012 R2 Operations Manager、System Center 2012 SP1 Operations Manager 和 System Center 2012 Operations Manager。

 **註:** 除非另有指定，否則本說明文件中的 Dell 遠端存取控制器 (DRAC) 裝置一詞指的是 DRAC 5、DRAC 6 和 iDRAC 7。

 **註:** 除非另有指定，否則本說明文件中的機箱裝置一詞指的是 Dell 遠端存取控制器 / 模組化機箱 (DRAC/MC)、機箱管理控制器 (CMC) 和 Dell PowerEdge VRTX。

 **註:** 本說明文件包含安裝 Dell Server Management Pack Suite 5.1 版所需先決條件和支援軟體的相關資訊。如果您在 Dell Server Management Pack Suite 5.1 版發行日期過後很長一段時間才要安裝，請上 dell.com/support/manuals 查看本說明文件是否有更新版本。若要獲得存取文件的更多資訊，請參閱從 [Dell Support 網站存取文件](#)。

Dell Server Management Pack Suite 新特色

- 支援 Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager 和 Microsoft System Center 2012 SP1 Operations Manager
- 監視 Dell PowerEdge VRTX CMC
- 頻內和頻外監視伺服器節點
- Dell PowerEdge M1000e 和 Dell PowerEdge VRTX 機箱的機箱檢視 (警示狀態、圖表檢視和狀態檢視)
- 支援 Dell OpenManage Server Administrator 的 EEMI 事件模式
- 支援 Windows Server 2012 R2 當作管理伺服器作業系統
- 支援 iDRAC7 和 CMC 的最新韌體
- 支援 iDRAC7、CMC 和 Dell OpenManage Server Administrator 的新警示

Dell Server Management Pack Suite 的主要功能

此版本的 Dell Server Management Pack Suite 提供下列功能，可用來管理在 Windows 作業系統執行的 Dell 伺服器及頻外 Dell 裝置：

表 1. 特色和功能

特色	功能
頻內探索及監視 — Dell 伺服器	支援頻內探索及監視執行支援 Windows 作業系統的 Dell PowerEdge 和 PowerVault 大型和模組化系統及 Server Administrator。
頻外探索及監視伺服器	支援： <ul style="list-style-type: none"> • 頻外探索及監視 Dell PowerEdge 12G 系統。 • 頻外系統的 SNMP 設陷。
探索及監視 — 機箱管理	支援： <ul style="list-style-type: none"> • 探索及監視 Dell CMC 和 DRAC/MC 裝置。 • 支援探索伺服器模組以及 CMC 和 DRAC/MC 機箱的機箱插槽摘要。 • CMC 和 DRAC/MC 裝置的 SNMP 設陷。
探索和監視 - Dell 遠端存取控制器 (DRAC)	支援： <ul style="list-style-type: none"> • 探索和監視支援的 DRAC 裝置。 • DRAC 裝置的 SNMP 和 PET。
機箱刀鋒相互關聯	支援 Dell 伺服器以及 CMC 和 DRAC/MC 機箱伺服器模組的相互關聯。
探索並監視 iDRAC vFlash 卡	支援頻內探索和監視 iDRAC vFlash 卡及 iDRAC 網路介面。
事件監視	支援： <ul style="list-style-type: none"> • OpenManage Server Administrator 版本 6.4 至 7.3 的事件。 • DRAC 裝置的平台事件設陷 (PET)。 • DRAC 裝置的 SNMP 設陷。 • 機箱裝置的 SNMP 設陷。
探索並監視伺服器網路介面卡	支援： <ul style="list-style-type: none"> • 頻內探索和監視 Broadcom 的實體和合作網路介面以及 Intel 網路介面卡 (NIC)。 • 顯示執行 Server Administrator 版本 6.4 至 7.3 系統的完整版 NIC 內容和屬性。 • 網路介面警示檢視中的連結成功和連結中斷警示。 • Dell 模組化系統和 Dell 大型系統圖表檢視中，Server Administrator 版本 6.4 至 7.3 實體和合作網路介面的相互關連。


特色	功能
效能監視	支援： <ul style="list-style-type: none"> • 使用效能和電源監視檢視的電源和溫度統計資料。 • 實體和合作網路介面的效能圖表。
彈性監視	支援： <ul style="list-style-type: none"> • 根據延展性要求，彈性選擇監視 Dell 伺服器的等級(可調整/詳細)。 • 啟用資訊警示後，使用 Server Administrator 執行詳細監視。
啟動工作	可啟動： <ul style="list-style-type: none"> • Dell OpenManage Server Administrator 主控台。 • Dell Remote Access 主控台。 • Dell CMC 主控台。 • Dell Modular Chassis Remote Access 主控台。 • Remote Desktop 主控台。 • Dell OpenMange Power Center 主控台。 • Dell Connections License Manager 網路主控台。 • Dell 保固資訊網頁。 • iDRAC 主控台。 • Dell License Manager 主控台。 如需更多資訊，請參閱 工作 。


關於 Dell Server Management Pack Suite

下列表格列出此版本的管理組件、公用程式及其彼此間的相依性：

表 2. 管理組件功能及依存關係

管理組件或公用程式	說明	相依性
Dell 基本硬體資料庫	在 OpsMgr 主控台 監視 窗格中定義 Dell 硬體群組和 Dell 資料夾的管理組件。	None (無)
Dell Windows Server (可擴充版)	以最高元件群組等級監測支援 Dell PowerEdge 和 PowerVault 的管理組件。	Dell 基本硬體資料庫 MP Dell 伺服器機型 MP Dell 伺服器作業資料庫 MP Dell 伺服器檢視 MP
Dell Windows Server (詳細版)	以最高元件等級檢測支援 Dell PowerEdge 和 PowerVault 的管理組件。	Dell 基本硬體資料庫 MP Dell 伺服器機型 MP Dell 伺服器作業資料庫 MP Dell 伺服器檢視 MP Dell Windows Server (可擴充版)

管理組件或公用程式	說明	相依性
Dell Windows Server 覆寫 (資訊警示開啟)	可從 Dell OpenManage System Administrator 啟用監視資訊警示的管理組件。	Dell 基本硬體資料庫 MP Dell 伺服器機型 MP Dell 伺服器作業資料庫 MP Dell 伺服器檢視 MP Dell Windows Server (可擴充版)
Dell CMC (OM07) MP Dell CMC (OM12) MP	可探索及監視 CMC、DRAC/MC 和 PowerEdge VRTX Chassis 的管理組件。	Dell 基本硬體資料庫 MP Dell CMC 機型 MP Dell CMC 作業資料庫 MP Dell CMC 檢視 MP Dell 伺服器作業資料庫 MP
Dell DRAC (OM07) MP Dell DRAC (OM12) MP	探索和監視 Dell 遠端存取卡 (DRAC5、iDRAC 模組化及 iDRAC 大型) 的管理組件。	Dell 基本硬體資料庫 MP Dell DRAC 機型 MP Dell DRAC 檢視 MP Dell DRAC 作業資料庫 MP Dell 伺服器作業資料庫 MP
機箱刀鋒相互關聯管理組件	<p>建立 Dell 模組化系統以及 CMC 和 DRAC/MC 插槽關聯的管理組件。僅 OpsMgr 2007 R2 與 OpsMgr 2012 支援此功能。</p> <p> 註: 您必須設定 Run As Accounts (執行身分帳戶) 並啟用 CMC Slot Discovery (CMC 插槽探索) 及/或 DRAC/MC Slot Discovery (DRAC/MC 插槽探索), 相互關聯功能才能使用。如需更多資訊, 請參閱 <i>Microsoft System Center Operations Manager</i> 和 <i>System Center Essentials</i> 適用之 <i>Dell Server Management Pack Suite</i> 版本 5.1 安裝指南中的「以機箱插槽摘要針對為伺服器模組建立關聯, 設定 Dell 機箱管理控制器功能」章節, 網址是 dell.com/support/manuals。</p>	Dell 基本硬體資料庫 MP Dell Windows Server (可擴充版) Dell 伺服器機型 MP Dell CMC (OM07) MP 或 Dell CMC (OM12) MP
Dell 伺服器 (頻外) 管理組件	以最高元件群組等級探索及監視 Dell PowerEdge 系統的管理組件。	Dell 基本硬體資料庫 MP Dell 伺服器機型 MP Dell 伺服器作業資料庫 MP Dell 伺服器檢視 MP Dell 伺服器作業資料庫 MP Microsoft System Center 頻外資料庫 (MPB)

管理組件或公用程式	說明	相依性
		 註: 關於安裝 Microsoft SMASH Library 檔案 (MPB) 的資訊, 請參閱 dell.com/support/manuals 上 <i>Microsoft System Center Operations Manager</i> 和 <i>System Center Essentials</i> 適用的 <i>Dell Server Management Pack Suite 5.1 版安裝手冊</i> 的「安裝頻外監視範本」章節。
Dell 伺服器 (頻外) 詳細監視開啟 - 覆寫	以最高元件等級探索及監視 Dell PowerEdge 系統的管理組件。	Dell 基本硬體資料庫 MP Dell 伺服器 (頻外) MP
Dell 功能監視 MP	OpsMgr 中可用的探索、監視及升級的 Dell Server Management Pack Suite 功能。	Dell 基本硬體資料庫 MP

可擴充版本和詳細版本功能比較

下表可幫助您瞭解 Dell Windows Server 和 Dell 伺服器 (頻外) 管理組件可擴充版本和詳細版本所能使用的環境。

表 3. 可擴充管理組件與詳細管理組件

功能	可擴充版本	詳細版本
伺服器 (頻內) 監視	<ul style="list-style-type: none"> • 元件階層 — 可調整的 MP 監視, 詳細資料最多會顯示元件群組和 iDRAC 的存在。 • 報告 — 在此管理組件中, 只能使用 OpenManage Windows 事件記錄檔報告。 	<ul style="list-style-type: none"> • 詳細 MP 監視顯示的詳細資料最高達元件等級。詳細 MP 還提供關於記憶體、處理器、網路介面、儲存控制器、磁碟和磁碟區之類額外等級的資訊。此外, 也會顯示 BIOS 資訊。 • 在此管理組件中, 可以使用 BIOS 設定、韌體和驅動程式版本以及 RAID 設定報告。
伺服器頻外監視	<ul style="list-style-type: none"> • 最高達個別元件的存貨。 • 健全狀況監視僅限伺服器和元件群組等級。 	<ul style="list-style-type: none"> • 個別元件的存貨和狀態監視。 • 檢視電源、溫度和網路介面卡等指標。

Dell Server Management Pack 功能概觀

OpsMgr 的 Dell Server Management Pack Suite 可讓您：


- 探索及分類 Dell 系統 — Dell 系統、Dell 遠端存取控制器 (DRAC)、Dell 機箱管理控制器 (CMC)、PowerEdge VRTX 和整合式 DRAC (iDRAC)。若要獲得更多資訊，請參閱[探索與分組](#)。
- 監視已探索到的 Dell 系統。若要獲得更多資訊，請參閱[監視](#)。
- 在已探索到的 Dell 系統執行各項工作。若要獲得更多資訊，請參閱[工作](#)。
- 檢視已探索到 Dell 系統的報告。若要獲得更多資訊，請參閱[報告](#)。

探索與分組

Dell Server Management Pack Suite 版本 5.1 套件可讓您探索 Dell 伺服器、Dell 遠端存取控制器 (DRAC)、Dell 機箱管理控制器 (CMC)、PowerEdge VRTX 和整合式 DRAC (iDRAC)，並對這些裝置進行分類。

下表列出 Dell Server Management Pack Suite 支援的硬體探索和分組詳細資料。

表 4. Dell 硬體探索與分組

群組	監視功能	圖表檢視	硬體類型
Dell Windows Server	Dell 伺服器頻內監視	Dell 大型伺服器 Dell 模組化伺服器	執行 OpenManage Server Administrator (版本 6.4 以上) 的 Dell PowerEdge 和 PowerVault 系統。
Dell 伺服器	Dell 伺服器頻外監視	Dell 大型伺服器 Dell 模組化伺服器	Dell PowerEdge 系統。
Dell CMC	Dell CMC 監視	Dell 機箱管理控制器	CMC、網路上的 DRAC/MC 例項、CMC 和 DRAC/MC 的機箱插槽摘要和伺服器模組。
Dell PowerEdge M1000e	Dell CMC 監視	Dell PowerEdge M1000e	Dell PowerEdge M1000e
Dell PowerEdge VRTX	Dell CMC 監視	Dell PowerEdge VRTX	Dell PowerEdge VRTX
Dell 遠端存取控制器	Dell DRAC 監視	遠端存取控制器	DRAC 5、iDRAC 模組化和 iDRAC 大型例項。  註: DRAC 監視功能不支援探索 <i>xx0x</i> iDRAC 模組化控制器。您可以使用可擴充版本的伺服器 (頻內) 監視功能來管理這些裝置。


使用伺服器 (頻內) 監視功能探索 Dell 伺服器

Dell 伺服器是透過 OpsMgr Agent Management 基礎結構探索。

Dell 伺服器應在 OpsMgr 主控台 **Administration** (管理) 部份下的**受管理的代理程式**檢視探索。

使用 Dell 伺服器 (頻內) 監視功能探索 Dell 伺服器：

1. 使用 OpsMgr 管理員的身分登入管理伺服器。
2. 在 OpsMgr 主控台中，按一下 **Administration** (管理)。
3. 在導覽窗格底部，按一下 **Discovery Wizard** (探索精靈)。
4. 執行 **Discovery Wizard** (探索精靈)，選擇 **Windows computers** (Windows 電腦) 並按照螢幕上的指示進行。
如需更多資訊，請參閱 OpsMgr 說明文件：technet.microsoft.com。
5. 從 Feature Management Dashboard (功能管理儀表板) 匯入 Dell Server Management Pack，啟用 **Server (In-Band) Monitoring** (伺服器 (頻內) 監視) 功能。

 **註:** 未安裝 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 或安裝的 OMSA 為 6.4 以下版本的 Dell 伺服器將歸類為 Dell 未受管理群組。

使用伺服器 (頻外) 監視功能探索 Dell 伺服器

 **註:** 必須安裝 Microsoft SMASH Library (MPB) 檔案。如需更多安裝 Microsoft SMASH Library (MPB) 檔案的資訊，請參閱 *Microsoft System Center Operations Manager 和 System Center Essentials 適用之 Dell Server Management Pack Suite 版本 5.1 安裝指南* (dell.com/support/manuals) 中的「安裝頻外監視範本」章節。


使用 Dell 伺服器 (頻外) 監視功能探索 Dell 伺服器：

1. 以 OpsMgr 管理群組的管理員身分登入 OpsMgr 2012。
2. 在 OpsMgr 主控台中，按一下 **Authoring** (製作)。
3. 在導覽窗格底部，按一下 **Add Monitoring Wizard** (新增監視精靈)。隨即顯示 **Add Monitoring Wizard** (新增監視精靈) 畫面。
4. 在 **Select Monitoring Type** (選取監視類型) 畫面上，選取 **WS-Management and SMASH Device Discovery** (WS 管理和 SMASH 裝置探索) 並按一下 **Next** (下一步)。
5. 在 **General Properties** (一般屬性) 畫面中，於 **Name** (名稱) 欄位中輸入精靈的名稱。
6. 在 **Management pack** (管理組件) 下方，按一下 **New** (新增)。隨即顯示 **Create a Management Pack** (建立管理組件) 畫面。
7. 在 **Name** (名稱) 欄位中輸入管理組件的名稱，然後按一下 **Next** (下一步)。如需更多建立管理組件的資訊，請參閱 OpsMgr 說明文件：technet.microsoft.com。
8. 按一下 **Create** (建立)。您建立的管理組件在 **Management pack** (管理組件) 下拉式方塊中會顯示為所選狀態。
9. 按一下 **Next** (下一步)。
10. 在 **Specify the target** (指定目標) 下拉式選單中，為監視頻外裝置選取資源集區，然後按一下 **Next** (下一步)。
11. 在 **Specify the account to be used to run discovery** (指定用來執行探索的帳戶) 畫面中，按一下 **New** (新增)，建立簡易驗證的執行身分帳戶。如需更多建立簡易驗證類型執行身分帳戶的資訊，請參閱[建立簡易驗證的執行身分帳戶](#)。
12. 從 **Run As Account** (執行身分帳戶) 下拉式選單中，選取您建立的執行身分帳戶，然後按一下 **Next** (下一步)。
13. 按一下 **Add** (新增)。
14. 在 **Add Devices** (新增裝置) 畫面中，指定要使用伺服器 (頻外) 監視功能監視系統的 iDRAC IP 位址。指定系統 iDRAC IP 位址的方式包括：
 - 掃描所輸入的 **IP 子網路遮罩**。
 - 掃描指定的 **IP 範圍**。
 - 匯入包含 iDRAC IP 位址清單的文字檔。
15. 按一下 **Advanced Options** (進階選項)，選取 **Skip CA Check** (略過 CA 檢查) 和 **Skip CN Check** (略過 CN 檢查) 選項，然後按一下 **OK** (確定)。
16. 按一下 **Scan for Devices** (掃描裝置)，搜尋網路上的 Dell PowerEdge 12G 系統。IP 位址會列在 **Available Devices** (可用的裝置) 下方。
17. 按一下 **Add** (新增)，新增想要監視的 IP 位址清單，然後按一下 **OK** (確定)。
18. 在 **Specify the devices you want to monitor** (指定要監視的裝置) 畫面中，按一下 **Create** (建立)。

19. 按一下 **Close** (關閉)。

掃描的 Dell 伺服器一開始會出現在 **Monitoring (監視)** → **WS-Management and SMASH Monitoring (WS 管理和 SMASH 監視)** → **WS-Management Device State (WS 管理裝置狀態)** 畫面上。OpsMgr 完成自動觸發的 SMASH 探索後，Dell 伺服器會出現在 **Monitoring (監視)** → **WS-Management and SMASH Monitoring (WS 管理和 SMASH 監視)** → **SMASH Device State (SMASH 裝置狀態)** 畫面上。

20. 從 Feature Management Dashboard (功能管理儀表板) 啟用伺服器 (頻外) 監視功能。

 **註:** 使用伺服器 (頻外) 監視功能探索 Dell 伺服器之前，必須先設定 Dell Connections License Server URL。如需更多資訊，請參閱 [設定 Dell Connections License Manager URL](#)。

建立簡易驗證的執行身分帳戶

1. 以 OpsMgr 管理群組的管理員身分登入 OpsMgr 2012。
2. 在 OpsMgr 主控台中，按一下 **Administration (管理)**。
3. 以滑鼠右鍵按一下 **Accounts (帳戶)** 並按一下 **Create Run As Account (建立執行身分帳戶)**。
隨即顯示 **Create Run As Account Wizard (建立執行身分帳戶精靈)** 畫面。
4. 按一下 **Next (下一步)**。
5. 從 **Run As account type (執行身分帳戶類型)** 下拉式選單中選擇 **Simple Authentication (簡易驗證)**。
6. 在 **Display Name (顯示名稱)** 文字方塊中輸入顯示名稱。
7. 在 **Description (說明)** 文字方塊中輸入簡短說明，然後按一下 **Next (下一步)**。
8. 在 **Credentials (憑證)** 畫面中，輸入您想要使用伺服器 (頻外) 監視功能探索系統的 iDRAC 登入憑證。按一下 **Next (下一步)**。
9. 視需要選擇 **Less secure (較低安全性)** 或 **More secure (較高安全性)** 選項。
如需更多資訊，請參閱 OpsMgr 說明文件：technet.microsoft.com/en-us/library/hh321655.aspx。
 **註:** 如果各系統的 iDRAC 登入憑證都不一樣，為各登入憑證建立個別的執行身分帳戶。
10. 按一下 **Create (建立)**。
11. 建立 **Run As Account (執行身分帳戶)** 之後，按一下 **Close (關閉)**。


針對監視 Dell 伺服器使用伺服器 (頻外) 監視功能建立執行身分帳戶的關聯

若要監視 Dell 伺服器，用來探索它的執行身分帳戶，必須在 SMASH 裝置監視設定檔中與 Dell 伺服器建立關聯。管理組件會自動執行關聯，不過有時候您必須手動建立關聯。

若要在 SMASH 裝置監視設定檔中手動建立執行身分帳戶的關聯：

1. 啟動 OpsMgr 2012 並按一下 **Administration (管理)**。
2. 在 **Administration (管理)** 窗格中，瀏覽至 **Run As Configuration (執行身分設定)** → **Profiles (設定檔)**。
3. 從可用的設定檔清單中，以滑鼠右鍵按一下 **SMASH Device Monitoring Profile (SMASH 裝置監視設定檔)**，然後按一下 **Properties (屬性)**。
隨即顯示 **Introduction (簡介)** 畫面。
4. 按一下 **Next (下一步)**。
隨即顯示 **Specify the Run As profile's general properties (指定執行身分設定檔的一般屬性)** 畫面。
5. 按一下 **Next (下一步)**。
隨即顯示 **Run As Account (執行身分帳戶)** 畫面。
6. 按一下 **Add (新增)**。
隨即顯示 **Add Run As accounts (新增執行身分帳戶)** 畫面。

7. 從**執行身分帳戶**下拉式清單中，選取用來探索 Dell 伺服器的執行身分帳戶。

 **註:** 如果要使用多個執行身分帳戶探索裝置，建立各裝置與其相關執行身分帳戶的關聯。

8. 按一下**選取的類別、群組或物件**，然後在 SMASH 監視設定檔新增伺服器的關聯。
 - 按一下 **Select** → **Class** (選取類別) 選項，選取 **Dell 伺服器**。
 - 按一下 **Select** → **Group** (選取群組) 選項，選取包含 Dell 伺服器物件的群組。
 - 按一下 **Select** → **Object** (選取物件) 選項，選取個別 Dell 伺服器物件。
9. 按一下 **OK** (確定)。
10. 按一下 **Save** (儲存) 和 **Close** (關閉)。


 **註:** 如果沒有建立執行身分帳戶關聯，主控台的 **Monitoring (監視)** → **Alerts View (警示檢視)** → **Server Alerts (伺服器警示)** 下方會顯示警示 **Dell OM: Server and its component health computation failed** (Dell OM: 伺服器及其元件健全狀況運算失敗)。

探索機箱裝置

機箱裝置應在 OpsMgr 主控台 **Administration (管理)** 部份下的**受管理的代理程式**檢視探索。

探索機箱裝置：

1. 使用 OpsMgr 管理員的身分登入管理伺服器。
2. 在 OpsMgr 主控台中，按一下 **Administration (管理)**。
3. 在導覽窗格底部，按一下 **Discovery Wizard (探索精靈)**。
4. 執行 **Discovery Wizard (探索精靈)**，選取 **Network devices (網路裝置)** 並按照螢幕上的指示進行。
如需更多資訊，請參閱 OpsMgr 說明文件：technet.microsoft.com。

 **註:** 選取為探索機箱裝置建立的**執行身分帳戶**。如需更多資訊，請參閱 *Microsoft System Center Operations Manager 和 System Center Essentials 適用之 Dell Server Management Pack Suite 版本 5.1 安裝指南* 中的「以機箱插槽摘要針對為伺服器模組建立關聯，設定 Dell 機箱管理控制器功能」章節，網址是 dell.com/support/manuals。

5. 在 OpsMgr 2012 的 **Add a Device console (新增裝置主控台)** 畫面中，輸入想要掃描的 IP 位址，然後從 SNMP V1 或 V2 **Run As account (執行身分帳戶)** 下拉式方塊中選取適當的執行身分帳戶。
6. 從 Feature Management Dashboard (功能管理儀表板) 啟用機箱監視功能。

探索 DRAC 裝置

DRAC 裝置必須在 OpsMgr 主控台 **Administration (管理)** 部份下的**受管理的代理程式**檢視探索。

若要探索 DRAC 裝置：

1. 使用 OpsMgr 管理員的身分登入管理伺服器。
2. 在 OpsMgr 主控台中，按一下 **Administration (管理)**。
3. 在導覽窗格底部，按一下 **Discovery Wizard (探索精靈)**。
4. 執行 **Discovery Wizard (探索精靈)**，選取 **Network devices (網路裝置)** 並按照螢幕上的指示進行。
如需更多資訊，請參閱 OpsMgr 說明文件：technet.microsoft.com。
5. 在 OpsMgr 2012 的 **Add a Device console (新增裝置主控台)** 畫面中，輸入想要掃描的 IP 位址，然後從 SNMP V1 或 V2 **Run As account (執行身分帳戶)** 下拉式方塊中選取適當的執行身分帳戶。
6. 從 Feature Management Dashboard (功能管理儀表板) 啟用 DRAC 監視功能。

OpsMgr 2012 擴充性建議

在分散式設定中管理大量網路裝置時，每個裝置類型請使用專屬的管理伺服器資源集區；假如相同的管理群組也同時用於管理代理程式型的裝置。

1. 建立專屬的資源集區，以管理 CMC 和 DRAC 等各種網路裝置類型。
2. 新增管理伺服器，以管理與資源集區對應的特定網路裝置類型。
3. 將這些管理伺服器從 **All Management Servers** (所有管理伺服器) 資源集區中移除。

Dell Server Management Pack Suite 探索

下表列出 Dell Server Management Pack Suite 所探索到的 Dell 伺服器、CMC、DRAC、Dell PowerEdge VRTX 和其元件。

Dell 伺服器 (頻內) 監視功能探索

表 5. Dell 伺服器 (頻內) 監視功能探索

探索	說明
Dell 伺服器探索	對您的 Dell 伺服器進行分類，並填入屬性。
Dell 伺服器網路介面探索	以 Dell 伺服器的群組等級探索網路介面。
Dell 伺服器硬體元件探索	從群組等級探索硬體元件 (例如感應器、處理器、記憶體和電源)。
Dell OpenManage 軟體服務探索	探索 OpenManage Server Administrator Windows 服務的物件。
Dell 伺服器詳細 BIOS 探索	探索各 Dell 伺服器的 BIOS 物件 (僅限詳細版)。
Dell 伺服器詳細記憶體探索	探索 Dell 伺服器的記憶體例項 (僅限詳細版)。
Dell 伺服器詳細電源探索	探索 Dell 伺服器的電源例項 (僅限詳細版)。
Dell 伺服器詳細處理器探索	探索 Dell 伺服器的處理器例項 (僅限詳細版)。
Dell 伺服器詳細儲存探索	探索 Dell 伺服器完整的儲存階層 (僅限詳細版)。
Dell Windows 伺服器詳細網路介面探索模組	探索 Dell 伺服器的實體與合作網路介面例項 (僅限詳細版)。
Dell Windows 伺服器網路介面群組探索模組	探索網路介面群組。
Dell 未受管理的伺服器群組探索	探索因缺乏 Dell 檢測元件或檢測元件版本比規定版本較舊之未受監視的 Dell 伺服器。

Dell 伺服器 (頻外) 監視功能探索

表 6. Dell 伺服器 (頻外) 監視功能探索

探索物件	說明
Dell 伺服器探索	將 Dell 伺服器分類，並填入基本屬性和元件。
Dell Device Helper 探索	將 DellDeviceHelper 當作物件進行探索。

DRAC 監視功能探索

表 7. DRAC 監視功能探索

探索物件	說明
DRAC 5 或 iDRAC 探索	探索所有支援的 Dell 遠端存取 5 控制器和整合式遠端存取控制器。
Dell 整合式遠端存取模組化探索	探索模組化系統適用的 Dell 整合式遠端存取控制器的機箱名稱和機箱服務標籤。
iDRAC 6 模組化探索	探索 iDRAC 6 (模組化) 群組。
iDRAC 6 大型探索	探索 iDRAC 6 (大型) 群組。
iDRAC 7 模組化探索	探索 iDRAC 7 (模組化) 群組。
iDRAC 7 大型探索	探索 iDRAC 7 (大型) 群組。
Dell 遠端存取群組探索	探索 Dell 遠端存取群組並填入 iDRAC。
Dell 遠端存取 5 群組探索	探索 Dell 遠端存取 5 群組並搭配 Dell 遠端存取 5 控制器使用。
Dell 整合式遠端存取大型群組探索	探索 Dell 整合式遠端存取大型群組並填入 iDRAC (大型)。
Dell 整合式遠端存取模組化群組探索	探索並填入 iDRAC (模組化) 群組。

Dell 機箱監視功能探索

表 8. Dell 機箱監視功能探索

探索物件	說明
Dell CMC 探索	探索所有支援的 Dell CMC、PowerEdge VRTX 和 PowerEdge M1000e。
Dell CMC 插槽探索	探索 CMC 裝置插槽。
Dell DRAC/MC 探索	探索所有支援的 Dell DRAC/MC。
Dell DRAC/MC 插槽探索	探索插槽和機箱插槽摘要。

機箱刀鋒相互關聯功能探索

表 9. 機箱刀鋒相互關聯功能探索

探索物件	說明
Dell CMC 機箱對模組化伺服器相互關聯探索	探索 CMC 機箱和 Dell 模組化系統之間的相互關聯。
Dell DRAC/MC 機箱對模組化伺服器相互關聯探索	探索 DRAC/MC 機箱和 Dell 模組化系統之間的相互關聯。

Dell Feature Management Pack 的探索

表 10. Dell Feature Management Pack 探索

探索物件	說明
Dell 登錄探索	在登錄中設定管理伺服器的原則名稱。
Dell 授權設定探索	設定 Dell Connections License Manager 網路伺服器的 URL。
Dell 功能管理主機探索	選擇主機伺服器，執行功能管理儀表板及管理伺服器集合的工作。
以 Dell 登錄為基礎的 Dell 管理組件探索	檢查已安裝 Server Management Pack Suite 的登錄，並建立基礎物件。

自訂物件探索

物件探索可用來尋找網路上需要監視的物件。

您可以自訂 Server Management Pack Suite 的探索參數，使用下列覆寫選項：

- **Enabled** (已啟用) — 能讓您啟用或停用探索。您可以將 **Override Setting** (覆寫設定) 設定為 **True** 或 **False**。
- **Interval in Seconds** (以秒為單位的間隔) — Dell Server Management Pack 用來探索 Dell 伺服器元件例項和屬性的頻率 (以秒為單位)。此屬性的預設值是 24 小時 (一天)。

監視

此版本的 Dell Server Management Pack Suite 可讓您監視已探索到的 Dell 伺服器 and 網路裝置。[重要性層級指示燈](#) 可幫助您監視網路上 Dell 裝置的健全狀況。

 **註:** 如想收到執行 OpsMgr 2012 系統的警示，請參閱 *Microsoft System Center Operations Manager 和 System Center Essentials 適用的 Dell Server Management Pack Suite 版本 5.0.1 安裝指南* (dell.com/support/manuals) 中的「設定 OpsMgr 2012 以監視設陷和設陷型單位監視」章節。

監視內容包括：






- 伺服器上執行之 Dell OpenManage Server Administrator (Server Administrator) 代理程式提出的處理序事件，並在 OpsMgr 主控台顯示警示。
- 定期並在發生事件時監控 Dell 模組化和大型系統，以及其元件、機箱和 DRAC 裝置的健全狀況。
- 為 Dell 伺服器 (使用伺服器頻外監視功能探索到的伺服器)、CMC、DRAC/MC 和 Dell Remote Access 控制器處理 SNMP 設陷和知識庫。

由於伺服器 (頻內) 監視功能和伺服器 (頻外) 監視功能所監視的系統元件不完全相同，因此透過頻內 (OMSA) 和頻外 (iDRAC) 方式顯示的伺服器整體健全狀況也可能不同。當發現此類差異時，請進一步探究特定元件的狀態，以解決系統元件的特殊異常狀況，將伺服器整體的健全狀況提升至 **OK** (正常) 狀態。

重要性層級指示燈

下表列出 OpsMgr 主控台上用來表示已探索 Dell 裝置重要性層級的圖示。

表 11. 重要性層級指示燈

圖示	重要性層級
	一般/正常 — 元件如預期運作。
	警告/不嚴重 — 有刺探或其他的監視裝置偵測到元件讀數高於或低於可接受的等級。元件雖然仍可正常運作，但卻可能發生失敗。元件也可能是在缺損狀態下運作。
	嚴重/失敗/錯誤 — 元件已發生失敗或即將失敗。需要注意元件或可能需要更換。資料可能已遺失。
	此健全狀態不適用於該特定元件。
	該服務不可用。

檢視

Dell Server Management Pack Suite 提供下列類型的監視檢視，這些檢視位在 OpsMgr 主控台的 **Dell** 資料夾下方：

- [警示檢視](#)
- [圖表檢視](#)
- [狀態檢視](#)
- [效能和電源監視檢視](#)

警示檢視

此檢視可用於管理 Dell 系統、Dell 伺服器、網路介面和 DRAC 裝置的硬體和儲存事件。Server Management Pack Suite 會顯示以下警示和設陷：

- 針對伺服器 (頻內) 監視功能探索到之伺服器，從 Server Administrator 收到事件警示。
 - **註：** 資訊警示預設為關閉。若要啟用資訊警示，請在**功能管理儀表板**的 Dell 伺服器 (頻內) 監視中執行 **Set Informational Alerts On (Server In-band) (啟用資訊警示 (伺服器頻內))** 工作。如需更多資訊，請參閱 [功能管理工作](#)。
- 顯示 Dell PowerEdge 和 PowerVault 系統中 Broadcom 和 Intel 網路介面卡連結正常或連結中斷的事件警示。
- DRAC 和機箱裝置所寄送的 SNMP 設陷。
- Dell 伺服器的平台事件設陷 (PET)。

檢視 OpsMgr 主控台的警示

檢視 OpsMgr 主控台的警示：

1. 啟動 Operations 主控台並按一下 **Monitoring** (監視)。
2. 按一下 **Dell → Alerts Views (警示檢視)**。
以下顯示的是各**警示檢視**：
 - **CMC 警示** — 顯示已探索機箱裝置的 SNMP 設陷。
 - **網路介面警示** — 顯示已探索 NIC 的連結正常與連結中斷警示。
 - **DRAC/MC 警示** — 顯示已探索 DRAC/MC 裝置的事件和 SNMP 設陷。
 - **PET 設陷警示** — 顯示已探索 Dell 伺服器的平台事件設陷。
 - **Remote Access 警示** — 顯示 DRAC 5、iDRAC 6 和 iDRAC 7 裝置的 SNMP 設陷。
 - **伺服器警示** — 如果是使用伺服器 (頻外) 監視功能探索到的，會顯示 Dell 系統的 Server Administrator 警示、Dell 伺服器上 NIC 的連結正常與連結中斷警示，以及具備 iDRAC 7 之 PowerEdge 12G 伺服器的 SNMP 設陷。
 - **Dell M1000e 機箱檢視** — 顯示已探索 Dell PowerEdge M1000e 機箱裝置的 SNMP 設陷。
 - **Dell VRTX 機箱檢視** — 顯示已探索 Dell PowerEdge VRTX 機箱裝置的 SNMP 設陷。
3. 選取任一個**警示檢視**。
各獨立**警示檢視**的右側窗格會顯示符合指定條件的警示，例如警示重要性、解析度狀態或指定給你的警示。
4. 選取一項警示，並在 **Alert Details** (警示詳情) 窗格中檢視詳細內容。

圖表檢視

Diagram Views (圖表檢視) 以階層和圖表的方式，呈現您網路上所有的 Dell 伺服器。

檢視 OpsMgr 主控台中的圖表

檢視 OpsMgr 主控台中的圖表：

1. 啟動 OpsMgr 主控台並按一下 **Monitoring (監視)** → **Dell** → **Diagram Views (圖表檢視)**。
2. 在左側的 **Monitoring (監視)** 窗格中，導覽 Dell 資料夾以顯示下列檢視：
 - [完整圖表檢視](#)
 - [模組化系統圖示](#)
 - [大型伺服器圖示](#)
 - [機箱管理控制器群組](#)
 - [遠端存取控制器群組](#)
 - [Dell 機箱圖表檢視](#)
3. 選取任一個**圖表檢視**。
右側的窗格會顯示所選 Dell 裝置的階層和圖形化表示。
4. 從圖表中選取一個元件，可在 **Detail View (詳細資料檢視)** 窗格中檢視其詳細資料。

完整圖表檢視

完整圖表檢視為 OpsMgr 監視的所有 Dell 裝置提供圖形化表示。您可以展開並驗證圖表中的各個裝置及其元件的狀態。可檢視的詳細資料包括：

- 模組化和大型系統
- 機箱管理控制器和 DRAC/MC 裝置
- 遠端存取控制器
- Dell 未受管理伺服器

模組化和大型系統

模組化系統圖示檢視和**大型伺服器圖示**檢視提供下列詳細資料：

- 網路介面
 - 實體和合作網路介面 (僅限伺服器頻內監視)
 - 實體介面 (僅限伺服器頻外監視)
- 記憶體
- 電源 (僅限大型系統)
- 感應器
- 處理器
- Dell OpenManage 軟體服務 (僅限伺服器頻內監視)
- 儲存控制器
- BIOS 物件 (僅限存貨)
- iDRAC (僅限存貨)
 - iDRAC NIC (僅限伺服器頻外監視)

模組化系統圖示

Dell 模組化系統圖示檢視所有 Dell 模組化系統提供圖形化表示，並可讓您展開和驗證圖表中的各個裝置及其元件的狀態。

大型伺服器圖示

Dell 大型系統圖表檢視為所有 Dell 大型系統提供圖形化表示，並可讓您展開和驗證圖表中的各個裝置及其元件的狀態。

Dell 伺服器例項圖示

從 Dell 模組化系統或 Dell 大型系統圖表檢視中選取 Dell 系統，檢視特定系統的指定圖表。

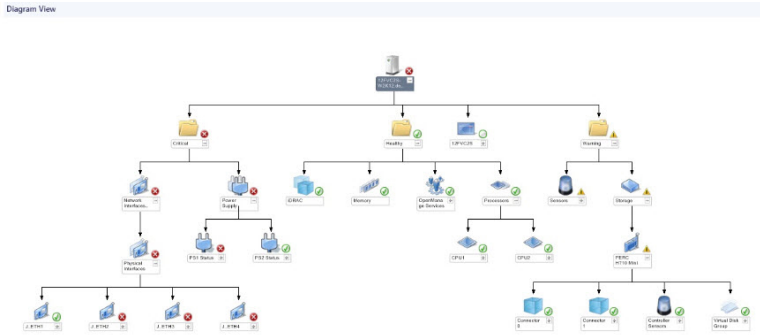


圖 1. Dell 伺服器例項圖示 - 詳細管理組件

系統特定圖表提供圖解並說明下列元件狀態：

- 網路介面
 - 實體和合作網路介面 (僅限伺服器頻內監視)
 - 實體介面 (僅限伺服器頻外監視)
- 記憶體
- 電源 (僅限大型系統)
- 感應器
- 處理器
- Dell OpenManage 軟體服務 (僅限伺服器頻內監視)
- 儲存控制器
- BIOS 物件 (僅限存貨)
- iDRAC (僅限存貨)
 - iDRAC NIC (僅限伺服器頻外監視)


詳細版本的伺服器監視功能將顯示記憶體、處理器和電源元件的詳細資料。

儲存控制器元件階層

在任何 Dell 系統例項圖表檢視中展開 **Storage** (儲存) 元件，可檢視實體磁碟、連接器、虛擬磁碟、控制器、感應器、外殼等元件的狀態和健全狀況。

網路介面元件階層

網路介面群組只有在 Dell Windows Server 上存在 Intel 或 Broadcom 網路介面卡並啟用時才會建立。網路介面歸類在**實體介面**和**合作介面**群組。如果停用網路介面，會在下次探索週期時從管理中移除。

 **註:** 透過伺服器頻外監視功能，實體網路介面將顯示在**網路介面卡**群組下方，而 iDRAC 7 網路介面則顯示在 **iDRAC** 物件下方。

合作網路介面和相關的實體網路介面之間將建立參考關係。只有啟用 **Dell Windows 伺服器實體和合作關係** 探索的 **啟用相互關聯** 屬性，才能檢視參考關係。如需更多資訊，請參閱 [啟用相互關聯](#)。

啟用相互關聯

啟用**啟用相互關聯**屬性：

1. 啟動 OpsMgr 主控台。
2. 在 Navigation (瀏覽) 窗格上，按一下 **Authoring** (製作)。
3. 在 **Authoring** (製作) 標籤中，按一下 **Management Pack Objects (管理組件物件)** → **Object Discoveries (物件探索)**。
4. 按一下畫面上方的 **Scope** (範圍)。
Scope Management Pack Objects (範圍管理組件物件) 畫面隨即顯示。
5. 選取 **View all targets** (檢視所有目標) 選項並在 **Look for: (尋找)** 欄位中輸入 Dell。
6. 選取 **Teamed Network Interface instance (Basic)** (合作網路介面例項 (基本版)) 和 **Teamed Network Interface instance (Enriched)** (合作網路介面例項 (完整版)) 後按一下 **OK** (確定)。
7. 以滑鼠右鍵按一下 **Dell Windows Server Physical and Teamed Relationship Discovery Rule (Dell Windows 伺服器實體和合作關係探索規則)** → **Overrides (覆寫)** → **Override the Object Discovery** → **For all objects of class: Teamed Network Interface instance (Enriched)** (覆寫各等級物件適用的物件探索：合作網路介面例項 (完整版))。
Override Properties (覆寫內容) 頁面隨即顯示。
8. 選取 **Enable Correlation** (啟用相互關聯) 並將 **Override Value** (覆寫值) 設為 **True** (是)，然後按一下 **OK** (確定)。

圖表檢視中的網路介面狀態積存最高顯示為**網路介面群組**層級。例如，如果 Dell 伺服器的其餘元件正常，且只有一或多個網路介面為嚴重或不嚴重狀態，則 Dell 系統將顯示正常圖示，**網路介面群組**將顯示嚴重或警告圖示。

Diagram View

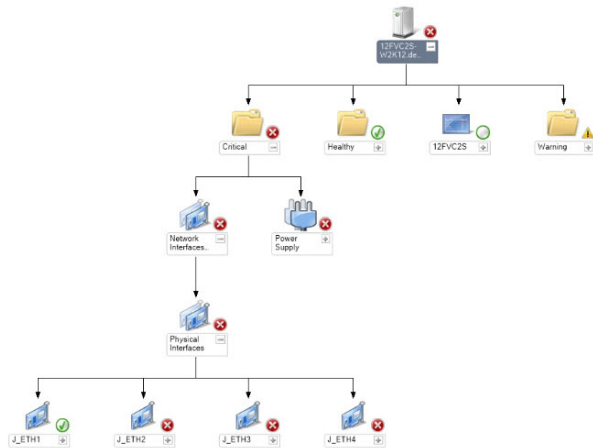


圖 2. 網路介面圖表檢視

啟用 Dell 伺服器健全狀況積存的網路介面群組

若是狀態積存顯示在伺服器等級，您必須啟用 **Dell 伺服器全康狀況積存的網路介面群組**相依性監視。

啟用監視：

1. 啟動 OpsMgr 主控台。
2. 在 Navigation (瀏覽) 窗格上，按一下 **Authoring** (製作)。
3. 按一下左側窗格的 **Monitors** (監視) 並選取 **Network Interfaces Group monitor** (網路介面群組監視)。
4. 按一下 **Entity Health** (個體健全狀況) → **Availability** (可用性)。

5. 以滑鼠右鍵按一下 **Network Interfaces Group to Dell Server Health Roll up** (Dell 伺服器健全狀況積存的網路介面群組)，然後從功能表選項中選取 **Overrides (覆寫)** → **Enable the Monitor (啟用監視器)**。

機箱管理控制器群組

機箱管理控制器群組圖表檢視以圖形方式呈現所有 Dell CMC、DRAC/MC、Dell PowerEdge M1000e 和 Dell PowerEdge VRTX 及其存貨。如需了解機箱探索，請參閱[探索機箱裝置](#)。

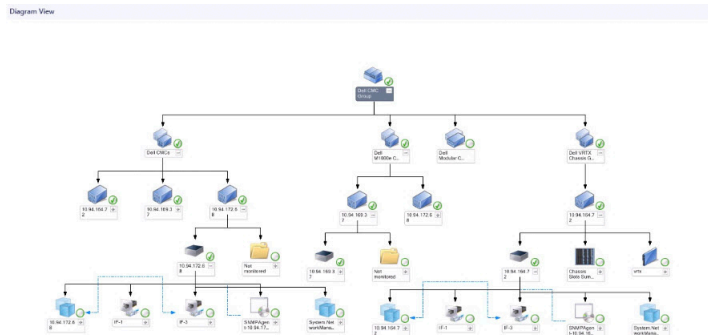



圖 3. 機箱管理控制器群組圖示

找到 CMC 和 DRAC/MC 機箱後，即可在機箱插槽摘要中檢視已使用和未使用的插槽摘要。

若 CMC 和 DRAC/MC 機箱的插槽名稱已修改過，會反映在圖表檢視上。

Dell 伺服器與 CMC 和 DRAC/MC 機箱伺服器模組的相互關聯會顯示在 **機箱管理控制器群組**圖表中。Dell 系統會顯示在圖表中插槽的下方。

 **註:** 為 CMC 和 DRAC/MC 插槽探索建立 **Run As Account (執行身分帳戶)** 時，只能建立 Simple、Basic 或 Digest 類型的驗證。如需更多資訊，請參閱 *Microsoft System Center Operations Manager 和 System Center Essentials 適用之 Dell Server Management Pack Suite 版本 5.1 安裝指南* (dell.com/support/manuals) 中的「以機箱插槽摘要針對為伺服器模組建立關聯，設定 Dell 機箱管理控制器功能」章節。

 **註:** 模組化系統的 iDRAC 韌體必須和 CMC 韌體相容；如不相容，服務標籤會顯示為**不可用**，而且也無法建立機箱刀鋒相互關聯。

遠端存取控制器群組

遠端存取控制器群組圖表檢視以圖形方式呈現所有 DRAC 5、iDRAC 6 和 iDRAC 7 (模組化和大型) 裝置。選取圖表中的元件，即可從 **Detail View (詳細資料檢視)** 窗格中檢視其詳細資料。

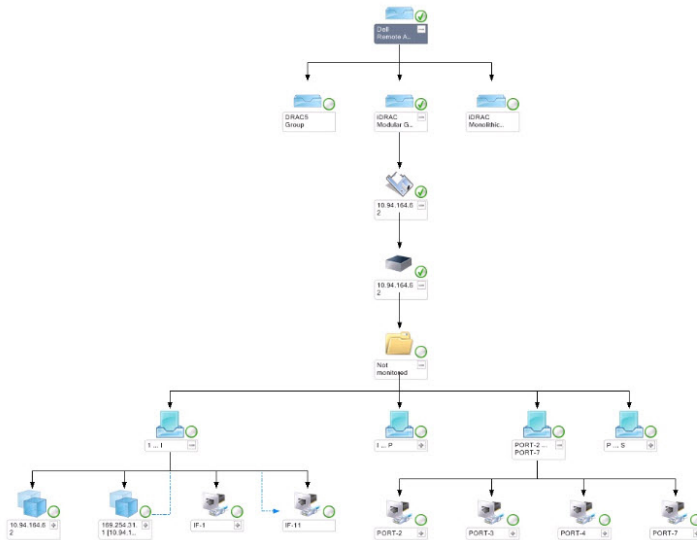


圖 4. 遠端存取控制器群組圖示

Dell 機箱圖表檢視

Dell 機箱圖表檢視以圖形方式呈現 Dell PowerEdge M1000e 機箱和 Dell PowerEdge VRTX 機箱裝置。在圖表中選取元件，即可在 **Detail View** (詳細資料檢視) 窗格中檢視其詳細資料。

狀態檢視

此檢視可用於管理 Dell 伺服器、Dell CMC 和 DRAC/MC 及 Dell Remote Access 裝置。在 OpsMgr 主控台中，按一下 **Dell** → **State Views** (Dell 狀態檢視)，便會顯示網路上由 OpsMgr 管理之各個 Dell 裝置的狀態。

選取想要顯示狀態檢視的裝置群組。例如，按一下 **Servers** (伺服器) 可檢視大型和模組化系統的狀態。可檢視狀態的群組如下：

- CMC
- DRAC/MC
- DRAC 5
- iDRAC 模組化
- iDRAC 6 大型
- iDRAC 7 模組化
- iDRAC 7 大型
- 受管伺服器 (頻內)
- 受管伺服器 (頻外)
- 未受管理伺服器 (頻外)
- Dell 機箱狀態檢視
 - Dell PowerEdge M1000e 機箱狀態檢視
 - Dell PowerEdge VRTX 機箱狀態檢視


若要得到元件的健全狀況，只要檢閱尚未解決的元件相關警示即可。[重要性層級指示燈](#)說明 Server Management Pack Suite 用來對應重要性層級的各種狀態元件。


效能和電源監視檢視


在 OpsMgr 主控台檢視效能和電源監視：

1. 啟動 OpsMgr 主控台，然後按一下 **Monitoring** (監視)。
2. 在 **Monitoring** (監視) 窗格中，針對下列檢視按一下 **Dell** → **Performance and Power Monitoring** (Dell 效能和電源監視)：

- 周圍溫度 (攝氏)
- 電流強度 (安培)
- 耗電量 (千瓦小時)
- 尖峰電流強度 (安培)
- 尖峰電流 (瓦特)
- 實體網路介面
- 耗電量 (瓦特)
- 耗電量 (BTU/小時)
- 合作網路介面
- Dell 效能檢視

 **註：**電源監視僅適用於具備特定屬性電源監視功能的 Dell 系統，且只有在詳細版本的伺服器頻內監視功能存在時才會啟用。

 **註：**合作與實體網路介面例項預設為停用，只有在詳細版本的伺服器頻內監視功能已安裝並存在時才會出現。

 **註：**Dell 效能和電源監視檢視只能透過伺服器頻外監視功能使用。伺服器頻外監視功能預設停用所有的效能指標規則。

3. 從各效能檢視中選取計數器，並選取所需值的時間範圍。
為每個系統收集的資料以圖形格式表示。

單位監視會連續監視效能計數器兩個週期，檢查它是否超出閾值。超出閾值時，伺服器會變更狀態，並產生警示。這個單位監視預設停用。您可以從 OpsMgr 主控台的 **Authoring** (製作) 窗格中覆寫 (啟用後修改) 閾值。伺服器頻內監視功能可以在 **Monitors for Dell Windows Server objects** (監視 Dell Windows 伺服器物件) 下找到單位監視，伺服器 (頻外) 監視功能可以在 **Monitors for Dell Server objects** (監視 Dell 伺服器物件) 下找到單位監視。

如需更多效能資訊集合的資訊，請參閱[效能集合規則](#)。

單位監視

單位監視可用於評估受監視物件可能發生的各種狀況。評估的結果將決定目標的健全狀況。

單位監視包括：

- **Event Monitor (事件監視)：**由 Dell 儀器記錄在 Windows 事件記錄檔中的事件觸發，表示相應物件的健全狀況。
- **Periodic Monitor (定期監視)：**由設定為間隔秒鐘的定期輪詢觸發。

下表以圖解說明各種 Dell 監視和 Dell 裝置適用的參數。

伺服器 (頻內) 監視功能的 Dell 單位監視 — 可擴充版

用於評估伺服器 (頻內) 可擴充版受監視物件可能發生之各種狀況的監視。

表 12. 伺服器 (頻內) 監視功能的 Dell 單位監視 — 可擴充版

物件	單位監視
記憶體	
Dell 伺服器記憶體狀態	事件和週期
Dell 伺服器記憶體備援狀態	事件和週期
OpenManage 軟體服務	
Dell Server Management (DSM) 連線服務可用性狀態	定期
DSM 資料管理員可用性狀態	定期
DSM 事件管理員可用性狀態	定期
DSM 共用服務可用性狀態	定期
DSM 儲存服務可用性狀態	定期
Windows Management Instrumentation (WMI) 服務可用性狀態	定期
電源	
Dell 伺服器電源狀態	事件和週期
處理器	
Dell 伺服器處理器狀態	事件和週期
感應器	
Dell 伺服器電池狀態	事件和週期
Dell 伺服器電流狀態	事件和週期
Dell 伺服器風扇狀態	事件和週期
Dell 伺服器入侵感應器狀態	事件和週期
Dell 伺服器溫度感應器狀態	事件和週期
Dell 伺服器電壓感應器狀態	事件和週期
儲存控制器	
儲存控制器狀態	事件和週期
網路介面群組 (基本版)	
通用網路介面 (基本版) 連線狀態	事件和週期
網路介面群組 (完整版)	
完整版通用網路介面狀態	事件和週期
通用網路介面 (基本版) 連線狀態	事件和週期
iDRAC	
Dell 伺服器 iDRAC 網路介面監視	定期

伺服器 (頻內) 監視功能的 Dell 單位監視 — 詳細版

用於評估伺服器 (頻內) 詳細版受監視物件可能發生之各種狀況的監視。

表 13. 伺服器 (頻內) 監視功能的 Dell 單位監視 — 詳細版

物件	單位監視
記憶體單位例項	
詳細記憶體事件監視	事件和週期
詳細記憶體單位監視	事件和週期
電源單位例項	
詳細電源	事件和週期
處理器單位例項	
詳細處理器	事件和週期
儲存控制器連接器例項	
控制器連接器事件監視	事件和週期
控制器連接器單位監視	事件和週期
儲存控制器 EMM 例項	
外殼 EMM 事件監視	事件和週期
外殼 EMM 單位監視	事件和週期
儲存控制器外殼例項	
控制器外殼事件監視	事件和週期
控制器外殼單位監視	事件和週期
儲存控制器實體磁碟例項	
控制器實體磁碟事件監視	事件和週期
控制器實體磁碟單位監視	事件和週期
外殼實體磁碟事件監視	事件和週期
外殼實體磁碟單位監視	事件和週期
儲存控制器電源例項	
外殼電源事件監視	事件和週期
外殼電源單位監視	事件和週期
儲存控制器感應器	
控制器感應器單位監視	事件和週期
控制器感應器單位監視	事件和週期
儲存控制器虛擬磁碟群組	
事件和週期	
儲存控制器虛擬磁碟例項	
控制器虛擬磁碟事件監視	事件
控制器虛擬磁碟單位監視	定期
儲存外殼實體磁碟群組	
事件和週期	
儲存外殼感應器	
外殼風扇事件單位監視	事件和週期
外殼風扇單位監視	事件和週期
外殼溫度事件監視	事件和週期

物件	單位監視
外殼溫度單位監視	事件和週期
實體網路介面例項 (基本版)	
連線狀態	事件和週期
實體網路介面例項 (完整版)	
管理狀態	事件和週期
連線狀態	事件和週期
連結狀態	事件和週期
運作狀態	事件和週期
合作網路介面例項 (基本版)	
合作網路介面 (基本版) 可用性狀態	事件和週期
合作網路介面例項 (完整版)	
合作網路介面例項 (完整版) 管理狀態	事件和週期
合作網路介面例項 (完整版) 連線狀態	事件和週期
合作網路介面例項 (完整版) 連結狀態	事件和週期
合作網路介面例項 (完整版) 運作狀態	事件和週期
合作網路介面例項 (完整版) 備援狀態	事件和週期

伺服器 (頻外) 監視功能的 Dell 單位監視

用於評估伺服器 (頻外) 受監視物件可能發生的各種狀況的監視。

表 14. 伺服器 (頻外) 監視的 Dell 單位監視

物件	單位監視
Dell 伺服器	
Dell 伺服器執行身分帳戶關聯	定期
Dell 伺服器單位監視	定期
Dell 伺服器記憶體	
Dell 伺服器記憶體單位	定期
Dell 伺服器記憶體群組	
Dell 伺服器記憶體群組	定期
Dell 伺服器電源	
Dell 伺服器電源單位	定期
Dell 伺服器電源群組	
Dell 伺服器電源群組	定期
Dell 伺服器處理器	
Dell 伺服器中央處理器單位	定期
Dell 伺服器處理器群組	

物件	單位監視
Dell 伺服器處理器群組	定期
Dell 儲存控制器	
Dell 伺服器儲存控制器	定期
Dell 伺服器控制器電池	
Dell 伺服器控制器電池單位	定期
Dell 電池感應器	
Dell 伺服器電池感應器健全狀況	定期
Dell 電池感應器群組	
Dell 伺服器電池群組感應器健全狀況	定期
Dell 電流感應器	
Dell 伺服器電流感應器健全狀況	定期
Dell 風扇感應器	
Dell 伺服器風扇感應器健全狀況	定期
Dell 風扇感應器群組	
Dell 伺服器風扇群組感應器健全狀況	定期
Dell 入侵感應器	
Dell 伺服器入侵感應器健全狀況	定期
Dell 模組化刀鋒伺服器含作業系統	
Dell 伺服器執行身分帳戶關聯	定期
Dell 伺服器單位監視	定期
Dell 模組化刀鋒伺服器不含作業系統	
Dell 伺服器執行身分帳戶關聯	定期
Dell 伺服器單位監視	定期
Dell 大型伺服器含作業系統	
Dell 伺服器執行身分帳戶關聯	定期
Dell 伺服器單位監視	定期
Dell 大型伺服器不含作業系統	
Dell 伺服器執行身分帳戶關聯	定期
Dell 伺服器單位監視	定期
Dell 網路介面群組	
Dell 伺服器網路介面群組	定期
Dell 實體網路介面	
Dell 伺服器網路介面單位	定期
Dell 伺服器連接器外殼	

物件	單位監視
Dell 伺服器連接器外殼	定期
Dell 儲存控制器外殼 EMM D	
Dell 伺服器外殼 EMM	定期
Dell 儲存控制器外殼風扇感應器	
Dell 伺服器外殼風扇感應器	定期
Dell 儲存控制器外殼實體磁碟	
Dell 伺服器外殼外部實體磁碟	定期
Dell 儲存控制器外殼電源	
Dell 伺服器外殼電源	定期
Dell 儲存控制器外殼溫度感應器	
Dell 伺服器溫度感應器	定期
Dell 儲存控制器內部實體磁碟	
Dell 伺服器內部實體磁碟單位	定期
Dell 儲存控制器實體磁碟	
Dell 伺服器控制器直接連接實體磁碟	定期
Dell 儲存群組	
Dell 伺服器儲存	定期
Dell 儲存虛擬磁碟	
Dell 伺服器控制器虛擬磁碟單位	定期
Dell 溫度感應器	
Dell 伺服器溫度感應器健全狀況	定期
Dell 溫度感應器群組	
Dell 伺服器溫度感應器群組健全狀況	定期
Dell 電壓感應器	
Dell 伺服器電壓感應器健全狀況	定期
Dell 電壓感應器群組	
Dell 伺服器感應器電壓群組	定期

機箱監視功能的 Dell 單位監視

用於評估機箱受監視物件可能發生的各種狀況的監視。

表 15. 機箱監視功能的 Dell 單位監視

物件	單位監視
Dell CMC	
Dell CMC 狀態	事件和週期
DRAC/MC	

物件	單位監視
Dell DRAC/MC 狀態	事件和週期

DRAC 監視功能的 Dell 單位監視

用於評估 DRAC 受監視物件可能發生的各種狀況的監視。

表 16. DRAC 監視功能的 Dell 單位監視

物件	單位監視
Dell Remote Access 控制器 5	
Dell 遠端存取狀態	事件和週期  註: DRAC 5 和 iDRAC 6 共用同一個單位監視。
iDRAC 6 模組化	
Dell 遠端存取狀態	事件和週期
iDRAC 6 大型	
Dell 遠端存取狀態	事件和週期
iDRAC 7 模組化	
Dell 遠端存取狀態	事件和週期
控制器全域狀態	事件和週期
控制器全域儲存狀態	事件和週期
iDRAC 7 大型	
 註: 如為 iDRAC 7 模組化和 iDRAC 7 大型裝置, Dell RAC 週期型和 Dell RAC 觸發型單位監視均為停用。	
Dell 遠端存取狀態	事件和週期
控制器全域狀態	事件和週期
控制器全域儲存狀態	事件和週期

自訂單位監視

您可以使用下列覆寫, 自訂 Dell Server Management Pack Suite 的探索參數:

- **Enabled** (已啟用) — 能讓您啟用或停用監視器。您可以將 **Override Setting** (覆寫設定) 設定為 **True** 或 **False**。
- **Interval in Seconds** (間隔 (秒)): Server Management Pack Suite 輪詢 Dell 裝置以檢查元件健全狀況的頻率 (以秒為單位)。

規則

以下章節列出 Dell Server Management Pack Suite 專用的規則。

Dell 系統事件處理規則

Dell Server Management Pack Suite 處理來自 Server Administrator、Server Administrator 儲存管理事件、DRAC 和機箱設陷的規則。

Server Administrator

Server Administrator 的所有資訊、警告和嚴重事件都有相應的事件處理規則。

所有這些規則都是基於下列條件進行處理：

- 來源名稱 = 「Server Administrator」
- 事件 ID = Server Administrator 儀器事件的實際事件 ID
- 資料提供者 = Windows 系統事件記錄檔

儲存管理

Server Administrator 儲存管理服務的所有資訊、警告和重要事件都有相應的事件處理規則。

所有這些規則都是基於下列條件進行處理：

- 來源名稱 = 「Server Administrator」
- 事件 ID = Server Administrator 儲存管理服務事件的實際事件 ID
- 資料提供者 = Windows 系統事件記錄檔

DRAC 和機箱裝置

DRAC 及機箱裝置的所有資訊、警告和嚴重 SNMP 設陷都有相應的 SNMP 設陷規則。

所有這些規則都是基於下列條件進行處理：

- 來源名稱 = 「DRAC/CMC/DRAC/MC name 或 ip」
- OID = DRAC/CMC/DRAC/MC SNMP 設陷事件的實際設陷 ID
- 資料提供者 = SNMP 設陷

 **註：**資訊警示預設為關閉。匯入 MP 的資訊警示即可取得這些。

Dell 伺服器

使用伺服器 (頻外) 監視功能探索之 Dell 伺服器的所有資訊、警告和嚴重 SNMP 設陷，都有相應的 SNMP 設陷規則。

所有這些規則都是基於下列條件進行處理：

- 來源名稱 = 「Dell 伺服器 ip」
- OID = 設陷事件的實際設陷 ID
- 資料提供者 = SNMP 設陷事件提供者


效能收集規則


在 OpsMgr 主控台中，按一下 **Monitoring (監視)** → **Dell** → **Performance and Power Monitoring Views (Dell 效能和電源監視檢視)**，以檢視從 Dell 伺服器收集到的效能資訊。此功能預設為停用，若要啟用功能，請參閱[啟用效能收集規則](#)。

效能收集規則將收集下列參數的資訊：

- 周圍溫度 (攝氏)
- 電流強度 (安培)
- Dell 效能檢視

- 耗電量 (千瓦小時)
- 尖峰電流強度 (安培)
- 尖峰電流 (瓦特)
- 實體網路介面
- 耗電量 (BTU/小時)
- 耗電量 (瓦特)
- 合作網路介面

 註: 匯入詳細版的伺服器管理功能時, 停用的效能 (不含網路效能) 收集規則預設為啟用。

 註: 網路統計數字在詳細版的伺服器監視功能才會定義, 預設為停用。若要啟用這項功能, 請參閱[啟用效能收集規則](#)。


啟用效能收集規則

啟用此功能:

1. 啟動 OpsMgr 主控台並按一下 **Authoring** (製作)。
2. 按一下 **Rules** (規則), 搜尋效能收集規則。
3. 以滑鼠右鍵按一下您要啟用的規則。
例如, 若要收集所有 Dell 系統網路介面的資訊, 請執行下列規則中的步驟 4 至 5:
 - 總傳送封包
 - 已接收的位元組
 - 總接收封包
 - 已傳送的位元組
4. 選取 **Overrides (覆寫)** → **Override the Rule (覆寫規則)** → **For all objects of class (對於該類所有物件)**。
5. 選取 **Override (覆寫)**, 並將 **Override value (覆寫值)** 設為 **True**。
6. 按一下 **Apply** (套用)。

工作

工作可在 OpsMgr 主控台的 **Tasks** (工作) 窗格中取得。當您選取裝置或元件時，相關的工作便會出現在 **Tasks** (工作) 窗格中。

 **註:** System Center Operations Manager 2007 R2 或 System Center Essentials 2010 中的 **Tasks** (工作) 窗格名稱顯示為 **Actions** (動作) 窗格。

您可以從**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**執行各種工作。

工作摘要

使用 Dell 伺服器 (頻內) 執行 Dell 工作

下表提供您可使用 Dell 伺服器 (頻內) 執行之 Dell 工作的摘要：

表 17. 使用 Dell 伺服器 (頻內) 的 Dell 工作


工作	說明
啟動 Dell OpenManage Server Administrator	啟動 Dell OpenManage Server Administrator。  註: 只有 Dell OpenManage Server Administrator 已安裝於受管節點時，才能啟動 OpenManage Server Administrator。
啟動 Dell OpenManage Power Center	在管理伺服器上啟動 Dell OpenManage Power Center 主控台。
啟動頻內 Dell Remote Access 主控台	啟動頻內探索的 DRAC 的 DRAC 主控台。
在 32 位元管理伺服器上啟動 Dell License Manager	在執行 32 位元作業系統的管理系統上啟動 Dell License Manager。
在 64 位元管理伺服器上啟動 Dell License Manager	在執行 64 位元作業系統的管理系統上啟動 Dell License Manager。
清除 ESM 記錄	備份內嵌系統管理 (ESM) 記錄的內容，並清除所選系統的 ESM 記錄檔案。
啟動 Remote Desktop	啟動所選系統的遠端桌面。
檢視電源狀態	檢查系統的整體電源狀態。
強制關閉電源	關閉系統電源，但不關閉作業系統。
重新啟動電源	關閉電源，稍後重新開啟電源。
溫和關閉電源	先關閉作業系統，再關閉系統電源。
Power On (電源開啟)	開啟系統電源。此選項只能在系統電源關閉時使用。
電源重設	關閉系統電源，然後再開啟。
開啟 LED 識別	開啟所選系統的 LED 識別 255 秒。



工作	說明
關閉 LED 識別	關閉所選系統的 LED 識別。
取得保固資訊	取得所選系統的保固資訊。  註: 需有可用的網際網路連線才能取得保固資訊。
啟動遠端桌面大型伺服器	啟動所選系統的遠端桌面。  註: 只有受管節點已安裝 Windows 作業系統並手動啟用遠端桌面，才可能啟動遠端桌面。
啟動 Dell OpenManage Power Center	啟動所選系統的 Dell OpenManage Power Center 主控台。  註: 只有 Windows 或 Linux 作業系統和 OpenManage Server Administrator 已安裝，而且 Dell OpenManage Power Center 已安裝於受管節點時，才能啟動 OpenManage Power Center。
取得保固資訊	取得所選系統的保固資訊。  註: 需有可用的網際網路連線才能取得保固資訊。
啟動 Dell Modular Chassis Remote Access 主控台	啟動 DRAC/MC 主控台。

使用 Dell 伺服器 (頻外) 執行 Dell 工作

下表提供您可使用 Dell 伺服器 (頻外) 執行之 Dell 工作的摘要：

表 18. 使用 Dell 伺服器 (頻外) 的 Dell 工作



工作	說明
啟動 Dell OpenManage Server Administrator 大型伺服器	啟動 Dell OpenManage Server Administrator。  註: 只有 Windows 或 Linux 作業系統和 Dell OpenManage Server Administrator 已安裝於受管節點時，才能啟動 OpenManage Server Administrator。
啟動 Dell Remote Access 主控台	啟動頻外探索伺服器的 iDRAC 主控台。
啟動 Dell License Manager	在管理系統上啟動 Dell License Manager。  註: 只有 Windows 或 Linux 作業系統和 Dell License Manager 已安裝時，才能啟動 Dell License Manager。
啟動遠端桌面大型伺服器	啟動所選系統的遠端桌面。  註: 只有受管節點已安裝 Windows 作業系統並手動啟用遠端桌面，才可能啟動遠端桌面。
啟動 Dell OpenManage Power Center	啟動所選系統的 Dell OpenManage Power Center 主控台。

工作	說明
	 註: 只有 Windows 或 Linux 作業系統和 OpenManage Server Administrator 已安裝, 而且 Dell OpenManage Power Center 已安裝於受管節點時, 才能啟動 OpenManage Power Center。
取得保固資訊	取得所選系統的保固資訊。  註: 需有可用的網際網路連線才能取得保固資訊。

使用 DRAC 執行 Dell 工作

下表提供使用 DRAC 可執行之 Dell 工作的摘要:

表 19. 使用 DRAC 的 Dell 工作

工作	說明
啟動 Dell Remote Access 主控台	啟動探索的 DRAC 的 DRAC 主控台。
啟動 Dell License Manager	在管理系統上啟動 Dell License Manager。
啟動 Remote Desktop	啟動所選系統的遠端桌面。  註: 此功能僅適用於具備 iDRAC 7 的系統。
啟動 Dell OpenManage Server Administrator	啟動 Dell OpenManage Server Administrator。  註: 此功能僅適用於具備 iDRAC 7 的系統。

使用 Dell 機箱執行 Dell 工作

下表提供使用 Dell 機箱可執行之 Dell 工作的摘要:

表 20. 使用 Dell 機箱的 Dell 工作

工作	說明
啟動 Dell CMC 主控台	啟動 CMC 主控台。
啟動 Dell Modular Chassis Remote Access 主控台	啟動 DRAC/MC 主控台。

功能管理工作

下表列出功能管理儀表板上可用的工作清單。下方列出的部分工作只有在您匯入特定的監視功能後才會出現。






-  註: 略過事件記錄檔中錯誤記錄檔下方關於重新匯入現有管理組件的錯誤。Feature Management Dashboard (功能管理儀表板) 重新匯入在匯入監視功能時就已經匯入的相依 MP 時, 就會發生這些錯誤。
-  註: 等待工作完成 (檢視儀表板中的狀態更新變更), 然後再使用功能管理儀表板啟動其他工作。

表 21. 功能管理工作

工作	說明
伺服器頻外監視	
設定 License Server	<p>設定 Dell Connections License Manager，如需更多資訊，請參閱設定 Dell Connections License Manager URL。</p> <p> 註: 請在匯入伺服器 (頻外) 監視功能之前執行此工作，這是因為必須先設定 Dell Connections License Server，才能探索到 Dell 伺服器。</p>
啟動 Dell Connections License Manager	<p>啟動 Dell Connections License Manager 主控台。如需更多資訊，請參閱 <i>Dell Connections License Manager 使用者指南</i> (dell.com/support/manuals)。</p> <p> 註: 設定 Dell Connections License Manager 時，License Manager 工作只有在 LicenseWebUI URL 設定完成後才會啟用。如需更多資訊，請參閱設定 Dell Connections License Manager URL。</p> <p> 註: Configure License Server (設定 License Server) 和 Launch Connections License Manger (啟動 Connections License Manager) 是功能管理儀表板上所有監視功能的常用工作。</p>
匯入伺服器 (頻外) 可擴充功能	啟用可擴充版的 Server (Out-of-Band) Monitoring (伺服器 (頻外) 監視) 功能。
匯入伺服器 (頻外) 詳細功能	啟用詳細版的 Server (Out-of-Band) Monitoring (伺服器 (頻外) 監視) 功能。
設為伺服器 (頻外) 可擴充功能	<p>如果系統正在執行詳細功能，Feature Management Dashboard (功能管理儀表板) 會從詳細功能切換為可擴充功能。</p> <p>從舊版升級時，執行這項工作即可使用這項監視功能的最新版本。</p>
設為伺服器 (頻外) 詳細功能	<p>如果系統正在執行可擴充功能，Feature Management Dashboard (功能管理儀表板) 會從可擴充功能切換為詳細功能。</p> <p>從舊版升級時，執行這項工作即可使用這項監視功能的最新版本。</p>
設定伺服器 (頻外) 監視為偏好的監視方式	這項工作可在設定中的 Dell 伺服器同時透過頻內監視功能和頻外監視功能監視時，讓頻外監視功能成為 Dell 伺服器偏好的監視方式。
移除伺服器 (頻外) 功能	移除伺服器 (頻外) 監視功能。
伺服器 (頻內) 監視	
匯入伺服器 (頻內) 詳細功能	啟用詳細版的 Server (In-band) Monitoring (伺服器 (頻內) 監視) 功能。
匯入伺服器 (頻內) 可擴充功能	啟用可擴充版的 Server (In-band) Monitoring (伺服器 (頻內) 監視) 功能。

工作	說明
設定伺服器 (頻外) 監視為偏好的監視方式	這項工作可在設定中的 Dell 伺服器同時透過頻內監視功能和頻外監視功能監視時，讓頻內監視功能成為 Dell 伺服器偏好的監視方式。
設為伺服器 (頻內) 可擴充功能	如果系統正在執行詳細功能，Feature Management Dashboard (功能管理儀表板) 會從詳細功能切換為可擴充功能。 從舊版升級時，執行這項工作即可使用這項監視功能的最新版本。
設為伺服器 (頻內) 詳細功能	如果系統正在執行可擴充功能，Feature Management Dashboard (功能管理儀表板) 會從可擴充功能切換為詳細功能。 從舊版升級時，執行這項工作即可使用這項監視功能的最新版本。
將資訊警器設為開啟 (伺服器頻內)	使用伺服器 (頻內) 可擴充監視時，開啟資訊警器。
將資訊警器設為關閉 (伺服器頻內)	使用伺服器 (頻內) 可擴充監視時，關閉資訊警器。
移除伺服器 (頻內) 功能	移除伺服器 (頻內) 監視功能。
DRAC 監視	
匯入 DRAC 監視功能	啟用 DRAC 監視功能。
升級 DRAC 監視功能	升級至最新版的 DRAC 監視功能。
移除 DRAC 監視功能	移除 DRAC 監視功能。
機箱監視	
匯入機箱監視功能	啟用機箱監視功能。
升級機箱監視功能	升級至最新版的機箱監視功能。
移除機箱監視功能	移除機箱監視功能。
機箱模組化伺服器相互關係	
匯入機箱模組化伺服器相互關係功能	啟用機箱模組化伺服器相互關係功能。
升級機箱模組化伺服器相互關係功能	升級至最新版的機箱模組化伺服器相互關係功能。
移除機箱模組化伺服器相互關係功能	移除機箱模組化伺服器相互關係監視功能。

Dell 模組化和大型系統工作 (頻內)

清除 ESM 記錄


Server Administrator Embedded Server Management (ESM) 記錄，亦稱為硬體記錄，記錄硬體所產生的所有系統事件清單，例如錯誤修正碼 (ECC)、系統重設和開機，以及刺探閾值變更等。您可以在硬體發生錯誤，或系統無法正常運作時參考此記錄。

執行清除 ESM 記錄工作：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell 圖表檢視、狀態檢視或警器檢視。
2. 在任一圖表檢視、狀態檢視或警器檢視中的警器裡選取所需的 Dell 系統。

3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Windows Server Tasks (Dell Windows 伺服器工作)** → **Clear ESM Logs (清除 ESM 記錄)**。

Run Tasks (執行工作) 視窗隨即顯示。

 **註:** System Center Operations Manager 2007 R2 或 System Center Essentials 2010 中的 **Tasks (工作)** 窗格名稱顯示為 **Actions (動作)** 窗格。


4. 按一下 **Run (執行)**，以清除所選裝置的 ESM 記錄。

執行**清除 ESM 記錄**工作時，工作執行畫面只會顯示工作初始化的結果。例如，即使 ESM 記錄並未清除，工作執行畫面仍可能顯示成功的結果，以表示**清除 ESM 記錄**這項工作已成功初始化。

啟動 Dell OpenManage Server Administrator

啟動 Server Administrator：


1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 伺服器。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Windows Server Tasks (Dell Windows 伺服器工作)** **Launch Server Administrator (啟動 Server Administrator)**。

 **註:** Dell Server Management Pack Suite 工作會在 Internet Explorer 中啟動遠端主控台。

啟動 Remote Desktop

若要啟動 Remote Desktop：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 伺服器。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **jDell Windows Server Tasks (Dell Windows 伺服器工作)** → **Launch Remote Desktop (啟動遠端桌面)**。

 **註:** 只有在管理節點手動啟用遠端桌面，才能啟動遠端桌面。


啟動頻內 Dell 遠端存取主控台

啟動頻內 Dell 遠端存取主控台：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 伺服器。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Windows Server Tasks (Dell Windows 伺服器工作)** → **Launch InBand Dell Remote Access Console (啟動頻內 Dell 遠端存取主控台)**。

檢視電源狀態

您可以檢查電源狀態，並透過 IPMI 外殼支援電源控制工作。


 **註:** 若要啟用進階電源控制，在預設路徑安裝 BMU (Baseboard Management Controller Management 公用程式)。如果沒有在預設路徑安裝 BMU，建立新的主控台工作。如需建立新主控台工作的更多資訊，請參閱 [建立進階電源控制和 LED 識別工作](#)。

檢查系統電源狀況：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 **Dell 圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 系統。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Windows Server Tasks (Dell Windows 伺服器工作)** → **Check Power Status (檢查電源狀態)**。

重新啟動電源

重新啟動電源工作能讓您關閉 Dell 系統，稍後重新開啟。

 **註:** 若要啟用**進階電源控制**，在預設路徑安裝 BMU。如果沒有在預設路徑安裝 BMU，建立新的主控台工作。如需建立新主控台工作的更多資訊，請參閱[建立進階電源控制和 LED 識別工作](#)。

重新啟動電源：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 系統。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Windows Server Tasks (Dell Windows 伺服器工作)** → **Power Cycle (重新啟動電源)**。

強制關閉電源

強制關閉電源工作可讓您不用關閉作業系統就能關閉系統電源。


 **註:** 若要啟用**進階電源控制**，在預設路徑安裝 BMU。如果沒有在預設路徑安裝 BMU，建立新的主控台工作。如需建立新主控台工作的更多資訊，請參閱[建立進階電源控制和 LED 識別工作](#)。

關閉系統電源：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 **Dell 圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 系統。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Windows Server Tasks (Dell Windows 伺服器工作)** → **Force Power Off (強制關閉電源)**。

溫和關閉電源

溫和關閉電源工作可讓您關閉作業系統及關閉系統電源。


 **註:** 若要啟用**進階電源控制**，在預設路徑安裝 BMU。如果沒有在預設路徑安裝 BMU，建立新的主控台工作。如需建立新主控台工作的更多資訊，請參閱[建立進階電源控制和 LED 識別工作](#)。

溫和地關閉系統電源：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 **Dell 圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 系統。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Windows Server Tasks (Dell Windows 伺服器工作)** → **Power Off Gracefully (溫和關閉電源)**。

Power On (電源開啟)

電源開啟可讓您開啟伺服器電源。即使系統電源關閉，這個選項也可以使用。


 **註:** 若要啟用**進階電源控制**，在預設路徑安裝 BMU。如果沒有在預設路徑安裝 BMU，建立新的主控台工作。如需建立新主控台工作的更多資訊，請參閱[建立進階電源控制和 LED 識別工作](#)。

開啟系統電源：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 伺服器。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Windows Server Tasks (Dell Windows 伺服器工作)** → **Power On (電源開啟)**。

電源重設

電源重設工作能讓您關閉再開啟系統電源。


 **註:** 若要啟用**進階電源控制**，在預設路徑安裝 BMU。如果沒有在預設路徑安裝 BMU，建立新的主控台工作。如需建立新主控台工作的更多資訊，請參閱[建立進階電源控制和 LED 識別工作](#)。

重設系統電源：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 伺服器。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Windows Server Tasks (Dell Windows 伺服器工作)** → **Power Reset (電源重設)**。

開啟 LED 識別

開啟 LED 識別工作可讓您開啟所選系統的 LED 識別。


 **註:** 若要啟用**進階電源控制**，在預設路徑安裝 BMU。如果沒有在預設路徑安裝 BMU，建立新的主控台工作。如需建立新主控台工作的更多資訊，請參閱[建立進階電源控制和 LED 識別工作](#)。

開啟 LED 識別：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 伺服器。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Windows Server Tasks (Dell Windows 伺服器工作)** → **Turn LED Identification On (開啟 LED 識別)**。

關閉 LED 識別

關閉 LED 識別工作可讓您關閉所選系統的 LED 識別。

 **註:** 若要啟用**進階電源控制**，在預設路徑安裝 BMU。如果沒有在預設路徑安裝 BMU，建立新的主控台工作。如需建立新主控台工作的更多資訊，請參閱[建立進階電源控制和 LED 識別工作](#)。

關閉 LED 識別：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 伺服器。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Windows Server Tasks (Dell Windows 伺服器工作)** → **Turn LED Identification Off (關閉 LED 識別)**。


取得保固資訊

取得保固資訊工作可讓您檢視所選系統的保固狀態。

取得保固資訊：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 伺服器。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Windows Server Tasks (Dell Windows 伺服器工作)** → **Get Warranty Information (取得保固資訊)**。

啟動 Dell OpenManage Power Center

 **註:** 只有 Windows 或 Linux 作業系統和 OpenManage Server Administrator 已安裝於受管節點時，才能啟動 OpenManage Power Center。


啟動 Dell OpenManage Power Center 工作可讓您啟動 OpenManage Power Center 主控台。

啟動 Dell OpenManage Power Center：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 伺服器。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Server Tasks (Dell 伺服器工作)** → **Launch Dell OpenManage Power Center (啟動 Dell OpenManage Power Center)**。

在 32 位元管理伺服器上啟動 Dell License Manager

在 32 位元管理伺服器上啟動 Dell License Manager 工作可讓您在執行 32 位元作業系統的管理伺服器上啟動 Dell License Manager。Dell License Manager 是 Dell iDRAC 授權的一對多授權部署和報告工具。


 **註:** 如果 Dell License Manager 已安裝至預設路徑，請建立一個新工作來啟動 Dell License Manager。如需更多資訊，請參閱[建立啟動 License Manager 的工作](#)。

啟動 Dell License Manager：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 伺服器。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Windows Server Tasks (Dell Windows 伺服器工作)** → **Launch Dell License Manager on 32 bit Management Server (在 32 位元管理伺服器上啟動 Dell License Manager)**。

在 64 位元管理伺服器上啟動 Dell License Manager

在 64 位元管理伺服器上啟動 Dell License Manager 工作可讓您在執行 64 位元作業系統的管理系統上啟動 Dell License Manager。Dell License Manager 是 Dell iDRAC 授權的一對多授權部署和報告工具。

 **註:** 如果 Dell License Manager 已安裝至預設路徑，請建立一個新工作來啟動 Dell License Manager。如需更多資訊，請參閱[建立啟動 License Manager 的工作](#)。

啟動 Dell License Manager：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 伺服器。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Windows Server Tasks (Dell Windows 伺服器工作)** → **Launch Dell License Manager on 64 bit Management Server (在 64 位元管理伺服器上啟動 Dell License Manager)**。

Dell 模組化和大型系統工作 (頻外)

取得保固資訊

您可以使用此工作檢視所選系統的保固狀態。

取得保固資訊：


1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 伺服器。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選擇 **Dell Server Tasks (Dell 伺服器工作)** → **Get Warranty Information (取得保固資訊)**。

啟動 Dell OpenManage Server Administrator (大型伺服器)


 **註:** 只有 Windows 或 Linux 作業系統和 OpenManage Server Administrator 已安裝於受管節點時，才能啟動 OpenManage Server Administrator。

從大型伺服器的 OpsMgr 主控台啟動 Server Administrator：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 伺服器。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Server Tasks (Dell 伺服器工作)** → **Launch Dell OpenManage Server Administrator (Monolithic Server) (啟動 Dell OpenManage Server Administrator (大型伺服器))**。

 **註:** Dell Server Management Pack Suite 工作會在 Internet Explorer 中啟動遠端主控台。

啟動遠端桌面 (大型伺服器)

 **註:** 只有受管節點已安裝 Windows 作業系統並啟用遠端桌面，才可能啟動遠端桌面。

從 OpsMgr 主控台啟動遠端桌面：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 伺服器。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Server Tasks (Dell 伺服器工作)** → **Launch Remote Desktop (Monolithic Server) (啟動遠端桌面 (大型伺服器))**。

啟動 Dell OpenManage Power Center

您可以使用此工作啟動 OpenManage Power Center 主控台。

啟動 Dell OpenManage Power Center：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 伺服器。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Windows Server Tasks (Dell Windows 伺服器工作)** → **Launch Dell OpenManage Power Center (啟動 Dell OpenManage Power Center)**。


啟動 Dell 遠端存取主控台

啟動 Dell 遠端存取主控台：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 伺服器。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Server Tasks (Dell 伺服器工作)** → **Launch Dell Remote Access Console (啟動 Dell 遠端存取主控台)**。

啟動 Dell License Manager

啟動 Dell License Manager 工作可讓您在管理系統上啟動 Dell License Manager。Dell License Manager 是 Dell iDRAC 授權的一對多授權部署和報告工具。

 **註:** 如果 Dell License Manager 已安裝至預設路徑，請建立一個新工作來啟動 Dell License Manager。如需更多資訊，請參閱[建立啟動 License Manager 的工作](#)。

啟動 Dell License Manager：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 伺服器。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Windows Server Tasks (Dell Windows 伺服器工作)** → **Launch Dell License Manager (啟動 Dell License Manager)**。

Dell Remote Access Controller (DRAC) 工作

啟動 Dell Remote Access 主控台


如果您的 Dell 系統上安裝了 DRAC，您可以使用此工作啟動 Dell 遠端存取主控台。

啟動 Dell Modular Chassis Remote Access 主控台：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 DRAC/iDRAC 裝置。
3. 在執行 *System Center Operations Manager 2007 R2* 的系統上：
在 **Actions (動作)** 窗格中，選取 **SNMP Network Device Tasks (SNMP 網路裝置工作)** → **Launch Dell Remote Access Console (啟動 Dell 遠端存取主控台)**。
在執行 *OpsMgr 2012* 的系統上：
在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Remote Access Controller Tasks (Dell 遠端存取控制器工作)** → **Launch Dell DRAC Console (啟動 Dell DRAC 主控台)**。

啟動 Dell License Manager


啟動 Dell License Manager 工作可讓您在管理系統上啟動 Dell License Manager。Dell License Manager 是 Dell iDRAC 授權的一對多授權部署和報告工具。

 **註:** 如果 Dell License Manager 已安裝至預設路徑，請建立一個新工作來啟動 Dell License Manager。如需更多資訊，請參閱[建立啟動 License Manager 的工作](#)。

啟動 Dell License Manager：


1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 伺服器。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell Remote Access Controller Tasks (Dell Remote Access 控制器工作)** → **Launch Dell License Manager (啟動 Dell License Manager)**。

啟動 Dell OpenManage Server Administrator


 **註:** Dell OpenManage Server Administrator 功能僅適用於具備 iDRAC 7 的系統。

啟動 Dell OpenManage Server Administrator：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 伺服器。
3. 在 **Tasks (工作)** 窗格中，重要性層級 **Dell Remote Access Controller Tasks (Dell 遠端存取控制器工作)** → **Launch Dell OpenManage Server Administrator (啟動 Dell OpenManage Server Administrator)**。
4. 在執行 *System Center Operations Manager 2007 R2* 的系統上：
在 **Actions (動作)** 窗格中，重要性層級 **SNMP Network Device Tasks (SNMP 網路裝置工作)** → **Launch Dell OpenManage Server Administrator (啟動 Dell OpenManage Server Administrator)**。
在執行 *OpsMgr 2012* 的系統上：
在 **Tasks (工作)** 窗格中，重要性層級 **Dell Remote Access Controller Tasks (Dell 遠端存取控制器工作)** → **Launch Dell OpenManage Server Administrator (啟動 Dell OpenManage Server Administrator)**。

 **註:** Server Management Pack Suite 工作啟動 Internet Explorer 中的遠端主控台。

啟動 Remote Desktop

 **註:** Remote Desktop 功能僅適用於具備 iDRAC 7 的系統。

 **註:** 只有在管理節點手動啟動 Remote Desktop，才可能進行 Remote Desktop 啟動。

若要啟動 Remote Desktop：

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取所需的 Dell 伺服器。
3. 在執行 *System Center Operations Manager 2007 R2* 的系統上：
在 **Actions (動作)** 窗格中，重要性層級 **SNMP Network Device Tasks (SNMP 網路裝置工作)** → **Launch Dell OpenManage Server Administrator (啟動 Dell OpenManage Server Administrator)**。
在執行 *OpsMgr 2012* 的系統上：
在 **Tasks (工作)** 窗格中，重要性層級 **Dell Remote Access Controller Tasks (Dell 遠端存取控制器工作)** → **Launch Dell OpenManage Server Administrator (啟動 Dell OpenManage Server Administrator)**。

Dell 機箱工作

啟動 Dell CMC 主控台

您可以使用此工作啟動 CMC 主控台。

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取 CMC 裝置。

3. 在執行 *System Center Operations Manager 2007 R2* 的系統上：
在 **Actions (動作)** 窗格中，選取 **SNMP Network Device Tasks (SNMP 網路裝置工作)** → **Launch Dell CMC Console (啟動 Dell CMC 主控台)**。
在執行 *OpsMgr 2012* 的系統上：
在 **Tasks (工作)** 窗格中，選取 **Dell CMC Tasks (Dell CMC 工作)** → **Launch Dell CMC Console (啟動 Dell CMC 主控台)**。

啟動 Dell Modular Chassis 遠端存取主控台


您可以使用此工作啟動 DRAC/MC 主控台。

1. 在 OpsMgr 主控台中，瀏覽 Dell **圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**。
2. 在任一**圖表檢視**、**狀態檢視**或**警示檢視**中的警示裡選取 DRAC/MC 裝置。
3. 在執行 *System Center Operations Manager 2007 R2* 的系統上：
在 **Actions (動作)** 窗格中，選取 **SNMP Network Device Tasks (SNMP 網路裝置工作)** → **Launch Dell Modular Chassis Remote Access Console (啟動 Dell Modular Chassis Remote Access 主控台)**。
在執行 *OpsMgr 2012* 的系統上：
在 **Actions (動作)** 窗格中，選取 **DRAC/MC Network Device Tasks (SNMP 網路裝置工作)** → **Launch Dell Modular Chassis Remote Access Console (啟動 Dell Modular Chassis Remote Access 主控台)**。

設定 Dell Connections License Manager URL

請在匯入伺服器 (頻外) 監視功能之前執行此工作，這是因為必須先設定 Dell Connections License Server，才能探索到 Dell 伺服器。

 **註:** 如果您已經匯入伺服器 (頻外) 監視功能，只能在下個探索週期探索 Dell 伺服器，而且功能管理儀表板也會產生警示，提示您設定 Dell Connections License Manager URL，如需更多資訊，請參閱[功能管理警示](#)。

 **註:** 如果管理伺服器經過重新啟動，探索到的 Dell 伺服器在下個探索週期之後才會出現。

1. 安裝 Dell Connections License Manager。如需更多資訊，請參閱 *Dell Connections License Manager 版本 1.0 安裝指南* (dell.com/support/manuals)。
2. 取得監視功能的授權。如需更多資訊，請參閱 *Dell Connections License Manager 版本 1.0 使用者指南* (dell.com/support/manuals) 中的「管理 Connections License Manager」章節。
3. 啟動 OpsMgr 2012 主控台。
4. 在 Navigation (瀏覽) 窗格上，按一下 **Monitoring (監視)**。
5. 展開 **Monitoring (監視)** → **Dell** → **Feature Management Dashboard (功能管理儀表板)**。
6. 選取 **Server (Out-of-Band) Monitoring (伺服器 (頻外) 監視)** 功能。
7. 從 **Dell Monitoring Feature Tasks (Dell 監視功能工作)** 窗格選取 **Configure License Server (設定 License Server)**。
隨即顯示 **Run Task - Configure License Server (執行工作 - 設定 License Server)** 畫面。
8. 按一下 **Override (覆寫)**。
Override Task Parameters (覆寫工作參數) 畫面隨即顯示。
9. 在 **New Value (新值)** 欄下的 **LicenseWebServiceURL** 參數中，輸入授權網路服務的 URL (授權網路服務 URL 使用的預設連接埠為 8543)，輸入格式為 **http://<License Server IP>:<埠號>**。
例如：<http://10.56.123.255:8543/>。

10. 在 **New Value** (新值) 欄下的 **LicenseWebUIURL** 參數中，輸入授權 Web UI 的 URL (授權 Web UI URL 使用的預設連接埠為 8544)，輸入格式為 **http://<License Server IP>:<埠號>/**。

例如：`http://10.56.123.255:8544/`。

11. 按一下 **Override** (覆寫)。

隨即顯示 **Run Task - Configure License Server** (執行工作 - 設定 License Server) 畫面。

12. 按一下 **Run** (執行)。


隨即顯示 **Task Status - Configure License Server** (工作狀態 - 設定 License Server) 畫面。**設定 License Server** 工作需要幾分鐘才能完成。



註: 等待工作完成 (檢視儀表板中的狀態更新變更)，然後再使用功能管理儀表板啟動其他工作。

報告

報告功能可讓您建立 Dell OpenManage Windows 事件記錄檔、Dell Server BIOS、韌體和 RAID 設定的報告。


 **註:** Dell Server BIOS、韌體和 RAID 設定報告只能在詳細版本的伺服器 (頻內) 管理組件中使用。

存取報告

要存取報告功能：

1. 在您的 OpsMgr 主控台中，按一下 **Reporting (報告)**。
2. 在瀏覽窗格中展開 **Reporting (報告)** → **Application Monitoring (應用程式監視)**。
3. 按一下 Windows 事件記錄檔的 **Dell Windows Server (Scalable Edition)**，然後按一下 BIOS、韌體、驅動程式版本和 RAID 報告的 **Dell Windows Server (Detail Edition)**。


也可以按一下伺服器例項，從圖表檢視中存取報告功能。**Dell 報告**選項位在 Dell 系統例項報告和預設 Microsoft 報告下的 **Tasks (工作)** 窗格中。

 **註:** System Center Operations Manager 2007 R2 或 System Center Essentials 2010 中的 **Tasks (工作)** 窗格名稱顯示為 **Actions (動作)** 窗格。


產生 OpenManage Windows 事件記錄檔報告

產生 OpenManage Windows 事件記錄檔的報告：

1. 在 OpsMgr 主控台中，按一下 **Reporting (報告)**。
2. 在瀏覽窗格中展開 **Reporting (報告)** → **Application Monitoring (應用程式監視)**。
3. 按一下 **Dell Windows Server (Scalable Edition)**。
4. 按一下 **OpenManage Windows Event Log (OpenManage Windows 事件記錄檔)**，然後按一下 **Tasks (工作)** 窗格中的 **Open (開啟)**。


 **註:** System Center Operations Manager 2007 R2 或 System Center Essentials 2010 中的 **Tasks (工作)** 窗格名稱顯示為 **Actions (動作)** 窗格。
5. 選取一個您要產生報告的時段。
6. 按一下 **Add Object (新增物件)**。
7. 搜尋 **Dell Server (Dell 伺服器)** 並按一下 **Add (新增)**。
您將在 **Selected object (所選物件)** 窗格中發現此物件。
8. 選取要產生報告的事件的 **Severity (重要性)**。
9. 按一下 **Run (執行)**。
OpenManage Windows 事件記錄檔報告 將生成。

產生 BIOS 設定報告

 **註:** 只有將 BMU 安裝至管理伺服器才能建立 BMC 報告。

建立 BIOS 設定用的報告：

1. 在 OpsMgr 主控台中，按一下 **Reporting (報告)**。
2. 在瀏覽窗格中展開 **Reporting (報告)** → **Application Monitoring (應用程式監視)**。
3. 按一下 **Dell Windows Server (詳細版本)**。
4. 按一下 **BIOS Configuration (BIOS 設定)**，然後按一下 **Tasks (工作)** 窗格中的 **Open (開啟)**。


 **註:** System Center Operations Manager 2007 R2 或 System Center Essentials 2010 中的 **Tasks (工作)** 窗格名稱顯示為 **Actions (動作)** 窗格。

5. 選取一個您要產生報告的時段。
6. 按一下 **Add Object (新增物件)**。
7. 搜尋 **Dell Server (Dell 伺服器)** 並按一下 **Add (新增)**。
您將在 **Selected object (所選物件)** 窗格中發現此物件。
8. 選取所需的 **Properties (屬性)**。
9. 按一下 **Run (執行)**。
產生 **BIOS 設定報告**。

產生韌體和驅動程式版本報告

建立韌體和驅動程式版本適用的報告：

1. 在 OpsMgr 主控台中，按一下 **Reporting (報告)**。
2. 在瀏覽窗格中展開 **Reporting (報告)** → **Application Monitoring (應用程式監視)**。
3. 按一下 **Dell Windows Server (詳細版本)**。
4. 按一下 **Firmware and Driver Versions (韌體和驅動程式版本)**，然後按一下 **Tasks (工作)** 窗格中的 **Open (開啟)**。

 **註:** System Center Operations Manager 2007 R2 或 System Center Essentials 2010 中的 **Tasks (工作)** 窗格名稱顯示為 **Actions (動作)** 窗格。

5. 選取一個您要產生報告的時段。
6. 按一下 **Add Object (新增物件)**。
7. 搜尋 **Dell Server (Dell 伺服器)** 並按一下 **Add (新增)**。
您將在 **Selected object (所選物件)** 窗格中發現此物件。
8. 按一下 **Run (執行)**。
韌體和驅動程式版本報告將生成。

產生 RAID 設定報告

建立 RAID 設定用的報告：

1. 在 OpsMgr 主控台中，按一下 **Reporting (報告)**。
2. 在瀏覽窗格中展開 **Reporting (報告)** → **Application Monitoring (應用程式監視)**。
3. 按一下 **Dell Windows Server (詳細版本)**。

4. 按一下 **RAID Configuration** (RAID 設定), 然後按一下 **Tasks** (工作) 窗格中的 **Open** (開啟)。



註: System Center Operations Manager 2007 R2 或 System Center Essentials 2010 中的 **Tasks** (工作) 窗格名稱顯示為 **Actions** (動作) 窗格。

5. 選取一個您要產生報告的時段。
6. 按一下 **Add Object** (新增物件)。
7. 搜尋 **Dell Server** (Dell 伺服器) 並按一下 **Add** (新增)。
您將在 **Selected object** (所選物件) 窗格中發現此物件。
8. 選取所需的 **Properties** (屬性)。
9. 按一下 **Run** (執行)。
RAID 設定報告 便會產生。


相關說明文件和資源

本章說明各文件和參考資料的詳細資訊，協助您使用 Dell Server Management Pack Suite。

Operations Manager 效能和擴充性 Microsoft 指南

為了獲得最佳的效能，請在不同的管理伺服器上部署裝置特定的 Server Management Pack Suite。

有關 Microsoft 可擴充性建議的資訊，請參閱 Microsoft 網站，網址為：technet.microsoft.com。

 **註：**請務必透過 Operations Manager 資料倉儲和/或資料庫啟用 **Autogrow** (自動成長) 選項，以改善效能。

其他您可能需要的文件

除了本 *使用者指南* 外，您可能需要到 dell.com/support/manuals 網站參閱下列指南。

- *Dell Integrated Remote Access Controller User's Guide (Dell 整合式遠端存取控制器使用者指南)*
- *Dell Chassis Management Controller User's Guide (Dell 機箱管理控制器使用者指南)*
- *Dell OpenManage Installation and Security User's Guide (Dell OpenManage 安裝和安全使用者指南)*
- *Dell OpenManage Server Administrator Installation Guide (Dell OpenManage Server Administrator 安裝指南)*
- *Dell OpenManage Server Administrator Compatibility Guide (Dell OpenManage Server Administrator 相容性指南)*
- *Dell OpenManage Server Administrator CIM Reference Guide (Dell OpenManage Server Administrator CIM 參考指南)*
- *Dell OpenManage Server Administrator Messages Reference Guide (Dell OpenManage Server Administrator 訊息參考指南)*
- *Dell OpenManage Server Administrator Command Line Interface User's Guide (Dell OpenManage Server Administrator 命令列介面使用者指南)*
- *Dell OpenManage Baseboard Management Controller Utilities User's Guide (Dell OpenManage 基礎版管理控制器公用程式使用者指南)*
- *Dell Remote Access Controller 5 User's Guide (Dell 遠端存取控制器 5 使用者指南)*
- *Dell Remote Access Controller Racadm User's Guide (Dell 遠端存取控制器 Racadm 使用者指南)*
- *Dell Life Cycle Controller User's Guide (Dell 生命週期控制器使用者指南)*
- *Dell Remote Access Controller/ Modular Chassis User's Guide (Dell 遠端存取控制器/模組化機箱使用者指南)*
- *Dell PowerEdge VRTX 適用的 Dell 機箱管理控制器 1.0 版*
- 專有名詞表提供本文件使用術語的相關資訊。


《Dell 系統管理工具與文件》DVD 包含 Server Administrator 的讀我檔案以及 DVD 上其他系統管理軟體應用程式的讀我檔案。

從 Dell Support 網站存取文件

若要從 Dell Support 網站存取文件：


1. 請前往 dell.com/support/manuals。

2. 在 **Tell us about your Dell system** (向我們介紹您的 Dell 系統) 部份的 **No** (否) 下方選擇 **Choose from a list of all Dell products** (從所有 Dell 產品清單選擇)，然後按一下 **Continue** (繼續)。
3. 在 **Select your product type** (選取 Dell 軟體) 部分，按一下 **Software and Security** (軟體與安全性)。
4. 在 **Choose your Dell Software** (選擇 Dell 軟體) 部份，從下方按一下所需連結：
 - 用戶端系統管理
 - 企業系統管理
 - 遠端企業系統管理
 - 服務性工具
5. 若要瀏覽文件，按一下所需的產品版本。

 **註:** 您也可以使用下列連結直接存取文件：

- 如需企業系統管理文件 — dell.com/openmanagemanuals
- 如需遠端企業系統管理文件 Management documents — dell.com/esmanuals
- 如需服務性工具文件 — dell.com/serviceabilitytools
- 如需用戶端系統管理文件 — dell.com/OMConnectionsClient
- 如需 OpenManage Connections Enterprise 系統管理文件 — dell.com/OMConnectionsEnterpriseSystemsManagement
- 如需 OpenManage Connections Client 系統管理文件 — dell.com/OMConnectionsClient

與 Dell 公司聯絡

 **註:** 如果無法連線網際網路，則可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到聯絡資訊。

Dell 提供多項線上和電話支援與服務選擇。服務的提供因國家/地區和產品而異，某些服務可能在您所在地區並不提供。若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與 Dell 聯絡：

1. 請造訪 dell.com/support。
2. 選擇您的支援類別。
3. 在頁面最上方的 **Choose a Country/Region** (選擇國家/地區) 下拉式選單中確認您所在的國家或地區。
4. 根據您的需求選擇適當的服務或支援連結。

附錄 A — 問題與解決方式

問題與解決方式

下表列出已知問題、解決方式以及問題適用範圍。

表 22. 問題與解決方式

問題	解析度	適用範圍
在 Dell 網路裝置的圖表檢視中，不會顯示 Dell DRAC 和機箱物件的基本屬性。	若要解決此問題，可以按一下 State View (狀態檢視) 中的物件，檢視屬性的詳細集合。	Dell 機箱監視功能
授權設定警示不會自動解決。	若要解決此問題，請在 OpsMgr 主控台上以滑鼠右鍵按一下授權設定警示，然後按一下 Close (關閉)。	Dell Server Management Pack Suite
在 CMC 或 DRAC/MC 底下看不到伺服器模組和機箱插槽摘要資訊。	<ul style="list-style-type: none"> 請務必將 OpenManage Server Administrator (OMSA) 或 DRAC 工具安裝在管理 CMC 或 DRAC/MC 的管理伺服器上。 請務必設定 CMC 或 DRAC/MC 裝置的 RunAsAccounts，並與「Dell CMC 登入帳戶」或「Dell DRAC/MC 登入帳戶」建立關聯。 請務必透過 OpsMgr 主控台的 Authoring (製作) 窗格啟用 Dell CMC Slot Discovery (Dell CMC 插槽探索) 和 Dell DRAC/MC Slot Discovery (Dell DRAC/MC 插槽探索) 規則。 	Dell 機箱監視功能
從 Add/Remove Programs (新增/移除程式) 或 Uninstall or change a program (解除安裝或變更程式) 視窗中執行 Dell Server Management Pack 版本 5.1 的 Repair (修復) 選項時發生的錯誤。	請使用安裝程式中的 Repair (修復) 選項。如需更多資訊，請參閱 <i>Microsoft System Center Operations Manager</i> 和 <i>System Center Essentials</i> 適用之 <i>Dell Server Management Pack Suite</i> 版本 5.1 安裝指南中的「使用安裝程式的修復選項」章節。	Dell Server Management Pack Suite
已經刪除 Dell 伺服器 (頻外) 授權，但仍列出透過 Dell 伺服器 (頻外) 監視功能探索到的 Dell 伺服器。	若要解決這個問題： <ol style="list-style-type: none"> 按一下 Start (開始) → Run (執行)。 在命令提示輸入 <code>DcomCnfg</code> 這個命令，開啟 DCOM Configuration (DCOM 設定) 視窗。 展開 Component Services (元件服務) → Computers (電腦) → My Computer (我的電腦) → COM+ Applications (COM+ 應用程式) → Dell Device Helper。 	Dell Server Management Pack Suite

問題	解析度	適用範圍
	<p>4. 以滑鼠右鍵按一下 Dell Device Helper 並按一下 Shutdown (關機)。</p> <p>5. 以滑鼠右鍵按一下 Dell Device Helper 並按一下 Start (開始)。</p>	
如果探索 CMC/DRAC MC 裝置時的回應變慢，將不會更新裝置的最新資訊，且產生程序檔逾時錯誤，或者不會清除 Temp 資料夾下的記錄檔案。	請針對回應變慢的 CMC 或 DRAC/MC 裝置，從 Override Properties (覆寫屬性) 畫面中提高 Script Timeout (程序檔逾時) 值。如需更多覆寫的資訊，請參閱 OpsMgr 說明文件 (technet.microsoft.com)。	Dell 機箱監視功能
功能管理主機伺服器的健全狀況下降。	<p>如果所選的管理伺服器已經停止運作，則執行的功能管理工作失敗。在這種情況下，所選的管理伺服器毀損，或者無法取得健全狀況，請解除委任管理伺服器，移除過時物件。如需更多資訊，請參閱 technet.microsoft.com/en-us/library/hh456439.aspx。</p> <p>Dell Feature Management Pack 會切換至新的功能管理主機伺服器，並在接下來的探索週期託管功能。</p>	Dell Server Management Pack Suite
Dell OM: Server and its component health computation failed (Dell OM: 伺服器及其元件健全狀況運算失敗) 警示顯示於主控台的 Monitoring (監視) → Alerts Views (警示檢視) → Server Alerts (伺服器警示) 。	針對監視 Dell 伺服器手動建立執行身分帳戶的關聯。如需更多資訊，請參閱 Associating Run As Account For Monitoring A Dell Server Using The Server (Out-Of-Band) Monitoring Feature (針對監視 Dell 伺服器使用伺服器 (頻外) 建立執行身分帳戶的關聯)。	Dell 伺服器 (頻外) 監視功能

已知限制

表 23. 已知限制

限制	適用範圍
Dell MP、電源控制和 LED 工作只會使用預設的憑證。當您在 Authoring (製作) 窗格中建立新工作並檢視工作時，可以看到指定的使用者名稱和密碼。檢視工作時憑證不會隱藏。	Dell Server Management Pack Suite
使用健全狀況總管時，Server Management Pack Suite 中的某些單位監視 (在感應器和 OpenManage Services 例項下方) 雖然不存在子例項，但仍可能顯示綠燈狀態。這是因為當目標類別存在且執行單位監視後，單位監視的狀態不可以是 <i>Unavailable</i> (不可用)。	Dell Server Management Pack Suite
感應器下的入侵單位監視狀態只針對機箱，並不包含擋板入侵的健全狀況。	Dell Server Management Pack Suite
在 Dell Server Management Pack Suite 版本 4.1 的 Dell.OutofBand.DRAC.mp iDRAC 類別上執行的任何覆寫 (探索/監視規則)，在版本 5.1 中只會轉移到 iDRAC 6 大	Dell Server Management Pack Suite

限制	適用範圍
型類別，因此請手動重新建立 iDRAC6 模組化類別的覆寫。	
在 OpsMgr 2012 R2，機箱模組化伺服器可能不會在 Dell 伺服器與機箱之間建立相互關係，而且可能不會將 Dell 伺服器列在個別的機箱插槽下。	機箱模組化伺服器相互關係功能

功能管理警示

如果未正確安裝 Dell Device Helper Utility 或 Dell Connections License Manager 伺服器，或是 License Server 的授權數不足，因而無法透過 Dell 伺服器 (頻外) 監視功能來監視 Dell 伺服器，儀表板的功能管理警示便會產生下列警示。

表 24. 功能管理警示

警示文字	警示狀態	原因	解析度
Dell FMP: Dell Device Helper Utility 不存在或不相容於 Dell 伺服器 (頻外) 管理組件。	嚴重	找不到 Dell Device Helper Utility 版本 5.1，或 Dell Device Helper Utility 已毀損。 找到比 5.1 更新版本的 Dell Device Helper Utility。 找到比 5.1 更舊版本的 Dell Device Helper Utility。	請在管理伺服器上執行 Dell Server Management Pack Suite 版本 5.1 安裝程式。
Dell FMP: 未正確設定 Dell License Server。	嚴重	尚未設定 Dell Connections License Server。	請安裝並設定 Dell Connections License Server URL。如需更多資訊，請參閱 設定 Dell Connections License Manager URL 。
Dell FMP: 無法連線 Dell License Server。	嚴重	無法連線到 Dell Connections License Server。	請確定已正確設定 Dell Connections License Server URL。如需更多資訊，請參閱 設定 Dell Connections License Manager URL 。 檢查是否可存取 Dell Connections License Server。
Dell FMP: 功能的 Dell 授權不足或無法使用。	嚴重	Dell Connections License Server 上沒有任何授權。 監視功能的授權使用量已超過監視容量。	請購買額外的授權，並將授權匯入 Dell Connections License Server。
	警告	監視功能的授權使用量即將達到監視總容量。	請購買額外的授權，並將授權匯入 Dell Connections License Server。
	嚴重	無法處理監視功能的授權。	請確定 Dell Connections License Server 設定正確無誤。如需更多資訊，請參閱 <i>Dell Connections License Manager</i> 版本 1.0 使用者指南 (dell.com/support/manuals)。

警告文字	警告狀態	原因	解析度
			檢查是否可存取 Dell Connections License Server。 請檢查從 Dell Connections License Server 取得授權的存取權限。


附錄 B- 啟用外部程式工作

Dell Server Management Pack Suite 提供的工作能夠啟動安裝於預設位置的外部程式。如果程式未安裝在預設位置，請建立新工作來啟動應用程式。

建立進階電源控制和 LED 識別工作

進階電源控制和 LED 識別工作使用預設的 BMC 憑證和安裝路徑 (C:\Program Files\Dell\SysMgt\bmc)。

如果您的系統不是使用預設的 BMC 憑證和安裝路徑，請在管理伺服器上安裝 BMU 2.0 以上版本並建立新的主控台工作。

 **警告:** 以下步驟將要求您建立工作，並設定純文字密碼。如果未將 BMC 安裝於管理伺服器，OpsMgr 主控台可能顯示錯誤，在對話方塊中顯示完整命令列，並顯示密碼。如果您將包含此工作所建立的覆寫管理組件匯出至磁碟，還可以在命令列文字編輯器或 OpsMgr Authoring (製作) 主控台中開啟匯出的管理組件，並以純文字檢視密碼。請於確實需要時再建立新工作，並先考量安全問題再繼續。

建立新工作：

1. 啟動 OpsMgr 主控台，然後按一下 **Authoring (製作)**。
2. 在 **Authoring (製作)** 窗格中，以滑鼠右鍵按一下 **Management Pack Objects (管理組件物件)** 下方的 **Tasks (工作)**，然後選取 **Create new task (建立新工作)**。
3. 在 **Task Type (工作類型)** 畫面中，選取 **Console Tasks (主控台工作)** 下的 **Command line (命令列)**。
4. 選取目的地管理組件後按一下 **Next (下一步)**。
5. 輸入 **Task name (工作名稱)**、**Description (描述)**，然後選取 **Dell Windows Server** 作為 **Task Target (工作目標)**，並按一下 **Next (下一步)**。
隨即顯示 **命令列** 畫面。
6. 在 **Application (應用程式)** 欄位中，輸入應用程式 **ipmitool.exe** 的路徑 (在管理伺服器上安裝 BMU 的路徑)。例如，C:\Program Files\Dell\SysMgt\bmc\ipmitool.exe。若為這兩項 LED 識別工作，應用程式路徑是 C:\Program Files\Dell\SysMgt\bmc\ipmish.exe (根據您的作業系統語言，預設 BMU 路徑可能有所不同)。

7. 對於進階電源控制，在 **Parameters** (參數) 欄位中，按以下格式輸入命令列參數：
 - 輸入 `-I lan -H`，然後從下拉式選單中選取 **Remote Access IP with IPMI capability** (具有 IPMI 功能的遠端存取 IP)。
 - 輸入 `-U <username> -P <password> -k <kgkey> <IPMI Task String>`
 - 使用以下其中一個選項取代 `<IPMI Task String>`：
 - * `power status` (檢視電源狀態工作)
 - * `power on` (開啟電源工作)
 - * `power soft` (溫和關閉電源工作)
 - * `power off` (強制關閉電源工作)
 - * `power cycle` (重新啟動電源工作)
 - * `power reset` (電源重設工作)
 - * `identify on` (開啟 LED 識別工作)
 - * `identify off` (關閉 LED 識別工作)

範例：

```
-I lan -H $Target/Property[Type="Dell.WindowsServer.Server"]/RemoteAccessIP$
-U root -P <password> -k <kgkey> power status
```
8. 對於開啟或關閉 LED 工作，按以下格式輸入命令列參數：
 - 輸入 `-ip`，然後從下拉式選單中選取 **Remote Access IP with IPMI capability** (具有 IPMI 功能的遠端存取 IP)。
 - 輸入 `-u <username> -p <password> -k <kgkey> <IPMI task string>`。
9. 按一下 **Create** (建立) 以建立工作，然後為每個新 BMC 工作重複此程序。

建立啟動 License Manager 的工作

啟動 License Manager 工作使用預設的 Dell License Manager (DLM) 安裝路徑 (`%PROGRAMFILES(X86)%\Dell\SysMgt\LicenseManager\Dell.DlmUI.exe` 或 `%PROGRAMFILES%\Dell\SysMgt\LicenseManager\Dell.DlmUI.exe`)，無法修改。

如果您的系統與此不同，請將 DLM 安裝到管理伺服器上，並在以 **Dell 伺服器的 DLM** 為目標的 **Authoring** (製作) 窗格中建立新的主控台工作。

建立新工作：

1. 啟動 OpsMgr 主控台並按一下 **Authoring** (製作)。
2. 在 **Authoring** (製作) 窗格中，以滑鼠右鍵按一下 **Management Pack Objects** (管理組件物件) 下方的 **Tasks** (工作)，然後選取 **Create new task** (建立新工作)。
3. 在 **Task Type** (工作類型) 畫面中，選取 **Console Tasks** (主控台工作) 下的 **Command line** (命令列)。
4. 選取目的地管理組件後按一下 **Next** (下一步)。
5. 輸入 **Task name** (工作名稱)、**Description** (說明)，並將 **Task Target** (工作目標) 設為下列其中之一：
 - Dell Windows Server (用於 Dell 伺服器頻內監視)
 - Dell 伺服器 (用於 Dell 伺服器頻外監視)
 - Dell iDRAC7 (用於 DRAC 監視)
6. 按一下 **Next** (下一步)。

隨即顯示 **命令列** 畫面。
7. 在 **Application** (應用程式) 欄位中，輸入應用程式 `Dell.DlmUI.exe` 的路徑 (在管理伺服器上安裝 DLM 的路徑)。

例如，`C:\Program Files\Dell\SysMgt\LicenseManager\Dell.DlmUI.exe` (預設的 DLM 路徑可能視您的作業系統語言而有所不同)。

8. 按一下 **Create** (建立) 以建立工作，然後為每個新 DLM 工作重複此程序。