

Dell Sistema de altavoces 2.1 AE415 Guía de usuario

Modelo normativo: AE415



Notas, precauciones y advertencias



NOTA: Una NOTA indica una información importante que le ayudará a hacer un mejor uso de su ordenador.



PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica una posibilidad de daño al hardware o pérdida de datos si no se siguen las instrucciones



ADVERTENCIA: Una ADVERTENCIA indica una posibilidad de daño material, lesión personal o muerte.

Derechos de autor © 2016 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Este producto está protegido por las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual de EE.UU. e internacionales. Dell™ y el logo de Dell son marcas registradas de Dell Inc. en Estados Unidos y/u otras jurisdicciones. Es posible que las demás marcas y nombres mencionados sean marcas registradas de sus empresas respectivas.

2016 - 06

Rev. A00


Contenido

Notas, precauciones y advertencias.....	2
Contenido de la caja.....	4
Características.....	5
Configuración del altavoz.....	6
Encender/apagar el altavoz.....	6
Conexión del altavoz.....	8
Puerto de entrada de audio.....	8
Conector de auricular.....	9
Ajustar el volumen.....	10
Solución a posibles problemas.....	11
Especificaciones.....	15
Información legal.....	16
Garantía.....	16

Contenido de la caja



NOTA: Los documentos proporcionados con el altavoz pueden variar según la región.

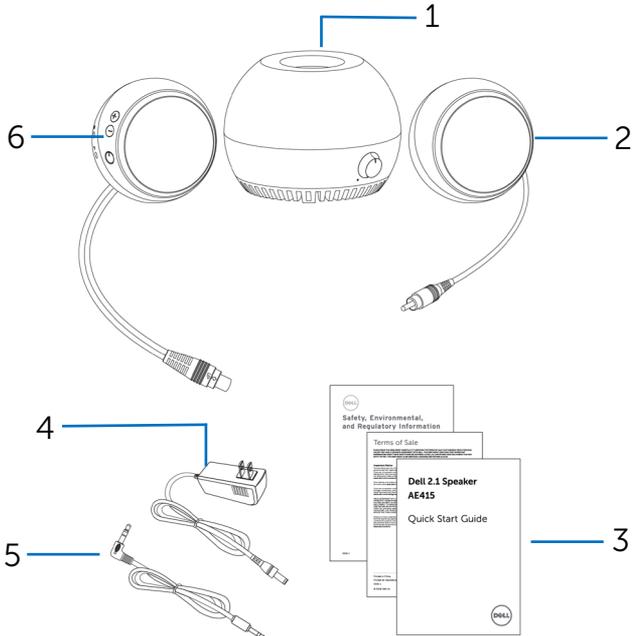

1 Subwoofer

2 Satélite derecho



3 Documentos

4 Adaptador de corriente

5 Cable de audio

6 Satélite izquierdo

Características

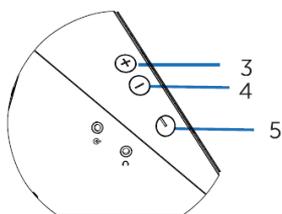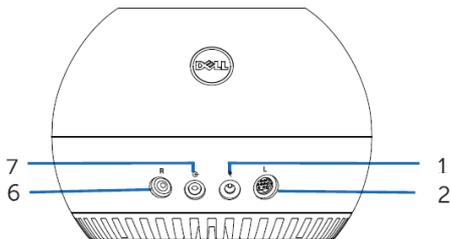


- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Toma de corriente (corriente directa) | 2 Conexión del satélite izquierdo |
| 3 Subir volumen | 4 Bajar volumen |
| 5 Botón de encendido | 6 Conexión del satélite derecho |
| 7 Puerto auxiliar | |


Configuración del altavoz

Encender/apagar el altavoz

- 1 Conecte los satélites izquierdo y derecho a las conexiones izquierda y derecha del subwoofer.
- 2 Conecte un extremo del adaptador de corriente a la toma del subwoofer y el otro extremo a una toma de pared que funcione.
- 3 Conecte el cable de audio a la conexión del subwoofer.
- 4 Conecte el otro extremo del cable de audio al puerto de audio del ordenador.

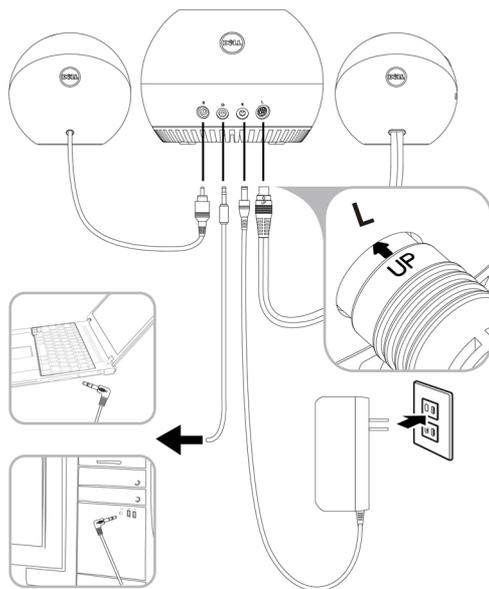

- 5 Pulse y suelte el botón de encendido. El LED sobre el botón de encendido se iluminará indicando que el dispositivo está encendido. Cuando se encienda el altavoz, se escuchará un tono.

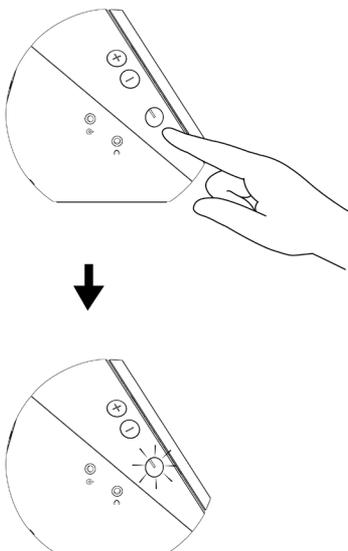

- 6 Para apagar el altavoz, pulse y suelte el botón de encendido. El LED sobre el botón de encendido se apagará indicando que el dispositivo está apagado.


Conexión del altavoz

Utilice el cable de entrada de audio o el conector del auricular para conectar el dispositivo de audio (tableta, smartphone) al altavoz Dell.

Puerto de entrada de audio


Puede reproducir música usando el cable de entrada de audio incluido con el dispositivo de audio.

- 1 Conecte el cable de entrada de audio al puerto de entrada auxiliar del altavoz.
- 2 Conecte el otro extremo del cable en el puerto de entrada auxiliar del dispositivo de audio.
- 3 Reproduzca música y ajuste el volumen a su gusto.

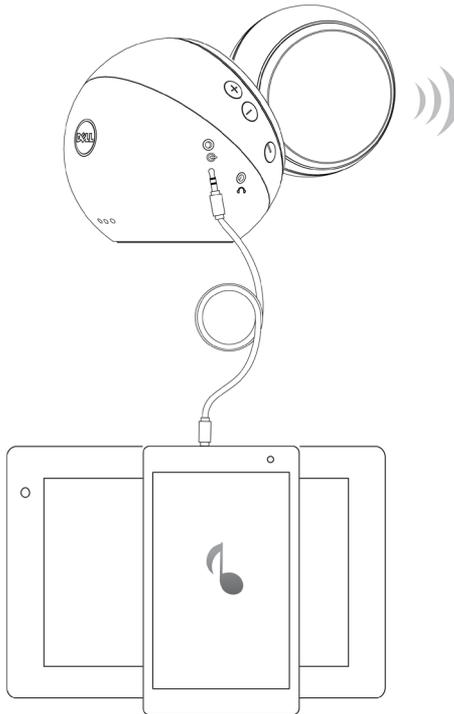


Conector de auricular

- 1 Conecte el auricular al conector de auricular del altavoz.
- 2 Reproduzca música y ajuste el volumen a su gusto.

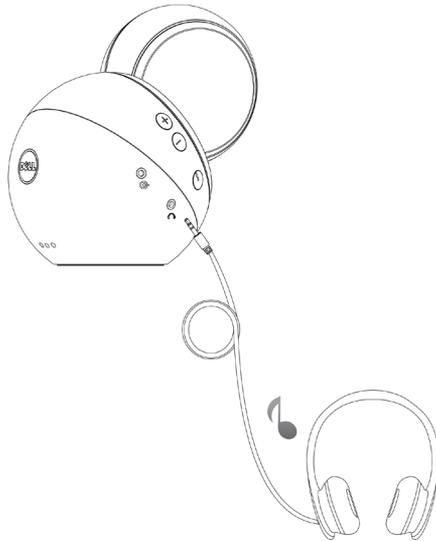

Ajustar el volumen

- 1 Pulse el botón + para subir el volumen. Cuando el altavoz esté al máximo volumen, se escuchará un tono dual suave.
- 2 Pulse el botón - para bajar el volumen. Cuando el altavoz esté al mínimo volumen, se escuchará un tono único suave.

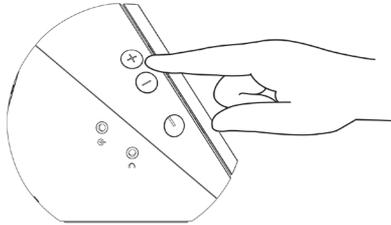

Solución a posibles problemas

Problemas	Causas posibles	Soluciones posibles
El altavoz no funciona correctamente	El LED del botón de encendido está apagado	<p>Compruebe que el adaptador de corriente esté conectado a la toma de pared.</p> <p>Compruebe si el ordenador está encendido pulsando el botón de encendido.</p> <p>Pulse el botón de encendido, escuchará un tono de alerta y el LED del botón de encendido se volverá de color blanco indicando que el altavoz está encendido.</p>
		<p>Si el altavoz no funciona, siga estos pasos.</p> <p>Desconecte el adaptador de corriente y vuelva a conectarlo.</p> <p>Compruebe que el enchufe de corriente esté insertado correctamente en el conector de corriente del subwoofer.</p> <p>Desconecte y conecte el conector del cable DIN del satélite izquierdo al subwoofer.</p> <p>Pruebe un adaptador eléctrico que sepa que funcione.</p>
No hay sonido	No hay sonido de la fuente de audio externa	<p>Compruebe si el cable de entrada auxiliar de 3,5 mm está insertado en el puerto de entrada auxiliar del altavoz.</p> <p>Desconecte el cable de entrada auxiliar de 3,5 mm del conector de entrada auxiliar e inserte otra vez el cable.</p> <p>Compruebe si la fuente de audio está encendida.</p> <p>Compruebe que el volumen de la fuente de audio no esté al 0%.</p>

<p>Sonido distorsionado</p>	<p>Se está usando la tarjeta de sonido del ordenador como fuente de audio.</p>	<p>Pruebe un altavoz o una fuente de audio que sepa que funcione.</p> <p>Retire las obstrucciones entre el altavoz y el usuario.</p> <p>Confirme que el conector de entrada de línea de audio esté completamente insertado en el puerto de la tarjeta de sonido.</p> <p>Ajuste todos los controles de volumen en medio.</p> <p>Disminuya el volumen de la aplicación de audio.</p> <p>Baje el nivel de volumen pulsando el botón “-” del satélite izquierdo.</p> <p>Cambie el nivel de volumen del subwoofer girando la perilla de volumen en sentido contrario a las agujas del reloj.</p> <p>Limpie y vuelva a conectar todos los cables.</p> <p>Solucione los problemas de la tarjeta de sonido del ordenador.</p> <p>Pruebe el altavoz con otra fuente de audio (por ejemplo, un reproductor de CD portátil o un reproductor MP3).</p> <p>Asegúrese de que ningún objeto suelto está en contacto con el altavoz.</p>
<p>Salida de sonido no equilibrada</p>	<p>El sonido solo sale de un lado del altavoz</p>	<p>Retire las obstrucciones entre el altavoz y el usuario.</p> <p>Confirme que el conector de entrada de línea de audio esté completamente insertado en el conector del altavoz o de la fuente de audio.</p> <p>Ajuste todos los controles de balance de audio (L-R) en medio.</p> <p>Limpie y vuelva a conectar todos los cables.</p> <p>Solucione los problemas de la tarjeta de sonido del ordenador.</p>

Volumen bajo	El volumen es demasiado bajo	<p>Pruebe el altavoz con otra fuente de audio (por ejemplo, un reproductor de CD portátil o un reproductor MP3).</p> <p>Retire las obstrucciones entre el altavoz y el usuario.</p> <p>Suba el nivel de volumen pulsando el botón "+" del satélite izquierdo.</p> <p>Configure todos los controles de volumen a su nivel máximo.</p> <p>Aumente el volumen de la aplicación de audio.</p> <p>Pruebe el altavoz con otra fuente de audio (por ejemplo, un reproductor de CD portátil o un reproductor MP3).</p>
Sonido con zumbido	Se escucha ruido del altavoz	<p>Asegúrese de que el altavoz esté sobre una superficie plana y que no haya objetos colgando ni tocando el altavoz.</p> <p>Reduzca el nivel de volumen pulsando el botón "-" del satélite izquierdo.</p> <p>Asegúrese de que los cables no interfieran con el altavoz.</p>
No hay sonido al utilizar la entrada auxiliar	No hay sonido al utilizar la función de entrada auxiliar	<p>Asegúrese de que el cable de entrada de línea esté conectado correctamente al puerto de entrada auxiliar del altavoz y al conector de salida auxiliar del dispositivo de audio.</p> <p>Pruebe un cable de entrada auxiliar que sepa que funciona.</p> <p>Compruebe si el dispositivo de audio está encendido o reproduciendo música.</p> <p>Asegúrese de que el volumen del dispositivo de audio no esté al 0%.</p> <p>Pruebe un altavoz o una fuente de audio que sepa que funcione.</p>
Distorsión en la	El cable de entrada auxiliar no está	<p>Retire las obstrucciones entre el altavoz y el usuario.</p>

entrada de audio	conectado correctamente	<p>Confirme que el conector de entrada de línea del audio esté completamente insertado en la clavija de la fuente de audio.</p> <p>Disminuya el volumen de la aplicación de audio.</p> <p>Baje el nivel de volumen pulsando el botón “-” del satélite izquierdo.</p> <p>Limpie y vuelva a conectar los cables.</p> <p>Asegúrese de que ningún objeto suelto está en contacto con el altavoz.</p>
El conector del altavoz está conectado pero no se escucha sonido	La fuente de audio externa no reproduce música y el volumen está al 0%	<p>Compruebe si el reproductor de música de la plataforma o la fuente de audio externa están reproduciendo música.</p> <p>Compruebe que la fuente de audio y el volumen del altavoz no estén al 0%.</p>
Clavija de auriculares conectada	Distorsión de audio	<p>Compruebe si el conector del auricular está insertado correctamente en la clavija de auricular del altavoz.</p> <p>Compruebe si el conector de los auriculares no muestra una conexión intermitente.</p> <p>Compruebe si el archivo de música no está distorsionado cuando se reproduce sin los auriculares o conectado a un auricular que sepa que funciona bien.</p>
Objetos que faltan	Compruebe el embalaje	<p>Compruebe que todos los objetos mostrados en “Contenido de la caja” estén dentro del embalaje.</p>

Especificaciones

General

Número de modelo	AE415
Tipo de conexión	Cable DIN Cable de audio

Requisitos eléctricos

Voltaje operativo	20 V
Corriente de funcionamiento	1,5 A
Entrada de audio	Entrada de audio Entrada auxiliar de audio analógica (clavija de 3,5 mm)
Potencia de salida	2 x 5 W + 20 W a $\leq 10\%$ THD

Características físicas

Subwoofer:

Diámetro	180 mm (7,09 in)
Peso	1080 g (2,38 lb)

Satélites:

Diámetro	120 mm (4,72 in)
Peso	340 g (0,75 lb)

Características medioambientales

Temperatura operativa	0°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a 65°C
Humedad operativa	90% de humedad relativa máxima sin condensación
Humedad de almacenamiento	90% de humedad relativa máxima sin condensación

Información legal

Garantía

Garantía limitada y políticas de devolución

Los productos de la marca Dell incluyen 1 año de garantía limitada del hardware. Si se compra con un sistema Dell, se incluye en la garantía del sistema.

Para clientes en Estados Unidos:

Esta compra y el uso del producto están sujetos al contrato de licencia de usuario final de Dell, que podrá encontrar en **Dell.com/terms**. Este documento contiene una cláusula de arbitraje obligatorio.

Para clientes de Europa, Oriente Medio y África:

Los productos vendidos y utilizados de la marca Dell están sujetos a los derechos legales del comprador nacional aplicables, los términos del acuerdo de venta del distribuidor que haya firmado (vigente entre usted y el distribuidor) y los términos del contrato de usuario final de Dell.

Dell también puede proporcionar una garantía de hardware adicional – puede encontrar toda la información sobre el contrato de usuario final de Dell y las condiciones de la garantía en **Dell.com**, seleccionando su país en la lista al final de la página “home” y haciendo clic en el enlace “Terms and Conditions” para consultar las condiciones de usuario final o el enlace “Support” para las condiciones de la garantía.

Para clientes no residentes en Estados Unidos:

Los productos vendidos y utilizados de la marca Dell están sujetos a los derechos legales del comprador nacional aplicables, los términos del acuerdo de venta del distribuidor que haya firmado (vigente entre usted y el distribuidor) y los términos de la garantía de Dell. Dell también puede proporcionar una garantía de hardware adicional – puede encontrar toda la información sobre el contrato de usuario final de Dell y las condiciones de la garantía en **Dell.com**, seleccionando su país en la lista al final de la página “home” y haciendo clic en el enlace “Terms and Conditions” para consultar las condiciones de usuario final o el enlace “Support” para las condiciones de la garantía.