

Dell 2.1 喇叭系統 AE415 使用手冊

法規辨識型號：AE415



注意事項、警告事項和警告



注意事項：「注意事項」表示可協助您善用電腦的重要資訊。



警告事項：「警告事項」表示有硬體損壞或資料遺失的潛在危險，並說明如何避免問題發生



警告：「警告」表示有造成財產損壞、個人傷害或死亡的潛在風險。

版權所有 © 2016 Dell Inc. 保留所有權利。 本產品受到美國以及國際著作權和智慧財產權法律之保護。Dell™ 和 Dell 標誌是 Dell Inc. 在美國和/或其他管轄地區的商標。在此手冊中提到的其他所有標示和名稱，皆為各公司所持有的商標。

2016 年 6 月


版本：A00

目錄

注意事項、警告事項和警告	2
包裝內容	4
功能	5
安裝喇叭	6
開啟/關閉喇叭電源	6
連接喇叭	8
音訊輸入連接埠	8
耳機插孔	9
調整音量	10
疑難排解	11
規格	15
法定資訊	16
保固	16

包裝內容

 注意事項：喇叭隨附的文件可能會根據您所在地區而異。

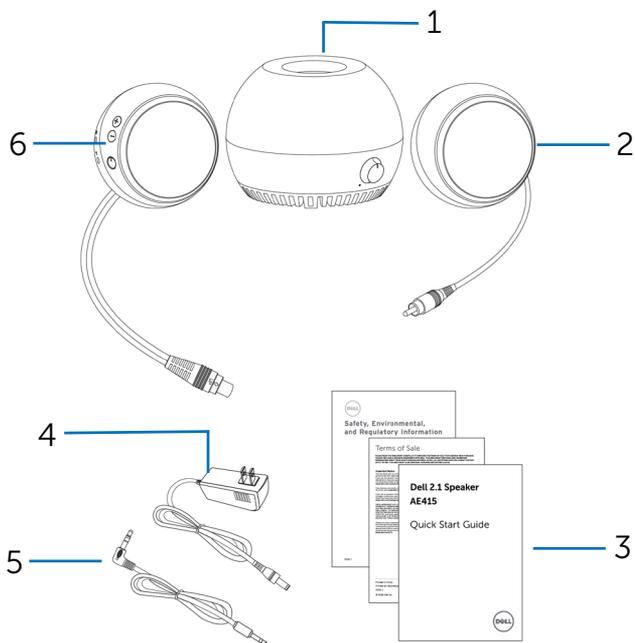

1 重低音音箱

2 右側音箱



3 文件

4 電源供應器

5 音訊連接線

6 左側音箱

功能

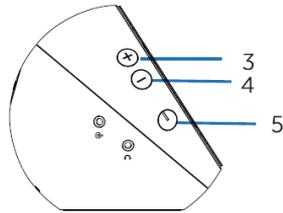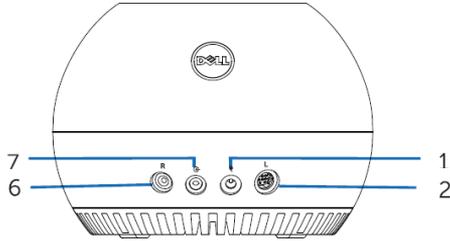


- | | |
|-----------------|-----------|
| 1 DC (直流) 連接埠 | 2 左側音箱連接埠 |
| 3 音量調高 | 4 音量調低 |
| 5 電源按鈕 | 6 右側音箱連接埠 |
| 7 輔助輸入連接埠 | |


安裝喇叭

開啟/關閉喇叭電源

- 1 將左右音箱連接至左側與右側的重低音音箱連接埠。
- 2 將電源線的一端連接至重低音音箱連接埠，並將另一端連接至牆壁電源插座。
- 3 將音訊連接線連接至重低音音箱連接埠。
- 4 將音訊連接線的另一端插入電腦。

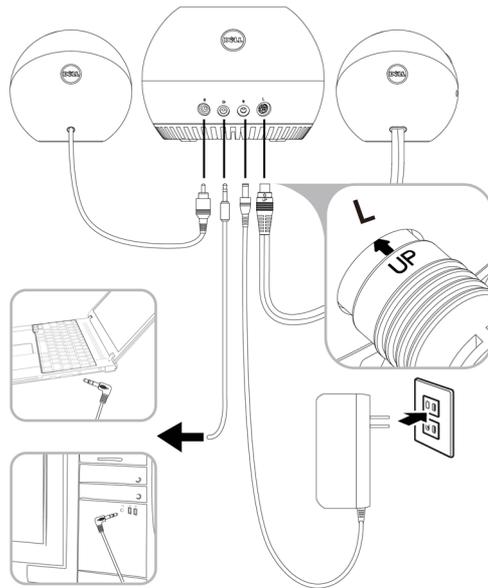

- 5 按下然後再放開電源按鈕。電源按鈕的 LED 指示燈會亮起，表示裝置已開啟。喇叭開啟電源時會聽見聲響。

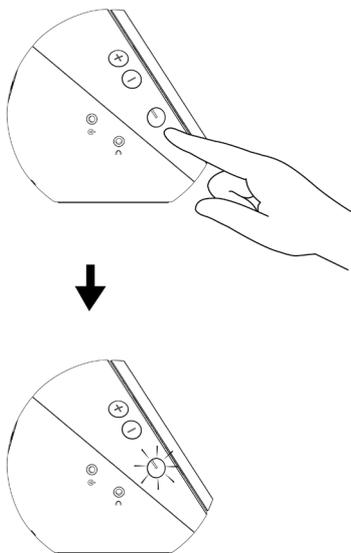

- 6 若要關閉喇叭電源，請按下然後再放開電源按鈕。電源按鈕的 LED 指示燈會熄滅，表示裝置已關閉。


連接喇叭

使用音訊輸入或耳機插孔，將您的音訊裝置（平板電腦、智慧型手機）連接至 Dell 喇叭。

音訊輸入連接埠


您可使用音訊裝置隨附的音訊輸入連接線來播放音訊。

- 1 將音訊輸入連接線連接至喇叭的輔助輸入連接埠。
- 2 將連接線的另一端，插入至音訊裝置的輔助連接埠。
- 3 播放音樂並視需要調整音量。

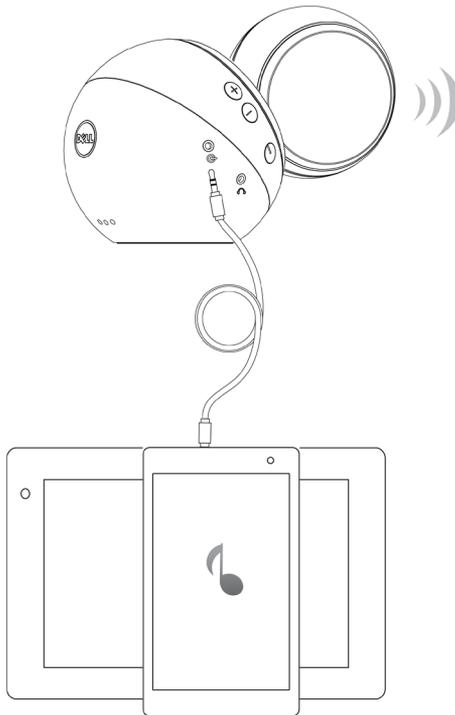


耳機插孔

- 1 將耳機連接至喇叭的耳機插孔。
- 2 播放音樂並視需要調整音量。

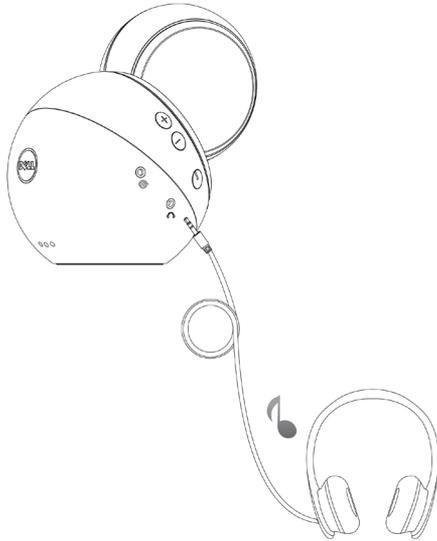

調整音量

- 1 按下 + 按鈕以調高音量。將喇叭調整為最高音量時，會聽見兩聲柔和的聲響。
- 2 按下 - 按鈕以調低音量。將喇叭調整為最低音量時，會聽見一聲柔和的聲響。

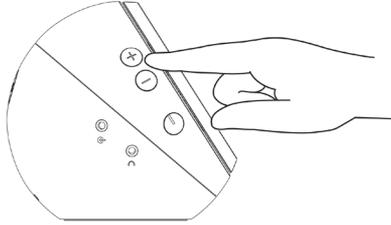

疑難排解

問題	可能的原因	可能的解決方法
喇叭未正常運作	電源按鈕 LED 指示燈未亮起	<p>檢查電源供應器是否已插入牆壁插座。</p> <p>按下電源按鈕檢查電腦是否已開啟。</p> <p>按下電源按鈕後，您會聽見警示聲且電源按鈕的 LED 指示燈會變為白色，表示喇叭電源已開啟。</p>
		<p>若喇叭未運作，請依以下步驟操作。</p> <p>將電源供應器拔下然後再插回。</p> <p>檢查 DC 插頭是否正確插入至重低音箱 DC 插孔。</p> <p>將左側衛星音箱 DIN 連接線接頭拔下然後再插入重低音箱。</p> <p>嘗試使用評價優良的電源供應器。</p>
沒有聲音	未聽見來自外部音訊來源的聲音	<p>檢查 3.5 mm 輔助輸入連接線是否已插入喇叭的輔助輸入連接埠。</p> <p>將 3.5 mm 輔助輸入連接線自輔助輸入插孔拔下，然後再重新插上連接線。</p> <p>檢查音訊來源是否已開啟電源。</p> <p>確定音訊來源音量並非 0%。</p> <p>嘗試使用評價優良的喇叭或音訊來源。</p>
聲音失真	使用電腦音效卡做為	<p>清除擋在喇叭與使用者之間的所有障礙物。</p>

	音訊來源。	<p>確認將音訊輸入插頭完全插入音效卡的連接埠。</p> <p>將所有音量控制設為中等。</p> <p>調低音訊應用程式的音量。</p> <p>按下左側衛星音箱的「-」按鈕，以調低音量。</p> <p>以逆時針方向旋轉副音量調整鈕，調低重低音音箱的音量。</p> <p>清空並重置所有連接線。</p> <p>疑難排解電腦音效卡問題。</p> <p>使用其他音訊來源測試喇叭（例如可攜式 CD 播放器或 MP3 播放器）。</p> <p>確認沒有任何鬆脫物體碰觸到喇叭。</p>
聲音輸出不平衡	聲音僅來自其中一側的喇叭	<p>清除擋在喇叭與使用者之間的所有障礙物。</p> <p>確認將音訊輸入插頭完全插入喇叭或音訊來源的插孔。</p> <p>將所有 Windows 音訊平衡控制 (L-R) 設為中等。</p> <p>清空並重置所有連接線。</p> <p>疑難排解電腦音效卡問題。</p> <p>使用其他音訊來源測試喇叭（例如可攜式 CD 播放器或 MP3 播放器）。</p>
音量偏低	音量太小	<p>清除擋在喇叭與使用者之間的所有障礙物。</p> <p>按下左側衛星音箱的「+」按鈕，以調高音量。</p> <p>將所有 Windows 音量控制設為中等。</p> <p>調高音訊應用程式的音量。</p>

出現雜音	喇叭發出雜音	<p>使用其他音訊來源測試喇叭（例如可攜式 CD 播放器或 MP3 播放器）。</p> <p>確認將喇叭放置於平坦表面，且沒有任何鬆脫物體懸掛或碰觸到喇叭。</p> <p>按下左側衛星音箱的「-」按鈕，以調低音量。</p> <p>確認連接線路未干擾到喇叭。</p>
輔助輸入沒有聲音	使用輔助輸入功能未發出任何聲音	<p>確認將輔助輸入連接線正確插入至喇叭的輔助輸入連接埠，以及音訊裝置的輔助輸出插孔。</p> <p>嘗試使用評價優良的輔助輸入連接線。</p> <p>檢查音訊裝置是否已開啟電源或播放音樂。</p> <p>確認音訊裝置音量未設為 0%。</p> <p>嘗試使用評價優良的喇叭或音訊來源。</p>
輔助輸入失真	未正確插入輔助輸入連接線	<p>清除擋在喇叭與使用者之間的所有障礙物。</p> <p>確認將音訊輸入插頭完全插入音訊來源的插孔。</p> <p>調低音訊來源的音量。</p> <p>按下左側衛星音箱的「-」按鈕，以調低音量。</p> <p>清空並重置連接線。</p> <p>確認沒有任何鬆脫物體碰觸到喇叭。</p>
已連接耳機插孔，但未聽見任何聲音	外部音訊來源未播放音樂，且音量為 0%	<p>檢查平台音樂播放器或外部音訊來源是否播放音樂。</p> <p>確定音訊來源或喇叭音量未設為 0%。</p>

已連接耳機插孔	音訊失真	<p>檢查耳機插頭是否正確插入至喇叭耳機插孔。</p> <p>檢查耳機插頭連接是否發生斷續狀況。</p> <p>檢查在不使用耳機或連接至品質優良耳機的情況下，播放音樂檔案時是否失真。</p>
遺漏項目	檢查包裝內容	<p>檢查包裝內部是否提供「包裝內容」中顯示的所有項目。</p>

規格

一般

型號	AE415
連線類型	DIN 連接線 音訊連接線

電氣資訊

作業電壓	20 V
作業電流	1.5 A
音訊輸入	音訊輸入 類比音訊輔助輸入 (3.5mm 插孔)
輸出功率	2 x 5W + 20W@ ≤10% THD

實體特性

重低音音箱：

直徑	180 公釐 (7.09 英吋)
重量	1080 公克 (2.38 磅)

衛星音箱：

直徑	120 公釐 (4.72 英吋)
重量	340 公克(0.75 磅)

環境因素

作業溫度	0°C 至 40°C
儲存溫度	-40°C 至 65°C
作業濕度	90% 最大相對濕度 非冷凝
儲存濕度	90% 最大相對濕度 非冷凝

法定資訊

保固

有限保固與退貨政策

Dell 品牌產品提供一年有限硬體保固。若係與 Dell 系統一併選購，則遵循系統保固。

針對美國客戶：

此次購買及使用本產品，應受以下網址提供的 Dell 使用者合約所規範：

Dell.com/terms。本文件包含具約束力的仲裁條款。

針對歐洲、中東和非洲客戶：

Dell 品牌產品之銷售與使用，應遵循適用國家消費者法律權利、您簽訂之任何經銷商銷售合約條款（適用於您與經銷商雙方），以及 Dell 使用者合約條款之規範。

Dell 亦可提供額外硬體保固 - 如需關於 Dell 使用者合約與保固條款的完整詳細資訊，請前往 Dell.com，在「首頁」頁面下方的清單中選取您的所在國家/地區，然後按一下「條款與條件」連結查看使用者條款，或是按一下「支援」連結查看保固條款。

針對非美國客戶：

Dell 品牌產品之銷售與使用，應遵循適用國家消費者法律權利、您簽訂之任何經銷商銷售合約條款（適用於您與經銷商雙方），以及 Dell 保固條款之規範。Dell 亦可提供額外硬體保固 - 如需關於 Dell 保固條款的完整詳細資訊，請前往 Dell.com，在「首頁」頁面下方的清單中選取您的所在國家/地區，然後按一下「條款與條件」連結或「支援」連結查看保固條款。