

Systeme de haut-parleur 360 sans fil Dell AE715 Guide d'utilisateur

Modèle de réglementation : AE715



Remarques, mises en garde et avertissements



REMARQUE : Une **REMARQUE** indique une information importante qui vous aide à mieux utiliser votre haut-parleur.



MISE EN GARDE : Une **MISE EN GARDE** indique un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous donne la manière de prévenir le problème.



AVERTISSEMENT : Un **AVERTISSEMENT** indique un risque de dommage matériel, de blessure ou de mort.

Copyright © 2017 Dell Inc. Tous droits réservés. Ce produit est protégé par des droits d'auteur aux États-Unis et à l'international ainsi que par des droits de propriété intellectuelle. Dell™ et le logo Dell sont des marques commerciales de Dell Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques commerciaux figurant dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives.

2017 - 01


Rév. A00

Table des matières

Contenu de l'emballage	4
Caractéristiques	5
Configuration de votre haut-parleur	7
Mise en marche du haut-parleur	7
Éteindre votre haut-parleur	7
Connexion du haut-parleur	8
Connexion Bluetooth	8
Clé USB Bluetooth et connexion Bluetooth intégrée	9
Connecteur d'entrée auxiliaire	13
Connecteur pour casque d'écoute	14
Régler le volume	15
Répondre à un appel	16
Dépannage	18
Spécifications	21
Informations obligatoires	22
Garantie	22

Contenu de l'emballage


 **REMARQUE :** La documentation fournie avec le haut-parleur peut être différente suivant la région géographique.

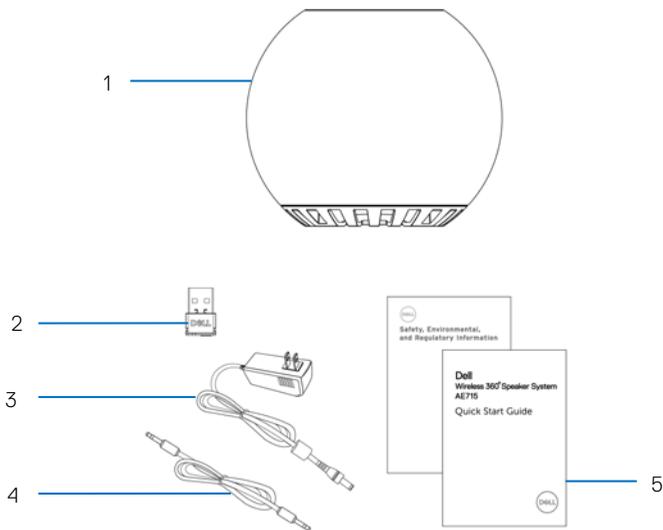

- | | | | |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Haut-parleur | 2 | Clé USB |
| 3 | Adaptateur d'alimentation | 4 | Câble d'entrée auxiliaire |
| 5 | Documentation | | |


Caractéristiques

Haut-parleur

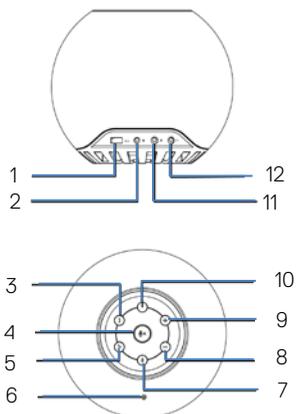

- | | | | |
|----|---------------------|----|-----------------------|
| 1 | Chargement USB | 2 | Alimentation CC |
| 3 | Prise d'appel | 4 | Couper le microphone |
| 5 | Rejet d'appel | 6 | Microphone |
| 7 | Bluetooth | 8 | Diminuer le volume |
| 9 | Augmenter le volume | 10 | Bouton d'alimentation |
| 11 | Entrée auxiliaire | 12 | Casque |

Clé USB

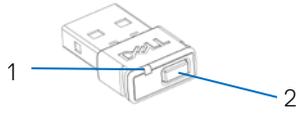


1 Voyant lumineux USB

2 Bouton

Configuration de votre haut-parleur

Mise en marche du haut-parleur

- 1 Le haut-parleur dispose d'une batterie intégrée. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le haut-parleur. Le voyant du bouton d'alimentation s'allume.
- 2 Le haut-parleur recherche automatiquement les périphériques Bluetooth (BT) externes.

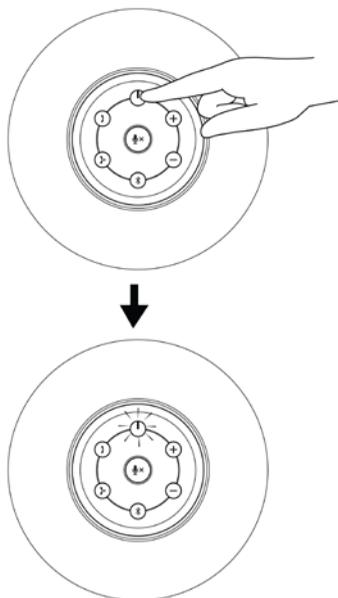

Éteindre votre haut-parleur

- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le haut-parleur.
- 2 Le voyant du bouton d'alimentation s'éteint.


 En cas d'alimentation CC, le voyant reste allumé.

Connexion du haut-parleur

Ce haut-parleur peut être connecté en Bluetooth (BT), par la prise casque ou par un câble d'entrée auxiliaire à votre périphérique audio (tablette, smartphone) ou à votre ordinateur Dell.

Connexion Bluetooth

- 1 Dès qu'il est allumé, le haut-parleur recherche automatiquement un périphérique Bluetooth disponible.
- 2 Dans la liste des périphériques Bluetooth, sélectionnez **Dell Wireless 360 Speaker AE715** pour vous y connecter.
 - Appui simple sur le bouton BT :
 - Lance le couplage si le haut-parleur n'est connecté à aucun périphérique.
 - Cette opération n'affecte pas la connexion BT actuelle.
 - Appui long sur le bouton BT :
 - Met fin à la connexion BT actuelle et relance le couplage.
 - Un appui long sur le bouton BT pendant la recherche ou le couplage BT désactive la fonction BT. Le voyant BT s'éteindra.

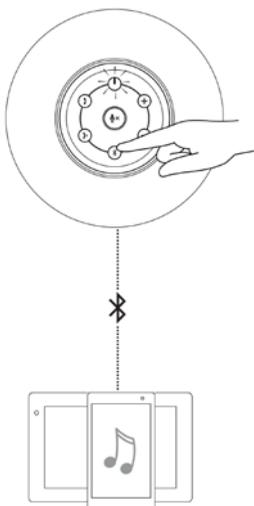


Clé USB Bluetooth et connexion Bluetooth intégrée



REMARQUE :

- 1 Connexion de la clé USB. Le nom du périphérique tel qu'il apparaît dans le panneau des périphériques audio est **Dell Wireless Receiver AE715**.
- 2 Connexion Bluetooth intégrée. Le nom du périphérique tel qu'il apparaît dans le panneau des périphériques audio est **Dell Wireless 360 Speaker AE715**.

- 1 Insérez la clé USB dans le port USB de votre ordinateur.
- 2 Allumez le haut-parleur. Le voyant du haut-parleur clignote en mode recherche.
- 3 La clé USB recherche automatiquement le haut-parleur. Le voyant lumineux de la clé USB clignote en mode recherche.
- 4 Les voyants lumineux du bouton Bluetooth du haut-parleur et de la clé USB deviennent blancs fixes lorsqu'ils sont connectés.
- 5 Un appui simple d'une durée inférieure à 3 secondes sur le bouton de la clé USB :
 - Active la clé USB pour le couplage, lorsque la clé est désactivée.
 - La reconnecte immédiatement au haut-parleur en mode recherche ou couplage.
 - Cette opération n'affecte pas le haut-parleur actuellement connecté.
- 6 Un appui plus long d'une durée supérieure à 3 secondes sur le bouton de la clé USB désactivera la clé et la déconnectera du haut-parleur.

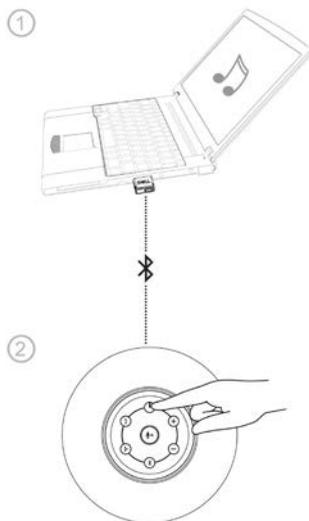

Connexion True Wireless Stereo (TWS)

 **REMARQUE** : Le haut-parleur peut être couplé à un autre haut-parleur grâce à la connexion TWS. Une connexion TWS est possible seulement lorsque deux haut-parleurs sont connectés l'un à l'autre et que le premier haut-parleur est connecté à un périphérique Bluetooth.


- 1 Coupez le premier haut-parleur à un périphérique Bluetooth.
- 2 Appuyez longuement sur le bouton Bluetooth et le bouton Volume + pour lancer le couplage TWS. Le voyant Bluetooth commence à clignoter lentement de couleur bleue.
 - a. Appuyez longuement sur le bouton Bluetooth et le bouton Volume + pour connecter le second haut-parleur afin d'entrer dans le mode de mixage réducteur TWS. Le voyant Bluetooth commence à clignoter lentement de couleur bleue.

 **REMARQUE** : Dans le mode de mixage réducteur, les deux voyants des haut-parleurs droit et gauche deviennent bleus fixes.

- b. Appuyez longuement sur le bouton Bluetooth et le bouton Volume + pour connecter le second haut-parleur afin d'entrer dans le mode stéréo TWS. Le voyant Bluetooth commencera à clignoter en blanc.

 **REMARQUE** :


1. Le voyant bleu indique le haut-parleur gauche.
2. Le voyant blanc indique le haut-parleur droit.

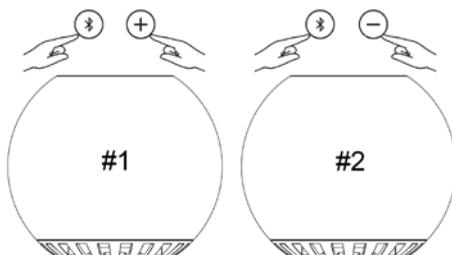


- 3 En mode TWS, appuyez longuement sur le bouton Bluetooth et le bouton Volume - pour basculer entre les modes stéréo et mixage réducteur.
- 4 En mode TWS, appuyez longuement sur le bouton Bluetooth du haut-parleur gauche ou droit pour activer le couplage avec un nouveau périphérique et quitter le mode TWS.
- 5 Pour quitter le mode TWS :
 - a. Si vous éteignez le haut-parleur gauche ou le haut-parleur droit, les deux haut-parleurs s'éteindront.
 - b. Appuyez longuement sur le bouton Bluetooth et le bouton Volume + sur le haut-parleur gauche ou droit. Toutes les informations des précédents couplages seront effacées du haut-parleur.

Connexion TWS (mode stéréo et mixage réducteur)

1. Mode stéréo

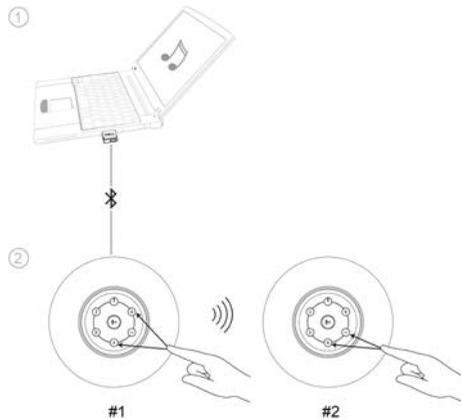

2. Mode mixage réducteur

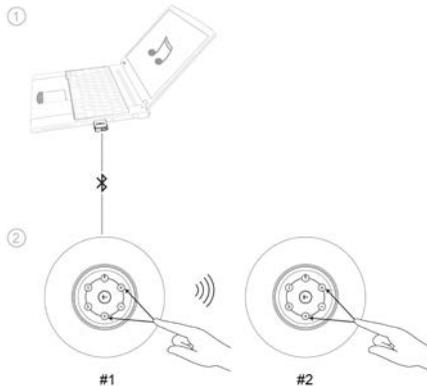


Connecteur d'entrée auxiliaire

Vous pouvez lire du contenu audio grâce au câble d'entrée auxiliaire fourni avec votre périphérique audio et avec le haut-parleur.

- 1 Connectez le câble d'entrée auxiliaire au port d'entrée auxiliaire du haut-parleur.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble au port de sortie audio sur votre périphérique audio.
- 3 Activez la lecture de la musique puis réglez le volume.




REMARQUE : Lorsque le câble d'entrée auxiliaire est inséré dans le port d'entrée auxiliaire, la connexion Bluetooth est désactivée.

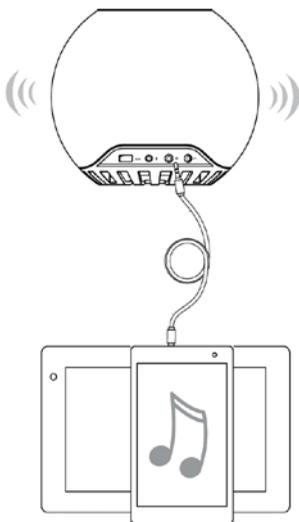



Connecteur pour casque d'écoute

- 1 Connectez le casque à la prise pour casque du haut-parleur.
- 2 Activez la lecture de la musique puis réglez le volume.

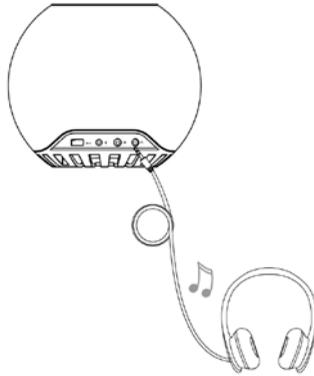

Régler le volume

- 1 Appuyez sur le bouton + pour augmenter le volume. Une légère tonalité est émise lorsque le niveau de volume maximal est atteint.
- 2 Appuyez sur le bouton - pour diminuer le volume. Une légère tonalité est émise lorsque le niveau de volume minimal est atteint.

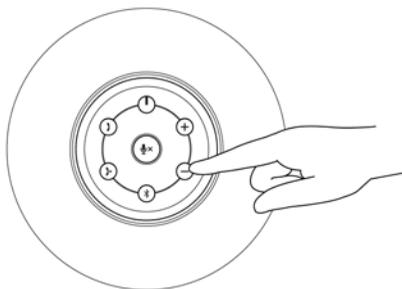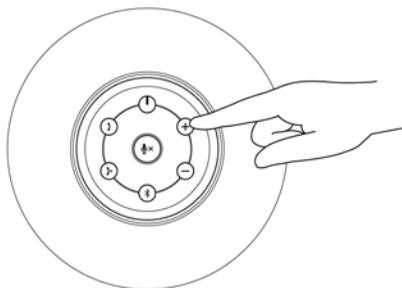


Répondre à un appel

Pour répondre à un appel entrant :


1. Le bouton de prise d'appel clignote lentement en cas d'appel entrant.
Appuyez sur le bouton de prise d'appel pour répondre à un appel entrant.
2. Lorsqu'un appel est en cours, appuyez sur le bouton de coupure du microphone pour le désactiver. Lorsque la fonction de coupure du microphone est active durant un appel, appuyez à nouveau sur le bouton de coupure du microphone pour le réactiver.
 - L'icône de prise d'appel restera de couleur blanche fixe aussi longtemps que l'appel est en cours.
 - L'icône lumineuse de coupure du microphone restera de couleur rouge fixe aussi longtemps que le microphone du haut-parleur sera coupé.
 - Si un périphérique d'entrée auxiliaire est branché, le bouton de coupure du microphone sera désactivé.



REMARQUE : Il est possible que certaines applications d'appel par IP n'avisent pas le haut-parleur d'un appel entrant. Vous pouvez néanmoins répondre à l'appel via l'ordinateur ou l'appareil mobile.

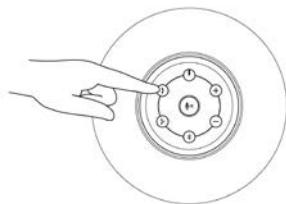

Bouton de prise d'appel

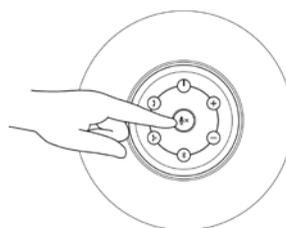

Bouton de coupure du microphone




Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur le bouton raccrocher.



REMARQUE : Les applications d'appel par IP qui n'avisent pas le haut-parleur en cas d'appel entrant, ne vous permettront pas non plus de mettre fin à l'appel grâce au bouton raccrocher. Vous pouvez néanmoins mettre fin à l'appel via l'ordinateur ou l'appareil mobile.

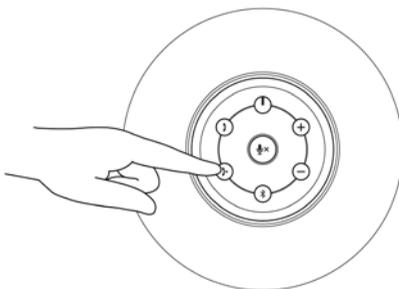

Dépannage

Problèmes

Pas de son

Causes possibles

Aucun son depuis la source audio externe avec le câble d'entrée auxiliaire

Aucun son depuis l'ordinateur avec le câble d'entrée auxiliaire

Aucun son depuis l'ordinateur avec la connexion par clé USB Bluetooth

Solutions possibles

- Vérifiez qu'un câble audio auxiliaire de 3,5 mm est connecté dans le connecteur d'entrée auxiliaire du haut-parleur.
 - Vérifiez que le volume de la source audio n'est pas réglé sur le niveau de volume minimal.
 - Essayez de lire du contenu audio sur un haut-parleur ou une source audio réputé(e) fiable.
-
- Vérifiez qu'un câble audio auxiliaire de 3,5 mm est connecté dans le connecteur d'entrée auxiliaire du haut-parleur.
 - Vérifiez si l'extrémité de la sortie audio par défaut est connectée à la sortie analogique.
 - Vérifiez que le volume de la source audio n'est pas réglé sur le niveau de volume minimal.
 - Essayez de lire du contenu audio sur un haut-parleur ou une source audio réputé(e) fiable.
-
- Vérifiez que le bon périphérique Bluetooth par défaut est paramétré.
 - Cliquez sur l'icône masquée de la barre des tâches pour afficher l'icône du haut-parleur. Faites un clic droit sur l'icône du haut-parleur pour ouvrir l'option de contrôle du volume.
 - Sélectionnez les périphériques de lecture puis le périphérique de lecture par défaut.
 - Dans cette configuration, sélectionnez **Dell Wireless Receiver AE715** dans la liste des périphériques de lecture.

Aucun son depuis l'ordinateur avec la connexion Bluetooth intégrée

- Augmentez le volume du haut-parleur et de la carte son de l'ordinateur.
- Vérifiez que le bon périphérique Bluetooth par défaut est paramétré.
- Couplez le haut-parleur dénommé « Dell Wireless 360 Speaker AE715 ».
- Après couplage, sélectionnez le type de casque **My hands-free device Dell Wireless 360 Speaker AE715**.
- Sélectionnez les périphériques de lecture puis comme périphérique de lecture par défaut **Speakers Bluetooth Hands-free Audio**.
- Augmentez le volume du haut-parleur.

Pas de son avec la connexion TWS

- Dans la connectivité TWS (mode stéréo et mixage réducteur), un seul haut-parleur doit être connecté à un périphérique BT.
- Déconnectez l'un des haut-parleurs, si les deux sont connectés à un périphérique BT.

Volume trop faible Le volume est trop faible

- Augmentez le volume à un niveau supérieur en appuyant sur le bouton + du haut-parleur.
- Réglez toutes les commandes de volume Windows au maximum.
- Augmentez le volume de l'application audio.
- Testez le haut-parleur en utilisant une autre source audio (par exemple : un lecteur MP3 ou un lecteur CD portable).

Son anormal Bourdonnement dans le haut-parleur

- Assurez-vous que le haut-parleur est installé sur une surface plane et qu'il n'y a aucun objet non fixé en

contact avec le haut-parleur ou accroché à celui-ci.

- Diminuez le volume à un niveau inférieur en appuyant sur le bouton - pour voir si le niveau du bourdonnement correspond au niveau du volume.
- Essayez la lecture d'un autre morceau pour voir si le bourdonnement persiste.

Distorsion audible

- Retirez tout obstacle situé entre le haut-parleur et l'utilisateur.
- Lorsque vous utilisez un câble auxiliaire de 3,5 mm, vérifiez si la prise d'entrée auxiliaire est complètement insérée dans le connecteur du haut-parleur et de la source audio.
- Diminuez le volume de la source audio.
- Diminuez le volume à un niveau inférieur en appuyant sur le bouton -.
- Nettoyez puis reconnectez les câbles.

J'ai connecté mon casque au connecteur audio pour casque, mais aucun son n'est émis

La source audio externe est connectée en tant que source de musique

- Vérifiez que le lecteur de musique ou la source audio externe joue de la musique.
- Vérifiez que le volume de la source audio et le volume du haut-parleur ne sont pas réglés sur le niveau de volume minimal.

Prise casque connectée

Le son est déformé

- Vérifiez si la prise du casque d'écoute est correctement insérée dans le connecteur pour casque du haut-parleur.
- Vérifiez si le fichier audio n'est pas déformé lorsqu'il est lu sans casque ou lors de l'utilisation d'un casque dont vous savez qu'il fonctionne correctement.

Spécifications

Générales

Numéro de modèle AE715

Électriques

Tension d'utilisation 12 V

Courant de fonctionnement 3,0 A

Entrée audio Entrée audio auxiliaire analogique (prise 3,5 mm)
Connexion Bluetooth

Puissance de sortie 3 x 8,5 W à $\leq 10\%$ THD - Adaptateur
d'alimentation
3 x 6,5 W à $\leq 10\%$ THD - Alimentation sur
batterie

Niveau de pression sonore 93 dB ± 3 dB

Autonomie de la batterie 8 heures

Sensibilité du microphone -40 dB ± 3 dB

Caractéristiques physiques

Diamètre 190 mm (7,48 po)

Hauteur 160 mm (6,299 po)

Poids 1 168 g (2 575 lb)

Informations obligatoires

Garantie

Garantie limitée et politiques de retour

Les produits de marque Dell bénéficient d'une garantie matérielle limitée à 1 an. S'ils sont achetés au même moment qu'un système Dell, elle s'ajoute à la garantie du système.

Pour nos clients résident aux États-Unis :

Cet achat ainsi que votre utilisation de ce produit sont soumis à l'accord utilisateur final de Dell, qui est disponible à l'adresse [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Ce contrat contient une clause d'arbitrage exécutoire.

Pour nos clients résident en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique :

Les produits de marque Dell vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux nationaux applicables des consommateurs, aux termes de tout contrat de vente de détail que vous avez conclu (entre vous et le revendeur) et aux termes du contrat d'utilisateur final de Dell.

Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire. Les informations complètes du contrat d'utilisateur final de Dell ainsi que les conditions de la garantie sont disponibles à l'adresse [Dell.com](https://www.dell.com), pour cela : sélectionnez votre pays à partir de la liste située en bas de la page d'accueil puis cliquez sur le lien « conditions générales » des conditions de l'utilisateur final ou le lien « assistance » des conditions de la garantie.

Pour nos clients hors États-Unis :

Les produits de marque Dell vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux nationaux applicables des consommateurs, aux termes de tout contrat de vente de détail que vous avez conclu (entre vous et le revendeur) et aux conditions de garantie de Dell. Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire. Ces informations complètes des conditions de la garantie de Dell sont disponibles à l'adresse [Dell.com](https://www.dell.com), pour cela : sélectionnez votre pays à partir de la liste située en bas de la page d'accueil puis cliquez sur le lien « conditions générales » ou le lien « assistance » des conditions de la garantie.