


جهاز صوت استريو Dell Pro مزود بكتيفة - AE515M

دليل المستخدم

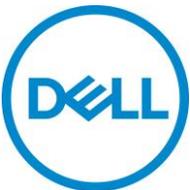

نموذج تنظيمي: AE515

الملاحظات والتنبيهات والتحذيرات

 ملاحظة: تشير الملاحظة إلى معلومات مهمة تساعدك في استخدام الكمبيوتر الخاص بك بشكل أفضل.

 تنبيه: يشير التنبيه إلى احتمالية حدوث ضرر بالجهاز أو فقدان البيانات ويخبرك بكيفية تجنب المشكلة.

 تحذير: يشير التحذير إلى احتمالية حدوث ضرر في الممتلكات أو إصابة شخصية أو الوفاة.

حقوق النشر لعام 2018 © لشركة Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة. هذا المنتج محمي بموجب قوانين حقوق النشر والملكية الفكرية الأمريكية والدولية. تعتبر Dell™ وشعار Dell علامتين تجاريتين لشركة Dell Inc. في الولايات المتحدة وألوان الدوائر الفضائية الأخرى. وقد تكون جميع العلامات والأسماء الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية للشركات المالكة لها.

2018 - 05


مراجعة A00

المحتويات

4	محتويات العبوة
5	الميزات
6	إعداد جهاز الصوت
6	تركيب جهاز الصوت بشاشة Dell
9	تشغيل جهاز الصوت
10	توصيل جهاز الصوت
10	منفذ إدخال الصوت
11	مقيس سماعة الرأس
12	الرد على مكالمات Skype for Business
13	إجراء مكالمات Skype for Business
14	ضبط مستوى الصوت
15	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
18	المواصفات
19	المعلومات القانونية
19	الضمان

محتويات العبوة


ملاحظة: قد تختلف المستندات المرفقة بجهاز الصوت بناءً على المنطقة.

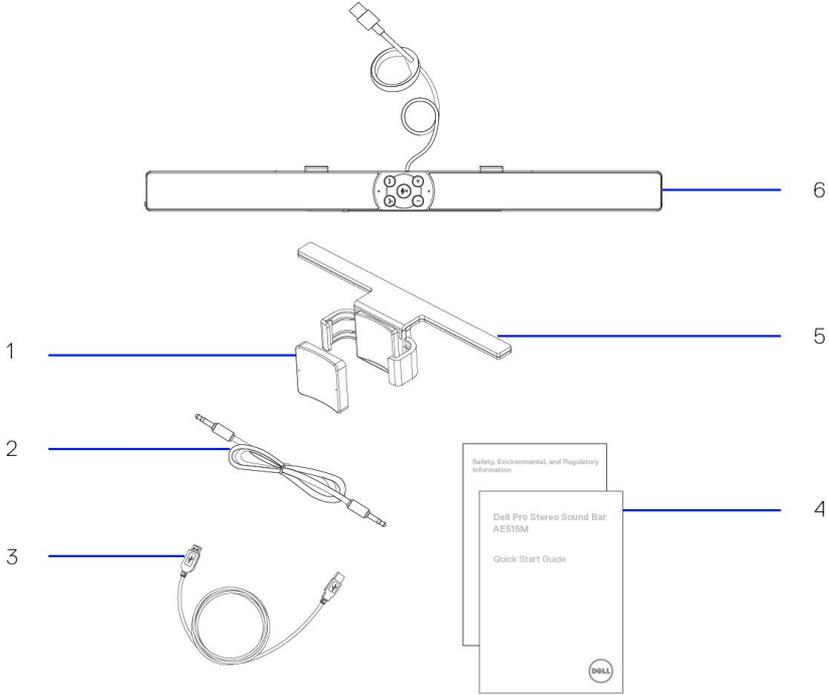

كابل الصوت 2
المستندات 4
نظام الصوت 6

وسادة مطاطية سميقة 1
كابل USB 3
كتيفة 5

الميزات

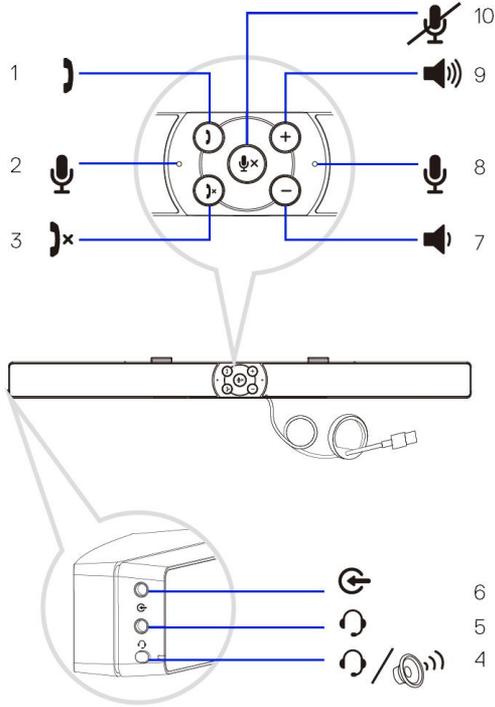


1	الرد على المكالمة	2	ميكروفون
3	إنهاء المكالمة	4	زر التشغيل الافتراضي
5	سماعة الرأس	6	إدخال إضافي
7	خفض مستوى الصوت	8	ميكروفون
9	رفع مستوى الصوت	10	كتم الميكروفون

إعداد جهاز الصوت


تركيب جهاز الصوت بشاشة Dell

بدون كتيفة

- 1 قم بمحاذاة ألسنة جهاز الصوت بالفتحات في قاعدة الشاشة.
- 2 حرك جهاز الصوت جهة اليمين لتثبيت جهاز الصوت على قاعدة الشاشة.

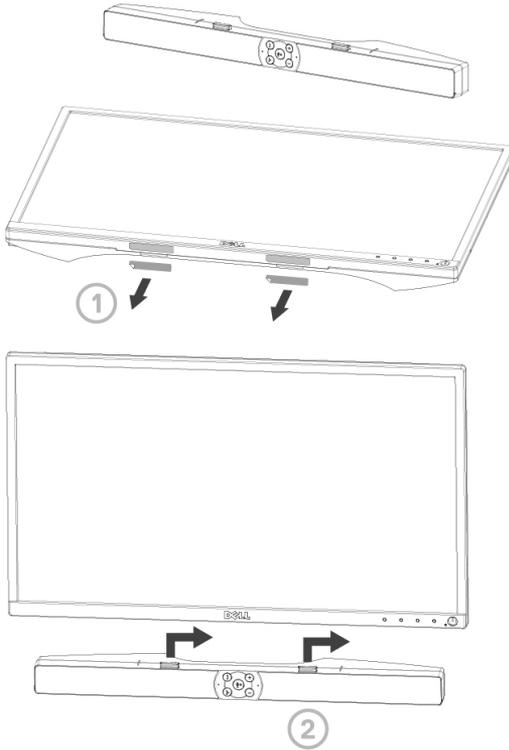


مع كتيفة

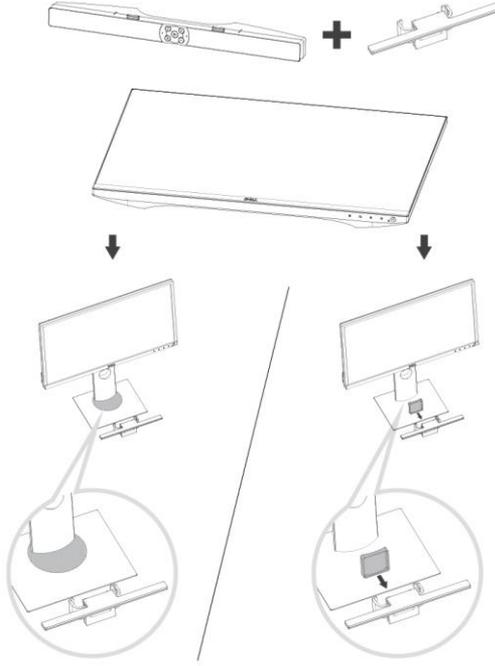


1 اسحب مشبك الكتيفة.

ملاحظة: استخدم الوسادة المطاطية السميكة بين الكتيفة وحامل الشاشة ذي القاعدة غير الدوارة. 

2 ثبت الكتيفة بقاعدة الشاشة.

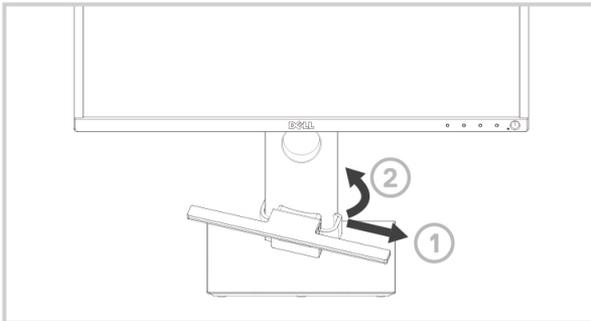

- 3 ادفع الكتيفة لأسفل لمحاذاتها مع قاعدة الحامل.
- 4 قم بمحاذاة أسنّة جهاز الصوت مع الفتحات على الكتيفة.
حرك جهاز الصوت جهة اليمين لتثبيته بالكتيفة.

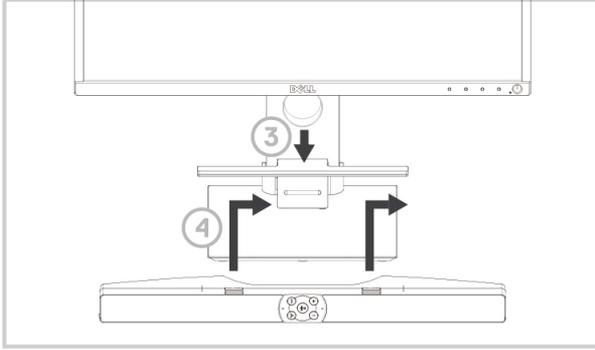



تشغيل جهاز الصوت

ملاحظة: إذا لم يتم اكتشاف جهاز الصوت، فقم بتوصيل كابل الوصلة العلوية المتوفر مع شاشة Dell. قم بتوصيل أحد طرفي كابل الوصلة العلوية بمنفذ USB في شاشة Dell والطرف الآخر بمنفذ USB في كمبيوتر Dell.



قم بتوصيل كابل USB في جهاز الصوت بمنفذ USB في شاشة Dell.

يتم تشغيل جهاز الصوت تلقائيًا عند تشغيل الكمبيوتر. يتحول الضوء الموجود على يمين جهاز الصوت إلى اللون الأبيض الثابت.

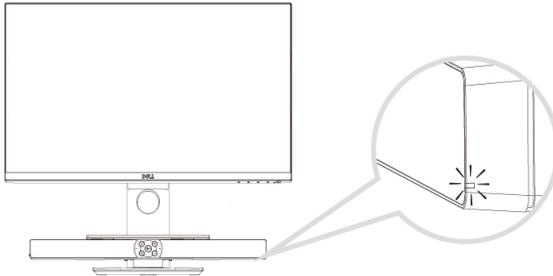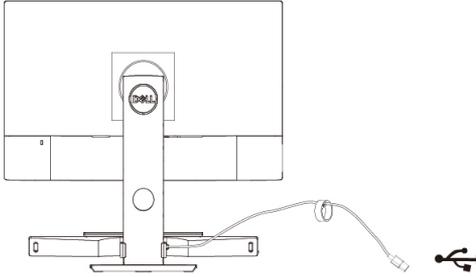


توصيل جهاز الصوت

استخدم مقبس إدخال الصوت أو الإدخال الإضافي لتوصيل جهاز الصوت مثل الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي بجهاز الصوت Dell.

منفذ إدخال الصوت

- يمكنك تشغيل الصوت باستخدام كابل إدخال الصوت المرفق بجهاز الصوت.
- 1 قم بتوصيل كابل إدخال الصوت بمنفذ الإدخال الإضافي على الجانب الأيسر من جهاز الصوت.
 - 2 قم بتوصيل الطرف الآخر لكابل إدخال الصوت بجهاز الصوت.
 - 3 قم بتشغيل الموسيقى واضبط مستوى الصوت كما ترغب.




ملاحظة: عندما يكون إدخال الصوت هو جهاز التشغيل الافتراضي، يتحول الضوء في زر الميكروفون إلى اللون الأحمر الثابت. ولا يمكن استخدام ميكروفون جهاز الصوت في وضع التشغيل هذا.

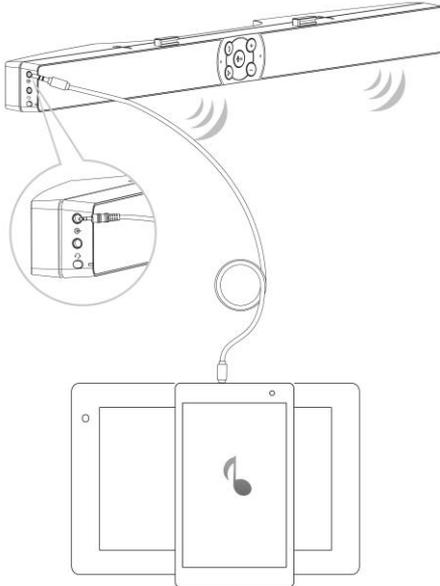

مقبس سماعة الرأس

- 1 قم بتوصيل سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس في جهاز الصوت.
- 2 قم بتشغيل الموسيقى واضبط مستوى الصوت كما ترغب.
- 3 اضغط على زر التشغيل الافتراضي على الجانب الأيسر لجهاز الصوت للتبديل بين مكبر الصوت وسماعة الرأس.

ملاحظة: يتم عرض زر التشغيل عندما لا تكون سماعة الرأس متصلة بجهاز الصوت.

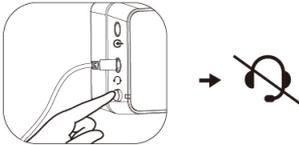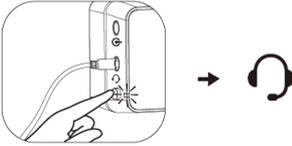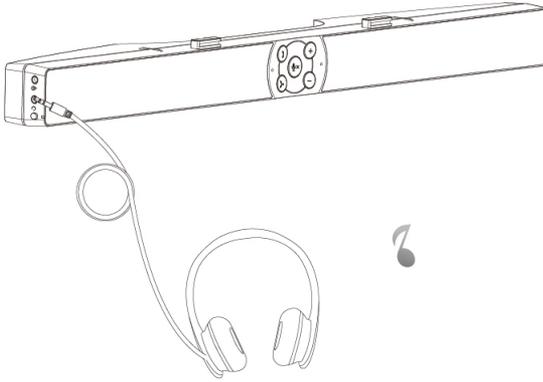


الرد على مكالمات Skype for Business

1 اضغط على زر الرد على المكالمة.


ملاحظة: يومض المؤشر الضوئي في زر الرد على المكالمة عند وجود مكالمة واردة على **Skype for Business** أو البرامج الأخرى المدعومة. 

2 اضغط على زر إنهاء المكالمة لإنهاء المكالمة.


3 اضغط على زر كتم الميكروفون لكتم صوت الميكروفون في جهاز الصوت. عند الضغط على زر كتم الميكروفون مرة أخرى ستتم إزالة الكتم من الميكروفون بجهاز الصوت.

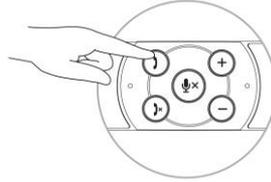

الرد على مكالمة

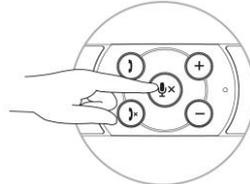


كتم الميكروفون

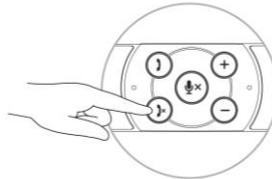


إنهاء المكالمة

إجراء مكالمات Skype for Business


- 1 اضغط على زر المكالمة لفتح Skype for Business.
- 2 إجراء مكالمة من خلال تطبيق Skype for Business على الكمبيوتر.
- 3 اضغط على زر إنهاء المكالمة لإنهاء المكالمة.
- 4 اضغط على زر كتم الميكروفون لكتم صوت الميكروفون في جهاز الصوت. عند الضغط على زر كتم الميكروفون مرة أخرى ستنتم إزالة الكتم من الميكروفون بجهاز الصوت.

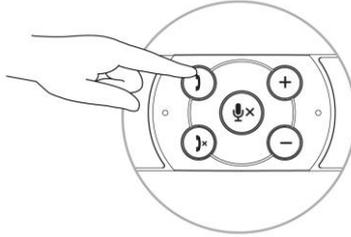

إجراء مكالمة

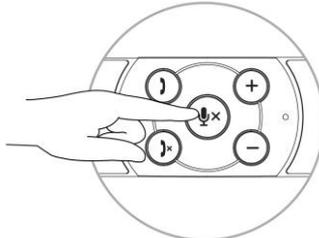


كتم الميكروفون

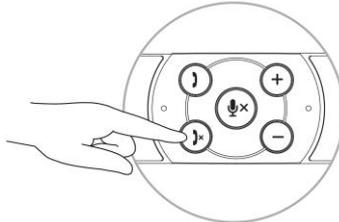


إنهاء المكالمة

ضبط مستوى الصوت

- 1 اضغط على الزر + لرفع مستوى الصوت. يمكن سماع نغمة مزدوجة هادئة عند رفع مستوى صوت جهاز الصوت إلى أقصى درجة.
- 2 اضغط على الزر - لخفض مستوى الصوت. يمكن سماع نغمة واحدة هادئة عندما يصل جهاز الصوت إلى أدنى مستوى صوت.

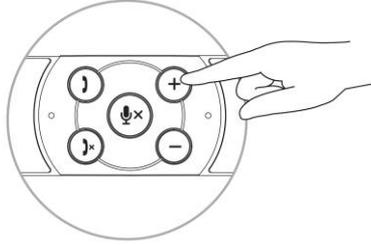

رفع مستوى الصوت

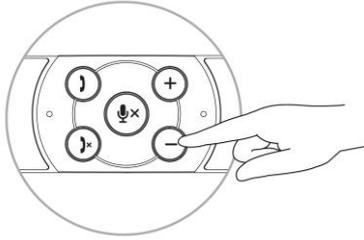

خفض مستوى الصوت

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشاكل	الأسباب المحتملة	الحلول المحتملة
لا يصدر صوتاً	لا يصدر صوتاً من مصدر الصوت الخارجي	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من إدخال كابل الإدخال الإضافي بمقاس 3.5 ملم في منفذ الإدخال الإضافي لجهاز الصوت. افصل كابل الإدخال الإضافي بمقاس 3.5 ملم من مقبس الإدخال الإضافي وأدخل الكابل مرة أخرى. تحقق من تشغيل مصدر الصوت. تأكد من عدم ضبط مستوى صوت جهاز الصوت على 0%. جرب مكبر صوت عالٍ الجودة أو مصدر صوت.
صوت غير عادي	صوت مشوه أو طنان	<ul style="list-style-type: none"> قم بإخلاء أي عوائق بين جهاز الصوت والمستخدم. في وضع الإدخال الإضافي، تأكد من إدخال الوصلة بمقاس 3.5 ملم تمامًا في منفذ الإدخال الإضافي ببطاقة الصوت. اخفض مستوى صوت تطبيق الصوت أو مشغل الموسيقى. أدر مستوى الصوت إلى إعداد أقل بالضغط على زر - بجهاز الصوت. اختبر جهاز الصوت باستخدام مصدر صوت آخر (على سبيل المثال، مشغل أسطوانات محمول أو مشغل MP3).
خرج الصوت غير متوازن	يصدر الصوت من جانب واحد فقط بجهاز الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> قم بإخلاء أي عوائق بين جهاز الصوت والمستخدم. في وضع الإدخال الإضافي، تأكد من إدخال الوصلة بمقاس 3.5 ملم تمامًا في منفذ الإدخال الإضافي بجهاز الصوت أو بمصدر الصوت. اضبط عناصر التحكم في توازن الصوت بنظام Windows لمكبر الصوت الأيسر والأيمن. نظف جميع الكابلات وأعد توصيلها. اختبر جهاز الصوت باستخدام مصدر صوت آخر مثل مشغل أسطوانات محمول أو مشغل MP3.

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • قم بإخلاء أي عوائق بين جهاز الصوت والمستخدم. • أدر مستوى الصوت إلى إعداد أعلى بالضغط على الزر + بجهاز الصوت. • اضبط جميع عناصر التحكم في مستوى الصوت بنظام Windows إلى الحد الأقصى. • ارفع مستوى صوت تطبيق الصوت. • اختبر جهاز الصوت باستخدام مصدر صوت آخر مثل مشغل أسطوانات محمول أو مشغل MP3. | <p>مستوى الصوت منخفض جدًا</p> | <p>مستوى الصوت منخفض</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • تأكد من توصيل كابل الإدخال الإضافي بطريقة صحيحة بمنتفذ الإدخال الإضافي لجهاز الصوت ومقبس إخراج الصوت لجهاز الصوت. • جرب كابل إدخال إضافي عالي الجودة. • تحقق من تشغيل جهاز الصوت أو تشغيل الموسيقى عليه. • تأكد من عدم ضبط مستوى صوت جهاز الصوت على 0%. • جرب مكبر صوت عالي الجودة أو مصدر صوت. | <p>لا يصدر صوت باستخدام وضع الإدخال الإضافي</p> | <p>لا يصدر صوت من الإدخال الإضافي</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • قم بإخلاء أي عوائق بين جهاز الصوت والمستخدم. • تأكد من إدخال وصلة الإدخال الإضافي تمامًا في منفذ الإخراج الإضافي بمصدر الصوت. • اخفض مستوى صوت مصدر الصوت. • أدر مستوى الصوت إلى إعداد أقل بالضغط على زر - بجهاز الصوت. • نظف الكابلات وأعد تركيبها. • تأكد من عدم ملامسة أغراض مرتخية لجهاز الصوت. | <p>لم يتم توصيل كابل الإدخال الإضافي بشكل سليم</p> | <p>تشوه الإدخال الإضافي</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أن مستوى صوت مشغل موسيقى النظام الأساسي ليس مضبوطًا على 0%. • ارفع مستوى صوت جهاز الصوت. • اضغط على زر وظيفة التشغيل الافتراضي بجهاز الصوت. | <p>مشغل صوت الكمبيوتر يعمل</p> | <p>تم توصيل مقبس سماعة الرأس ولكن لم يتم سماع صوت</p> |

صوت غير عادي
من سماعة الرأس

تشويه الصوت

- تحقق من إدخال قابس سماعة الرأس في مقيس سماعة الرأس بجهاز الصوت بشكل سليم.
- تحقق مما إذا كان اتصال وصلة سماعة الرأس متقطعًا.
- تحقق مما إذا كان ملف الموسيقى غير مشوه عند التشغيل بدون سماعة الرأس أو التوصيل بسماعة رأس جيدة معروفة.

المواصفات

العامة

AE515/AE515M
كابل USB
كابل الصوت

رقم الطراز
نوع الاتصال

المواصفات الكهربائية

5V
500mA
إدخال صوت USB رقمي
إدخال إضافي للصوت التناظري (مقيس 3.5 ملم)
 1.8×2 وات بمعدل $\geq 10\%$ إجمالي التشوه التوافقي
(USB 3.0)
 1.0×2 وات بمعدل $\geq 10\%$ إجمالي التشوه التوافقي
(USB 2.0)
84 ديسيبل ± 3 ديسيبل

جهد التشغيل
تيار التشغيل
إدخال الصوت

قدرة الخرج

مستوى ضغط الصوت

الخصائص المادية

أبعاد جهاز الصوت:

443 ملم (17.441 بوصة)
35 ملم (1.378 بوصة)
60.43 ملم (2.379 بوصة)
440 جرام (0.97 رطل)

العرض
الارتفاع
العمق
الوزن

230.11 ملم (9.06 بوصة)
56.08 ملم (2.21 بوصة)
63.57 ملم (2.50 بوصة)
74 جم (0.16 رطل)

أبعاد الكثيفة:
العرض
الارتفاع
العمق
الوزن

المعلومات القانونية

الضمان

الضمان المحدود وسياسات الإرجاع

تتمتع المنتجات التي تحمل علامة Dell التجارية بضمان محدود للأجهزة لمدة عام واحد.

بالنسبة للعملاء في الولايات المتحدة:

يخضع شراء هذا المنتج واستخدامك له لاتفاقية المستخدم الخاصة بشركة Dell، التي يمكن العثور عليها على الموقع <http://www.dell.com/terms>. يحتوي هذا المستند على شرط التحكيم الملزم.

بالنسبة لعملاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:

تخضع المنتجات المباعة والمستخدمّة التي تحمل علامة Dell التجارية إلى الحقوق القانونية الوطنية السارية للمستهلكين وبنود أية اتفاقية بيع بالتجزئة والتي قد قمت بإبرامها (والتي سوف تسري بينك وبين تاجر التجزئة) وبنود عقد المستخدم من Dell.

قد توفر Dell أيضاً ضماناً إضافياً للأجهزة – يمكن العثور على تفاصيل كاملة حول بنود عقد المستخدم وبنود الضمان من Dell عن طريق الانتقال إلى الموقع <http://www.dell.com/>، وتحديد بلدك من القائمة الموجودة أسفل الصفحة "home"، ثم النقر فوق الرابط "terms and conditions" لمعرفة بنود المستخدم أو الرابط "support" لمعرفة بنود الضمان.

بالنسبة للعملاء خارج الولايات المتحدة:

تخضع المنتجات المباعة والمستخدمّة التي تحمل علامة Dell التجارية إلى الحقوق القانونية الوطنية السارية للمستهلكين وبنود أية اتفاقية بيع بالتجزئة والتي قد قمت بإبرامها (والتي سوف تسري بينك وبين تاجر التجزئة) وبنود الضمان من Dell. كما يحق لشركة Dell أن تقدم ضماناً إضافياً للأجهزة - ويمكن العثور على التفاصيل الكاملة لشروط ضمان Dell بالانتقال إلى [Dell.com](http://www.dell.com)، وتحديد بلدك من القائمة أسفل الصفحة الرئيسية ثم النقر فوق رابط "الشروط والأحكام" أو رابط "الدعم" للاطلاع على شروط الضمان.