

Dell-Pro-Stereo-Soundbar mit Halterung - AE515M

Bedienungsanleitung

Modell: AE515



Hinweis, Achtung und Warnung



HINWEIS: Ein HINWEIS deutet auf wichtige Informationen hin, die Ihnen eine bessere Nutzung des Geräts ermöglichen.



ACHTUNG: Die Klassifizierung mit ACHTUNG weist entweder auf die mögliche Gefahr einer Beschädigung von Bauteilen oder auf Datenverlust hin und gibt Anleitung für eine Vermeidung des Problems



WARNUNG: Eine WARNUNG weist auf potenziellen Sachschaden, Verletzung oder Tod hin.

Copyright 2018 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt ist durch US-amerikanisches und internationales Urheberrecht und Gesetze über geistiges Eigentum geschützt. Dell™ und das Dell-Logo sind Marken von Dell Inc. in den USA und/oder anderen Gebietshoheiten. Sämtliche anderen erwähnten Marken und Namen sind möglicherweise Marken der jeweils zugehörigen Unternehmen.

2018 - 05

Rev. A00


Inhalt

Lieferumfang	4
Funktionsmerkmale.....	5
Einrichtung der Soundbar	6
Die Soundbar an Ihren Dell Monitor installieren.....	6
Einschalten der Soundbar	9
Anschluss Ihrer Soundbar.....	10
Audioeingang.....	10
Kopfhöreranschluss.....	11
Skype for Business Anrufe annehmen	12
Anrufe mit Skype for Business durchführen	13
Lautstärke einstellen.....	14
Problembehandlung	15
Spezifikationen	19
Rechtliche Information.....	20
Garantie	20

Lieferumfang




HINWEIS: Die mit der Soundbar versendeten Dokumente können je nach Region variieren.

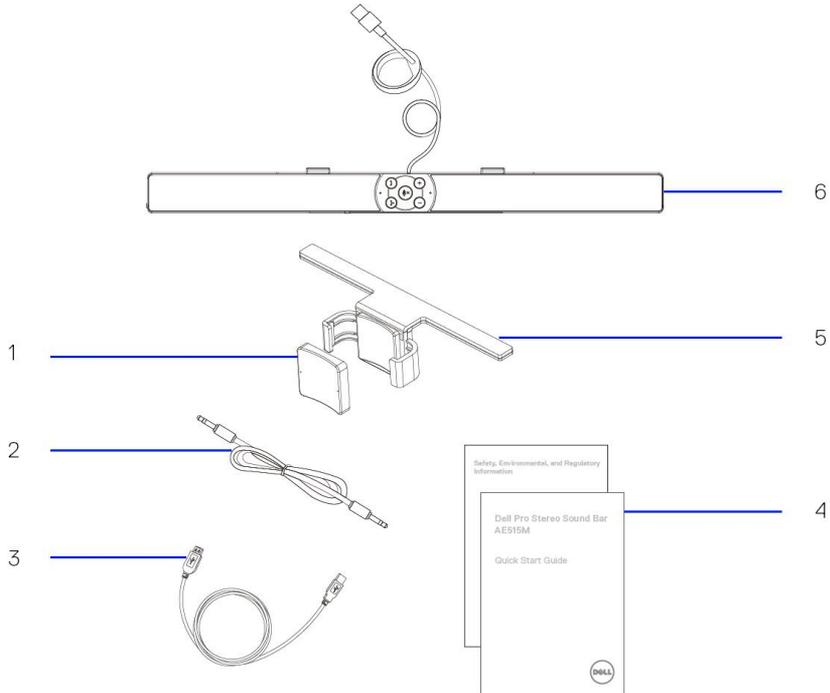

- 1 Dickes Gummipolster
- 3 USB-Kabel
- 5 Halterung

- 2 Audiokabel
- 4 Dokumente
- 6 Soundleiste

Funktionsmerkmale

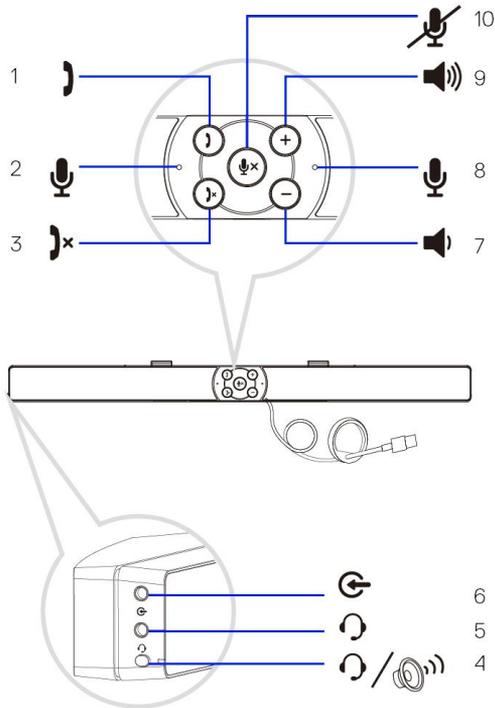


- | | | | |
|---|-----------------------|----|--------------------------|
| 1 | Gespräch annehmen | 2 | Mikrofon |
| 3 | Gespräch beenden | 4 | Standard-Wiedergabetaste |
| 5 | Kopfhörer | 6 | AUX-Eingang |
| 7 | Lautstärke verringern | 8 | Mikrofon |
| 9 | Lautstärke erhöhen | 10 | Mikrofon stummschalten |

Einrichtung der Soundbar


Die Soundbar an Ihren Dell Monitor installieren

Ohne Halterung

- 1 Richten Sie die Riegel an der Soundbar an den Schlitzten der Monitorbasis aus.
- 2 Schieben Sie die Soundbar nach rechts, um die Soundbar an der Monitorbasis zu sichern.

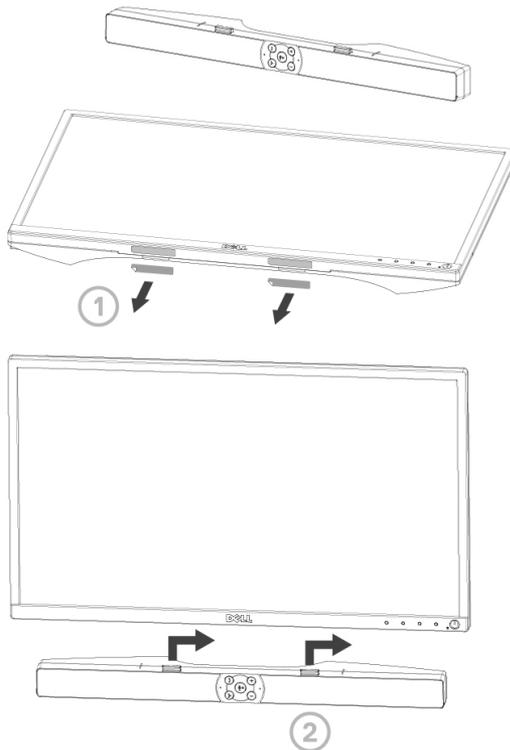


Mit Halterung

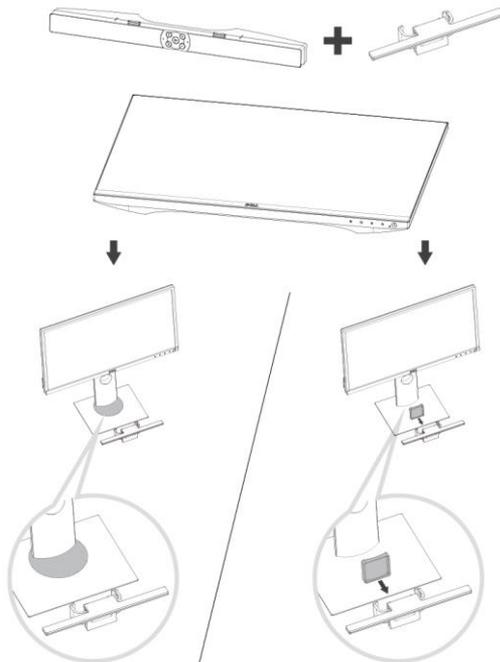


- 1 Ziehen Sie die Klemme der Halterung.

 **HINWEIS:** Verwenden Sie das dicke Gummipolster zwischen der Halterung und dem nicht schwenkbaren Basismonitorständer.

- 2 Sichern Sie die Halterung am Monitorständer.

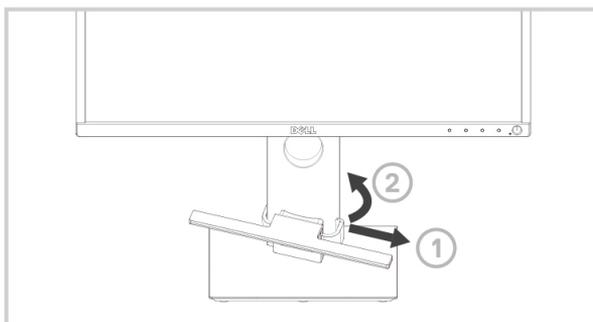

- 3 Drücken Sie die Halterung zur Ausrichtung an der Ständerbasis nach unten.
- 4 Richten Sie die Riegel an der Soundbar an den Schlitz an der Halterung aus.
Schieben Sie die Soundbar nach rechts, um die Soundbar an der Halterung zu sichern.

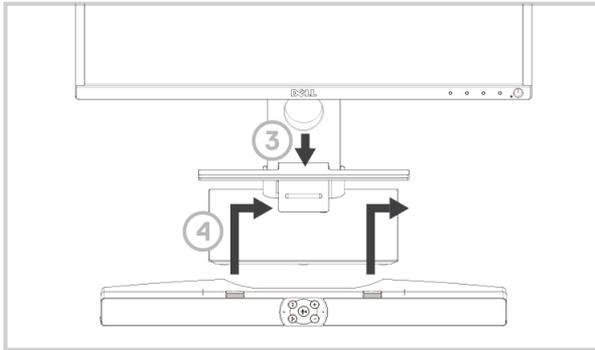


Einschalten der Soundbar

-  **HINWEIS:** Wenn die Soundleiste nicht erkannt wird, schließen Sie das mit Ihrem Dell Monitor gelieferte Uplink-Kabel an. Verbinden Sie ein Ende des Uplink-Kabels mit dem USB-Anschluss des Dell Monitors und das andere mit dem USB-Anschluss Ihres Dell Computers.

Schließen Sie das USB-Kabel der Soundbar an dem USB-Anschluss des Dell-Monitors an.

-  Die Soundbar schaltet sich automatisch ein, wenn der Computer eingeschaltet wird. Das Licht an der rechten Seite der Soundbar leuchtet konstant weiß.

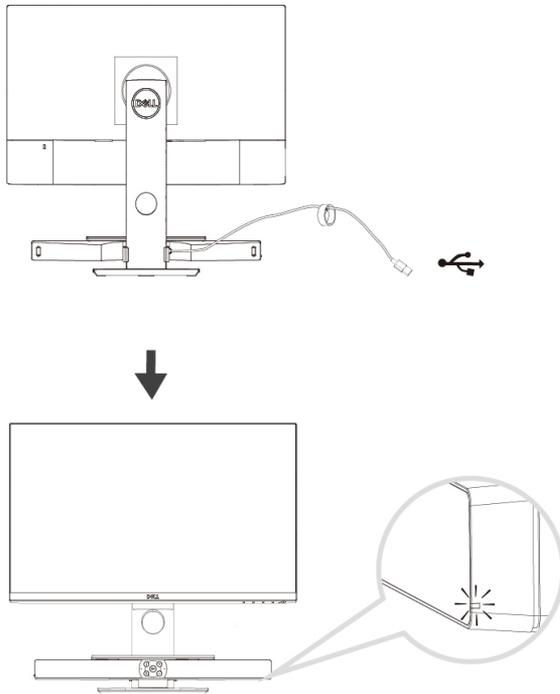

Anschluss Ihrer Soundbar

Verbinden Sie Ihr Audiogerät, bspw. ein Tablet oder Smartphone, über den Audioeingang oder AUX-Eingang mit Ihrer Dell-Soundbar.


Audioeingang

Sie können den Ton über das mit der Soundbar mitgelieferte Audioeingangskabel abspielen.

- 1 Verbinden Sie das Audioeingangskabel mit dem AUX-Eingang an der linken Seite der Soundbar.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende des Audioeingangskabels mit Ihrem Audiogerät.
- 3 Musikwiedergabe starten und die Lautstärke entsprechend wunschgemäß anpassen.



HINWEIS: Wenn der Audioeingang als Standard-Wiedergabegerät eingestellt ist, leuchtet das Licht der Mikrofontaste durchgehend rot. Das Mikrophon der Soundleiste kann in diesem Wiedergabemodus nicht verwendet werden.

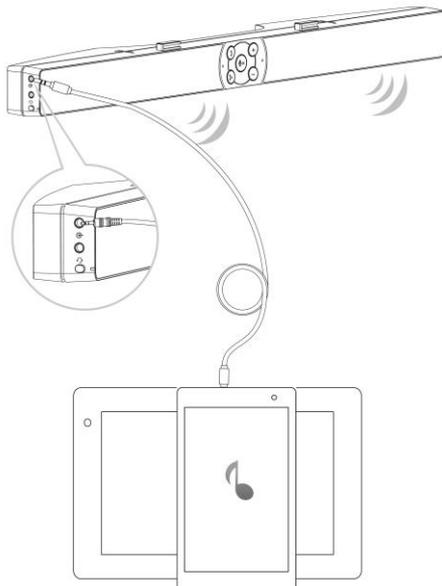


Kopfhöreranschluss

- 1 Verbinden Sie den Kopfhörer mit der Kopfhörerbuchse an der Soundleiste.
- 2 Musikwiedergabe starten und die Lautstärke entsprechend wunschgemäß anpassen.
- 3 Drücken Sie die Standard-Wiedergabetaste an der linken Seite der Soundleiste, um zwischen dem Lautsprecher und dem Kopfhörer umzuschalten.



HINWEIS: Die Standard-Wiedergabetaste ist deaktiviert, wenn der Kopfhörer nicht an die Soundleiste angeschlossen ist.

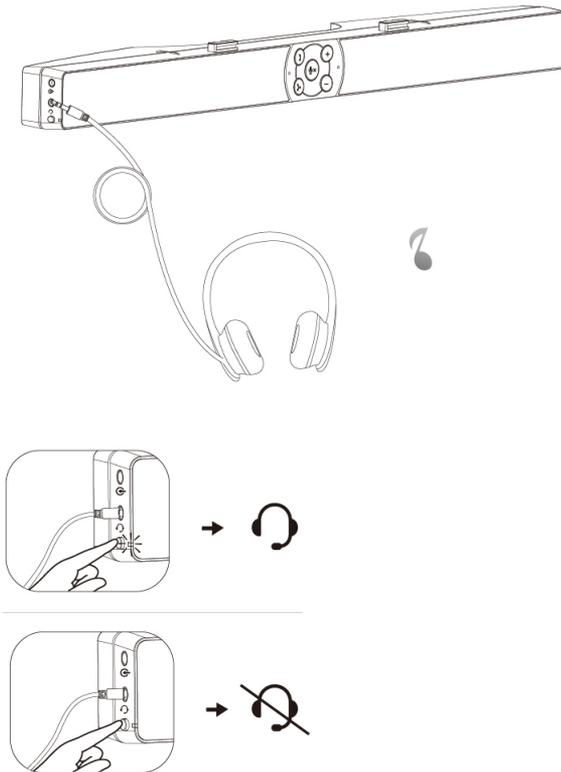


Skype for Business Anrufe annehmen


- 1 Drücken Sie die Taste „Gespräch annehmen“.

 **HINWEIS: Die Kontrollleuchte der Taste „Gespräch annehmen“ blinkt, wenn ein Anruf über Skype for Business oder eine andere unterstützte Software eingeht.**


- 2 Drücken Sie die Taste „Gespräch beenden“, um das Gespräch zu beenden.
- 3 Drücken Sie die Taste „Mikrofon stummschalten“, um das Mikrofon der Soundbar stumm zu schalten. Wenn Sie die Taste „Mikrofon stummschalten“ erneut drücken, wird die Stummschaltung des Mikrofons der Soundbar wieder aufgehoben.

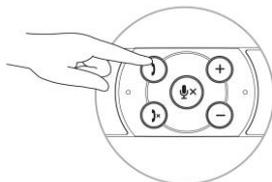

Annehmen eines Anrufs

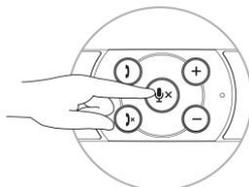


Stummschalten des Mikrofons

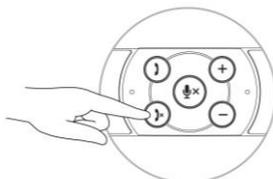


Das Gespräch beenden

Anrufe mit Skype for Business durchführen


- 1 Drücken Sie die Anruftaste, um Skype for Business zu öffnen.
- 2 Tätigen Sie einen Anruf über die Skype for Business-Anwendung auf Ihrem Computer.
- 3 Drücken Sie die Taste „Gespräch beenden“, um das Gespräch zu beenden.
- 4 Drücken Sie die Taste „Mikrofon stummschalten“, um das Mikrofon der Soundbar stumm zu schalten. Wenn Sie die Taste „Mikrofon stummschalten“ erneut drücken, wird die Stummschaltung des Mikrofons der Soundbar wieder aufgehoben.

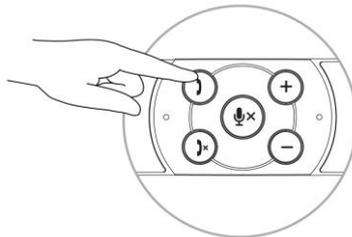

Tätigen eines Anrufs

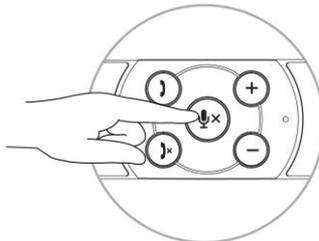


Stummschalten des Mikrofons

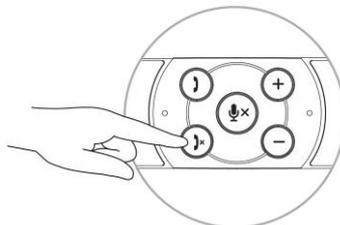


Das Gespräch beenden

Lautstärke einstellen

- 1 Drücken Sie zum Erhöhen der Lautstärke die Taste +. Bei Erreichen der Maximallautstärke der Soundbar ertönen unaufdringlicher Doppelton.
- 2 Drücken Sie zum Verringern der Lautstärke die Taste -. Bei Erreichen der Mindestlautstärke der Soundbar ertönen unaufdringlicher Einzelton.

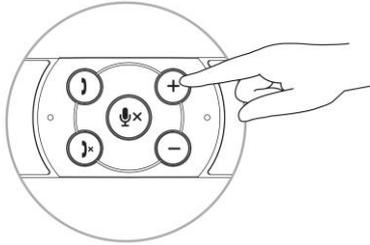

Lautstärke erhöhen

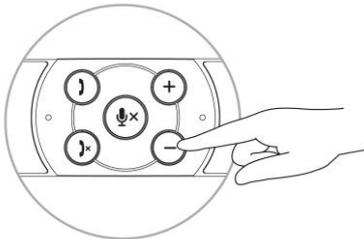

Lautstärke verringern

Problembehandlung

Probleme	Mögliche Ursachen	Mögliche Problemlösungen
Kein Ton	Kein Ton aus der externen Audioquelle	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie, ob ein 3,5-mm-AUX-Eingangskabel mit dem AUX-Eingang der Soundbar verbunden ist.• Ziehen Sie das 3,5-mm-Kabel aus dem AUX-Eingang heraus und anschließend wieder hinein.• Prüfen Sie, ob die Audioquelle eingeschaltet ist.• Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Audiogeräts nicht auf 0 % eingestellt ist.• Eine bekanntermaßen funktionierende Audioquelle bzw. einen bekanntermaßen funktionierenden Lautsprecher ausprobieren.
Ungewöhnliches Geräusch	Verzerrtes oder summendes Geräusch	<ul style="list-style-type: none">• Entfernen Sie sämtliche Hindernisse zwischen der Soundleiste und dem Benutzer.• Stellen Sie im AUX-Eingangsmodus sicher, dass der 3,5 mm Stecker vollständig in den AUX-Eingangsanschluss der Soundkarte eingesteckt ist.• Verringern Sie die Lautstärke der Audioanwendung oder des Musik-Players.• Verringern Sie die Lautstärke durch Drücken der Minustaste (-) der Soundbar.

Nicht abgeglicherer Tonausgang	Der Ton kommt nur von einer Seite der Soundleiste.	<ul style="list-style-type: none"> • Soundleiste unter Einsatz einer weiteren Audioquelle testen (z.B. tragbarer CD-Spieler oder MP3-Player). • Entfernen Sie sämtliche Hindernisse zwischen der Soundleiste und dem Benutzer. • Stellen Sie im AUX-Eingangsmodus sicher, dass der 3,5 mm Stecker vollständig in den AUX-Eingangsanschluss der Soundleiste oder Audioquelle eingesteckt ist. • Stellen Sie in Windows die Audio-Balance-Regler für den linken und rechten Lautsprecher ein. • Ziehen Sie alle Kabel ab und schließen Sie sie wieder an. • Testen Sie die Soundbar mit Hilfe einer weiteren Audioquelle (z. B. tragbarer CD-Spieler oder MP3-Player).
Niedrige Lautstärke	Lautstärke zu niedrig eingestellt	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie sämtliche Hindernisse zwischen der Soundleiste und dem Benutzer. • Drehen Sie die Lautstärke durch das Drücken der Plus-taste (+) an der Soundleiste auf eine höhere Stufe. • Stellen Sie alle Windows Lautstärkeregler auf Maximum. • Erhöhen Sie die Lautstärke des Audioprogramms.

AUX-Eingang
hat keinen Ton

Kein Ton über
den AUX-
Eingangsmodus

- Testen Sie die Soundbar mit Hilfe einer weiteren Audioquelle (z. B. tragbarer CD-Spieler oder MP3-Player).
- Stellen Sie sicher, dass das AUX-Eingangskabel ordnungsgemäß am AUX-Eingang der Soundbar und an der AUX-Ausgangsbuchse des Audiogeräts angeschlossen ist.
- Ein bekanntermaßen funktionierendes AUX-Eingangs-Kabel ausprobieren.
- Vergewissern Sie sich, dass das Audiogerät eingeschaltet ist und dass Musik wiedergegeben wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Audiogeräts nicht auf 0 % eingestellt ist.
- Eine bekanntermaßen funktionierende Audioquelle bzw. einen bekanntermaßen funktionierenden Lautsprecher ausprobieren.

AUX-Eingang klingt
verzerrt

Das AUX-
Eingangskabel
ist nicht
ordnungsgemäß
eingesteckt

- Entfernen Sie sämtliche Hindernisse zwischen der Soundleiste und dem Benutzer.
- Stellen Sie sicher, dass der AUX-Eingangsstecker vollständig in den AUX-Ausgangsanschluss der Audioquelle eingesteckt ist.
- Verringern Sie die Lautstärke der Audioquelle.

Lautsprecherstecker ist angeschlossen, aber kein Ton hörbar

Der Audio-Player des Computers wird abgespielt

- Verringern Sie die Lautstärke durch Drücken der Minustaste (-) der Soundbar.
- Sämtliche Kabel säubern und erneut sicher einstecken.
- Stellen Sie sicher, dass lose Gegenstände die Soundleiste nicht berühren.

- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Musik-Players der Plattform nicht auf 0 % eingestellt ist.
- Erhöhen Sie die Lautstärke der Soundleiste.
- Drücken Sie die Taste „Standard-Wiedergabefunktion“ an der Soundleiste.

Ungewöhnliches Geräusch aus dem Kopfhörer

Verzerrung des Audiosignals

- Überprüfen, dass der Kopfhörerstecker ordnungsgemäß in der Lautsprechersteckbuchse des Kopfhörers eingesteckt ist.
- Überprüfen Sie, ob die Verbindung des Kopfhörersteckers unterbrochen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei bei Wiedergabe ohne Kopfhörer nicht verzerrt oder an einem anderen Kopfhörer angeschlossen ist.

Spezifikationen

Allgemein

Modell	AE515/AE515M
Anschlusstyp	USB-Kabel Audiokabel

Elektrisch

Betriebsspannung	5 V
Betriebsstrom	500 mA
Audioeingang	Digitaler USB-Audioeingang Analoger Audio AUX-Eingang (3,5 mm Klinke)
Ausgangsleistung	2 × 1,8 W bei ≤ 10 % THD (USB 3.0) 2 × 1,0 W bei ≤ 10 % THD (USB 2.0)
Schalldruckpegel	84 dB ± 3 dB

Maße und Gewichte

Abmessungen der Soundleiste:

Breite	443 mm (17,441 in)
Höhe	35 mm (1,378 in)
Tiefe	60,43 mm (2,379 in)
Gewicht	440 g (0,97 lb)

Maße der Halterung:

Breite	230,11 mm (9,06 in)
Höhe	56,08 mm (2,21 in)
Tiefe	63,57 mm (2,50 in)
Gewicht	74 g (0,16 lb)

Rechtliche Information

Garantie

Eingeschränkte Garantie und Rückgaberecht

Dell-Produkte haben eine 3-jährige eingeschränkte Hardware-Garantie.

Für US-Kunden:

Dieses Gerät und Ihre Nutzung dieses Produkts unterliegen der Dell-Endbenutzervereinbarung, die Sie unter www.dell.com/terms finden. Dieses Dokument enthält eine bindende Schiedsgerichtsklausel.

Für Kunden aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika:

Dell-Produkte unterliegen den nationalen Verbraucherrechten, Verkaufsbedingungen des Fachhändlers (zwischen Ihnen und dem Fachhändler) und den Dell-Vertragsbedingungen für Endbenutzer.

Dell bietet möglicherweise ebenfalls eine zusätzliche Hardware-Garantie — Einzelheiten der Dell-Vertragsbedingungen für Endbenutzer und der Garantiebedingungen finden Sie bei www.dell.com, hier wählen Sie Ihr Land in der Liste unten auf der Startseite, dann klicken Sie auf den Link „Geschäftsbedingungen“ für die Endbenutzerbedingungen oder auf den Link „support“ für die Garantiebedingungen.

Für Nicht-U.S.-Kunden:

Dell-Produkte unterliegen den nationalen Verbraucherrechten, Verkaufsbedingungen des Fachhändlers (zwischen Ihnen und dem Fachhändler) und den Dell-Garantiebedingungen. Dell bietet möglicherweise zusätzlich eine Hardware-Garantie — Details der Dell-Garantiebedingungen finden Sie bei www.dell.com. Wählen Sie Ihr Land unten auf der Startseite und klicken Sie dann auf den Link „Geschäftsbedingungen“ bzw. „Support“ für die Garantiebedingungen.