

Soundbar stereo Dell con staffa - AE515M

Manuale dell'utente

Modello: AE515



Note, avvisi e avvertenze



NOTA: UNA NOTA indica un'informazione importante che può aiutare a utilizzare in modo migliore il proprio computer.



AVVISO: UN AVVISO indica un potenziale danno all'hardware o la possibile perdita di dati e spiega come evitare il problema



AVVERTENZA: UN'AVVERTENZA indica un potenziale danno alle cose, lesioni personali o morte.

Copyright © 2018 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Il presente prodotto è protetto dalle leggi statunitensi e internazionali sui diritti d'autore e sulla proprietà intellettuale. Dell™ e il logo Dell sono marchi commerciali di proprietà di Dell negli Stati Uniti d'America e/o in altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi e nomi citati nel presente documento sono marchi commerciali di proprietà delle rispettive società.

2018 - 05


Rev. A00

Sommario

Contenuto della scatola.....	4
Caratteristiche.....	5
Impostazione della soundbar	6
Collegamento della Soundbar allo schermo Dell	6
Accensione della soundbar.....	9
Connessione della soundbar	10
Ingresso audio	10
Ingresso cuffie.....	11
Rispondere a una chiamata Skype for Business	12
Chiamate Skype for Business.....	13
Regolazione del volume.....	14
Risoluzione dei problemi.....	15
Specifiche tecniche	18
Informazioni obbligatorie.....	19
Garanzia.....	19

Contenuto della scatola


 **NOTA:** La documentazione in dotazione con la soundbar può variare a seconda della regione.

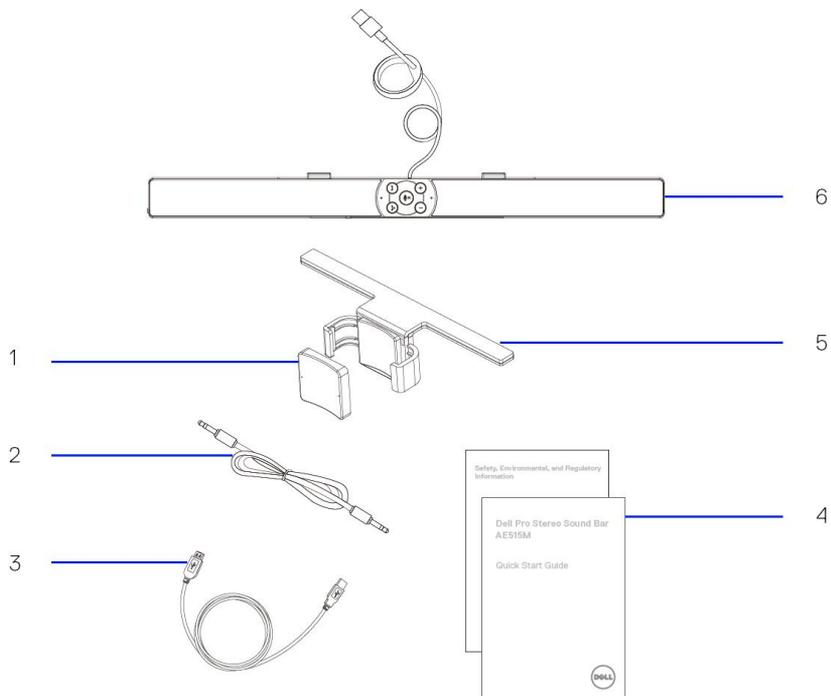

- 1 Cuscino spesso in gomma
- 3 Cavo USB
- 5 Staffa

- 2 Cavo audio
- 4 Documentazione
- 6 Soundbar

Caratteristiche

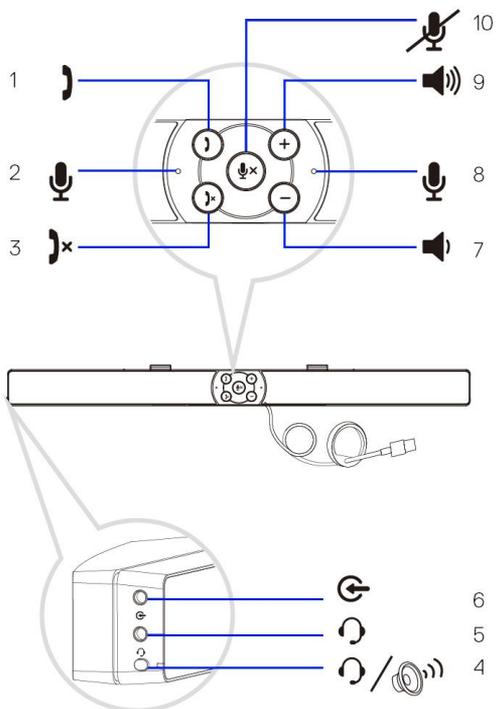


- | | | | |
|---|-----------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | Risposta chiamata | 2 | Microfono |
| 3 | Interruzione chiamata | 4 | Pulsante di riproduzione predefinito |
| 5 | Cuffia | 6 | Aux-in |
| 7 | Volume - | 8 | Microfono |
| 9 | Volume + | 10 | Disattivazione mic |

Impostazione della soundbar


Collegamento della Soundbar allo schermo Dell

Senza staffa

- 1 Allineare le linguette sulla soundbar alle fessure sulla base dello schermo.
- 2 Far scorrere la soundbar verso destra per fissarla alla base dello schermo.

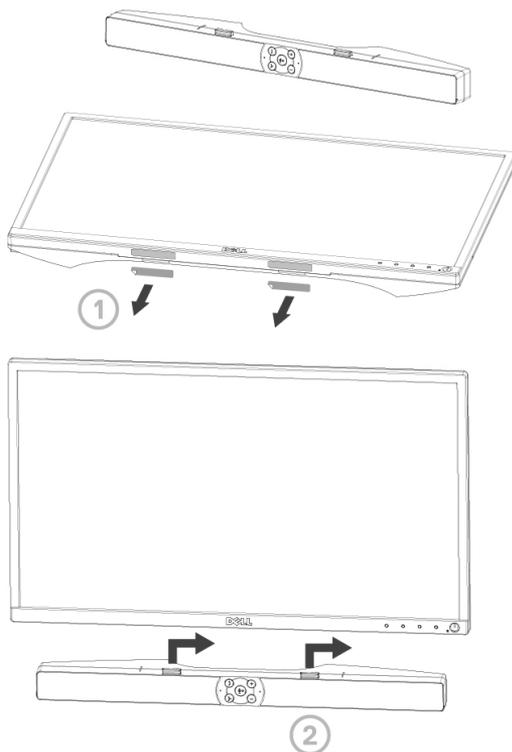

Con staffa

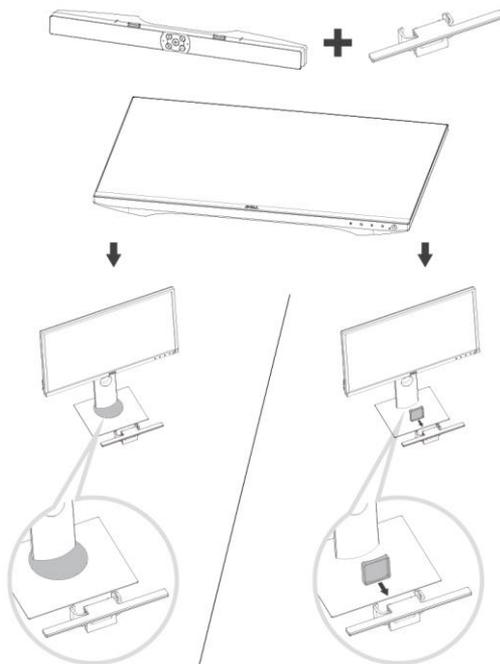


- 1 Tirare il morsetto della staffa.




NOTA: utilizzare il cuscinetto spesso in gomma tra la staffa e il supporto non girevole alla base dello schermo.

- 2 Fissare la staffa al supporto dello schermo.

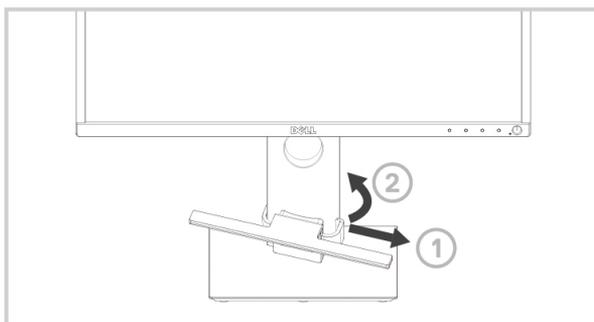

- 3 Spingere verso il basso la staffa per allinearla alla base del supporto.
- 4 Allineare le linguette sulla soundbar alle fessure sulla staffa.
Far scorrere la soundbar verso destra per fissarla alla staffa.

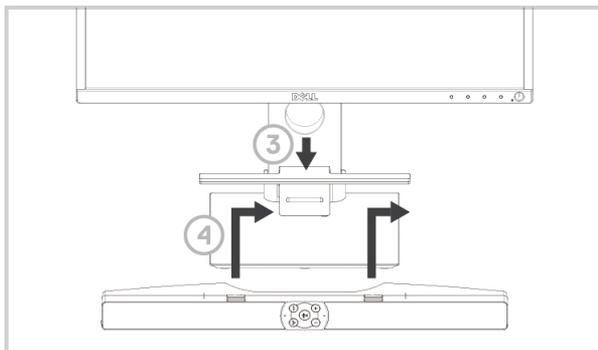


Accensione della soundbar

- ✎ **NOTA:** se la soundbar non viene rilevata, collegare il cavo di uplink fornito in dotazione con lo schermo Dell. Collegare un'estremità del cavo di uplink alla porta USB dello schermo Dell e l'altra estremità alla porta USB del computer Dell.

Collegare il cavo USB della soundbar alla porta USB dello schermo Dell.

- ✎ Quando il computer è acceso, la soundbar si accende automaticamente. L'indicatore sul lato destro della soundbar emetterà una luce bianca fissa.

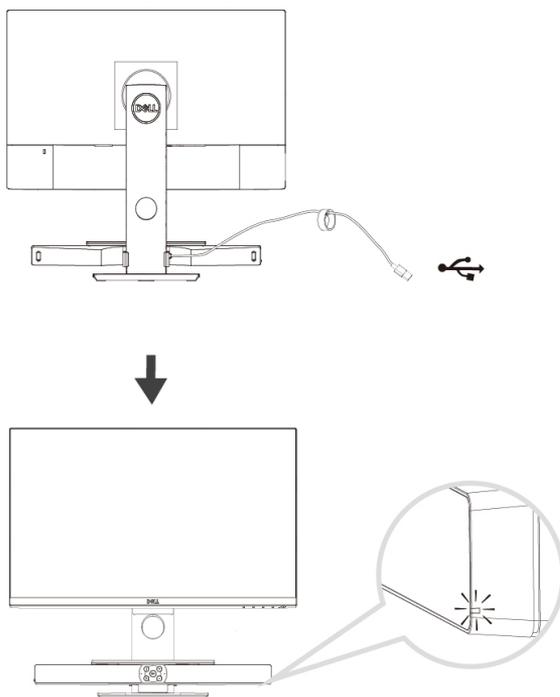

Connessione della soundbar

Utilizzare l'ingresso audio-in o aux-in per collegare un dispositivo audio, ad es. un tablet o uno smartphone, alla soundbar Dell.


Ingresso audio

L'audio può essere riprodotto utilizzando il cavo audio-in fornito in dotazione con la soundbar.

- 1 Collegare il cavo audio-in all'ingresso aux sul lato sinistro della soundbar.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo audio-in al dispositivo audio.
- 3 Riprodurre la musica e regolare il volume al livello desiderato.




NOTA: Quando la fonte audio è il dispositivo di riproduzione predefinito, l'indicatore sul pulsante del microfono emetterà una luce rossa fissa. Non è possibile utilizzare il microfono della soundbar in questa modalità di riproduzione.

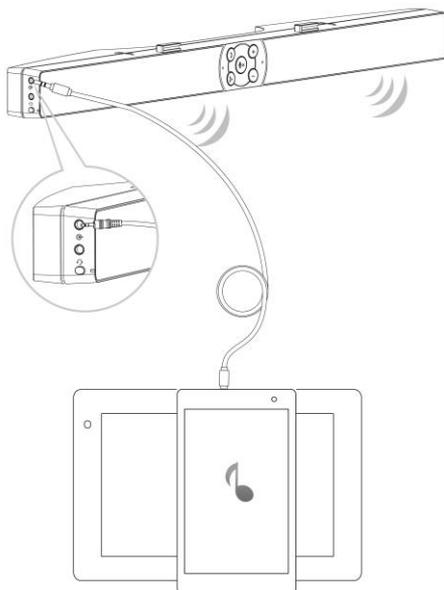

Ingresso cuffie

- 1 Collegare le cuffie all'apposito ingresso sulla soundbar.
- 2 Riprodurre la musica e regolare il volume al livello desiderato.
- 3 Premere il pulsante di riproduzione Predefinito sul lato sinistro della soundbar per commutare tra altoparlante e cuffie.

 **NOTA: Il pulsante di riproduzione Predefinito è disattivato quando le cuffie non sono collegate alla soundbar.**

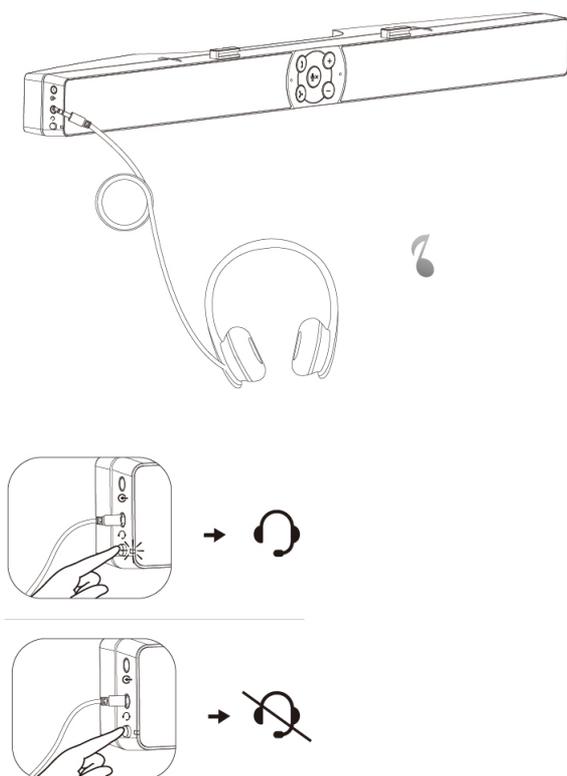


Rispondere a una chiamata Skype for Business


- 1 Premere il pulsante di risposta chiamata.

 **NOTA:** la spia luminosa sul pulsante Chiamata lampeggia lentamente quando c'è una chiamata in arrivo di Skype for Business o altro programma supportato.


- 2 Premere il pulsante di termine chiamata per terminare la conversazione.
- 3 Premere il pulsante di disattivazione del microfono per disattivare il microfono della soundbar. Premere di nuovo il pulsante per riattivare il microfono della soundbar.

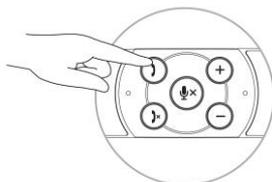

Rispondere a una chiamata

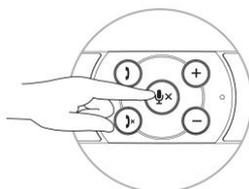


Disattivare il microfono

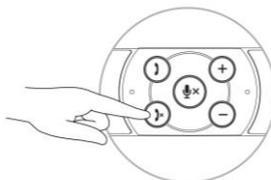


Terminare la chiamata

Chiamate Skype for Business


- 1 Premere il pulsante di Chiamata per avviare Skype for Business.
- 2 Iniziare una chiamata con l'applicazione Skype for Business sul proprio computer.
- 3 Premere il pulsante di termine chiamata per terminare la conversazione.
- 4 Premere il pulsante di disattivazione del microfono per disattivare il microfono della soundbar. Premere di nuovo il pulsante per riattivare il microfono della soundbar.

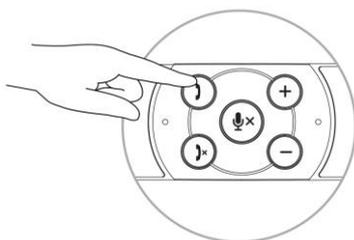

Fare una chiamata

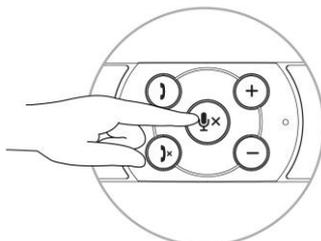


Disattivare il microfono

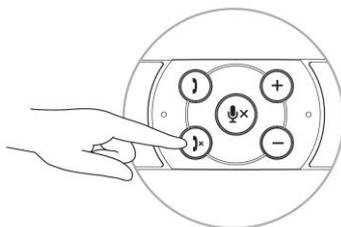


Terminare la chiamata

Regolazione del volume

- 1 Premere il pulsante + per aumentare il volume. L'Soundbar emette un segnale acustico bitonale quando è al massimo volume.
- 2 Premere il pulsante – per diminuire il volume. L'Soundbar emette un segnale acustico monotonale quando è al volume minimo.

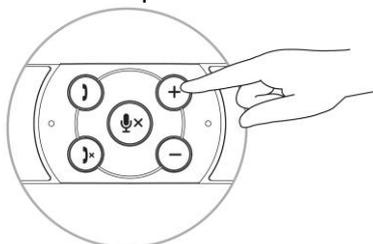

Aumentare il volume

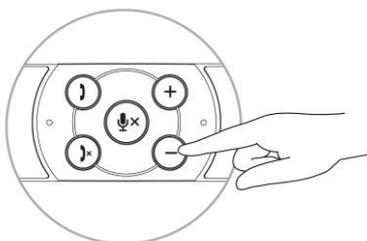

Diminuire il volume

Risoluzione dei problemi

Problemi	Possibili cause	Possibili soluzioni
Non si sente alcun suono	Nessun suono dalla fonte audio esterna	<ul style="list-style-type: none">• Accertarsi che un cavo aux-in da 3,5 mm sia stato collegato all'ingresso aux-in dell'Soundbar.• Scollegare il cavo aux-in da 3,5 mm dall'ingresso aux-in, quindi collegarlo nuovamente.• Accertarsi che la sorgente audio sia accesa.• Accertarsi che il volume del dispositivo audio non sia impostato su 0%.• Provare utilizzando un altoparlante o una fonte audio di cui è stato accertato il corretto funzionamento.
Suono anomalo	Suono distorto o segnale acustico	<ul style="list-style-type: none">• Eliminare eventuali ostacoli tra la soundbar e l'utente.• In modalità aux-in, accertarsi che il connettore da 3,5 mm sia completamente inserito nel corrispondente ingresso della scheda audio.• Abbassare il volume dell'applicazione audio o del lettore musicale.• Abbassare il livello del volume premendo il pulsante - sulla soundbar.• Testare la soundbar utilizzando un'altra fonte audio (ad esempio un lettore CD portatile o un lettore MP3).
L'audio in uscita è sbilanciato	Il suono proviene solo da un lato della soundbar	<ul style="list-style-type: none">• Eliminare eventuali ostacoli tra la soundbar e l'utente.

		<ul style="list-style-type: none"> • In modalità aux-in, accertarsi che il connettore da 3,5 mm sia completamente inserito nel corrispondente ingresso della soundbar o della fonte audio. • Regolare il bilanciamento del suono di Windows per gli altoparlanti destro e sinistro. • Pulire e riposizionare tutti i cavi. • Testare la soundbar utilizzando un'altra fonte audio (ad esempio un lettore CD portatile o un lettore MP3).
<p>Il volume è basso</p>	<p>Il volume è troppo basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminare eventuali ostacoli tra la soundbar e l'utente. • Alzare il livello del volume premendo il pulsante “+” sulla soundbar. • Impostare tutti i controlli volume di Windows al massimo. • Alzare il volume dell'applicazione audio. • Testare la soundbar utilizzando un'altra fonte audio (ad esempio un lettore CD portatile o un lettore MP3).
<p>Non proviene alcun suono dalla fonte aux-in</p>	<p>Non si sente alcun suono quando in modalità aux-in</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che il cavo aux-in sia correttamente inserito nell'ingresso aux-in della soundbar e nell'uscita aux-out del dispositivo audio. • Provare utilizzando un cavo aux-in di cui è stato accertato il corretto funzionamento. • Verificare che il dispositivo audio sia acceso e stia riproducendo musica. • Accertarsi che il volume del dispositivo audio non sia impostato su 0%.

Distorsione
aux-in

Il cavo aux-in
non è stato
inserito
correttamente

- Provare utilizzando un altoparlante o una fonte audio di cui è stato accertato il corretto funzionamento.
- Eliminare eventuali ostacoli tra la soundbar e l'utente.
- Accertarsi che lo spinotto aux-in sia completamente inserito nell'ingresso aux-out della fonte audio.
- Abbassare il volume della sorgente audio.
- Abbassare il livello del volume premendo il pulsante – sulla soundbar.
- Pulire e riposizionare i cavi.
- Assicurarsi che nessun oggetto tocchi la soundbar.

Il jack cuffie è
collegato, ma
non si sente
nessun suono

Il lettore audio
del computer
riproduce la
musica

- Accertarsi che il volume del lettore musicale della piattaforma non sia impostato su 0%.
- Aumentare il volume della soundbar.
- Premere il pulsante della funzione di riproduzione predefinita sulla soundbar.

Suono anomalo
dalle cuffie

Distorsione
audio

- Accertarsi che lo spinotto delle cuffie sia correttamente inserito nell'ingresso cuffie dell'Soundbar.
- Verificare che il collegamento dello spinotto delle cuffie non sia intermittente.
- Verificare che il file musicale non sia distorto anche quando viene ascoltato senza le cuffie o utilizzando delle cuffie sicuramente funzionanti.

Specifiche tecniche

Generali

Numero del modello	AE515/AE515M
Tipo di collegamento	Cavo USB Cavo audio

Elettriche

Tensione di esercizio	5 V
Corrente di impiego	500 mA
Ingresso audio	Ingresso audio digitale USB Ingresso audio aux-in (jack da 3,5 mm)
Potenza in uscita	2 x 1,8 W con il $\leq 10\%$ di distorsione armonica totale (USB 3.0) 2 x 1,0 W con il $\leq 10\%$ di distorsione armonica totale (USB 2.0)
Livello di pressione acustica	84 dB ± 3 dB

Caratteristiche fisiche

Dimensioni della soundbar:

Larghezza	443 mm (17,441 in)
Altezza	35 mm (1,378 in)
Profondità	60,43 mm (2,379 in)
Peso	440 g (0,97 lb)

Dimensioni della staffa:

Larghezza	230,11 mm (9,06 in)
Altezza	56,08 mm (2,21 in)
Profondità	63,57 mm (2,50 in)
Peso	74 g (0,16 lb)

Informazioni obbligatorie

Garanzia

Garanzia limitata e condizioni di restituzione

I prodotti con marchio Dell godono di una garanzia limitata di 3 anno sull'hardware.

Per acquirenti USA:

Questo acquisto e il relativo utilizzo di questo prodotto da parte dell'utente sono soggetti all'accordo con l'utente finale di Dell, disponibile su www.dell.com/terms. Questo documento contiene una clausola arbitrale vincolante.

Per acquirenti residenti in Europa, Medio Oriente e Africa:

I prodotti con marchio Dell che vengono venduti e utilizzati sono soggetti ai diritti legali dei consumatori applicabili, ai termini di qualsiasi contratto che abbiate sottoscritto con un rivenditore (che si applicherà fra voi e il rivenditore) e ai termini del contratto con l'utente finale di Dell.

Dell può anche offrire una garanzia sull'hardware aggiuntiva – i dettagli completi del contratto con l'utente finale di Dell e i termini della garanzia possono essere consultati su www.dell.com. Selezionate il vostro Paese dall'elenco nella parte bassa della home page e cliccate il link “terms and conditions” per i termini del contratto con l'utente finale o il link “support” per i termini della garanzia.

Per acquirenti non residenti negli Stati Uniti:

I prodotti con marchio Dell che vengono venduti e utilizzati sono soggetti ai diritti legali dei consumatori applicabili, ai termini di qualsiasi contratto che abbiate sottoscritto con un rivenditore (che si applicherà fra voi e il rivenditore) e ai termini della garanzia Dell. Dell fornisce una garanzia addizionale per l'hardware – i dettagli completi dei termini di garanzia Dell possono essere consultati sul sito <http://www.dell.com>, selezionare la propria nazione dalla lista in basso alla pagina “home” e cliccare sul link “terms and conditions” o sul link “support” per i termini della garanzia.