

Soundbar stereo Dell – AC511

**Soundbar stereo Dell con staffa –
AC511M**

Manuale dell'utente

Modello: AC511



Note, avvisi e avvertenze



NOTA: UNA NOTA indica un'informazione importante che può aiutare a utilizzare in modo migliore il proprio computer.



AVVISO: UN AVVISO indica un potenziale danno all'hardware o la possibile perdita di dati e spiega come evitare il problema



AVVERTENZA: UN'AVVERTENZA indica un potenziale danno alle cose, lesioni personali o morte.

Copyright © 2018 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Il presente prodotto è protetto dalle leggi statunitensi e internazionali sui diritti d'autore e sulla proprietà intellettuale. Dell™ e il logo Dell sono marchi commerciali di proprietà di Dell negli Stati Uniti d'America e/o in altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi e nomi citati nel presente documento sono marchi commerciali di proprietà delle rispettive società.

2018 - 05


Rev. A00

Sommario

Contenuto della scatola.....	4
Caratteristiche	5
Impostazione della soundbar	6
Collegamento della Soundbar allo schermo Dell.....	6
Accensione della soundbar	9
Connessione della soundbar	10
Ingresso audio	10
Ingresso cuffie.....	11
Regolazione del volume	12
Risoluzione dei problemi.....	13
Specifiche tecniche.....	21
Informazioni obbligatorie.....	22
Garanzia	22


Contenuto della scatola

 **NOTA:** La documentazione in dotazione con la soundbar può variare a seconda della regione.

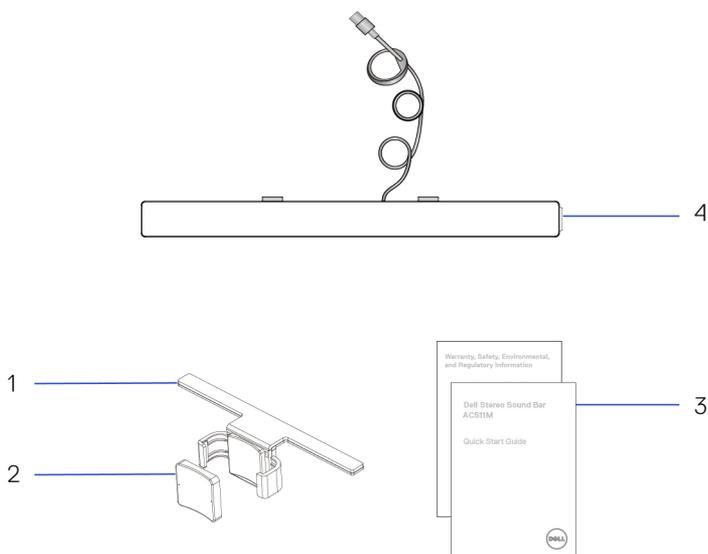

- | | | | |
|---|----------------|---|-------------------------|
| 1 | Staffa | 2 | Cuscino spesso in gomma |
| 3 | Documentazione | 4 | Soundbar |

Caratteristiche

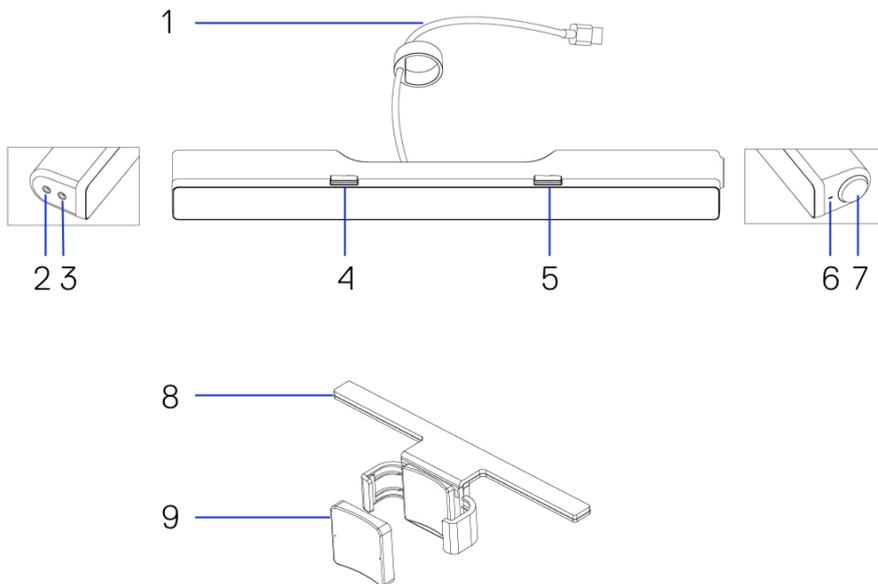


- | | | | |
|---|-------------------------|---|----------------------|
| 1 | Cavo USB | 2 | Porta aux-in |
| 3 | Ingresso cuffie | 4 | Gancio a T sinistro |
| 5 | Gancio a T destro | 6 | LED di alimentazione |
| 7 | Manopola del volume | 8 | Staffa |
| 9 | Cuscino spesso in gomma | | |

Impostazione della soundbar


Collegamento della Soundbar allo schermo Dell

Senza staffa

- 1 Allineare le linguette sulla soundbar alle fessure sulla base dello schermo.
- 2 Far scorrere la soundbar verso destra per fissarla alla base dello schermo.

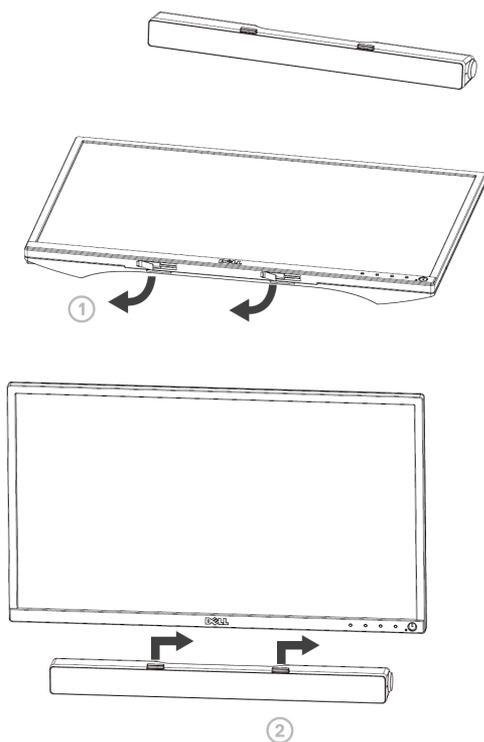


Con staffa

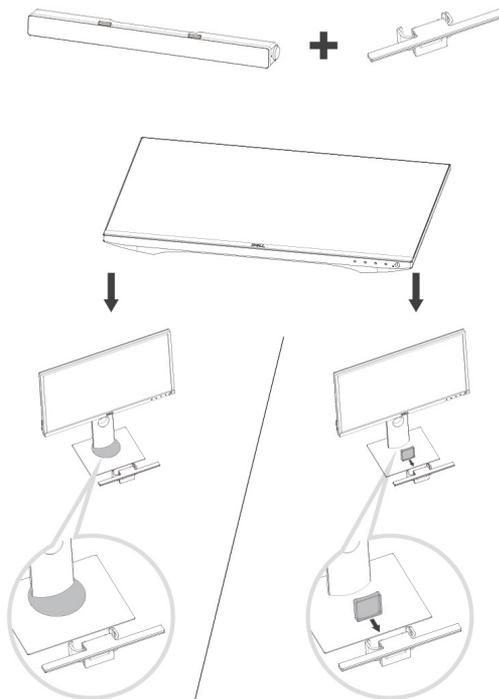


- 1 Tirare il morsetto della staffa.

 **NOTA: utilizzare il cuscinetto spesso in gomma tra la staffa e il supporto non girevole alla base dello schermo.**

- 2 Fissare la staffa al supporto dello schermo.

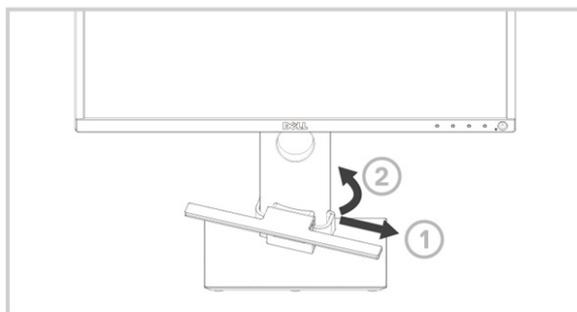

- 1 Spingere verso il basso la staffa per allinearla alla base del supporto.
- 2 Allineare le linguette sulla soundbar alle fessure sulla staffa.
Far scorrere la soundbar verso destra per fissarla alla staffa.

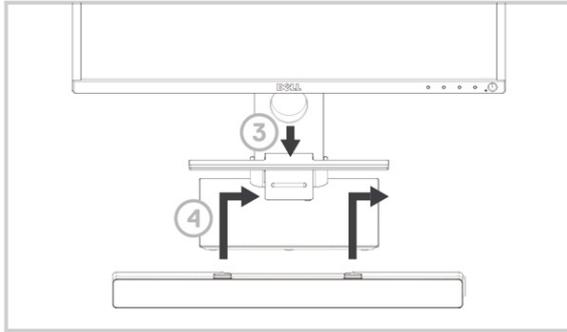


Accensione della soundbar

-  **NOTA:** se la soundbar non viene rilevata, collegare il cavo di uplink fornito in dotazione con lo schermo Dell. Collegare un'estremità del cavo di uplink alla porta USB dello schermo Dell e l'altra estremità alla porta USB del computer Dell.

Collegare il cavo USB della soundbar alla porta USB dello schermo Dell.

-  Quando il computer è acceso, la soundbar si accende automaticamente. L'indicatore sul lato destro della soundbar emetterà una luce bianca fissa.

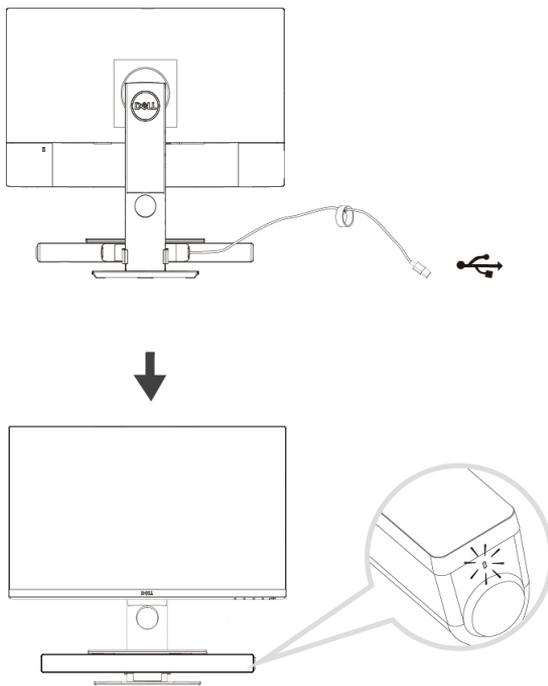

Connessione della soundbar


Utilizzare l'ingresso audio-in o aux-in per collegare un dispositivo audio, ad es. un tablet o uno smartphone, alla soundbar Dell.

Ingresso audio

L'audio può essere riprodotto utilizzando il cavo audio-in fornito in dotazione con la soundbar.

- 1 Collegare il cavo audio-in all'ingresso aux sul lato sinistro della soundbar.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo audio-in al dispositivo audio.
- 3 Riprodurre la musica e regolare il volume al livello desiderato.


 **NOTA:** Quando la fonte audio è il dispositivo di riproduzione predefinito, l'indicatore sul pulsante del microfono emetterà una luce rossa fissa. Non è possibile utilizzare il microfono della soundbar in questa modalità di riproduzione.

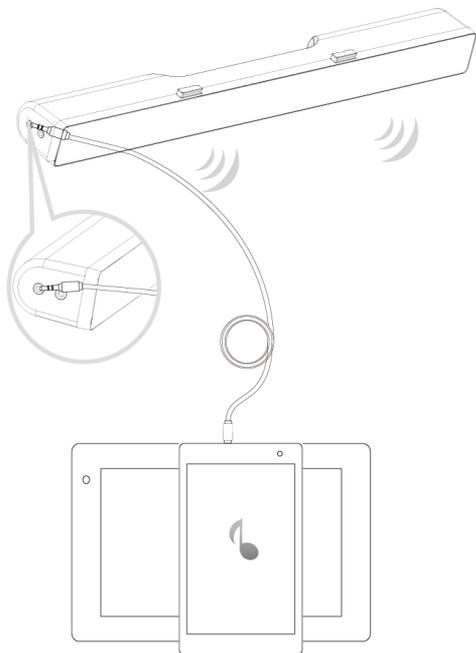

Ingresso cuffie


- 1 Collegare le cuffie all'apposito ingresso sulla soundbar.
- 2 Riprodurre la musica e regolare il volume al livello desiderato.
- 3 Premere il pulsante di riproduzione Predefinito sul lato sinistro della soundbar per commutare tra altoparlante e cuffie.

 **NOTA: Il pulsante di riproduzione Predefinito è disattivato quando le cuffie non sono collegate alla soundbar.**

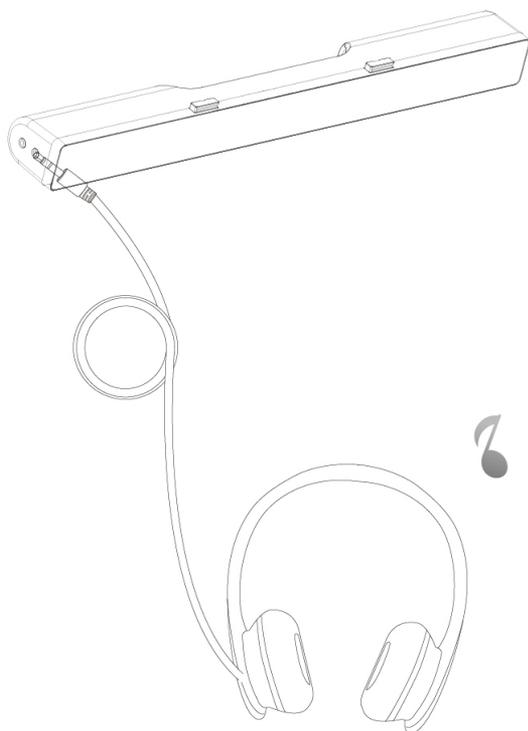

Regolazione del volume

Il volume del computer può essere controllato direttamente utilizzando la manopola del volume della soundbar.

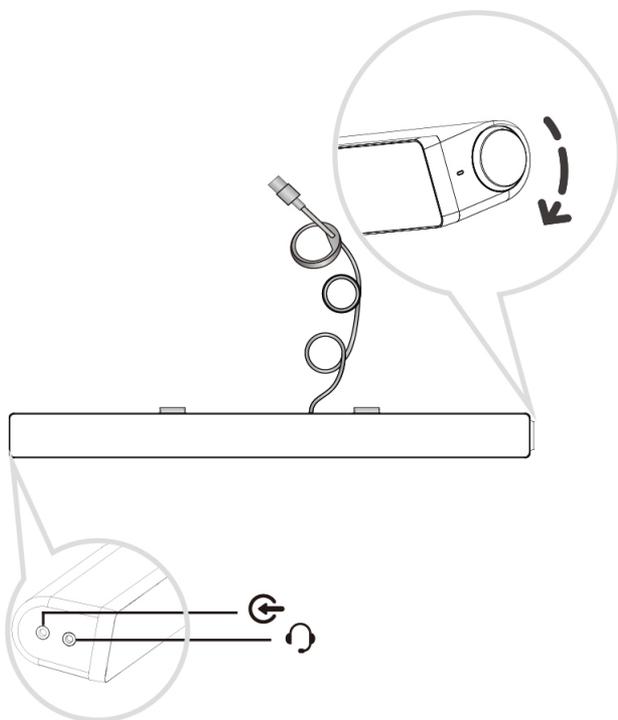

Risoluzione dei problemi

Problemi	Possibili cause	Possibili soluzioni
La soundbar non funziona correttamente.	Non è possibile rilevare o sincronizzare la soundbar.	<ul style="list-style-type: none">• Se necessario per il proprio schermo Dell, collegare un'estremità del cavo di uplink alla porta USB dello schermo Dell e l'altra estremità alla porta USB del computer Dell.• Una volta collegato il cavo USB alla fonte di alimentazione USB, verificare se si accende il LED bianco sulla destra della soundbar.• Se il LED non si accende, verificare che il cavo USB sia collegato correttamente alla porta USB.• Se il LED è acceso e la soundbar non funziona, rimuoverla o scollegarla dal sistema e riavviare il computer.• Collegare nuovamente la soundbar e verificare se il LED si accende.• Se non è ancora possibile collegare la soundbar, controllare che appaia in Gestione dispositivi.• Collegare la soundbar a un'altra porta USB.• Se la nuova porta USB funziona, la porta USB precedente potrebbe essere guasta.• Se anche l'altra porta non funziona, seguire la procedura descritta qui sotto.• Provare a collegare delle casse o un dispositivo USB (ad es. una tastiera) correttamente

funzionanti o collegare la soundbar a un altro sistema.

- Se non si ha a disposizione un altro mouse o sistema, utilizzare una tastiera USB (o un qualsiasi altro dispositivo USB) che si sa essere funzionante per verificare la porta USB.
- Se nemmeno questo dispositivo USB funziona collegato alla stessa porta, o se la soundbar originale funziona bene su un altro sistema, l'I/O USB del sistema originario potrebbe essere difettoso.
- Se l'altro dispositivo USB collegato funziona, o se la soundbar non funziona correttamente su un altro sistema, sostituire la soundbar con un'altra funzionante.

Non si sente alcun suono

La soundbar è accesa e l'indicatore LED di alimentazione è illuminato.

- Se si sta riproducendo audio in streaming USB, assicurarsi di avere aperto un file audio sulla piattaforma e che il volume non sia impostato su 0%.
- Se si sta utilizzando un dispositivo esterno, come un lettore MP3, un iPod/iPad/iPhone o un qualsiasi telefono Android, assicurarsi che il cavo aux-in sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che il volume del lettore musicale esterno non sia impostato su 0%.
- Se si sta riproducendo audio in streaming USB, impostare i controlli volume di Windows sul massimo.

- Provare a riprodurre contenuto audio sul computer (ad esempio un CD audio o un lettore MP3).
- Alzare il volume ruotando la manopola del volume sulla soundbar in senso orario.
- Pulire o collegare nuovamente tutti i cavi.
- Verificare il funzionamento della soundbar con una fonte musicale diversa (ad esempio, un lettore CD portatile o un lettore MP3).
- Aprire il pannello di controllo del computer e fare clic su **Audio**.
- Provare porte diverse.
- Installare nuovamente i driver audio integrati o quelli della scheda madre. Riavviare il computer.
- Provare con degli altoparlanti che si sa essere funzionanti.

Non si sente alcun suono

Non si sente alcun suono dalla fonte audio USB.

- Controllare se un cavo aux-in da 3,5 mm è inserito nell'ingresso aux-in della soundbar.
- Scollegare il cavo aux-in da 3,5 mm dall'ingresso aux-in.

L'audio è distorto

La scheda audio del computer è la fonte audio utilizzata.

- Eliminare eventuali ostacoli tra la soundbar e l'utente.
- Confermare che lo spinotto audio line-in sia completamente inserito nel jack della scheda audio.
- Impostare tutti i controlli volume a metà.

- Abbassare il volume dell'applicazione audio.
- Abbassare il volume ruotando la manopola della soundbar in senso antiorario.
- Pulire e collegare nuovamente tutti i cavi.
- Effettuare la procedura di risoluzione dei problemi della scheda sonora.
- Testare la soundbar utilizzando un'altra fonte audio (ad esempio un lettore CD portatile o un lettore MP3).
- Assicurarsi che nessun oggetto libero tocchi la soundbar.

L'audio è distorto

La fonte audio utilizzata è un'altra.

- Eliminare eventuali ostacoli tra la soundbar e l'utente.
- Verificare che il cavo USB o lo spinotto audio line-in siano completamente inseriti nell'ingresso della fonte audio.
- Abbassare il volume della fonte audio.
- Abbassare il volume ruotando la manopola della soundbar in senso antiorario.
- Pulire e collegare nuovamente i cavi.
- Spegnerne il processo audio della fonte audio.
- Assicurarsi che la soundbar sia fissata allo schermo.
- Assicurarsi che nessun oggetto libero tocchi la soundbar.

L'audio in uscita è sbilanciato

Il suono proviene solo da un lato della soundbar

- Eliminare eventuali ostacoli tra la soundbar e l'utente.
- Verificare che lo spinotto audio line-in sia completamente

inserito nell'ingresso della scheda audio o della fonte audio.

- Impostare tutti i controlli del bilanciamento audio di Windows (S-D) a metà.
- Pulire e collegare nuovamente tutti i cavi.
- Effettuare la procedura di risoluzione dei problemi della scheda sonora.
- Testare la soundbar utilizzando un'altra fonte audio (ad esempio un lettore CD portatile o un lettore MP3).

Il volume è basso

Il volume è troppo basso.

- Eliminare eventuali ostacoli tra la soundbar e l'utente.
- Alzare il volume ruotando la manopola in senso orario.
- Impostare tutti i controlli volume di Windows al massimo.
- Alzare il volume dell'applicazione audio.
- Testare la soundbar utilizzando un'altra fonte audio (ad esempio un lettore CD portatile o un lettore MP3).

Si sente un ronzio

Rumore dalla soundbar

- La soundbar è correttamente fissata allo schermo senza che ci siano ostacoli?
- Assicurarsi che la soundbar sia fissata allo schermo e che non ci siano oggetti liberi che toccano o pendono dalla soundbar.
- Provare a impostare il volume su un livello basso ruotando la manopola in senso antiorario.

Non proviene alcun suono dalla fonte aux-in

Non si sente alcun suono quando si utilizza la funzione aux-in.

- Assicurarsi che i fili non interferiscano con la soundbar.

- Il cavo aux-in è inserito?
- Assicurarsi che il cavo aux-in sia correttamente inserito nel jack aux-in della soundbar e nel jack aux-out del dispositivo audio.
- Provare a usare un altro cavo aux-in, o uno che si sa essere funzionante.

- Il dispositivo audio è acceso e sta riproducendo musica?
- Verificare che il dispositivo audio sia acceso e stia riproducendo musica.
- Assicurarsi che il volume del dispositivo audio non sia impostato sullo 0%.
- Provare a sostituire il dispositivo audio con uno che si sa essere funzionante.

Distorsione aux-in

Il cavo aux-in è inserito correttamente?

- Eliminare eventuali ostacoli tra la soundbar e l'utente.
- Verificare che lo spinotto audio line-in sia completamente inserito nel jack della fonte audio.
- Abbassare il volume della sorgente audio.
- Abbassare il volume ruotando la manopola della soundbar in senso antiorario.
- Pulire e collegare nuovamente i cavi.
- Abbassare il livello dei bassi o dell'audio wave.

		<ul style="list-style-type: none"> • Abbassare il livello del “Wow Surround”. • Assicurarsi che la soundbar sia correttamente fissata allo schermo. • Assicurarsi che nessun oggetto libero tocchi la soundbar.
<p>Il jack delle cuffie è collegato ma non si sente alcun suono.</p>	<p>Lo streaming USB o la fonte audio esterna non stanno riproducendo musica e il volume è sullo 0%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se il lettore musicale della piattaforma o la fonte audio esterna stanno riproducendo musica. • Controllare che il volume della fonte audio e della soundbar non sia impostato sullo 0%.
<p>Il jack delle cuffie è collegato.</p>	<p>L’audio è distorto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che lo spinotto delle cuffie sia correttamente inserito nell’ingresso cuffie dell’Soundbar. • Verificare che lo spinotto delle cuffie non mostri un collegamento intermittente. • Verificare che il file musicale non sia distorto anche quando viene ascoltato senza le cuffie o utilizzando delle cuffie sicuramente funzionanti.
<p>Il cavo non è abbastanza lungo e la prolunga non si collega al cavo USB dell’altoparlante.</p>	<p>Prolunga USB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il cavo da 300 mm della soundbar sia abbastanza lungo per collegare la soundbar alla porta USB e, se necessario, utilizzare la prolunga USB. • Verificare che il cavo USB non sia danneggiato.
<p>Non è possibile fissare la soundbar allo schermo.</p>	<p>Gancio a T</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se manca il gancio a T. • Verificare se il gancio a T è danneggiato o rotto.

Pezzi mancanti

Verifica della confezione

- Verificare che la fessura per l'aggancio della soundbar su Schermo/LCD sia aperta e che non sia ostruita dalla pellicola protettiva.
- Aprire la confezione e verificare che contenga la prolunga USB.
- Verificare che nella confezione siano presenti tutti i pezzi elencati nella sezione "Contenuto della confezione".

Specifiche tecniche

Generali

Numero del modello	AC511/AC511M
Tipo di collegamento	USB
Sistemi operativi supportati	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft Windows 8• Microsoft Windows 7• Microsoft Windows 10

Elettriche

Tensione di esercizio	5 V
Ingresso audio	Ingresso audio digitale USB Ingresso audio aux-in (jack da 3,5 mm)
Potenza in uscita	2 x 1,25 W @ ≤10% THD (distorsione armonica totale)

Caratteristiche fisiche

Dimensioni della soundbar:	
Larghezza	406,00 mm (15,98 in)
Altezza	39 mm (1,54 in) (compreso il gancio a T)
Profondità	49,00 mm (1,93 in)
Peso	454 g (1,0 lb)

Dimensioni della staffa:

Larghezza	230,11 mm (9,06 in)
Altezza	56,08 mm (2,21 in)
Profondità	63,57 mm (2,50 in)
Peso	74 g (0,16 lb)

Informazioni obbligatorie

Garanzia

Garanzia limitata e condizioni di restituzione

I prodotti con marchio Dell godono di una garanzia limitata di 1 anno sull'hardware.

Per acquirenti USA:

Questo acquisto e il relativo utilizzo di questo prodotto da parte dell'utente sono soggetti all'accordo con l'utente finale di Dell, disponibile su www.dell.com/terms. Questo documento contiene una clausola arbitrale vincolante.

Per acquirenti residenti in Europa, Medio Oriente e Africa:

I prodotti con marchio Dell che vengono venduti e utilizzati sono soggetti ai diritti legali dei consumatori applicabili, ai termini di qualsiasi contratto che abbiate sottoscritto con un rivenditore (che si applicherà fra voi e il rivenditore) e ai termini del contratto con l'utente finale di Dell.

Dell può anche offrire una garanzia sull'hardware aggiuntiva – i dettagli completi del contratto con l'utente finale di Dell e i termini della garanzia possono essere consultati su www.dell.com. Selezionate il vostro Paese dall'elenco nella parte bassa della home page e cliccate il link "terms and conditions" per i termini del contratto con l'utente finale o il link "support" per i termini della garanzia.

Per acquirenti non residenti negli Stati Uniti:

I prodotti con marchio Dell che vengono venduti e utilizzati sono soggetti ai diritti legali dei consumatori applicabili, ai termini di qualsiasi contratto che abbiate sottoscritto con un rivenditore (che si applicherà fra voi e il rivenditore) e ai termini della garanzia Dell. Dell fornisce una garanzia addizionale per l'hardware – i dettagli completi dei termini di garanzia Dell possono essere consultati sul sito <http://www.dell.com>, selezionare la propria nazione dalla lista in basso alla pagina "home" e cliccare sul link "terms and conditions" o sul link "support" per i termini della garanzia.