

Dell Cast


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Snelstartgids
Hurtigstart
Snabbstartguide



What's in the box

Hvad der er i æsken | Inhoud van de verpakking
Hva finnes i esken | Vad finns i lädan

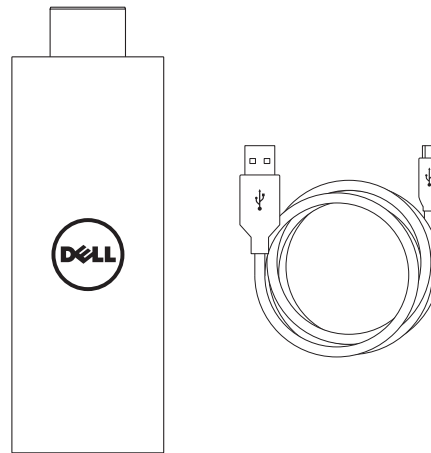

Requirements

Krav | Dit hebt u nodig
Krav | Förutsättningar

- Dell tablet with Dell Cast app and Wi-Fi network connection
- Display device with HDMI port
- Power adapter (sold separately) or a powered USB port
- Wireless/Wired keyboard and mouse (sold separately)

- Dell-tablet med Dell Cast app og Wi-Fi-netværksforbindelse
- Skærmenhed med HDMI-port
- Strømadapter (solgt separat) eller strømforsynet USB-port
- Trådløst/kablet tastatur og mus (sælges separat)


- Dell tablet met de app Dell Cast een verbinding met een Wi-Fi-netwerk
- Weergave-apparaat met HDMI-poort
- Netstroomadapter (los verkrijgbaar) of USB-poort voor voeding
- Draadloos/bedraad toetsenbord en draadloze/bedrade muis (los verkrijgbaar)

- Dell-nettbrett med Dell Cast-app og Wi-Fi-nettverkstilkobling
- Skjermenhet med HDMI-port
- Strømadapter (selges separat) eller via en USB-port
- Trådløst/kablet tastatur og trådløs/kablet mus (selges separat)

- Dell-surfplatta med appen Dell Cast och Wi-Fi-nätverksanslutning
- Displayenhet med HDMI-port
- Nätadapter (säljs separat) eller USB-port med strömförsörjning
- Trådlöst/kabelanslutet tangentbord och mus (säljs separat)

Features

Funktioner | Kenmerken
Funksjoner | Funktioner

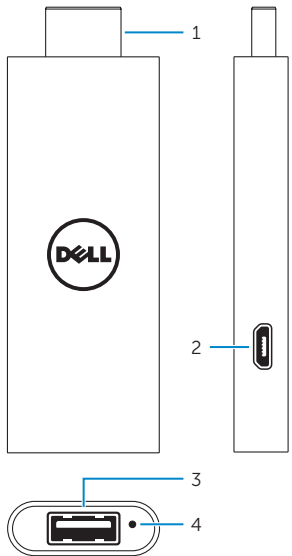

1. HDMI connector
2. Micro-USB port
3. USB port
4. Reset pinhole

1. HDMI-stik
2. Micro-USB-port
3. USB-port
4. Hul til nulstilling

1. HDMI-connector
2. Micro-USB-poort
3. USB-poort
4. Reset gaatje

1. HDMI-kontakt
2. Micro-USB-port
3. USB-port
4. Tilbakestill pinhole

1. HDMI-kontakt
2. Micro-USB-port
3. USB-port
4. Stifthål för återställning

Downloading Dell Cast app

Hentning af Dell Cast app | De Dell Cast-app downloaden
Laste ned Dell Cast-appen | Hämta appen Dell Cast

Android

Update the operating system on your tablet.
Tap **Settings** → **About Tablet** → **System Update**.

Opdater operationssystemet på din tablet.
Tryk på Settings **Indstillinger** → **Om tablet** → **Systemopdatering**.

Update het besturingssysteem op uw tablet.
Tik op **Instellingen** → **Over tablet** → **Systeem-update**.

Oppdater operativsystemet på nettbrettet.
Ta hurtig på **Innstillinger** → **Om nettbrett** → **Systemoppdatering**.

Uppdatera operativsystemet på din surfplatta.
Tryck på **Inställningar** → **Om surfplattan** → **Systemuppdatering**.

Windows

Download the app from dell.com/tablets.

Hent app'en fra dell.com/tablets.

Download de app vanaf dell.com/tablets.

Last ned appen fra dell.com/tablets.

Hämta appen från dell.com/tablets.

NOTE: Dell Cast app is supported only on selected tablets.

BEMÆRK: Dell Cast app'en understøttes kun på udvalgte tabletter.

N.B.: De app Dell Cast wordt alleen door bepaalde tablets ondersteund.

MERK: Dell Cast-appen støtte kun på visse nettbrett.

ANMÄRKNING: Appen Dell Cast stöds endast på utvalda surfplattor.

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Productondersteuning en handleidingen
Produkstøtte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Setup and usage information

Konfigurere og anvende information
Informatie over configuratie en gebruik
Oppsett- og bruksinformasjon
Information om inställning och användning

dell.com/tablets

Contact Dell

Kontakt Dell
Neem contact op met Dell.
Kontakt Dell | Kontakta Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Regelgeving en veiligheid
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorisk model
Wettelijk model
Regulerende modell
Regleringsmodell

BEL01

Printed in China.

2014-09

© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.

© 2014 Google Inc.



OVF9VRA01


1 Connect wireless keyboard and mouse receiver

Tilslut modtageren til trådløst tastatur og mus

Sluit draadloze toetsenbord en muisontvanger aan

Koble den trådeløse tastatur og musmottakeren

Anslut mottagaren för trådlöst tangentbord och mus



NOTE: To connect wired keyboard and mouse simultaneously, use a USB hub or a keyboard with built-in USB hub.

BEMÆRK: For at tilslutte ledningsforbundet tastatur og mus samtidig, brug en USB-hub eller et tastatur med indbygget USB-hub.

N.B.: Gebruik voor het gelijktijdig aansluiten van een bekabeld toetsenbord en een bekabelde muis een USB-hub of een toetsenbord met een ingebouwde USB-hub.

MERK: Bruk en USB-hub eller et tastatur med innebygd USB-hub for å koble tastatur og mus med ledning samtidig.

ANMÄRKNING: Använd en USB-hubb eller ett tangentbord med inbyggd USB-hubb för att ansluta ett trådbundet tangentbord och en mus samtidigt.

2 Connect Dell Cast

Tilslutte Dell Cast | Verbind Dell Cast

Koble til Dell Cast | Anslut Dell Cast

- Connect Dell Cast to an HDMI port on the display device.
- Connect the micro-USB connector to the micro-USB port on Dell Cast.
- Connect the USB connector to a powered USB port on your display device.


- Tilslut Dell Cast til en HDMI-port på skærmenheden.
- Tilslut micro-USB-stikket til micro-USB-porten på Dell Cast.
- Tilslut USB-stikket til en strømforsyret USB-port på din skærmenhed.

- Sluit Dell Cast op een HDMI-poort op het beeldscherm aan.
- Sluit de micro-USB-connector op de micro-USB-poort op Dell Cast aan.
- Sluit de USB-connector aan op een van voeding voorziene USB-poort op uw beeldscherm aan.

- Koble Dell Cast til en HDMI-port på skærmenheten.
- Kontakt micro-USB-kontakten til micro-USB-porten på Dell Cast.
- Koble USB-kontakten til en strømdrevet USB-port på skærmenheten.

- Anslut Dell Cast till en HDMI-port på displayenheten.
- Anslut micro-USB-kontakten till micro-USB-porten på Dell Cast.

- Anslut USB-kontakten till en strömförsörjd USB-port på displayenheten.

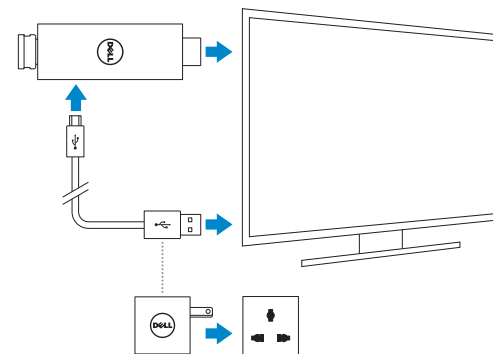

NOTE: If there is no powered USB port on the display device, use a power adapter (sold separately).

BEMÆRK: Hvis ikke der er en strømforsyret USB-port på skærmenheden, brug en strømadapter (sælges separat).

N.B.: Als het beeldscherm geen USB-poort heeft die van voeding voorzien wordt, gebruikt dan een netadapter (apart verkrijgbaar).

MERK: Bruk en strømadapter (selges separat) hvis det ikke finnes en strømdrevet USB-port på skærmenheten.

ANMÄRKNING: Använd en nätadapter (säljs separat) om det inte finns någon strömförsörjd USB-port på displayenheten.



3 Switch the display input to HDMI

Skift skærm-inputtet til HDMI

Schakel de ingang van het beeldscherm over naar HDMI

Bytt skärminngangen til HDMI

Byt visningsingång till HDMI

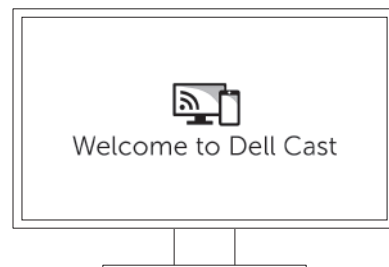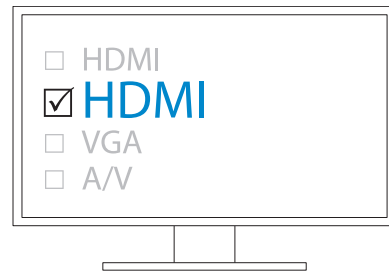

4 Set up Dell Cast

Konfigurere Dell Cast

Configureer Dell Cast

Sett opp Dell Cast

Ställ in Dell Cast


Launch Dell Cast app on your tablet and follow the instructions on the screen.

Start Dell Cast app'en på din tablet og følg vejledningen på skærmen.

Start de app Dell Cast op uw tablet en volg de scherminstructies.

Starta appen Dell Cast på din surfplatta, og følg instruksjonene på skærmen.

Starta appen Dell Cast på din surfplatta och följ anvisningarna på skærmen.

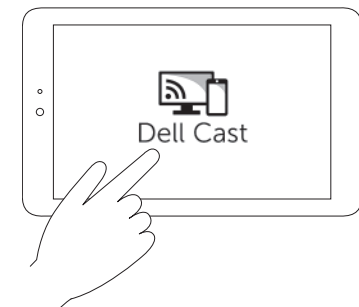

Productivity mode

Produktiviteitsfunctie | Productiviteitstand

Produktiviteitsmodus | Produktiviteläge

Productivity mode provides a customized user interface for better experience on a large screen.

By default, Dell Cast launches in productivity mode.

Produktiviteitsfunctie geeft een aangepast gebruikersinterface, som giver en bedre oplevelse på en stor skærm. Som standard, starter Dell Cast i produktiviteitsfunctie.

De productiviteitstand biedt een aangepaste gebruikersinterface voor een betere ervaring op een groot scherm. Dell Cast wordt standaard in deze stand opgestart.

Produktiviteitsmodus gir tilpasset grensesnitt som gir en bedre opplevelse på en stor skjerm. Dell Cast starter i produktiviteitsmodus som standard.

Produktiviteläget ger ett anpassat användargränssnitt för en bättre upplevelse på en stor skärm. Grundinställningen är att Dell Cast startar i produktiviteläge.

Mirror mode

Spejlfunktion | Spiegelstand

Speilmodus | Speglingsläge

Mirror mode replicates the user interface of the tablet.

To activate mirror mode:

- Android:**
- Tap **Settings** → **Display** → **Cast screen**.
 - Tap the menu icon → **Enable wireless display**.
- Windows:**
- In the charms sidebar, tap **Devices** → **Project** → **Duplicate**.

Productivity mode

Produktiviteitsfunctie | Productiviteitstand

Produktiviteitsmodus | Produktiviteläge

Productivity mode provides a customized user interface for better experience on a large screen.

By default, Dell Cast launches in productivity mode.

Produktiviteitsfunctie geeft een aangepast gebruikersinterface, som giver en bedre oplevelse på en stor skærm. Som standard, starter Dell Cast i produktiviteitsfunctie.

De productiviteitstand biedt een aangepaste gebruikersinterface voor een betere ervaring op een groot scherm. Dell Cast wordt standaard in deze stand opgestart.

Produktiviteitsmodus gir tilpasset grensesnitt som gir en bedre opplevelse på en stor skjerm. Dell Cast starter i produktiviteitsmodus som standard.

Produktiviteläget ger ett anpassat användargränssnitt för en bättre upplevelse på en stor skärm. Grundinställningen är att Dell Cast startar i produktiviteläge.

Mirror mode

Spejlfunktion | Spiegelstand

Speilmodus | Speglingsläge

Mirror mode replicates the user interface of the tablet.

To activate mirror mode:

- Android:**
- Tap **Settings** → **Display** → **Cast screen**.
 - Tap the menu icon → **Enable wireless display**.
- Windows:**
- In the charms sidebar, tap **Devices** → **Project** → **Duplicate**.

Speilmodus repliserer brukergrensesnittet til nettbrettet. Slik aktiverer du speilmodus:

- Android:**
- Ta hurtig på **Innstillinger** → **Visning** → **Cast-skjerm**.
 - Ta hurtig på menyikonet → **Aktiver trådløs visning**.

- Windows:**
- Ta hurtig på **Enheter** → **Prosjekt** → **Duplikat** på omulett-sidestolpen.

Speglingsläget replikerar användargränssnittet på surfplattan. Aktivera speglingläge genom att:

- Android:**
- Tryk på **Inställningar** → **Display** → **Spegla skärm**.
 - Tryk på menyikonet → **Aktiver trådløs display**.

- Windows:**
- Utgå från sidofältet med snabbknappar, tryk på **Enheter** → **Prosjekt** → **Duplikera**.