

Dell Cast

Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido


Guía de inicio rápido



What's in the box

Contenu du carton | O que vem na caixa

Qué hay en el cuadro

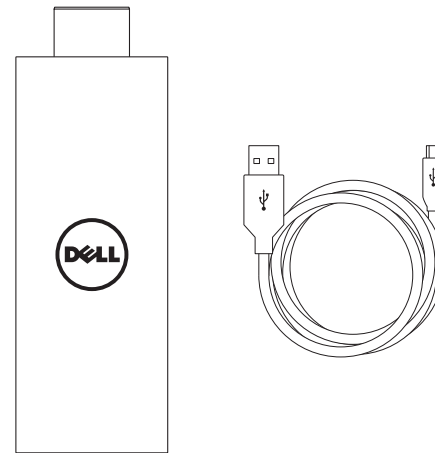

Requirements

Spécifications | Requisitos

Requisitos

- Dell tablet with Dell Cast app and Wi-Fi network connection
- Display device with HDMI port
- Power adapter (sold separately) or a powered USB port
- Wireless/Wired keyboard and mouse (sold separately)

- Tablette Dell avec application Dell Cast et connexion réseau Wi-Fi
- Périphérique d'affichage avec port HDMI
- Chargeur électrique (vendu séparément) ou port d'alimentation USB
- Clavier et souris sans fil/filaire (vendus séparément)


- Tablet Dell com aplicativo Dell Cast e conexão de rede Wi-Fi
- Dispositivo de exibição com porta HDMI
- Adaptador de energia (vendido separadamente) ou uma porta USB energizada
- Teclado e mouse sem fio/com fio (vendido separadamente)

- Tableta Dell con la aplicación Dell Cast y conexión de red Wi-Fi
- Dispositivo de pantalla con puerto HDMI
- Adaptador de alimentación (se vende por separado) o puerto USB con alimentación
- Teclado y ratón inalámbricos/por cable (se venden por separado)

Features

Caractéristiques | Características

Funciones

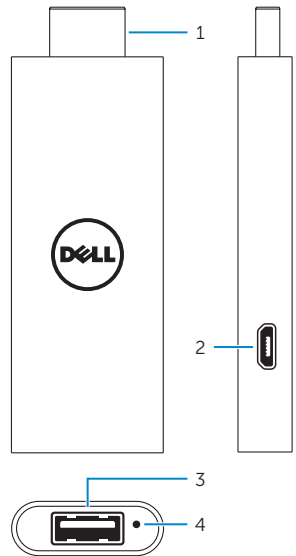

1. HDMI connector
2. Micro-USB port
3. USB port
4. Reset pinhole

1. Connecteur HDMI
2. Port micro-USB
3. Port USB
4. Trou de réinitialisation

1. Conector HDMI
2. Porta micro USB
3. Porta USB
4. Pinhole de redefinição

1. Conector HDMI
2. Conector micro USB
3. Puerto USB
4. Botón Reset

Downloading Dell Cast app

Téléchargement de l'application Dell Cast

Download do aplicativo Dell Cast

Descargar la aplicación Dell Cast

Android

Update the operating system on your tablet.

Tap **Settings** → **About Tablet** → **System Update**.

Mettez à jour le système d'exploitation sur la tablette.

Tapez **Paramètres** → **À propos de la tablette** →

Mise à jour du système.

Atualize o sistema operacional em seu tablet.

Toque em **Configurações** → **Sobre o tablet** →

Atualização do sistema.

Actualice el sistema operativo de su tableta.

Toque **Ajustes** → **Acerca de la tableta** →

Actualización del sistema.

Windows

Download the app from dell.com/tablets.

Téléchargez l'application depuis dell.com/tablets.

Efetue o download do aplicativo a partir de dell.com/tablets.

Descargue la aplicación en dell.com/tablets.

NOTE: Dell Cast app is supported only on selected tablets.

REMARQUE : l'application Dell Cast est uniquement prise en charge sur une sélection de tablettes.

NOTA: O aplicativo Dell Cast é suportado somente em determinados tablets.

NOTA: La aplicación Dell Cast es compatible solo con algunas tabletas.

Product support and manuals

Support produits et manuels

Suporte ao produto e manuais

Soporte del producto y manuales

Setup and usage information

Informations de configuration et d'utilisation

Configuração e uso das informações

Información de configuración y uso

Contact Dell

Contacter Dell

Entre em contato com a Dell

Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Réglementations et sécurité

Normatização e segurança

Normativa y seguridad

Regulatory model

Modèle réglementaire

Modelo normativo

Modelo normativo

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/tablets

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

BEL01

Printed in China.

2014-09

© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.

© 2014 Google Inc.




0H5FXDA01

1 Connect wireless keyboard and mouse receiver

Connectez le récepteur du clavier et de la souris sans fil

Conecte o teclado sem fio e o receptor do mouse

Conecte el teclado inalámbrico y el receptor del ratón



NOTE: To connect wired keyboard and mouse simultaneously, use a USB hub or a keyboard with built-in USB hub.

REMARQUE : pour connecter un clavier et une souris sans fil de manière simultanée, utilisez un concentrateur USB ou un clavier avec un concentrateur USB intégré.

NOTA: Para conectar simultaneamente o teclado e o mouse, use um hub USB ou um teclado com um hub USB integrado.

NOTA: Para conectar simultaneamente un teclado y un ratón con cable, utilice un hub USB o un teclado con hub USB integrado.

2 Connect Dell Cast

Connectez Dell Cast | Conecte o Dell Cast


Conectar Dell Cast

- Connect Dell Cast to an HDMI port on the display device.
- Connect the micro-USB connector to the micro-USB port on Dell Cast.
- Connect the USB connector to a powered USB port on your display device.

- Connectez Dell Cast à un port HDMI sur le périphérique d'affichage.
- Connectez le connecteur micro-USB au port micro-USB sur Dell Cast.
- Connectez le connecteur USB à un port d'alimentation USB sur le périphérique d'affichage.

- Conecte o Dell Cast em uma porta HDMI no dispositivo de exibição.
- Conecte o conector micro USB na respectiva porta no Dell Cast.
- Conecte o conector USB em uma porta USB alimentada no dispositivo de exibição.

- Conecte Dell Cast a un puerto HDMI en el dispositivo de pantalla.
- Conecte el conector micro USB al puerto micro USB de Dell Cast.
- Conecte el conector USB a un puerto USB activo de su dispositivo de pantalla.

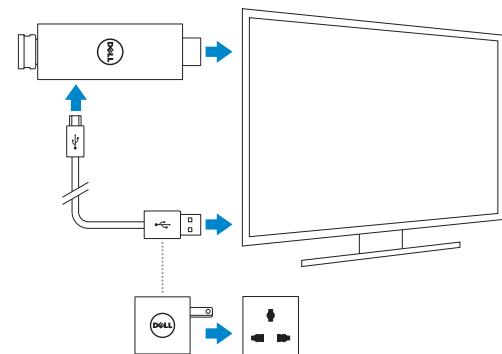

NOTE: If there is no powered USB port on the display device, use a power adapter (sold separately).

REMARQUE : s'il n'a aucun port d'alimentation USB sur le périphérique d'affichage, utilisez un adaptateur d'alimentation (vendu séparément).

NOTA: Se não existir nenhuma porta USB alimentada no dispositivo de exibição, use um adaptador de energia (vendido separadamente).



NOTA: Si su dispositivo de pantalla no dispone de un puerto USB activo, utilice un adaptador de alimentación (se vende por separado).

3 Switch the display input to HDMI

Réglez l'entrée de l'affichage sur HDMI

Alterne a entrada de exibição para HDMI

Cambie la entrada de pantalla a HDMI

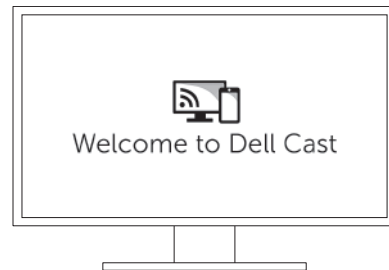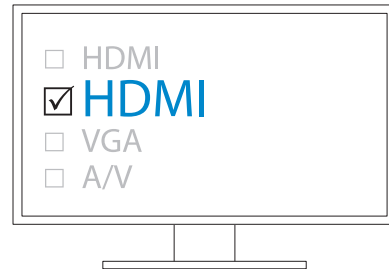

4 Set up Dell Cast

Configurez Dell Cast

Configure o Dell Cast


Configurar Dell Cast

Launch Dell Cast app on your tablet and follow the instructions on the screen.

Lancez l'application Dell Cast sur la tablette et suivez les instructions à l'écran.

Inicie o aplicativo Dell Cast em seu tablet e siga as instruções exibidas na tela.

Inicie la aplicación Dell Cast en su tableta y siga las instrucciones en pantalla.

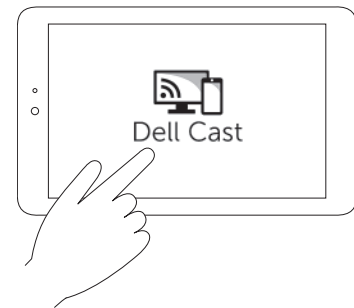

Productivity mode

Mode Productivité | Modo de produtividade

Modo de rendimento

Productivity mode provides a customized user interface for better experience on a large screen.
By default, Dell Cast launches in productivity mode.

Le mode Productivité fournit une interface utilisateur personnalisée pour une meilleure expérience sur un grand écran.
Par défaut, Dell Cast se lance en mode Productivité.

O modo de produtividade fornece uma interface de usuário personalizada para uma experiência melhor em uma tela grande.
Por padrão, o Dell Cast é iniciado no modo de produtividade.

El modo de rendimento ofrece una interfaz de usuario personalizada para obtener una mejor experiencia en una pantalla grande.
Dell Cast activa el modo de rendimento de manera predeterminada.

Mirror mode

Mode Miroir | Modo de espelho

Modo espejo

Mirror mode replicates the user interface of the tablet.
To activate mirror mode:

Android:

- Tap **Settings** → **Display** → **Cast screen**.
- Tap the menu icon → **Enable wireless display**.

Windows:

In the charms sidebar, tap **Devices** → **Project** → **Duplicate**.

Le mode Miroir réplique l'interface utilisateur de la tablette.
Pour activer le mode Miroir :

Android :

- Tapez **Paramètres** → **Affichage** → **Écran Cast**.
- Tapez l'icône de menu → **Activer l'affichage sans fil**.

Windows :

Dans la barre latérale des icônes, tapez **Périphériques** → **Projet** → **Dupliquer**.

O modo de espelho replica a interface de usuário do tablet.
Para ativar o modo de espelho:

Android:

- Toque em **Definições** → **Exibição** → **tela do Cast**.
- Toque no ícone de menu → **Habilitar exibição sem fio**.

Windows:

Na barra lateral de botões, toque em **Dispositivos** → **Projetar** → **Duplicar**.

El modo espejo replica la interfaz del usuario en la tableta.
Para activar el modo espejo:

Android:

- Toque **Ajustes** → **Pantalla** → **pantalla Cast**.
- Toque el icono de menú → **Habilitar pantalla inalámbrica**.

Windows:

En la barra de accesos, toque **Dispositivos** → **Proyecto** → **Duplicar**.