

Dell Cast

Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat

คู่มือเริ่มต้นแบบเร็ว



Hướng Dẫn Bắt Đầu Nhanh



What's in the box

Isi kemasan | มีอะไรอยู่ในบรรจุภัณฑ์

Có gì trong hộp

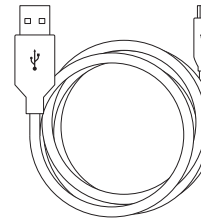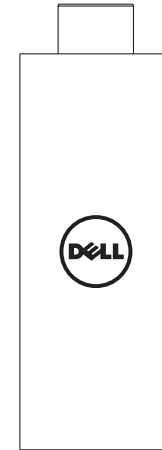

Requirements

Persyaratan | สิ่งที่ต้องมี

Yêu cầu

- Dell tablet with Dell Cast app and Wi-Fi network connection
- Display device with HDMI port
- Power adapter (sold separately) or a powered USB port
- Wireless/Wired keyboard and mouse (sold separately)

- Tablet Dell dengan apl Dell Cast dan koneksi jaringan Wi-Fi
- Perangkat tampilan dengan port HDMI
- Adaptor daya (dijual terpisah) atau port yang mendukung USB
- Keyboard dan mouse Nirkabel/Kabel (dijual terpisah)


- แท็บเล็ต Dell พร้อมด้วยแอปพลิเคชัน Dell Cast และการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi
- อุปกรณ์แสดงผลพร้อมด้วยพอร์ต HDMI
- อะแดปเตอร์พลังงาน (จำหน่ายแยกต่างหาก) หรือพอร์ต USB แบบจ่ายพลังงานได้
- แป้นพิมพ์และเมาส์แบบไร้สาย/ใช้สาย (จำหน่ายแยกต่างหาก)

- Máy tính bảng Dell với ứng dụng Dell Cast và kết nối mạng Wi-Fi
- Thiết bị hiển thị với cổng HDMI
- Bộ chuyển đổi nguồn điện (được bán riêng) hoặc cổng USB được cấp nguồn
- Bàn phím và chuột không dây/có dây (được bán riêng)

Features

Fitur | คุณสมบัติ

Tính năng

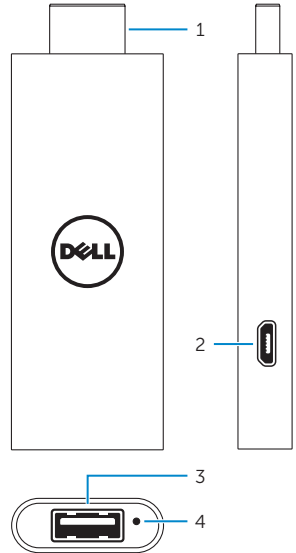

1. HDMI connector
2. Micro-USB port
3. USB port
4. Reset pinhole

1. ขั้วต่อ HDMI
2. พอร์ต Micro-USB
3. พอร์ต USB
4. รูกดรีเซ็ต

1. Konektor HDMI
2. Port micro-USB
3. Port USB
4. Lubang untuk mengatur ulang

1. Đầu nối HDMI
2. Cổng micro-USB
3. Cổng USB
4. Lỗ ghim đặt lại

Downloading Dell Cast app

Mengunduh apl Dell Cast | การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Dell Cast

Tải về ứng dụng Dell Cast

Android

Update the operating system on your tablet.
Tap **Settings** → **About Tablet** → **System Update**.

Perbarui sistem operasi di tablet.

Ketuk **Pengaturan** → **Tentang tablet** → **Pembaruan Sistem**.

อัปเดตระบบปฏิบัติการที่แท็บเล็ตของคุณ
แตะ การตั้งค่า → เกี่ยวกับแท็บเล็ต → อัปเดตระบบ

Cập nhật hệ điều hành trên máy tính bảng của bạn.

Nhấn **Cài đặt** → **Giới thiệu máy tính bảng** → **Cập nhật hệ thống**

Windows

Download the app from dell.com/tablets.

Unduh apl dari dell.com/tablets.

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก dell.com/tablets

Tải về ứng dụng từ dell.com/tablets.

NOTE: Dell Cast app is supported only on selected tablets.

CATATAN: Apl Dell Cast hanya didukung pada tablet terpilih.

หมายเหตุ: แอปพลิเคชัน Dell Cast สนับสนุนในแท็บเล็ตบางรุ่นเท่านั้น

LƯU Ý: Ứng dụng Dell Cast chỉ được hỗ trợ trên các máy tính bảng được chọn.

Product support and manuals

Manual dan dukungan produk
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และคู่มือการใช้งาน
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Setup and usage information

Informasi pengaturan dan penggunaan
ข้อมูลการติดตั้งและการใช้งาน
Thông tin cài đặt và sử dụng

dell.com/tablets

Contact Dell

Hubungi Dell | ติดต่อ Dell
Liên hệ Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan
การควบคุมและความปลอดภัย
Quy định và an toàn

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Model Regulatori
รุ่นที่ควบคุม
Model quy định

BEL01

Printed in China.

2014-09

© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.

© 2014 Google Inc.




0MYMRF01

1 Connect wireless keyboard and mouse receiver

Menyambungkan keyboard nirkabel dan penerima mouse

เชื่อมต่อตัวรับเมาส์และแป้นพิมพ์ไร้สาย

Kết nối bộ thu sóng bàn phím và chuột không dây



NOTE: To connect wired keyboard and mouse simultaneously, use a USB hub or a keyboard with built-in USB hub.

CATATAN: Untuk menyambungkan keyboard kabel dan mouse secara simultan, gunakan hub USB atau keyboard dengan hub USB bawaan.

หมายเหตุ: วิธีการเชื่อมต่อแป้นพิมพ์แบบมีสายและเมาส์พร้อมๆ กัน ให้ใช้ฮับ USB หรือแป้นพิมพ์ที่มีฮับ USB แบบในตัว

LƯU Ý: Để kết nối với bàn phím và chuột không dây cùng một lúc, hãy dùng hub USB hoặc bàn phím có tích hợp hub USB.

2 Connect Dell Cast

Menghubungkan Dell Cast | เชื่อมต่อกับ Dell Cast


Kết nối Dell Cast

- Connect Dell Cast to an HDMI port on the display device.
- Connect the micro-USB connector to the micro-USB port on Dell Cast.
- Connect the USB connector to a powered USB port on your display device.

- Sambungkan Dell Cast ke port HDMI pada perangkat tampilan.
- Sambungkan konektor micro-USB ke port micro-USB di Dell Cast.
- Sambungkan konektor USB ke port USB yang didukung pada perangkat tampilan Anda.

- เชื่อมต่อ Dell Cast กับพอร์ต HDMI ที่อุปกรณ์แสดงผล
- เชื่อมต่อขั้วต่อไมโคร USB เข้ากับพอร์ตไมโคร USB ที่ Dell Cast
- เชื่อมต่อขั้วต่อ USB กับพอร์ต USB ที่มีการจ่ายพลังงานที่อุปกรณ์แสดงผลของคุณ

- Kết nối Dell Cast vào một cổng HDMI trên thiết bị hiển thị.
- Kết nối đầu nối micro-USB vào cổng micro-USB trên Dell Cast.
- Kết nối đầu nối USB vào một cổng USB được cấp nguồn trên thiết bị hiển thị của bạn.

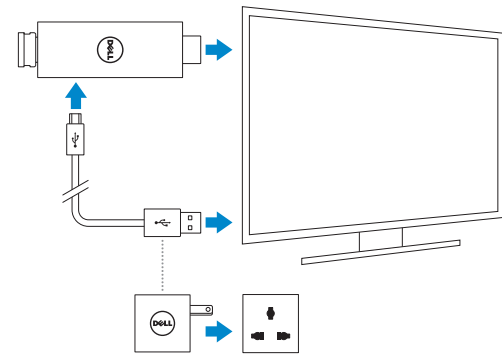

NOTE: If there is no powered USB port on the display device, use a power adapter (sold separately).

CATATAN: Jika tidak ada port USB yang didukung pada perangkat tampilan tersebut, gunakan adaptor daya (dijual terpisah).

หมายเหตุ: หากไม่มีพอร์ต USB ที่มีการจ่ายพลังงานที่อุปกรณ์แสดงผล ให้ใช้อะแดปเตอร์พลังงาน (จำหน่ายแยกต่างหาก)


LƯU Ý: Nếu không có cổng USB được cấp nguồn trên thiết bị hiển thị, hãy sử dụng bộ chuyển đổi nguồn điện (bán riêng).

3 Switch the display input to HDMI

Mengalihkan input tampilan ke HDMI

สลับอินพุทหน้าจอเป็น HDMI

Chuyển ngõ vào màn hình sang HDMI

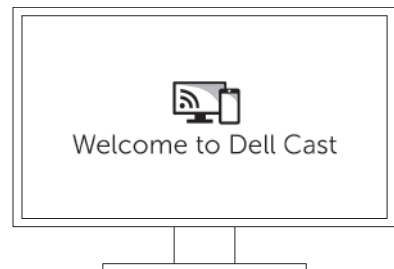

4 Set up Dell Cast

Mengatur Dell Cast

ตั้งค่า Dell Cast


Cài đặt Dell Cast

Launch Dell Cast app on your tablet and follow the instructions on the screen.

Luncurkan ap Dell Cast pada tablet Anda dan ikuti petunjuk di layar.

ใช้งานแอปพลิเคชัน Dell Cast ที่แท็บเล็ตของคุณและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

Khởi chạy ứng dụng Dell Cast trên máy tính bảng và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

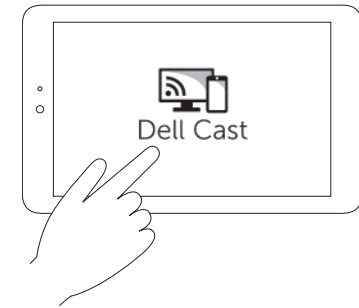

Productivity mode

Mode produktivitas | โหมดประสิทธิภาพ

Chế độ năng suất

Productivity mode provides a customized user interface for better experience on a large screen.

By default, Dell Cast launches in productivity mode.

Mode produktivitas menyediakan antarmuka pengguna yang dikustomisasi untuk memberikan pengalaman yang lebih baik pada layar berukuran besar.

Secara bawaan, Dell Cast akan diluncurkan dalam mode produktivitas.

โหมดประสิทธิภาพจะมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่มีการปรับค่าเพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่าในหน้าจอขนาดใหญ่

ตามค่าเริ่มต้น Dell Cast จะทำงานในโหมดประสิทธิภาพ

Chế độ năng suất cung cấp giao diện người dùng tùy chỉnh mang lại trải nghiệm tốt hơn trên màn hình lớn.

Theo mặc định, Dell Cast sẽ khởi chạy trong chế độ năng suất.

Mirror mode

Mode cermin | โหมดมิเรอร์

Chế độ phản chiếu

Mirror mode replicates the user interface of the tablet.

To activate mirror mode:

Android:

- Tap **Settings** → **Display** → **Cast screen**.
- Tap the menu icon → **Enable wireless display**.

Windows:

In the charms sidebar, tap **Devices** → **Project** → **Duplicate**.

Mode cermin akan mereplikasi antarmuka pengguna tablet.

Untuk mengaktifkan mode cermin:

Android:

- Ketuk **Pengaturan** → **Tampilan** → **Layar Cast**.
- Ketuk ikon menu → **Aktifkan tampilan nirkabel**.

Windows:

Di dalam bilah charm, ketuk **Perangkat** → **Proyek** → **Gandakan**.

Mirror mode

Mode cermin | โหมดมิเรอร์

Chế độ phản chiếu

Mirror mode replicates the user interface of the tablet.

To activate mirror mode:

Android:

- Tap **Settings** → **Display** → **Cast screen**.
- Tap the menu icon → **Enable wireless display**.

Windows:

In the charms sidebar, tap **Devices** → **Project** → **Duplicate**.

Mode cermin akan mereplikasi antarmuka pengguna tablet.

Untuk mengaktifkan mode cermin:

Android:

- Ketuk **Pengaturan** → **Tampilan** → **Layar Cast**.
- Ketuk ikon menu → **Aktifkan tampilan nirkabel**.

Windows:

Di dalam bilah charm, ketuk **Perangkat** → **Proyek** → **Gandakan**.

โหมดมิเรอร์จะจำลองอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของแท็บเล็ต

วิธีการเปิดใช้งานโหมดมิเรอร์:

Android:

- แตะ การตั้งค่า → หน้าจอ → **Cast screen**
- แตะไอคอนเมนู → **เปิดใช้งานหน้าจอไร้สาย**

Windows:

ในแถบข้างชาร์ม ให้แตะ อุปกรณ์ → โครงการ → ทำซ้ำ

Chế độ phản chiếu sẽ sao chép giao diện người dùng của máy tính bảng.

Để kích hoạt chế độ phản chiếu:

Android:

- Nhấn **Cài đặt** → **Hiển thị** → **Xuất màn hình**.
- Nhấn vào biểu tượng menu → **Bật hiển thị không dây**.

Windows:

Trong thanh bên charms, hãy nhấn **Devices** → **Project** → **Duplicate**.