

معلومات الشهادات لبيان CE

تتوافق هذه الأجهزة مع المتطلبات الأساسية للفقرة 3 من توجيهات R&TTE 1999/5/EC و2014/108/EC.

CE0197!



معلومات الشهادات لبيان IC

يتوافق هذا الجهاز مع معيار (معايير) Canada license-exempt RSS-210. يخضع تشغيل الجهاز للشرطين التاليين:

1. لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل.

2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أية تداخل، بما في ذلك التداخلات التي قد تؤدي إلى تشغيل غير مطلوب للجهاز.

يتوافق هذا الجهاز مع RSS-210 للصناعة الكندية. يلبي جهاز الفئة B كل متطلبات القوانين الكندية بالنسبة للأجهزة التي تسبب التداخل.

الجهاز المخصص للتشغيل في النطاق 5150 ميغاهرتز - 5250 ميغاهرتز مخصص فقط للاستخدام الداخلي لتقليل إمكانية التداخل الضار لنظام الأقمار الصناعية للهواتف المحمولة مشتركة القنوات.

الحد الأقصى لالتقاط الهوائي 2.52 dBi المسموح للأجهزة في النطاق 5725 ميغاهرتز - 5825 ميغاهرتز يجب أن يتوافق مع حدود e.i.r.p. المذكورة لتشغيل نقطة إلى نقطة على النحو المطلوب.

يتم تخصيص أجهزة الرادار عالية الطاقة كمستخدمين أساسيين (مستخدمين أولوية) للنطاقات 5.65 جيجاهرتز - 5.85 جيجاهرتز، وقد تؤدي أجهزة الرادار هذه إلى التداخل و/أو التلف لأجهزة LE-LAN.

يتوافق مع مواصفات الفئة B لمعيار Canadian ICES-003.

معلومات الشهادات لبيان FCC



ملاحظة: لا تتحمل Dell المسؤولية عن أي تداخل للراديو أو العرض الذي يحدث بسبب التعديلات غير المصرح بها على هذا الجهاز. قد تؤدي أي تعديلات على هذا الجهاز إلى تعطل الجهاز.

تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه متوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب طبقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. إن هذه الحدود مخصصة لتوفير الحماية الملائمة ضد التداخل الضار عند التركيب في أماكن سكنية. يُصدر هذا الجهاز ويستخدم ومن الممكن أن تنبعث منه طاقة تردد لاسلكي، والتي قد تتسبب في حدوث تداخل مع اتصالات الراديو إذا لم يتم تركيب الجهاز واستخدامه وفقاً للتعليمات. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل عند التركيب بطريقة معينة. إذا سبب هذا الجهاز بالفعل تداخلاً ضاراً عند استقبال موجات الراديو أو جهاز العرض، وهو الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيُنصح المستخدم بمحاولة معالجة هذا التداخل بإتباع إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- أعد توجيهه أو أعد وضع هوائي الاستقبال.
- قم بزيادة الفصل بين الجهاز والمستقبل.
- قم بتوصيل الجهاز بمخرج في دائرة مختلفة عن تلك الدائرة التي يتصل بها المستقبل.
- استشر التاجر أو فني راديو/تلفاز خبير للمساعدة.

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. يخضع تشغيل الجهاز للشترطين التاليين:

1. لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار.
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أية تداخلات يتم استقبالها، بما في ذلك التداخلات التي قد تؤدي إلى تشغيل غير مطلوب.

قد يؤدي إجراء تغييرات أو تعديلات غير مصرح بها من قبل الجهة المسؤولة عن التوافق إلى إلغاء تفويض المستخدم لتشغيل المهام أو إلغاء الضمان.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود تعرض إشعاع FCC RF المنصوص عليها لبيئة غير مراقبة. يجب ألا يتم جمع هذا الجهاز والهوائي الخاص به أو تشغيلهما بالاشتراك مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر. للتوافق مع متطلبات توافق تعرض FCC RF، تنطبق هذه المنحة على تكوينات الهاتف المحمول فقط.

يجب تركيب أجهزة الهوائي المستخدمة لجهاز الإرسال هذا لتوفير مسافة فصل تبلغ 20 سم (7.87 بوصة) على الأقل عن جميع الأشخاص، ويجب ألا يتم جمعها أو تشغيلها بالاشتراك مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

المواصفات

معلومات الجهاز

Dell Cast	موديل التسويق
BEL01	الموديل التنظيمي
• Android 4.4 أو أحدث	نظام التشغيل المدعوم
• Windows 8.1 أو أحدث	

الأبعاد والوزن

73 مم (2.87 بوصة)	الطول
28 مم (1.10 بوصة)	العرض
10 مم (0.39 بوصة)	العمق
30 جم (0.07 رطل)	الوزن

معلومات النظام

Intel Atom Dual Core	المعالج
مدمجة في المعالج	الرسومات

المنافذ والموصل

منفذ USB 3.0	USB
منفذ USB صغير	USB صغير
موصل HDMI	HDMI
ثقب إعادة تعيين صغير	إعادة تعيين pinhole

الاتصالات

• Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac	الاتصال اللاسلكي
• Bluetooth 4.0	
• Intel WiDi	
• Miracast	


بيئة الجهاز

من 0 إلى 40 درجة مئوية (من 32 إلى 104 درجة فهرنهايت)	نطاق درجة الحرارة التشغيل
من -20 إلى 65 درجة مئوية (من -4 إلى 149 درجة فهرنهايت)	أثناء التخزين
10% إلى 90% (بلا تكاثف)	الرطوبة النسبية (الحد الأقصى)

إعادة تعيين Dell Cast


لإعادة تعيين Dell Cast:

1. تأكد من توصيل Dell Cast بجهاز العرض لديك، وتشغيل Dell Cast.
2. اضغط على زر إعادة التعيين من خلال ثقب إعادة التعيين الصغير الموجود في Dell Cast لمدة ثانيتين باستخدام مشبك ورق.

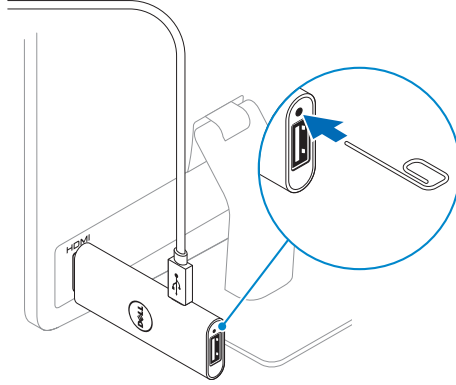


توصيل لوحة المفاتيح والماوس السلكيين

ملاحظة: يجب عليك توصيل لوحة مفاتيح لإكمال إعداد Dell Cast. إذا كنت تحاول توصيل لوحة مفاتيح فقط، فقم بتوصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB في Dell Cast.




لوحة المفاتيح مع لوحة توصيل USB مضمنة

1. قم بتوصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB في Dell Cast.
2. قم بتوصيل الماوس بمنفذ USB في لوحة المفاتيح.

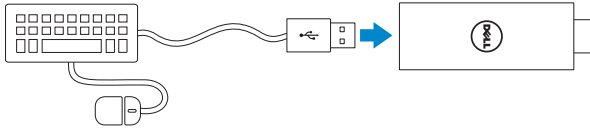


لوحة توصيل USB خارجية

1. قم بتوصيل لوحة توصيل USB بـ Dell Cast.
2. قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس بلوحة توصيل USB.

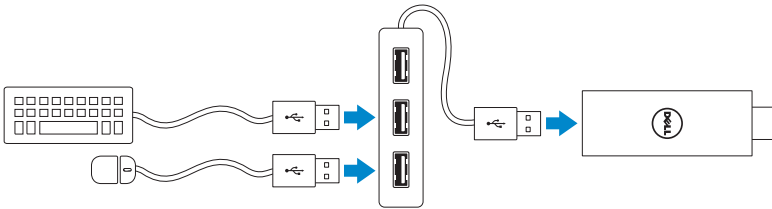

6. قم بتشغيل تطبيق Dell Cast على الكمبيوتر اللوحي واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد Dell Cast.

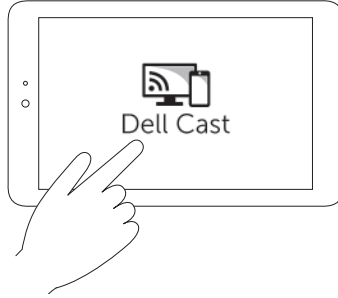

وضع الإنتاجية

يوفر وضع الإنتاجية تجربة سطح المكتب. بشكل افتراضي، يتم تشغيل Dell Cast في وضع الإنتاجية.

وضع الانعكاس

يقوم وضع الانعكاس بتكرار واجهة المستخدم للجهاز اللوحي. لتنشيط وضع الانعكاس:

Android

1. انقر فوق إعدادات ⚙️ ← العرض ← شاشة Cast.
2. انقر فوق رمز القائمة ☰ ← تمكين العرض اللاسلكي.


إعداد Windows

اسحب للداخل من الحافة اليمنى للشاشة للوصول إلى شريط الاختصارات، ثم انقر فوق الأجهزة ➡️ المشروع ➡️ مكرر.

5. قم بتبديل إدخال جهاز العرض إلى منفذ HDMI حيث يتم توصيل Dell Cast. **ملاحظة:** للحصول على المعلومات بشأن تبديل الإدخال في جهاز العرض لديك، راجع المستندات الخاصة بجهاز العرض لديك.




تظهر شاشة الترحيب وتعرض الأجهزة المتصلة باللون الأخضر.

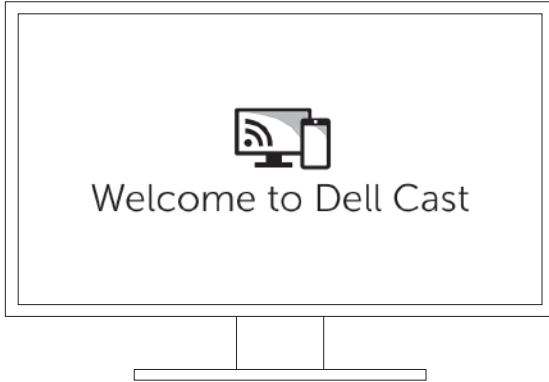


توصيل Dell Cast

1. قم بتوصيل مستقبل لوحة المفاتيح والماوس اللاسلكيين بـ Dell Cast، ثم قم بتشغيل لوحة المفاتيح والماوس.



ملاحظة: إذا كنت تقوم بتوصيل لوحة مفاتيح و ماوس سلكيين، فراجع "توصيل لوحة المفاتيح والماوس السلكيين" على الصفحة 11.

2. قم بتوصيل Dell Cast بمنفذ HDMI في جهاز العرض.
 3. قم بتوصيل طرف USB صغير لكبل USB بمنفذ USB الصغير الموجود في Dell Cast.
 4. قم بتوصيل طرف USB لكبل USB بمنفذ USB مشغل على جهاز العرض لديك.
- ملاحظة: في حالة عدم وجود منفذ USB مشغل في جهاز العرض، استخدم مهبط تيار.

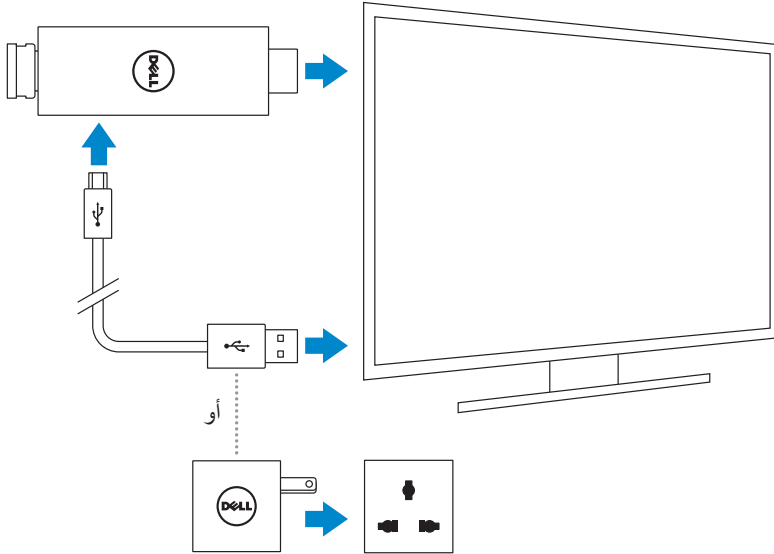


المتطلبات

- Dell tablet مع تطبيق Dell Cast واتصال شبكة Wi-Fi
- جهاز العرض مع منفذ HDMI
- مهائئ التيار (يُباع بشكل منفصل) أو منفذ مشغل بواسطة USB
- **ملاحظة:** في حالة عدم وجود منفذ USB في جهاز العرض لديك، استخدم مهائئ التيار الذي تم شحنه مع جهازك اللوحي أو اشتري مهائئ تيار من Dell لتوصيل Dell Cast بمقبس كهربائي.
- لوحة مفاتيح وماوس لاسلكيان/سلكيان (يُباعا بشكل منفصل)

تنزيل تطبيق Dell Cast

ملاحظة: تطبيق Dell Cast مدعوم على الأجهزة اللوحية المحددة فقط.


Android

Dell Cast مضمن في نظام التشغيل لجهازك اللوحي. تأكد من تحديث نظام التشغيل لجهازك اللوحي. للبحث عن تحديثات، انقر فوق إعدادات  ← حول الجهاز اللوحي ← تحديث النظام.

إعداد Windows

لتنزيل تطبيق Dell Cast:

1. اذهب إلى dell.com/support.
2. انقر فوق الأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة.
3. انقر فوق الجهاز اللوحي.
4. انقر فوق موديل جهازك اللوحي من قائمة الأجهزة.
5. انقر فوق برامج التشغيل والتنزيلات.
6. انقر فوق التطبيق.
7. انقر فوق تنزيل ملف ضمن تطبيق Dell Cast. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لحفظ الملف.
8. انتقل إلى المجلد حيث قمت بحفظ الملف.
9. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الملف، واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لإنهاء تثبيت Dell Cast.

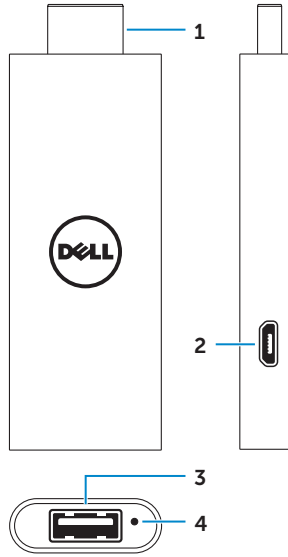

الجزء	الوظيفة
1	موصول HDMI
2	منفذ Micro-USB
3	منفذ USB
4	إعادة تعيين pinhole

قم بالاتصال بمنفذ HDMI في أجهزة العرض مثل تلفاز وشاشة وهكذا.

قم بتوصيل كبل USB صغير لتزويد المهايئ بالطاقة.


- قم بتوصيل المستقبل بلوحة مفاتيح وماوس لا سلكيين.
- قم بالتوصيل بلوحة مفاتيح سلكية.
- قم بتوصيل لوحة توصيل USB لتوصيل لوحة مفاتيح سلكية وماوس في وقت واحد.

اضغط على زر إعادة التعيين من خلال ثقب صغير لإعادة التعيين لمدة ثانيتين باستخدام مشبك ورق لإعادة تعيين Dell Cast. لمزيد من المعلومات، راجع "إعادة تعيين Dell Cast" على الصفحة 12.


ما الذي يوجد داخل الصندوق



3

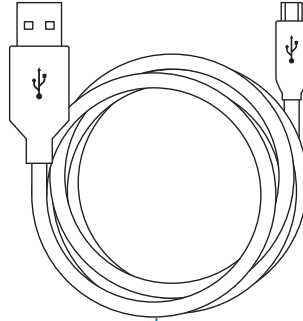

2

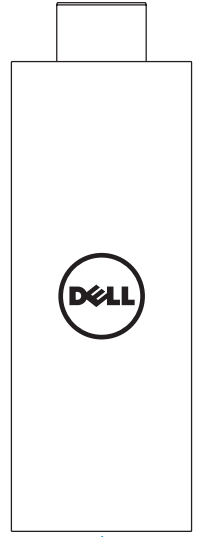

1


Dell Cast	1
كبل USB	2
دليل بدء التشغيل السريع	3

- ⚠️ تحذير: لم يتم تصميم **Dell Cast** أو تصنيعها أو تخصيصها للاستخدام في البيئات الخطيرة التي تتطلب الأداء الآمن من التعطل، حيث قد يؤدي تعطل **Dell Cast** إلى الوفاة أو الإصابة الجسدية أو الضرر المادي أو البيئي الشديد.
- ⚠️ تحذير: قد تصبح **Dell Cast** ساخنة أثناء التشغيل. هذه حالة طبيعية. افصل كبل التيار، واترك **Dell Cast** لتبرد قبل لمسها أو إخراجها من جهاز العرض لديك.
- ⚠️ تحذير: لتشغيل **Dell Cast**، استخدم الكبل المزود معها فقط. قد يؤدي استخدام كبل مختلف إلى تلف **Dell Cast** وجهاز العرض.
- ⚠️ تحذير: لا تعرض **Dell Cast** للماء أو الحرارة أو البرودة الزائدة أو الأتربة أو حالات الطقس الشديدة لأن **Dell Cast** قد تتعطل أو تتوقف عن العمل. لا تحاول تفكيك أو إصلاح **Dell Cast** لأن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء الضمان المحدود لـ **Dell Cast** وقد يعرضك للضرر أو يعرض جهاز العرض أو **Dell Cast** للضرر.

المحتويات

5 ما الذي يوجد داخل الصندوق.
6 الميزات
7 المتطلبات
7 تنزيل تطبيق Dell Cast
7 Android
7 إعداد Windows
8 توصيل Dell Cast
10 وضع الإنتاجية
10 وضع الانعكاس
10 Android
10 إعداد Windows
11 توصيل لوحة المفاتيح والماوس السلكيين.
12 إعادة تعيين Dell Cast .
13 المواصفات
14 معلومات الشهادات لبيان FCC
15 معلومات الشهادات لبيان IC
16 معلومات الشهادات لبيان CE

الملاحظات والتنبيهات والتحذيرات

 **ملاحظة:** تشير كلمة "ملاحظة" إلى المعلومات الهامة التي تساعدك على الاستفادة بشكل أفضل من Dell Cast.

 **تنبيه:** تشير كلمة "تنبيه" إلى احتمال حدوث ضرر بالأجهزة أو فقدان البيانات إذا لم يتم اتباع الإرشادات.

 **تحذير:** تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالملكات أو تعرض الأشخاص للإصابة أو الموت.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2014 لشركة Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة. هذا المنتج محمي من قبل الولايات المتحدة وحقوق الطبع والنشر الدولية وحقوق الملكية الفكرية. إن كلا من Dell™ والشعار Dell علامات تجارية لشركة Dell Inc. في الولايات المتحدة و/أو الولايات الأخرى. تعتبر كل العلامات والأسماء الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية مملوكة للشركات الخاصة بها.

Dell Cast

دليل المستخدم

