




Dell Cast

Brugervejledning



Bemærk, forsigtig og advarsel

-  **BEMÆRK!** BEMÆRK, betyder vigtig information der hjælper dig til at gøre bedre brug af din Dell Cast.
-  **FORSIGTIG! FORSIGTIG!** angiver mulig skade på hardware eller tab af data, hvis anvisningerne ikke bliver fulgt.
-  **ADVARSEL! ADVARSEL** angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.


Copyright © 2014 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af amerikansk og international lovgivning for copyright og lov om intellektuel ejendom. Dell™ og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i de Amerikanske Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

Indhold


Hvad der er i æsken	5
Funktioner	6
Krav	7
Hentning af Dell Cast app	7
Android	7
Windows	7
Tilslutning af Dell Cast	8
Produktivitetsfunktion	10
Spejlfunktion	10
Android	10
Windows	10
Tilslutning af kabelforbundet tastatur og mus	11
Nulstilling af Dell Cast	12
Specifikationer	13
Certificeringsoplysninger for FCC-erklæring	14
Certificeringsoplysninger for IC-erklæring	15
Certificeringsoplysninger for CE-erklæring	16

- ⚠ ADVARSEL! Dell Cast er ikke designet, fremstillet, eller beregnet til brug i farlige miljøer der kræver fejlsikker funktionalitet, i hvilken en fejl i Dell Cast kan føre til direkte dødsfald, personskader, eller alvorlige fysiske eller miljømæssige skader.
- ⚠ ADVARSEL! Dell Cast kan blive varm under brug. Dette er helt normalt. Frakobl strømkablet og lad Dell Cast køle af inden den berøres eller fjernes fra din skærmenhed.
- ⚠ ADVARSEL! Brug kun det medfølgende kabel ved strømforsyning af Dell Cast. Bruges et andet kabel kan det beskadige Dell Cast og skærmenheden.
- ⚠ ADVARSEL! Udsæt ikke Dell Cast for vand eller ekstrem varme, kulde, støv eller andre ekstreme miljøer, da Dell Cast kan fejle eller ophøre med at fungere. Forsøg ikke på at adskille eller reparere din Dell Cast da dette kan medføre at den begrænsede garanti sættes ud af kraft, skader på dig selv, din skærmenhed og din Dell Cast.

Hvad der er i æsken

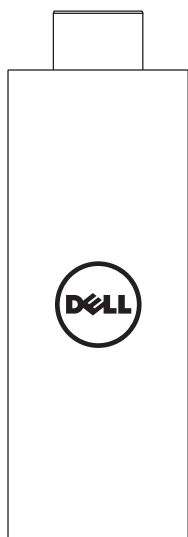

1

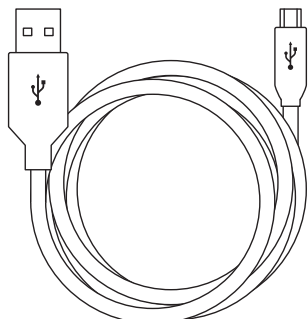

2




3

-
- 1 Dell Cast

 - 2 USB-kabel

 - 3 Hurtigstartguide

Funktioner

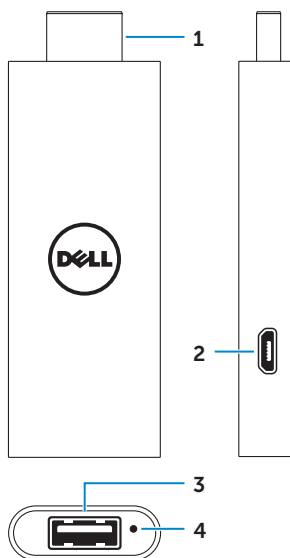

Del	Funktionalitet
1 HDMI-stik	Tilslut til en HDMI-port på skærmenheder så som TV, monitor, etc.
2 Micro-USB-port	Tilslut et micro-USB-kabel for at strømforsyne adapteren.
3 USB-port	<ul style="list-style-type: none">• Tilslut modtageren til det trådløse tastatur og mus.• Tilslut et kabelforbundet tastatur.• Tilslut en USB-hub for samtidig tilslutning af kabelforbundet tastatur og mus.
4 Hul til nulstilling	Tryk på nulstillingsknappen i hullet i 2 sekunder, ved hjælp af en udrettet papirclips, for at nulstille Dell Cast. For yderligere information, se "Nulstilling af Dell Cast" på side 12.


Krav

- Dell-tablet med Dell Cast app og Wi-Fi-netværksforbindelse
- Skærmenhed med HDMI-port
- Strømadapter (solgt separat) eller strømforsynet USB-port
 - 🔪 **BEMÆRK!** Hvis ikke der er en strømforsynet USB-port på din skærmenhed, brug strømadapteren der fulgte med din tablet, eller køb en strømadapter fra Dell til at tilslutte din Dell Cast til en stikkontakt.
- Trådløst/kablet tastatur og mus (sælges separat)

Hentning af Dell Cast app

🔪 **BEMÆRK!** Dell Cast app'en understøttes kun på udvalgte tabletter

Android

Dell Cast er integreret med operativsystemet på din tablet. Sikr dig, at din tablets operativsystem er opdateret. For at tjekke for opdateringer, tryk på **Indstillinger**  → **Om tablet** → **Systemopdatering**.


Windows

Sådan hentes Dell Cast app:

1. Gå til **dell.com/support**.
2. Tryk på **Tablets & Mobile Devices**.
3. Tryk på **Tablet**.
4. Tryk på din tabletmodel på listen over enheder.
5. Tryk på **Drivers & downloads**.
6. Tryk på **Application**.
7. Tryk på **Download File** under Dell Cast Application.
Følg vejledningen på skærmen for at gemme filen.
8. Naviger til mappen hvor du gemte filen.
9. Dobbelt-tryk på filen og følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen af Dell Cast.

Tilslutning af Dell Cast


1. Tilslut modtageren til det trådløse tastatur og mus til Dell Cast og tænd for tastaturet og musen.



BEMÆRK! Hvis du skal tilslutte et kabelbundet tastatur og mus, se "Tilslutning af kabelbundet tastatur og mus" på side 11.


2. Tilslut Dell Cast til en HDMI-port på skærmenheden.
3. Tilslut micro-USB-enden af USB-kablet til micro-USB-porten på Dell Cast.
4. Tilslut USB-enden af USB-kablet til en strømforsynet USB-port på din skærmenhed.

BEMÆRK! Hvis ikke der er en strømforsynet USB-port på skærmenheden, brug en strømadapter.

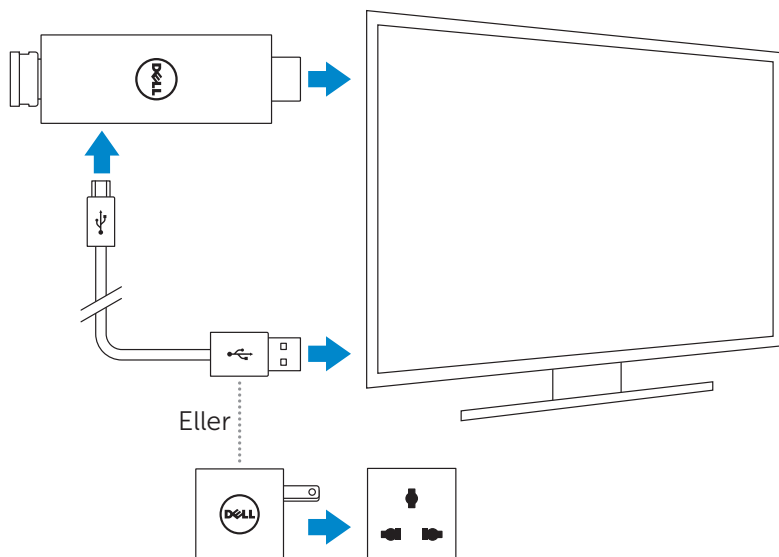

5. Skift skærmenhedens input til HDMI-porten hvor Dell Cast er tilsluttet.


📌 **BEMÆRK!** For oplysninger om skift af input på din skærmenhed, henvises til dokumentationen for din skærmenhed.

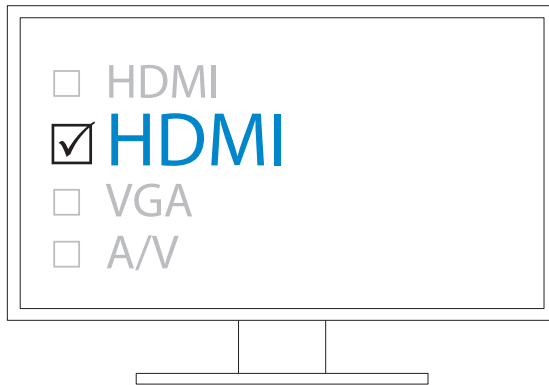

Velkomstskræmbilledet vises, og viser tilsluttede enheder med grønt.



6. Start Dell Cast app'en på din tablet og følg vejledningen på skærmen for at konfigurere Dell Cast.

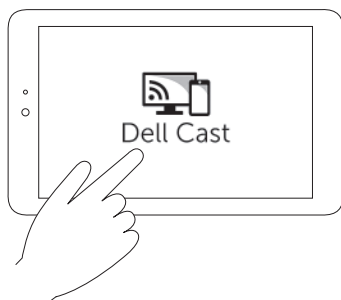

Produktivitetsfunktion

Produktivitetsfunktionen giver en skrivebordsoplevelse. Som standard starter Dell Cast i produktivitetsfunktionen.



Spejlfunktion

Spejlfunktionen reproducerer brugerinterfacet fra tabletten. For at aktivere spejlfunktionen:

Android

1. Tryk på **Indstillinger**  → **Skærm** → **Cast-skærm**.
2. Tryk på menuikonet  → **Aktiver trådløs skærm**.


Windows

Stryg ind fra den højre kant på skærmen for at åbne amuletterne, tryk så på **Enheder**  → **Projekt**  → **Dupliker**.

Tilslutning af kabelforbundet tastatur og mus


BEMÆRK! Du skal tilslutte et tastatur for at afslutte konfigurationen af Dell Cast.

Hvis du kun tilslutter et tastatur, tilslut tastaturet til USB-porten på Dell Cast.




Tastatur med indbygget USB-hub

1. Tilslut tastaturet til USB-porten på Dell Cast.
2. Tilslut musen til USB-porten på Dell Cast.

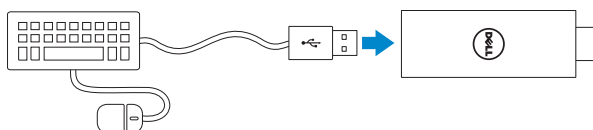

Ekstern USB-hub


1. Tilslut USB-hub'en til Dell cast.
2. Tilslut tastaturet og musen til USB-hub'en.

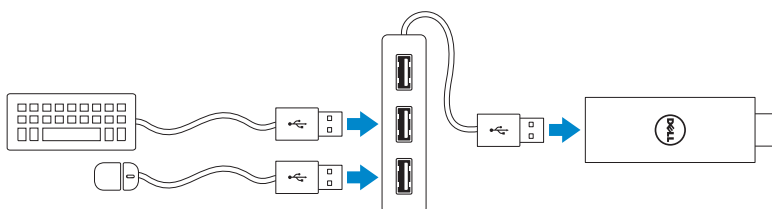

Nulstilling af Dell Cast

For at nulstille Dell Cast:

1. Kontroller at Dell Cast er tilsluttet til en skærmenhed, og der er strøm på Dell Cast.
2. Tryk på nulstillingsknappen, i hullet i Dell Cast, i 2 sekunder ved hjælp af en udrettet papirclips.

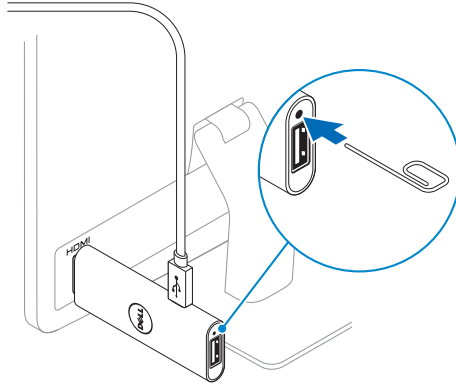

Specifikationer

Enhedsoplysninger

Marketingmodel	Dell Cast
Regulatorisk model	BEL01
Understøttet operativsystem	<ul style="list-style-type: none">• Android 4.4 eller senere• Windows 8.1 eller senere

Mål og vægt

Længde	73 mm (2,87")
Bredde	28 mm (1,10")
Dybde	10 mm (0,39")
Vægt	30 g (0,07 lb)

Systemoplysninger

Processor	Intel Atom Dual Core
Grafik	Integreret i processor

Porte og stik

USB	En USB 3.0-port
Micro-USB	En micro-USB-port
HDMI	Et HDMI-stik
Hul til nulstilling	Et hul til nulstilling


Kommunikation

Trådløs	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac• Bluetooth 4.0• Intel WiDi• Miracast
---------	---

Enhedsmiljø

Temperaturområde	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	-20°C til 65°C (-4°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke--kondenserende)

Certificeringsoplysninger for FCC-erklæring

 **BEMÆRK!** Dell er ikke ansvarlig for forstyrrelser af radioer eller skærme forårsaget af uautoriserede ændringer af denne enhed. Ændringer af denne enhed kan bevirke at enheden ikke virker.

Denne enhed er blevet testet, og det er blevet konstateret, at den overholder grænserne for en Klasse B digital enhed i henhold til Afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i hjemmet. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres i overensstemmelse instruktionerne, kan det forårsage interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil finde interferens sted i en specifik installation. Hvis dette apparat forårsager skadelig interferens med radio- eller skærmenheder, hvilket kan konstateres ved at slukke apparatet og tænde det igen, anbefales det, at du prøver at løse interferensproblemet på en eller flere af følgende måder:

- ændr retning på, eller omplacer modtageantennen.
- forøg afstanden imellem udstyr og modtager.
- tilslut udstyret til en stikkontakt i en anden lysnetgruppe, end der hvor modtageren er tilsluttet.
- søg råd hos forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker.

Denne enhed overholder Afsnit 15 i FCC-reglerne. Enhedens funktion er underlagt følgende to betingelser:

1. denne enhed må ikke forårsage skadelig forstyrrelse.
2. denne enhed skal acceptere eventuel modtaget forstyrrelse, inklusiv forstyrrelse, som kan forårsage uønsket funktion.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelseserklæringen, kan medføre tab af brugerens ret til brug af adapteren eller tab af garanti.

Denne enhed opfylder FCC RF-udstrålingsgrænseværdierne fastlagt for et ukontrolleret miljø. Denne enhed og dens antenne må ikke sammenstilles eller anvendes i forening med en anden antenne eller sender. For at opfylde kravene til FCC RF-udstråling er denne tilladelse kun gældende for mobilkonfigurationer.

Antennerne der bruges til denne sender, skal installeres, så der er en afstand på mindst 20 cm (7,87") fra alle personer, og de må ikke sammenstilles eller anvendes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Certificeringsoplysninger for IC-erklæring

Denne enhed opfylder Industry Canada licensfritagelse RSS-210 standard(er). Enhedens funktion er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage interferens.
2. Denne enhed skal acceptere eventuelle interferens, inklusiv interferens, som kan forårsage uønsket funktion for enheden.

Denne enhed opfylder RSS-210 i Industry Canada. Denne klasse B-enhed opfylder alle kravene i regulativerne for interferensskabende udstyr i Canada.

Enheder der anvender frekvensbåndet 5150 MHz–5250 MHz, må kun anvendes indendørs, for at formindske risikoen for skadelig interferens med satellitsystemer i samme frekvensbånd.

Den maksimalt tilladte antenneforstærkning for enheder, der anvender frekvensbåndet 5725 MHz–5825 MHz, er 2,52 dBi, og skal opfylde e.i.r.p.-grænserne specificeret for punkt-til-punkt drift, som relevant.

Radarer med høj effekt er tildelt den primære anvendelse (prioritetsbrugere) af frekvensbåndet 5,65 GHz–5,85 GHz, og disse radarer kan forårsage interferens og/eller skader på LE-LAN-enheder.

Opfylder de canadiske specifikationer ICES-003 Klasse B.

Certificeringsoplysninger for CE-erklæring

Disse enheder opfylder de væsentligste krav i artikel 3 i direktiverne R&TTE 1999/5/EC og 2004/108/EC.

CE0197 ⚠

