

Dell™ W1900  
Pantalla de TV LCD  
Manual del usuario

**Modelo W1900**

## Notas, avisos y advertencias



**NOTA:** Una NOTA indica información importante que ayuda a una mejor utilización del televisor.



**AVISO:** Un AVISO indica un posible daño al equipo o una pérdida de información y explica cómo evitar el problema.



**ADVERTENCIA:** Una ADVERTENCIA indica posibles daños materiales, daños personales o incluso muerte.

---

La información contenida en este documento puede cambiar sin previo aviso.

© 2004 Dell Inc. Reservados todos los derechos.

La reproducción de este documento por cualquier procedimiento sin el permiso por escrito de Dell Inc. está totalmente prohibida.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell* y el logotipo de *DELL* son marcas comerciales de Dell, Inc.;  *TruSurround XT*, *SRS* y el símbolo  son marcas comerciales registradas de SRS Labs, Inc.

En este documento pueden aparecer otras marcas y nombres comerciales para hacer referencia a las entidades propietarias de las marcas, nombres o productos. Dell Inc. renuncia a todo interés propietario sobre otras marcas y nombres comerciales aparte de los suyos.

# Contenido

1	Acerca de su pantalla de TV	
	<b>Vista frontal</b> . . . . .	<b>49</b>
	<b>Vista del lado derecho</b> . . . . .	<b>50</b>
	<b>Vista del lado izquierdo</b> . . . . .	<b>51</b>
	<b>Vista inferior</b> . . . . .	<b>52</b>
	<b>Contenido del paquete</b> . . . . .	<b>53</b>
2	Configuración de la pantalla del televisor	
	<b>Ubicación adecuada de la pantalla del televisor</b> . . . . .	<b>55</b>
	<b>Conexión de la pantalla del televisor</b> . . . . .	<b>56</b>
	<b>Conexión del ordenador a la pantalla del televisor</b> . . . . .	<b>58</b>
3	Uso del mando a distancia	
	<b>Instalación de las pilas</b> . . . . .	<b>63</b>
	<b>Utilización de la pantalla del televisor con un mando a distancia universal o con funciones de aprendizaje</b> . . . . .	<b>66</b>
4	Uso de la presentación en pantalla (OSD)	
	<b>Uso del mando a distancia con la presentación en pantalla (OSD)</b> . . . . .	<b>67</b>
	<b>Selección del idioma de la presentación en pantalla</b> . . . . .	<b>68</b>
	<b>Menú Input Select (Selección de entrada)</b> . . . . .	<b>68</b>
	<b>Menú Picture (Imagen)</b> . . . . .	<b>69</b>
	<b>Sonido</b> . . . . .	<b>70</b>
	<b>PIP/POP/PBP</b> . . . . .	<b>70</b>
	<b>Control de acceso a menores</b> . . . . .	<b>72</b>

<b>Closed Caption (Subtítulos)</b> . . . . .	<b>73</b>
<b>Apagado Auto.</b> . . . . .	<b>73</b>
<b>Configuración de presentación en pantalla</b> . . . . .	<b>74</b>
<b>5 Solución de problemas de la pantalla del televisor</b>	
<b>Sugerencias para solucionar problemas</b> . . . . .	<b>75</b>
<b>Problemas generales</b> . . . . .	<b>76</b>
<b>Mensajes de OSD</b> . . . . .	<b>81</b>
<b>Problemas del mando a distancia</b> . . . . .	<b>82</b>
<b>Uso de la característica de prueba automática cuando la pantalla del televisor se conecta a un ordenador</b> . . . . .	<b>83</b>
<b>Problemas al usar la pantalla del televisor como monitor</b> . . . . .	<b>83</b>
<b>6 Especificaciones de la pantalla del televisor</b>	
<b>Índice</b> . . . . .	<b>89</b>

# Acerca de su pantalla de TV

## Vista frontal




---

1	Receptor de infrarrojos	Recibe la señal del mando a distancia
2	Luz del indicador de encendido (LED)	La luz es de color azul cuando la pantalla del televisor está encendida y de color ámbar cuando está en el modo de ahorro de energía

---

## Vista del lado derecho

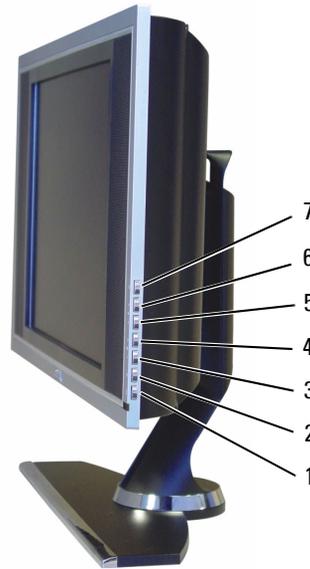

1		Botón de encendido	Pulse este botón para encender y apagar la pantalla del televisor. El botón de encendido es azul cuando está encendido y ámbar cuando está en modo ahorro de energía.
2		Botón del menú de presentación en pantalla	Pulse este botón para activar la presentación en pantalla (OSD)
3		Botón de volumen	Pulse para disminuir el volumen
4		Botón de volumen	Pulse para aumentar el volumen
5		Botón de canales	Pulse este botón para seleccionar el canal anterior o desplazarse por la presentación en pantalla (OSD)
6		Botón de canales	Pulse este botón para seleccionar el siguiente canal o desplazarse por la presentación en pantalla (OSD)
7		Botón Selección de entrada	Pulse este botón para mostrar el menú Selección de entrada

## Vista del lado izquierdo




---

1	Conector de salida de vídeo compuesto	Conectar a VCR
2	Conector de sonido compuesto	Utilice este conector de sonido si ha conectado un dispositivo al conector compuesto (AV1)
3	Conector compuesto (AV1)	Conecte aquí un dispositivo como un reproductor de DVD o VCR
4	Conector S-vídeo (AV2)	Conecte aquí los dispositivos como una consola de videojuegos o VCR
5	Conector de sonido S-vídeo	Utilice el conector de sonido si tiene un dispositivo conectado a Conector S-vídeo (AV2)
6	Conector de salida de subwoofer	Conectar a subwoofer
7	Conector de auriculares	Conecte aquí los auriculares

---

## Vista inferior

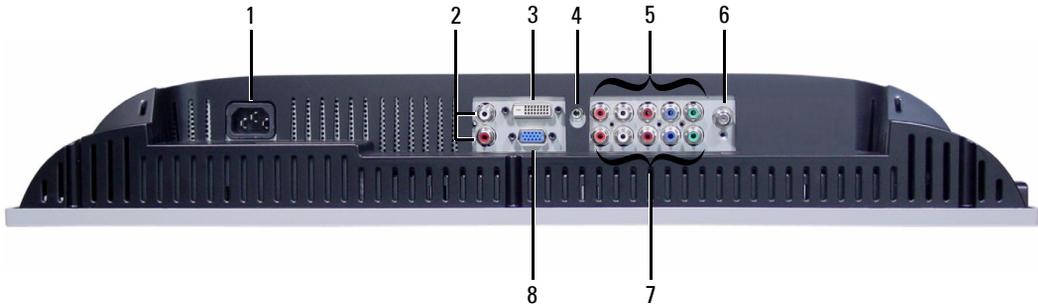

1	Conector de alimentación	Conecte aquí el cable de alimentación
2	Conector de sonido DVI (L (izq.) y R (dcho.))	Utilice el conector de sonido DVI si tiene conectado un dispositivo como un reproductor de DVD al conector DVI
3	Conector DVI	Conecte los dispositivos del ordenador o vídeo como el reproductor de DVD
4	Conector de sonido para VGA o DVI	Conecte aquí el cable de sonido del ordenador a la pantalla del televisor
5	Conectores de sonido y vídeo componente (AV3)	Conecte dispositivos como un reproductor de DVD o receptor de televisión por cable
6	ANT/Cable	Conecte el receptor de televisión por cable o la antena
7	Conectores de sonido y vídeo componente (AV4)	Conecte dispositivos como un reproductor de DVD o receptor de televisión por cable
8	VGA	Conecte su ordenador

## Contenido del paquete

 **NOTA:** Si necesita cables adicionales, póngase en contacto con Dell.

---

Mando a distancia



2 pilas AAA



Cable de alimentación



Cable de vídeo compuesto



Cable de sonido



---

Cable VGA



Cable DVI



Cable de sonido del ordenador



Cable S-Video



Documentación



## Configuración de la pantalla del televisor



**ADVERTENCIA:** Antes de llevar a cabo los procedimientos descritos en esta sección, siga las instrucciones de seguridad indicadas en la *Guía de información del producto*.

### Ubicación adecuada de la pantalla del televisor

Cuando vaya a decidir el lugar en el que va a colocar la pantalla del televisor, tenga en cuenta los siguientes factores ambientales:

- No almacene ni utilice la pantalla del televisor en lugares expuestos a altas temperaturas, luz solar directa o frío intenso.
- Evite mover la pantalla del televisor de un lugar a otro en el que exista una gran diferencia de temperatura. Si desea más información, consulte las Especificaciones en la página 85.
- No someta la pantalla del televisor a fuertes vibraciones o golpes. No coloque la pantalla del televisor en el maletero del automóvil.
- No almacene ni utilice la pantalla del televisor en lugares polvorientos o en los que se encuentre expuesto a altos niveles de humedad.
- No coloque la pantalla del televisor en un lugar en el que el agua u otros líquidos puedan alcanzar la pantalla del televisor.

## Conexión de la pantalla del televisor

La pantalla del televisor tiene cuatro conectores estándar que se pueden utilizar para conectar dispositivos.

**NOTA:** Antes de conectar la pantalla del televisor, asegúrese de que tiene todos los cables necesarios. Puede que ya tenga algunos cables con el dispositivo que está conectando. Para consultar la lista de cables incluidos en la pantalla del televisor, consulte la sección Contenido del paquete en la página 53. Para pedir cables adicionales, póngase en contacto con Dell.


Calidad	Cable y conector	Utilización
Buena		El tipo coaxial (RF) transporta la imagen y el sonido a través de un solo cable. El conector coaxial se indica como ANT/Cable en la pantalla del televisor. Para localizar el conector, consulte página 52.
Buena		El tipo compuesto transporta la señal de video a través de un único punto de conexión. Si va a utilizar un conector de video compuesto, deberá conectar también los conectores de sonido compuestos. Para localizar el conector, consulte página 51.

Calidad	Cable y conector	Utilización
Óptima		<p>El tipo S-Video divide la señal de video en dos señales, blanco y negro y color. Para localizar el conector, consulte página 51.</p>
Superior		<p>El tipo de componente divide la señal de video en tres señales, dos de color y una de blanco y negro. Para localizar el conector, consulte página 52.</p>

## Conexión del ordenador a la pantalla del televisor

La pantalla del televisor tiene dos conectores estándar que se pueden utilizar para conectar su ordenador.

**NOTA:** El tipo de conector que utilice depende de la tarjeta gráfica que sea compatible con su equipo. Para obtener información adicional sobre tarjetas gráficas, consulte la documentación de su ordenador.

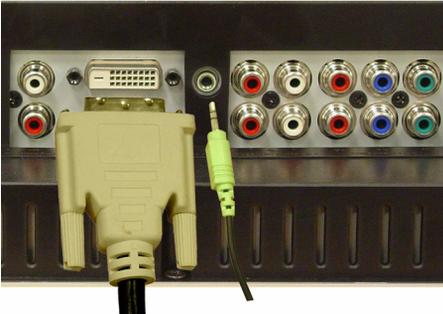
Calidad	Cable y conector	Utilización
Buena		Sistema de pantalla gráfica estándar para ordenadores que utilizan una señal analógica y que admiten resoluciones de 1280 x 768.
Óptima		Señal digital que admite digital y puede convertir analógico en digital. DVI se puede utilizar para una pantalla de alta resolución y que admita resoluciones hasta 1280 x 768.

## Uso del conector ANT/Cable (coaxial)




- 1 Apague la pantalla del televisor y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- 2 Conecte el cable coaxial al conector ANT/Cable de la pantalla del televisor.
- 3 Conecte el cable de alimentación a la pantalla del televisor y enciéndala.
- 4 Active la presentación en pantalla (OSD) y seleccione **TV**. Para obtener información adicional acerca del menú Introducir selección, consulte página 68.

## Uso del conector compuesto

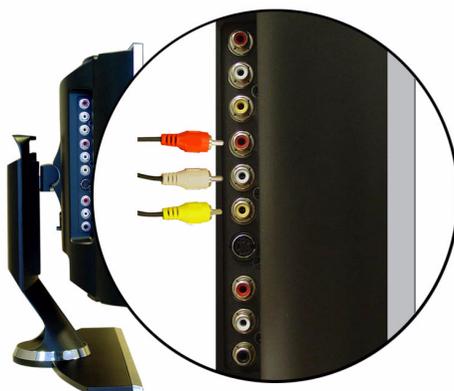

- 1 Apague la pantalla del televisor y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- 2 Conecte el dispositivo y los cables de sonido.
- 3 Conecte el cable de alimentación de la pantalla del televisor y de los dispositivos a la toma de corriente y enciéndalos.
- 4 Active la presentación en pantalla y seleccione **AVI (compuesto)**. Para obtener información adicional acerca del menú Introducir selección, consulte página 68.

## Uso del conector S-Video

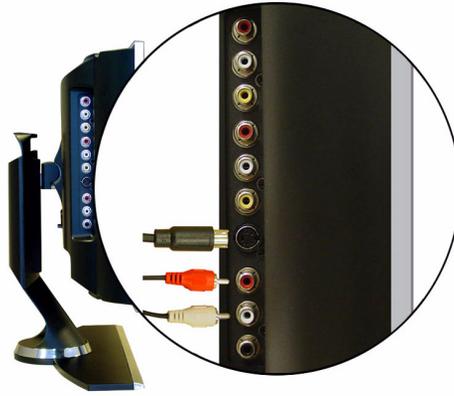

- 1 Apague la pantalla del televisor y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- 2 Conecte el dispositivo y los cables de sonido.
- 3 Conecte el cable de alimentación de la pantalla del televisor y de los dispositivos a la toma de corriente y enciéndalos.
- 4 Active la presentación en pantalla y seleccione AV2 (S-vídeo). Para obtener información adicional acerca del menú Introducir selección, consulte página 68.

## Uso de los conectores de componente



- 1 Apague la pantalla del televisor y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- 2 Conecte el dispositivo y los cables de sonido.
- 3 Conecte el cable de alimentación de la pantalla del televisor y de los dispositivos a la toma de corriente y enciéndalos.
- 4 Active la presentación en pantalla y seleccione AV3 (Componente 1) o AV4 (Componente 2). Para obtener información adicional acerca del menú Introducir selección, consulte página 68.

## Uso del conector DVI

 **NOTA:** Sólo puede utilizar un conector para ordenador, bien VGA o DVI.

### Conexión del dispositivo de vídeo



### Conexión de un ordenador



- 1 Apague la pantalla del televisor y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- 2 Conexión del dispositivo.
- 3 Conecte el cable DVI blanco y los cables de sonido.

Para conectar un dispositivo de vídeo, utilice los conectores de sonido (rojo y blanco); o bien, para conectar un ordenador, utilice el conector estéreo (verde).

 **NOTA:** Algunos receptores de televisión por cable pueden tener conectores DVI, pero no admiten una conexión DVI. Si desea más información, póngase en contacto con la compañía de televisión por cable.

- 4 Conecte el cable de alimentación de la pantalla del televisor y de los dispositivos a la toma de corriente y enciéndalos.
- 5 Active la presentación en pantalla y seleccione **DVI**. Para obtener información adicional acerca del menú Introducir selección, consulte página 68.

## Uso del conector VGA

 **NOTA:** Sólo puede utilizar un conector para ordenador, bien VGA o DVI.



- 1 Apague la pantalla del televisor y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- 2 Conecte el cable VGA azul a la pantalla del televisor y al ordenador.
- 3 Conecte el cable de sonido verde al conector de la pantalla del televisor y al ordenador.
- 4 Conecte el cable de alimentación de la pantalla del televisor y de los dispositivos a la toma de corriente y enciéndalos.
- 5 Active la presentación en pantalla y seleccione **VGA**. Para obtener información adicional acerca del menú Introducir selección, consulte página 68.


## Uso del mando a distancia

### Instalación de las pilas

Antes de utilizar el mando a distancia, instale dos pilas de tipo AAA.

- 1 Deslizar el compartimento de las pilas.
- 2 Instale las pilas. Asegúrese de que los polos + y - de las pilas coinciden con los símbolos + y - del compartimiento de las pilas.
- 3 Vuelva a colocar el compartimento.



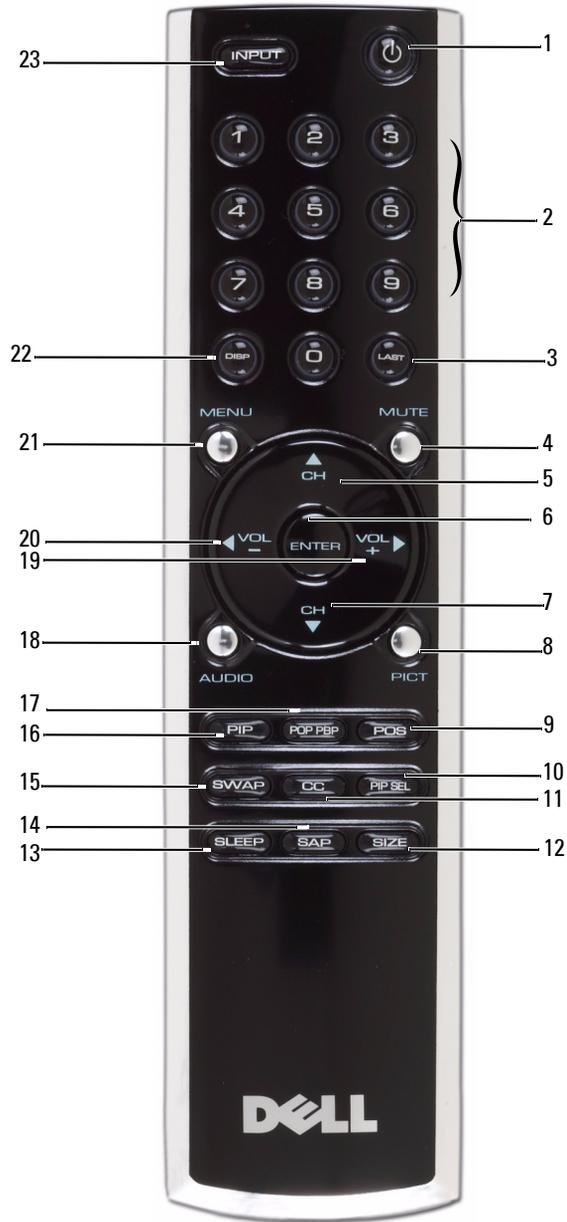

1	Botón de encendido	Enciende y apaga la pantalla del televisor
2	Botones numéricos	Pulse estos botones para seleccionar un canal
3	Last	Vuelve al anterior canal visualizado
4	Silencio	Pulse para activar o desactivar el sonido
5	CH (icono arriba)	Pulse este botón para ver el siguiente canal En la presentación en pantalla (OSD), utilice el botón de canales para desplazarse por los menús de la presentación en pantalla
6	Enter	Selecciona una opción de la presentación en pantalla y confirma la selección de canal
7	CH (icono abajo)	Pulse este botón para ver el canal anterior En la presentación en pantalla (OSD), utilice el botón de canales para desplazarse por los menús de la presentación en pantalla
8	Pict	Recorre en ciclo las opciones predeterminadas del menú <b>Picture</b> (imagen)
9	Pos	Cambia la posición de la ventana de imagen sobre imagen (PIP)
10	PIP Sel	Cambia de una ventana a otra cuando se utilizan las funciones de imagen sobre imagen (PIP), imagen fuera de imagen (POP) o imagen junto a imagen (PBP)
11	CC	Recorre en ciclo las opciones del menú <b>Subtítulos</b>
12	Size	Recorre en ciclo las opciones de tamaño (relación de aspecto) del menú <b>Imagen</b>
13	Sleep	Activa el temporizador
14	SAP	Activa la opción Segundo programa de sonido (SAP)
15	Swap	Intercambia las imágenes cuando se utiliza PIP, POP o PBP
16	PIP	Activa y desactiva el modo PIP
17	POP PBP	activa y desactiva el modo POP o PBP
18	Sonido	Recorre en ciclo las opciones predeterminadas de <b>Audio</b> (sonido)
19	Vol +	Aumenta el volumen En la presentación en pantalla (OSD), utilice el botón de volumen para desplazarse por los menús

20	Vol -	Disminuye el volumen En la presentación en pantalla (OSD), utilice el botón de volumen para desplazarse por los menús
21	Menu	Activa y desactiva el menú principal de la presentación en pantalla (OSD)
22	Disp	Muestra información acerca de la pantalla del televisor (por ejemplo, en <b>Modo TV</b> muestra el canal que se está visualizando)
23	Input	Activa y desactiva el menú <b>Input Select</b> (selección de entrada)

## Utilización de la pantalla del televisor con un mando a distancia universal o con funciones de aprendizaje

Es posible programar los mandos a distancia universales para controlar las siguientes funciones de la pantalla del televisor Dell:

- Encendido
- Canal siguiente (+)
- Canal anterior (-)
- Aumentar volumen (+)
- Reducir volumen (-)
- Silencio
- Selección de entrada

 **NOTA:** Es posible que próximos mandos a distancia universales permitan controlar funciones adicionales.

Para programar los mandos a distancia universales, de forma que funcionen con la pantalla del televisor Dell, puede utilizar los siguientes métodos:

- Si el manual del mando a distancia incluye una lista de códigos clasificada por el fabricante, utilice los códigos de Philips.
- Si el mando a distancia dispone de una función de búsqueda, puede utilizarla para encontrar el código apropiado.
- Si el mando a distancia dispone de una función de aprendizaje, podrá programar cualquier botón, además de los indicados anteriormente, a partir de las funciones del mando a distancia de Dell.

 **NOTA:** Para obtener información adicional, consulte la documentación incluida con el mando a distancia universal o con funciones de aprendizaje.


## Uso de la presentación en pantalla (OSD)

La pantalla del televisor dispone de una presentación en pantalla (OSD) que permite seleccionar la entrada correcta, realizar ajustes en la configuración de la imagen y del sonido, seleccionar las funciones de imagen sobre imagen (PIP), imagen fuera de imagen (POP) o imagen junto a imagen (PBP) y establecer los controles de acceso a menores.

### Uso del mando a distancia con la presentación en pantalla (OSD)

**NOTA:** Es posible activar la presentación en pantalla (OSD) y realizar selecciones en ella mediante los botones de volumen y de canal del panel lateral de la pantalla del televisor o del mando a distancia. Esta sección describe la manera de utilizar la presentación en pantalla (OSD) con el mando a distancia, excepto cuando se indique otra cosa.

- 1 Para activar la presentación en pantalla, pulse el botón **Menu**.  
Aparecerán ocho iconos en la parte inferior de la pantalla.

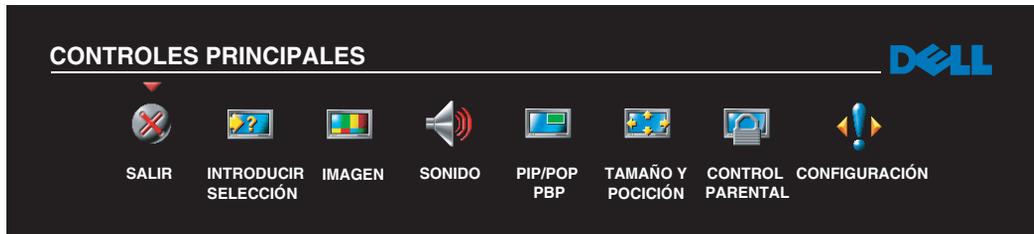

- 2 Utilice los botones izquierda y derecha (botones de volumen) para desplazarse de un icono a otro.  
Los iconos se irán resaltando a medida que se desplace.
  - 3 Para seleccionar una opción, pulse **Menu** cuando el icono esté resaltado.
  - 4 Aparecerá un nuevo menú para la opción seleccionada. Utilice los botones arriba y abajo (botones de canales) para desplazarse por las diferentes funciones.
- NOTA:** A medida que se desplace por las opciones, aparecerá una flecha roja junto a ellas. Junto a las opciones seleccionadas aparece una marca de selección.

- 5 Utilice los botones izquierda y derecha (botones de volumen) y el botón **Enter** para ajustar o seleccionar valores.
-  **NOTA:** Puede seleccionar **Salir** o pulsar el botón **Menu** en cualquier momento para volver al menú principal.
- 6 Una vez hechas las selecciones adecuadas, pulse el botón **Menu** para volver al menú principal.
- 7 Para salir de la presentación en pantalla, seleccione el icono **Salir** y pulse **Enter**.

## Selección del idioma de la presentación en pantalla

- 1 Pulse **Menu** para entrar en la presentación en pantalla.
- 2 Seleccione **Setup** (Configuración).
- 3 En el menú **Setup** (Configuración), seleccione **Language** (Idioma) y seleccione el idioma en el que desee que aparezca la presentación en pantalla.

## Menú Input Select (Selección de entrada)

El menú **Introducir selección** permite seleccionar la entrada apropiada según el modo en que tenga conectado el equipo de la pantalla del televisor y vídeo. Pulse **Input** (Entrada) en el mando a distancia para ir directamente al menú **Input Select** (Selección de entrada). También puede pulsar **Menu** y seleccionar **Input Select** (Selección de entrada) en el menú principal.



**VGA** — Seleccione esta opción cuando se utilice la pantalla del televisor como monitor del ordenador y haya conectado el ordenador con un cable VGA. Consulte “Vista inferior” en la página 52 para conocer la ubicación del conector VGA.

**DVI** — Seleccione esta opción cuando la pantalla del televisor se utilice como monitor del ordenador y tenga conectado el ordenador con un dispositivo, como un reproductor de DVD con el cable DVI. Consulte “Vista inferior” en la página 52 para conocer la ubicación del conector DVI.

**TV** — Seleccione esta opción cuando tenga la antena o el receptor de televisión por cable conectado al conector ANT/Cable. Consulte “Vista inferior” en la página 52 para conocer la ubicación del conector coaxial.

**AV1 (COMPUESTO)** — Seleccione esta opción cuando tenga un dispositivo de vídeo, por ejemplo, una consola de

videojuegos, conectado al conector compuesto del lateral de la pantalla del televisor. Consulte “Vista del lado izquierdo” en la página 51 para conocer la ubicación del conector compuesto.

**AV2 (S-VÍDEO)** — Seleccione esta opción cuando tenga un dispositivo de vídeo, por ejemplo, un magnetoscopio, conectado al conector S-Video del lateral de la pantalla del televisor. Consulte “Vista del lado izquierdo” en la página 51 para conocer la ubicación del conector S-Video.

**AV3 (COMPONENTE 1)** — Seleccione esta opción cuando tenga un dispositivo de vídeo, por ejemplo, un reproductor de DVD, conectado al conector componente. Consulte “Vista inferior” en la página 52 para conocer la ubicación del conector componente.


**AV4 (COMPONENTE 2)** — Seleccione esta opción cuando tenga un dispositivo de vídeo, por ejemplo, un reproductor de DVD, conectado al conector componente. Consulte “Vista inferior” en la página 52 para conocer la ubicación del conector componente.

**MOSTRAR ENTRADAS** — La opción Mostrar entradas le permite seleccionar Todos o Activar. Active búsquedas para los conectores que se estén utilizando. Las selecciones de entrada disponibles aparecen en blanco mientras que las que no lo están se muestran en gris. Todos muestra todas las selecciones de entrada y permite seleccionar entre todas las selecciones de entrada incluso aunque no tenga conectado un dispositivo.

 **NOTA:** En **OSD Settings** (Configuración de presentación en pantalla), que se encuentra en el menú **Setup** (Configuración), puede establecer la **Input Select** (Selección de entrada) para mostrar el dispositivo que tenga conectado. Por ejemplo, AV2 indicaría DVD cuando viera el menú **Input Select** (Selección de entrada).

## Menú Picture (Imagen)

El menú Imagen le permite ajustar el aspecto de la imagen incluyendo el color y el brillo.

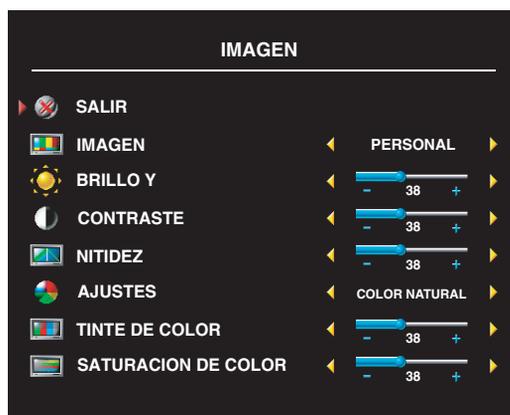

Si selecciona una de las opciones de imagen predeterminadas, la opción individual se actualiza automáticamente.

- **Movies (Películas)**
- **Sports (Deportes)**
- **Weak Signal (Señal débil)**
- **Multimedia**

Si selecciona **Personal**, puede ajustar la opción individual, como **Brightness** (Brillo) y **Color**.

Las opciones predeterminadas para la intensidad de color son las siguientes:

Natural: 26 pulgadas (6.500K)

Normal: intensidad normal del panel

Azul: 26 pulgadas (9.300K)

Rojo: 26 pulgadas (5.700K)

## Sonido

El menú Sonido le permite establecer el sonido que mejor se adapte a lo que está viendo.



**Modo medianoche** — reduce las diferencias de volumen entre las escenas de acción y los diálogos.

**SRS TruSurround XT** — utiliza dos altavoces para reproducir sonido envolvente virtual a partir de cualquier fuente, creando sonidos más amplios y tonos graves más profundos.

Si selecciona una de las opciones predeterminadas siguientes de **Equalizer Mode** (Modo de ecualizador), los niveles de sonido individuales se actualizan automáticamente:

- Music (Música)
- Theater (Teatro)
- Voice (Voz)

Si selecciona **Personal**, puede ajustar los niveles de sonido individuales, como **Bass** (Bajos) y **Treble** (Agudos).

Use **Audio Program** (Programa de sonido) **Stereo** (Estéreo), **Mono** o **SAP** (Second Audio Program o Segundo programa de sonido).

## PIP/POP/PBP

Puede ver dos selecciones activas simultáneamente con las funciones de imagen sobre imagen (PIP), imagen fuera de imagen (POP) o imagen junto a imagen (PBP).

Para POP, puede seleccionar entre tres opciones POP diferentes:

- **POP1** — Una ventana POP grande a la izquierda y otra pequeña más centrada a la derecha.
- **POP3** — Una ventana POP grande a la izquierda y tres ventanas más pequeñas alineadas verticalmente a la derecha.
- **POP12** — Una ventana POP grande centrada rodeada de doce ventanas más pequeñas.



El mando a distancia ofrece las siguientes opciones PIP/POP/PBP:

- Utilice el botón PIP, POP o PBP del mando a distancia para activar y desactivar las funciones PIP, POP y PBP.
- Si está en modo PIP, POP o PBP, utilice el botón SWAP (Alternar) del mando a distancia para alternar entre las dos ventanas.
- Utilice el botón POS del mando a distancia para cambiar la esquina en la que aparece la ventana PIP.

En la presentación en pantalla, puede ajustar las opciones **Transparencia**, y **Tamaño** y **Posición Hor.** (horizontal) y **Posición Ver.** (vertical) de las ventanas PIP/POP/PBP. Cuando selecciona la orientación horizontal, - mueve la ventana a la izquierda y + la mueve a la derecha. Cuando ajusta la orientación vertical, 0 está al principio de la pantalla y 100 está al final.

POP escáner permite seleccionar **Secuencial** o **Flotante**. El modo **Flotante** reproduce la selección para los canales seleccionados que aparecen en la ventana. **Secuencial** rota a través de cada ventana y reproduce los canales preseleccionados. La rotación se realiza a través de todos los canales disponibles antes de comenzar de nuevo por el menor.

## Compatibilidad PIP/POP/PBP

La tabla siguiente muestra las selecciones de entrada (cuando el dispositivo está conectado) que se pueden utilizar cuando está en modo PIP/POP/PBP.

		Entrada principal						
		TV	AV1	AV2	AV3	AV4	VGA	DVI
Entrada secundaria	TV	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
	AV1 (Compuesto)	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
	AV2 (S-vídeo)	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
	AV3 (Componente 1)	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
	AV4 (Componente 2)	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
	VGA	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí
	DVI	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No

## Size

La opción **Tamaño** le permite ajustar el aspecto de la imagen. Utilice las opciones **Posición Hor.** y **Posición Ver.** para ajustar la imagen horizontal o verticalmente.



Utilice las funciones siguientes para ajustar la relación de aspecto:

La opción **Estándar** — es la mejor selección para ver películas de DVD digitales HDTV 16:9 o 22:9.

La opción **Acercar o alejar** — es la mejor selección para ver películas de DVD en TV, VCR o 4:3.

**4:3** — es la mejor selección para ver películas de DVD en TV, VCR o 4:3.


La opción **Ancho** — es la mejor selección para ver películas de DVD digitales HDTV 16:9 y 22:9.

La opción **Pantalla completa** — es la mejor selección para ver películas digitales en DVD HDTV o 16:9.

 **NOTA:** La mayoría de DVDs tienen información sobre la relación de aspecto compatible en la carcasa.

## Control de acceso a menores

Parental Control (Control de acceso a menores) permite bloquear ciertos canales o programas para que los niños no puedan ver programas que no sean apropiados para su edad.

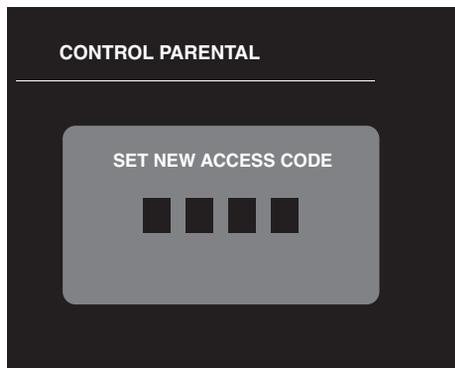

Para entrar en el menú **Control parental** necesita un código de acceso. La primera vez que entre, use el código de acceso **3355**. Consulte “Establecer un código de acceso” en la página 73 para obtener información sobre cómo crear otro código de acceso.

Puede establecer las opciones siguientes para bloquear el contenido:

- **Bloquear canal** – bloquea los canales seleccionados
- **Clasific. película** – bloquea las películas según su clasificación (G, PG, PG-13, R, NC-17 y X)
- **Clasificación de TV** – bloquea el contenido de la televisión según su clasificación
- **Bloquear control** – activa o desactiva todas las opciones del control de acceso a menores

 **NOTA:** Puede usar **Borrar todos** para desbloquear los canales y programas que haya establecido.

## Establecer un código de acceso

Cuando entra en el menú **Parental Control** (Control de acceso a menores) por primera vez, puede establecer su propio código de acceso de cuatro dígitos. Si, por algún motivo, pierde u olvida el código de acceso, puede usar el predeterminado.

- 1 En el menú **Parental Control**, seleccione **Change Code** (Cambiar código).
- 2 Con el teclado numérico del mando a distancia, especifique otro código de acceso.
- 3 Seleccione **Exit** (Salir).

## Closed Caption (Subtítulos)



En el menú **Close Caption** (Subtítulos), puede seleccionar **On**, **Off**, o **Silencio**. Si selecciona **Silencio**, **CC** se muestra automáticamente cuando utiliza el botón **Silencio** del mando a distancia.

También puede seleccionar un modo específico, **CC1**, **CC2** y **CC4** son los subtítulos

estándar y **CC3** proporciona subtítulos en un idioma secundario.

## Apagado Auto.

**Apagado Auto.** permite seleccionar un incremento de tiempo transcurrido el cual se apaga automáticamente la pantalla del televisor. Puede seleccionar un intervalo de entre 10 minutos y 3 horas.

## Configuración de presentación en pantalla



La configuración de presentación en pantalla le permite ajustar el aspecto de la presentación en pantalla, cambiar el idioma del OSD (consulte “Selección del idioma de la presentación en pantalla” en la página 68) y restablecer la configuración de fábrica.

Use **OSD Hold Time** (Tiempo de activación de presentación en pantalla) para aumentar o disminuir la cantidad de tiempo que aparece la presentación en pantalla. La cantidad máxima de tiempo es de 60 segundos.

En el menú **Setup** (Configuración) puede seleccionar **TV Button lock** (Bloqueo de botones de TV) para bloquear la presentación en pantalla (OSD) y los botones del panel lateral. Cuando se habilita esta opción, sólo funciona el botón de encendido. Para desbloquear la presentación en pantalla y los botones del panel lateral:

- 1 Pulse el botón **Menu** (Menú) del televisor.  
Aparecerá un mensaje en el que se le informará de que el televisor está bloqueado.
- 2 Mientras el mensaje esté en el televisor, pulse a la vez los botones para disminuir el volumen y para seleccionar un canal superior.

Si utiliza un conector DVI, es posible que tenga que comprobar las siguientes opciones:

**Origen** – la opción predeterminada es Automático. El televisor detecta automáticamente si se utiliza un ordenador (PC) o un dispositivo de vídeo. Si la imagen no es correcta, seleccione el origen **PC** o **vídeo**, dependiendo del dispositivo que utiliza.

**Color** – el espacio de color predeterminado es **RGB**. Si los colores no son correctos, puede cambiar la configuración a **YUV**.

### Configuración de los canales de cable

La pantalla del televisor se configura para que detecte automáticamente si va a utilizar una antena o cable y, a continuación, configurar los canales disponibles. El estándar de cable que algunos proveedores de cable utilizan es antiguo por lo que el televisor no lo puede detectar automáticamente. Si la pantalla del televisor está conectada pero sólo puede ver los canales 5 y 6, siga los siguientes pasos:

- 1 Pulse el botón **Menu** (Menú) del mando a distancia o del televisor y active la presentación en pantalla (OSD).
- 2 Seleccione **Setup** (Configuración) y, a continuación, seleccione **Channel Setup** (Configuración de canal).
- 3 En **Channel Setup** (Configuración de canal), seleccione **Antenna/Cable** (Antena/Cable) y, a continuación, elija **Cable** (Cable).
- 4 Si ni siquiera seleccionando **Cable** (Cable) no se resuelve el problema, repita desde el paso 1 al 3 utilizando cada opción de **Channel Setup** (Configuración de canal) disponible (**HRC**, **IRC**, y **Antenna**) hasta que pueda ver todos los canales.

# Solución de problemas de la pantalla del televisor

## Sugerencias para solucionar problemas

 **NOTA:** Algunos problemas pueden estar relacionados con el dispositivo. Consulte la documentación de los dispositivos conectados a la pantalla del televisor.

La mayor parte de los problemas de la pantalla del televisor pueden deberse a que no se haya realizado la selección de entrada correcta. Cada conector de la pantalla del televisor está asociado con una selección de entrada, que se indica con AV1 mediante AV4 en el menú **Input Select** (Selección de entrada).

- **AV1:** conector compuesto del lateral de la pantalla del televisor
- **AV2:** conector S-vídeo del lateral de la pantalla del televisor
- **AV3:** conector componente de la parte inferior de la pantalla del televisor
- **AV4:** conector componente de la parte inferior de la pantalla del televisor

También puede realizar las selecciones de entrada siguientes:

- **TV:** conector ANT/Cable de la parte inferior de la pantalla del televisor
- **DVI:** conector VGA de la parte inferior de la pantalla del televisor
- **DVI:** conector DVI de la parte inferior de la pantalla del televisor

## Problemas generales

Problema	Solución posible
La calidad de imagen es deficiente mientras se ve el televisor y se usa un dispositivo como un reproductor de DVD o un VCR	<p><b>1</b> Compruebe la configuración de la relación de aspecto en la presentación en pantalla. Pulse el botón <b>Menu</b> (Menú) en el mando a distancia y seleccione <b>Size</b> (Tamaño). Para obtener más información sobre el uso de la presentación en pantalla, consulte “Uso de la presentación en pantalla (OSD)” en la página 67.</p> <p><b>2</b> Vuelva a conectar el dispositivo con el mismo tipo de conector. Por ejemplo, si usa el conector compuesto de la parte inferior, pruebe a conectar el dispositivo al conector compuesto del lateral de la pantalla del televisor. Consulte “Acerca de su pantalla de TV” en la página 49 para conocer la ubicación de los conectores.</p> <p>Cuando haya conectado el dispositivo, cambie la selección de entrada en la presentación en pantalla. Si desea más información, consulte “Menú Input Select (Selección de entrada)” en la página 68.</p> <p><b>3</b> Conecte el dispositivo con otro conector. Por ejemplo, si experimenta el problema con un conector compuesto, pruebe a usar el conector componente.</p> <p><b>NOTA:</b> Para conectar con un conector diferente, necesita los cables apropiados para dicho conector. Consulte la documentación del dispositivo para obtener una lista de las conexiones admitidas.</p> <p>Cuando haya conectado el dispositivo, cambie la selección de entrada en la presentación en pantalla. Si desea más información, consulte “Menú Input Select (Selección de entrada)” en la página 68.</p> <p><b>4</b> Restablezca los valores por defecto originales de fábrica. Pulse <b>Menu</b> (Menú) en el mando a distancia, seleccione <b>Setup</b> (Configuración) y, después, seleccione <b>Factory Reset</b> (Restablecer valores de fábrica).</p> <p><b>5</b> Ajuste la intensidad de color. Pulse <b>Menu</b> (Menú) en el mando a distancia, seleccione <b>Picture</b> (Imagen) y, después, seleccione <b>Colore Temperature</b> (Intensidad de color).</p> <p><b>NOTA:</b> Algunos decodificadores de televisión ofrecen relación de aspecto. Si desea más información, consulte la documentación del dispositivo.</p>

Problema	Solución posible
<p>La calidad de la imagen es deficiente al usar un dispositivo conectado al conector ANT/Cable (coaxial)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="561 241 1179 357"><b>1</b> Compruebe que la pantalla del televisor está seleccionada como selección de entrada en el menú <b>Input Select</b> (Selección de entrada). Si desea más información, consulte “Menú Input Select (Selección de entrada)” en la página 68.</li> <li data-bbox="561 366 1179 482"><b>2</b> Pulse <b>Menu</b> (Menú) en el mando a distancia, seleccione <b>Setup</b> (Configuración) y, después, seleccione <b>Channel Setup</b> (Configuración de canal). De esta forma se restablecen los canales en el mando a distancia.</li> <li data-bbox="561 491 1179 661"><b>3</b> Compruebe la configuración de la relación de aspecto en la presentación en pantalla. Pulse el botón <b>Menu</b> (Menú) en el mando a distancia y seleccione <b>Size</b> (Tamaño). Para obtener más información sobre el uso de la presentación en pantalla, consulte “Uso de la presentación en pantalla (OSD)” en la página 67.</li> <li data-bbox="561 670 1179 786"><b>4</b> Restablezca los valores por defecto originales de fábrica. Pulse <b>Menu</b> (Menú) en el mando a distancia, seleccione <b>Setup</b> (Configuración) y, después, seleccione <b>Factory Reset</b> (Restablecer valores de fábrica).</li> <li data-bbox="561 795 1179 880"><b>5</b> Ajuste la intensidad de color. Pulse <b>Menu</b> (Menú) en el mando a distancia, seleccione <b>Picture</b> (Imagen) y, después, seleccione <b>Colore Temperature</b> (Intensidad de color).</li> <li data-bbox="561 888 1179 942"><b>6</b> El problema puede estar en el dispositivo; póngase en contacto con el proveedor de servicio.</li> </ol>

<b>Problema</b>	<b>Solución posible</b>
No se ve nada en la pantalla del televisor	<ol style="list-style-type: none"><li><b>1</b> Compruebe que la pantalla del televisor está encendido.</li><li><b>2</b> Compruebe que todos los cables están conectados apropiadamente a la pantalla del televisor, incluido el de alimentación.</li><li><b>3</b> Compruebe si aparece una luz azul o ámbar en la esquina inferior derecha de la pantalla del televisor. Una luz azul indica que la pantalla del televisor está encendida. Una luz ámbar significa que la pantalla del televisor se encuentra en el modo de ahorro de energía.</li><li><b>4</b> Compruebe que en el menú <b>Input Select</b> (Selección de entrada) está seleccionada la entrada correcta. Si desea más información, consulte “Menú Input Select (Selección de entrada)” en la página 68.</li><li><b>5</b> Vuelva a conectar los dispositivos que están conectados a la pantalla del televisor. Si usa varios dispositivos, conecte y pruebe uno cada vez.</li><li><b>6</b> Conecte otro dispositivo que sepa que funciona apropiadamente.</li><li><b>7</b> Restablezca los valores por defecto originales de fábrica. Pulse <b>Menu</b> (Menú) en el mando a distancia, seleccione <b>Setup</b> (Configuración) y, después, seleccione <b>Factory Reset</b> (Restablecer valores de fábrica).</li></ol>

Problema	Solución posible
No se oye sonido	<p><b>1</b> Compruebe que el silencio no está activado. Si se pulsa el botón <b>Mute</b> (Silencio) en el mando a distancia, se activa o se desactiva la función de silencio.</p> <p><b>2</b> Si únicamente ciertos canales de televisión no tienen sonido, debe modificarlo en el menú <b>Introducir selección</b> de la presentación en pantalla (consulte “Menú Input Select (Selección de entrada)” en la página 68).</p> <p><b>3</b> Compruebe que los cables de sonido están conectados firmemente a ambos conectores de entrada de sonido de la pantalla del televisor y a los conectores de salida de sonido de los dispositivos. Compruebe que los colores de los cables coinciden con los de los conectores.</p> <p><b>4</b> Además, compruebe que los cables de sonido están conectados a la misma hilera que los cables de vídeo. Consulte “Acerca de su pantalla de TV” en la página 49 para conocer la ubicación de los conectores.</p> <p><b>5</b> Vuelva a conectar el dispositivo con el mismo tipo de conector. Por ejemplo, si usa el conector compuesto de la parte inferior, pruebe a conectar el dispositivo al conector compuesto del lateral de la pantalla del televisor. Consulte “Acerca de su pantalla de TV” en la página 49 para conocer la ubicación de los conectores.</p> <p>Cuando haya conectado el dispositivo, cambie la selección de entrada en la presentación en pantalla. Si desea más información, consulte “Menú Input Select (Selección de entrada)” en la página 68.</p> <p><b>6</b> Conecte el dispositivo con otro conector. Por ejemplo, si experimenta el problema con un conector compuesto, pruebe a usar el conector componente.</p> <p><b>NOTA:</b> Para conectar con un conector diferente, necesita los cables apropiados para dicho conector. Consulte la documentación del dispositivo para obtener una lista de las conexiones admitidas.</p> <p>Cuando haya conectado el dispositivo, cambie la selección de entrada en la presentación en pantalla. Si desea más información, consulte “Menú Input Select (Selección de entrada)” en la página 68.</p> <p><b>7</b> Pruebe el dispositivo en un televisor diferente.</p> <p><b>8</b> Si usa PIP/POP/PBP, asegúrese de que está seleccionada la <b>Audio Source</b> (Selección de sonido) apropiada. Pulse <b>Menu</b> (Menú) en el mando a distancia y seleccione <b>PIP/POP/PBP</b>.</p>

Problema	Solución posible
La imagen se ve doble o no se ve ninguna imagen con el DVD	Desactive la búsqueda progresiva en el reproductor de DVD. La pantalla del televisor Dell™ ofrece un desentrelazador (deinterlacer) integrado que es de mejor o de igual calidad que el del reproductor de DVD. Si desea más información sobre la búsqueda progresiva del reproductor de DVD, consulte la documentación del mismo.
La imagen es demasiado débil o brillante	Actualice la configuración del color en la presentación en pantalla. Pulse el botón <b>Menu</b> (Menú) en el mando a distancia y seleccione <b>Picture</b> (Imagen).
La pantalla no está centrada correctamente	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Actualice la configuración del tamaño en la presentación en pantalla. Pulse el botón <b>Menu</b> (Menú) en el mando a distancia y seleccione <b>Size</b> (Tamaño).</li> <li><b>2</b> Restablezca los valores por defecto originales de fábrica. Pulse <b>Menu</b> (Menú) en el mando a distancia, seleccione <b>Setup</b> (Configuración) y, después, seleccione <b>Factory Reset</b> (Restablecer valores de fábrica).</li> </ol>
La pantalla tiene una o varias líneas	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Compruebe la configuración de la relación de aspecto en la presentación en pantalla. Pulse el botón <b>Menu</b> (Menú) en el mando a distancia y seleccione <b>Size</b> (Tamaño). Para obtener más información sobre el uso de la presentación en pantalla, consulte “Uso de la presentación en pantalla (OSD)” en la página 67.</li> <li><b>2</b> Compruebe que en el menú <b>Input Select</b> (Selección de entrada) está seleccionada la entrada correcta. Si desea más información, consulte “Menú Input Select (Selección de entrada)” en la página 68.</li> <li><b>3</b> Pruebe a conectar un dispositivo diferente. Compruebe que conecta apropiadamente los cables y actualice la selección de entrada en la presentación en pantalla.</li> <li><b>4</b> Actualice la configuración del tamaño en la presentación en pantalla. Pulse el botón <b>Menu</b> (Menú) en el mando a distancia y seleccione <b>Size</b> (Tamaño).</li> <li><b>5</b> Restablezca los valores por defecto originales de fábrica. Pulse <b>Menu</b> (Menú) en el mando a distancia, seleccione <b>Setup</b> (Configuración) y, después, seleccione <b>Factory Reset</b> (Restablecer valores de fábrica).</li> </ol>

<b>Problema</b>	<b>Solución posible</b>
Los paneles del panel lateral no funcionan	<p>Compruebe si se han bloqueado los botones en la presentación en pantalla. Pulse el botón <b>Menu</b> (Menú) en el mando a distancia y seleccione <b>Setup</b> (Configuración).</p> <p>Para desbloquearlo, pulse <b>Menu</b> (Menú) en el mando a distancia y seleccione <b>Setup</b> (Configuración).</p> <p>Utilice los botones del panel lateral para desbloquear la presentación en pantalla y los botones del panel lateral:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pulse el botón del menú. Aparecerá un mensaje en el que se le informará de que la presentación y los botones están bloqueados.</li> <li>2 Mientras el mensaje esté en la pantalla, pulse a la vez los botones para disminuir el volumen y para seleccionar un canal superior en el panel lateral. Aparecerá un mensaje en el que se le informará de que la presentación y los botones están desbloqueados.</li> </ol>
La imagen es demasiado pequeña	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ajuste la configuración del tamaño. Pulse el botón <b>Menu</b> (Menú) en el mando a distancia y seleccione <b>Size</b> (Tamaño).</li> <li>2 Esto puede ser un problema del dispositivo. Consulte la documentación del mismo.</li> </ol>

## Mensajes de OSD

Mientras usa la pantalla del televisor, pueden aparecer los mensajes siguientes.

<b>Mensaje</b>	<b>Solución posible</b>
Auto Adjust (Ajuste automático)	No se requiere ninguna acción, la pantalla del televisor está realizando un ajuste automático.
Out of Range (Fuera de alcance)	<p>Compruebe que la configuración de la resolución es la óptima.</p> <p>Puede que necesite descargar otro controlador de vídeo. Si desea más información, vaya a <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>.</p>
No Video Input (No hay entrada de vídeo)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Compruebe que todos los cables están conectados correctamente.</li> <li>2 Compruebe que en el menú <b>Input Select</b> (Selección de entrada) está seleccionada la entrada correcta. Si desea más información, consulte “Menú Input Select (Selección de entrada)” en la página 68.</li> </ol>

Mensaje	Solución posible
TV Button Lock (Bloqueo de botón de televisor)	<p>Para desbloquearlo, pulse <b>Menu</b> (Menú) en el mando a distancia y seleccione <b>Setup</b> (Configuración).</p> <p>Utilice los botones del panel lateral para desbloquear la presentación en pantalla y los botones del panel lateral:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pulse el botón del menú. Aparecerá un mensaje en el que se le informará de que la presentación y los botones están bloqueados.</li> <li>2 Mientras el mensaje esté en la pantalla, pulse a la vez los botones para disminuir el volumen y para seleccionar un canal superior en el panel lateral. Aparecerá un mensaje en el que se le informará de que la presentación y los botones están desbloqueados.</li> </ol>
En modo de ahorro de energía Presione cualquier tecla en el teclado o mueva el ratón	<p>Si el ordenador está conectado a la pantalla del televisor y éste no detecta la señal, la pantalla entrará en modo de suspensión. En este modo, la luz de encendido se ilumina en color ámbar.</p> <p>Presione cualquier tecla en el teclado o mueva el ratón para activar la pantalla del televisor.</p>
En modo de ahorro de energía Compruebe señal de vídeo	<p>Si utiliza un dispositivo de vídeo y éste permanece inactivo durante más de 30 minutos, la pantalla del televisor cambiará a modo de ahorro de energía. En este modo, la luz de encendido se ilumina en color ámbar.</p>
Prueba automática	<p>Aparece cuando se selecciona un ordenador como fuente y no está conectado. Por ejemplo, si selecciona VGA o DVI en el menú Seleccionar entrada y no hay ninguna conexión. Conecte un ordenador mediante una conexión VGA o DVI.</p>

## Problemas del mando a distancia

Problema	Solución posible
La pantalla del televisor no responde cuando se usa el mando a distancia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Apunte el mando a distancia directamente a la esquina inferior derecha de la pantalla del televisor. Compruebe que no hay nada que bloquee la parte delantera de la pantalla del televisor. Para conocer la ubicación de los infrarrojos, consulte “Vista frontal” en la página 49.</li> <li>2 Compruebe que las pilas están instaladas correctamente.</li> <li>3 Si las pilas son viejas, instale unas nuevas.</li> </ol> <p><b>NOTA:</b> Las luces brillantes u otros dispositivos de infrarrojos pueden interferir con el control remoto y los infrarrojos de la pantalla del televisor.</p>

## Uso de la característica de prueba automática cuando la pantalla del televisor se conecta a un ordenador

Cuando el ordenador se conecta a la pantalla del televisor a través de un conector DVI o VGA, puede utilizar la función de prueba automática para comprobar si la pantalla del televisor funciona apropiadamente. Si la pantalla del televisor y el ordenador están conectados correctamente pero la pantalla del televisor permanece oscura, siga estos pasos para realizar la prueba automática de la pantalla del televisor:

- 1 Desactive el ordenador y la pantalla del televisor.
- 2 Desconecte el cable del vídeo de la parte trasera del ordenador.
- 3 Encienda la pantalla del televisor.

Si la pantalla del televisor no puede percibir una señal de vídeo y funciona correctamente, el cuadro de diálogo flotante “Dell - Self-Test Feature Check” (Función de prueba automática de Dell) aparece en la pantalla (sobre una pantalla en blanco).

Mientras esté activo el modo de prueba automática, la luz de encendido permanece de color azul y el patrón de prueba automática se desplaza por la pantalla continuamente. Este cuadro también aparece durante el funcionamiento normal del sistema si el cable del vídeo se desconecta o se daña.

- 4 Desactive la pantalla del televisor y vuelva a conectar el cable del vídeo; después, encienda el ordenador y la pantalla del televisor. Si la pantalla del televisor sigue en blanco, el problema puede estar en el ordenador o en la tarjeta gráfica.

Consulte la documentación del ordenador para obtener más información.

## Problemas al usar la pantalla del televisor como monitor



**NOTA:** Sólo puede conectar el ordenador a la pantalla del televisor mediante un conector VGA.

Problema	Solución posible
La imagen es demasiado pequeña o está descentrada	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Use <b>Auto Adjust</b> (Ajuste automático) para comprobar la <b>Image Settings</b> (Configuración de imagen). Pulse <b>Menu</b> (Menú) para entrar en la presentación en pantalla, seleccione <b>Image Settings</b> (Configuración de imagen) y seleccione <b>Auto Adjust</b> (Ajuste automático).</li><li>2 Compruebe que la configuración de la resolución es la óptima. Puede que necesite descargar otro controlador de vídeo. Si desea más información, vaya a <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>.</li></ol> <p><b>NOTA:</b> Algunas tarjetas de vídeo antiguas pueden no admitir la configuración de la resolución para la pantalla del televisor.</p>

Problema	Solución posible
No se oye sonido	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Compruebe que el cable de sonido verde está conectado al conector de sonido de la pantalla del televisor y del ordenador. Para saber la ubicación del conector de la pantalla del televisor, consulte “Uso del conector VGA” en la página 62. Consulte en la documentación del ordenador la ubicación de sus conectores. No conecte el cable de sonido a la clavija de los auriculares.</li> <li>2 Compruebe que el volumen del ordenador no está silenciado.</li> <li>3 Compruebe los altavoces para cerciorarse de que el sonido del equipo funciona. Consulte la documentación del ordenador para obtener información sobre cómo solucionar problemas del mismo.</li> <li>4 Desconecte la pantalla del televisor del ordenador y pruebe si el volumen de la pantalla del televisor funciona.</li> </ol>
PIP/POP/PBP no funciona	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Compruebe que la configuración de la presentación en pantalla está establecida correctamente. Pulse <b>Menu</b> (Menú) para entrar en la presentación en pantalla y seleccione <b>PIP/POP/PBP</b>.</li> <li>2 Intercambie la selección de vídeo y de sonido.</li> </ol>
No se ve el vídeo	<p><b>NOTA:</b> Si se realiza una prueba automática, significa que hay un problema con la tarjeta de vídeo o que está usando la selección de entrada equivocada.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Compruebe que la pantalla del televisor está encendido.</li> <li>2 Compruebe que todos los cables están conectados apropiadamente a la pantalla del televisor, incluido el de alimentación.</li> <li>3 Compruebe si aparece una luz azul o ámbar en la esquina inferior derecha de la pantalla del televisor. Una luz azul indica que la pantalla del televisor está encendida. Una luz ámbar significa que la pantalla del televisor se encuentra en el modo de ahorro de energía.</li> <li>4 Compruebe que la opción <b>VGA</b> está seleccionada en el menú <b>Introducir selección</b>. Si desea más información, consulte “Menú Input Select (Selección de entrada)” en la página 68.</li> <li>5 Vuelva a conectar el ordenador.</li> <li>6 Conecte otro dispositivo que sepa que funciona apropiadamente.</li> <li>7 Restablezca los valores por defecto originales de fábrica. Pulse <b>Menu</b> (Menú) en el mando a distancia, seleccione <b>Setup</b> (Configuración) y, después, seleccione <b>Factory Reset</b> (Restablecer valores de fábrica).</li> </ol>

## Especificaciones de la pantalla del televisor

---

### General

---

Número de modelo	Pantalla del televisor LCD W1900
Tipo de pantalla	Pantalla TFT LCD PVA-Premium, color negro
Tamaño de la pantalla	Panel de 19 pulgadas (tamaño de imagen visible de 19 pulgadas)
Área visible	412,80 x 247,68 mm (16,25 pulgadas x 9,75 pulgadas)
Relación de aspecto	Panorámica resolución 15/9 relación de aspecto 16/9
Brillo (normal)	450 nt (normal)
Relación de contraste	600/1 (normal)
Tiempo de respuesta (Tr:Tf)	16 ms, 9 ms (típica)
Possibilidades de la pantalla	480i 480p 720p 1080i 576i (si es posible) 576p (si es posible)
Características adicionales:	
Admite SAP	Sí
Admite CC (subtitulado para sordos)	Sí
Admite teletexto	Sí (si es posible)
Admite control de acceso a menores	Sí

---

**Dimensiones**


---

Pantalla (con soporte)	418 (máx.) x 603,7 x 167,85 mm 16,5" (máx.) x 23,8" x 6,6" 333 (mín.) x 603,7 x 167,85 mm 13,1" (mín.) x 23,8" x 6,6"
Pantalla (sin soporte)	311 x 603,7 x 95,2 mm
Con altavoces	No se puede separar
Peso (con soporte)	10kg/22,05 libras (aprox.)
Inclinación	+5°/- 15°
Oscilación	+/- 45°
Resolución nativa	1280 x 768 (WXGA)
Admite HDTV (televisión de alta definición)	Sí

---

**Imagen sobre imagen**


---

Imagen sobre imagen (PIP)	Sí
Imagen fuera de imagen (POP)	Sí
Imagen junto a imagen (PBP)	Sí
Número de sintonizadores	1 analógicos

---

**Ángulo de visibilidad**


---

Horizontal	+/- 85°
Vertical	+/- 85°

---

**Entradas**


---

## Video

Compuesto (CVBS)	una (en un lado)
S-Video	una (en un lado)
Componente	dos (en la parte inferior)
Entrada TV (coaxial)	una (en la parte inferior)
Sonido (izquierdo (L) + derecho (R))	5 pares
DVI (para uso con dispositivos de vídeo)	1 (en la parte inferior)

## Ordenador

VGA (para uso como monitor de ordenador)	1 (en la parte inferior)
--	--------------------------

---

**Entradas**

---

DVI (para uso como monitor de ordenador)	1 (en la parte inferior)
Sonido (PC)	1 (en la parte inferior)

---

**Salidas**

---

## Video

Compuesto (CVBS)	una (en un lado)
Sonido (izquierdo (L) + derecho (R))	un par
Auriculares	una (en un lado)

---

**Sonido**

---

Efectos	SRS TruSurround XT Modo nocturno
Altavoces (integrados)	7 w por canal 7+7 w en total

---

**Características adicionales**

---

## Video

Compuesto (CVBS)	una (en la parte inferior)
Sonido (izquierdo (L) + derecho (R))	un par
Auriculares	una (en un lado)



# Índice

## A

Acerca de su  
lateral pantalla, 49  
Los paneles del panel  
lateral, 49  
TV, 49

Ajuste, 70  
brillo, 69  
color, 69

Antena, 59

auriculares, 51

## B

Botón  
bloquear, 74  
esbloquear, 74

Botones

Canal siguiente y anterior, 50  
canales, 63  
encendido, 50  
Enter, 63  
mando a distancia, 63  
OSD, 50  
Panel lateral, 50  
PIP, 63  
Selección de entrada, 50  
volumen, 50, 63

## C

Cables, 53

Canal, 74  
bloquear, 72

Coaxial, 59

Código de acceso  
crear, 73

Componente, 60

Conecte el receptor de  
televisor por cable  
coaxial, 59

Conectores, 51

AV1, 51  
AV2, 51  
AV3, 52  
AV4, 52  
calidad, 56  
coaxial, 52, 56  
Componente, 52, 56  
componente, 60  
compuesto, 56  
DVI, 52, 56, 61  
encendido, 52  
panel lateral, 51  
S-Video, 56, 60  
ubicación de los, 52  
VGA, 52

Conexión de dispositivos  
cámara de video, 55  
ordenador, 55  
receptor de televisión por  
cable, 55  
reproductor de DVD, 55  
VCR, 55

conexión de una antena, 59  
configuración, 74

Configuración de fábrica  
restaurar, 74

Contenido del paquete, 53

Control de acceso a menores  
código de acceso, 72

## D

DVI, 61

## E

Especificaciones, 85

## I

imagen fuera de imagen, 70  
imagen junto a imagen, 70  
imagen sobre imagen, 70  
indicador de encendido  
luz ámbar, 49  
luz azul, 49

## L

Luz de encendido  
ámbar, 49  
azul, 49

## **M**

Mando a distancia, 63, 67  
  botones, 63  
  pilas, 63  
  Uso, 63

Mando a distancia con  
  funciones de  
  aprendizaje, 66

Mando a distancia problemas  
  con, 82

mandos a distancia  
  universales para  
  controlar, 66

Modo nocturno, 70

Monitor, 62

## **O**

OSD, 63, 67  
  apariciencia de, 74  
  código de acceso, 72  
  Configuración, 74  
  Control de acceso a  
  menores, 72  
  idioma, 68  
  Imagen, 69  
  mando a distancia, 67  
  menÚ principal, 67  
  mensajes, 81  
  PIP, 70  
  POP, 70  
  Selección de entrada, 68  
  Sonido, 70  
  Subtítulos, 73  
  temporizador, 73  
  uso, 67

## **P**

PresentaciÚn en pantalla, 67  
problemas  
  mando a distancia, 82  
  TV (Televisor), 75

## **R**

Receptor de infrarrojos, 49  
RelaciÚn de aspecto, 72  
relaciÚn de aspecto, 72

## **S**

SelecciÚn de entrada, 63  
  cambiar nombre, 74  
  Selecciones de entrada, 68  
Self Test, 83  
SoluciÚn de problemas  
  ordenador, 83  
  OSD, 81  
  self test, 83  
Solucionar problemas, 75  
  mando a distancia, 82  
  monitor, 83  
  ordenador, 83  
  problemas generales, 76  
Sonido, 70  
SRS, 70  
Subtítulos, 73  
S-Video, 60

## **T**

Temporizador, 73  
TV (Televisor)  
  conectores, 56  
  configuraciÚn, 55  
  ubicaciÚn, 55

## **V**

VGA, 62