

Dell™ W2600 26:n tuuman LCD TV

Käyttöopas

Malli W2600

www.dell.com | support.dell.com

Huomautukset, varoitukset ja laitteistovaroitukset



HUOMAUTUS: Huomautukset ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää televisiota entistä paremmin.



LAITTEISTOVAROITUS: Laitteistovaroitukset ovat varoituksia tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua. Niissä kerrotaan myös, miten nämä tilanteet voidaan välttää.




VAROITUS: Varoituksissa kerrotaan tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

© 2004 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty.

Tekstissä käytetyt tavamerkit *Dell*, *DELL*-logo,  *TruSurround XT*, *SRS* ja (o) ovat SRS Labs, Inc:n tavamerkkejä. *Microsoft* ja *Windows* ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavamerkkejä.

Muut tekstissä mahdollisesti käytetyt tavamerkit ja tuotenimet viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Dell Inc. kieltää omistusoikeutensa muihin kuin omiin tavamerkkeihinsä ja tuotenimiinsä.

Sisällysluettelo

1	Tietoja televisiosta	
	Televisio edestä katsottuna	5
	Televisio oikealta nähtynä	6
	Televisio vasemmalta katsottuna	7
	Televisio alta katsottuna	8
	Paketin sisältö	9
	Television kunnossapito	11
2	Television käyttöön ottaminen	
	Television oikea sijainti	13
	Television liitännät	13
3	Kaukosäädin	
	Paristojen asentaminen	23
	Kaukosäätimen käyttäminen	24
	Television käyttäminen yleiskaukosäätimellä tai älykkäällä kaukosäätimellä	27
4	Näyttövalikon käyttäminen	
	Näyttövalikon käyttäminen kaukosäätimen avulla	29
	Näyttövalikon kielen valitseminen	30
	Input Select (Tulon valinta) -valikko	30
	Picture (Kuva) -valikko	31
	Audio (Ääni) -valikko	32
	PIP/POP/PBP	33

Teletext (Tekstitelevisio)	34
Sleep Timer (Uniajastin)	34
OSD Setup (OSD-asetukset)	34
Kortinlukija	35
5 Television vianmääritys	
Vianmääritysvihjeitä	37
Yleiset ongelmat	38
Näyttövalikon sanomat	42
Kaukosäätimen toimintahäiriöt	43
Kortinlukijan toimintahäiriöt	43
Itsetestaustoiminnon käyttäminen, kun televisioon on kytketty tietokone	44
Television käyttöön tietokoneen näyttönä liittyvät ongelmat	44
6 Television tekniset tiedot	
Hakemisto	51


Tietoja televisiosta








Televisio edestä katsottuna

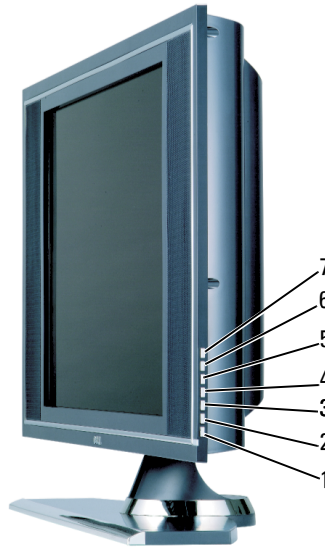


-
- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | Infrapunavastaanotin | Tunnistaa kaukosäätimen lähettämän signaalin. |
| 2 | Virtailmaisimen merkkivalo (LED) | Valo on sininen, kun televisioon on kytketty virta, ja kellertävän oranssi, kun televisio on virransäästötilassa. |
-

Televisio oikealta nähtynä




1	 Virtakytin	Kytke televisioon virta tai katkaise televisiosta virta painiketta painamalla.
2	 OSD-valikon valintapainike	Ota näyttövalikko (OSD) käyttöön painiketta painamalla.
3	 Äänenvoimakkuuden säätöpainike	Säädä äänenvoimakkuus pienemmälle tai siirry kuvaruudussa näkyvässä valikossa (OSD) painiketta painamalla.
4	 Äänenvoimakkuuden säätöpainike	Säädä äänenvoimakkuus suuremmalle tai siirry kuvaruudussa näkyvässä valikossa (OSD) painiketta painamalla.
5	 Kanavapainike	Valitse edellinen kanava tai siirry kuvaruudussa näkyvässä valikossa (OSD) painiketta painamalla.
6	 Kanavapainike	Valitse seuraava kanava tai siirry kuvaruudussa näkyvässä valikossa (OSD) painiketta painamalla.
7	 Tulon valinta -painike	Tuo Input Select (Tulon valinta) -valikko näkyviin painamalla painiketta.

Televisio vasemmalta katsottuna

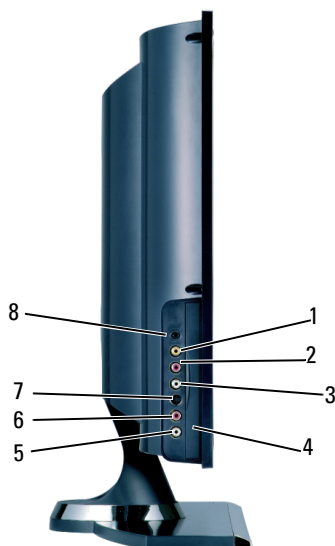


1	Komposiittivideoliitin (AV1)	Kytke sivupaneelin komposiittiliittimeen toisinaan käyttämäsi laitteet, kuten videopelijärjestelmä.
2	R (oikea komposiittiääniliitin)	Käytä ääniliitintä, jos olet kytkenyt laitteen komposiittiliittimeen (AV1).
3	L (vasen komposiittiääniliitin)	Käytä ääniliitintä, jos olet kytkenyt laitteen komposiittiliittimeen (AV1).
4	Kortinlukijapaneeli	Poista paneeli, jos asennat kortinlukijan.
5	L (S-videoliitännän vasen ääniliitin)	Käytä ääniliitintä, jos olet kytkenyt laitteen S-videoliittimeen (AV3).
6	R (S-videoliitännän oikea ääniliitin)	Käytä ääniliitintä, jos olet kytkenyt laitteen S-videoliittimeen (AV3).
7	S-videoliitin (AV3)	Kytke sivupaneelin S-videoliittimeen toisinaan käyttämäsi laitteet, kuten videokamera.
8	Kuulokeliitäntä	Kytke kuulokkeet.

Televisio alta katsottuna

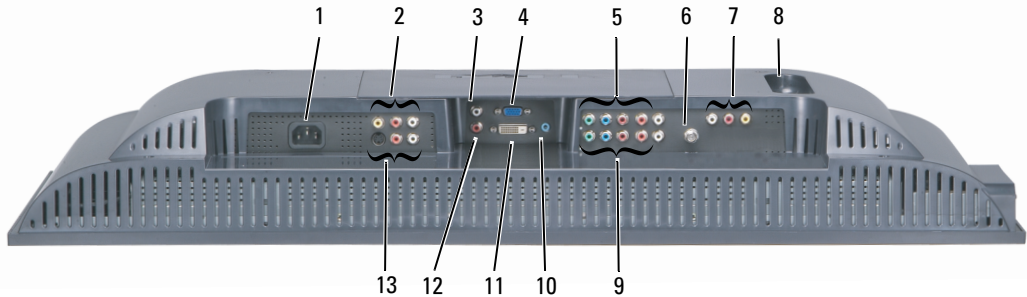

1	Sähköliitin	Kytke sähköjohto liittimeen.
2	Komposiittivideoliitin ja komposiittiaäniliitin (AV2)	Kytke liittimeen esimerkiksi videolaite tai DVD-soitin.
3	DVI-ääniliitin (L)	Käytä digitaalisen videoliitännän (DVI) ääniliitintä, jos olet kytkenyt laitteen DVI-liittimeen.
4	VGA-liitin	Käytä VGA-liitintä, kun haluat käyttää television kuvaruutua tietokoneen näyttönä.
5	Komponenttiääni- ja komponenttivideoliittimet (AV6)	Kytke liittimiin esimerkiksi DVD-soitin, satelliittilautanen tai kaapelirasia.
6	ANT/Cable	Kytke liittimeen antenni tai kaapelirasia.
7	Komposiittiaäniliitin / videon lähtöliitin	Kytke liittimeen esimerkiksi videolaite, jos olet kytkenyt antennin tai kaapelin ANT/Cable-liittimeen.
8	SCART-liitin	Kytke liittimeen esimerkiksi DVD-soitin tai videolaite. SCART Y/C tukee S-videoliitännän ja TV-liitännän lähtöliitääntä. SCART RGB tukee RGB-tuloliitääntä.
9	Komponenttiääni- ja komponenttivideoliittimet (AV5)	Kytke liittimiin esimerkiksi DVD-soitin, satelliittilautanen tai kaapelirasia.
10	Ääniliitin tietokonetta varten	Kytke liittimeen tietokoneen ja television välinen äänikaapeli.
11	DVI-liitin	Kytke liittimeen esimerkiksi DVD-soitin, digisovitin tai tietokone.
12	DVI-ääniliitin (R)	Käytä digitaalisen videoliitännän (DVI) ääniliitintä, jos olet kytkenyt laitteen DVI-liittimeen.
13	S-videoliitin (AV4)	Kytke liittimeen esimerkiksi videopelijärjestelmä tai DVD-soitin.

Paketin sisältö

 **HUOMAUTUS:** Komponenttikaapelit eivät sisälly television toimituspakettiin. Jos tarvitset lisäkaapeleita, ota yhteyttä Delliin.

Kaukosäädin



AAA-paristot (2)



Sähköjohto



S-videokaapeli



Äänikaapeli (2)



Komposiittikaapeli



DVI-kaapeli




VGA-kaapeli



PC-äänikaapeli



Ohjeet

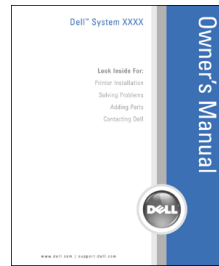

Television kunnossapito



VAROITUS: Vain pätevä teknikko saa tehdä television huoltotyöt. Älä pura televisiota.



HUOMAUTUS: Sähköjohto tulee irrottaa virtalähteestä ennen television puhdistamista.

- Puhdista paneelipinnat vedessä kevyesti kostutetulla pehmeällä, puhtaalla ja nukkaamattomalla kangaspalasella.
- Puhdista television kaapelit miedossa pesuaineliuoksessa kevyesti kostutetulla kangaspalasella.
- Älä käytä kemikaaleja, kuten bentseeni, tinneri tai ammoniakki, äläkä käytä hiovia puhdistusaineita.
- Älä käytä paineilmaa television puhdistamiseen.

Television käyttöön ottaminen

! **VAROITUS:** Ennen kuin aloitat tässä osassa kuvattujen toimien suorittamisen, tee *Tuotetiedot*-oppaan turvallisuusohjeiden mukaiset tarkistustoimet sekä muut toimet.

Television oikea sijainti




Ota television sijoittamisessa huomioon seuraavat ympäristötekijät:

- Älä säilytä tai käytä televisiota paikassa, jossa se on alttiina kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle tai kylmyydelle.
- Älä altista televisiota jyrkille lämpötilan muutoksille, jos siirrät televisiota. Lisätietoja on kohdassa Tekniset tiedot.
- Älä altista televisiota voimakkaalle värähtelylle tai voimakkaille iskuille. Älä aseta televisiota auton matkatavaratilaan.
- Älä säilytä tai käytä televisiota paikassa, jossa se on alttiina kosteudelle tai runsaalle pölylle.
- Älä aseta televisiota paikkaan, jossa sen päälle on vaarassa tippua vettä tai muita nesteitä.


Television liitännät

Televiossa on viidentyypisiä vakioliittimiä.

Laatu	Kaapeli ja liitin	Käyttötarkoitus
Hyvä		Koaksiaalikaapelissa (radiotaajuus eli RF) videokuva ja ääni siirtyvät samaa kaapelia pitkin. Koaksiaaliliittimestä käytetään televiossa nimeä ANT/Cable . Liittimen sijainti selvitetään kohdassa ”Televio alta katsottuna” sivulla 8.


Laatu	Kaapeli ja liitin	Käyttötarkoitus
Hyvä		<p>Komposiittikaapelissa videosignaali siirtyy yhtä kaapelia pitkin. Jos käytät komposiittivideoliitintä, myös komposiittäänikaapelit on kytkettävä. Liittimen sijainti selvitetään kohdissa ”Television vasemmalta katsottuna” sivulla 7 ja ”Television alta katsottuna” sivulla 8.</p>
Erittäin hyvä		<p>S-videokaapeli jakaa videosignaalin kahteen signaaliin, mustavalkoiseen ja värilliseen signaaliin. Jos käytät S-videoliitintä, myös AV-kaapelit on kytkettävä ääntä varten. Liittimien sijainti selvitetään kohdissa ”Television vasemmalta katsottuna” sivulla 7 ja ”Television alta katsottuna” sivulla 8.</p>
Erinomainen		<p>Komponenttikaapeli jakaa videosignaalin kolmeen signaaliin, kahteen värilliseen ja yhteen mustavalkoiseen signaaliin. Tarkista, että kaikki viisi kaapelia ovat kytkettyinä. Liittimen sijainti selvitetään kohdassa ”Television alta katsottuna” sivulla 8.</p>

ANT/Cable (koaksiaali) -liittimen käyttäminen

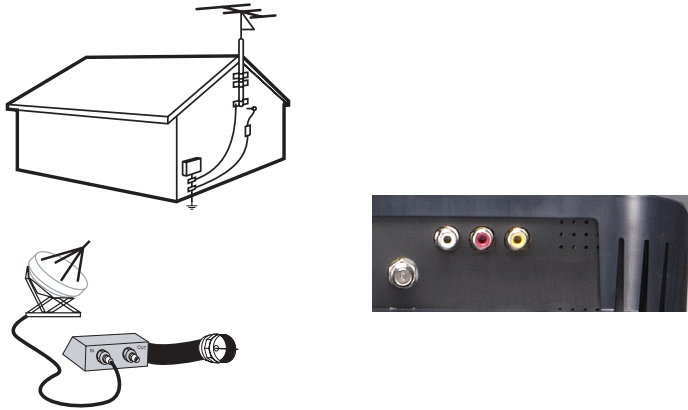


- 1 Katkaise televisiosta virta ja irrota sähköjohto virtalähteestä.
- 2 Kytke koaksiaalikaapeli television ANT/Cable-liittimeen.
- 3 Kytke television sähköjohto virtalähteeseen ja kytke televisioon virta.
- 4 Siirry kuvaruudussa näkyvään näyttövalikkoon (OSD) ja valitse TV. Katso ”Input Select (Tulon valinta) -valikko” sivulla 30.

Komposiittivideoliittimen käyttäminen

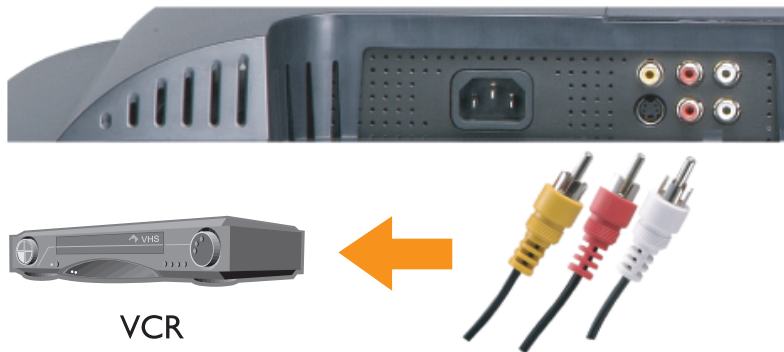

- 1 Katkaise televisiosta virta ja irrota sähköjohto virtalähteestä.

 **HUOMAUTUS:** Jos kytket televisioon videokameran tai muun laitteen, jonka haluat olevan helposti irrotettavissa, kytke laite television sivupaneelissa olevaan komposiittivideoliittimeen.

- 2 Kytke laite ja äänikaapelit.
- 3 Kytke television ja laitteiden sähköjohdot virtalähteeseen ja kytke niihin virta.
- 4 Siirry näyttövalikkoon ja valitse oikea komposiittitulosliitäntä. Katso ”Input Select (Tulon valinta) -valikko” sivulla 30.

S-videoliittimen käyttäminen



- 1 Katkaise televisiosta virta ja irrota sähköjohto virtalähteestä.

HUOMAUTUS: Jos kytket televisioon videokameran tai muun laitteen, jonka haluat olevan helposti irrotettavissa, kytke laite television sivupaneelissa olevaan S-videoliitimeen.

- 2 Kytke laite ja äänikaapelit.
- 3 Kytke television ja laitteiden sähköjohdot virtalähteeseen ja kytke niihin virta.
- 4 Siirry näyttövalikkoon ja valitse oikea S-videoliitännän tulo. Katso ”Input Select (Tulon valinta) -valikko” sivulla 30.

Komponenttiliittimen käyttäminen




- 1 Katkaise televisiosta virta ja irrota sähköjohto virtalähteestä.
- 2 Kytke laite ja äänikaapelit.
- 3 Kytke television ja laitteiden sähköjohdot virtalähteeseen ja kytke niihin virta.
- 4 Siirry näyttövalikkoon (OSD) ja valitse oikea komponenttitulo. Katso ”Input Select (Tulon valinta) -valikko” sivulla 30.


SCART-liittimen käyttäminen



- 1 Katkaise televisiosta virta ja irrota sähköjohto virtalähteestä.
- 2 Kytke laite.
- 3 Kytke television ja laitteiden sähköjohdot virtalähteeseen ja kytke niihin virta.
- 4 Siirry näyttövalikkoon (OSD) ja valitse oikea komponenttitulo. Katso ”Input Select (Tulon valinta) -valikko” sivulla 30.


DVI-liittimen käyttäminen

-  Tietokone voidaan kytkeä televisioon vain yhdellä liittimellä, joko VGA- tai DVI-liittimellä.
- 1 Katkaise televisioista virta ja irrota sähköjohto virtalähteestä.
 - 2 Irrota television takakansi vetämällä kantta itseäsi kohti ja nostamalla kantta samalla ylöspäin, jolloin se irtoaa.

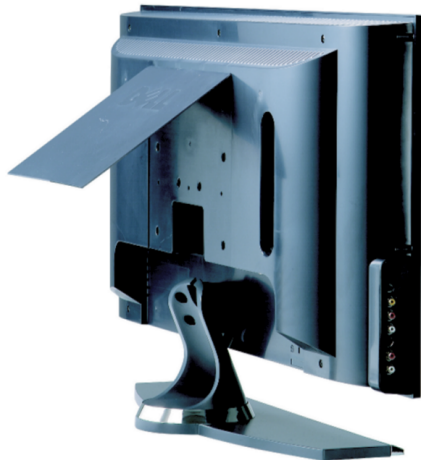

- 3 Kytke valkoiset DVI-kaapelit ja äänikaapelit.

Jos kytket televisioon videolaitteen, käytä ääniliittimiä (punainen ja valkoinen). Jos kytket televisioon tietokoneen, käytä stereoliitintä (vihreä).


-  **HUOMAUTUS:** Joissakin kaapelirasioissa saattaa olla DVI-liittimet, mutta ne eivät tue DVI-liittimen käyttöä. Kysy lisätietoja kaapelitelevisioyhtiöltä.




- 4 Aseta takakansi takaisin paikalleen.
- 5 Kytke television ja laitteiden sähköjohdot virtalähteeseen ja kytke niihin virta.
- 6 Siirry kuvaruudussa näkyvään valikkoon (OSD) ja valitse **DVI**. Katso ”Input Select (Tulon valinta) -valikko” sivulla 30.

VGA-liittimen käyttäminen

Voit käyttää television kuvaruutua tietokoneen näyttönä käyttämällä VGA-liitintä.

 **HUOMAUTUS:** Tietokone voidaan kytkeä televisioon vain yhdellä liittimellä, joko VGA- tai DVI-liittimellä.

- 1 Katkaise televisiosta virta ja irrota sähköjohto virtalähteestä.
- 2 Irrota television takakansi vetämällä kantta itseäsi kohti ja nostamalla kantta samalla ylöspäin, jolloin se irtoaa.

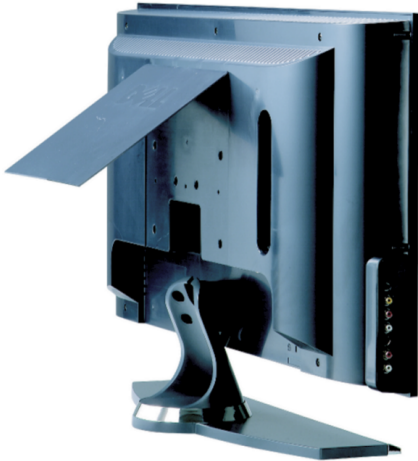

- 3 Kytke sinisen VGA-kaapelin toinen pää televisioon ja toinen tietokoneeseen.



- 4 Kytke vihreän äänikaapelin toinen pää televisiossa olevaan liittimeen ja toinen tietokoneeseen.
- 5 Aseta takakansi takaisin paikalleen.
- 6 Kytke television ja laitteiden sähköjohdot virtalähteeseen ja kytke niihin virta.
- 7 Siirry kuvaruudussa näkyvään valikkoon (OSD) ja valitse VGA. Katso "Input Select (Tulon valinta) -valikko" sivulla 30.

Kaukosäädin


Paristojen asentaminen

Kaukosäädin toimii vasta sen jälkeen, kun olet asentanut siihen kaksi AAA-paristoa.

- 1 Avaa paristolokeron kansi.
- 2 Asenna paristot. Tarkista, että paristojen plus- ja miinusnavat täsmäävät lokeron merkintöjä (+ ja -).
- 3 Sulje paristolokeron kansi.



Kaukosäätimen käyttäminen

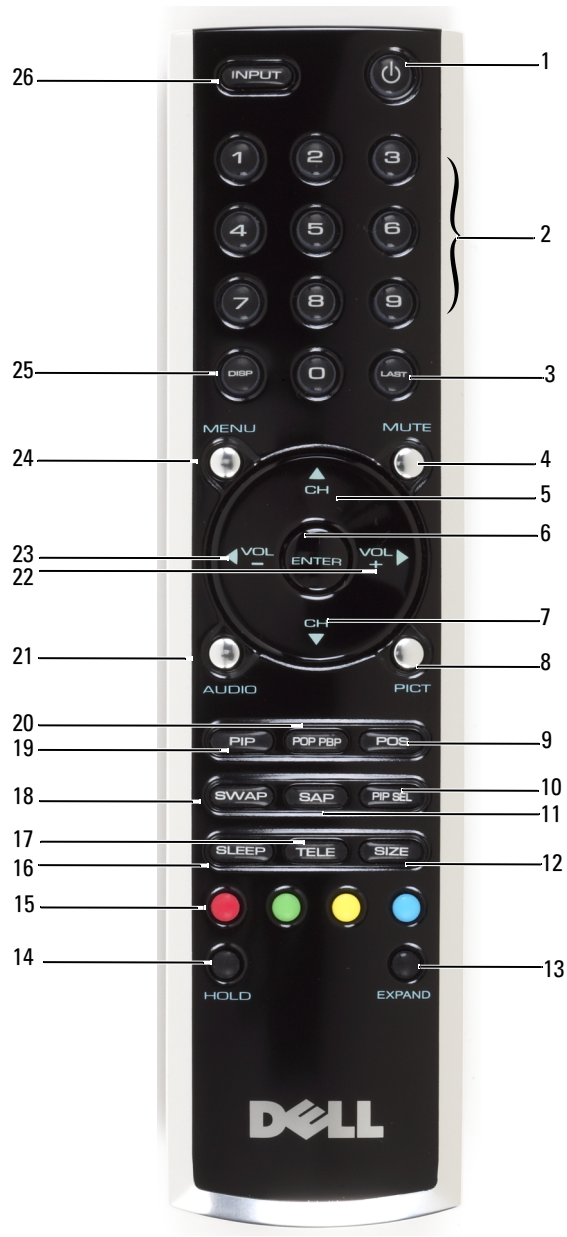

1	Virtakytkin	Kytke televisioon virta tai katkaise televisiosta virta painiketta painamalla.
2	Numeropainikkeet	Valitse kanava painikkeita painamalla.
3	Last	Palaa takaisin edelliselle kanavalle.
4	Mute	Poista ääni käytöstä painamalla Mute-painiketta. Ota ääni käyttöön painamalla Mute-painiketta toisen kerran.
5	CH (ylös-kuvake)	Avaa seuraava kanava painamalla painiketta. Voit siirtyä kuvaruudussa näkyvissä valikoissa (OSD) käyttämällä kanavapainiketta.
6	Enter	Valitse näyttövalikko (OSD), vahvista kanavan valinta ja valitse kuva kortinlukutilassa.
7	CH (alas-kuvake)	Avaa edellinen kanava painamalla painiketta. Voit siirtyä kuvaruudussa näkyvissä valikoissa (OSD) käyttämällä kanavapainiketta.
8	Pict	Selaa P icture (Kuva) -valikon esisäädetyt vaihtoehdot.
9	Pos	Muuta Kuva kuvassa (PIP) -ikkunan asentoa.
10	PIP Sel	Vaihda ikkunasta toiseen käyttäessäsi Kuva kuvassa (PIP) -toimintoa, Kuva kuvan ulkopuolella (POP) -toimintoa tai Kuva kuvan jälkeen (PBP) -toimintoa.
11	SAP	Käynnistä toinen ääniohjelma (Second Audio Program eli SAP).
12	Size	Selaa P icture (Kuva) -valikon kokovaihtoehdot.
13	Expand	Selaa tekstin kolme suurennustilavaihtoehtoa: <ul style="list-style-type: none"> • Sivun yläpuoliskon teksti suurilla kirjaimilla. • Sivun alapuoliskon teksti suurilla kirjaimilla. • Tavallisen kokoinen teksti.
14	Hold	Jos tekstisivuja on useita, seuraava sivu avautuu automaattisesti kuvaruudussa tietyn ajan kuluttua. Voit estää seuraavaa sivua avautumasta painamalla painiketta. <ul style="list-style-type: none"> • Estä sivun vaihtuminen. • Palaa sivujen automaattiseen vaihtumistilaan.
15	Tekstitelevision-painikkeet	Tekstitelevision neljä vakiopainiketta.
16	Sleep	Käynnistä uniajastin.

17	Tele	Selaa tekstitelevisiion kolme tilavaihtoehtoa: <ul style="list-style-type: none"> • Tekstitelevisio käytössä • Yhdistelmä (tekstitelevisiion sivut ja ohjelma näkyvät kuvaruudussa samanaikaisesti) • Tekstitelevisio poissa käytöstä.
18	Swap	Vaihda kuvasta toiseen, kun käytät PIP-, POP- tai PBP-toimintoa.
19	PIP	Siirry PIP-tilaan tai poistu siitä.
20	POP PBP	Siirry POP- tai PBP-tilaan tai poistu valitsemastasi tilasta.
21	Audio	Selaa esisäädetyt ääniasetukset.
22	Vol +	Suurennä äänenvoimakkuutta. Voit siirtyä kuvaruudussa näkyvissä valikoissa käyttämällä äänenvoimakkuuspainiketta.
23	Vol -	Pienennä äänenvoimakkuutta. Voit siirtyä kuvaruudussa näkyvissä valikoissa käyttämällä äänenvoimakkuuspainiketta.
24	Menu	Siirry kuvaruudussa näkyvään OSD-päävalikkoon tai poistu valikosta.
25	Disp	Tuo esiin tietoja televisiosta (kun esimerkiksi valitset TV Mode (TV-tila), avoinna olevan kanavan tiedot tulevat näkyviin).
26	Input	Siirry Input Select (Tulon valinta) -valikkoon tai poistu siitä.

Television käyttäminen yleiskaukosäätimellä tai älykkäällä kaukosäätimellä

Voit ohjelmoida esiohjelmoituihin yleiskaukosäätimiin seuraavat toiminnot Dellin televisiota varten:

- Virtakytkin
- Seuraava kanava (+)
- Edellinen kanava (-)
- Suurena äänenvoimakkuutta (+)
- Pienennä äänenvoimakkuutta (-)
- Mykistys
- Tulon valinta



HUOMAUTUS: Uusiin esiohjelmoituihin yleiskaukosäätimiin voi mahdollisesti määrittää edellä mainittujen lisäksi muita toimintoja.

Voit ohjelmoida yleiskaukosäätimen toimimaan yhdessä Dellin television kanssa seuraavasti:

- Jos kaukosäätimen käyttöoppaassa on lueteltu valmistajien koodit, Philipsin koodit toimivat televisiossa.
- Jos kaukosäätimessä on etsintätoiminto, voit etsiä sen avulla oikean koodin.
- Jos kaukosäädin on älykäs, voit ohjelmoida siihen tietyt painikkeet Dellin kaukosäätimestä edempänä mainittujen lisäksi.




HUOMAUTUS: Lue kaukosäätimen käyttöohjeista tarkat ohjeet yleiskaukosäätimen käyttämistä varten.


Näyttövalikon käyttäminen


Television kuvaruudussa näkyy näyttövalikko (OSD), jota käyttämällä voit valita oikean tulolähteen, säätää kuva- ja ääniasetuksia tai valita Kuva kuvassa (PIP)-, Kuva kuvan ulkopuolella (POP)- tai Kuva kuvan jälkeen (PBP) -toiminnon. Näyttövalikossa voit lisäksi valita kuvien tarkastelutavan kortinlukijaa käytettäessä ja säätää kuvaa, jos käytät television kuvaruutua tietokoneen näyttönä.

Näyttövalikon käyttäminen kaukosäätimen avulla


 **HUOMAUTUS:** Voit käyttää näyttövalikkoa ja valita valikosta haluamasi vaihtoehdot käyttämällä television sivupaneelissa sijaitsevia äänenvoimakkuuspainikkeita tai kaukosäätimen vastaavia painikkeita. Ellei erikseen muuta mainita, tässä osassa kerrotaan näyttövalikon käyttämisestä kaukosäätimen avulla.

- 1 Siirry näyttövalikkoon painamalla **Menu**-painiketta.
Kuvaruudun alareunaan tulee näkyviin yhdeksän kuvaketta.

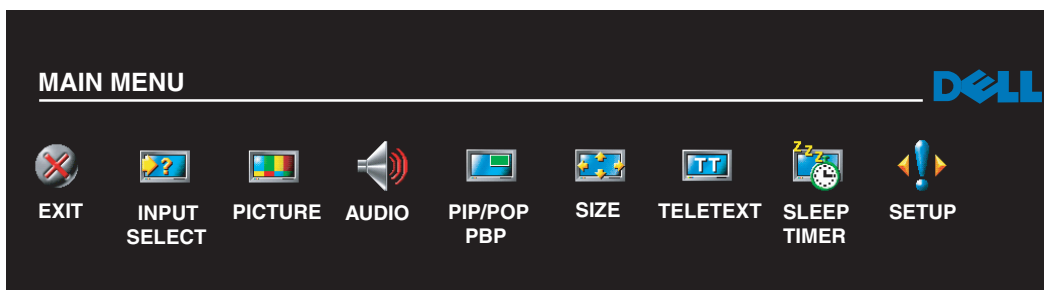

- 2 Voit siirtyä kuvakkeesta toiseen käyttämällä vasenta ja oikeata nuolipainiketta (äänenvoimakkuuspainikkeet).
Valittuna oleva kuvake näkyy valikossa korostettuna.
 - 3 Kun haluat avata kuvakkeeseen liittyvän valikon, paina **Enter**-painiketta kuvakkeen näkyessä korostettuna.
 - 4 Voit siirtyä asetusvaihtoehdot sisältävässä valikossa kohdasta toiseen käyttämällä ylänuoli- ja alanuolipainiketta (kanavapainikkeet).
-  **HUOMAUTUS:** Punainen nuoli tulee näkyviin kuvaruudussa kulloinkin valittuna olevan asetusvaihtoehdon viereen. Käytössä olevan asetuksen vieressä näkyy valintamerkki.

- Säädä asetuksia tai valitse ne käyttämällä ylä- ja alanuolipainikkeita (kanavapainikkeet) ja painamalla **Enter**-painiketta.

 **HUOMAUTUS:** Voit palata päävalikkoon valitsemalla Exit (Poistu) tai poistua näyttövalikosta painamalla kaukosäätimen Menu-painiketta.


- Kun olet tehnyt kuvaruudussa näkyvissä valikoissa haluamasi valinnat, valitse **Exit** (Poistu).
- Voit poistua näyttövalikosta painamalla kaukosäätimen Menu-painiketta tai valitsemalla kuvaruudussa näkyvästä päävalikosta **Exit** (Poistu).


Näyttövalikon kielen valitseminen

- Siirry näyttövalikkoon painamalla Menu-painiketta.
- Valitse **Setup** (Asetukset).
- Valitse **Setup** (Asetukset) -valikosta **Language** (Kieli) ja valitse sitten haluamasi kieli näyttövalikon kieleksi.

Input Select (Tulon valinta) -valikko

Voit valita **Input Select** (Tulon valinta) -valikosta oikean tulolähteen television ja videolaitteiden liitäntöjen perusteella. Paina kaukosäätimen **Input**-painiketta, kun haluat siirtyä suoraan **Input Select** (Tulon valinta) -valikkoon. Voit myös painaa **Menu**-painiketta ja valita kuvaruudussa näkyvästä päävalikosta **Input Select** (Tulon valinta).

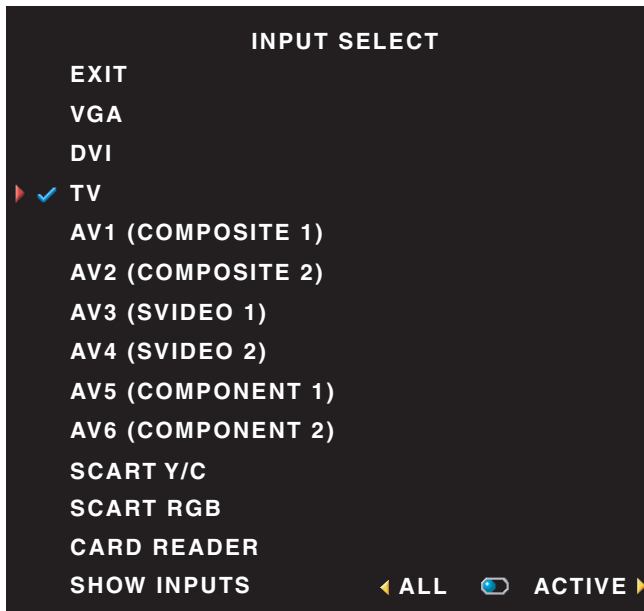

 **HUOMAUTUS:** Show Inputs (Näytä tulot) -kohdassa voit valita Active (Aktiiviset) tai All (Kaikki). Active (Aktiiviset) etsii käytössä olevat liittimet. Käytettävissä olevat tulolähteet näkyvät valkoisina ja tulolähteet, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina. All (Kaikki) tuo näkyviin luettelon kaikista tulolähteistä. Voit valita kaikki tulolähteet, vaikka televisioon ei olisi kytkettyä laitetta.

VGA — Valitse vaihtoehto, kun käytät television kuvaruutua tietokoneen näyttönä ja kun olet kytkenyt tietokoneen televisioon VGA-kaapelilla. Katso VGA-liittimen sijainti kohdassa ”Televisio alta katsottuna” sivulla 8.

DVI — Valitse vaihtoehto, kun olet kytkenyt DVI-liittimeen esimerkiksi digisovittimen kaltaiseen videolaitteeseen. Katso DVI-liittimen sijainti kohdassa ”Televisio alta katsottuna” sivulla 8.

TV — Valitse vaihtoehto, kun olet kytkenyt antennin tai kaapelin ANT/Cable-liittimeen. Katso ANT/Cable-liittimen sijainti kohdassa ”Televisio alta katsottuna” sivulla 8.

AV1 — Valitse vaihtoehto, kun olet kytkenyt television sivupaneelissa olevaan komposiittiliittimeen videolaitteen, kuten videopelijärjestelmän. Katso komposiittiliittimen sijainti kohdassa ”Televisio vasemmalta katsottuna” sivulla 7.

AV2 — Valitse vaihtoehto, kun olet kytkenyt television takapaneelissa olevaan komposiittiliittimeen videolaitteen, kuten DVD-soittimen. Katso komposiittiliittimen sijainti kohdassa ”Televisio alta katsottuna” sivulla 8.

AV3 — Valitse vaihtoehto, kun olet kytkenyt television sivupaneelissa olevaan S-videoliittimeen videolaitteen, kuten VCR-videolaitteen. Katso S-videoliittimen sijainti kohdassa ”Televisio vasemmalta katsottuna” sivulla 7.

AV4 — Valitse vaihtoehto, kun olet kytkenyt television takapaneelissa olevaan S-videoliittimeen videolaitteen, kuten DVD-soittimen. Katso S-videoliittimen sijainti kohdassa ”Televisio alta katsottuna” sivulla 8.

AV5 — Valitse vaihtoehto, kun olet kytkenyt komponenttiliittimeen videolaitteen, kuten satelliittivirittimen. Katso komponenttiliittimen sijainti kohdassa ”Televisio alta katsottuna” sivulla 8.


AV6 — Valitse vaihtoehto, kun olet kytkenyt komponenttiliittimeen videolaitteen, kuten DVD-soittimen. Katso komponenttiliittimen sijainti kohdassa ”Televisio alta katsottuna” sivulla 8.

SCART — Valitse vaihtoehto, kun olet kytkenyt television takapaneelissa olevaan SCART-liittimeen videolaitteen, kuten DVD-soittimen. Katso liittimen sijainti kohdassa ”Televisio alta katsottuna” sivulla 8.



HUOMAUTUS: Valitsemalla Setup (Asetukset) -valikossa OSD Settings (OSD-asetukset) voit tuoda Input Select (Tulon valinta) -kohdassa näkyviin televisioon kytketyn laitteen tiedot. AV2-liittimen tiedoissa saattaa esimerkiksi näkyä DVD, kun tarkastelet Input Select (Tulon valinta) -valikkoa.

Picture (Kuva) -valikko

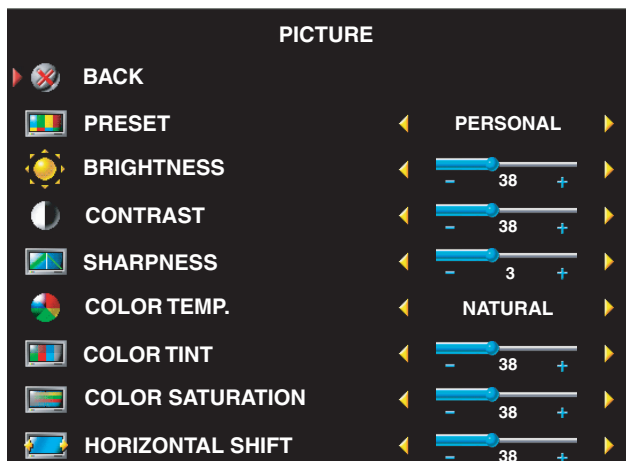

Jos valitset jonkin seuraavista esiasetetuista kuva-asetuksista, yksittäiset asetukset päivittyvät automaattisesti ja paras kuva esitetään valitusta sisällöstä:


- Movies (Elokuvat)
- Sports (Urheilu)
- Weak Signal (Heikko signaali)
- Multimedia

Jos valitset **Personal** (Mukautettu), voit säätää yksittäisiä asetuksia, kuten **Brightness** (Kirkkaus) ja **Color** (Väri).

Väriämpötilan asetukset ovat seuraavat:

- Natural (Luonnollinen): paneelin alkuperäinen lämpötila
- Normal (Normaali): 6 500 kelviniä
- Blue (Sininen): 9 300 kelviniä
- Red (Punainen): 5 700 kelviniä

Audio (Ääni) -valikko

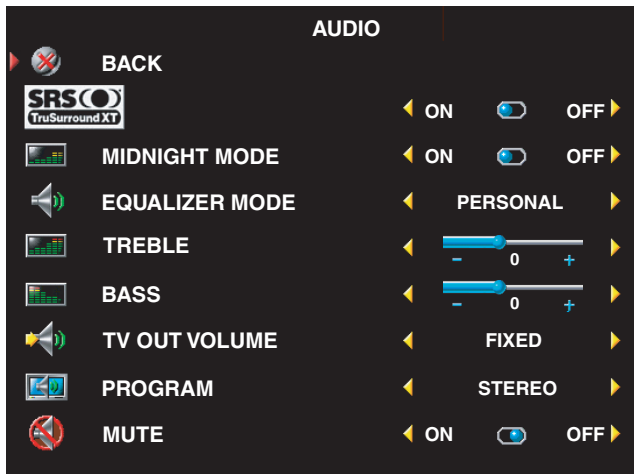

Midnight Mode (Keskiyö-tila) — Tasaa äänenvoimakkuuden jyrkät vaihtelut äänen ja toimintakohtausten välillä.

SRS TruSurround XT — Tuottaa mistä tahansa tulolähteestä katselijaa ympäröivän virtuaalisen äänen. Tuottaa tavallista laajemman äänialueen, jossa kuuluu syvä basso.

Jos valitset jonkin seuraavista esiasetetuista **Equalizer Mode** (Taajuuskorjain-tila) -asetuksista, yksittäiset äänitasot päivittyvät automaattisesti:


- Music (Musiikki)
- Theater (Teatteri)
- Voice (Ääni)

Jos valitset **Personal** (Mukautettu), voit säätää äänen yksittäisiä tasoja, kuten **Bass** (Basso) ja **Treble** (Diskantti).

Valitse **Program** (Ohjelma), kun haluat valita **Stereo**, **Mono** tai **SAP** (Second Audio Program, Toinen ääniohjelma).

PIP/POP/PBP

Voit tarkastella useita aktiivisia lähteitä samanaikaisesti käyttämällä Kuva kuvassa (PIP) -toimintoa, Kuva kuvan ulkopuolella (POP) -toimintoa tai Kuva kuvan jälkeen (PBP) -toimintoa.

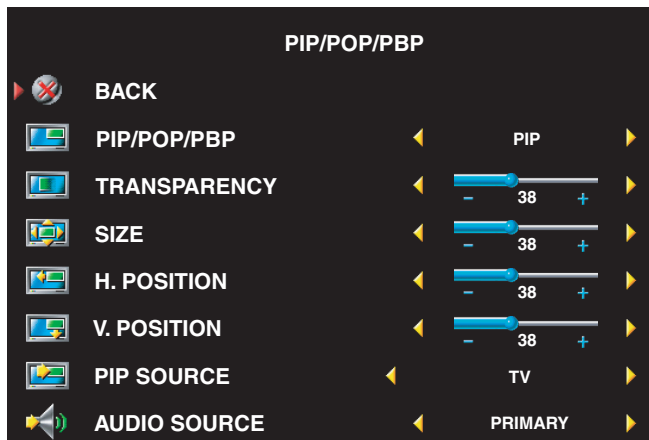

HUOMAUTUS: Voit käynnistää tai sulkea PIP-, POP- ja PBP-toiminnon painamalla PIP-painiketta tai POP/PBP-painiketta.

Jos olet PIP-, POP- tai PBP-tilassa, vaihda ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen ja takaisin käyttämällä kaukosäätimen **SWAP**-painiketta. Käytä kaukosäätimen **PIP Sel** -painiketta, kun haluat siirtyä ikkunasta toiseen.

Voit säätää näyttövalikossa PIP-ikkunoiden seuraavat asetukset:

Transparency (Läpinäkyvyys), **Size** (Koko) sekä **H** (horizontal, vaakasuuntainen) ja **V** (vertical) (pystysuuntainen) **Position** (asento). Kun säädät ikkunaa vaakasuunnassa, voit miinusmerkillä (-) siirtää ikkunaa vasemmalle ja plusmerkillä (+) oikealle. Kun säädät ikkunaa pystysuunnassa, 100 tarkoittaa näytön yläreunaa ja 0 alareunaa.

Voit valita POP-ikkunan asetukseksi jonkin seuraavista kolmesta:

- **POP1** — yksi ikkuna
- **POP3** — kolme ikkunaa
- **POP12** — kaksitoista ikkunaa

POP Scan (POP-katselu) -tilassa voit valita **Sequential** (Peräkkäin) tai **Float** (Irrallaan). **Sequential** (Peräkkäin) -tila toistaa niiden valittujen kanavien lähteen, jotka näkyvät ikkunoissa. **Float** (Irrallinen) -tila käy lävitse kaikki ikkunat ja toistaa kaikki esivalitut kanavat. Toiminto käy lävitse kaikki saatavilla oleva kanavat ja aloittaa kierroksen sitten uudelleen pienimmästä kanavasta.

- **TV Ratings** (TV-ohjelmien luokitukset) — Estää tv-ohjelmien näkymisen niiden luokituksen, kuten ikärajoitusten ja väkivaltaisuuksien, perusteella (TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA, No Rating).

HUOMAUTUS: Voit ottaa estämäsi kanavat ja ohjelmat uudelleen käyttöön valitsemalla **Clear All** (Poista kaikki).

Teletext (Tekstitelevisio)



Voit valita jonkin seuraavista **Teletext** (Tekstitelevisio) -tiloista:

- TXT1 – TXT4


Sleep Timer (Uniajastin)

Sleep Timer (Uniajastin) -toimintoa käyttämällä voit valita ajan, jonka kuluttua TV sammuu automaattisesti, jos katsoja ei käytä televisiota. Aika voi vaihdella 10 minuutista 3 tuntiin.

OSD Setup (OSD-asetukset)

OSD-asetuksissa voit säätää näyttövalikon ulkoasua, määrittää kanavat TV-tilassa, muuttaa näyttövalikon kieliasetusta (katso ”Näyttövalikon kielen valitseminen” sivulla 30) ja palauttaa tehdasasetukset.

Jos käytät ANT/Cable-liitintä, siirry **Channel Setup** (Kanava-asetukset) -kohtaan ja valitse alue.

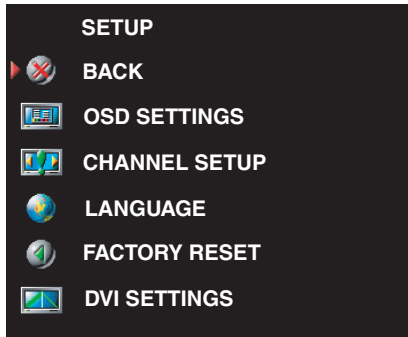

Voit pidentää tai lyhentää aikaa, jonka näyttövalikko näkyy kuvaruudussa, valitsemalla **OSD Hold Time** (OSD-näyttöaika). Näyttövalikko näkyy kuvaruudussa enintään 60 sekuntia.

Voit lukita television sivupaneelissa olevat painikkeet valitsemalla **OSD Setup** (OSD-asetukset) -valikossa **TV Button Lock** (TV:n painikkeiden lukitus). Kun tämä asetus on käytössä, vain virtakytkin toimii television paneelissa. Voit poistaa painikkeiden lukituksen pitämällä äänenvoimakkuuden suurennuspainiketta ja seuraavan kanavan valintapainiketta samanaikaisesti alhaalla

kymmenen sekunnin ajan.


Jos käytät DVI-liitintä, seuraavat asetukset kannattaa tarkistaa:

Source (Lähde) — Oletusarvon mukaan asetus on **Auto** (Automaattinen). TV havaitsee automaattisesti, jos tietokone (PC) tai videolaite on käytössä. Jos kuva ei näy oikein, voit valita käyttämäsi laitteen mukaan lähteeksi **PC** tai **Video**.

Color (Väri) — Väriskaala on oletusarvon mukaan **RGB**. Jos värit eivät näy oikein, voit muuttaa asetukseksi **YUV**.


Kortinlukija

Kortinlukijan avulla voit tarkastella televisiossa digitaalisia kuvia.

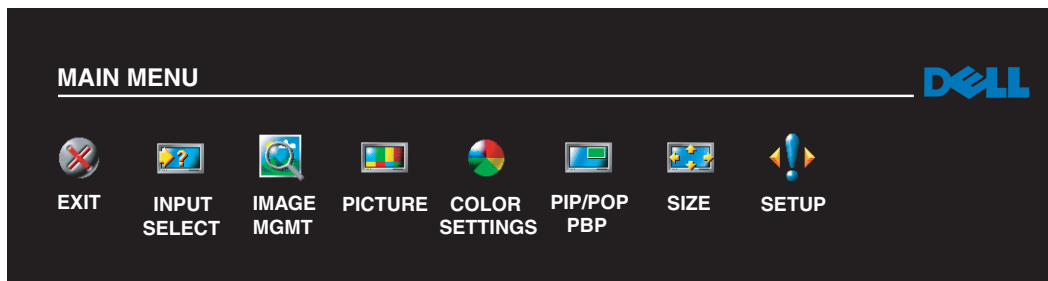

Kortinlukija tukee seuraavia korttityyppejä:

- Compact Flash
- Secure Digital
- Memory Stick
- Smart Media
- Multimedia Card (MMC).

 **HUOMAUTUS:** Kun haluat ostaa kortinlukijan, ota yhteyttä Delliin.

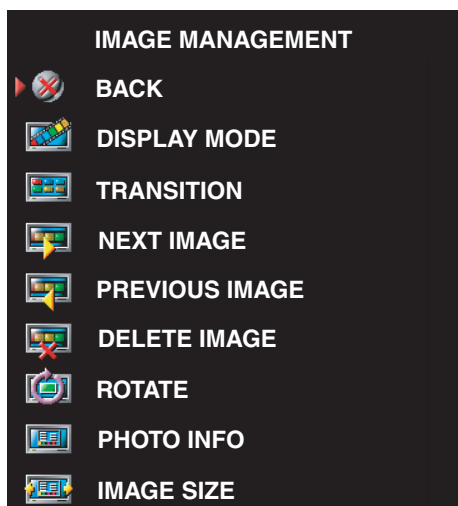


Image Management (Kuvankäsittely) -valikossa voit määrittää valokuvien näyttöasetukset ja esimerkiksi käynnistää valokuvien diaesityksen, kiertää kuvia, valita valokuvien väliset siirtymät ja näyttää valokuvan tiedot, kuten valokuvauspäivämäärän ja -ajan.

Television vianmääritys



VAROITUS: Jos televisio savuaa tai kipinöi, irrota välittömästi television virtajohto ja ota yhteyttä Delliin. Älä yritä tällaisessa tapauksessa määrittää vikaa.

Vianmääritysvihjeitä



HUOMAUTUS: Ongelmaan saattavat olla syynä televisioon kytketyt laitteet. Lisätietoja vianmääritystä varten saat televisioon kytkemiesi laitteiden käyttöoppaista.

Usein television toimintahäiriöön saattaa olla syynä väärin valittu tulolähde. Kullekin television liittimelle (sivupaneelissa ja pohjassa) on määritetty tulolähde. Tulolähteille on annettu Input Select (Tulon valinta) -valikossa nimet AV1 - AV6.

- AV1 — Komposiittiliitin TV:n sivupaneelissa
- AV2 — Komposiittiliitin TV:n pohjassa
- AV3 — S-Video-liitin TV:n sivupaneelissa
- AV4 — S-Video-liitin TV:n pohjassa
- AV5 — Komponenttiliitin TV:n pohjassa
- AV6 — Komponenttiliitin TV:n pohjassa

Voit valita myös seuraavat tulolähteet:

- TV — ANT/Cable-liitin TV:n pohjassa
- VGA — VGA-liitin TV:n pohjassa
- DVI — DVI-liitin TV:n pohjassa
- SCART — SCART-liitin TV:n takapaneelissa

Yleiset ongelmat

Ongelma	Ratkaisuehdotus
Kuvan laatu on huono televisiota ja DVD-soitinta tai VCR-videolaitetta käytettäessä	<p>1 Tarkista kuvasuhteen asetukset näyttövalikossa. Paina kaukosäätimen Menu-painiketta ja valitse Size (Koko). Lisätietoja näyttövalikon käyttämisestä on kohdassa ”Näyttövalikon käyttäminen” sivulla 29.</p> <p>2 Kytke laite uudelleen käyttämällä samantyyppistä liitintä. Jos laite oli kytkettynä esimerkiksi TV:n pohjassa sijaitsevaan komposiittiliittimeen, irrota laite ja kytke uudelleen käyttämällä TV:n sivupaneelissa sijaitsevaa komposiittiliitintä. Katso liittimien sijainnit kohdassa ”Tietoja televisiosta” sivulla 5.</p> <p>Kun olet kytkenyt laitteen, muuta tulolähdettä näyttövalikossa. Katso ”Input Select (Tulon valinta) -valikko” sivulla 30.</p> <p>3 Kytke laite käyttämällä toisentyypistä liitintä. Jos laite ei toimi komposiittiliittimeen kytkettynä, kokeile, toimiiko se komponenttiliittimeen kytkettynä.</p> <p>HUOMAUTUS: Kun kytket laitteen toisentyypiseen liittimeen, tarvittavat liittimen kanssa yhteensopivat kaapelit. Katso laitteen käyttöoppaasta luettelo tuetuista liittimistä.</p> <p>Kun olet kytkenyt laitteen, muuta tulolähdettä näyttövalikossa. Katso ”Input Select (Tulon valinta) -valikko” sivulla 30.</p> <p>4 Palauta alkuperäiset tehdasasetukset. Paina kaukosäätimen Menu-painiketta, valitse Setup (Asetukset) ja valitse sitten Factory Reset (Tehdasasetusten palautus).</p> <p>5 Säädä värilämpötila. Paina kaukosäätimen Menu-painiketta, valitse Picture (Kuva) ja valitse sitten Color Temperature (Värilämpötila).</p> <p>HUOMAUTUS: Joissakin digisovittimissa on kuvasuhteen säätömahdollisuus. Katso laitteen käyttöoppaasta lisätietoja.</p>

Ongelma**Ratkaisuehdotus**

Kuvan laatu on huono ANT/Cable (koaksiaali)-liittimeen kytkettyä laitetta käytettäessä

- 1** Tarkista, että **Input Select** (Tulon valinta) -valikossa on tulolähteeksi valittuna TV. Katso ”Input Select (Tulon valinta) -valikko” sivulla 30.
- 2** Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta, valitse **Setup** (Asetukset) ja valitse sitten **Channel Setup** (Kanavan asetukset). Kanavien asetukset nollautuvat.
- 3** Tarkista kuvasuhteen asetukset näyttövalikossa. Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse **Size** (Koko). Lisätietoja näyttövalikon käyttämisestä on kohdassa ”Näyttövalikon käyttäminen” sivulla 29.
- 4** Palauta alkuperäiset tehdasasetukset. Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta, valitse **Setup** (Asetukset) ja valitse sitten **Factory Reset** (Tehdasasetusten palautus).
- 5** Säädä värilämpötila. Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta, valitse **Picture** (Kuva) ja valitse sitten **Color Temperature** (Värilämpötila).
- 6** Ongelman syy saattaa olla laitteessa, ota yhteyttä palveluntoimittajaan.

Television kuvaruudussa ei näy mitään

- 1** Tarkista, että televisiossa on virta kytkettynä.
- 2** Tarkista, että kaikki kaapelit sekä sähköjohto on kytketty napakasti televisioon.
- 3** Tarkista, näkyykö television oikeassa alakulmassa sininen tai kellertävän oranssi valo. Sininen valo osoittaa, että televisiossa on virta kytkettynä. Kellertävä valo osoittaa, että televisio on virransäästötilassa.
- 4** Tarkista, että **Input Select** (Tulon valinta) -valikossa on valittuna oikea tulolähde. Katso ”Input Select (Tulon valinta) -valikko” sivulla 30.
- 5** Kytke uudelleen kaikki televisioon kytkettyinä olevat laitteet. Jos käytössä on useita laitteita, kytke ja testaa kukin laite vuoronperään.
- 6** Kytke muu laite, jonka tiedät toimivan oikein.
- 7** Palauta alkuperäiset tehdasasetukset. Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta, valitse **Setup** (Asetukset) ja valitse sitten **Factory Reset** (Tehdasasetusten palautus).

Ongelma	Ratkaisuehdotus
Ääntä ei kuulu	<p>1 Tarkista, ettei mykistystoiminto (Mute) ole käytössä. Voit ottaa mykistyksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä painamalla kaukosäätimen Mute-painiketta.</p> <p>2 Jos ääntä ei kuulu vain tietyillä TV-kanavilla, tarkista, että Input Select (Tulon valinta) -valikossa on valittuna oikea tulolähde. (Lisätietoja on kohdassa ”Input Select (Tulon valinta) -valikko” sivulla 30).</p> <p>3 Tarkista, että äänikaapelit on kytketty napakasti sekä äänen tuloliittimiin televisiossa että äänen lähtöliittimiin laitteessa. Tarkista, että kaapelien värit vastaavat liittimien värejä.</p> <p>4 Tarkista myös, että äänikaapelit on kytketty samalle riville kuin videokaapelit. Katso liittimien sijainnit kohdassa ”Tietoja televisiosta” sivulla 5.</p> <p>5 Kytke laite uudelleen käyttämällä samantyyppistä liitintä. Jos laite oli kytkettynä esimerkiksi TV:n pohjassa sijaitsevaan komposiittiliittimeen, irrota laite ja kytke uudelleen käyttämällä TV:n sivupaneelissa sijaitsevaa komposiittiliitintä. Katso liittimien sijainnit kohdassa ”Tietoja televisiosta” sivulla 5.</p> <p>Kun olet kytkenyt laitteen, muuta tulolähdettä näyttövalikossa. Katso ”Input Select (Tulon valinta) -valikko” sivulla 30.</p> <p>6 Kytke laite käyttämällä toisentyypistä liitintä. Jos laite ei toimi komposiittiliittimeen kytkettynä, kokeile, toimiiko se komponenttiliittimeen kytkettynä.</p> <p>HUOMAUTUS: Kun kytket laitteen toisentyypiseen liittimeen, tarvitset liittimen kanssa yhteensopivat kaapelit. Katso laitteen käyttöoppaasta luettelo tuetuista liittimistä.</p> <p>Kun olet kytkenyt laitteen, muuta tulolähde näyttövalikossa. Katso ”Input Select (Tulon valinta) -valikko” sivulla 30.</p> <p>7 Testaa laitteen toiminta kytkemällä se toiseen televisioon.</p> <p>HUOMAUTUS: Jos käytät PIP-, POP- tai PBP-toimintoa, tarkista, että oikea Audio Source (Äänilähde) on valittuna. Paina kaukosäätimen Menu-painiketta ja valitse PIP/POP/PBP.</p> <p>Poista progressiivinen pyyhkäisy käytöstä DVD-soittimessa. Dell™-televisiossa on sisäinen toiminto, joka muuntaa lomitetun pyyhkäisyn progressiiviseksi ja varmistaa paremman kuvanlaadun kuin DVD-soittimen vastaava toiminto. Katso lisätietoja DVD-soittimen progressiivisesta pyyhkäisystä DVD-soittimen käyttöoppaasta.</p>
Kuvaruudussa näkyy kaksinkertainen kuva tai kuvaa ei näy ollenkaan DVD-soitinta käytettäessä	

Ongelma	Ratkaisuehdotus
Kuva on liian himmeä tai kirkas	Päivitä väriasetukset näyttövalikossa. Paina kaukosäätimen Menu -painiketta ja valitse Picture (Kuva).
Näyttö on keskitetty väärin	<ol style="list-style-type: none"> 1 Päivitä kokoasetukset näyttövalikossa. Paina kaukosäätimen Menu-painiketta ja valitse Size (Koko). 2 Palauta alkuperäiset tehdasasetukset. Paina kaukosäätimen Menu-painiketta, valitse Setup (Asetukset) ja valitse sitten Factory Reset (Tehdasasetusten palautus).
Kuvaruudussa näkyy vähintään yksi viiva	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tarkista kuvasuhteen asetukset näyttövalikossa. Paina kaukosäätimen Menu-painiketta ja valitse Size (Koko). Lisätietoja näyttövalikon käyttämisestä on kohdassa ”Näyttövalikon käyttäminen” sivulla 29. 2 Tarkista, että Input Select (Tulon valinta) -valikossa on valittuna oikea tulolähde. Katso ”Input Select (Tulon valinta) -valikko” sivulla 30. 3 Kokeile, näkyykö viiva, kun kytket televisioon toisen laitteen. Tarkista, että olet kytkenyt kaapelit napakasti, ja päivitä tulolähde näyttövalikossa. 4 Päivitä kokoasetukset näyttövalikossa. Paina kaukosäätimen Menu-painiketta ja valitse Size (Koko). 5 Palauta alkuperäiset tehdasasetukset. Paina kaukosäätimen Menu-painiketta, valitse Setup (Asetukset) ja valitse sitten Factory Reset (Tehdasasetusten palautus).
Sivupaneelin painikkeet eivät toimi	<p>Tarkista näyttövalikosta, etteivät painikkeet ole lukittuina. Paina kaukosäätimen Menu-painiketta ja valitse Setup (Asetukset).</p> <p>Jos et pysty käyttämään kaukosäädintä, poista painikkeiden lukitus painamalla television sivupaneelissa sijaitsevat äänenvoimakkuuden suurennuspainike ja seuraavan kanavan valintapainike samanaikaisesti alas ja paina niitä kymmenen sekunnin ajan.</p>
Kuva on liian pieni	<ol style="list-style-type: none"> 1 Säädä kokoasetuksia. Paina kaukosäätimen Menu-painiketta ja valitse Size (Koko). 2 Ongelman syy saattaa olla laitteessa. Katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta.

Näyttövalikon sanomat

Saatat saada jäljempänä luetellut sanomat television käytön aikana.

Sanoma	Ratkaisuehdotus
Auto Adjust (Automaattinen säätö)	Ei vaadi käyttäjältä toimia, televisio suorittaa automaattisen säädön.
Out of Range (Kuvasuhteen ulkopuolella)	Tarkista parhaat tarkkuusasetukset. Joudut ehkä lataamaan uuden video-ohjaimen. Lisätietoja on osoitteessa support.dell.com .
No Video Input (ei videotuloa)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tarkista, että kaikki kaapelit on kytketty napakasti. 2 Tarkista, että Input Select (Tulon valinta) -valikossa on valittuna oikea tulolähde. Katso ”Input Select (Tulon valinta) -valikko” sivulla 30.
TV Button Lock (TV:n painikkeiden lukitus)	Poista lukitus painamalla kaukosäätimen Menu -painiketta ja valitsemalla Setup (Asetukset). Jos et pysty käyttämään kaukosäädintä, poista painikkeiden lukitus painamalla television sivupaneelissa sijaitsevat äänenvoimakkuuden suurennuspainike ja seuraavan kanavan valintapainike samanaikaisesti alas ja paina niitä kymmenen sekunnin ajan.
In Power Save Mode (Virransäästötilassa) Paina mitä tahansa näppäimistön näppäintä tai siirrä hiirtä.	Jos olet kytkenyt tietokoneen televisioon eikä signaalia havaita, televisio siirtyy virransäästötilaan. Kellertävä valo osoittaa, että televisio on virransäästötilassa. Poista televisio virransäästötilasta painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä tai siirtämällä hiirtä.
In Power Save Mode (Virransäästötilassa) Please Check Video Signal (Tarkista videosaanaali)	Jos olet käyttänyt videolaitetta eikä laitteessa ole ollut 30 minuuttiin tapahtumia, televisio siirtyy virransäästötilaan. Kellertävä valo osoittaa, että televisio on virransäästötilassa.
Self Test (Itsetestaus)	Sanoma tulee näkyviin, kun tietokonelähteeseen ei ole kytketty laitetta. Tarkista liittimet ja varmista, että VGA- tai DVI-kaapelit on kytketty televisioon ja tietokoneeseen. Valitse Input Select -valikosta DVI tai VGA.

Sanoma	Ratkaisuehdotus
No Card Detected in Card Reader (Kortinlukijassa ei ole korttia)	<p>Irrota kortti ja aseta se uudelleen paikalleen.</p> <p>Tarkista, että kortinlukija tukee käyttämäsi korttia. Kortinlukija tukee seuraavia korttityyppejä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compact Flash • Secure Digital • Memory Stick • Smart Media • Multimedia card.

Kaukosäätimen toimintahäiriöt

Ongelma	Ratkaisuehdotus
Televisio ei toimi kaukosäädintä käyttämällä	<p>1 Osoita kaukosäätimellä suoraan kohti television oikeaa alakulmaa. Tarkista, ettei television etuosan ja kaukosäätimen välillä ole esteitä. Katso infrapunavastaanottimen sijainti kohdassa ”Televisio edestä katsottuna” sivulla 5.</p> <p>2 Varmista, että paristot on asennettu oikein.</p> <p>3 Jos paristot ovat vanhat, asenna uudet paristot.</p> <p>HUOMAUTUS: Kirkkaat valot tai muut infrapunasygnaleita hyödyntävät laitteet saattavat häiritä television käyttämistä kaukosäätimellä.</p>

Kortinlukijan toimintahäiriöt

Kortinlukija tukee jpeg-tiedostomuotoja ja seuraavia korttityyppejä:

- Compact Flash
- Secure Digital
- Memory Stick
- Smart Media
- Multimedia Card (MMC).

Noudata kortinlukijan mukana toimitettuja ohjeita. Tarkista kortinlukijaa paikalleen asennettaessa, että kortinlukijan etuosassa oleva nuoli osoittaa ylöspäin.

Kun olet asentanut kortinlukijan paikalleen, paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta, valitse **Input Select** (Tulon valinta) ja valitse sitten **Card Reader** (Kortinlukija).

Itsetestaustoiminnon käyttäminen, kun televisioon on kytketty tietokone

Kun tietokone on kytketty televisioon DVI- tai VGA-liitintä käyttämällä, voit tarkistaa itsetestauksella, että televisio toimii oikein. Jos television ja tietokoneen väliset kytkennät on tehty oikein, mutta television kuvaruutu pysyy silti pimeänä, tee television toimintatesti seuraavasti:

- 1 Katkaise virta sekä tietokoneesta että televisiosta.
- 2 Irrota videokaapeli tietokoneen takapaneelistä.
- 3 Käynnistä televisio.

Jos televisio ei havaitse videosignaalia mutta toimii oikein, kuvaruudussa näkyy Dell - Self-Test Feature Check (Dell - itsetestaustoiminnon tarkistus) -valintaikkuna (mustalla taustalla).

Testitilassa virran ilmaisvalo on vihreä ja testikuvio vierii keskeytymättä kuvaruudussa. Valintaikkuna tulee näkyviin myös tavallisen järjestelmätoiminnon aikana, jos videokaapeli irtoaa tai vahingoittuu.

- 4 Katkaise televisiosta virta ja kytke videokaapeli uudelleen. Kytke sen jälkeen virta sekä tietokoneeseen että televisioon. Jos television kuvaruutu on edelleen tyhjä, ongelma saattaa olla tietokoneessa tai grafiikkakortissa.

Katso lisätietoja tietokoneen käyttöoppaasta.

Television käyttöön tietokoneen näyttönä liittyvät ongelmat



HUOMAUTUS: Voit kytkeä tietokoneen televisioon vain VGA-liitintä käyttämällä.

Ongelma	Ratkaisuehdotus
Kuva ei ole keskitetty, tai se on liian pieni	<p>1 Tarkista kuva-asetukset käyttämällä automaattista säätötoimintoa. Avaa näyttövalikko painamalla kaukosäätimen Menu-painiketta, valitse Image Settings (Kuva-asetukset) ja valitse sitten Auto Adjust (Automaattinen säätö).</p> <p>2 Tarkista kuvaruudun parhaat tarkkuusasetukset. Joudut ehkä lataamaan uuden video-ohjaimen. Lisätietoja on osoitteessa support.dell.com.</p> <p>HUOMAUTUS: Jotkin aiemmin valmistetuista videokorteista eivät ehkä tue television tarkkuusasetuksia.</p>

Ongelma	Ratkaisuehdotus
Ääntä ei kuulu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tarkista, että vihreän äänikaapelin toinen pää on kytkettynä televisiossa olevaan ääniliittimeen ja toinen tietokoneessa olevaan ääniliittimeen. Katso liittimen sijainti televisiossa kohdassa ”VGA-liittimen käyttäminen” sivulla 20. Katso liittimien sijainti tietokoneessa tietokoneen käyttöoppaasta. Älä kytke äänikaapelia kuulokeliittimeen. 2 Tarkista, ettei ääni ole tietokoneessa mykistettynä. 3 Tarkista, että ääni kuuluu tietokoneessa normaalisti kaiuttimista. Katso tietokoneen vianmäärittämissuhteet tietokoneen käyttöoppaasta. 4 Irrota televisio tietokoneesta ja testaa, toimiiko äänenvoimakkuus televisiossa oikein.
PIP/POP/PBP-toiminto ei toimi	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tarkista, että näyttövalikon asetukset on määritetty oikein. Siirry näyttövalikkoon painamalla kaukosäätimen Menu-painiketta ja valitse PIP/POP/PBP. 2 Vaihda video- ja äänilähde.
Ei videota	<p>HUOMAUTUS: Jos kuvaruudussa näkyy itsetestaussanoma, ongelma on videokortissa tai käytössä on väärä tulolähde.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tarkista, että televisiossa on virta kytkettynä. 2 Tarkista, että kaikki kaapelit sekä sähköjohto on kytketty napakasti televisioon. 3 Tarkista, näkyykö television oikeassa alakulmassa sininen tai kellertävän oranssi valo. Sininen valo osoittaa, että televisiossa on virta kytkettynä. Kellertävä valo osoittaa, että televisio on virransäästötilassa. 4 Tarkista, että Input Select (Tulon valinta) -valikossa on valittuna VGA. Katso ”Input Select (Tulon valinta) -valikko” sivulla 30. 5 Kytke tietokone uudelleen. 6 Kytke muu laite, jonka tiedät toimivan oikein. 7 Palauta alkuperäiset tehdasetukset. Paina kaukosäätimen Menu-painiketta, valitse Setup (Asetukset) ja valitse sitten Factory Reset (Tehdasasetusten palautus).

Television tekniset tiedot

Yleistä

Mallin numero	W2600 LCD TV
Näyttötyyppi	TFT, aktiivimatriisi (värillinen TFT LCD -näyttö)
Näytön koko	26 tuumaa
Kuva-ala	566,4 x 339,8 mm (22,3 tuumaa x 13,38 tuumaa)
Kuvasuhde	Laajakuva Kuvasuhde 15:9 Kuvasuhde 16:9
Videonäytön ominaisuudet	480i 480p 720p 1080i 576i (Eurooppa) 576p (Eurooppa)
Lisäominaisuudet:	
SAP-tuki	Kyllä
CC-tuki	Ei
Tekstitelevisio tuki	Kyllä (vain Eurooppa)
Vanhempien valvonnan tuki	Ei

Fyysiset mitat

Näyttö (jalustan kanssa)	830 x 504 x 209 mm
Näyttö (ilman jalustaa)	830 x 421 x 107 mm
Kaiuttimilla	N/A, ei irrotettavissa
Paino (jalustan kanssa)	19 kg (arviolta)
Alkuperäinen tarkkuus	1 280 x 768 (WXGA)
HDTV-tuki	Kyllä

Kuva kuvassa	
Kuva kuvassa (PIP)	Kyllä
Kuva kuvan ulkopuolella (POP)	Kyllä
Kuva kuvan jälkeen (PBP)	Kyllä
Kanavanvalitsimien määrä	kaksi analogista
Kirkkaus (tavallinen)	450 nitia (tavallinen)
Kontrastisuhde	500:1 (tavallinen)
Vasteaika (mustavalkoinen)	25 ms (tavallinen)
Kuvakulma	
Vaakasuunta	+/- 85 astetta
Pystysuunta	+/- 85 astetta
Tulot	
Video	
Komposiitti (CVBS)	kaksi (sivupaneeli ja pohja)
S-video	kaksi (sivupaneeli ja pohja)
Komponentti	kaksi (pohja)
TV:n tuloliitäntä (koaksiaali)	yksi (pohja)
Äänitulo (RCA, vasen + oikea)	7 paria
DVI (myös tietokoneen näyttönä käyttö)	yksi (pohja)
SCART	2 (takapaneeli)
Tietokone	
VGA (käyttö tietokoneen näyttönä)	yksi (pohja)
Ääni (PC)	yksi (pohja)
Muuta	
Kortinlukija	yksi (sivupaneeli)

Tulosteet

Video

Komposiitti (CVBS)	yksi (pohja)
Äänitulo (RCA, vasen + oikea)	yksi pari
Kuuloke	yksi (sivupaneeli)

Ääni

Tehosteet	SRS TruSurround XT Midnight Mode (Keskiyö-tila)
Kaiuttimet (integroitu)	15 wattia/kanava 30 wattia yhteensä

Hakemisto

A

ääni, 32
 stereo, 32
 tehosteet, 32
antenni, 15
antennin kytkeminen, 15
asetukset, 34

D

DVI-HDCP, 19

I

infrapunavastaanotin, 5
itsetestaus, 44

K

kaapelin kytkeminen
 koaksiaali, 15
kaapelit, 9
kanava, 34
kaukosäädin, 29
 käyttäminen, 23
 ongelmat, 43
 painikkeet, 24
 paristot, 23
 yleiskaukosäädin, 27
koaksiaali, 15

komponentti, 17
kortinlukija, 7
 tuetut kortit, 35
kuulokkeet, 7
kuva kuvan jälkeen, 33
kuva kuvan ulkopuolella, 33
kuva kuvassa, 33

L

laiteliitännät
 DVD-soitin, 13
 kaapelirasia, 13
 satelliittiviritin, 13
 videokamera, 13
 videolaite, 13
Learning Remote Control
 älykäs kaukosäädin, 27

liitin

VGA, 20
liittimet, 7
 AV1, 7
 AV2, 7-8
 AV4, 8
 AV5, 8
 AV6, 8
 DVI, 19
 DVI HDCP, 13
 DVI-HDCP, 8, 19
 koaksiaali, 8, 13
 komponentti, 13, 17
 komposiitti, 13, 15

liittimet (*Jatkuu*)

laatu, 13
osa, 8
sijainti, 8
sivupaneeli, 7
S-video, 13, 16
virtakytkin, 8

M

Midnight Mode
 (Keskio-tila), 32

N

näyttö, 20
näyttövalikko, 29

O

ongelmat
 kaukosäädin, 43
 TV, 37
OSD, 24, 29
 ääni, 32
 asetukset, 34
 kaukosäädin, 29
 käyttäminen, 29
 kieli, 30
 kortinlukija, 35
 kuva, 31
 näkyminen, 34
 päävalikko, 29

OSD (*Jatkuu*)

PBP, 33

PIP, 33

POP, 33

sanomat, 42

tekstitelevisio, 34

tulon valinta, 30

uniajastin, 34

P

painike

lukitus, 34

vapauta, 34

painikkeet

äänenvoimakkuus, 6, 24

Enter, 24

kanavat, 24

kaukosäädin, 24

OSD, 6

PIP, 24

seuraava tai edellinen
kanava, 6

sivupaneeli, 6

tulolähde, 6

virtakytkin, 6

paketin sisältö, 9

puhdistus, 11

S

säädä, 32

kirkkaus, 31

väri, 31

SCART, 18

SRS, 32

S-video, 16

T

takakansi

irrottaminen, 19-20

tehdasasetukset

palauta, 34

Tekniset tiedot, 47

tekstitelevisio, 34

televisio

käyttöönotto, 13

liittimet, 13

sijainti, 13

tietoja

sivupaneelin liittimistä, 5

sivupaneelin painikkeista, 5

televisiosta, 5

tulolähde, 24

nimeä uudelleen, 34

tulon valinta

tulolähteet, 30

U

uniajastin, 34

V

VGA, 20

vianmäärittäminen, 37

itsetestaus, 44

kaukosäädin, 43

näyttö, 44

OSD, 42

tietokone, 44

yleiset ongelmat, 38

virtailmaisina

kellertävä valo, 5

sininen valo, 5

virtamerkkivalo

oranssi, 5

sininen, 5