

Dell™ W2600 26" LCD TV

Brukerhåndbok

Modell W2600

www.dell.com | support.dell.com

Merknader, varsler og advarsler



OBS! Et OBS! angir viktig informasjon som hjelper deg å bruke TV-en bedre.



VARSEL: Et VARSEL angir mulig skade på maskinvare og forteller deg hvordan du unngår problemet.



ADVARSEL! En ADVARSEL angir mulighet for skade på eiendeler, personskade eller død.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2004 Dell Inc. Med enerett.

Det er strengt forbudt å kopiere innholdet uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker som er brukt i denne teksten: *Dell*, *DELL*-logoen,  *TruSurround XT*, *SRS* og (o)-symbolet er varemerker for SRS Labs, Inc. *Microsoft* og *Windows* er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

Andre varemerker og navn kan være brukt i dette dokumentet for å referere til enheter som eier merker og navn eller produkter. Dell Inc. fraskriver seg eierinteresse for varemerker og navn som ikke er dets egne.

August 2004

Rev. A00

Innhold

1	Om TV-en	
	Forfra	5
	Fra høyre	6
	Fra venstre	7
	Nedenfra	8
	Pakkeinnhold	9
	Ta vare på TV-en	11
2	Konfigurere TV-en	
	Riktig plassering av TV-en	13
	Koble til TV-en	13
3	Fjernkontrollen	
	Sette i batterier	23
	Bruke fjernkontrollen	24
	Bruke TV-en med en universal eller programmerbar fjernkontroll	27
4	Bruke menyvisningen	
	Bruke fjernkontrollen med OSD	29
	Velge OSD-språk	30
	Input Select-menyen	30
	Picture-menyen	31
	Audio	32
	PIP/POP/PBP	32

Teletext	33
Sleep Timer	33
OSD Setup	34
Kortleser	34
5 Feilsøke TV-en	
Feilsøkingstips	37
Generelle problemer	38
OSD-meldinger	42
Problemer med fjernkontrollen	43
Problemer med kortleseren	43
Bruke Self-Test-funksjonen når TV-en er koblet til datamaskinen	44
Problemer ved bruk av TV-en som skjerm	44
6 Spesifikasjoner for TV-en	
Stikkordregister	51


Om TV-en








Forfra

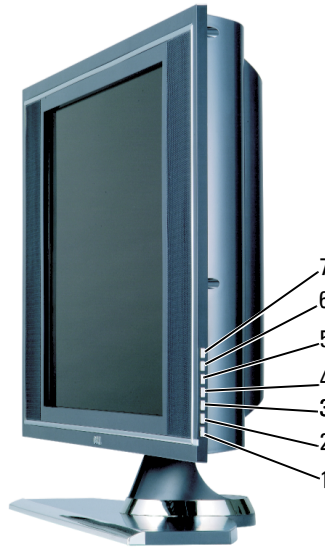


1	IR-mottaker	Reagerer på signalet fra fjernkontrollen
2	Strømindikatorlampe (LED)	Lampen lyser blått når TV-en er på, og oransje når TV-en er i strømsparingsmodus

Fra høyre




1	 Strømknapp	Trykk denne for å slå TV-en av og på
2	 OSD-menyknapp	Trykk denne for å aktivere menyvisning (OSD)
3	 Volumknapp	Trykk denne for å senke volumet eller navigere gjennom menyvisningen (OSD)
4	 Volumknapp	Trykk denne for å øke volumet eller navigere gjennom OSD
5	 Kanalknapp	Trykk denne for å velge forrige kanal eller navigere gjennom OSD
6	 Kanalknapp	Trykk denne for å velge neste kanal eller navigere gjennom OSD
7	 Input Select-knapp	Trykk denne for å vise Input Select -menyen

Fra venstre

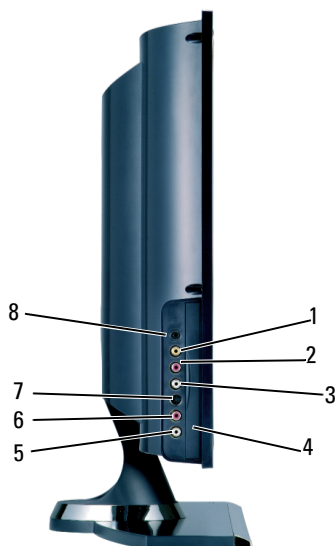


1	Kompositt videokontakt (AV1)	Bruk komposittkontakten på siden til enheter du kobler til nå og da, for eksempel et videospillsystem
2	R (høyre komposittlydkontakt)	Bruk lydkontakten hvis du har koblet en enhet til komposittkontakten (AV1)
3	L (venstre komposittlydkontakt)	Bruk lydkontakten hvis du har koblet en enhet til komposittkontakten (AV1)
4	Kortleserpanel	Fjern dette panelet hvis du installerer en kortleser
5	L (venstre S-videolydkontakt)	Bruk lydkontakten hvis du har koblet en enhet til S-videokontakten (AV3)
6	R (høyre S-videolydkontakt)	Bruk lydkontakten hvis du har koblet en enhet til S-videokontakten (AV3)
7	S-videokontakt (AV3)	Bruk S-videokontaktene på siden til enheter du kobler til nå og da, for eksempel et videokamera
8	Hodetelefonkontakt	Koble til hodetelefoner

Nedenfra

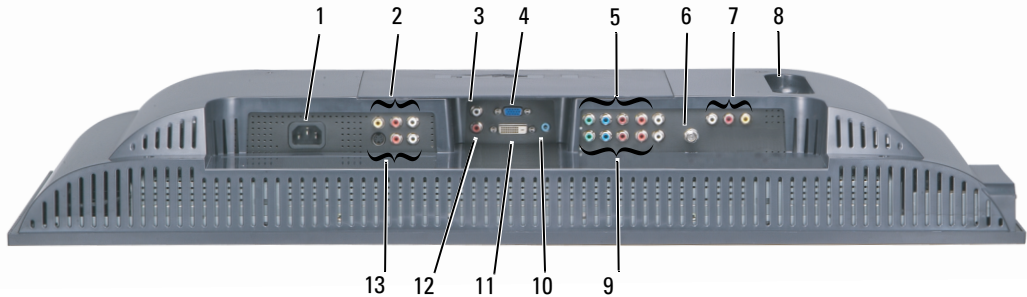

1	Strømkontakt	Koble til strømledningen.
2	Kompositt video- og lydkontakt (AV2)	Koble til enheter som video- eller DVD-spiller.
3	DVI-lydkontakt (L)	Bruk DVI-lydkontakten hvis du har koblet en enhet til DVI-kontakten.
4	VGA-kontakt	Bruk VGA-kontakten hvis du vil bruke TV-en som skjerm for datamaskinen.
5	Lyd- og videokontakter for komponentkabler (AV6)	Koble til enheter som DVD-spiller, satellitt- eller kabelboks.
6	Kontakt for antenne/kabel-TV	Koble til en antenne eller kabel-TV-boks.
7	Kompositt lyd-/videokontakt	Koble til en enhet, for eksempel en videospiller, hvis du har koblet en antenne eller kabel til kontakten for antenne/kabel-TV.
8	SCART-kontakt	Koble til enheter som DVD- eller videospiller. SCART Y/C støtter S-videoutgang og TV-utgang. SCART RGB støtter RGB-inngang.
9	Komponentlyd- og videokontakt (AV5)	Koble til enheter som DVD-spiller, satellitt- eller kabelboks.
10	Lydkontakt til datamaskinen	Koble lyd-kabelen fra datamaskinen til TV-en.
11	DVI-kontakt	Koble til enheter som DVD-spiller, navigasjonsboks eller datamaskin.
12	DVI-lydkontakt (R)	Bruk DVI-lydkontakten hvis du har koblet en enhet til DVI-kontakten.
13	S-videokontakt (AV4)	Koble til enheter som videospillsystem eller DVD-spiller.

Pakkeinnhold

 **OBS!** Komponentkabler følger ikke med TV-en. Hvis du trenger flere kabler, kontakter du Dell.

Fjernkontroll



AAA-batterier (2)



Strømkabel



S-videokabel



Lydkabel (2)



Komposittkabel



DVI-kabel





VGA-kabel



PC-lydkabel




Dokumentasjon

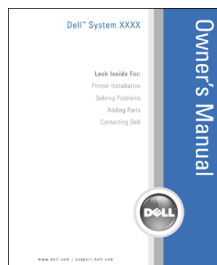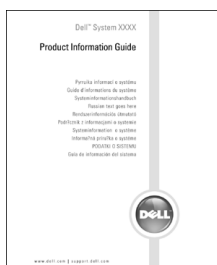

Ta vare på TV-en

 **ADVARSEL!** Bare en godkjent tekniker bør ta service på TV-en. Ikke demonter TV-en.

 **OBS!** Før du rengjør TV-en, bør du trekke ut ledningen fra stikkontakten.

- Bruk en myk, ren, lofri klut fuktet med litt vann når du skal rengjøre paneloverflaten.
- Bruk en klut som er lett fuktet med mildt vaskemiddel, til å rengjøre TV-kabinettet.
- Ikke bruk kjemikalier som benzen, tynner, ammoniakk eller andre typer slipemidler.
- Ikke bruk komprimert luft når du rengjør TV-en.

Konfigurere TV-en

⚠ ADVARSEL! Før du begynner på noen av fremgangsmåtene i denne delen, må du følge sikkerhetsinstruksjonene i *produktinformasjonsveiledningen*.



Riktig plassering av TV-en




Ha følgende miljøfaktorer i tankene når du bestemmer hvor du skal sette TV-en:

- Ikke oppbevar eller bruk TV-en på steder som er utsatt for høy varme, direkte sollys eller ekstrem kulde.
- Unngå å flytte TV-en mellom steder med svært store temperaturskjeller. Se Spesifikasjoner hvis du vil ha mer informasjon.
- Ikke utsett TV-en for sterke vibrasjoner eller harde støt. Ikke plasser TV-en inni bagasjerommet på en bil.
- Ikke oppbevar eller bruk TV-en på steder der den utsettes for høy fuktighet eller mye støv.
- Ikke plasser TV-en på steder der det kan komme vann eller andre væsker på eller inni den.


Koble til TV-en

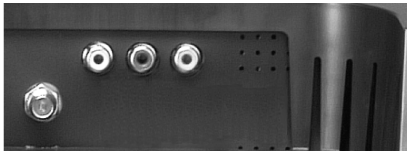TV-en har fem typer standardkontakter.

Kvalitet	Kabel og kontakt	Når brukes den?
God	 	Koaksial (RF) leder video og lyd gjennom én enkelt kabel. Koaksialkontakten er merket ANT/Cable på TV-en. Se "Nedenfra" på side 8 for å finne kontakten.


Kvalitet	Kabel og kontakt	Når brukes den?
God		Komposittkontakten leder videosignalet gjennom én enkelt kabel. Hvis du bruker en kompositt videokontakt, må du også koble til kompositte lyd kabler. Se "Fra venstre" på side 7 og "Nedenfra" på side 8 for å finne kontakten.
Bedre		S-Video deler videosignalet inn i to signaler, svart-hvitt og farge. Hvis du bruker en S-videokontakt, må du også koble til AV-kabler for lyd. Se "Fra venstre" på side 7 og "Nedenfra" på side 8 for å finne kontaktene.
Best		Komponent deler videosignalet inn i tre signaler, to farge- og ett svart-hvitt-signal. Sørg for å koble til alle de fem kablene. Se "Nedenfra" på side 8 for å finne kontakten.

Bruke kontakten for antenne/kabel-TV (koaksial)

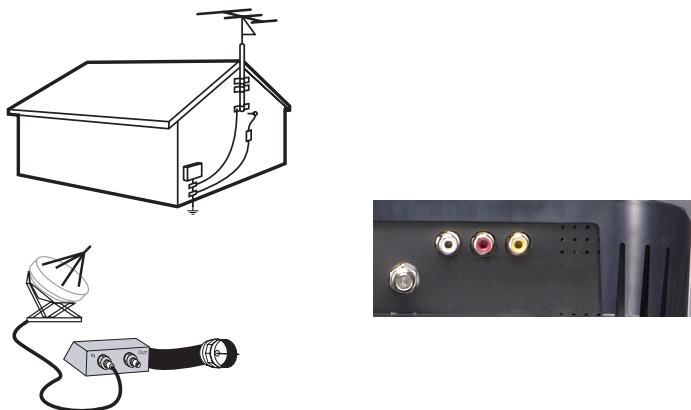

- 1 Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.
- 2 Koble koaksialkabelen til kontakten for antenne/kabel-TV på TV-en.
- 3 Plugg i strømledningen for TV-en, og slå på TV-en.
- 4 Gå inn på menyvisningen (OSD), og velg TV. Se "Input Select-menyen" på side 30.

Bruke den kompositte videokontakten

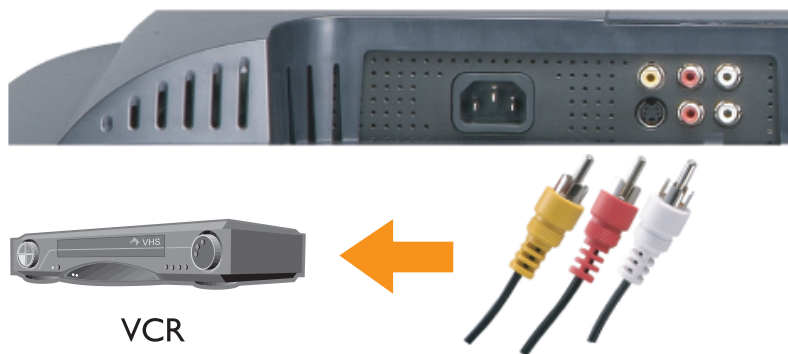


- 1 Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.
- ⚠ OBS!** Hvis du kobler til en enhet du vil kunne fjerne, for eksempel et videokamera, bruker du den kompositte videokontakten på siden av TV-en.

- 2 Koble til enheten, inkludert lydkablene.
- 3 Plugg i strømledningene for TV-en og enhetene, og slå dem på.
- 4 Gå inn på OSD, og velg den aktuelle komposittinnngangen. Se "Input Select-menyen" på side 30.

Bruke S-videokontakten



- 1 Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.
-  **OBS!** Hvis du kobler til en enhet du vil kunne fjerne, for eksempel et videokamera, bruker du S-videokontakten på siden av TV-en.
- 2 Koble til enheten, inkludert lydkablene.
- 3 Plugg i strømledningene for TV-en og enhetene, og slå dem på.
- 4 Gå inn på OSD, og velg den aktuelle S-videoinnngangen. Se "Input Select-menyen" på side 30.

Bruke komponentkontakter




- 1 Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.
- 2 Koble til enheten, inkludert lydledningene.
- 3 Plugg i strømledningene for TV-en og enhetene, og slå dem på.
- 4 Gå inn på OSD, og velg den aktuelle komponentinngangen. Se "Input Select-menyen" på side 30.

Bruke SCART-kontakten




- 1 Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.
- 2 Koble til enheten.
- 3 Plugg i strømledningene for TV-en og enhetene, og slå dem på.
- 4 Gå inn på OSD, og velg den aktuelle komponentinngangen. Se "Input Select-menyen" på side 30.

Bruke DVI-kontakten


 Bare én kontakt kan brukes til en datamaskin, enten VGA eller DVI.

- 1 Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.
- 2 Fjern bakdekselet fra TV-en ved å dra dekkelet mot deg og løfte det bort.

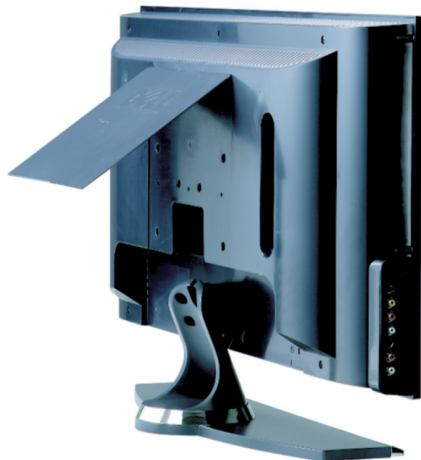

- 3 Koble til de hvite DVI-kablene og lydledningene.

Hvis du kobler til en videoenhet, bruker du lydkontaktene (rød og hvit), og hvis du kobler til en datamaskin, bruker du stereokontakten (grønn).


 **OBS!** Enkelte kabelbokser kan ha DVI-kontakter, men støtter ikke bruk av DVI-tilkobling. Kontakt kabel-TV-selskapet hvis du vil ha mer informasjon.




- 4 Sett bakdekelet tilbake på plass.
- 5 Plugg i strømledningene for TV-en og enhetene, og slå dem på.
- 6 Gå inn på OSD, og velg **DVI**. Se "Input Select-menyen" på side 30.

Bruke VGA


Ved hjelp av en VGA-kontakt kan du bruke TV-en som skjerm for datamaskinen.

 **OBS!** Bare én kontakt kan brukes til en datamaskin, enten VGA eller DVI.

- 1 Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.
- 2 Fjern bakdekelet fra TV-en ved å dra dekelet mot deg og løfte det bort.

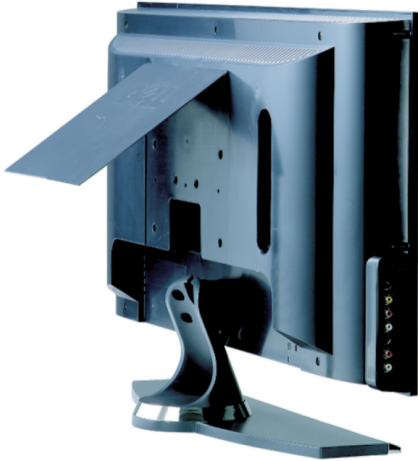

- 3 Koble den blå VGA-kabelen til TV-en og datamaskinen.

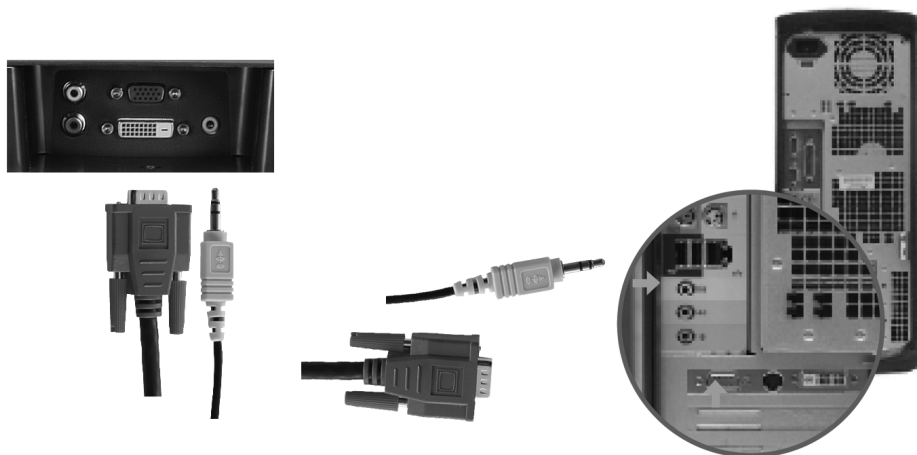

- 4 Koble den grønne lyd-kabelen til kontakten på TV-en og datamaskinen.
- 5 Sett bakdekslet tilbake på plass.
- 6 Plugg i strømledningene for TV-en og enhetene, og slå dem på.
- 7 Gå inn på OSD, og velg VGA. Se "Input Select-menyen" på side 30.

Fjernkontrollen


Sette i batterier

Før du kan bruke fjernkontrollen, må du sette i to AAA-batterier.

- 1 Åpne batteridekselet.
- 2 Sett i batteriene. Sørg for at + og - på batteriene stemmer med pluss- og minussymbolene i batterikammeret.
- 3 Lukk batteridekselet.



Bruke fjernkontrollen

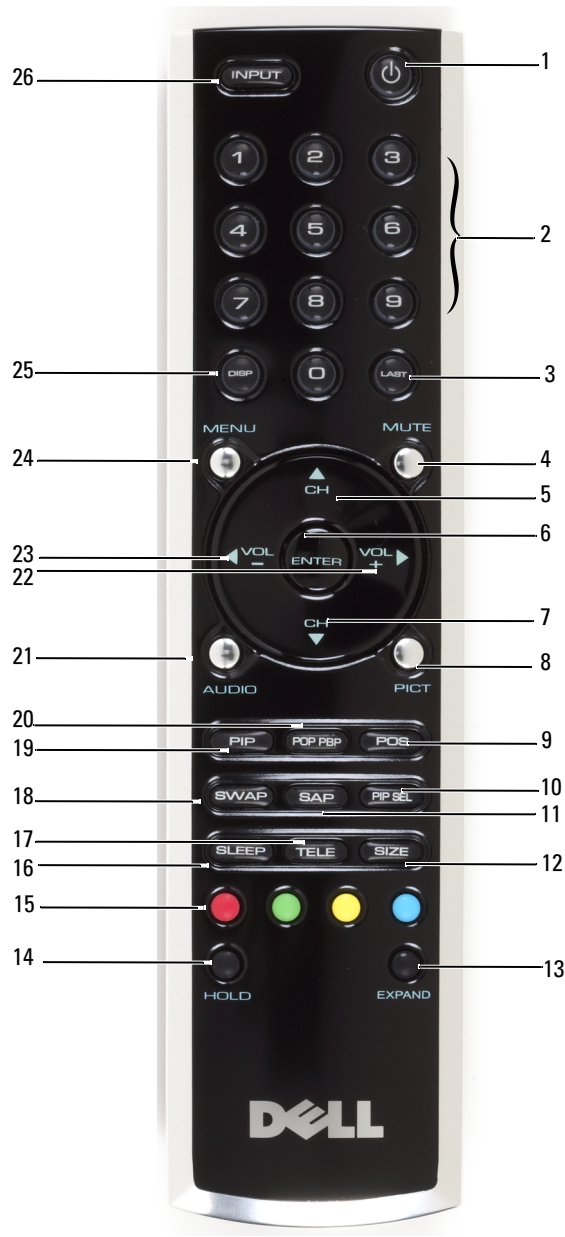

1	Strømknapp	Slår TV-en av og på
2	Tallknapper	Trykk disse for å velge kanal
3	Last	Tar deg tilbake til den forrige kanalen du så på
4	Mute	Trykk denne for å slå av lyden. Trykk den på nytt for å slå på lyden
5	CH (pil opp)	Trykk denne for å vise neste kanal I OSD-visningen bruker du kanalknappen til å navigere mellom menyer
6	Enter	Velger et OSD-alternativ, bekrefter et kanalvalg og velger et bilde når du er i kortlesemodus
7	CH (pil ned)	Trykk denne for å vise forrige kanal I OSD-visningen bruker du kanalknappen til å navigere mellom menyer
8	Pict	Går gjennom de forhåndsdefinerte alternativene for Picture -menyen
9	Pos	Endrer plassering av PIP-vinduet (Picture-In-Picture)
10	PIP Sel	Veksler mellom vinduer når du bruker Picture-In-Picture (PIP), Picture-Outside-Picture (POP) eller Picture-By-Picture (PBP)
11	SAP	Slår på Second Audio Program (SAP)
12	Size	Går gjennom størrelsesalternativene på Picture -menyen
13	Expand	Går gjennom tre forstørrelsesmodi: <ul style="list-style-type: none"> • Større skrift på øvre halvdel av siden • Større skrift på nedre halvdel av siden • Vanlig visning
14	Hold	Et flersiderssett bytter automatisk til neste side etter en angitt tid. Denne knappen veksler mellom: <ul style="list-style-type: none"> • Fryse siden • Gå tilbake til automatisk byttemodus
15	Tekst-TV-knapper	De fire standardknappene for tekst-TV
16	Sleep	Slår på tidtakeren for strømsparingsmodus
17	Tele	Går gjennom tre tekst-TV-modi: <ul style="list-style-type: none"> • På • Miks (tekst-TV og program samtidig) • Av
18	Swap	Bytter bilder når du bruker PIP, POP eller PBP
19	PIP	Går inn i og ut av PIP-modus

20	POP PBP	Går inn i og ut av POP- eller PBP-modus
21	Audio	Går gjennom de forhåndsinnstilte lydalternativene
22	Vol +	Øker volumet I OSD-visningen bruker du volumknappen til å navigere gjennom menyene
23	Vol -	Senker volumet I OSD-visningen bruker du volumknappen til å navigere gjennom menyene
24	Menu	Går inn på og ut av OSD-hovedmenyen
25	Disp	Viser informasjon om TV-en (viser for eksempel kanalen du ser på, i TV-modus)
26	Input	Går inn på og ut av Input Select -menyen

Bruke TV-en med en universal eller programmerbar fjernkontroll

Forhåndsprogrammerte universale fjernkontroller kan programmeres til å styre følgende funksjoner på Dell-TV-en:

- Av/på
- Kanal opp (+)
- Kanal ned (-)
- Volum opp (+)
- Volum ned (-)
- Mute
- Input Select



OBS! På fremtidige forhåndsprogrammerte universale fjernkontroller kan det bli mulig å styre flere funksjoner.

Du kan programmere universale fjernkontroller til å fungere med Dell-TV-en på følgende måter:

- Hvis håndboken for fjernkontrollen inneholder koder etter produsent, kan TV-en fungere med Philips-koder.
- Hvis fjernkontrollen har en søkefunksjon, kan funksjonen brukes til å søke etter riktig kode.
- Hvis fjernkontrollen har programmeringsfunksjon, kan du programmere bestemte knapper på den fra Dell-fjernkontrollen i tillegg til knappene som nevnes ovenfor.



OBS! Se dokumentasjonen for fjernkontrollen hvis du vil ha spesifikke instruksjoner for den universale fjernkontrollen.

Bruke menyvisningen


TV-en har en menyvisning (OSD) som lar deg velge riktig inndatakilde, justere bilde- og lydinnstillingene samt velge å vise Picture-In-Picture, Picture-Outside-Picture og Picture-By-Picture. OSD-visningen lar deg også velge hvordan du vil vise bildene når du bruker kortleser, og justere bildet hvis du bruker TV-en som skjerm for datamaskinen.

Bruke fjernkontrollen med OSD

OBS! Du får tilgang til og kan utføre valg i OSD ved hjelp av volum- og kanalknappene på sidepanelet på TV-en eller fjernkontrollen. Bortsett fra der det er merket, forklarer dette avsnittet hvordan du bruker OSD med fjernkontrollen.

- 1 Du går inn i OSD ved å trykke **Menu**-knappen.

Ni ikoner vises langs bunnen av skjermen.

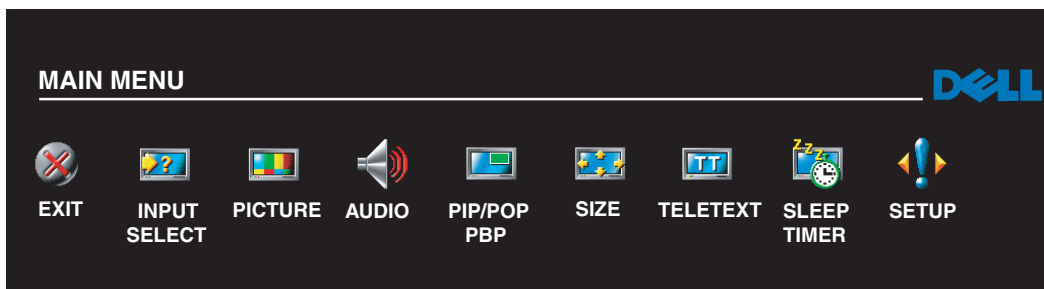

- 2 Bruk pilene mot venstre og høyre (volumknappene) til å flytte mellom ikonene. Ikonet er merket når du flytter gjennom menyen.
 - 3 Trykk **Enter**-knappen når ikonet er merket for å velge et alternativ.
 - 4 På alternativmenyen bruker du opp- og nedpilen (kanalknappene) til å flytte mellom de ulike innstillingene.
- OBS!** En rød pil vises ved siden av innstillingen når du navigerer gjennom alternativene. Et hakemerke vises ved siden av alternativet som er valgt.
- 5 Bruk opp- og nedpilen (kanalknappene) og **Enter**-knappen til å justere eller velge innstillinger.
- OBS!** Du kan velge Exit for å gå tilbake til hovedmenyen eller trykke Menu for å gå ut av OSD.


- 6 Når du har utført valgene, velger du **Exit**.
- 7 Trykk **Menu** på fjernkontrollen, eller velg **Exit** på hovedmenyen for å gå ut av OSD.

Velge OSD-språk

- 1 Trykk **Menu** for å åpne OSD.
- 2 Velg **Setup**.
- 3 Velg **Language** på **Setup**-menyen, og velg språket du vil OSD skal vises på.

Input Select-menyen

På **Input Select**-menyen kan du velge riktig kilde i henhold til hvordan du har koblet opp TV-en og videoutstyret. Trykk **Input** på fjernkontrollen for å gå direkte til **Input Select**-menyen. Du kan også trykke på **Menu** og velge **Input Select** på hovedmenyen.

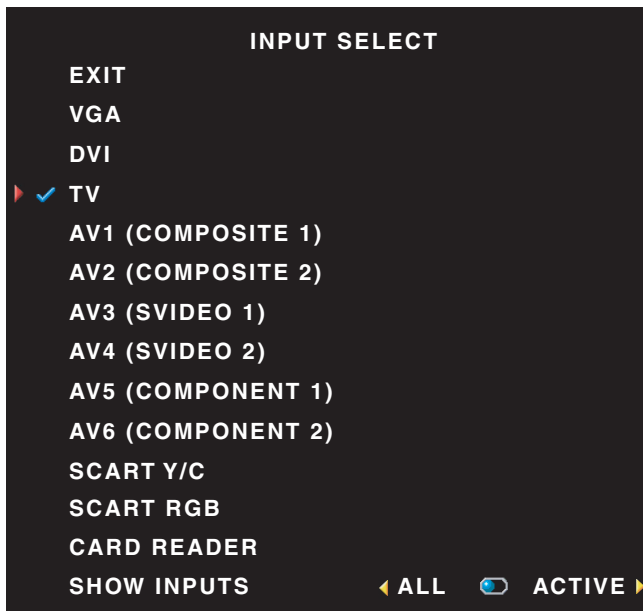

OBS! Under **Show Inputs** kan du velge **Active** eller **All**. **Active** søker etter og finner ut av hvilke kontakter som brukes. Tilgjengelige inndatakilder vises i hvitt, og inndatakilder som ikke er tilgjengelige, vises i grått. **All** viser alle inndatakildene og lar deg velge alle inndatakildene, selv om du ikke har koblet til noen enhet.

VGA — Velg dette alternativet når TV-en brukes som skjerm for datamaskinen, og du har koblet til datamaskinen med en VGA-kabel. Se "Nedenfra" på side 8 for å finne ut hvor VGA-kontakten er plassert.

DVI — Velg dette alternativet når du har en enhet, for eksempel en navigasjonsboks, koblet til DVI-kontakten. Se "Nedenfra" på side 8 for å finne ut hvor DVI-kontakten er plassert.

TV — Velg dette alternativet når du har koblet antennen eller kabelen til kontakten for antenne/kabel-TV. Se "Nedenfra" på side 8 for å finne ut hvor kontakten for antenne/kabel-TV er plassert.

AV1 — Velg dette alternativet når du har en videoenhet, for eksempel et videospillsystem, koblet til komposittkontakten på siden av TV-en. Se "Fra venstre" på side 7 for å finne ut hvor komposittkontakten er plassert.

AV2 — Velg dette alternativet når du har en videoenhet, for eksempel en DVD-spiller, koblet til komposittkontakten bak på TV-en. Se "Nedenfra" på side 8 for å finne ut hvor komposittkontakten er plassert.


AV3 — Velg dette alternativet når du har en videoenhet, for eksempel en videospiller, koblet til S-videokontakten på siden av TV-en. Se "Fra venstre" på side 7 for å finne ut hvor S-videokontakten er plassert.

AV4 — Velg dette alternativet når du har en videoenhet, for eksempel en DVD-spiller, koblet til S-videokontakten bak på TV-en. Se "Nedenfra" på side 8 for å finne ut hvor S-videokontakten er plassert.


AV5 — Velg dette alternativet når du har en videoenhet, for eksempel en satellittmottaker, koblet til komponentkontakten. Se "Nedenfra" på side 8 for å finne ut hvor komponentkontakten er plassert.

AV6 — Velg dette alternativet når du har en videoenhet, for eksempel en DVD-spiller, koblet til komponentkontakten. Se "Nedenfra" på side 8 for å finne ut hvor komponentkontakten er plassert.

SCART — Velg dette alternativet når du har en videoenhet, for eksempel en DVD-spiller, koblet til SCART-kontakten bak på TV-en. Se "Nedenfra" på side 8 for å finne ut hvor SCART-kontakten er plassert.

 **OBS!** OSD Settings, som du finner på Setup-menyen, kan du angi at Input Select skal vise enheten du har koblet til. AV2 ville for eksempel vist DVD når du viser Input Select-menyen.

Picture-menyen

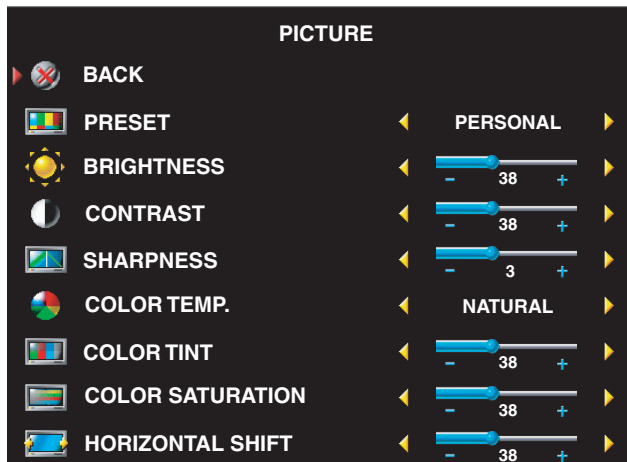

Hvis du velger en av følgende forhåndsinnstilte bildeinnstillinger, oppdateres de individuelle innstillingene automatisk for å gi det beste bildet av det valgte innholdet:


- Filmer
- Sport
- Svakt signal
- Multimedia

Hvis du velger **Personal**, kan du justere de individuelle innstillingene, for eksempel **Brightness** og **Color**.

De forhåndsinnstilte fargetemperaturene er:

- Natural: Den innebygde paneltemperaturen
- Normal: 6 500 K
- Blue: 9 300 K
- Red: 5 700 K

Audio

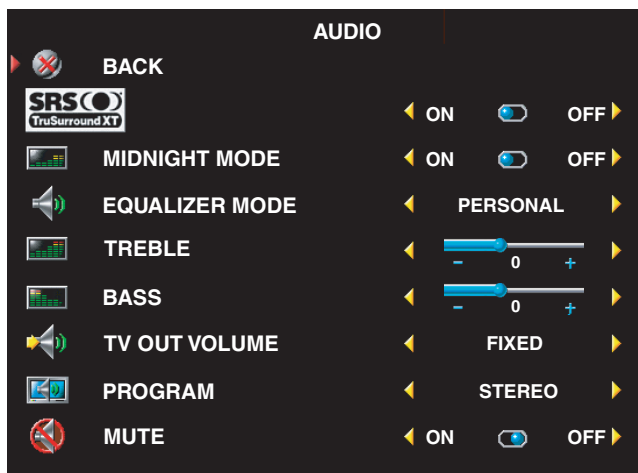

Midnight Mode — Jevner ut de store volumvariasjonene mellom stemme- og handlingsscener.

SRS TruSurround XT — Gir virtuell surround-lyd over to høyttalere fra enhver kilde. Dette gir en bredere lyd med dyp, rik bass.


Hvis du velger en av følgende forhåndsinnstilte **Equalizer Mode**-innstillinger, oppdateres de individuelle lydnivåene automatisk:

- **Music**
- **Theater**
- **Voice**

Hvis du velger **Personal**, kan du justere de individuelle lydnivåene, for eksempel **Bass** og **Treble**. Bruk **Program** til å velge **Stereo**, **Mono** eller **SAP** (Second Audio Program).

PIP/POP/PBP

Du kan vise flere aktive kilder samtidig ved hjelp av Picture-In-Picture (PIP), Picture-Outside-Picture (POP) eller Picture-By-Picture (PBP).

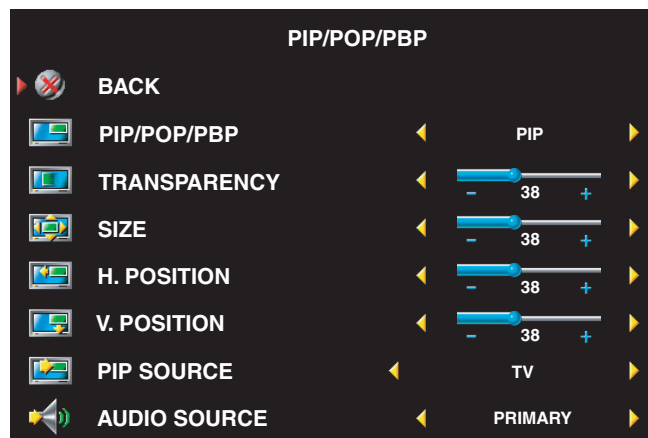

OBS! Du kan bruke PIP-knappen eller POP/PBP-knappen på fjernkontrollen til å slå av og på PIP, POP og PBP.

Hvis du er i PIP-, POP- eller PBP-modus, bruker du **SWAP**-knappen på fjernkontrollen til å bytte primær- og sekundærkilder. Bruk **PIP Sel**-knappen på fjernkontrollen til å bytte mellom vinduer.

I OSD-visningen kan du justere **Transparency**, **Size**, **H** (horisontal) og **V** (vertikal) **Position** for PIP-

vinduene. Når du velger horisontal retning, flytter - vinduet mot venstre, og + flytter det mot høyre. Når du justerer den vertikale retningen, er 100 øverst på skjermen og 0 nederst på skjermen.

For POP kan du velge blant tre ulike alternativer:

- POP1 — ett vindu
- POP3 — tre vinduer
- POP12 — tolv vinduer

Under **POP Scan Mode** kan du velge **Sequential** eller **Float**. **Sequential**-modus spiller av kilden for valgte kanaler som vises i vinduene. **Float** roterer gjennom hvert av vinduene og spiller av alle de forhåndsvalgte kanalene. Rotasjonen går gjennom alle de tilgjengelige kanalene før den starter på nytt på den laveste kanalen.

- **TV Ratings** — Blokkerer TV-sendinger basert på aldersgrenser (TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA, No Rating)

 **OBS!** Du kan bruke Clear All til å fjerne blokkeringen av kanalene og programmene du har angitt.

Teletext



Du kan velge blant følgende Teletext-modi:

- TXT1 til TXT4


Sleep Timer

Med **Sleep Timer** kan du velge hvor lang tid det skal gå før TV-en slås av automatisk. Du kan velge fra 10 minutter til 3 timer.

OSD Setup

Med OSD Setup kan du justere utseendet på OSD-visningen, angi kanaler når du er i TV-modus, endre språket for OSD (se "Velge OSD-språk" på side 30) og gjenopprette fabrikkinnstillingene.

Hvis du bruker kontakten for antenne/kabel-TV, går du inn på **Channel Setup** og velger området du befinner deg i.

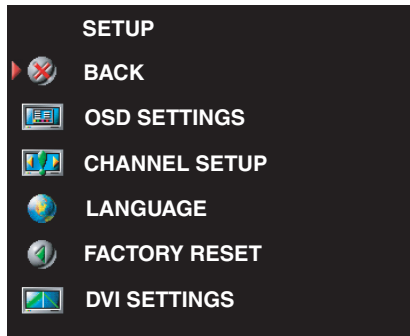

Bruk **OSD Hold Time** for å forlenge eller redusere hvor lenge OSD vises. Lengste tid er 60 sekunder.

På **OSD Setup**-menyen kan du velge **TV Button Lock** for å låse knappene på sidepanelet. Når dette alternativet er aktivert, fungerer bare strømknappen. Hold nede volumøkings- og kanaløkingsknappen samtidig i 10 sekunder for å låse opp knappene.


Hvis du bruker DVI-kontakten, bør du kanskje kontrollere følgende innstillinger:

Source – Standardinnstillingen er **Auto**. TV-en registrerer automatisk om det brukes en datamaskin (PC) eller videoenhet. Hvis bildet ikke vises som det skal, kan du velge kilden, **PC** eller **Video**, avhengig av enheten du bruker.

Color – Standard fargeinnstilling er **RGB**. Hvis fargene ikke vises som de skal, kan du endre innstillingen til **YUV**.


Kortleser


Med en kortleser kan du vise digitale fotografier på TV-en.

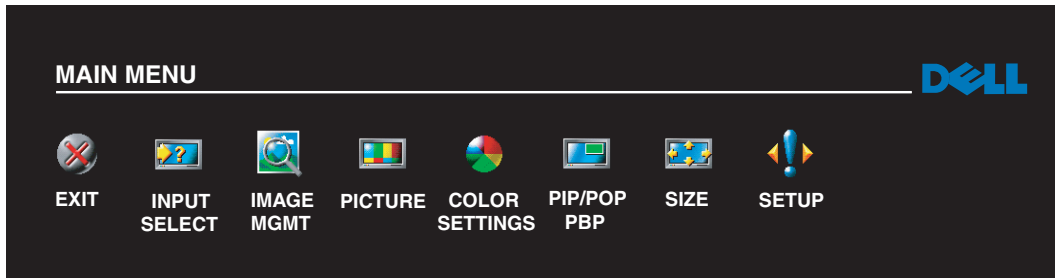

Kortleseren støtter følgende korttyper:

- Compact Flash
- Secure Digital
- Memory Stick
- Smart Media
- Multimediekort (MMC)

 **OBS!** Kontakt Dell hvis du vil kjøpe en kortleser.

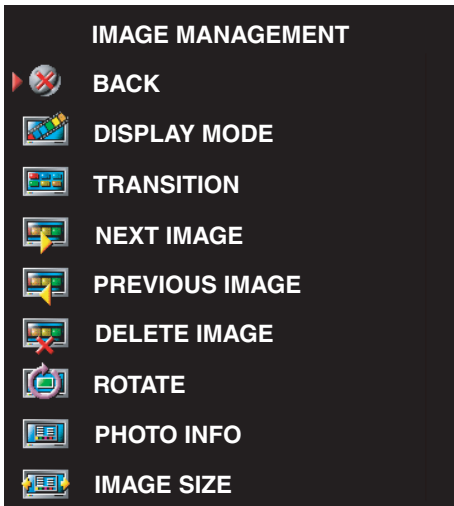


På **Image Management**-menyen kan du velge hvordan du vil vise fotografiene, inkludert å vise dem som en bildefremvisning, rotere fotografier, velge ulike overganger mellom fotografier og vise fotografiinformasjon, for eksempel datoen og klokkeslettet da fotografiet ble tatt.

Feilsøke TV-en

 **ADVARSEL!** Hvis det på noe tidspunkt kommer røyk eller gnister fra TV-en, drar du umiddelbart ut TV-ledningen fra kontakten og kontakter Dell. Ikke prøv å utføre noen feilsøkingstrinn.

Feilsøkingstips

 **OBS!** Enkelte problemer kan være relatert til enheter du har koblet til TV-en. Se dokumentasjonen for enhetene som er koblet til TV-en, for å få mer hjelp til feilsøkingen.

De fleste problemene med TV-en kan skyldes at du ikke har valgt riktig inndatakilde. Alle kontaktene på TV-en (siden og bunnen) er knyttet til en inndatakilde som er merket AV1 til AV6 på Input Select-menyen.

- AV1 — Komposittkontakt på siden av TV-en
- AV2 — Komposittkontakt på undersiden av TV-en
- AV3 — S-videokontakt på siden av TV-en
- AV4 — S-videokontakt på undersiden av TV-en
- AV5 — Komponentkontakt på undersiden av TV-en
- AV6 — Komponentkontakt på undersiden av TV-en

Du kan også velge følgende inndatakilder:

- TV — Kontakten for antenne/kabel-TV på undersiden av TV-en
- VGA — VGA-kontakt på undersiden av TV-en
- DVI — DVI-kontakt på undersiden av TV-en
- SCART — SCART kontakt på baksiden av TV-en

Generelle problemer

Problem	Mulig løsning
Dårlig bildeklaritet når du ser på TV og ved bruk av enheter som DVD- eller videospiller	<p>1 Kontroller innstillingene for størrelsesforholdene i OSD. Trykk Menu-knappen på fjernkontrollen, og velg Size. Se "Bruke menyvisningen" på side 29 hvis du vil ha mer informasjon om bruk av OSD.</p> <p>2 Koble til enheten på nytt med samme type kontakt. Hvis du for eksempel bruker komposittkontakten på undersiden, prøver du å koble enheten til komposittkontakten på siden av TV-en. Se "Om TV-en" på side 5 for å finne ut hvor kontaktene er plassert. Når du har koblet til enheten, endrer du inndatakilden i OSD. Se "Input Select-menyen" på side 30 hvis du vil ha mer informasjon.</p> <p>3 Koble enheten til en annen kontakt. Hvis du for eksempel opplever problemer når du bruker en komposittkontakt, prøver du å bruke komponentkontakten.</p> <p>OBS! Hvis du skal koble til en annen kontakt, trenger du de riktige kablene for den kontakten. Se dokumentasjonen for enheten for å få en liste over tilkoblinger som støttes. Når du har koblet til enheten, endrer du inndatakilden i OSD. Se "Input Select-menyen" på side 30 hvis du vil ha mer informasjon.</p> <p>4 Tilbakestill til de opprinnelige fabrikkstandardinnstillingene. Trykk Menu på fjernkontrollen, velg Setup, og velg deretter Factory Reset.</p> <p>5 Juster fargetemperaturen. Trykk Menu på fjernkontrollen, velg Picture, og velg deretter Color Temperature.</p> <p>OBS! Enkelte navigasjonsbokser har størrelsesforhold. Se dokumentasjonen for enheten hvis du vil ha mer informasjon.</p>

Problem	Mulig løsning
Dårlig bildekvalitet ved bruk av en enhet som er koblet til kontakten for antenne/kabel-TV (koaksial)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller at TV er valgt som inndatakilde på Input Select-menyen. Se "Input Select-menyen" på side 30 hvis du vil ha mer informasjon. 2 Trykk Menu på fjernkontrollen, velg Setup, og velg deretter Channel Setup. Dette tilbakestiller kanalene. 3 Kontroller innstillingene for størrelsesforholdene i OSD. Trykk Menu-knappen på fjernkontrollen, og velg Size. Se "Bruke menyvisningen" på side 29 hvis du vil ha mer informasjon om bruk av OSD. 4 Tilbakestill til de opprinnelige fabrikkstandardinnstillingene. Trykk Menu på fjernkontrollen, velg Setup, og velg deretter Factory Reset. 5 Juster fargetemperaturen. Trykk Menu på fjernkontrollen, velg Picture, og velg deretter Color Temperature. 6 Problemet kan skyldes enheten. Kontakt i så fall tjenesteleverandøren.
Ingenting vises på TV-en	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller at TV-en er slått på. 2 Kontroller at alle kablene er riktig koblet til TV-en, inkludert strømkabelen. 3 Sjekk om det er et blått eller oransje lys i nedre, høyre hjørne på TV-en. Et blått lys angir at TV-en er på. Et oransje lys betyr at TV-en er i strømsparingsmodus. 4 Kontroller at riktig kilde er valgt på Input Select-menyen. Se "Input Select-menyen" på side 30 hvis du vil ha mer informasjon. 5 Koble til enheter som er koblet til TV-en, på nytt. Hvis du bruker flere enheter, kobler du til og tester én enhet om gangen. 6 Koble til en annen enhet du vet fungerer riktig. 7 Tilbakestill til de opprinnelige fabrikkstandardinnstillingene. Trykk Menu på fjernkontrollen, velg Setup, og velg deretter Factory Reset.

Problem	Mulig løsning
Ingen lyd	<p>1 Kontroller at lyden ikke er dempet. Trykk Mute-knappen på fjernkontrollen for å slå dempingsfunksjonen av og på.</p> <p>2 Hvis bare enkelte TV-kanaler er uten lyd, kontrollerer du at riktig kilde er valgt på Input Select-menyen. (Se "Input Select-menyen" på side 30 hvis du vil ha mer informasjon.)</p> <p>3 Kontroller at lydkablene er godt festet i både lydinngangskontaktene på TV-en og lydutgangskontaktene på enhetene. Forsikre deg om at kabelfargene stemmer overens med kontaktfargene.</p> <p>4 Se også til at lydkablene er koblet til samme rad som videokablene. Se "Om TV-en" på side 5 for å finne ut hvor kontaktene er plassert.</p> <p>5 Koble til enheten på nytt med samme type kontakt. Hvis du for eksempel bruker komposittkontakten på undersiden, prøver du å koble enheten til komposittkontakten på siden av TV-en. Se "Om TV-en" på side 5 for å finne ut hvor kontaktene er plassert. Når du har koblet til enheten, endrer du inndatakilden i OSD. Se "Input Select-menyen" på side 30 hvis du vil ha mer informasjon.</p> <p>6 Koble enheten til en annen kontakt. Hvis du for eksempel opplever problemer når du bruker en komposittkontakt, prøver du å bruke komponentkontakten.</p> <p>OBS! Hvis du skal koble til en annen kontakt, trenger du de riktige kablene for den kontakten. Se dokumentasjonen for enheten for å få en liste over tilkoblinger som støttes.</p> <p>Når du har koblet til enheten, endrer du inndatakilden i OSD. Se "Input Select-menyen" på side 30 hvis du vil ha mer informasjon.</p> <p>7 Test enheten på en annen TV.</p> <p>OBS! Hvis du bruker PIP/POP/PBP, kontrollerer du at riktig lydkilde er valgt. Trykk Menu på fjernkontrollen, og velg PIP/POP/PBP.</p>
Dobbelt bilde eller ikke noe bilde med DVD	Slå av den progressive skanningen på DVD-spilleren. Dell™ TV-en har en innebygd billedeler av like god eller bedre kvalitet enn billedeleren på DVD-spilleren. Du finner mer informasjon om progressiv skanning på DVD-spilleren i dokumentasjonen for denne.

Problem	Mulig løsning
Bildet er for mørkt eller for lyst	Oppdater fargeinnstillingene i OSD. Trykk Menu på fjernkontrollen, og velg Picture .
Skjermen er ikke midtstilt riktig	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oppdater størrelsesinnstillingene i OSD. Trykk Menu på fjernkontrollen, og velg Size. 2 Tilbakestill til de opprinnelige fabrikkstandardinnstillingene. Trykk Menu på fjernkontrollen, velg Setup, og velg deretter Factory Reset.
Skjermen har én eller flere linjer	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller innstillingene for størrelsesforholdene i OSD. Trykk Menu-knappen på fjernkontrollen, og velg Size. Se "Bruke menyvisningen" på side 29 hvis du vil ha mer informasjon om bruk av OSD. 2 Kontroller at riktig kilde er valgt på Input Select-menyen. Se "Input Select-menyen" på side 30 hvis du vil ha mer informasjon. 3 Prøv å koble til en annen enhet. Sørg for å koble til kablene riktig og oppdater inndatakilden i OSD. 4 Oppdater størrelsesinnstillingene i OSD. Trykk Menu på fjernkontrollen, og velg Size. 5 Tilbakestill til de opprinnelige fabrikkstandardinnstillingene. Trykk Menu på fjernkontrollen, velg Setup, og velg deretter Factory Reset.
Knappene på sidepanelet virker ikke	<p>Kontroller i OSD om knappene er låst. Trykk Menu på fjernkontrollen, og velg Setup.</p> <p>Hvis du ikke kan bruke fjernkontrollen, holder du nede knappene for volum opp og kanal opp på siden av TV-en i 10 sekunder for å låse opp knappene.</p>
Bildet er for lite	<ol style="list-style-type: none"> 1 Juster størrelsesinnstillingene. Trykk Menu på fjernkontrollen, og velg Size. 2 Dette kan skyldes et problem med enheten. Se dokumentasjonen for enheten.

OSD-meldinger

Mens du bruker TV-en, kan følgende meldinger vises.

Melding	Mulig løsning
Auto Adjust	Du trenger ikke gjøre noe. TV-en utfører en automatisk justering.
Out of Range	Kontroller innstillingene for optimal oppløsning. Du må kanskje laste ned en ny skjermdriver. Gå til support.dell.com hvis du vil ha mer informasjon.
No Video Input	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller at alle kablene er riktig tilkoblet. 2 Kontroller at riktig kilde er valgt på Input Select-menyen. Se "Input Select-menyen" på side 30 hvis du vil ha mer informasjon.
TV Button Lock	Trykk Menu på fjernkontrollen, og velg Setup for å låse opp. Hvis du ikke kan bruke fjernkontrollen, holder du nede knappene for volum opp og kanal opp på siden av TV-en i 10 sekunder for å låse opp knappene.
In Power Save Mode Press any key on keyboard or move mouse	Hvis du har koblet en datamaskin til TV-en, og det ikke registreres noe signal, går TV-en inn i hvilemodus. Strømlampen lyser oransje når TV-en er i hvilemodus. Trykk en tast på tastaturet, eller beveg musen for å reaktivere TV-en.
In Power Save Mode Please Check Video Signal	Hvis du bruker en videoenhet, og den har vært inaktiv i 30 minutter, går TV-en inn i strømsparingsmodus. Strømlampen lyser oransje når TV-en er i strømsparingsmodus.
Self Test	Vises for en datamaskinkilde når ingenting er koblet til. Kontroller kontaktene og sørg for at VGA eller DVI-kablene er koblet til TV-en og datamaskinen. Velg VGA eller DVI på Input Select-menyen.

Melding	Mulig løsning
No Card Detected in Card Reader	<p>Fjern og installer kortet på nytt.</p> <p>Sørg for å bruke et kort som støttes av kortleseren. Kortleseren støtter følgende korttyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compact Flash • Secure Digital • Minnebrikke • Smart Media • Multimediekort

Problemer med fjernkontrollen

Problem	Mulig løsning
TV-en reagerer ikke på bruk av fjernkontrollen	<p>1 Pek fjernkontrollen rett mot det nedre, høyre hjørnet av TV-en. Sørg for at ingenting blokkerer fremsiden av TV-en. Se "Forfra" på side 5 for å finne ut hvor det infrarøde lyset er plassert.</p> <p>2 Kontroller at batteriene er satt i riktig.</p> <p>3 Hvis batteriene er gamle, setter du i nye batterier.</p> <p>OBS! Sterkt lys eller andre infrarøde enheter kan forstyrre fjernkontrollen og det infrarøde lyset på TV-en.</p>

Problemer med kortleseren

Kortleseren støtter JPEG-filformater og følgende korttyper:

- Compact Flash
- Secure Digital
- Minnebrikke
- Smart Media
- Multimediekort (MMC)

Følg installasjonsinstruksjonene som fulgte med kortleseren. Når du installerer kortleseren, finner du pilen foran på kortleseren og sørger for at pilen peker opp når du skyver kortleseren på plass.

Når kortleseren er installert, trykker du **Menu** på fjernkontrollen, velger **Input Select** og deretter **Card Reader**.

Bruke Self-Test-funksjonen når TV-en er koblet til datamaskinen

Når datamaskinen er koblet til TV-en via DVI- eller VGA-kontakten, kan du bruke selvtestfunksjonen til å kontrollere om TV-en fungerer som den skal. Hvis TV-en og datamaskinen er riktig tilkoblet, men TV-skjermen fortsatt er svart, kjører du TV-selvtesten ved å utføre følgende trinn:

- 1 Slå av både datamaskinen og TV-en.
- 2 Trekk ut videokabelen fra baksiden av datamaskinen.
- 3 Slå på TV-en.

Hvis TV-en ikke registrerer noe videosignal og fungerer riktig, vises den frittstående dialogboksen Dell - Self-Test Feature Check på skjermen (mot en svart bakgrunn).

I selvtestmodus lyser strømlampen grønt, og selvtestmønsteret ruller over skjermen kontinuerlig. Denne boksen vises også ved normal systemdrift hvis videokabelen kobles fra eller skades.

- 4 Slå av TV-en, og koble videokabelen til på nytt. Slå deretter på både datamaskinen og TV-en. Hvis TV-skjermen fortsatt er tom, kan problemet skyldes datamaskinen eller grafikkortet.

Se dokumentasjonen for datamaskinen hvis du vil ha mer informasjon.

Problemer ved bruk av TV-en som skjerm



OBS! Du kan bare koble datamaskinen til TV-en via en VGA-kontakt.

Problem	Mulig løsning
Bildet er ikke midtstilt eller for lite	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bruk Auto Adjust to å kontrollere Image Settings. Trykk Menu for å gå inn i OSD, velg Image Settings, og velg deretter Auto Adjust. 2 Kontroller innstillingene for optimal oppløsning. Du må kanskje laste ned en ny skjermdriver. Gå til support.dell.com hvis du vil ha mer informasjon. <p>OBS! Enkelte eldre skjermkort støtter kanskje ikke oppløsningsinnstillingene for TV-en.</p>

Problem	Mulig løsning
Ingen lyd	<p>1 Kontroller at den grønne lyd-kabelen er koblet til lyd-kontakten på tv-en og på datamaskinen. se "Bruke VGA" på side 20 for å finne ut hvor kontakten er plassert på tv-en. se dokumentasjonen for datamaskinen for å finne ut hvor kontaktene er plassert på datamaskinen. Ikke koble lyd-kabelen til hodetelefon-kontakten.</p> <p>2 Kontroller at volumet på datamaskinen ikke er dempet.</p> <p>3 Kontroller at lyden på datamaskinen fungerer ved å sjekke høyttalerne. Se dokumentasjonen for datamaskinen for å finne ut hvordan du feilsøker datamaskinen.</p> <p>4 Koble TV-en fra datamaskinen, og test om TV-volumet virker.</p>
PIP/POP/PBP virker ikke	<p>1 Kontroller at innstillingene i OSD er riktig angitt. Trykk Menu for å gå inn i OSD, og velg PIP/POP/PBP.</p> <p>2 Bytt video- og lyd-kilde.</p>
Ingen video	<p>OBS! Hvis du ser en selvtest, betyr det at det er et problem med skjermkortet, eller at du bruker feil inndata-kilde.</p> <p>1 Kontroller at TV-en er slått på.</p> <p>2 Kontroller at alle kablene er riktig koblet til TV-en, inkludert strømkabelen.</p> <p>3 Sjekk om det er et blått eller oransje lys i nedre, høyre hjørne på TV-en. Et blått lys angir at TV-en er på. Et oransje lys betyr at TV-en er i strømsparingsmodus.</p> <p>4 Kontroller at VGA er valgt på Input Select-menyen. Se "Input Select-menyen" på side 30 hvis du vil ha mer informasjon.</p> <p>5 Koble til datamaskinen på nytt.</p> <p>6 Koble til en annen enhet du vet fungerer riktig.</p> <p>7 Tilbakestill til de opprinnelige fabrikkstandardinnstillingene. Trykk Menu på fjernkontrollen, velg Setup, og velg deretter Factory Reset.</p>

Spesifikasjoner for TV-en

Generelt

Modellnummer	W2600 LCD TV
Skjermtype	TFT Active Matrix (TFT-LCD, farge)
Skjermstørrelse	66,04 cm
Visningsområde	566,4 x 339,8 mm (22,3 tommer x 13,38 tommer)
Størrelsesforhold for bilde	Widescreen 15:9-oppløsning 16:9-størrelsesforhold
Visningsalternativer	480i 480p 720p 1080i 576i (Europa) 576p (Europa)
Tilleggsfunksjoner:	
SAP-kompatibel	Ja
CC-kompatibel	Nei
Tekst-TV-kompatibel	Ja (bare i Europa)
Sperrefunksjonkompatibel	Nei

Fysisk dimensjon

Skjerm (med stativ)	830 x 504 x 209 mm
Skjerm (uten stativ)	830 x 421 x 107 mm
Med høyttalere	I/T, ikke avtagbare
Vekt (med stativ)	19 kg / 41 lbs (ca)
Innebygd oppløsning	1 280 x 768 (WXGA)
HDTV-kompatibel	Ja

Picture-In-Picture

Picture-In-Picture (PIP)	Ja
Picture-Outside-Picture (POP)	Ja
Picture-By-Picture (PBP)	Ja
Antall tunere	2 analoge
Lysstyrke (vanlig)	450 cd/m ² (vanlig)
Kontrastforhold	500:1 (vanlig)
Svartid (svart-hvitt)	25 ms (vanlig)

Visningsvinkel

Horisontal	+/- 85 grader
Vertikal	+/- 85 grader

Innganger

Video

Kompositt (CVBS)	to (side og bunn)
S-video	to (side og bunn)
Komponent	to (bunn)
TV inn (koaksial)	en (bunn)
Lyd (RCA L+R)	7 par
DVI (kan også brukes som skjerm for datamaskin)	1 (bunn)
SCART	2 (bak)

Datamaskin

VGA (til bruk som skjerm for datamaskin)	1 (bunn)
Lyd (PC)	1 (bunn)

Andre

Kortleser	en (side)
-----------	-----------

Utganger

Video

Kompositt (CVBS)	en (bunn)
Lyd (RCA L+R)	ett par
Hodetelefoner	en (side)

Audio

Effekter	SRS TruSurround XT Midnight Mode
Høytalere (integret)	15 watt/kanal 30 watt totalt

Stikkordregister

A

Antenne, 15

Audio, 32
effekter, 32
stereo, 32

B

Bakdeksel
fjerning, 19-20

D

DVI-HDCP, 19

F

Fabrikkinnstillinger
gjenopprette, 34

Feilsøking, 37
datamaskin, 44
fjernkontroll, 43
generelle problemer, 38
OSD, 42
self test, 44
skjerm, 44

Fjernkontroll, 29
batterier, 23
bruke, 23
knapper, 24
problemer med, 43
Universal fjernkontroll, 27

H

hodetelefoner, 7

I

Inndatakilde, 24
gi nytt navn, 34

Input Select
Inndatakilder, 30

IR-mottaker, 5

J

Justere, 32
farge, 31
lysstyrke, 31

K

Kabler, 9

Kanal, 34

Knapp
låse, 34
låse opp, 34

Knapper
Enter, 24
fjernkontroll, 24
Inndatakilde, 6
kanal opp og ned, 6
kanaler, 24
OSD, 6

Knapper (*Forts.*)

PIP, 24
Sidepanel, 6
strøm, 6
volum, 6, 24

Koaksial, 15

Koble til en antenne, 15

Koble til kabel
koaksial, 15

Komponent, 17

Kontakt
VGA, 20

Kontakter, 7
AV1, 7
AV2, 7-8
AV4, 8
AV5, 8
AV6, 8
DVI, 19
DVI HDCP, 13
DVI-HDCP, 8, 19
koaksial, 8, 13
komponent, 8, 13, 17
kompositt, 13, 15
kvalitet, 13
plassering av, 8
sidepanel, 7
strøm, 8
S-video, 13, 16

Kortleser, 7
kort som støttes, 34

M

Menyvisning, 29
Midnight Mode, 32

O

Om
sidekontakter, 5
sidepanelknapper, 5
TV, 5

oppsett, 34

OSD, 24, 29

Audio, 32
bruke, 29
fjernkontroll, 29
Input Select, 30
kortleser, 34
Main Menu, 29
meldinger, 42
oppsett, 34
PBP, 32
Picture, 31
PIP, 32
POP, 32
sleep timer, 33
språk, 30
teletext, 33
utseende på, 34

P

Pakkeinnhold, 9
Picture-By-Picture, 32
Picture-In-Picture, 32
Picture-Outside-Picture, 32
Problemer
fjernkontroll, 43
TV, 37
Programmerbar
fjernkontroll, 27

R

Rengjøring, 11

S

SCART, 18
Self Test, 44
Skjerm, 20
Sleep Timer, 33
Spesifikasjoner, 47
SRS, 32

Strømindikator
blått lys, 5
oransje lys, 5

Strømlampe
blått, 5
oransje, 5

S-video, 16

T

Teletext, 33

Tilkoblingsenheter
DVD-spiller, 13
Kabelboks, 13
Satellittboks, 13
videokamera, 13
Videospiller, 13

TV

konfigurere, 13
kontakter, 13
plassering, 13

V

VGA, 20