

Dell™ W2600 26 tums LCD-TV

Användarhandbok

Modell W2600

www.dell.com | support.dell.com

Obs, Märk och Varning



OBS: OBS indikerar viktig information som hjälper dig använda din TV bättre.



MÄRK: MÄRK indikerar potentiell fara för maskinvara och beskriver hur du undviker problemet.



WARNING: WARNING indikerar risk för sakskada, personskada eller dödsfall.

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.

© 2004 Dell Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Återgivning i någon som helst form är strängt förbjuden utan skriftligt medgivande från Dell Inc.

Varumärken som förekommer i texten: *Dell*, *DELL*-logotypen;  *TruSurround XT*, *SRS* och symbolen (o) är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc.; *Microsoft* och *Windows* är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Andra varumärken och märkesnamn kan användas i dokumentet för att referera till varumärkenas eller märkesnamnens ägare eller deras produkter. Dell Inc. gör inga anspråk på andra varumärken eller märkesnamn än sina egna.

Innehåll

1	Om TV:n	
	Sedd framifrån	5
	Sedd från höger	6
	Sedd från vänster	7
	Sedd underifrån	8
	Förpackningens innehåll	9
	Skötsel för TV:n	11
2	Installera TV:n	
	Placera TV:n rätt	13
	Ansluta TV:n	13
3	Fjärrkontrollen	
	Sätta i batterier	23
	Använda fjärrkontrollen	24
	Använda TV:n med en universell eller lärande fjärrkontroll	27
4	Använda bildskärmsmenyn	
	Använda fjärrkontrollen med bildskärmsmenyn	29
	Välja språk för bildskärmsmenyn	30
	Menyn Input Select	30
	Menyn Picture	31
	Audio	32
	PIP/POP/PBP	32

Text-TV	33
Insomningstimer	33
Ställa in bildskärmsmenyn	34
Kortläsare	34
5 Felsöka TV:n	
Tips för felsökning	37
Allmänna problem	38
Meddelanden på bildskärmsmenyn	42
Problem med fjärrkontrollen	43
Problem med kortläsaren	43
Använda självtestfunktionen när TV:n är ansluten till en dator	44
Problem när TV:n används som bildskärm	44
6 Specifikationer för TV:n	
Sakregister	51


Om TV:n








Sedd framifrån

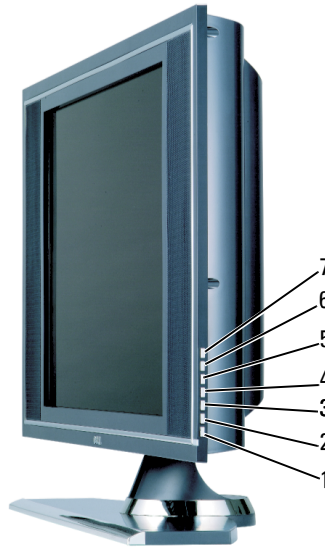


1	IR-sensor	Tar emot signaler från fjärrkontrollen
2	Strömindikator (lysdiod)	Lampan är blå när TV:n är på och orange när TV:n är i energisparläge

Sedd från höger




1	 Av-/på-knapp	Slår av och på TV:n
2	 Bildskärmsmenyknapp	Öppnar och stänger bildskärmsmenyn (OSD)
3	 Volymknapp	Höjer och sänker ljudet eller navigerar på bildskärmsmenyn (OSD)
4	 Volymknapp	Höjer sänker ljudet eller navigerar på bildskärmsmenyn
5	 Kanalknapp	Går till föregående kanal eller navigerar på bildskärmsmenyn
6	 Kanalknapp	Går till nästa kanal eller navigerar på bildskärmsmenyn
7	 Input Select-knapp	Öppnar menyn Input Select

Sedd från vänster

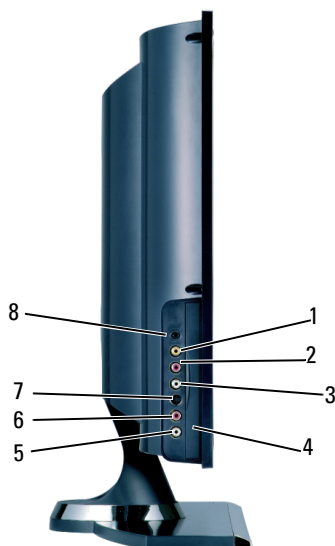

1	Kompositvideokontakt (AV1)	Använd den kompositkontakten på sidan för enheter som ansluts tillfälligt, till exempel ett TV-spel
2	R (kompositljudkontakt, höger)	Använd ljudkontakten om du har anslutit en enhet till den kompositkontakten (AV1)
3	L (kompositljudkontakt, vänster)	Använd ljudkontakten om du har anslutit en enhet till den kompositkontakten (AV1)
4	Kortläsarpanel	Ta bort panelen om du ska installera en kortläsare
5	L (S-Video-ljudkontakt, vänster)	Använd ljudkontakten om du har anslutit en enhet till S-Video-kontakten (AV3)
6	R (S-Video-ljudkontakt, höger)	Använd ljudkontakten om du har anslutit en enhet till S-Video-kontakten (AV3)
7	S-Video-kontakt (AV3)	Använd S-Video-kontakten på sidan för enheter som ansluts tillfälligt, till exempel en videokamera
8	Hörlurskontakt	Anslut hörlurar

Sedd underifrån

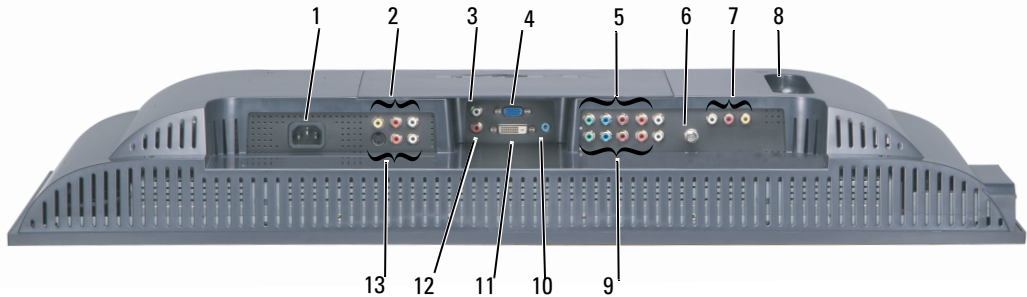

1	Nätspänningskontakt	Anslut nätkabeln.
2	Kompositvideo- och -ljudkontakt (AV2)	Anslut enheter som videobandspelare och DVD-spelare.
3	DVI-ljudkontakt (L)	Använd DVI-ljudkontakten om du har anslutit en enhet till DVI-kontakten.
4	VGA-kontakt	Använd VGA-kontakten om du använder TV:n som bildskärm för datorn.
5	Kompositvideo- och -ljudkontakt (AV6)	Anslut enheter som DVD-spelare, satellitbox eller kabelbox.
6	ANT/Cable	Anslut en antenn eller kabelbox.
7	Kompositljud-/video-utgång	Anslut en enhet som en videobandspelare om du anslutit en antenn eller kabel via ANT/Cable-kontakten.
8	SCART-kontakt	Anslut enheter som videobandspelare och DVD-spelare. SCART Y/C har stöd för S-Video ut och TV ut. SCART RGB har stöd för RGB in.
9	Kompositvideo- och -ljudkontakt (AV5)	Anslut enheter som DVD-spelare, satellitbox eller kabelbox.
10	Ljudkontakt för datorn	Anslut ljudkabeln från datorn till TV:n.
11	DVI-kontakt	Anslut enheter som en DVD-spelare, digitalbox eller dator.
12	DVI-ljudkontakt (R)	Använd DVI-ljudkontakten om du har anslutit en enhet till DVI-kontakten.
13	S-Video-kontakt (AV4)	Anslut enheter som TV-spel och DVD-spelare.

Förpackningens innehåll

 **OBS:** Komponentkablar medföljer inte TV:n. Kontakta Dell om du behöver fler kablar.

Fjärrkontroll



AAA-batterier (2)



Nätkabel



S-Video-kabel



Ljudkabel (2)



Kompositkabel



DVI-kabel




VGA-kabel



PC-ljudkabel



Dokumentation

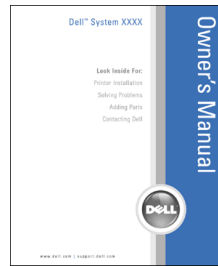

Skötsel för TV:n



VARNING: Bara en behörig tekniker får utföra service på TV:n. Ta inte isär TV:n.



OBS: Koppla ur TV:n från nätuttaget innan du rengör den.

- Rengör panelytan med en mjuk, ren, luddfri trasa som fuktats lätt med vatten.
- Rengör TV-höljet med en trasa som fuktats lätt med ett mildt rengöringsmedel.
- Använd inte kemikalier som bensen, thinner, ammoniak eller någon typ av frätande rengöringsmedel.
- Rengör inte TV:n med tryckluft.

Installera TV:n

! **WARNING:** Innan du börjar med instruktionerna i det här avsnittet måste du läsa säkerhetsinstruktionerna i *Produktinformationsguiden*.


Placera TV:n rätt




Tänk på följande miljöfaktorer när du bestämmer var du ställer TV:n:

- Förvara eller använd inte TV:n på platser där den utsätts för höga temperaturer, direkt solljus eller stark kyla.
- Undvik att flytta TV:n mellan platser med stora temperaturskillnader. Mer information finns i Specifikationer.
- Utsätt inte TV:n för starka vibrationer eller kraftiga stötar. Placera inte TV:n i bagageutrymmet på en bil.
- Förvara eller använd inte TV:n på platser där den utsätts för hög luftfuktighet eller damm.
- Placera inte TV:n där det kan komma vatten och andra vätskor i den.


Ansluta TV:n

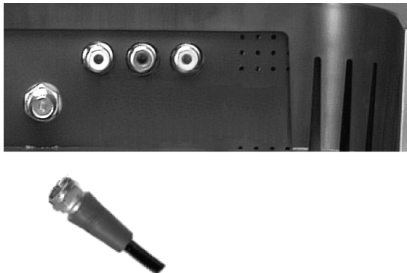TV:n har fem typer av standardkontakter.

Kvalitet	Kabel och kontakt	Användning
Bra		Koaxialkontakten (RF) sänder ljud och bild genom en enda kabel. Koaxialkontakten är märkt ANT/Cable på TV:n. Var kontakten sitter visas under "Sedd underifrån" på sidan 8.


Kvalitet	Kabel och kontakt	Användning
Bra		Med en kompositanslutning sänds videosignalen genom en enda kabel. Om du använder en kompositvideokontakt måste du också ansluta kompositljudkablar. Var kontakten sitter visas under "Sedd från vänster" på sidan 7 och "Sedd underifrån" på sidan 8.
Bättre		Med en S-Video-anlutning delas videosignalen upp i två signaler; svartvitt och färg. Om du använder en S-Video-kontakt måste du också ansluta AV-ljudkablar. Var kontakten sitter visas under "Sedd från vänster" på sidan 7 och "Sedd underifrån" på sidan 8.
Bäst		Med en komponentanslutning delas videosignalen upp i tre signaler; två färg och en svartvit. Du måste ansluta alla fem kablarna. Var kontakten sitter visas under "Sedd underifrån" på sidan 8.

Använda ANT/Cable-kontakten (koaxial)

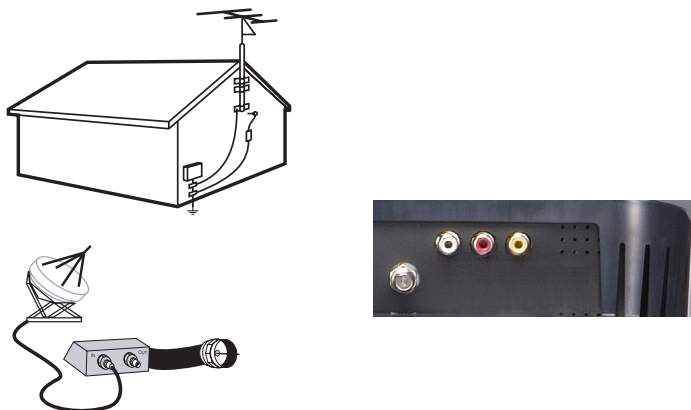

- 1 Stäng av TV:n och koppla ur nätkabeln.
- 2 Anslut koaxialkabeln till ANT/Cable-kontakten på TV:n.
- 3 Anslut nätkabeln för TV:n och slå på TV:n.
- 4 Öppna bildskärmsmenyn (OSD) och välj TV. Se ”Menyn Input Select” på sidan 30.

Använda kompositvideokontakten

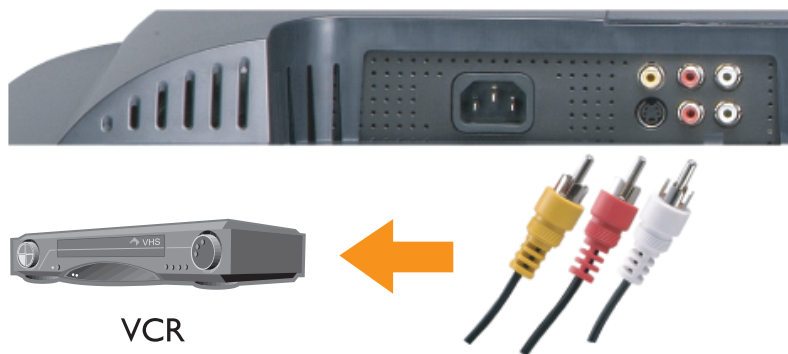

- 1 Stäng av TV:n och koppla ur nätkabeln.




OBS: Om du använder en enhet som du vill kunna ta bort, till exempel en videokamera, använder du kompositvideokontakten på TV:ns sida.

- 2 Anslut enheten och ljudkablarna.
- 3 Anslut nätkablarna för TV:n och de anslutna enheterna och slå på dem.
- 4 Öppna bildskärmsmenyn och välj rätt kompositinsignal. Se "Menyn Input Select" på sidan 30.

Använda S-Video-kontakten



- 1 Stäng av TV:n och koppla ur nätkabeln.
-  **OBS:** Om du använder en enhet som du vill kunna ta bort, till exempel en videokamera, använder du S-Video-kontakten på TV:ns sida.
- 2 Anslut enheten och ljudkablarna.
- 3 Anslut nätkablarna för TV:n och de anslutna enheterna och slå på dem.
- 4 Öppna bildskärmsmenyn och välj S-Video-insignal. Se "Menyn Input Select" på sidan 30.

Använda komponentkontakter




- 1 Stäng av TV:n och koppla ur nätkabeln.
- 2 Anslut enheten och ljudkablarna.
- 3 Anslut nätkablarna för TV:n och de anslutna enheterna och slå på dem.
- 4 Öppna bildskärmsmenyn och välj rätt komponentinsignal. Se ”Menyn Input Select” på sidan 30.

Använda SCART-kontakten




- 1 Stäng av TV:n och koppla ur nätkabeln.
- 2 Anslut enheten.
- 3 Anslut nätkablarna för TV:n och de anslutna enheterna och slå på dem.
- 4 Öppna bildskärmsmenyn och välj rätt komponentinsignal. Se "Menyn Input Select" på sidan 30.

Använda DVI-kontakten


 Bara en kontakt kan användas för en dator, antingen VGA eller DVI.

- 1 Stäng av TV:n och koppla ur nätkabeln.
- 2 Ta bort TV:ns baksidshölje genom att dra det mot dig och lyfta loss det.

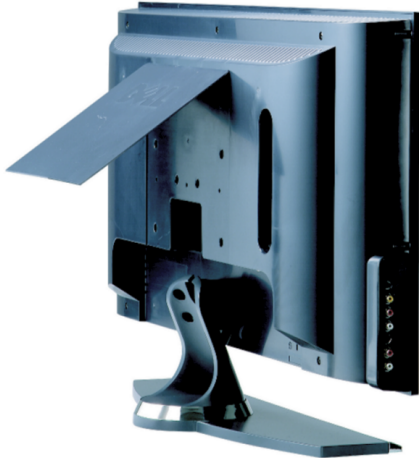

- 3 Anslut de vita DVI-kablarna och ljudkablarna.

Om du ansluter en videoenhet använder du ljudkontaktarna (röda och vita), om du ansluter en dator använder du stereokontakten (grön).


 **OBS:** Vissa kabelboxar kan ha DVI-kontakter utan att ha stöd för DVI-anslutning. Mer får du av kabel-TV-bolaget.




- 4 Sätt tillbaka baksidhöljet.
- 5 Anslut nätkablarna för TV:n och de anslutna enheterna och slå på dem.
- 6 Öppna bildskärmsmenyn och välj **DVI**. Se "Menyn Input Select" på sidan 30.

Använda VGA


Du kan använda TV:n som datorskärm med en VGA-kontakt

 **OBS:** Bara en kontakt kan användas för en dator, antingen VGA eller DVI.

- 1 Stäng av TV:n och koppla ur nätkabeln.
- 2 Ta bort TV:ns baksidhölje genom att dra det mot dig och lyfta loss det.

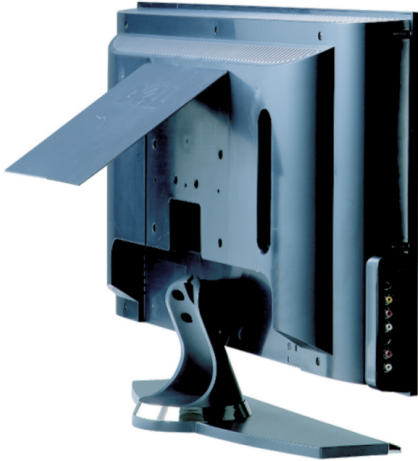

- 3 Anslut den blå VGA-kabeln till TV:n och till datorn.

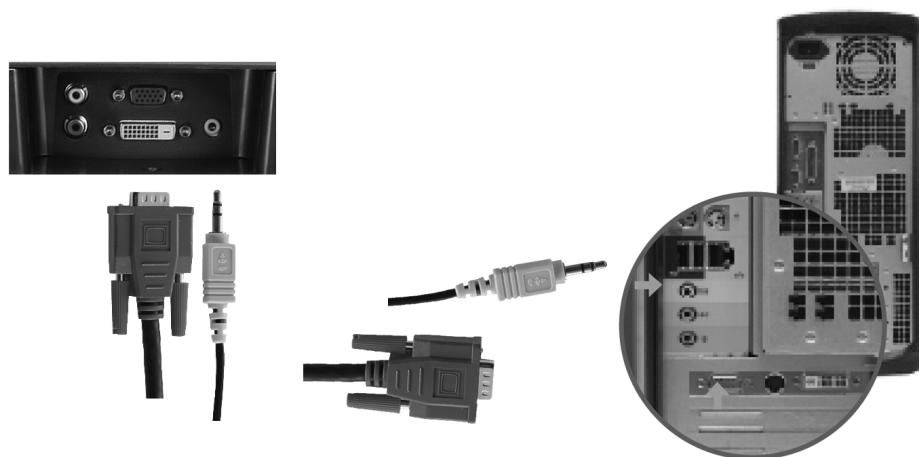

- 4 Anslut den gröna ljudkabeln till kontakten på TV:n och på datorn.
- 5 Sätt tillbaka baksidshöljet.
- 6 Anslut nätkablarna för TV:n och de anslutna enheterna och slå på dem.
- 7 Öppna bildskärmsmenyn och välj VGA. Se "Menyn Input Select" på sidan 30.

Fjärrkontrollen


Sätta i batterier

Innan du kan använda fjärrkontrollen måste du sätta i två AAA-batterier.

- 1 Öppna batteriluckan.
- 2 Sätt i batterierna. Plus- och minuspolerna på batteriet måste matcha plus- och minussymbolerna i batterifacket.
- 3 Stäng batteriluckan.



Använda fjärrkontrollen

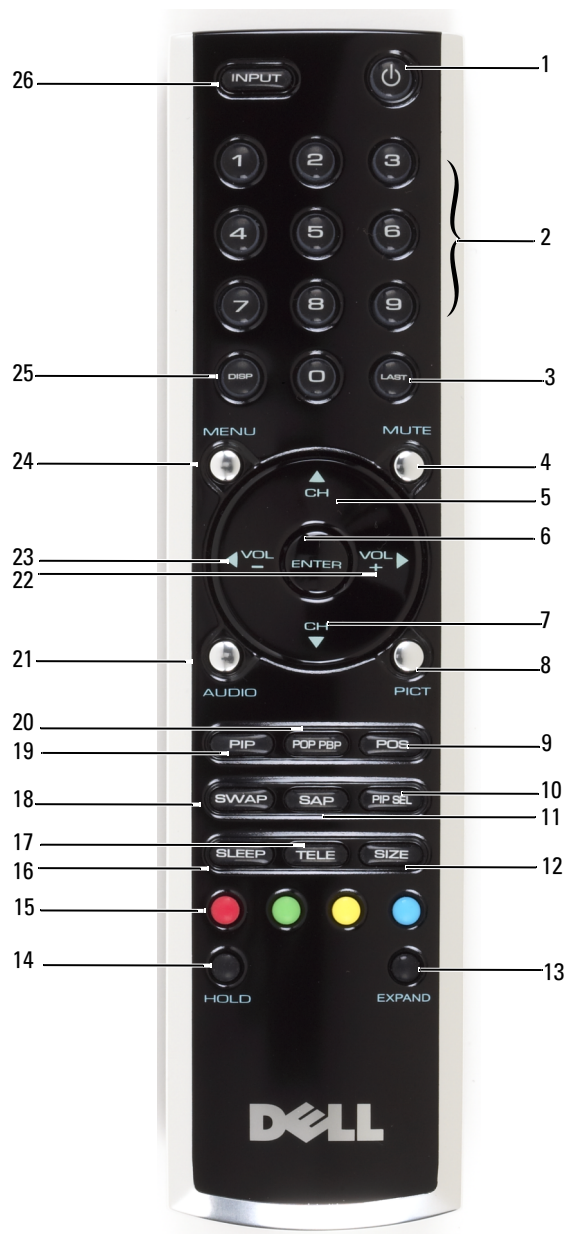

1	Av-/på-knapp	Slår av och på TV:n
2	Sifferknappar	Väljer kanal
3	Last	Återgår till senast visade kanal
4	Mute	Stänger av ljudet. Tryck igen om du vill sätta på ljudet
5	CH (uppåtpil)	Visar nästa kanal På bildskärmsmenyn används kanalknappen för att navigera genom menyerna
6	Enter	Väljer alternativ på bildskärmsmenyn, bekräftar kanalval, väljer en bild i kortläsarläge
7	CH (nedåtpil)	Visar föregående kanal På bildskärmsmenyn används kanalknappen för att navigera genom menyerna
8	Pict	Bläddrar genom de förinställda alternativen för meny Picture
9	Pos	Ändrar läge för Picture-In-Picture-fönstret (PIP)
10	PIP Sel	Växlar mellan fönster när du använder PIP (Picture-In-Picture), POP (Picture-Outside-Picture) eller PBP (Picture-By-Picture)
11	SAP	Aktiverar SAP (Second Audio Program)
12	Size	Bläddrar genom storleksalternativen för meny Picture
13	Expand	Bläddrar genom tre förstoringsslägen: <ul style="list-style-type: none"> • Övre halvan av sidan i större bokstäver. • Nedre halvan av sidan i större bokstäver. • Vanlig visning
14	Hold	En text-TV-sida med flera undersidor bläddras automatiskt till nästa sida efter en viss tid. Knappen växlar mellan: <ul style="list-style-type: none"> • Frys sidan • Återgå till automatisk bläddring
15	Text-TV-knappar	De fyra standardknapparna för text-TV
16	Sleep	Aktiverar insomningstimern
17	Tele	Bläddrar genom tre text-TV-lägen: <ul style="list-style-type: none"> • På • Mix (text-TV och TV-programmet samtidigt) • Av
18	Swap	Växlar bild när PIP, POP eller PBP används
19	PIP	Aktiverar eller avslutar PIP-läge

20	POP PBP	Aktiverar eller avslutar POP- eller PBP-läge
21	Audio	Växlar mellan de förinställda ljudalternativen
22	Vol +	Ökar volymen På bildskärmsmenyn används volymknappen för att navigera på menyerna
23	Vol -	Minskar volymen På bildskärmsmenyn används volymknappen för att navigera på menyerna
24	Menu	Öppnar eller stänger huvudbildskärmsmenyn
25	Disp	Visar information om TV:n (i TV-läge visas till exempel vilken kanal du tittar på)
26	Input	Öppnar och stänger menyn Input Select

Använda TV:n med en universell eller lärande fjärrkontroll

Förprogrammerade universella fjärrkontroller kan programmeras att styra följande funktioner på Dell-TV:n:

- Av/på
- Kanal upp (+)
- Kanal ned (-)
- Volym upp (+)
- Volym ned (-)
- Mute
- Input Select



OBS: Kommande förprogrammerade universella fjärrkontroller kanske kan styra fler funktioner.

Du kan programmera universella fjärrkontroller så att de fungerar med Dell-TV:n på följande sätt:

- Om användarhandboken för fjärrkontrollen innehåller tillverkarkoder kan TV:n fungera med Philips-koder.
- Om fjärrkontrollen har en sökfunktion kan den användas för att hitta rätt kod.
- Om fjärrkontrollen har en inlärningsfunktion kan du programmera specifika knappar på den från Dell-fjärrkontrollen, utöver de knappar som listas ovan.



OBS: Specifika instruktioner för den universella fjärrkontrollen finns i dess dokumentation.

Använda bildskärmsmenyn


TV:n har en bildskärmsmeny (OSD) som du använder för att välja rätt insignal, justera bild- och ljudinställningar och välja att visa Picture-In-Picture, Picture-Outside-Picture och Picture-By-Picture. På bildskärmsmenyn kan du välja hur du vill visa bilder när du använder kortläsaren och justera bilden om du använder TV:n som datorskärm.

Använda fjärrkontrollen med bildskärmsmenyn

OBS: Du kan öppna och välja på bildskärmsmenyn med volym- och kanalknapparna på TV:ns sidopanel eller på fjärrkontrollen. Förutom där annat anges beskrivs i detta avsnitt hur bildskärmsmenyn används med fjärrkontrollen.


- 1 Öppna bildskärmsmenyn med knappen **Menu**.

Nio ikoner visas längst ned på skärmen.

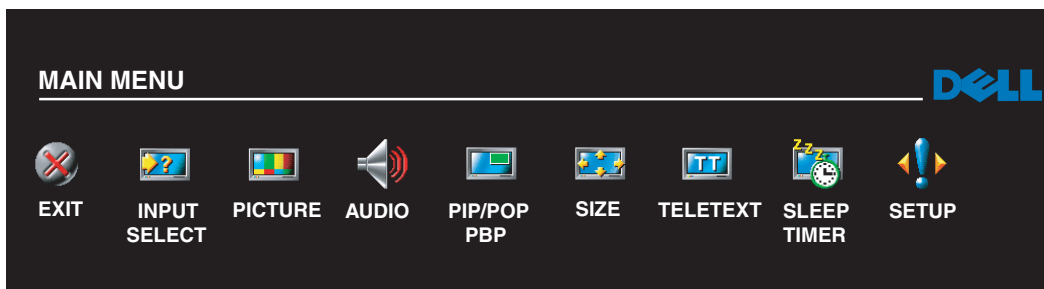

- 2 Flytta bland ikonerna med höger- och vänsterknapparna (volymknapparna). Den valda ikonen markeras när du bläddrar på menyn.
- 3 Välj ett alternativ genom att trycka på knappen **Enter** när ikonen är markerad.
- 4 Flytta bland inställningarna med uppåt- och nedåtknapparna (kanalknapparna).

OBS: En röd knapp visas bredvid inställningen när du navigerar genom alternativen. En markering visas bredvid den valda inställningen.


- 5 Justera eller välj inställningar med uppåt- och nedåtknapparna (kanalknapparna) och knappen **Enter**.
-  **OBS:** Välj **Exit** om du vill gå tillbaka till huvudmenyn eller **Menu** om du vill stänga bildskärmsmenyn.
- 6 När du har gjort dina val väljer du **Exit**.
- 7 Tryck på **Menu** på fjärrkontrollen om du vill stänga bildskärmsmenyn eller välj **Exit** på huvudmenyn.


Välja språk för bildskärmsmenyn

- 1 Öppna bildskärmsmenyn med **Menu**.
- 2 Välj **Setup**.
- 3 På menyn **Setup** väljer du **Language** och väljer det språk du vill att bildskärmsmenyn ska visas på.

Menyn Input Select

På menyn **Input Select** kan du välja rätt källa utifrån hur din TV- och videoutrustning är ansluten. Gå direkt till menyn **Input Select** med knappen **Input**. Du kan också trycka på **Menu** och välja **Input Select** på huvudmenyn.

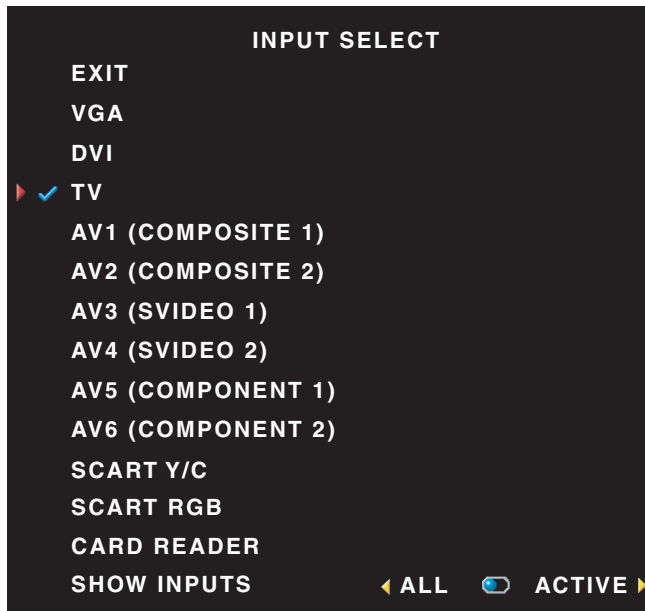

 **OBS:** Med **Show Inputs** kan du välja **Active** eller **All**. **Active** söker efter de kontakter som används. De tillgängliga signalerna visas i vitt och ingångar utan signal visas i grått. Om du väljer **All** visas alla ingångar, så att du kan välja även dem som inte har någon enhet ansluten.

VGA – Välj **VGA** om TV:n används som datorskärm och du har anslutit datorn med en **VGA**-kabel. Mer information om var **VGA**-kontakten sitter finns i ”Sedd underifrån” på sidan 8.

DVI – Välj **DVI** om du har en enhet, till exempel en digitalbox, ansluten till **DVI**-kontakten. Mer information om var **DVI**-kontakten sitter finns i ”Sedd underifrån” på sidan 8.

TV – Välj **TV** om du har en antenn

eller kabel ansluten till kontakten **ANT/Cable**. Mer information om var **ANT/Cable**-kontakten sitter finns i ”Sedd underifrån” på sidan 8.

AV1 – Välj AV1 om du har anslutit en videoenhet, till exempel ett TV-spel, till den kompositkontakten på TV:ns sida. Mer information om var den kompositkontakten sitter finns i ”Sedd från vänster” på sidan 7.

AV2 – Välj AV2 om du har anslutit en videoenhet, till exempel en DVD-spelare, till den kompositkontakten på TV:ns baksida. Mer information om var den kompositkontakten sitter finns i ”Sedd underifrån” på sidan 8.

AV3 – Välj AV3 om du har anslutit en videoenhet, till exempel en videobandspelare, till S-Video-kontakten på TV:ns sida. Mer information om var S-Video-kontakten sitter finns i ”Sedd från vänster” på sidan 7.

AV4 – Välj AV4 om du har anslutit en videoenhet, till exempel en DVD-spelare, till S-Video-kontakten på TV:ns baksida. Mer information om var S-Video-kontakten sitter finns i ”Sedd underifrån” på sidan 8.

AV5 – Välj AV5 om du har anslutit en videoenhet, till exempel en satellitmottagare, till komponentkontakten. Mer information om var komponentkontakten sitter finns i ”Sedd underifrån” på sidan 8.


AV6 – Välj AV6 om du har anslutit en videoenhet, till exempel en DVD-spelare, till komponentkontakten. Mer information om var komponentkontakten sitter finns i ”Sedd underifrån” på sidan 8.

SCART – Välj SCART om du har anslutit en videoenhet, till exempel en DVD-spelare, till SCART-kontakten på TV:ns baksida. Mer information om var den kompositkontakten sitter finns i ”Sedd underifrån” på sidan 8.



OBS: I OSD Settings på menyn Setup kan du ange att Input Select ska visa vilken enhet som är ansluten. För AV2 skulle det till exempel stå DVD när du visar menyn Input Select.

Menyn Picture

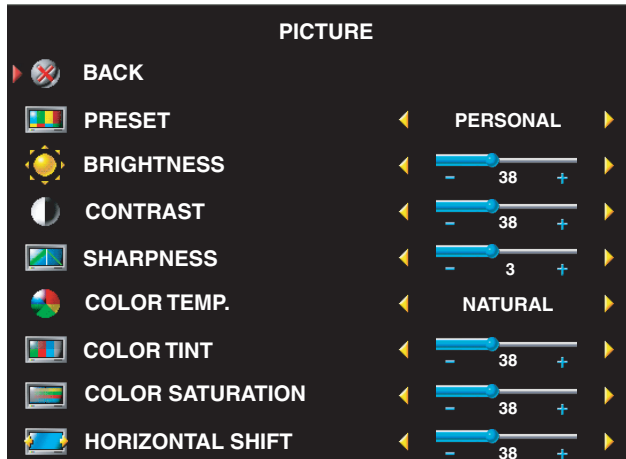

Om du väljer en av följande förinställda bildinställningar, uppdateras de enskilda inställningarna automatiskt för att ge bästa bildkvalitet för det valda innehållet:


- Movies
- Sports
- Weak Signal
- Multimedia

Om du väljer **Personal** kan du justera enskilda inställningar som **Brightness** och **Color**.

De förinställda värdena för färgtemperatur är:

- Natural: den naturliga paneltemperaturen
- Normal: 6 500 K
- Blue: 9 300 K
- Red: 5 700 K

Audio

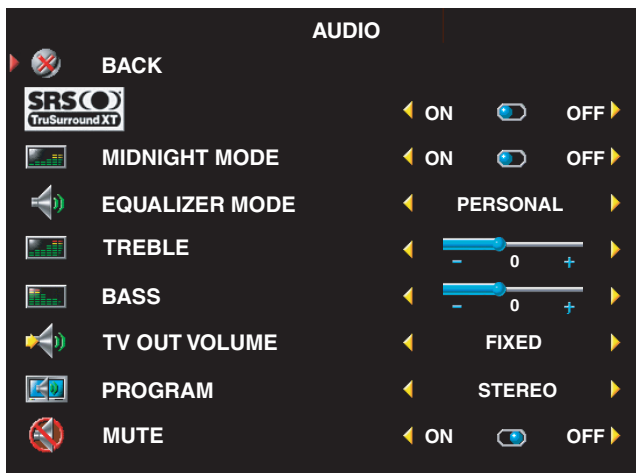

Midnight Mode – Jämnar ut de stora volymskillnaderna mellan röst- och actionscener.

SRS TruSurround XT – Ger virtuellt surroundljud med två högtalare från vilken källa som helst, vilket ger bredare ljud med djupt, rikt basljud.

Om du väljer en av följande inställningar för **Equalizer Mode** uppdateras de enskilda ljudnivåerna automatiskt:


- Music
- Theater
- Voice

Om du väljer **Personal** kan du justera enskilda ljudnivåer som **Bass** och **Treble**.

Använd **Program** och välj **Stereo**, **Mono** eller **SAP** (Second Audio Program).

PIP/POP/PBP

Du kan visa flera aktiva källor samtidigt med PIP (Picture-In-Picture), POP (Picture-Outside-Picture) eller PBP (Picture-By-Picture).

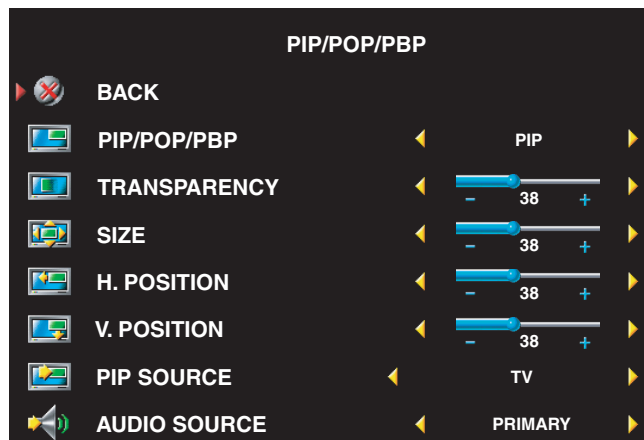

OBS: Du kan använda knappen PIP eller POP/PBP på fjärrkontrollen när du vill stänga av eller sätta på PIP, POP och PBP.

När du är i läget PIP, POP eller PBP använder du knappen **SWAP** på fjärrkontrollen för att växla mellan primära och sekundära källor. Använd knappen **PIP Sel** på fjärrkontrollen när du vill växla mellan fönster.


På bildskärmsmenyn kan du justera PIP-fönstrens **Transparency Size** och **H** (horisontala) och **V** (vertikala) **Position**. När du har valt horisontell orientering flyttar - fönstret till vänster och + fönstret till höger. När du justerar vertikal orientering är 100 högst upp på skärmen och 0 längst ned.

Du kan välja på tre olika lägen för POP:

- **POP1** – ett fönster
- **POP3** – tre fönster
- **POP12** – tolv fönster

Med **POP Scan Mode** kan du välja **Sequential** eller **Float**. I läget **Sequential** spelas källan upp för valda kanaler som visas i fönstren. I läget **Float** bläddras genom alla fönster och alla förvalda kanaler spelas upp. Bläddringen går igenom alla tillgängliga kanaler innan den börjar om på den lägsta kanalen.

- **TV Ratings** – Spärrar TV-program utifrån deras klassning (TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA, No Rating)

 **OBS:** Om du väljer **Clear All** tas alla spärrar för kanaler och program bort.

Text-TV



Du kan välja följande lägen för Teletext:

- TXT1 till TXT4


Insomningstimer

Med **Sleep Timer** kan du välja en tid som TV:n stängs av automatiskt efter. Du kan välja från tio minuter till tre timmar.

Ställa in bildskärmsmenyn

Med inställningarna för bildskärmsmenyn kan du ändra bildskärmsmenyns utseende, ställa in kanalerna i TV-läge, byta språk för bildskärmsmenyn (se "Välja språk för bildskärmsmenyn" på sidan 30) och återställa fabriksinställningarna.

Om du använder ANT/Cable-kontakten går du till **Channel Setup** och väljer region.

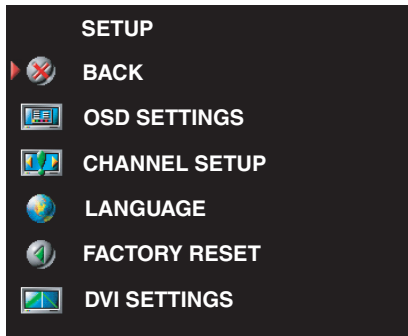

Använd **OSD Hold Time** om du vill öka eller minska hur länge bildskärmsmenyn visas. Maxtiden är 60 sekunder.

På menyn **OSD Setup** kan du välja **TV Button Lock** om du vill låsa knapparna på sidopanelen. När alternativet är aktiverat fungerar bara av-/på-knappen. Om du håller in knapparna volym upp och kanal upp samtidigt i tio sekunder låses knapparna upp.


Om du använder DVI-kontakten kanske du måste bekräfta följande inställningar:

Source – Standardinställningen är **Auto**. TV:n identifierar automatiskt om en dator (PC) eller videoenhet används. Om bilden inte visas som den ska kan du välja källan, **PC** eller **Video**, beroende på vilken enhet du använder.

Color – Standardfärgmodellen är **RGB**. Om färgerna inte visas som de ska kan du byta till inställningen **YUV**.


Kortläsare


Med en kortläsare kan du visa digitala bilder på TV:n.

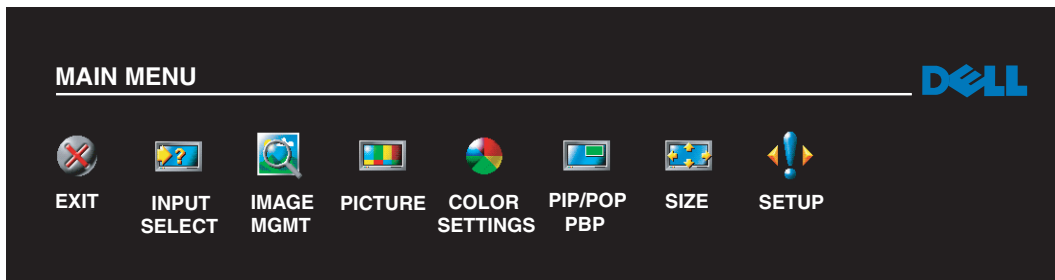

Kortläsaren är kompatibel med följande korttyper:

- Compact Flash
- Secure Digital
- Memory Stick
- Smart Media
- Multimedia Card (MMC)

 **OBS:** Kontakta Dell om du vill köpa en kortläsare.

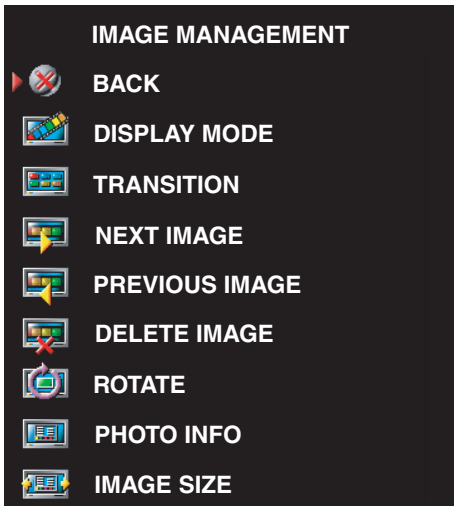


På menyn **Image Management** kan du välja hur du visar dina bilder. Du kan till exempel visa dem som ett bildspel, rotera dem, välja olika övergångar mellan bilder och visa bildinformation som vilket datum och klockslag bilden togs.

Felsöka TV:n

 **WARNING:** Om det vid något tillfälle kommer rök eller gnistor från TV:n, kopplar du ur den direkt och kontaktar Dell. Försök inte felsöka TV:n själv.

Tips för felsökning

 **OBS:** Vissa problem kan bero på enheter som är anslutna till TV:n. Mer felsökningshjälp finns i dokumentationen för de enheter som är anslutna till TV:n.

De flesta problemen med TV:n kan bero på att du inte har valt rätt källa för insignal. Alla kontakter på TV:n (sida och undersida) passar till en ingångssignal. De är märkta AV1 till AV6 på menyn Input Select.

- AV1 – Kompositkontakt på TV:ns sida
- AV2 – Kompositkontakt på TV:ns undersida
- AV3 – S-Video-kontakt på TV:ns sida
- AV4 – S-Video-kontakt på TV:ns undersida
- AV5 – Komponentkontakt på TV:ns undersida
- AV6 – Komponentkontakt på TV:ns undersida

Du kan också välja följande källor för insignal:

- TV – ANT/Cable-kontakt på TV:ns undersida
- VGA – VGA-kontakt på TV:ns undersida
- DVI – DVI-kontakt på TV:ns undersida
- SCART – SCART-kontakt på TV:ns baksida

Allmänna problem

Problem	Möjlig lösning
Bildkvaliteten är dålig när jag tittar på TV och använder enheter som DVD-spelare eller videobandspelare.	<p>1 Kontrollera bildformatet på bildskärmsmenyn. Tryck på knappen Menu på fjärrkontrollen och välj Size. Mer information om hur du använder bildskärmsmenyn finns i "Använda bildskärmsmenyn" på sidan 29.</p> <p>2 Anslut enheten igen med samma kontakttyp. Om du till exempel använder den kompositkontakten på undersidan, prövar du med att ansluta enheten till den kompositkontakten på TV:ns sida. Mer information om var kontakterna sitter finns i "Om TV:n" på sidan 5.</p> <p>När du har anslutit enheten ändrar du källa för insignal på bildskärmsmenyn. Mer information finns i "Menyn Input Select" på sidan 30.</p> <p>3 Anslut enheten med en annan kontakt. Om du till exempel har problem när du använder en kompositkontakt, prövar du med att använda komponentkontakten.</p> <p>OBS: För att kunna ansluta till en annan kontakt måste du ha rätt kablar för den kontakten. En lista över vilka anslutningar som kan användas finns i enhetens dokumentation.</p> <p>När du har anslutit enheten ändrar du källa för insignal på bildskärmsmenyn. Mer information finns i "Menyn Input Select" på sidan 30.</p> <p>4 Återställ fabriksinställningarna. Tryck på Menu på fjärrkontrollen, välj Setup och välj sedan Factory Reset.</p> <p>5 Justera färgtemperaturen. Tryck på Menu på fjärrkontrollen, välj Picture och välj sedan Color Temperature.</p> <p>OBS: Vissa digitalboxar har inställningar för bildformat. Mer information finns i enhetens dokumentation.</p>

Problem	Möjlig lösning
Bildkvaliteten är dålig när jag använder en enhet som är ansluten till ANT/Cable-kontakten (koaxial)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontrollera att den valda källan för signalen är TV på menyn Input Select. Mer information finns i "Menyn Input Select" på sidan 30. 2 Tryck på Menu på fjärrkontrollen, välj Setup och välj sedan Channel Setup. Då återställs kanalerna. 3 Kontrollera bildformatet i bildskärmsmenyn. Tryck på knappen Menu på fjärrkontrollen och välj Size. Mer information om hur du använder bildskärmsmenyn finns i "Använda bildskärmsmenyn" på sidan 29. 4 Återställ fabriksinställningarna. Tryck på Menu på fjärrkontrollen, välj Setup och välj sedan Factory Reset. 5 Justera färgtemperaturen. Tryck på Menu på fjärrkontrollen, välj Picture och välj sedan Color Temperature. 6 Problemet kan bero på den anslutna enheten. Kontakta tjänsteleverantören.
Ingen bild visas på TV:n	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontrollera att TV:n är påslagen. 2 Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna till TV:n, inklusive nätkabeln. 3 Kontrollera om en blå eller orange lampa lyser i TV:ns nedre högra hörn. Blå lampa betyder att TV:n är på. Orange lampa betyder att TV:n är i energisparläge. 4 Kontrollera att rätt källa är vald på menyn Input Select. Mer information finns i "Menyn Input Select" på sidan 30. 5 Gör om anslutningen för eventuella enheter som är anslutna till TV:n. Om du använder flera enheter ansluter du en i taget och testar. 6 Anslut en annan enhet som du vet fungerar korrekt. 7 Återställ fabriksinställningarna. Tryck på Menu på fjärrkontrollen, välj Setup och välj sedan Factory Reset.

Problem	Möjlig lösning
Inget ljud	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontrollera att ljudet inte är avstängt. Växla mellan ljud på och ljud av med knappen Mute på fjärrkontrollen. 2 Om bara vissa TV-kanaler saknar ljud kontrollerar du att du har valt rätt källa på menyn Input Select (mer information finns i "Menyn Input Select" på sidan 30). 3 Kontrollera att ljudkablarna är ordentligt anslutna till både ljudingångarna på TV:n och till ljudutgångarna på de anslutna enheterna. Kontrollera att kabelfärgerna matchar kontaktfärgerna. 4 Kontrollera också att ljudkablarna är anslutna till samma rad som videokablarna. Mer information om var kontakterna sitter finns i "Om TV:n" på sidan 5. 5 Anslut enheten igen med samma kontakttyp. Om du till exempel använder den kompositkontakten på undersidan, prövar du med att ansluta enheten till den kompositkontakten på TV:ns sida. Mer information om var kontakterna sitter finns i "Om TV:n" på sidan 5. När du har anslutit enheten ändrar du källa för insignal på bildskärmsmenyn. Mer information finns i "Menyn Input Select" på sidan 30. 6 Anslut enheten med en annan kontakt. Om du till exempel har problem när du använder en kompositkontakt, prövar du med att använda komponentkontakten. <p>OBS: För att kunna ansluta till en annan kontakt måste du ha rätt kablar för den kontakten. En lista över vilka anslutningar som kan användas finns i enhetens dokumentation.</p> <p>När du har anslutit enheten ändrar du källa för insignal på bildskärmsmenyn. Mer information finns i "Menyn Input Select" på sidan 30.</p> <p>7 Testa enheten med en annan TV.</p> <p>OBS: Om du använder PIP/POP/PBP kontrollerar du att rätt Audio Source är vald. Tryck på knappen Menu på fjärrkontrollen och välj PIP/POP/PBP.</p>
Dubbel bild eller ingen bild med DVD	<p>Stäng av Progressive Scan på DVD-spelaren. Din Dell™ TV har en inbyggd avflätare (deinterlacer) som är lika bra som eller bättre än avflätaren i DVD-spelaren. Mer information om progressiva signaler i DVD-spelaren finns i DVD-spelarens dokumentation.</p>

Problem	Möjlig lösning
Bilden är för mörk eller för ljus	Uppdatera färginställningarna i bildskärmsmenyn. Tryck på knappen Menu på fjärrkontrollen och välj Picture .
Skärmen är inte korrekt centrerad	<ol style="list-style-type: none"> 1 Uppdatera storleksinställningarna i bildskärmsmenyn. Tryck på knappen Menu på fjärrkontrollen och välj Size. 2 Återställ fabriksinställningarna. Tryck på Menu på fjärrkontrollen, välj Setup och välj sedan Factory Reset.
Det syns linjer på skärmen	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontrollera bildformatet i bildskärmsmenyn. Tryck på knappen Menu på fjärrkontrollen och välj Size. Mer information om hur du använder bildskärmsmenyn finns i "Använda bildskärmsmenyn" på sidan 29. 2 Kontrollera att rätt källa är vald på menyn Input Select. Mer information finns i "Menyn Input Select" på sidan 30. 3 Pröva med att ansluta en annan enhet. Anslut alla kablar korrekt och uppdatera källan för insignal på bildskärmsmenyn. 4 Uppdatera storleksinställningarna på bildskärmsmenyn. Tryck på knappen Menu på fjärrkontrollen och välj Size. 5 Återställ fabriksinställningarna. Tryck på Menu på fjärrkontrollen, välj Setup och välj sedan Factory Reset.
Knapparna på sidopanelen fungerar inte	<p>Kontrollera om knapparna har låsts på bildskärmsmenyn. Tryck på knappen Menu på fjärrkontrollen och välj Setup.</p> <p>Om du inte kan använda fjärrkontrollen håller du in knapparna volym upp och kanal upp på TV:ns sida i tio sekunder. Då låses knapparna upp.</p>
Bilden är för liten	<ol style="list-style-type: none"> 1 Justera storleksinställningarna. Tryck på knappen Menu på fjärrkontrollen och välj Size. 2 Problemet kan bero på den anslutna enheten. Läs enhetens dokumentation.

Meddelanden på bildskärmsmenyn

När du använder TV:n kan följande meddelanden visas.

Meddelande	Möjlig lösning
Auto Adjust	Du behöver inte göra någonting, TV:n justeras automatiskt.
Out of Range	Kontrollera de optimala upplösningsinställningarna. Du kanske behöver hämta en ny videodrivrutin. Mer information finns på support.dell.com .
No Video Input	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna. 2 Kontrollera att rätt källa är vald på menyn Input Select. Mer information finns i ”Menyn Input Select” på sidan 30.
TV Button Lock	<p>Tryck på knappen Menu på fjärrkontrollen och välj Setup om du vill låsa upp.</p> <p>Om du inte kan använda fjärrkontrollen håller du in knapparna volym upp och kanal upp på TV:ns sida i tio sekunder. Då låses knapparna upp.</p>
<p>In Power Save Mode</p> <p>Tryck på någon knapp på tangentbordet eller rör musen</p>	<p>Om en dator är ansluten till TV:n och ingen signal tas emot, går TV:n till viloläge. Orange lampa lyser när TV:n är i energisparläge.</p> <p>Tryck på någon knapp på tangentbordet eller rör musen om du vill avsluta viloläget.</p>
<p>In Power Save Mode</p> <p>Please Check Video Signal</p>	<p>Om du använder en videoenhet som har varit inaktiv i 30 minuter går TV:n till energisparläge. Orange lampa lyser när TV:n är i energisparläge.</p>
Self Test	<p>Visas för en datorkälla när ingenting är anslutet. Kontrollera anslutningarna och försäkra dig om att DVI- eller VGA-kablarna är anslutna till TV:n och datorn. Välj DVI eller VGA på menyn Input Select.</p>

Meddelande	Möjlig lösning
No Card Detected in Card Reader	<p>Ta ut kortet och sätt i det igen.</p> <p>Kontrollera att du använder ett kort som stöds av kortläsaren. Kortläsaren är kompatibel med följande korttyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compact Flash • Secure Digital • Memory Stick • Smart Media • Multimedia Card

Problem med fjärrkontrollen

Problem	Möjlig lösning
Det händer inget när jag använder fjärrkontrollen	<p>1 Rikta fjärrkontrollen rakt mot TV:ns nedre högra hörn. Ingenting får vara i vägen för TV:ns framsida. Mer information om var IR-sensorn sitter finns i "Sedd framifrån" på sidan 5.</p> <p>2 Kontrollera att batterierna sitter rätt.</p> <p>3 Byt batterierna om de är gamla.</p> <p>OBS: Starkt ljus eller andra infraröda enheter kan störa fjärrkontrollen och TV:ns IR-sensor.</p>

Problem med kortläsaren

Kortläsaren stöder jpeg-filer och är kompatibel med följande korttyper:

- Compact Flash
- Secure Digital
- Memory Stick
- Smart Media
- Multimedia Card (MMC)

Följ installationsinstruktionerna som medföljde kortläsaren. När du installerar kortläsaren ska pilen på kortläsarens framsida peka uppåt när du skjuter in kortläsaren på sin plats.

När kortläsaren är installerad trycker du på Menu på fjärrkontrollen, väljer **Input Select** och sedan **Card Reader**.

Använda självtestfunktionen när TV:n är ansluten till en dator

När datorn är ansluten till TV:n via DVI- eller VGA-kontakten kan du använda självtestfunktionen för att kontrollera om TV:n fungerar som den ska. Om TV:n och datorn är korrekt anslutna och TV-skärmen ändå är mörk, kör du TV:ns självtest genom att gå igenom följande steg:

- 1 Stäng av både datorn och TV:n.
- 2 Koppla ur videokabeln på datorns baksida.
- 3 Slå på TV:n.


Om TV:n inte registrerar någon videosignal och fungerar korrekt, visas dialogrutan "Dell - Self-Test Feature Check" på skärmen (mot svart bakgrund).

När TV:n är i självtestläge lyser lampan grön och självtestbilden rullar hela tiden på skärmen. Rutan visas också under normal användning om videokabeln kopplas från eller skadas.

- 4 Stäng av TV:n och anslut videokabeln. Slå sedan på både datorn och TV:n. Om TV-skärmen fortfarande är tom kan problemet bero på datorn eller grafikkortet.

Mer information finns i datorns dokumentation.

Problem när TV:n används som bildskärm

 **OBS:** Du kan bara ansluta datorn till TV:n med en VGA-kontakt.

Problem	Möjlig lösning
Bilden är inte centrerad eller för liten	<ol style="list-style-type: none"> 1 Använd Auto Adjust och kontrollera Image Settings. Öppna bildskärmsmenyn med Menu, välj Image Settings och välj sedan Auto Adjust. 2 Kontrollera att upplösningsinställningarna är optimala. Du kanske behöver hämta en ny videodrivrutin. Mer information finns på support.dell.com. <p>OBS: Vissa äldre grafikkort kanske inte stöder upplösningsinställningarna för TV:n.</p>

Problem	Möjlig lösning
Inget ljud	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontrollera att den gröna ljudkabeln är ansluten till ljudkontakten på TV:n och på datorn. Mer information om var kontakten sitter på TV:n finns i "Använda VGA" på sidan 20. Var kontakten sitter på datorn beskrivs i datorns dokumentation. Anslut inte ljudkabeln till hörlurskontakten. 2 Kontrollera att ljudet inte är avstängt på datorn. 3 Kontrollera att datorns ljud fungerar genom att kontrollera högtalarna. Felsökningsinformation för datorn finns i datorns dokumentation. 4 Koppla från TV:n från datorn och pröva om TV:ns volym fungerar.
PIP/POP/PBP fungerar inte	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontrollera att inställningarna på bildskärmsmenyn är riktiga. Öppna bildskärmsmenyn med Menu och välj PIP/POP/PBP. 2 Växla video- och ljudkälla.
Ingen bild	<p>OBS: Om du ser ett självtest är det något fel på grafikkortet, eller så använder du fel källa för insignal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kontrollera att TV:n är påslagen. 2 Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna till TV:n, inklusive nätkabeln. 3 Kontrollera om en blå eller orange lampa lyser i TV:ns nedre högra hörn. Blå lampa betyder att TV:n är på. Orange lampa betyder att TV:n är i energisparläge. 4 Kontrollera att VGA är valt på menyn Input Select. Mer information finns i "Menyn Input Select" på sidan 30. 5 Anslut datorn igen. 6 Anslut en annan enhet som du vet fungerar korrekt. 7 Återställ fabriksinställningarna. Tryck på Menu på fjärrkontrollen, välj Setup och välj sedan Factory Reset.

Specifikationer för TV:n

Allmänt

Modellnummer	W2600 LCD-TV
Bildskärmstyp	TFT Active Matrix (färg-TFT LCD)
Skärmstorlek	26 tum
Synligt område	566,4 x 339,8 mm (22,3 tum x 13,38 tum)
Bildformat	Bredbild 15:9-upplösning 16:9-format
Videovisningskapacitet	480i 480p 720p 1080i 576i (Europa) 576p (Europa)
Andra funktioner	
SAP-funktion	Ja
CC-funktion	Nej
Text-TV	Ja (endast Europa)
Föräldrakontroll	Nej

Fysiska mått

Skärm (med stativ)	830 x 504 x 209 mm
Skärm (utan stativ)	830 x 421 x 107 mm
Med högtalare	N/A, ej löstagbara
Vikt (med stativ)	19 kg (ca)
Egen upplösning	1 280 x 768 (WXGA)
HDTV-kompatibel	Ja

Picture-In-Picture

Picture-In-Picture (PIP)	Ja
Picture-Outside-Picture (POP)	Ja
Picture-By-Picture (PBP)	Ja
Antal frekvensväljare	Två analoga
Ljusstyrka (typisk)	450 nits (typiskt)
Kontrastförhållande	500:1 (typiskt)
Svarstid (svart:vitt)	25 ms (typiskt)

Tittvinkel

Horisontell	+/- 85 grader
Vertikal	+/- 85 grader

Ingångar

Video

Komposit (CVBS)	två (sida och undersida)
S-Video	två (sida och undersida)
Komponent	två (undersida)
TV In (koaxial)	en (undersida)
Ljud (RCA L+R)	sju par
DVI (kan även användas som bildskärm för dator)	en (undersida)
SCART	två (baksida)

Dator

VGA (för användning som bildskärm för dator)	en (undersida)
Ljud (PC)	en (undersida)

Annat

Kortläsare	en (sida)
------------	-----------

Utgångar

Video

Komposit (CVBS)	en (undersida)
Ljud (RCA L+R)	ett par
Hörlurar	en (sida)

Ljud

Effekter	SRS TruSurround XT Midnight Mode
Högtalare (inbyggda)	15 W/kanal 30 W totalt

Sakregister

A

- Ansluta en antenn, 15
- Ansluta enheter
 - DVD-spelare, 13
 - Kabelbox, 13
 - Satellitbox, 13
 - Videobandspelare, 13
 - videokamera, 13
- Anslutningskabel
 - koaxial, 15
- Antenn, 15
- Audio, 32
 - effekter, 32
 - stereo, 32

B

- Baksidhölje
 - ta bort, 19-20
- Bildskärm, 20
- Bildskärmsmeny, 24, 29
 - använda, 29
 - Audio, 32
 - Bild, 31
 - fjärrkontroll, 29
 - Huvudmeny, 29
 - Input Select, 30
 - insomningstimer, 33
 - kortläsare, 34
 - meddelanden, 42

Bildskärmsmeny (Fortsättning)

- PBP, 32
- PIP, 32
- POP, 32
- språk, 30
- ställ in, 34
- text-TV, 33
- utseende, 34

D

- DVI-HDCP, 19

F

- Fabriksinställningar
 - återställ, 34
- Felsökning, 37
 - allmänna problem, 38
 - bildskärm, 44
 - Bildskärmsmeny, 42
 - dator, 44
 - fjärrkontroll, 43
 - självtest, 44
- Fjärrkontroll, 29
 - använda, 23
 - batterier, 23
 - knappar, 24
 - problem med, 43
 - Universell fjärrkontroll, 27
- Förpackningens innehåll, 9

H

- hörlurar, 7

I

- Input Select
 - Källor för insignal, 30
- Insomningstimer, 33
- IR-sensor, 5

J

- Justera, 32
 - färg, 31
 - ljusstyrka, 31

K

- Kablar, 9
- Källa för insignal, 24
 - byt namn, 34
- Kanal, 34
- Knapp
 - lås, 34
 - lås upp, 34
- Knappar
 - av/på, 6
 - Bildskärmsmeny, 6
 - Enter, 24
 - fjärrkontroll, 24

Knappar (*Fortsättning*)

- Källa för insignal, 6
- kanal upp och ned, 6
- kanaler, 24
- PIP, 24
- Sidopanel, 6
- volymer, 6, 24

Koaxial, 15

Komponent, 17

Kontakter, 7

- AV1, 7
- AV2, 7-8
- AV4, 8
- AV5, 8
- AV6, 8
- DVI, 19
- DVI HDCP, 13
- DVI-HDCP, 8, 19
- koaxial, 8, 13
- komponent, 8, 13, 17
- komposit, 13, 15
- kvalitet, 13
- nätspänning, 8
- placering, 8
- sidopanel, 7
- S-Video, 13, 16
- VGA, 20

Kortläsare, 7

- kompatibla kort, 34

L

Learning Remote Control
lärande fjärrkontroll, 27

M

Midnight Mode, 32

O

Om
knappar på sidopanelen, 5
sidokontakter, 5
TV, 5

P

Picture-By-Picture, 32
Picture-In-Picture, 32
Picture-Outside-Picture, 32
Problem
fjärrkontroll, 43
TV, 37

R

Rengöring, 11

S

SCART, 18
Självtest, 44
Specifikationer, 47
SRS, 32
ställ in, 34
Strömindikator
blått ljus, 5
orange ljus, 5
Strömlampa
blått, 5
orange, 5
S-Video, 16

T

Text-TV, 33
TV
installera, 13
kontakter, 13
plats, 13

V

VGA, 20