

# Pantalla de TV LCD Dell™ W2607C

## Manual de usuario

**Modelo W2607C**

## Notas, avisos y precauciones



**NOTE:** Una NOTA indica información importante que le ayudará a realizar un mejor uso de su pantalla de TV LCD.



**NOTICE:** Un AVISO indica un daño potencial al hardware o pérdida de datos y le indica cómo evitar el problema.



**CAUTION:** Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños materiales, personales o muerte.

---

**La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.**

© 2006 Dell Inc. Reservados todos los derechos.

Queda estrictamente prohibida la reproducción en forma alguna sin el permiso escrito de Dell Inc.

Marcas registradas utilizadas en este texto: *Dell*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Dell Precision*, *Latitude*, *Inspiron*, *DellNet*, *PowerApp*, *PowerEdge*, *PowerConnect*, *PowerVault*, *EMC*® y el logotipo de *DELL* son marcas registradas de Dell, Inc.;  *TruSurround XT*, *SRS* y el símbolo  son marcas registradas de SRS Labs, Inc.

*La tecnología TruSurround XT* se incorpora bajo licencia de SRS Labs, Inc.

El resto de las marcas registradas o nombres de marcas pueden haberse utilizado en este documento para referirse a las entidades propietarias de las marcas y los nombres o sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés de propiedad sobre las marcas registradas y nombres de marcas que no sean los suyos propios.

# Contents

1	Acerca de la pantalla de TV LCD .....	5
	<b>Vista frontal</b> .....	<b>5</b>
	<b>Vista del lateral derecho</b> .....	<b>6</b>
	<b>Vista del lateral izquierdo</b> .....	<b>7</b>
	<b>Vista inferior</b> .....	<b>8</b>
	<b>Contenido del paquete</b> .....	<b>9</b>
2	Configuración de la pantalla de TV LCD .....	11
	<b>Ubicación adecuada para la pantalla de TV LCD</b> .....	<b>11</b>
	<b>Conexión de la pantalla de TV LCD</b> .....	<b>11</b>
	<b>Conexión de su PC a la pantalla de TV LCD</b> .....	<b>13</b>
3	El control remoto .....	19
	<b>Instalación de baterías</b> .....	<b>19</b>
	<b>Utilización del control remoto</b> .....	<b>20</b>
	<b>Utilización de la pantalla de TV LCD con un Control remoto universal o programable</b> .....	<b>22</b>
4	Utilización del menú TV .....	23
	<b>Utilización del control remoto con el menú TV</b> .....	<b>23</b>
	<b>Selección del idioma del menú TV</b> .....	<b>24</b>
	<b>Menú Input Select (Seleccionar entrada)</b> .....	<b>24</b>
	<b>MenúPicture Settings (Configuración de imagen)</b> .....	<b>25</b>
	<b>Menú Audio Settings (Configuración de audio)</b> .....	<b>26</b>
	<b>Menú Size (Tamaño)</b> .....	<b>26</b>

<b>Parental Control (Control paterno)</b> . . . . .	<b>27</b>
<b>Menú Setup (Configuración)</b> . . . . .	<b>28</b>
<b>Temporizador de suspendido</b> . . . . .	<b>29</b>
<b>Closed Caption (Subtítulos ocultos)</b> . . . . .	<b>29</b>
<b>5 Solución de problemas de la pantalla de TV LCD</b> . . . . .	<b>30</b>
<b>Consejos para la solución de problemas</b> . . . . .	<b>30</b>
<b>Problemas generales</b> . . . . .	<b>31</b>
<b>Mensajes del menú TV</b> . . . . .	<b>35</b>
<b>Problemas con el control remoto</b> . . . . .	<b>36</b>
<b>Utilización de la función Comprobación automática cuando la pantalla de TV LCD está conectada al ordenador</b> . . . . .	<b>36</b>
<b>Problemas al utilizar la pantalla de TV LCD como un monitor</b> . . . . .	<b>37</b>
<b>6 Especificaciones de la pantalla de TV LCD</b> . . . . .	<b>38</b>
<b>7 Información de contacto de Dell</b> . . . . .	<b>42</b>
<b>Index</b> . . . . .	<b>59</b>

# Acerca de la pantalla de TV LCD

## Vista frontal



---

1	Receptor IR	Recibe la señal desde el control remoto.
2	Luz de indicador de encendido (LED)	La luz se iluminará en azul cuando la pantalla de TV LCD esté encendida y ámbar cuando la pantalla de TV LCD esté en el modo de ahorro de energía.

---

## Vista del lateral derecho



1		Botón Encendido	Púselo para encender y apagar la pantalla de TV LCD El botón de encendido se iluminará en azul cuando esté encendido y en ámbar cuando se encuentre en modo de ahorro de energía.
2		Botón de menú	Menú de TV Púselo para activar el Menú TV.
3		Botón de volumen	Púselo para bajar el volumen
4		Botón de volumen	Púselo para subir el volumen
5		Botón de canal	Púselo para seleccionar el canal anterior o desplazarse por el menú TV.
6		Botón de canal	Púselo para seleccionar el canal siguiente o desplazarse por el menú TV.
7		Botón Input Select (Seleccionar entrada)	Púselo para mostrar el menú Input Select (Seleccionar entrada)

## Vista del lateral izquierdo




---

1	EXTREMO AV (S-Vídeo 2)	Conecte dispositivos como un sistema de videojuegos o un VCR.
2	EXTREMO AV (Compuesto 2)	Conecte dispositivos como un VCR o un reproductor de DVD.
3	Conector de audio del extremo AV	Utilice los conectores de audio si ha conectado un dispositivo a conectores de EXTREMO AV.
4	Conector de auriculares	Conecte los auriculares.

---

## Vista inferior

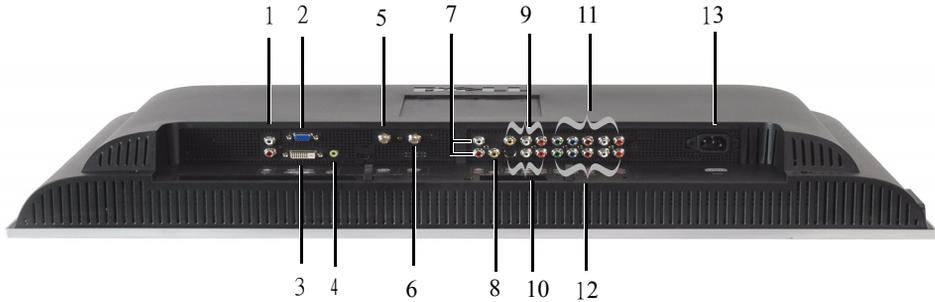

1	Conector de audio DVI (I/D)	Utilice el conector de audio DVI si ha conectado un dispositivo de DVD en la conexión de DVI.
2	VGA	Conecte el PC.
3	Conector DVI	Conecte su PC o dispositivos de vídeo como, por ejemplo un reproductor de DVD.
4	Conector de audio para VGA o DVI	Conecte el cable de audio desde el PC a la pantalla de TV LCD.
5	Cable NTSC/Analógico	Conecte el decodificador analógico de TV por cable o la antena analógica
6	Cable HDTV/Digital	Conecte el decodificador digital de TV por cable o la antena digital.
7	Salida compuesta / Salida de audio (I/D)	Conecte a las entradas de audio de un VCR (I/D).
8	Salida compuesta / salida de vídeo	Conecte a la entrada de vídeo del VCR.
9	Conectores de vídeo y audio compuesto (AV1)	Conecte dispositivos como un VCR o un reproductor de DVD.
10	Conectores de vídeo y audio S-Vídeo (AV2)	Conecte dispositivos como un sistema de videojuegos o un VCR.
11	Conectores de vídeo y audio componente (AV3)	Conecte dispositivos como, por ejemplo, un reproductor de DVD o un decodificador de TV por cable.
12	Conectores de vídeo y audio componente (AV4)	Conecte dispositivos como, por ejemplo, un reproductor de DVD o un decodificador de TV por cable.
13	Conexión de alimentación	Conecte el cable de alimentación.

## Contenido del paquete

 **NOTA:** Si necesita cables adicionales, póngase en contacto con Dell

---

Control remoto



(2) pilas AAA



Cable de alimentación



Cable de vídeo componente



Cable de audio



---

## Cable coaxial



Documentación:  
Guía de configuración  
Guía de información de producto  
Manual de usuario



## Configuración de la pantalla de TV LCD

**!** **CAUTION:** Antes de comenzar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las instrucciones de seguridad que encontrará en la *Guía de información del producto*.

### Ubicación adecuada para la pantalla de TV LCD

Tenga en cuenta los siguientes factores ambientales al decidir el lugar de instalación de la pantalla de TV LCD:


- No guarde ni utilice la pantalla TV LCD en lugares donde esté expuesta a altas temperaturas, luz solar directa o frío extremo.
- Evite mover la pantalla de TV LCD entre situaciones con diferencias de temperatura extremas. Para obtener más información, consulte "Especificaciones de la pantalla de TV LCD" en la page 38.
- No someta la pantalla de TV LCD a vibraciones severas o golpes fuertes. No coloque la pantalla de TV LCD en el maletero de un coche.
- No guarde ni utilice la pantalla de TV LCD en lugares donde podría quedar expuesta a entornos de alta humedad o polvo.
- No coloque la pantalla de TV LCD en un lugar donde podría salpicar agua u otros líquidos sobre o dentro de la pantalla de TV LCD.

### Conexión de la pantalla de TV LCD

La pantalla de TV LCD incluye cuatro conectores estándar que se pueden utilizar para conectar dispositivos.

**✍** **NOTE:** Antes de conectar la pantalla de TV LCD, asegúrese de que dispone de todos los cables apropiados. Algunos cables pueden suministrarse con el dispositivo que está conectando. Para obtener una lista de los cables que se suministran con la pantalla de TV LCD, consulte la sección "Contenido del paquete" en la page 9. Para pedir cables adicionales, póngase en contacto con Dell.

Calidad	Cable y conector	Cuándo utilizar
Buena		<p>el cable coaxial (RF) transporta el video o el audio en un cable. En la pantalla de TV LCD, el conector coaxial incluye la etiqueta Cable NTSC/Analógico o Cable HDTV/Digital. Para localizar el conector, consulte la "Vista inferior" page 8.</p>

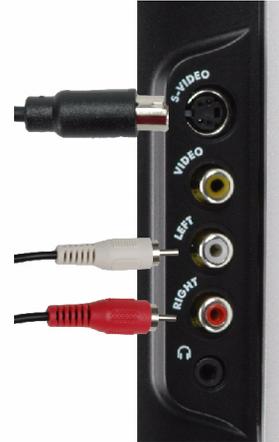Calidad	Cable y conector	Cuándo utilizar
Buena		<p>El cable compuesto transporta la señal de vídeo mediante un solo contacto. Si está utilizando un conector de vídeo compuesto también necesitará conectar los conectores de audio. Para localizar el conector, consulte la “Vista del lateral izquierdo” page 7.</p>
Buena		<p>El sistema S-Vídeo separa la señal de vídeo en dos señales, blanco y negro y color. Para localizar el conector, consulte la “Vista del lateral izquierdo” page 7.</p>
Óptima		<p>El sistema componente, separa la señal de vídeo en tres señales, dos de color y una de blanco y negro. Para localizar el conector, consulte la “Vista inferior” page 8.</p>

## Conexión de su PC a la pantalla de TV LCD

La pantalla de TV LCD incluye dos conectores estándar que se pueden usar para conectar el PC.

**NOTE:** El tipo de conector que se utilice depende de la tarjeta gráfica que admita el PC. Para obtener información adicional acerca de las tarjetas gráficas, consulte la documentación del PC.

Calidad	Cable y conector	Cuándo utilizar
Buena		Un sistema de visualización de gráficos para ordenadores que utiliza una señal analógica y puede admitir resoluciones de hasta 1360 x 768.
Buena		Una señal digital que puede admitir video digital y convertir de analógico a digital. DVI se puede usar en pantallas de alta resolución y puede admitir resoluciones de hasta 1360 x 768. Conecte el cable de audio desde el PC al conector de audio de la pantalla de TV LCD para VGA o DVI.

## Utilización de NTSC/Analógico y HDTV/Digital



- 1 Apague la pantalla de TV LCD y desconecte el cable de alimentación.
- 2 Conecte el cable coaxial al conector Cable NTSC/Analógico de la pantalla de TV LCD.
- 3 Conecte el cable de alimentación de la pantalla de TV LCD y encienda la pantalla.
- 4 Entre en el menú TV y seleccione **TV Analógica**. Para obtener información adicional acerca del **menú Seleccionar entrada** , consulte "Menú de selección de entrada" page 24.



- 1 Apague la pantalla de TV LCD y desconecte el cable de alimentación.
- 2 Conecte el cable coaxial al conector Cable HDTV/Digital de la pantalla de TV LCD.
- 3 Conecte el cable de alimentación de la pantalla de TV LCD y encienda la pantalla.
- 4 Entre en el menú TV y seleccione **TV Digital**. Para obtener información adicional acerca del **menú Seleccionar entrada** , consulte "Menú de selección de entrada" page 24.

## Utilización del conector Compuesto



- 1 Apague la pantalla de TV LCD y desconecte el cable de alimentación.
- 2 Conecte los cables de vídeo y audio desde el dispositivo a la TV LCD.
- 3 Conecte los cables de alimentación de la pantalla de TV LCD y el dispositivo y enciéndalo.
- 4 Entre en el menú TV y seleccione **EXTREMO AV (Compuesto 2)**. Para obtener información adicional acerca del **menú Seleccionar entrada**, consulte "Menú de selección de entrada" page 24.

## Utilización del conector de S Video



- 1 Apague la pantalla de TV LCD y desconecte el cable de alimentación.
- 2 Conecte los cables de vídeo y audio desde el dispositivo a la TV LCD.
- 3 Conecte los cables de alimentación de la pantalla de TV LCD y el dispositivo y enciéndalo.
- 4 Entre en el menú TV y seleccione **EXTREMO AV (S-Vídeo 2)**. Para obtener información adicional acerca del **menú Seleccionar entrada**, consulte "Menú de selección de entrada" page 24.

## Utilización de los conectores Componente



- 1 Apague la pantalla de TV LCD y desconecte el cable de alimentación.
- 2 Conecte los cables de vídeo y audio desde el dispositivo a la TV LCD.
- 3 Conecte los cables de alimentación de la pantalla de TV LCD y el dispositivo y enciéndalo.
- 4 Entre en el menú TV y seleccione **AV3 (Componente 1)** o **AV4 (Componente 2)**. Para obtener información adicional acerca del **menú Seleccionar entrada**, consulte "Menú de selección de entrada" page 24.


## Utilización del conector DVI

 **NOTE:** Para un PC solamente puede utilizarse un equipo, VGA o DVI.

### Conexión de un dispositivo de vídeo



### Conexión de un PC

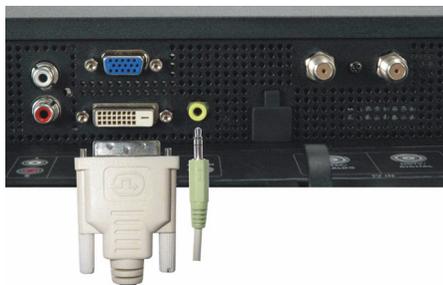

- 1 Apague la pantalla de TV LCD y desconecte el cable de alimentación.
- 2 Conecte el cable blanco de DVI a la pantalla de TV LCD y al dispositivo de vídeo del PC.
- 3 Conecte los cables de audio.

Si está conectando un dispositivo de vídeo, utilice los conectores de audio (rojo y blanco) o, si está conectando un PC, utilice el conector estéreo (verde).

 **NOTE:** Algunos decodificadores de TV por cable pueden tener conectores DVI, pero no admiten la utilización de esta conexión. Para obtener más información, póngase en contacto con su compañía de TV por cable.

- 4 Conecte los cables de alimentación de la pantalla de TV LCD y el dispositivo y enciéndalo.
- 5 Entre en el menú TV y seleccione DVI. Para obtener información adicional acerca del menú **Seleccionar entrada**, consulte "Menú de selección de entrada" page 24.

## Utilización del conector VGA

 **NOTE:** Para un PC solamente puede utilizarse un equipo, VGA o DVI.



- 1 Apague la pantalla de TV LCD y desconecte el cable de alimentación.
- 2 Conecte el cable VGA azul a la pantalla de TV LCD y al PC.
- 3 Conecte el cable de audio verde al conector de la pantalla de TV LCD y al PC.
- 4 Conecte los cables de alimentación de la pantalla de TV LCD y el PC y enciéndalo.
- 5 Entre en el menú TV y seleccione **VGA**. Para obtener información adicional acerca del **menú Seleccionar entrada**, consulte "Menú de selección de entrada" page 24.

# El control remoto


## Instalación de baterías

Antes de comenzar a utilizar el control remoto, instale dos baterías AAA.

- 1 Abra la tapa de las baterías.
- 2 Instale las baterías. Asegúrese de que hace coincidir los símbolos + y – de las baterías con los símbolos + y – del compartimento de baterías.
- 3 Vuelva a colocar la tapa de la batería.



## Utilización del control remoto

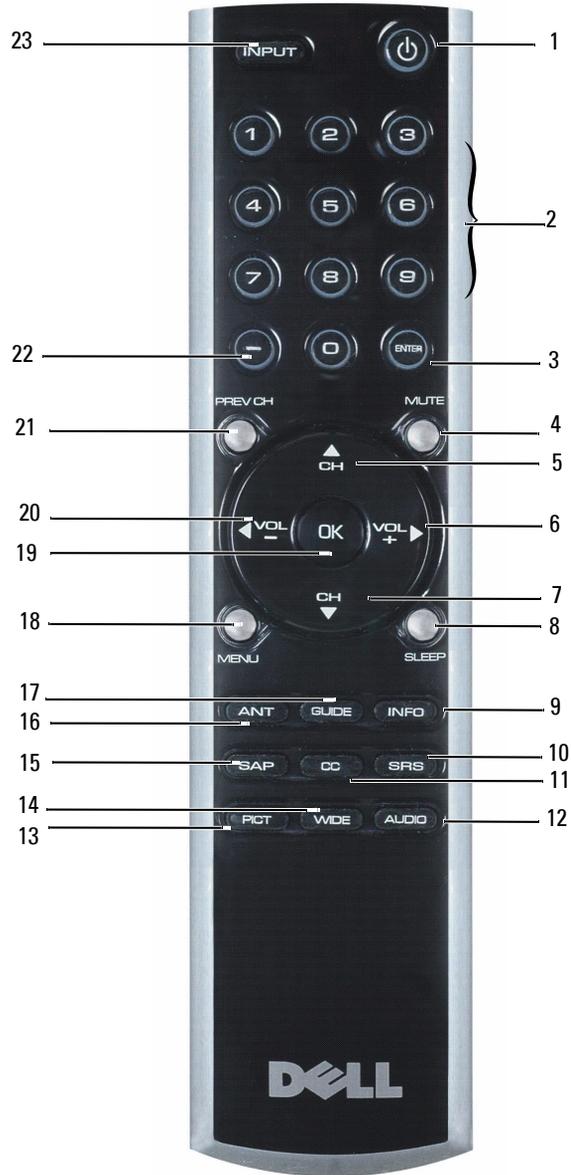

1	Botón Power (Encendido)	Enciende y apaga la pantalla de TV LCD.
2	Botones numéricos	Pulse para seleccionar un canal.
3	Intro	Selecciona una opción del Menú TV, confirma una selección de canal
4	Silencio	Pulse para activar o desactivar el sonido.
5	CH (icono arriba)	Púlselo para ver el siguiente canal. En el menú TV, utilice el botón de canal para desplazarse por los menús del menú TV.
6	Vol +	Sube el volumen. En el menú TV, utilice el botón de volumen para desplazarse por los menús.
7	CH (icono abajo)	Púlselo para ver el canal anterior.. En el menú TV, utilice el botón de canal para desplazarse por los menús del menú TV.
8	Sleep (Temporizador de apagado)	Activa o desactiva el temporizador.
9	INFORMACIÓN	Muestra la información acerca de la pantalla de TV (por ejemplo, en el modo de TV, muestra el canal que está viendo).
10	SRS	Activa y desactiva el sonido envolvente SRS.
11	CC	Avanza cíclicamente por el menú de <b>Closed Captions (Subtítulos ocultos)</b>
12	Audio	Avanza cíclicamente por las opciones predefinidas de <b>Audio</b>
13	Imagen	Avanza cíclicamente por las opciones predefinidas para el menú <b>Imagen</b>
14	Wide (Panorámica)	Avanza cíclicamente por las opciones de tamaño (proporción) del menú <b>Pictures (Imágenes)</b>
15	SAP	Activa el Programa de audio secundario (SAP)
16	ANT	Selecciona el sintonizadora de TV como la fuente de entrada.
17	Guía	Activa o desactiva la función EPG.
18	Menu (Menú)	Entra y sale del menú TV principal
19	OK (Aceptar)	Selecciona una opción del Menú TV, confirma una selección de canal
20	Vol -	Baja el volumen. En el menú TV, utilice el botón de volumen para desplazarse por los menús.
21	C. Ant	Regresa al canal que estaba viendo previamente
22	—	Para configurar los canales.
23	Input (Entrada)	Entra y sale del menú <b>Input Select (Seleccionar entrada)</b>

## Utilización de la pantalla de TV LCD con un Control remoto universal o programable

Los controles remotos universales preprogramados puede programarse para controlar las siguientes funciones de su pantalla de TV LCD Dell:

- Encendido
- Subir canal (+)
- Bajar canal (-)
- Subir volumen (+)
- Bajar volumen (-)
- Silencio
- Seleccionar entrada

 **NOTE:** Los controles remotos preprogramados universales futuros puede que sean capaces de controlar más funciones.

Puede programar los controles remotos universales para funcionar con la pantalla de TV LCD Dell de las maneras siguientes:

- Si el manual del control remoto incluye los códigos del fabricante, utilice los códigos Philips.
- Si el control remoto dispone de una función de búsqueda, esta función se usará para buscar el código correcto.
- Si el control remoto tiene una función de programación, puede programar botones específicos del control remoto Dell además de los botones de la lista anterior.

 **NOTE:** Para obtener más información, consulte la documentación que acompaña al control remoto universal o programable.

## Utilización del menú TV

La pantalla de TV LCD dispone de un menú de TV que le permite seleccionar la fuente de entrada, realizar ajustes en la configuración de audio y vídeo y definir los controles de control paterno.

### Utilización del control remoto con el menú TV

**NOTE:** Puede acceder y realizar selecciones en el menú de TV utilizando los botones de volumen y canal en el lateral de la pantalla de TV LCD o utilizar el control remoto. Excepto cuando se indica, esta sección describe cómo utilizar el menú TV con el control remoto.

- 1 Para entrar en el menú TV, pulse el botón **Menu (Menú)**.  
Aparecerán siete iconos a los largo de la parte inferior de la pantalla.




- 2 Utilice los botones izquierda y derecha (botones de volumen) para moverse entre los iconos. El icono aparecerá resaltado al moverse por los menús.
  - 3 Para seleccionar una opción, pulse el botón **OK (Aceptar)** cuando se resalte un icono.
  - 4 Aparecerá un nuevo menú para la opción seleccionada. Utilice los botones Up (Arriba) y Down (Abajo) (los botones de canal) para desplazarse por las diferentes opciones de configuración.
- NOTE:** A medida que se desplaza por las opciones aparecerá una flecha roja junto a las opciones por las que vaya pasando. Aparecerá una marca de verificación junto a la opción que haya seleccionado.
- 5 Utilice los botones Left (Izquierda) y Right (Derecha) (botones de volumen) y el botón **OK (Aceptar)** ajustará o seleccionará las opciones de configuración.
- NOTE:** Puede seleccionar **Exit (Salir)** en cualquier momento para regresar al menú principal.
- 6 Tras realizar la selección, seleccione **Exit (Salir)** para regresar al menú principal.
  - 7 Para salir del menú TV, seleccione el icono **Exit (Salir)** y pulse el botón **OK (Aceptar)**.

## Selección del idioma del menú TV

- 1 Pulse **Menu (Menú)** para entrar en el menú TV.
- 2 Seleccione **Setup (Configuración)**.
- 3 En el menú **Setup (Configuración)**, seleccione **Language (Idioma)** y seleccione el idioma en el que desea que aparezca el menú TV.

## Menú Input Select (Seleccionar entrada)

El menú **Input Select (Seleccionar entrada)** le permite seleccionar la fuente adecuada basándose en la forma de conexión de la pantalla de TV LCD y el equipo de vídeo. Pulse **Input (Entrada)** en el control remoto para ir directamente al menú **Input Select (Seleccionar entrada)**. También puede pulsar **Menu (Menú)** y seleccionar **Input Select (Seleccionar entrada)** en el menú principal.

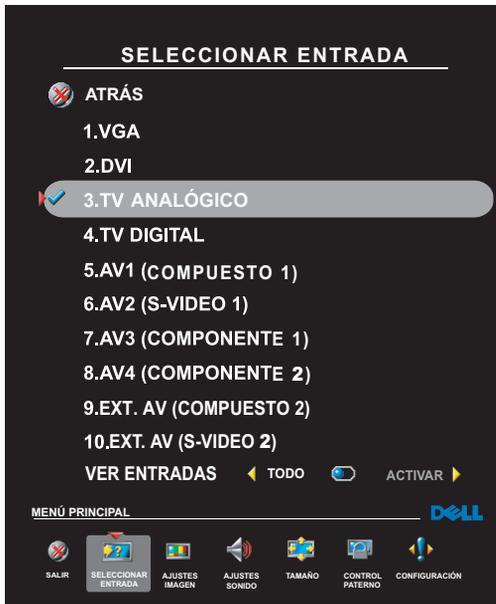

**VGA** — Seleccione esta opción cuando la pantalla de TV LCD se vaya a utilizar como un monitor de ordenador y haya conectado el ordenador usando un cable VGA. Consulte "Vista inferior" on page 8 para conocer la ubicación del conector VGA.

**DVI** — Seleccione esta opción cuando la pantalla de TV LCD se vaya a utilizar como un monitor de ordenador y se haya conectado el ordenador o un dispositivo como, por ejemplo, un reproductor DVI, con el cable DVI. Consulte "Vista inferior" on page 8 para conocer la ubicación del conector DVI.

**TV Analógica** — Seleccione esta opción cuando tenga la antena o el cable del decodificador de TV analógica por cable conectado al conector Cable analógico/ANT. Consulte "Vista inferior" on page 8 para conocer la ubicación del conector coaxial.

**TV Digital** — Seleccione esta opción cuando tenga la antena o el cable del decodificador de TV digital por cable conectado al conector Cable HDTV/Digital. Consulte "Vista inferior" on page 8 para conocer la ubicación del conector coaxial.

**AV1 (Compuesto 1)** — Seleccione esta opción cuando tenga un dispositivo de vídeo, como por ejemplo, un sistema de videojuegos, conectado al conector compuesto. Consulte "Vista del lateral izquierdo" on page 7 para conocer la ubicación del conector compuesto.

**AV2 (S-Vídeo 1)** — Seleccione esta opción cuando tenga un dispositivo de vídeo, como por ejemplo, un VCR conectado al conector de S-Vídeo. Consulte "Vista inferior" on page 8 para conocer la ubicación del conector S-Vídeo.

**AV3 (Componente 1)** — Seleccione esta opción cuando tenga un dispositivo de vídeo, como por ejemplo, un reproductor de DVD, conectado al conector componente. Consulte "Vista inferior" on page 8 para conocer la ubicación del conector Componente.

**AV4 (Componente 2)** — Seleccione esta opción cuando tenga un dispositivo de vídeo, como por ejemplo, un reproductor de DVD, conectado al conector componente. Consulte "Vista inferior" on page 8

para conocer la ubicación del conector Componente.

**EXTREMO AV (Compuesto 2)** — Seleccione esta opción cuando se haya conectado un dispositivo de video, como por ejemplo un sistema de juegos, al conector compuesto del lateral de la pantalla de TV LCD. Consulte "Vista del lateral izquierdo" on page 7 para conocer la ubicación del conector compuesto.


**EXTREMO AV (S-Video 2)** — Seleccione esta opción cuando tenga un dispositivo de video, como por ejemplo un reproductor de video, conectado al conector S-Video del lateral de la pantalla de TV LCD. Consulte "Vista del lateral izquierdo" on page 7 para conocer la ubicación del conector S-Video.

**SHOW INPUTS (MOSTRAR ENTRADAS)** — La opción Show Inputs (Mostrar entradas), le permite seleccionar Active (Activas) o All (Todas). Active (Activas) busca automáticamente las fuentes de entrada conectadas. Las fuentes de video disponibles aparecerán en blanco y las fuentes no disponibles aparecerán en gris. La opción All (Todas) muestra todas las fuentes de entrada y le permite seleccionar todas las fuentes incluso si no tiene ningún dispositivo conectado.

**NOTE:** En la opción **TV Menu Settings (Configuración del menú TV)**, situado en el menú **Setup (Configuración)**, puede definir **Input Select (Seleccionar entrada)** para mostrar el dispositivo que desea conectar. Por ejemplo, la opción **AV SIDE (S-VIDEO 2) (EXTREMO AV (S-VÍDEO2))** indicará DVD al ver el menú **Input Select (Seleccionar entrada)**.

## Menú Picture Settings (Configuración de imagen)

El menú Picture Settings (Configuración de imagen) le permite ajustar la apariencia de la imagen, incluyendo el color y el brillo.

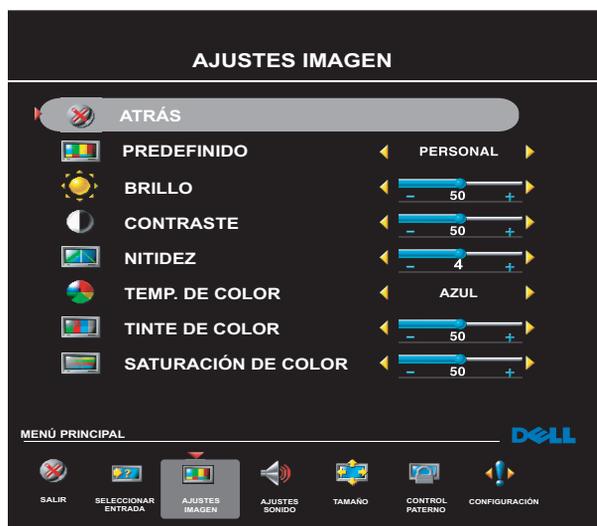

Si selecciona una de las siguientes opciones predefinidas de imagen, se actualizarán automáticamente las opciones individuales.

- Movies (Películas)
- Sports (Deportes)
- Weak Signal (Señal débil)
- Multimedia

Si selecciona Personal, puede ajustar las opciones de configuración individuales, como por ejemplo, **Brightness (Brillo)** y **Color (Color)**.

Las opciones predefinidas de temperatura de color son:

Normal: 6.500K


Natural: La temperatura nativa del panel

Blue (Azul): 9.300K

Red (Rojo): 5700K

## Menú Audio Settings (Configuración de audio)

El menú Audio Settings (Configuración de audio) le permite configurar el audio para adecuarse mejor al tipo de programa que esté viendo.

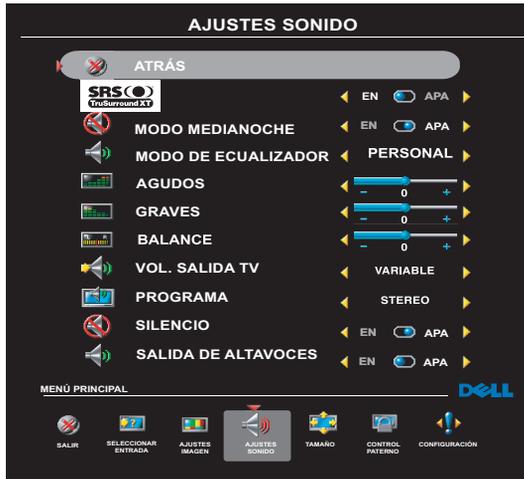

**SRS TruSurround XT:** Ofrece un sonido envolvente virtual en dos altavoces desde cualquier fuente, lo que crea un sonido más amplio con unos graves reforzados.

**Modo Midnight (Medianoche):** Nivelas las grandes variaciones entre las escenas de voz y de acción.

Si selecciona una de las siguientes opciones predefinidas del **Modo Equalizer (Ecuador)**, los niveles de audio individuales se actualizarán automáticamente:

- Music (Música)
- Theater (Teatro)
- Voice (Voz)


Si selecciona **Personal**, puede ajustar los niveles individuales de audio, como por

ejemplo Bass (Graves) y Treble (Agudos).

Utilice **Program** (Programa) para seleccionar **Stereo** (Estéreo), **Mono** o **SAP** (Programa de audio secundario).

## Menú Size (Tamaño)

El menú Size (Tamaño) le permite ajustar la apariencia de la imagen. Utilice la opción **Horizontal Shift** (Desplazamiento horizontal) para ajustar la posición horizontal de la imagen.

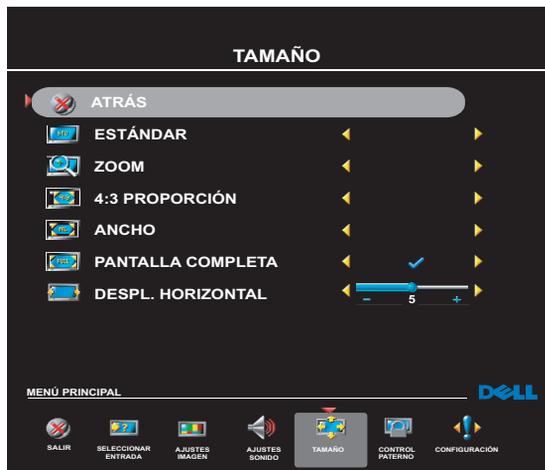

Utilice las opciones de configuración siguientes para ajustar la proporción de la imagen:

**Standard (Estándar):** La mejor selección para ver HDTV digital y películas en DVD 16:9 o 22:9.

**Zoom:** La mejor selección para ver TV, VCR o películas de DVD en 4:3.

**4:3 --** La mejor selección para ver películas de TV, VCR o DVD a 4:3.

**Wide (Ancho):** La mejor selección para ver películas de HDTV digital y DVD en formato 16:9 y 22:9.

**Full screen (Pantalla completa):** La mejor selección para ver películas de HDTV digital o DVD en formato 16:9.

**NOTE:** La mayoría de los DVD incluyen información acerca de la proporción admitida en casa caso.

## Parental Control (Control paterno)

Parental Control (Control paterno) le permite restringir el acceso a canales y programas no adecuados para los niños.



Para entrar en el menú **Parental Control (Control paterno)**, es necesario un código de acceso. La primera vez que entre, utilice el código de acceso **3355**. Consulte "Configuración de código de acceso" on page 27 para obtener más información acerca de la creación de un nuevo código de acceso.

Puede configurar las siguientes opciones para bloquear contenido:

- **Channel Lock (Bloqueo de canal):**  
Bloquea los canales seleccionados
- **Movie Rating (Clasificación de películas) :** Bloquea las películas basándose en su clasificación (G, PG, PG-13, R, NC-17, y X)
- **TV Ratings (Clasificación de TV) :**  
Bloquea los programas de TV basándose en su clasificación
- **Block Control (Control de bloqueo) :**  
Activa o desactiva todas las opciones de configuración de control paterno

 **NOTE:** Puede utilizar la opción **Clear All (Borrar todo)** para desbloquear los canales y programas que se hayan configurado.

### Configuración de código de acceso

Tras entrar en el menú **Parental Control (Control paterno)** por primera vez, puede definir su propio código de acceso de cuatro dígitos. Si, por cualquier motivo pierde u olvida el código de acceso, puede pulsar los botones de bajar canal y volumen simultáneamente.

- 1 En el menú **Parental Control (Control paterno)**, seleccione **Change Code (Cambiar código)**.
- 2 Utilizando el teclado numérico del control remoto, introduzca un nuevo código de acceso.
- 3 Seleccione **Exit (Salir)**.

## Menú Setup (Configuración)



El menú Setup (Configuración) le permite ajustar su apariencia, para cambiar el idioma en el que se mostrará el menú TV (consulte "Selección del idioma del menú TV" on page 24) y restaure la configuración de fábrica.

Utilice **TV Menu Hold Time (Tiempo de espera del menú TV)** para aumentar o reducir el tiempo durante el que aparecerá el menú TV. El tiempo máximo es de 60 segundos

En el menú **TV Menu Settings (Configuración de menú TV)** puede seleccionar las opciones **TV Button lock (Bloqueo de botón TV)** para bloquear el menú TV y los botones del panel lateral.


Cuando se activa esta opción, solamente funcionará el botón de encendido. Para desbloquear el menú TV y los botones del panel lateral:

1. Pulse el botón Menu (Menú) en la TV.

Aparecerá un mensaje indicando que la TV está bloqueada

2. Mientras el mensaje está en la pantalla de TV, pulse simultáneamente los botones de subir volumen y subir canal.

## Configuración de los canales de TV por cable

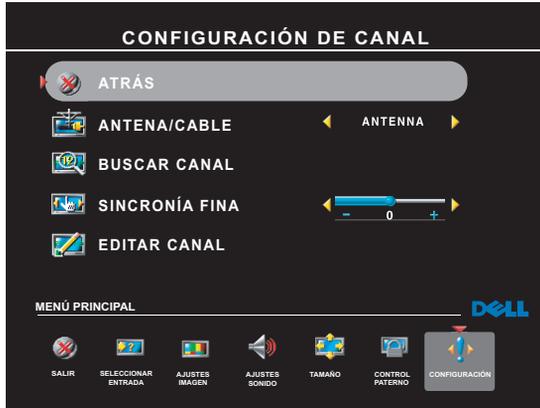


La TV está configurada para detectar automáticamente si se utiliza una antena o entrada de cable y configurar los canales disponibles. Algunos proveedores de cable utilizan un estándar antiguo que no puede detectar automáticamente la TV. Si tiene la TV conectada, pero solamente puede ver los canales 5 y 6, complete los pasos siguientes:

- 1 Pulse el botón **Menu (Menú)** del control remoto o la TV para entrar en el menú TV.
- 2 Seleccione **Setup (Configuración)** y, a continuación, seleccione **Channel Setup (Configuración de canal)**.
- 3 En **Channel Setup (Configuración de canal)**, seleccione **Antena/Cable (Antena/Cable)** y, a continuación, cambie a **Cable**.
- 4 Si seleccionar **Cable** no soluciona el problema, repita los pasos del 1 al 3 utilizando todas las opciones disponibles de **Channel Setup (Configuración de canal)** (**HRC, IRC, y Antena (Antena)**) hasta que vea todos los canales.

## Temporizador de suspendido

La opción **Sleep Timer (Temporizador de suspendido)** le permite seleccionar un periodo de tiempo tras el que la pantalla de TV LCD se apagará automáticamente. Puede seleccionar un periodo entre 10 minutos y 3 horas.

## Closed Caption (Subtítulos ocultos)

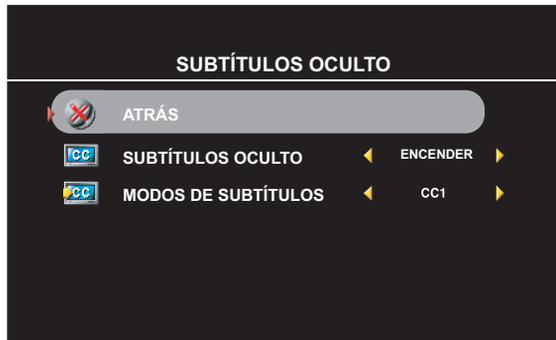

En el menú **Closed Caption (Subtítulos ocultos)**, puede seleccionar **On (Activado)**, **Off (Desactivado)** o **Mute (Silencio)**. Si selecciona **Mute (Silencio)**, los subtítulos ocultos se mostrarán automáticamente cuando utilice el botón **Mute (Silencio)** del control remoto.

Puede elegir entre los siguientes modos:

- de **CC1 a CC4** y de **TXT1 a TXT4** (**CC1, CC2 y CC4** ofrecen subtítulos ocultos estándar y **CC3** proporciona subtítulos ocultos en un idioma secundario.)

# Solución de problemas de la pantalla de TV LCD



**CAUTION:** Si, en cualquier momento, ve humo o chispas saliendo de la pantalla de TV, desenchufe la pantalla de TV inmediatamente y póngase en contacto con Dell. No intente seguir ninguno de los pasos de resolución de problemas.

## Consejos para la solución de problemas



**NOTE:** Algunos problemas pueden estar relacionados con el dispositivo. Consulte la documentación de todos los dispositivos conectados a la pantalla de TV LCD.

La mayoría de los problemas de la pantalla e TV LCD pueden estar causados por no seleccionar la fuente de entrada adecuada. Cada conector de la pantalla de TV LCD está asociado con una fuente de entrada con la etiqueta desde AV1 hasta EXTREMO AV (S-Vídeo2) en el menú Input Select (Seleccionar entrada).

- AV1 (Compuesto 1)— Conector compuesto situado en la parte inferior de la pantalla de TV LCD
- AV2 (S-Vídeo 1)— Conector de S-Vídeo en la parte inferior de la pantalla de TV LCD
- AV3 (Componente 1): Conector componente situado en la parte inferior de la pantalla de TV LCD
- AV4 (Componente 2): Conector componente de la parte inferior de la pantalla de TV LCD
- EXTREMO AV (Compuesto 2): Conector componente del lateral de la pantalla de TV LCD
- AV SIDE (EXTREMO AV) (S-Vídeo (S-Vídeo) 2): Conector de S-Vídeo del lateral de la pantalla de TV LCD

También puede seleccionar las siguientes fuentes de entrada:

- TV Analógica — Conector de cable NTSC/Analógico situado en la parte inferior de la TV LCD
- TV Digital — Conector de cable HDTV/Digital situado en la parte inferior de la TV LCD
- VGA — Conector VGA situado en la parte inferior de la pantalla de TV LCD
- DVI — Conector DVI situado en la parte inferior de la pantalla de TV LCD

## Problemas generales

Problema	Solución posible
Imagen de mala calidad al ver la TV y utilizar un dispositivo como, por ejemplo, un reproductor de DVD o VCR	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe la configuración de proporción en el menú TV. Pulse el botón <b>Menú</b> del control remoto y seleccione <b>Size (Tamaño)</b>. "Utilización del menú TV" on page 23 Para obtener más información acerca de la utilización del menú TV, consulte. "Utilización del menú TV" on page 23</li><li>• Vuelva a conectar el dispositivo utilizando el mismo tipo de conector. Por ejemplo, si está usando un conector compuesto de la parte inferior, pruebe utilizando el conector compuesto del lateral de la pantalla de TV LCD. Consulte "Acerca de la pantalla de TV LCD" on page 5 para conocer la ubicación de los conectores.  Tras conectar el dispositivo, cambie la fuente de entrada en el menú TV. Consulte "Menú Input Select (Seleccionar entrada)" on page 24 para obtener más información.</li><li>• Conecte el dispositivo utilizando un conector distinto. Por ejemplo, si tiene problemas usando un conector compuesto, inténtelo usando el conector componente.</li></ul> <p><b>NOTE:</b> Para conectar a un conector diferente, necesita los cables adecuados al nuevo conector. Consulte la documentación del dispositivo para obtener una lista de conexiones admitidas.</p> <p>Tras conectar el dispositivo, cambie la fuente de entrada en el menú TV. Consulte "Menú Input Select (Seleccionar entrada)" on page 24 para obtener más información.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Restaurar los valores predeterminados de fábrica. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Setup (Configuración)</b> y, a continuación, seleccione <b>Factory Reset (Reinicio de fábrica)</b>.</li><li>• Ajuste la temperatura de color. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Picture (Imagen)</b> y, a continuación, seleccione <b>Color Temperature (Temperatura de color)</b>.</li></ul> <p><b>NOTE:</b> Algunos decodificadores ofrecen un tipo de proporción de imagen. Consulte la documentación del dispositivo para obtener más información.</p>

Problema	Solución posible
<p>Mala calidad de imagen al utilizar un dispositivo conectado al conector NTSC/Analógica(coaxial) o HDTV/Digital(coaxial)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Asegúrese de que la opción TV LCD está seleccionada como la fuente de entrada en el menú <b>Input Select (Seleccionar entrada)</b>. Consulte "Menú Input Select (Seleccionar entrada)" on page 24 para obtener más información.</li> <li>2 Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Setup (Configuración)</b> y, a continuación, seleccione <b>Channel Setup (Configuración de canales)</b>. Esta opción reinicia la configuración de los canales del control remoto.</li> <li>3 Compruebe la configuración de proporción en el menú TV. Pulse el botón <b>Menú</b> del control remoto y seleccione <b>Size (Tamaño)</b>. Para obtener más información acerca de la utilización del menú TV, consulte."Utilización del control remoto con el menú TV" on page 23</li> <li>4 Restaurar los valores predeterminados de fábrica. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Setup (Configuración)</b> y, a continuación, seleccione <b>Factory Reset (Reinicio de fábrica)</b>.</li> <li>5 Ajuste la temperatura de color. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Picture (Imagen)</b> y, a continuación, seleccione <b>Color Temperature (Temperatura de color)</b>.</li> <li>6 El problema puede estar en el dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor correspondiente.</li> </ol>
<p>En la pantalla de TV LCD no aparece nada</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Asegúrese de que la pantalla de TV LCD está encendida.</li> <li>2 Verifique que todos los cables están bien conectados a la pantalla de TV LCD, incluyendo el cable de alimentación.</li> <li>3 Compruebe si aparece una luz azul o ámbar en la esquina inferior derecha -de la pantalla de TV LCD. Una luz azul indica que la pantalla de TV LCD está encendida. Una luz ámbar indica que la pantalla de TV LCD se encuentra en el modo de ahorro de energía.</li> <li>4 Asegúrese de que se ha seleccionado la fuente adecuada en el menú <b>Input Select (Seleccionar entrada)</b>. Consulte "Menú Input Select (Seleccionar entrada)" on page 24 para obtener más información.</li> <li>5 Vuelva a conectar los dispositivos conectados a la pantalla de TV LCD. Si está utilizando varios dispositivos, conéctelos y pruébelos de uno en uno.</li> <li>6 Conecte otro dispositivo que esté seguro que funciona correctamente.</li> <li>7 Restaurar los valores predeterminados de fábrica. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Setup (Configuración)</b> y, a continuación, seleccione <b>Factory Reset (Reinicio de fábrica)</b>.</li> </ol>

Problema	Solución posible
Sin sonido	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Asegúrese de que la función Mute (Silencio) no está activada. Pulsar el botón <b>Mute (Silencio)</b> del control remoto activa y desactiva la función de silencio.</li> <li><b>2</b> Si solamente son algunos canales TV lo que no tienen sonido, es necesario corregir el menú <b>Input Select (Seleccionar entrada)</b> del menú TV (consulte)."Menú Input Select (Seleccionar entrada)" on page 24</li> <li><b>3</b> Verifique que los cables de sonido están bien conectados en ambos extremos de los conectores de entrada de la pantalla de TV LCD y los de salida de audio de los dispositivos. Asegúrese de que los colores de los cables coinciden con los de los conectores.</li> <li><b>4</b> Además, asegúrese de que los cables de audio están conectados en la misma fila que los cables de vídeo. Consulte "Acerca de la pantalla de TV LCD" on page 5 para conocer la ubicación de los conectores.</li> <li><b>5</b> Vuelva a conectar el dispositivo utilizando el mismo tipo de conector. Por ejemplo, si está usando un conector compuesto de la parte inferior, pruebe utilizando el conector compuesto del lateral de la pantalla de TV LCD. Consulte "Acerca de la pantalla de TV LCD" on page 5 para conocer la ubicación de los conectores. Tras conectar el dispositivo, cambie la fuente de entrada en el menú TV. Consulte "Menú Input Select (Seleccionar entrada)" on page 24 para obtener más información.</li> <li><b>6</b> Conecte el dispositivo utilizando un conector distinto. Por ejemplo, si tiene problemas usando un conector compuesto, inténtelo usando el conector componente. <b>NOTE:</b> Para conectar a un conector diferente, necesita los cables adecuados al nuevo conector. Consulte la documentación del dispositivo para obtener una lista de conexiones admitidas. Tras conectar el dispositivo, cambie la fuente de entrada en el menú TV. Consulte "Menú Input Select (Seleccionar entrada)" on page 24 para obtener más información.</li> <li><b>7</b> Pruebe el dispositivo en una TV diferente.</li> </ol>
Al utilizar el DVD la imagen aparece doble o no aparece ninguna imagen	Desactive la exploración progresiva del reproductor de DVD. La pantalla de TV LCD Dell™ ofrece una función de desentrelazado integrada igual o mejor que la función de desentrelazado del reproductor de DVD. Para obtener más información acerca de la exploración progresiva del reproductor de DVD, consulte la documentación del reproductor
La imagen aparece demasiado borrosa o brillante	Actualice la configuración de color del menú TV. Pulse el botón <b>Menu (Menú)</b> del control remoto y seleccione <b>Picture Settings (Configuración de imagen)</b> .

<b>Problema</b>	<b>Solución posible</b>
La pantalla no está centrada correctamente	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Actualice la configuración de tamaño del menú TV. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Size (Tamaño)</b>.</li> <li>2 Restaurar los valores predeterminados de fábrica. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Setup (Configuración)</b> y, a continuación, seleccione <b>Factory Reset (Reinicio de fábrica)</b>.</li> </ol>
La pantalla muestra una o más líneas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Compruebe la configuración de proporción en el menú TV. Pulse el botón <b>Menú</b> del control remoto y seleccione <b>Size (Tamaño)</b>. Para obtener más información acerca de la utilización del menú TV, consulte "Utilización del control remoto con el menú TV" on page 23</li> <li>2 Asegúrese de que se ha seleccionado la fuente adecuada en el menú <b>Input Select (Seleccionar entrada)</b>. Consulte "Menú Input Select (Seleccionar entrada)" on page 24 para obtener más información.</li> <li>3 Pruebe conectando un dispositivo diferente. Asegúrese de haber conectado los cables correctamente y actualizar la fuente de entrada del menú TV.</li> <li>4 Actualice la configuración de tamaño del menú TV. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Size (Tamaño)</b>.</li> <li>5 Restaurar los valores predeterminados de fábrica. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Setup (Configuración)</b> y, a continuación, seleccione <b>Factory Reset (Reinicio de fábrica)</b>.</li> </ol>
Los botones del panel lateral no funcionan.	<p>Revise el menú TV para ver si están bloqueados. Pulse el botón <b>Menu (Menú)</b> del control remoto y seleccione <b>Setup (Configuración)</b>.</p> <p>Utilice los botones del panel lateral para desbloquear el menú TV y los botones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pulse el botón <b>Menu (Menú)</b>. Aparecerá un mensaje indicando que el menú TV y los paneles laterales están bloqueados.</li> <li>2 Con el mensaje en la pantalla, pulse simultáneamente el botón de subir volumen y subir canal del panel lateral. Aparecerá un mensaje indicando que el menú TV y los paneles laterales están desbloqueados.</li> </ol>
La imagen aparece demasiado pequeña.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ajuste la configuración de tamaño. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Size (Tamaño)</b>.</li> <li>2 Este puede ser un problema de uno de los dispositivos. Consulte la documentación del dispositivo.</li> </ol>

## Mensajes del menú TV

Mientras usa la pantalla de TV LCD, pueden aparecer los siguientes mensajes.

Mensaje	Solución posible
Botón de ajuste	No es necesaria ninguna acción, la pantalla de TV LCD está realizando un ajuste automático.
Fuera de rango	Compruebe la configuración de resolución óptima. Puede ser necesario descargar un nuevo controlador de vídeo. Para obtener más información, vaya a <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> .
No hay entrada de vídeo	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Compruebe que todos los cables están bien conectados.</li><li>2 Asegúrese de que se ha seleccionado la fuente adecuada en el menú <b>Input Select (Seleccionar entrada)</b>. Consulte "Menú Input Select (Seleccionar entrada)" on page 24 para obtener más información.</li></ol>
Bloqueo de botones de la TV	Para desbloquear los botones, pulse el botón <b>Menu (Menú)</b> del control remoto y seleccione <b>Setup (Configuración)</b> . Utilice los botones del panel lateral para desbloquear el menú TV y los botones: <ol style="list-style-type: none"><li>1 Pulse el botón Menu (Menú). Aparecerá un mensaje indicando que el menú TV y los paneles laterales están bloqueados.</li><li>2 Con el mensaje en la pantalla, pulse simultáneamente el botón de subir volumen y subir canal del panel lateral. Aparecerá un mensaje indicando que el menú TV y los paneles laterales están desbloqueados.</li></ol>
En el modo de ahorro de energía Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón	Si tiene un ordenador conectado a la pantalla de TV LCD y no se detecta ninguna señal, la pantalla de TV LCD entrará en el modo suspendido. La luz de encendido se iluminará en ámbar y la pantalla de TV LCD entrará en el modo suspendido. Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón para activar la pantalla de TV LCD .
En el modo de ahorro de energía Compruebe la señal de vídeo	Si está utilizando un dispositivo de vídeo y ha permanecido inactivo durante 30 minutos la pantalla de TV LCD entrará en el modo de ahorro de energía. La luz de encendido se iluminará en ámbar cuando la pantalla de TV LCD entre en el modo de ahorro de energía.
comprobación automática	Aparecerá para la fuente de ordenador cuando no haya nada conectado. Seleccione VGA o DVI en el menú Input Select (Seleccionar entrada) sin nada conectado y conecte el ordenador en el conector VGA o DVI.

## Problemas con el control remoto

Problema	Solución posible
La pantalla de TV LCD no responde al utilizar el control remoto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Apunte con el control remoto directamente a la esquina inferior derecha de la pantalla de TV LCD. Asegúrese de que no hay nada bloqueando la parte frontal de la pantalla de TV LCD. Para conocer la ubicación del sensor de IR, consulte "Vista frontal" on page 5.</li> <li>2 Verifique que las baterías están instaladas correctamente.</li> <li>3 Si las baterías son antiguas, instale unas nuevas.</li> </ol> <p><b>NOTE:</b> Las luces potentes y otros dispositivos infrarrojos pueden interferir con el control remoto y el sensor de IR de la pantalla de TV LCD.</p>

## Utilización de la función Comprobación automática cuando la pantalla de TV LCD está conectada al ordenador

Cuando el PC está conectado a la pantalla de TV LCD a través de un conector DVI o VGA, puede utilizar la función de comprobación automática para comprobar si la pantalla de TV LCD funciona correctamente. Si la pantalla de TV LCD y el PC están conectados correctamente pero la pantalla permanece oscura, realice la comprobación automática de la pantalla de TV LCD realizando estos pasos:

- 1 Apague el PC y la pantalla de TV LCD.
- 2 Desenchufe el cable de vídeo de la parte trasera del PC.
- 3 Encienda la pantalla de TV LCD.

Si la pantalla de TV LCD no detecta ninguna señal de video y funciona correctamente, aparecerá el cuadro de diálogo flotante "Comprobación automática Dell" en la pantalla (contra un fondo negro).

Mientras se encuentre en el modo de autoverificación, la luz de encendido permanecerá de color azul y el patrón de autoverificación recorrerá continuamente la pantalla. Este cuadro aparece durante el funcionamiento normal del sistema si el cable de vídeo se desconecta o está dañado.

- 4 Apague la pantalla de TV LCD y vuelva a conectar el cable de vídeo; a continuación, encienda el equipo y la pantalla. Si la pantalla de TV LCD permanece vacía, el problema puede encontrarse en la tarjeta gráfica del PC.

Consulte la documentación del PC para obtener más información.

# Problemas al utilizar la pantalla de TV LCD como un monitor

 **NOTE:** Solamente puede conectar el PC a la pantalla de TV LCD utilizando el conector VGA.

Problema	Solución posible
La imagen aparece descentrada o demasiado pequeña	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Utilice la función <b>Auto Adjust (Ajuste automático)</b> para comprobar la <b>Image Settings (Configuración de imagen)</b>. Pulse <b>Menu (Menú)</b> para entrar en el menú TV, seleccione <b>Image Settings (Configuración de imagen)</b> y, a continuación, seleccione <b>Auto Adjust (Ajuste automático)</b>.</li><li>2 Compruebe la configuración de resolución óptima. Puede ser necesario descargar un nuevo controlador de vídeo. Para obtener más información, vaya a <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>.</li></ol> <p><b>NOTE:</b> Algunas tarjetas de video antiguas podrían no admitir la configuración de resolución de la pantalla de TV LCD.</p>
No hay sonido	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Asegúrese de que el cable verde de audio está conectado en un conector de sonido de la pantalla de TV LCD y al PC. Para conocer la ubicación del conector de la pantalla de TV LCD, consulte "Utilización del conector VGA" on page 18. Consulte la documentación del PC para conocer la ubicación de los conectores del equipo. No utilice el cable de audio de los auriculares.</li><li>2 Asegúrese de que el sonido del PC no está desactivado.</li><li>3 Verifique que el sonido del PC funciona comprobando los altavoces. Consulte la documentación del PC para obtener información acerca de la solución de problemas del PC.</li><li>4 Desconecte la pantalla de TV LCD del equipo y compruebe que funciona el volumen de la pantalla.</li></ol>
No hay vídeo	<p><b>NOTE:</b> Si ve una pantalla de comprobación automática, significa que hay algún problema con la tarjeta de vídeo o que está utilizando una fuente de entrada incorrecta.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Asegúrese de que la pantalla de TV LCD está encendida.</li><li>2 Verifique que todos los cables están bien conectados a la pantalla de TV LCD, incluyendo el cable de alimentación.</li><li>3 Compruebe si aparece una luz azul o ámbar en la esquina inferior derecha -de la pantalla de TV LCD. Una luz azul indica que la pantalla de TV LCD está encendida. Una luz ámbar indica que la pantalla de TV LCD se encuentra en el modo de ahorro de energía.</li><li>4 Asegúrese de que se ha seleccionado <b>VGA</b> en el menú <b>Input Select (Seleccionar entrada)</b>. Consulte "Menú Input Select (Seleccionar entrada)" on page 24 para obtener más información.</li><li>5 Vuelva a conectar el PC.</li><li>6 Conecte otro dispositivo que esté seguro que funciona correctamente.</li><li>7 Restaurar los valores predeterminados de fábrica. Pulse <b>Menu (Menú)</b> en el control remoto y seleccione <b>Setup (Configuración)</b> y, a continuación, seleccione <b>Factory Reset (Reinicio de fábrica)</b>.</li></ol>

## Especificaciones de la pantalla de TV LCD

### General

Número de modelo	W2607C
Tipo de pantalla	LCD TFT COLOR Premium
Tamaño de pantalla	Panel de 26 pulgadas (Tamaño de imagen visible de 26 pulgadas)
Zona visible	575,77 x 323,71 mm (22,67 pulgadas x 12,74 pulgadas)
Proporción de imagen	Pantalla ancha Resolución 16:9 Proporción 16:9
Brillo (típico)	500 nits (típico)
Proporción de contraste	600:1 (típica)
Tiempo de respuesta	8ms (típico)
Capacidad de visualización de vídeo	480i 480p 720p 1080i 576i (cuando esté disponible) 576p (cuando esté disponible)
Funciones adicionales:	
Capacidad SAP	Sí
Capacidad CC	Sí
Capacidad de control paterno	Sí

---

**Dimensiones físicas**

---

Pantalla (con base)	477 x 826 x 205 mm 18,78" x 32,52" x 8,07"
Pantalla (sin base)	404 x 826 x 108 mm
Con altavoces	No desmontables
Peso (con base)	14,5 kg/31,97 lbs (est)
Inclinación	-5/+20 grados
Rotación	+/- 45 grados
Resolución nativa	1366 x 768 (WXGA)
Capacidad HDTV	Sí

---

**Sintonizador**

---

Número de sintonizadores	dos (analógico + digital)
--------------------------	---------------------------

---

**Ángulo de visión**

---

Horizontal	+/-85 grados
Vertical	+/-85 grados

---

**Entradas**

---

**Vídeo**

Compuesto (CVBS)	dos (lateral + parte inferior)
S-Vídeo	dos (lateral + parte inferior)
Componente	dos (parte inferior)
Entrada de TV (coaxial)	dos (parte inferior)
Audio (I+D)	seis pares
DVI (para utilizar con un dispositivo de audio)	una (parte inferior)

**Ordenador**

VGA (para utilizar como monitor de PC)	una (parte inferior)
DVI (para utilizar como monitor de PC)	una (parte inferior)
Audio (PC)	una (parte inferior)

---

**Salidas**

---

## Vídeo

Compuesto (CVBS)	una (parte inferior)
Audio (I+D)	un par
Auricular	uno (lateral)

---

**Audio**

---

Efectos	SRS TruSurround XT Modo Midnight (Medianoche)
Altavoces (integrados)	15 vatios/canal 15+15 vatios totales



## Información de contacto de Dell

Para ponerse en contacto con Dell electrónicamente, puede acceder a los siguientes sitios web:

- [www.dell.com](http://www.dell.com)
- [support.dell.com](http://support.dell.com) (support)

Para las direcciones de sitios web específicos para su país, busque la sección correspondiente al país en la siguiente tabla.



**NOTE:** Los números gratuitos son para ser utilizados en el país en cuya lista se incluyen.



**NOTE:** En algunos países, hay disponible una atención al cliente para los equipos portátiles Dell XPS™ en un número de teléfono diferente que se incluirá en los países que dispongan de él. Si no ve en la lista un número de teléfono específico para equipos portátiles XPS, puede ponerse en contacto con Dell mediante el número de atención al cliente de la lista y su llamada se canalizará adecuadamente.

Cuando necesite ponerse en contacto con Dell, utilice las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono y los códigos proporcionados en la tabla siguiente. Si necesita ayuda para determinar qué códigos utilizar, póngase en contacto con un operador local o internacional.

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código de país Código de ciudad	Nombre de departamento o Área de servicio, Dirección de sitio web y correo electrónico	Códigos de área, Números locales y Números gratuitos
Anguilla	Atención al cliente general	gratuito: 800-335-0031
Antigua y Barbuda	Atención al cliente general	1-800-805-5924
Argentina (Buenos Aires)	Sitio web: <a href="http://www.dell.com.ar">www.dell.com.ar</a>	
Código de acceso internacional: 00	Correo electrónico: <a href="mailto:us_latin_services@dell.com">us_latin_services@dell.com</a>	
Código de país: 54	Dirección de correo electrónico para equipos portátiles y de sobremesa:	
Código de ciudad: 11	<a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	Dirección de correo electrónico para servidores y productos de almacenamiento EMC® :	
	<a href="mailto:la_enterprise@dell.com">la_enterprise@dell.com</a>	
	Atención al cliente	gratuito: 0-800-444-0730
	Soporte de hardware y garantía	gratuito: 0-800-444-0733
	Servicios de Soporte de hardware y garantía	gratuito: 0-800-444-0724
	Ventas	0-810-444-3355

<b>País (Ciudad)</b> <b>Código de acceso internacional</b> <b>Código de país</b> <b>Código de ciudad</b>	<b>Nombre de departamento o Área de servicio,</b> <b>Dirección de sitio web y correo electrónico</b>	<b>Códigos de área,</b> <b>Números locales y</b> <b>Números gratuitos</b>
Aruba	Atención al cliente general	gratuito: 800-1578
Australia (Sidney)	Sitio web: support.ap.dell.com	
Código de acceso internacional: 0011	Correo electrónico: support.ap.dell.com/contactus	
Código de país: 61	Atención al cliente general	13DELL-133355
Código de ciudad: 2		
Austria (Viena)	Sitio web: support.euro.dell.com	
Código de acceso internacional: 900	Correo electrónico:	
Código de país: 43	tech_support_central_europe@dell.com	
Código de ciudad: 1	Ventas para casa y pequeña empresa	0820 240 530 00
	Fax para casa y pequeña empresa	0820 240 530 49
	Atención al cliente de casa y pequeña empresa	0820 240 530 14
	Atención al cliente y cuentas preferentes y corporativas	0820 240 530 16
	Solamente soporte para equipos portátiles XPS	0820 240 530 81
	Soporte para casa y pequeña empresa para los demás equipos Dell	0820 240 530 14
	Soporte de cuentas preferentes y corporativas	0660 8779
	Centralita	0820 240 530 00
Bahamas	Atención al cliente general	gratuito: 1-866-278-6818
Barbados	Atención al cliente general	1-800-534-3066
Bélgica (Bruselas)	Sitio web: support.euro.dell.com	
Código de acceso internacional: 00	Soporte exclusivo de hardware y garantía para equipos portátiles XPS	02 481 92 96
Código de país: 32	Soporte de hardware y garantía para los demás equipos Dell	02 481 92 88
Código de ciudad: 2	Fax de Soporte de hardware y garantía	02 481 92 95
	Atención al cliente	02 713 15 65
	Ventas corporativas	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	Centralita	02 481 91 00
Bermuda	Atención al cliente general	1-800-342-0671
Bolivia	Atención al cliente general	gratuito: 800-10-0238

<b>País (Ciudad) Código de acceso internacional Código de país Código de ciudad</b>	<b>Nombre de departamento o Área de servicio, Dirección de sitio web y correo electrónico</b>	<b>Códigos de área, Números locales y Números gratuitos</b>
<b>Brasil</b> Código de acceso internacional: 00 Código de país: 55 Código de ciudad: 51	Sitio web: <a href="http://www.dell.com/br">www.dell.com/br</a> Atención al cliente y soporte de hardware y garantía  Fax de Soporte de hardware y garantía Fax de atención al cliente Ventas	  0800 90 3355 51 481 5470 51 481 5480 0800 90 3390
<b>Islas Vírgenes Británicas</b>	Atención al cliente general	gratuito: 1-866-278-6820
<b>Brunei</b> Código de país: 673	Soporte de hardware y garantía (Penang, Malasia) Atención al cliente (Penang, Malasia) Ventas de transacción (Penang, Malasia)	604 633 4966 604 633 4888 604 633 4955
<b>Canadá (North York, Ontario)</b> Código de acceso internacional: 011	Estado de pedido en línea: <a href="http://www.dell.ca/ostatus">www.dell.ca/ostatus</a> AutoTech (Soporte automático de Hardware y garantía) Servicio de atención al cliente (para casa y pequeña empresa) Servicio de atención al cliente (empresa mediana y grande y gobierno) Atención al cliente (impresoras, proyectores, televisiones, ordenadores de bolsillo, dispositivos de música digitales e inalámbricos) Soporte de hardware y garantía (para casa y pequeña empresa) Soporte de garantía de hardware (empresa mediana y grande y gobierno) Soporte de hardware y de garantía (impresoras, proyectores, televisiones, ordenadores de bolsillo, dispositivos de música digitales e inalámbricos) Ventas (para casa y pequeña empresa) Ventas (empresa mediana y grande y gobierno) Venta de repuestos y venta de servicios ampliados	gratuito: 1-800-247-9362 gratuito: 1-800-847-4096 gratuito: 1-800-326-9463 gratuito: 1-800-847-4096 gratuito: 1-800-906-3355 gratuito: 1-800-387-5757 1-877-335-5767 gratuito: 1-800-387-5752 gratuito: 1-800-387-5755 1 866 440 3355
<b>Islas Caimán</b>	Atención al cliente general	1-800-805-7541
<b>Chile (Santiago)</b> Código de país: 56 Código de ciudad: 2	Ventas y atención al cliente	gratuito: 1230-020-4823

<b>País (Ciudad) Código de acceso internacional Código de país Código de ciudad</b>	<b>Nombre de departamento o Área de servicio, Dirección de sitio web y correo electrónico</b>	<b>Códigos de área, Números locales y Números gratuitos</b>
China (Xiamen) Código de país: 86 Código de ciudad: 592	Sitio web de soporte de hardware y garantía <a href="http://support.dell.com.cn">support.dell.com.cn</a> Correo electrónico de soporte de hardware y garantía: <a href="mailto:cn_support@dell.com">cn_support@dell.com</a> Correo electrónico de atención al cliente: <a href="mailto:customer_cn@dell.com">customer_cn@dell.com</a> Fax de Soporte de hardware y garantía Soporte de hardware y garantía (Dell™ Dimension™ e Inspiron) Soporte de hardware y garantía (OptiPlex™, Latitude™ y Dell Precision™) Soporte de hardware y garantía (servidores y almacenamiento) Soporte de hardware y garantía (proyectores, PDA, conmutadores, enrutadores, etc) Soporte de hardware y garantía (impresoras) Atención al cliente Fax de atención al cliente Casa y pequeña empresa División de cuentas preferentes Grandes cuentas corporativas GCP Grandes cuentas corporativas Cuentas clave Grandes cuentas corporativas Norte Grandes cuentas corporativas Norte, Gobierno y Educación Grandes cuentas corporativas Este Grandes cuentas corporativas Este, Gobierno y Educación Equipo de cola de Grandes cuentas corporativas Grandes cuentas corporativas Sur Grandes cuentas corporativas Oeste Grandes cuentas corporativas Recambios	592 818 1350 gratuito: 800 858 2968 gratuito: 800 858 0950 gratuito: 800 858 0960 gratuito: 800 858 2920 gratuito: 800 858 2311 gratuito: 800 858 2060 592 818 1308 gratuito: 800 858 2222 gratuito: 800 858 2557 gratuito: 800 858 2055 gratuito: 800 858 2628 gratuito: 800 858 2999 gratuito: 800 858 2955 gratuito: 800 858 2020 gratuito: 800 858 2669 gratuito: 800 858 2572 gratuito: 800 858 2355 gratuito: 800 858 2811 gratuito: 800 858 2621
Colombia	Atención al cliente general	980-9-15-3978
Costa Rica	Atención al cliente general	0800-012-0435

<b>País (Ciudad)</b> <b>Código de acceso internacional</b> <b>Código de país</b> <b>Código de ciudad</b>	<b>Nombre de departamento o Área de servicio,</b> <b>Dirección de sitio web y correo electrónico</b>	<b>Códigos de área,</b> <b>Números locales y</b> <b>Números gratuitos</b>
<b>República Checa (Praga)</b> Código de acceso internacional: 00 Código de país: 420	Sitio web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Correo electrónico: <a href="mailto:czech_dell@dell.com">czech_dell@dell.com</a> Soporte de hardware y garantía Atención al cliente Fax Fax de hardware y garantía Centralita	22537 2727 22537 2707 22537 2714 22537 2728 22537 2711
<b>Dinamarca (Copenhague)</b> Código de acceso internacional: 00 Código de país: 45	Sitio web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Soporte exclusivo de hardware y garantía para equipos portátiles XPS Soporte de hardware y garantía para los demás equipos Dell Atención al cliente (Relacional) Atención al cliente de casa y pequeña empresa Centralita (Relacional) Fax de centralita (Relacional) Centralita (para casa y pequeña empresa) Fax de centralita (para casa y pequeña empresa)	7010 0074 7023 0182 7023 0184 3287 5505 3287 1200 3287 1201 3287 5000 3287 5001
<b>Dominica</b>	Atención al cliente general	gratuito: 1-866-278-6821
<b>República dominicana</b>	Atención al cliente general	1-800-148-0530
<b>Ecuador</b>	Atención al cliente general	gratuito: 999-119
<b>El Salvador</b>	Atención al cliente general	01-899-753-0777
<b>Finlandia (Helsinki)</b> Código de acceso internacional: 990 Código de país: 358 Código de ciudad: 9	Sitio web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Soporte de hardware y garantía Atención al cliente Fax Centralita	09 253 313 60 09 253 313 38 09 253 313 99 09 253 313 00

<b>País (Ciudad)</b> <b>Código de acceso internacional</b> <b>Código de país</b> <b>Código de ciudad</b>	<b>Nombre de departamento o Área de servicio,</b> <b>Dirección de sitio web y correo electrónico</b>	<b>Códigos de área,</b> <b>Números locales y</b> <b>Números gratuitos</b>
<b>Francia (París) (Montpellier)</b> Código de acceso internacional: 00 Código de país: 33 Códigos de ciudad: (1) (4)	Sitio web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> <b>Casa y pequeña empresa</b> Soporte exclusivo de hardware y garantía para equipos portátiles XPS Soporte de hardware y garantía para los demás equipos Dell Atención al cliente Centralita Centralita (llamadas desde el exterior de Francia) Ventas Fax Fax (llamadas desde el exterior de Francia) <b>Corporativas</b> Soporte de hardware y garantía Atención al cliente Centralita Ventas Fax	0825 387 129 0825 387 270 0825 823 833 0825 004 700 04 99 75 40 00 0825 004 700 0825 004 701 04 99 75 40 01 0825 004 719 0825 338 339 01 55 94 71 00 01 55 94 71 00 01 55 94 71 01
<b>Alemania (Langen)</b> Código de acceso internacional: 00 Código de país: 49 Código de ciudad: 6103	Sitio web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Correo electrónico: <a href="mailto:tech_support_central_europe@dell.com">tech_support_central_europe@dell.com</a> Soporte exclusivo de hardware y garantía para equipos portátiles XPS Soporte de hardware y garantía para los demás equipos Dell Atención al cliente de casa y pequeña empresa Atención al cliente de segmento global Atención al cliente de cuentas preferentes Atención al cliente de grandes cuentas Atención al cliente de cuentas públicas Centralita	06103 766-7222 06103 766-7200 0180-5-224400 06103 766-9570 06103 766-9420 06103 766-9560 06103 766-9555 06103 766-7000

<b>País (Ciudad)</b> <b>Código de acceso internacional</b> <b>Código de país</b> <b>Código de ciudad</b>	<b>Nombre de departamento o Área de servicio,</b> <b>Dirección de sitio web y correo electrónico</b>	<b>Códigos de área,</b> <b>Números locales y</b> <b>Números gratuitos</b>
<b>Grecia</b> Código de acceso internacional: 00 Código de país: 30	Sitio web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Soporte de hardware y garantía Soporte de hardware y garantía de servicio Oro Centralita Centralita de servicio Oro Ventas Fax	00800-44 14 95 18 00800-44 14 00 83 2108129810 2108129811 2108129800 2108129812
<b>Granada</b>	Atención al cliente general	gratuito: 1-866-540-3355
<b>Guatemala</b>	Atención al cliente general	1-800-999-0136
<b>Guyana</b>	Atención al cliente general	gratuito: 1-877-270-4609
<b>Hong Kong</b> Código de acceso internacional: 001 Código de país: 852	Sitio web: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a> Correo electrónico de soporte de hardware y garantía: <a href="mailto:apsupport@dell.com">apsupport@dell.com</a> Soporte de hardware y garantía (Dimension e Inspiron) Soporte de hardware y garantía (OptiPlex, Latitude y Dell Precision) Soporte de hardware y garantía (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ y PowerVault™) Atención al cliente Grandes cuentas corporativas Programas de clientes globales División de empresas medianas División de casa y pequeña empresa	2969 3188 2969 3191 2969 3196 3416 0910 3416 0907 3416 0908 3416 0912 2969 3105
<b>India</b>	Correo electrónico: <a href="mailto:india_support_desktop@dell.com">india_support_desktop@dell.com</a> <a href="mailto:india_support_notebook@dell.com">india_support_notebook@dell.com</a> <a href="mailto:india_support_notebook@dell.com">india_support_notebook@dell.com</a> Soporte de hardware y garantía  Ventas (Grandes cuentas corporativas) Ventas (para casa y pequeña empresa)	1600338045 y 1600448046 1600 33 8044 1600 33 8046

<b>País (Ciudad)</b> <b>Código de acceso internacional</b> <b>Código de país</b> <b>Código de ciudad</b>	<b>Nombre de departamento o Área de servicio,</b> <b>Dirección de sitio web y correo electrónico</b>	<b>Códigos de área,</b> <b>Números locales y</b> <b>Números gratuitos</b>
<b>Irlanda (Cherrywood)</b> Código de acceso internacional: 16 Código de país: 353 Código de ciudad: 1	Sitio web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Correo electrónico: <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a> Soporte exclusivo de hardware y garantía para equipos portátiles XPS Soporte de hardware y garantía para los demás equipos Dell RU. Soporte de hardware y garantía (marcar solamente desde el Reino Unido) Atención al cliente del usuario doméstico Atención al cliente de pequeña empresa Atención al cliente del Reino Unido (marcar solamente desde el Reino Unido) Atención al cliente corporativo Atención al cliente corporativo (marcar solamente desde el Reino Unido) Ventas para Irlanda Ventas del Reino Unido (marcar solamente desde el Reino Unido) Fax de ventas Centralita	1850 200 722 1850 543 543 0870 908 0800 01 204 4014 01 204 4014 0870 906 0010 1850 200 982 0870 907 4499 01 204 4444 0870 907 4000 01 204 0103 01 204 4444
<b>Italia (Milán)</b> Código de acceso internacional: 00 Código de país: 39 Código de ciudad: 02	Sitio web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> <b>Casa y pequeña empresa</b> Soporte de hardware y garantía Atención al cliente Fax Centralita <b>Corporativas</b> Soporte de hardware y garantía Atención al cliente Fax Centralita	02 577 826 90 02 696 821 14 02 696 821 13 02 696 821 12 02 577 826 90 02 577 825 55 02 575 035 30 02 577 821
<b>Jamaica</b>	Atención al cliente general (marcar solamente desde Jamaica)	1-800-682-3639

<b>País (Ciudad)</b> <b>Código de acceso internacional</b> <b>Código de país</b> <b>Código de ciudad</b>	<b>Nombre de departamento o Área de servicio,</b> <b>Dirección de sitio web y correo electrónico</b>	<b>Códigos de área,</b> <b>Números locales y</b> <b>Números gratuitos</b>
Japón (Kawasaki)	Sitio web: <a href="http://support.jp.dell.com">support.jp.dell.com</a>	
Código de acceso internacional: 001	Soporte de hardware y garantía (servidores)	gratuito: 0120-198-498
Código de país: 81	Soporte de hardware y garantía exterior de Japón (servidores)	81-44-556-4162
Código de ciudad: 44	Soporte de hardware y garantía (Dimension e Inspiron)	gratuito: 0120-198-226
	Soporte de hardware y garantía exterior a Japón (Dimension e Inspiron)	81-44-520-1435
	Soporte de hardware y garantía (Dell Precision, OptiPlex y Latitude)	gratuito:0120-198-433
	Soporte de hardware y garantía exterior a Japón (Dell Precision, OptiPlex y Latitude)	81-44-556-3894
	Soporte de Hardware y Software (PDA, proyectores, impresoras y enrutadores)	gratuito: 0120-981-690
	Soporte de Hardware y Software exterior a Japón (PDA, proyectores, impresoras y enrutadores)	81-44-556-3468
	Servicio de buzón de fax	044-556-3490
	Servicio de solicitud automática 24 horas	044-556-3801
	Atención al cliente	044-556-4240
	División de ventas comerciales (hasta 400 empleados)	044-556-1465
	Ventas de División de cuentas preferentes (más de 400 empleados)	044-556-3433
	Ventas de Grandes cuentas corporativas (más de 3500 empleados)	044-556-3430
	Ventas públicas (agencias gubernamentales, instituciones de educación e instituciones médicas)	044-556-1469
	Segmento global Japón	044-556-3469
	Usuarios individuales	044-556-1760
	Centralita	044-556-4300

<b>País (Ciudad)</b> <b>Código de acceso internacional</b> <b>Código de país</b> <b>Código de ciudad</b>	<b>Nombre de departamento o Área de servicio,</b> <b>Dirección de sitio web y correo electrónico</b>	<b>Códigos de área,</b> <b>Números locales y</b> <b>Números gratuitos</b>
Corea (Seúl) Código de acceso internacional: 001 Código de país: 82 Código de ciudad: 2	Correo electrónico: <a href="mailto:krsupport@dell.com">krsupport@dell.com</a> Soporte Soporte (Dimension, PDA, Aparatos electrónicos y accesorios) Ventas Fax Centralita	gratuito: 080-200-3800 gratuito: 080-200-3801  gratuito: 080-200-3600 2194-6202 2194-6000
<b>América latina</b>	Atención al cliente de hardware y garantía (Austin, Texas, EE.UU.) Atención al cliente (Austin, Texas, EE.UU.) Fax (Atención al cliente de hardware y garantía) (Austin, Texas, EE.UU.) Ventas (Austin, Texas, EE.UU.) Fax de ventas (Austin, Texas, EE.UU.)	512 728-4093  512 728-3619 512 728-3883  512 728-4397 512 728-4600  o 512 728-3772
<b>Luxemburgo</b> Código de acceso internacional: 00 Código de país: 352	Sitio web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Soporte Ventas para casa y pequeña empresa Ventas corporativas Atención al cliente Fax	342 08 08 075 +32 (0)2 713 15 96 26 25 77 81 +32 (0)2 481 91 19 26 25 77 82
<b>Macao</b> Código de país: 853	Soporte de hardware y garantía Atención al cliente (Xiamen, China) Ventas de transacción (Xiamen, China)	gratuito: 0800 105 34 160 910 29 693 115

<b>País (Ciudad)</b> <b>Código de acceso internacional</b> <b>Código de país</b> <b>Código de ciudad</b>	<b>Nombre de departamento o Área de servicio,</b> <b>Dirección de sitio web y correo electrónico</b>	<b>Códigos de área,</b> <b>Números locales y</b> <b>Números gratuitos</b>
Malasia (Penang) Código de acceso internacional: 00 Código de país: 60 Código de ciudad: 4	Sitio web: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a> Soporte de hardware y garantía (Dell Precision, OptiPlex y Latitude) Soporte de hardware y garantía (Dimension, Inspiron, productos electrónicos y accesorios) Soporte de hardware y garantía (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect y PowerVault) Atención al cliente  Ventas de transacción Ventas corporativas	gratuito: 1 800 880 193  gratuito: 1 800 881 306  gratuito: 1800 881 386  gratuito: 1800 881 306 (opción 6) gratuito: 1 800 888 202 gratuito: 1 800 888 213
México Código de acceso internacional: 00 Código de país: 52	Atención al cliente de hardware y garantía  Ventas  Atención al cliente  Main	001-877-384-8979  o 001-877-269-3383 50-81-8800  o 01-800-888-3355 001-877-384-8979  o 001-877-269-3383 50-81-8800  o 01-800-888-3355
Montserrat	Atención al cliente general	gratuito: 1-866-278-6822
Antillas holandesas	Atención al cliente general	001-800-882-1519

<b>País (Ciudad)</b> <b>Código de acceso internacional</b> <b>Código de país</b> <b>Código de ciudad</b>	<b>Nombre de departamento o Área de servicio,</b> <b>Dirección de sitio web y correo electrónico</b>	<b>Códigos de área,</b> <b>Números locales y</b> <b>Números gratuitos</b>
<b>Holanda (Amsterdam)</b> Código de acceso internacional: 00 Código de país: 31 Código de ciudad: 20	Sitio web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Soporte exclusivo de hardware y garantía para equipos portátiles XPS Soporte de hardware y garantía para los demás equipos Dell Fax de Soporte de hardware y garantía Atención al cliente de casa y pequeña empresa Atención al cliente Relacional Ventas para casa y pequeña empresa Ventas relacionales Fax de ventas para casa y pequeña empresa Fax de ventas relacionales Centralita Fax de centralita	020 674 45 94 020 674 45 00 020 674 47 66 020 674 42 00 020 674 4325 020 674 55 00 020 674 50 00 020 674 47 75 020 674 47 50 020 674 50 00 020 674 47 50
<b>Nueva Zelanda</b> Código de acceso internacional: 00 Código de país: 64	Sitio web: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a> Correo electrónico: <a href="mailto:support.ap.dell.com/contactus">support.ap.dell.com/contactus</a> Atención al cliente general	0800 441 567
<b>Nicaragua</b>	Atención al cliente general	001-800-220-1006
<b>Noruega (Lysaker)</b> Código de acceso internacional: 00 Código de país: 47	Sitio web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Soporte exclusivo de hardware y garantía para equipos portátiles XPS Soporte de hardware y garantía para los demás productos de Dell Atención al cliente Relacional Atención al cliente de casa y pequeña empresa Centralita Centralita de fax	815 35 043 671 16882 671 17575 23162298 671 16800 671 16865
<b>Panamá</b>	Atención al cliente general	001-800-507-0962
<b>Perú</b>	Atención al cliente general	0800-50-669

<b>País (Ciudad)</b> <b>Código de acceso internacional</b> <b>Código de país</b> <b>Código de ciudad</b>	<b>Nombre de departamento o Área de servicio,</b> <b>Dirección de sitio web y correo electrónico</b>	<b>Códigos de área,</b> <b>Números locales y</b> <b>Números gratuitos</b>
<b>Polonia (Varsovia)</b> Código de acceso internacional: 011 Código de país: 48 Código de ciudad: 22	Sitio web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Correo electrónico: <a href="mailto:pl_support_tech@dell.com">pl_support_tech@dell.com</a> Teléfono de atención al cliente Atención al cliente Ventas Fax de atención al cliente Fax de departamento de recepción Centralita	57 95 700 57 95 999 57 95 999 57 95 806 57 95 998 57 95 999
<b>Portugal</b> Código de acceso internacional: 00 Código de país: 351	Sitio web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Soporte de hardware y garantía Atención al cliente Ventas Fax	707200149 800 300 413 800 300 410 o 800 300 411 o 800 300 412 o 21 422 07 10 21 424 01 12
<b>Puerto Rico</b>	Atención al cliente general	1-800-805-7545
<b>St. Kitts y Nevis</b>	Atención al cliente general	gratuito: 1-877-441-4731
<b>Sta. Lucía</b>	Atención al cliente general	1-800-882-1521
<b>San Vicente y las Granadinas</b>	Atención al cliente general	gratuito: 1-877-270-4609
<b>Singapur (Singapur)</b> Código de acceso internacional: 005 Código de país: 65	Sitio web: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a> Soporte de hardware y garantía (Dimension, Inspiron, productos electrónicos y accesorios) Soporte de hardware y garantía (OptiPlex, Latitude y Dell Precision) Soporte de hardware y garantía (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect y PowerVault) Atención al cliente Ventas de transacción Ventas corporativas	gratuito: 1800 394 7430 gratuito: 1800 394 7488 gratuito: 1800 394 7478 gratuito: 1 800 394 7430 (opción 6) gratuito: 1 800 394 7412 gratuito: 1 800 394 7419

<b>País (Ciudad)</b> <b>Código de acceso internacional</b> <b>Código de país</b> <b>Código de ciudad</b>	<b>Nombre de departamento o Área de servicio,</b> <b>Dirección de sitio web y correo electrónico</b>	<b>Códigos de área,</b> <b>Números locales y</b> <b>Números gratuitos</b>
Eslovaquia (Praga) Código de acceso internacional: 00 Código de país: 421	Sitio web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Correo electrónico: <a href="mailto:czech_dell@dell.com">czech_dell@dell.com</a> Soporte de hardware y garantía Atención al cliente Fax Fax técnico Centralita (Ventas)	02 5441 5727 420 22537 2707 02 5441 8328 02 5441 8328 02 5441 7585
Sudáfrica (Johannesburgo) Código de acceso internacional: 09/091 Código de país: 27 Código de ciudad: 11	Sitio web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Correo electrónico: <a href="mailto:dell_za_support@dell.com">dell_za_support@dell.com</a> Servicio Oro de cola Soporte de hardware y garantía Atención al cliente Ventas Fax Centralita	011 709 7713 011 709 7710 011 709 7707 011 709 7700 011 706 0495 011 709 7700
Países del Suroeste asiático y Pacífico	Soporte de hardware y garantía, Atención al cliente y Ventas (Penang, Malasia)	604 633 4810
España (Madrid) Código de acceso internacional: 00 Código de país: 34 Código de ciudad: 91	Sitio web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> <b>Casa y pequeña empresa</b> Soporte de hardware y garantía Atención al cliente Ventas Centralita Fax <b>Corporativas</b> Soporte de hardware y garantía Atención al cliente Centralita Fax	902 100 130 902 118 540 902 118 541 902 118 541 902 118 539 902 100 130 902 115 236 91 722 92 00 91 722 95 83

<b>País (Ciudad)</b> <b>Código de acceso internacional</b> <b>Código de país</b> <b>Código de ciudad</b>	<b>Nombre de departamento o Área de servicio,</b> <b>Dirección de sitio web y correo electrónico</b>	<b>Códigos de área,</b> <b>Números locales y</b> <b>Números gratuitos</b>
Suecia (Upplands Vasby) Código de acceso internacional: 00 Código de país: 46 Código de ciudad: 8	Sitio web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Soporte exclusivo de hardware y garantía para equipos portátiles XPS Soporte de hardware y garantía para los demás productos de Dell Atención al cliente Relacional Atención al cliente de casa y pequeña empresa Soporte del Programa de compra de empleados (EPP) Fax de Soporte de hardware y garantía Ventas	0771 340 340 08 590 05 199 08 590 05 642 08 587 70 527 20 140 14 44 08 590 05 594 08 590 05 185
Suiza (Génova) Código de acceso internacional: 00 Código de país: 41 Código de ciudad: 22	Sitio web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Correo electrónico: <a href="mailto:Tech_support_central_Europe@dell.com">Tech_support_central_Europe@dell.com</a> Soporte exclusivo de hardware y garantía para equipos portátiles XPS Soporte de hardware y garantía (Casa y pequeña empresa) para los demás productos de Dell Soporte de hardware y garantía (corporativa) Atención al cliente (para casa y pequeña empresa) Atención al cliente (Corporativo) Fax Centralita	0848 33 88 57 0844 811 411 0844 822 844 0848 802 202 0848 821 721 022 799 01 90 022 799 01 01
Taiwán Código de acceso internacional: 002 Código de país: 886	Sitio web: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a> Correo electrónico: <a href="mailto:ap_support@dell.com">ap_support@dell.com</a> Soporte de hardware y garantía (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension y productos electrónicos y accesorios) Soporte de hardware y garantía (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect y PowerVault) Atención al cliente Ventas de transacción Ventas corporativas	gratuito: 00801 86 1011 gratuito: 00801 60 1256 gratuito: 00801 60 1250 (opción 5) gratuito: 00801 65 1228 gratuito: 00801 651 227

<b>País (Ciudad)</b> <b>Código de acceso internacional</b> <b>Código de país</b> <b>Código de ciudad</b>	<b>Nombre de departamento o Área de servicio,</b> <b>Dirección de sitio web y correo electrónico</b>	<b>Códigos de área,</b> <b>Números locales y</b> <b>Números gratuitos</b>
<b>Tailandia</b> Código de acceso internacional: 001 Código de país: 66	Sitio web: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a> Soporte de hardware y garantía (OptiPlex, Latitude y Dell Precision) Soporte de hardware y garantía (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect y PowerVault) Atención al cliente  Ventas corporativas Ventas de transacción	gratuito: 1800 0060 07  gratuito: 1800 0600 09  gratuito: 1800 006 007 (opción 7) gratuito: 1800 006 009 gratuito: 1800 006 006
<b>Trinidad/Tobago</b>	Atención al cliente general	1-800-805-8035
<b>Islas turcas y Caicos</b>	Atención al cliente general	gratuito: 1-866-540-3355
<b>Reino Unido (Bracknell)</b> Código de acceso internacional: 00 Código de país: 44 Código de ciudad: 1344	Sitio web: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Sitio web de atención al cliente: <a href="http://support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp">support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp</a> Correo electrónico: <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a> Soporte de hardware y garantía (Cuentas corporativas y preferentes/PAD [1000+ empleados]) Soporte exclusivo de hardware y garantía para equipos portátiles XPS Soporte de hardware y garantía (directa y general) para los demás productos de Dell Atención al cliente de cuentas globales Atención al cliente para casa y pequeña empresa Atención al cliente corporativo Atención al cliente de cuentas preferentes (500–5000 empleados) Atención al cliente de gobierno central Atención al cliente de gobierno local y educación Atención al cliente sanitario Ventas para casa y pequeña empresa Ventas corporativas y de sector público Fax para casa y pequeña empresa	0870 908 0500  0870 366 4180  0870 908 0800  01344 373 186 0870 906 0010 01344 373 185 0870 906 0010  01344 373 193 01344 373 199 01344 373 194 0870 907 4000 01344 860 456 0870 907 4006
<b>Uruguay</b>	Atención al cliente general	gratuito: 000-413-598-2521

<b>País (Ciudad)</b> <b>Código de acceso internacional</b> <b>Código de país</b> <b>Código de ciudad</b>	<b>Nombre de departamento o Área de servicio,</b> <b>Dirección de sitio web y correo electrónico</b>	<b>Códigos de área,</b> <b>Números locales y</b> <b>Números gratuitos</b>
EE.UU. (Austin, Texas) Código de acceso internacional: 011 Código de país: 1	Servicio de estado de pedido automático AutoTech (equipos portátiles y de sobremesa) Soporte de hardware y garantía ( TV, impresoras y proyectores de Dell) para clientes asociados <b>Atención al cliente</b> (para casa y oficina en casa) para los demás productos de Dell Atención al cliente Clientes del Programa de compra de empleados (EPP) Sitio web de servicios financieros: <b>www.dellfinancialservices.com</b> Servicios financieros (alquileres y préstamos) Servicios financieros (Cuentas preferentes de Dell [DPA]) <b>Empresas</b> Atención al cliente y soporte Clientes del Programa de compra de empleados (EPP) Soporte para impresoras y proyectores <b>Público</b> (gobierno, educación y sanidad) Atención al cliente y soporte Clientes del Programa de compra de empleados (EPP) Ventas de Dell  Tienda de venta directa de Dell (equipos Dell reacondicionados) Ventas de software y periféricos Venta de recambios Servicios ampliados y ventas de garantía Fax Servicios de Dell para sordos totales o parciales y con problemas de habla	gratuito: 1-800-433-9014 gratuito: 1-800-247-9362 gratuito 1-877-459-7298 gratuito: 1-800-624-9896 gratuito: 1-800-624-9897 gratuito: 1-800-695-8133 gratuito: 1-877-577-3355 gratuito: 1-800-283-2210 gratuito: 1-800-456-3355 gratuito: 1-800-695-8133 gratuito: 1-877-459-7298 gratuito: 1-800-456-3355 gratuito: 1-800-695-8133 gratuito: 1-800-289-3355 o también gratuito: 1-800-879-3355 gratuito: 1-888-798-7561 gratuito: 1-800-671-3355 gratuito: 1-800-357-3355 gratuito: 1-800-247-4618 gratuito: 1-800-727-8320 gratuito: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
Islas Vírgenes de EE.UU.	Atención al cliente general	1-877-673-3355
Venezuela	Atención al cliente general	8001-3605

# Index

## A

- Acerca de
  - conectores laterales , 5
  - botones del panel lateral, 5
  - TV, 5
- Código de acceso
  - creación, 27
- Ajuste, 26
  - brillo, 25
  - color, 25
- proporción, 26
- Audio, 26

## B

- Botón
  - bloqueo, 28
  - desbloqueo, 28
- Botones
  - Subir y bajar canal, 6
  - canales, 19
  - encendido, 6
  - control remoto, 19
  - panel lateral, 6
  - volumen, 6, 19

## C

- Cables, 9
- Canal, 28
  - bloqueo, 27

- Subtítulos ocultos, 29
- Componente, 16
- Conexión de dispositivos
  - Decodificador de TV por cable, 11
  - videocámara, 11
  - PC, 11
  - Reproductor de DVD, 11
  - VCR, 11
- Conectores, 7
  - AV1, 7
  - AV2, 7
  - AV3, 8
  - AV4, 8
  - coaxial, 8, 11
  - componente, 8, 11, 16
  - compuesto, 11
  - DVI, 8, 11, 17
  - ubicación de , 8
  - encendido, 8
  - calidad, 11
  - panel lateral, 7
  - S-Vídeo, 11, 16
  - VGA, 8

## D

- DVI, 17

## F

- Configuración de fábrica

- restaurar, 28

## H

- auriculares, 7

## I

- Seleccionar entrada
  - Fuentes de entrada, 24
- Fuente de entrada, 19
  - renombrar, 28
- Receptor IR, 5

## M

- Modo Midnight
  - (Media noche), 26
- Monitor, 18

## P

- Contenido del paquete, 9
- Control paterno
  - Código de acceso, 27
- Indicador de encendido
  - Luz ámbar, 5
  - Luz azul, 5
- Luz de encendido
  - ámbar, 5

azul, 5

## Problemas

control remoto, 36

TV, 30

## R

### Control remoto, 19, 23

baterías, 19

botones, 19

Control remoto

programable, 22

problemas con, 36

utilización, 19

## S

### Comprobación

automática, 36

### Configuración, 28

### Temporizador de

suspensión, 29

### Especificaciones, 38

### SRS, 26

### S-Vídeo, 16

## T

### Solución de problemas, 30

PC, 36-37

Problemas generales, 31

monitor, 37

Control remoto, 36

Comprobación automática, 36

Menú TV, 35

## TV

conectores, 11

ubicación, 11

configuración, 11

## Menú TV

Código de acceso, 27

aparición de, 28

Seleccionar entrada, 24

idioma, 24

Menú principal, 23

Control paterno, 27

Imagen, 25

Control remoto, 23

Configuración, 28

Utilización, 23

## Menú TV, 23

## U

### Control remoto universal, 22

## V

### VGA, 18