

Téléviseur à Ecran LCD W2607C

Dell™

Manuel Utilisateur

Modèle W2607C

www.dell.com | support.dell.com

Remarques, Avertissements et Mises en garde



REMARQUE: Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser votre Téléviseur LCD.



AVIS: Un AVERTISSEMENT indique un risque potentiel de dommage matériel ou de perte de données et vous explique comment éviter ce problème.



MISE EN GARDE: Une Mise en Garde indique un risque potentiel de dommage matériel, de blessure corporelle ou de décès.

Les informations présentes dans ce document sont sujettes à modification sans avis préalable.

© 2006 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Les marques commerciales utilisées dans ce texte: *Dell*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Dell Precision*, *Latitude*, *Inspiron*, *DellNet*, *PowerApp*, *PowerEdge*, *PowerConnect*, *PowerVault*, *EMC*® et le logo *DELL* sont des marques commerciales de Dell, Inc.; **SRS** (●) *TruSurround XT*, *SRS* et le symbole (●) sont des marques commerciales de SRS Labs, Inc.

La technologie *TruSurround XT* est utilisée sous licence détenue par SRS Labs, Inc.

D'autres marques commerciales et appellations commerciales peuvent être utilisées dans ce document pour faire référence soit aux entités revendiquant les marques et les appellations soit à leurs produits. Dell Inc. désavoue tout intérêt propriétaire dans les marques commerciales et appellations commerciales autres que les siennes.

Contents

1	A propos de Votre Téléviseur LCD	5
	Vue de Face	5
	Vue Latérale Droite	6
	Vue Latérale Gauche	7
	Vue de Dessous	8
	Contenu du Paquet	9
2	Installer Votre Téléviseur LCD	11
	Emplacement adapté à Votre Téléviseur LCD	11
	Connecter Votre Téléviseur LCD	11
	Connecter Votre Ordinateur au Téléviseur LCD	13
3	Votre Télécommande	19
	Installer les Piles	19
	Utiliser Votre Télécommande	20
	Utiliser Votre Téléviseur LCD avec une Télécommande Universelle ou à Apprentissage	22
4	Utiliser le Menu TV	23
	Utiliser Votre Télécommande avec le Menu TV	23
	Sélectionner la Langue de Votre Menu TV	24
	Menu Sélection d'Entrée	24
	Menu Paramètres de l'Image	25
	Menu Paramètres Audio	26
	Menu Size [Taille]	26

Contrôle Parental	27
Menu Configuration	28
Mise en Veille Programmée	29
Sous-titrage	29
5 Dépannage de Votre Téléviseur LCD	30
Conseils de dépannage	30
Problèmes Généraux	31
Messages du Menu TV	35
Problèmes de la Télécommande	36
Utiliser la Fonction Test Auto lorsque Votre Téléviseur LCD est Connecté à Votre Ordinateur	36
Problèmes lors de l'utilisation du téléviseur LCD comme moniteur	37
6 Spécifications de Votre Téléviseur LCD	38
7 Contacter Dell	41
Index	58

A propos de Votre Téléviseur LCD








Vue de Face



1 Récepteur infrarouge	Détecte le signal provenant de la télécommande.
2 Témoin (DEL) d'alimentation	La DEL est bleue lorsque le Téléviseur LCD est en marche et elle devient orange lorsque le Téléviseur LCD passe en mode d'économie d'énergie.

Vue Latérale Droite




1	 Bouton Marche/Arrêt	Appuyer pour allumer et éteindre le Téléviseur LCD. Le bouton d'alimentation est bleu lorsque le téléviseur est allumé et il devient orange lorsque le téléviseur passe en mode d'économie d'énergie.
2	 Bouton Menu TV	Appuyer pour afficher le Menu TV.
3	 Bouton volume	Appuyer pour diminuer le volume.
4	 Bouton volume	Appuyer pour augmenter le volume.
5	 Bouton Chaîne	Appuyer pour sélectionner la chaîne précédente ou naviguer dans le Menu TV.
6	 Bouton Chaîne	Appuyer pour sélectionner la chaîne suivante ou naviguer dans le Menu TV.
7	 Bouton Sélection d'Entrée	Appuyer pour afficher le menu Sélection d'Entrée.

Vue Latérale Gauche




1	AV LATERAL (S-Vidéo 2)	Pour connecter un périphérique comme une console de jeux vidéo ou un magnétoscope.
2	AV LATERAL (Composite 2)	Pour connecter un périphérique comme un magnétoscope ou un lecteur DVD
3	Connecteur audio AV LATERAL	Utilisez le connecteur audio si vous avez connecté un équipement sur les connecteurs AV LATERAL.
4	Connecteur Ecouteurs	Connecter les écouteurs.

Vue de Dessous

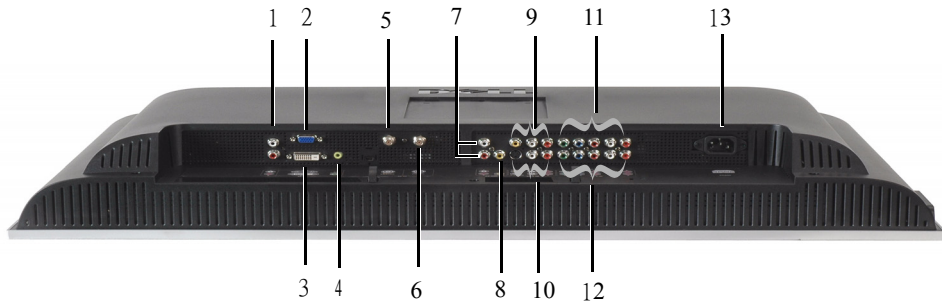

1	Connecteur audio DVI (G/D)	Utilisez le connecteur audio DVI si vous avez connecté sur le connecteur DVI un périphérique comme un lecteur DVD.
2	VGA	Connecter votre ordinateur.
3	Connecteur DVI	Connecter votre ordinateur ou un périphérique vidéo comme un lecteur DVD.
4	Connecteur audio pour VGA ou DVI	Connecter le câble audio depuis votre ordinateur vers le Téléviseur LCD.
5	Câble NTSC/Analogique	Connecter un décodeur pour TV câblée analogique ou une antenne analogique.
6	Câble HDTV/Numérique	Connecter un décodeur pour TV câblée numérique ou une antenne numérique.
7	Sortie Composite / Sortie Audio (G/D)	Connecteur pour les entrées audio du magnétoscope (G/D).
8	Sortie Composite / Sortie Vidéo	Connecter les entrées vidéo du magnétoscope.
9	Connecteurs vidéo et audio composite (AV1)	Pour connecter un périphérique comme un magnétoscope ou un lecteur DVD.
10	Connecteurs vidéo et audio S-Vidéo (AV2)	Pour connecter un périphérique comme une console de jeux vidéo ou un magnétoscope.
11	Connecteurs vidéo et audio composant (AV3)	Connecter un périphérique comme un lecteur DVD ou un décodeur pour TV câblée.
12	Connecteurs vidéo et audio composant (AV4)	Connecter un périphérique comme un lecteur DVD ou un décodeur pour TV câblée.
13	Connecteur d'alimentation	Connecter votre cordon d'alimentation.

Contenu du Paquet

 **REMARQUE:** Si vous avez besoin de câbles supplémentaires, contactez Dell.

Télécommande



Piles AAA (2)



Cordon d'alimentation



Câble vidéo composant




Câble audio



Câble coaxial



Documentation:
Guide d'Installation
Guide d'Informations du
Produit
Manuel Utilisateur

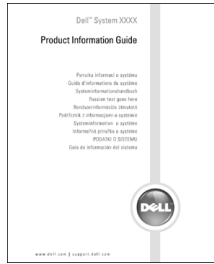

Installer Votre Téléviseur LCD

⚠ MISE EN GARDE: Avant de débiter l'une des procédures de cette section, suivez les consignes de sécurité données dans le *Guide d'Informations du Produit*.

Emplacement adapté à Votre Téléviseur LCD

Prenez en compte les facteurs environnementaux suivants lorsque vous choisissez l'emplacement de votre téléviseur LCD:

- Ne pas conserver ou utiliser le téléviseur LCD dans les endroits exposés à une chaleur intense, à la lumière directe du soleil ou au froid extrême.
- Évitez de déplacer le téléviseur LCD entre des pièces avec de fortes différences de température. Pour plus d'informations, référez-vous à "Spécifications de Votre Téléviseur LCD" en page 38.
- Ne pas soumettre le téléviseur LCD à des vibrations ou à des chocs violents. Ne pas placer le téléviseur LCD dans un coffre de véhicule.
- Ne pas conserver ou utiliser le téléviseur LCD dans les endroits où il est susceptible d'être exposé à une forte humidité ou à un environnement poussiéreux.
- Ne pas placer le téléviseur LCD dans un endroit où il y a risque de déversement de liquides sur ou à l'intérieur de l'appareil.

Connecter Votre Téléviseur LCD

Votre téléviseur LCD est muni de quatre connecteurs standard utilisés pour la connexion des périphériques.




✍ REMARQUE: Avant de connecter votre téléviseur LCD, assurez-vous de posséder tous les câbles appropriés. Certains câbles peuvent être fournis avec les périphériques à connecter. Pour consulter la liste des câbles fournis avec votre téléviseur LCD, référez-vous à la section "Contenu du Paquet" en page 9. Pour commander des câbles supplémentaires, contactez Dell.

Qualité	Câble et Connecteur	Quand l'utiliser
---------	---------------------	------------------

Bonne



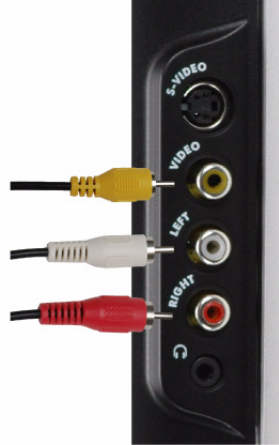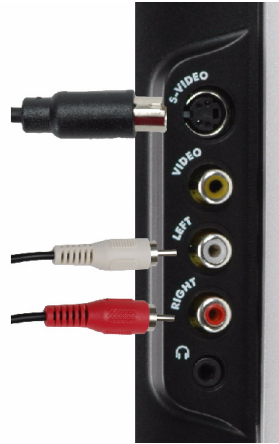

Le câble coaxial (RF) transporte les signaux vidéo et audio. Le connecteur coaxial est étiqueté, NTSC/Analog ou HDTV/Digital sur votre téléviseur LCD. Pour localiser le connecteur, voir "Vue de Dessous" page 8.

Qualité	Câble et Connecteur	Quand l'utiliser
Bonne		<p>Le connecteur composite transporte les signaux vidéo à travers une seule broche. Si vous utilisez un connecteur vidéo composite, vous devez également connecter les connecteurs audio composite. Pour localiser le connecteur, voir "Vue Latérale Gauche" page 7.</p>
Meilleure		<p>Les connecteurs S-Vidéo divisent les signaux vidéo en deux, monochrome et couleur. Pour localiser le connecteur, voir "Vue Latérale Gauche" page 7.</p>
Excellent		<p>Les connecteurs composant divisent les signaux vidéo en trois, deux signaux de couleur et un signal monochrome. Pour localiser le connecteur, voir "Vue de Dessous" page 8.</p>

Connecter Votre Ordinateur au Téléviseur LCD

Votre téléviseur LCD dispose de deux connecteurs standard utilisés pour se connecter à votre ordinateur.

REMARQUE: Le type de connecteur utilisé dépend de la carte graphique compatible avec votre ordinateur. Pour les informations complémentaires concernant les cartes graphiques, consultez la documentation de votre ordinateur.

Qualité	Câble et Connecteur	Quand l'utiliser
Bonne	 A blue VGA cable is plugged into the blue 15-pin D-sub connector on the back of a television. A green audio cable is also plugged into the yellow audio jack next to it.	Un système d'affichage graphique standard pour les ordinateurs, utilisant un signal analogique et capable de supporter des résolutions jusqu'à 1360 x 768.
Meilleure	 A white DVI-D cable is plugged into the DVI-D connector on the back of a television. A green audio cable is also plugged into the yellow audio jack next to it.	Un signal numérique qui supporte le numérique et qui peut convertir le signal analogique en signal numérique. Le connecteur DVI peut être utilisé pour un affichage de haute résolution et peut supporter les résolutions jusqu'à 1360 x 768. Connectez le câble audio depuis votre ordinateur vers le connecteur audio VGA ou DVI de votre Téléviseur LCD.

Utiliser les entrées NTSC/Analogique et HDTV/Numérique



- 1 Eteignez le téléviseur LCD et débranchez son cordon d'alimentation.
- 2 Connectez le câble coaxial au connecteur NTSC/Analogique du téléviseur LCD.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur LCD et rallumez.
- 4 Entrez dans le Menu TV et sélectionnez **TV Analogique**. Pour les informations complémentaires concernant le menu **Sélection d'Entrée**, voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24.



- 1 Eteignez le téléviseur LCD et débranchez son cordon d'alimentation.
- 2 Connectez le câble coaxial au connecteur HDTV/Numérique du téléviseur LCD.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur LCD et rallumez.
- 4 Entrez dans le Menu TV et sélectionnez **TV Numérique**. Pour les informations complémentaires concernant le menu **Sélection d'Entrée**, voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24.

Utiliser le Connecteur Composite



- 1 Eteignez le téléviseur LCD et débranchez son cordon d'alimentation.
- 2 Connecter les câbles vidéo et audio depuis votre ordinateur vers le Téléviseur LCD.
- 3 Branchez les cordons d'alimentation du Téléviseur LCD et du périphérique et allumez.
- 4 Entrez dans le Menu TV et sélectionnez **AV LATERAL (Composite 2)**. Pour les informations complémentaires concernant le menu **Sélection d'Entrée**, voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24.

Utiliser le Connecteur S-Vidéo




- 1 Eteignez le téléviseur LCD et débranchez son cordon d'alimentation.
- 2 Connecter les câbles vidéo et audio depuis votre ordinateur vers le Téléviseur LCD.
- 3 Branchez les cordons d'alimentation du Téléviseur LCD et du périphérique et allumez.
- 4 Entrez dans le Menu TV et sélectionnez **AV LATERAL (S-Vidéo 2)**. Pour les informations complémentaires concernant le menu **Sélection d'Entrée**, voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24.

Utiliser les Connecteurs Composant



- 1 Eteignez le téléviseur LCD et débranchez son cordon d'alimentation.
- 2 Connecter les câbles vidéo et audio depuis votre ordinateur vers le Téléviseur LCD.
- 3 Branchez les cordons d'alimentation du Téléviseur LCD et du périphérique et allumez.
- 4 Entrez dans le Menu TV et sélectionnez **AV3 (Composant 1)** ou **AV4 (Composant 2)**. Pour les informations complémentaires concernant le menu **Sélection d'Entrée**, voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24.

Utiliser le Connecteur DVI

 **REMARQUE:** Seul un connecteur peut être utilisé pour un ordinateur, soit VGA soit DVI.

Connecter un Périphérique Vidéo




Connecter un Ordinateur



- 1 Eteignez le téléviseur LCD et débranchez son cordon d'alimentation.
- 2 Connectez le câble DVI blanc à votre Téléviseur LCD et à votre périphérique vidéo ou votre ordinateur.


- 3 Connectez les câbles audio.

Si vous connectez un périphérique vidéo, utilisez les connecteurs audio (rouge et blanc) ou si vous connectez un ordinateur, utilisez le connecteur stéréo (vert).

 **REMARQUE:** Certains décodeurs TV sont équipés de connecteurs DVI, mais ne supportent pas la connexion DVI. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services pour TV câblée.

- 4 Branchez les cordons d'alimentation du Téléviseur LCD et du périphérique et allumez.
- 5 Entrez dans le Menu TV et sélectionnez **DVI**. Pour les informations complémentaires concernant le menu **Sélection d'Entrée**, voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24..

Utiliser le Connecteur VGA

 **REMARQUE:** Seul un connecteur peut être utilisé pour un ordinateur, soit VGA soit DVI.



- 1 Eteignez le téléviseur LCD et débranchez son cordon d'alimentation.
- 2 Connectez le câble VGA bleu à votre téléviseur LCD et à votre ordinateur.
- 3 Connectez le câble audio vert au connecteur de votre téléviseur LCD et à celui de votre ordinateur.
- 4 Branchez les cordons d'alimentation du Téléviseur LCD et de l'ordinateur et allumez.
- 5 Entrez dans le Menu TV et sélectionnez **VGA**. Pour les informations complémentaires concernant le menu **Sélection d'Entrée**, voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24.

Votre Télécommande


Installer les Piles

Avant d'utiliser votre télécommande, installez deux piles AAA.

- 1 Faites glisser le couvercle des piles pour ouvrir.
- 2 Installez les piles. Veillez à ce que les signes + et - des piles correspondent aux signes du compartiment des piles.
- 3 Remplacez le couvercle des piles.



Utiliser Votre Télécommande

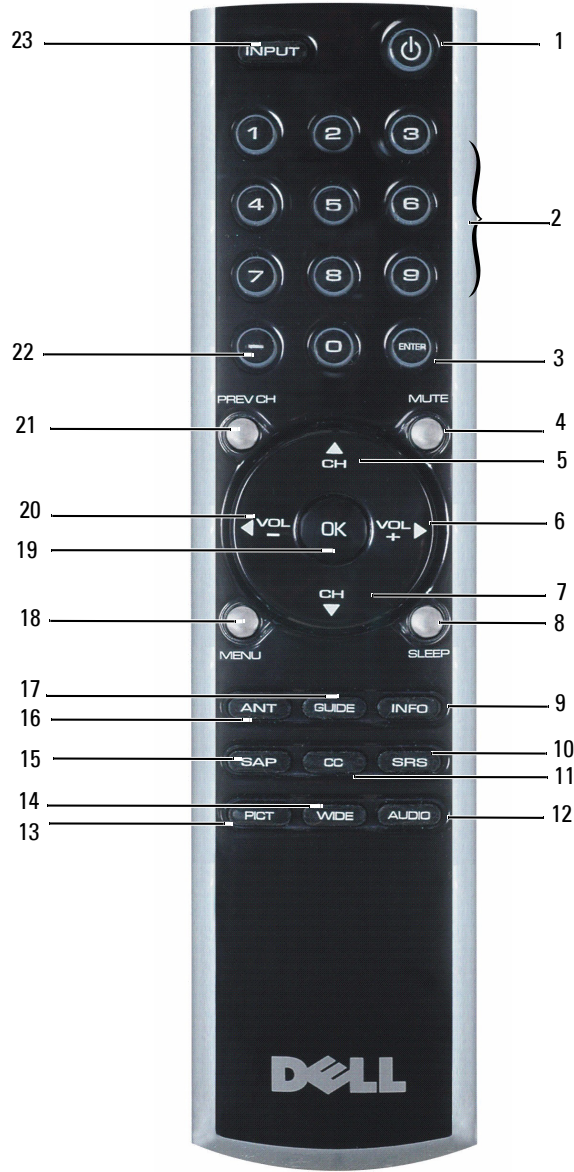


1	Bouton Marche/Arrêt	Allume et éteint le Téléviseur LCD.
2	Boutons numériques	Appuyer pour sélectionner une chaîne.
3	Enter[Valider]	Pour sélectionner une option dans le Menu TV, confirmer la sélection d'une chaîne.
4	Mute[Silence]	Appuyer pour couper et réactiver le son.
5	CH (icône Haut)	Presser pour visionner la chaîne suivante. Dans le Menu TV, utilisez le bouton de sélection de chaîne pour naviguer dans les sous- menus du Menu TV.
6	Vol +	Augmente le volume. Dans le Menu TV, utilisez le bouton chaîne pour naviguer dans les sous- menus.
7	CH (icône Bas)	Presser pour visionner la chaîne précédente. Dans le Menu TV, utilisez le bouton de chaîne pour naviguer dans les sous-menus du Menu TV.
8	Sleep [M.en veille programmée]	Active la mise en veille programmée.
9	INFO	Affiche les informations concernant votre téléviseur (par exemple, affiche la chaîne en cours de visualisation en mode TV.)
10	SRS	Active et désactive la fonction SRS surround.
11	CC[ST]	Déplace en boucle dans le menu Sous-titrage .
12	Audio	Déplace en boucle parmi les options Audio prérégées.
13	Pict[Image]	Affiche en boucle les options prérégées du menu Image .
14	Wide [Large]	Affiche en boucle les options de taille (rapport d'aspect) du menu Image .
15	SAP	Active la fonction SAP (Second Audio Program).
16	ANT	Sélectionne le tuner TV en tant que source d'entrée.
17	Guide	Active et désactive le mode EPG.
18	Menu	Entre et quitte le menu principal du Menu TV
19	OK	Pour sélectionner une option dans le Menu TV, confirmer la sélection de chaîne.
20	Vol -	Diminue le volume. Dans le Menu TV, utilisez le bouton chaîne pour naviguer dans les sous- menus.
21	Prev CH (Chaîne Précédente)	Retourne sur la chaîne précédemment visionnée.
22	—	Pour régler les chaînes.
23	Input[Entrée]	Entre et quitte le menu Sélection d'Entrée .

Utiliser Votre Téléviseur LCD avec une Télécommande Universelle ou à Apprentissage


Les télécommandes universelles préprogrammées peuvent être programmées pour contrôler les fonctions suivantes de votre téléviseur LCD Dell:

- Marche/Arrêt
- Chaîne Suivante (+)
- Chaîne Précédente (-)
- Augmenter le Volume (+)
- Diminuer le Volume (-)
- Silence
- Sélection d'Entrée

 **REMARQUE:** Les futures télécommandes universelles préprogrammées pourront probablement contrôler davantage de fonctions.

Vous pouvez programmer les télécommandes universelles pour qu'elles fonctionnent avec votre téléviseur LCD Dell des façons suivantes:

- Si le manuel de votre télécommande présente les listes de codes par fabricant, utilisez les codes Philips.
- Si la télécommande est munie d'une fonction de recherche, utilisez cette fonction pour détecter le bon code .
- Si la télécommande dispose d'une fonction d'apprentissage, vous pouvez définir certains boutons à partir de la télécommande Dell, en plus des boutons déjà décrits ci-dessus.

 **REMARQUE:** Pour les informations complémentaires, consultez la documentation fournie avec votre télécommande universelle ou à apprentissage.


Utiliser le Menu TV

Votre téléviseur LCD dispose d'un menu TV vous permettant de sélectionner la bonne source d'entrée, d'effectuer les réglages pour l'image et les paramètres audio et de régler les contrôles parentaux.

Utiliser Votre Télécommande avec le Menu TV

REMARQUE: Vous pouvez accéder au Menu TV et effectuer vos sélections en utilisant les boutons de volume et les boutons de chaîne situés sur le panneau latéral du téléviseur LCD ou vous pouvez utiliser la télécommande. Sauf indication contraire, cette section décrit comment utiliser le Menu TV avec la télécommande.

- 1 Pour accéder au Menu TV, appuyez sur le bouton **Menu**.
Sept icônes apparaissent en bas de l'écran.

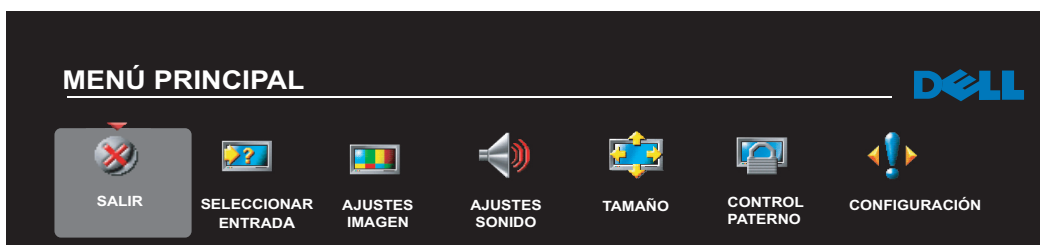


- 2 Utilisez les boutons gauche et droite (boutons de réglage du volume) pour vous déplacer parmi les icônes.
Les icônes seront mises en évidence les unes après les autres au fur et à mesure que vous vous déplacez dans le menu.
 - 3 Pour sélectionner une option, pressez le bouton **OK** lorsqu'une icône est mise en évidence.
 - 4 Un nouveau menu apparaîtra pour l'option choisie. Utilisez les boutons haut et bas (boutons de sélection de chaîne) pour vous déplacer parmi les différents paramètres.
- REMARQUE:** Une flèche rouge apparaît juste à côté du paramètre au fur et à mesure que vous naviguez dans les options. Une coche apparaît juste à côté de l'option que vous avez choisie.
- 5 Utilisez les boutons gauche et droite (boutons de volume) et le bouton **OK** pour régler ou sélectionner les paramètres.
- REMARQUE:** Vous pouvez sélectionner **Exit[Quitter]** à tout moment pour revenir au menu principal.
- 6 Une fois que vous avez effectué vos réglages, sélectionnez **Exit[Quitter]** pour revenir au menu principal.
 - 7 Pour quitter le Menu TV, sélectionnez l'icône **Quitter** et pressez **OK**.

Sélectionner la Langue de Votre Menu TV

- 1 Appuyez sur **Menu** pour afficher le Menu TV.
- 2 Sélectionnez **Setup [Configuration]**.
- 3 Dans le menu **Configuration**, sélectionnez **Langue** et choisissez la langue dans laquelle le Menu TV sera affiché.

Menu Sélection d'Entrée

Le menu **Sélection d'Entrée** vous permet de choisir la source adaptée au type de connexion que vous avez utilisé pour connecter votre téléviseur LCD et votre équipement vidéo. Appuyez sur le bouton **Input** de la télécommande pour passer directement au menu **Input Select [Sélection d'Entrée]**. Vous pouvez également appuyer sur **Menu** et sélectionner **Input Select [Sélection d'Entrée]** dans le menu principal.

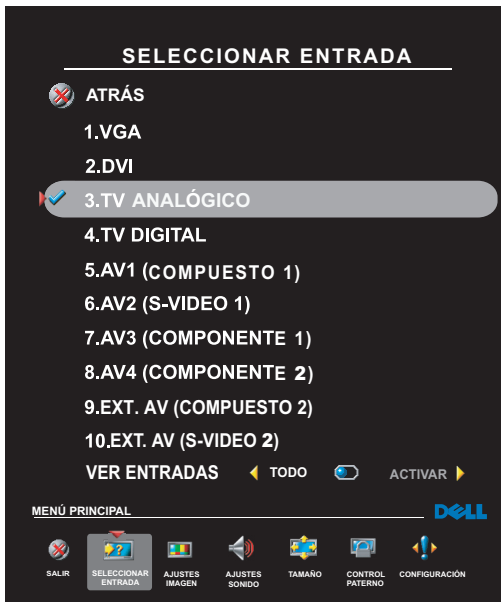

VGA. Sélectionnez ce mode si votre téléviseur LCD est utilisé en tant que moniteur d'ordinateur et si vous avez connecté l'ordinateur en utilisant un câble VGA. Voir "Vue de Dessous" on page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur VGA.

DVI. Sélectionnez ce mode lorsque votre téléviseur LCD est utilisé en tant que moniteur d'ordinateur et lorsque vous avez connecté votre ordinateur ou un périphérique comme un lecteur DVD à l'aide d'un câble DVI. Voir "Vue de Dessous" on page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur DVI.

TV Analogique. Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté votre antenne ou votre décodeur TV analogique au connecteur Câble Analogique/NTSC. Voir "Vue de Dessous" on page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur coaxial.

TV Numérique . Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté votre antenne ou votre décodeur TV numérique au connecteur HDTV/Câble Numérique. Voir "Vue de Dessous" on page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur coaxial.

AV1 (Composite 1). Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté un périphérique vidéo comme une console de jeux vidéo au connecteur composite. Voir "Vue de Dessous" on page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur composite.

AV2 (S-Vidéo 1). Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté un périphérique vidéo comme un magnétoscope au connecteur S-Vidéo. Voir "Vue de Dessous" on page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur S-Vidéo.

AV3 (Composant 1). Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté un périphérique vidéo comme un lecteur DVD au connecteur composant. Voir "Vue de Dessous" on page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur composant.

AV4 (Composant 2). Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté un périphérique vidéo comme un lecteur DVD au connecteur composant. Voir "Vue de Dessous" on page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur composant.

AV LATERAL (Composite 2). Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté un périphérique vidéo comme une console de jeux vidéo au connecteur composite situé sur le panneau latéral du téléviseur LCD. Voir "Vue Latérale Gauche" on page 7 pour connaître l'emplacement du connecteur composite.


AV LATERAL (S-Vidéo 2). Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté un périphérique vidéo comme un magnétoscope au connecteur S-Vidéo situé sur le panneau latéral du téléviseur LCD. Voir "Vue Latérale Gauche" on page 7 pour connaître l'emplacement du connecteur S-Vidéo.

SHOW INPUTS [AFFICHAGE ENTREES]. Le mode Affichage Entrées vous donne le choix entre Active [Actives] ou All [Toutes]. L'option Active [Actives] permet de rechercher automatiquement les sources d'entrée connectées. Les sources d'entrée disponibles apparaissent en blanc alors que les sources d'entrée indisponibles apparaissent en gris. L'option All [Toutes] affiche toutes les sources d'entrée et vous permet de toutes les sélectionner, même si vous n'avez connecté aucun périphérique.

REMARQUE: Sous **TV Menu Settings [Paramètres du menu TV]** dans le menu **Setup [Configuration]**, vous pouvez définir la **Input Select [Sélection d'entrée]** afin que le téléviseur affiche le périphérique que vous avez installé. Par exemple, **AV LATERAL (S-VIDEO 2)** indique DVD lorsque vous affichez le menu **Sélection d'Entrée**.

Menu Paramètres de l'Image

Le menu **Paramètres de l'Image** vous permet de régler les paramètres d'affichage de l'image comme la couleur et la luminosité.

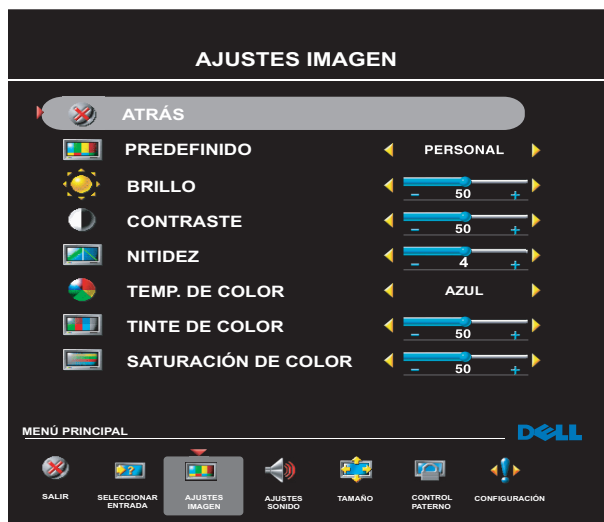

Si vous sélectionnez l'un des paramètres d'image pré-réglés suivants, les paramètres individuels sont automatiquement mis à jour.

- **Movies [Films]**
- **Sports [Sports]**
- **Weak Signal [Signal faible]**
- **Multimedia [Multimédia]**

Si vous sélectionnez **Personal [Personnalisé]**, vous pouvez régler des paramètres précis comme la **Brightness [Luminosité]** et la **Color [Couleur]**.

Les températures de couleur pré-réglées sont :

Normal [Normale]: 0.294 m 6500K


Natural [Naturelle]: la température originale de l'image

Blue [Bleue]: 0.294 mm 9300K

Red [Rouge]: 5 700K

Menu Paramètres Audio

Le menu **Paramètres Audio** vous permet de régler le son à un niveau optimal pour le genre d'émission que vous regardez.

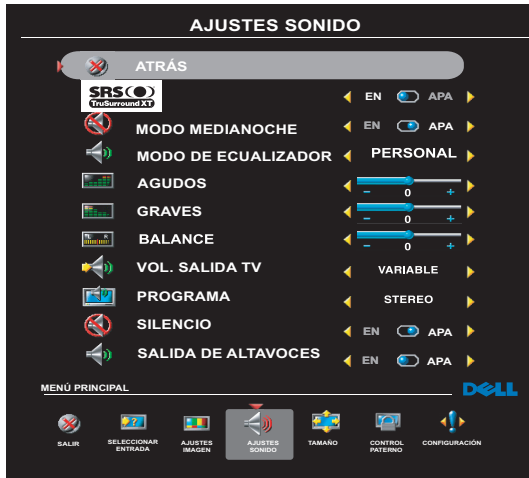

SRS TruSurround XT— Diffuse un son surround virtuel sur deux haut-parleurs à partir de n'importe quelle source, ce qui crée un son plus ample et des basses plus riches.

Midnight Mode [Mode Minuit] — Atténue les grands écarts de volume entre la voix et les scènes d'action.

Si vous choisissez l'un des paramètres préréglés du **Equalizer Mode [Mode Egaliseur]** suivants, les niveaux de son individuels seront automatiquement réglés:


- Music [Musique]
- Theater [Cinéma]
- Voice [Voix]

Si vous sélectionnez **Personal [Personnalisé]**, vous pouvez régler individuellement les niveaux audio comme les **Bass [Basses]** et les **Treble [Aigus]**.

Utilisez **Program [Programme]** pour sélectionner **Stereo [Stéréo]**, **Mono [Mono]** ou **SAP[SAP]** (Second Audio Program).

Menu Size [Taille]

Le menu **Size [Taille]** vous permet de régler la dimension de l'image. Utilisez **Horizontal Shift [Décalage Horizontal]** pour régler la position horizontale de l'image.

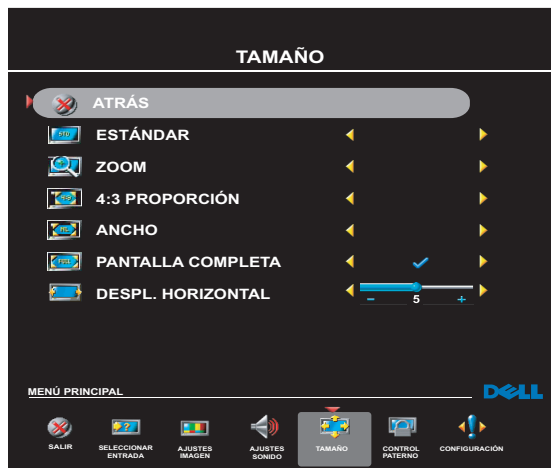

Utilisez les paramètres suivants pour régler le rapport d'aspect:

Standard — Meilleur choix pour les émissions en format numérique HDTV et les DVD vidéo en format 16:9 ou 22:9.

Zoom — Meilleur choix pour les émissions de télévision, le magnétoscope ou un DVD vidéo en format 4:3.

4:3 — Meilleur choix pour les émissions de télévision, le magnétoscope ou un DVD vidéo en format 4:3.

Large — Meilleur choix pour les émissions en format numérique HDTV et les DVD vidéo en format 16:9 ou 22:9.


Full screen [Plein écran] — Meilleur choix pour les émissions au format numérique HDTV ou les DVD vidéo au format 16:9.



REMARQUE: La plupart des films DVD disposent des informations concernant les rapports d'aspect supportés sur leur boîtier.

Contrôle Parental

Contrôle Parental vous permet de limiter l'accès aux chaînes et émissions inappropriés à des enfants.

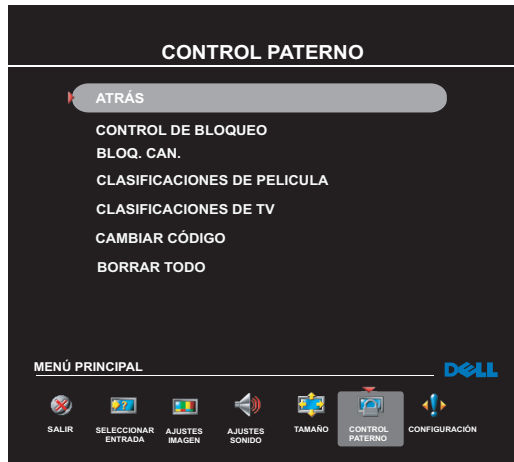

Pour afficher le menu **Contrôle Parental**, il vous faut un code d'accès. La première fois que vous accédez au menu, utilisez le code d'accès 3355. Voir "Créer un code d'accès" on page 27 pour des informations sur la création d'un nouveau code d'accès .

Vous pouvez utiliser les options de blocage suivantes :

- **Blocage des chaînes** — Bloque les chaînes sélectionnées
- **Classification de Films** — Bloque les films selon leur classification (G, PG, PG-13, R, NC-17, et X)
- **Classification TV** — Bloque les émissions de télévision selon leur classification
- **Contrôle de Blocage** — Active ou désactive tous vos paramètres de contrôle parental



REMARQUE: Vous pouvez utiliser **Supprimer Tout** pour annuler le blocage des chaînes et des émissions que vous avez défini.

Créer un code d'accès

Lorsque vous accédez au menu **Contrôle Parental** pour la première fois, vous pouvez définir votre propre code d'accès de quatre chiffres. Si vous égarez ou si vous oubliez votre code d'accès pour une raison quelconque, vous pouvez toujours presser simultanément les boutons chaîne précédente et volume haut.

- 1 Dans le menu **Contrôle Parental** , sélectionnez **Changer le Code**.
- 2 A l'aide du pavé numérique de la télécommande, entrez un nouveau code d'accès.
- 3 Sélectionnez **Quitter**.

Menu Configuration



Le menu **Configuration** vous permet de définir le format du Menu TV, de modifier la langue du menu TV (voir "Sélectionner la Langue de Votre Menu TV" on page 24) et de réinitialiser les paramètres d'usine par défaut.

Utilisez **TV Menu Hold Time** [Durée d'affichage du Menu TV] pour augmenter ou diminuer la durée pendant laquelle le menu TV s'affiche. La durée maximale est de 60 secondes.

Dans le menu **Configuration du Menu TV** vous pouvez sélectionner **Verrouillage des boutons du téléviseur** pour verrouiller le Menu TV et les boutons du panneau latéral. Une fois cette option activée, seul le bouton marche/arrêt fonctionne. Pour


déverrouiller le Menu TV et les boutons du panneau latéral:

1. Pressez le bouton Menu du téléviseur.

Un message s'affichera indiquant que le téléviseur est verrouillé.

2. Pendant l'apparition du message sur l'écran du téléviseur, pressez simultanément les boutons chaîne suivante et augmentation du volume.

Régler Vos Chaînes Câblées

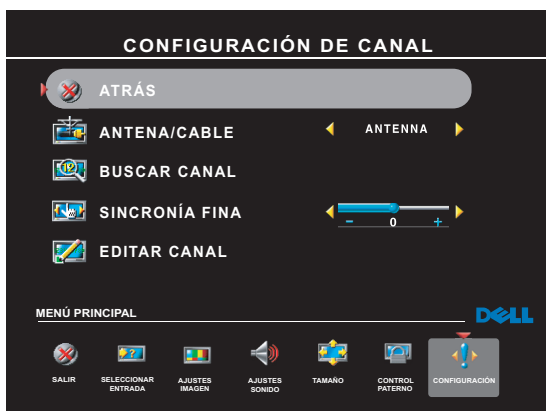

Votre téléviseur est configuré pour détecter automatiquement si vous utilisez une antenne ou le câble et pour régler ainsi les chaînes disponibles. Certains fournisseurs de TV câblée utilisent une norme de câble plus ancienne que le téléviseur ne peut pas automatiquement détecter. Si vous avez déjà connecté votre téléviseur mais que vous ne pouvez regarder que les chaînes 5 et 6, effectuez les étapes suivantes:

- 1 Pressez le bouton **Menu** de la télécommande ou du téléviseur pour afficher le Menu TV.
- 2 Sélectionnez **Configuration** puis


sélectionnez **Configuration des Chaînes**.

- 3 Sous **Configuration des Chaînes**, sélectionnez **Antenne/Câble**, puis choisissez **Câble**
- 4 Si le problème persiste lorsque vous sélectionnez **Câble**, répétez les étapes 1 à 3 en utilisant toutes les options (**HRC**, **IRC**, et **Antenne**) disponibles dans le menu **Configuration des Chaînes** jusqu'à pouvoir regarder toutes les chaînes.

Mise en Veille Programmée

M.en Veille Programmée vous permet de définir une durée après laquelle le Téléviseur LCD s'éteindra automatiquement. Vous pouvez choisir de 10 minutes à 3 heures.

Sous-titrage

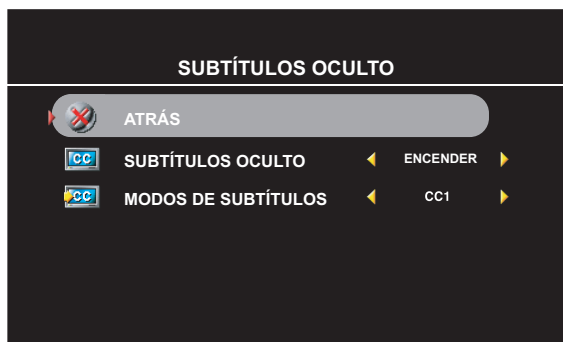

Dans le menu **Sous-titrage**, vous pouvez choisir Actif, Inactif ou Silencieux. Si vous sélectionnez Silencieux, le sous-titrage s'affichera automatiquement lorsque vous utilisez le bouton **Mute** de la télécommande.


Vous pouvez choisir parmi les modes suivants:

- De ST1 à ST4 et de TXT1 à TXT4 (ST1, ST2 et ST4 proposent un sous-titrage standard alors que ST3 propose un sous-titrage dans une seconde langue.)

Dépannage de Votre Téléviseur LCD

 **CAUTION:** Si vous constatez une fumée ou des étincelles émises par votre téléviseur à un moment quelconque, débranchez-le immédiatement et contactez Dell. Ne faites aucune tentative de dépannage.

Conseils de dépannage

 **REMARQUE:** Certains problèmes peuvent être causés par vos périphériques connectés. Consultez la documentation des périphériques connectés à votre téléviseur LCD.

La plupart des problèmes de votre Téléviseur LCD peuvent découler d'une mauvaise sélection de l'entrée. Chaque connecteur sur le Téléviseur LCD est associé à une source d'entrée étiquetée de AV1 à AV LATERAL (S-Vidéo 2) dans le menu **Sélection d'Entrée**.

- AV1 (Composite 1)— Connecteur composite en bas du Téléviseur LCD
- AV2 (S-Vidéo 1)— Connecteur S-Vidéo en bas du Téléviseur LCD
- AV3 (Composant 1)— Connecteur composant en bas du Téléviseur LCD
- AV4 (Composant 2)— Connecteur composant en bas du Téléviseur LCD
- AV LATERAL (Composite 2)— Connecteur composite sur le côté du Téléviseur LCD
- AV LATERAL (S-Vidéo 2)— Connecteur S-vidéo sur le côté du Téléviseur LCD

Vous pouvez également choisir les entrées suivantes:

- TV Analogique — Connecteur NTSC/Câble Analogique en bas du Téléviseur LCD
- TV Numérique — Connecteur HDTV/Câble Numérique en bas du Téléviseur LCD
- VGA — Connecteur VGA en bas du Téléviseur LCD
- DVI — Connecteur DVI en bas du Téléviseur LCD

Problèmes Généraux

Problème	Solutions Possibles
Image de mauvaise qualité lors de l'utilisation d'un périphérique comme un lecteur DVD ou un magnétoscope	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez les paramètres du rapport d'aspect dans le menu TV. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Taille. Pour plus d'informations sur l'utilisation du Menu TV, voir "Utiliser le Menu TV" on page 23.• Rebranchez l'appareil en utilisant le même type de connecteur. Par exemple, si vous utilisez le connecteur composite en bas du téléviseur, essayez plutôt d'utiliser le connecteur composite sur le côté de l'écran. Voir "A propos de Votre Téléviseur LCD" on page 5 pour connaître l'emplacement des connecteurs. Après avoir connecté l'appareil, changez la source d'entrée dans le Menu TV. Voir "Menu Sélection d'Entrée" on page 24 pour plus d'informations.• Branchez l'appareil en utilisant un autre connecteur. Par exemple, si le problème provient de l'utilisation d'un connecteur composite, essayez d'utiliser le connecteur composant. <p>REMARQUE: Pour utiliser un connecteur différent, vous avez besoin des câbles adaptés à ce connecteur. Consultez la documentation relative à l'appareil utilisé pour obtenir la liste des connexions prises en charge.</p> <p>Après avoir connecté l'appareil, changez la source d'entrée dans le Menu TV. Voir "Menu Sélection d'Entrée" on page 24 pour plus d'informations.</p> <ul style="list-style-type: none">• Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut. Pressez le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Setup [Configuration] puis Factory Reset [Restaurer Paramètres Initiaux].• Réglez la température des couleurs. Pressez le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Picture [Image] puis Color Temperature [Température Couleur]. <p>REMARQUE: Certains décodeurs permettent de modifier le format de l'image. Consultez la documentation de votre appareil pour de plus amples informations.</p>

Problème	Solutions Possibles
<p>Image de mauvaise qualité lorsque vous utilisez un appareil branché au connecteur NTSC/Analogique(coaxial) ou HDTV/Numérique(coaxial)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Assurez-vous que la source d'entrée sélectionnée dans le menu Sélection d'Entrée est bien affichage TV. Voir "Menu Sélection d'Entrée" on page 24 pour plus d'informations. 2 Pressez le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Setup [Configuration] puis Channel Setup [Configuration des Chaînes]. Cette opération a pour effet de réinitialiser les chaînes du téléviseur. 3 Vérifiez les paramètres du rapport d'aspect dans le menu TV. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Taille. Pour plus d'informations sur l'utilisation du Menu TV, voir "Utiliser le Menu TV" on page 23. 4 Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut. Pressez le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Setup [Configuration] puis Factory Reset [Restaurer Paramètres Initiaux]. 5 Réglez la température des couleurs. Pressez le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Picture [Image] puis Color Temperature [Température Couleur]. 6 Le problème peut être lié à votre périphérique, contactez votre fournisseur de services.
<p>Aucune image n'apparaît sur l'écran du téléviseur LCD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Assurez-vous d'avoir allumé le téléviseur LCD. 2 Vérifiez toutes les connexions des câbles du téléviseur LCD, y compris le câble d'alimentation. 3 Vérifiez la présence d'un témoin bleu ou ambre dans l'angle inférieur droit -du téléviseur LCD. Un témoin bleu indique que le téléviseur LCD est allumé. Un témoin ambre indique que le téléviseur LCD est en mode d'économie d'énergie. 4 Assurez-vous que la source appropriée est sélectionnée dans le menu Sélection d'Entrée . Voir "Menu Sélection d'Entrée" on page 24 pour plus d'informations. 5 Rebranchez tous les appareils actuellement connectés au téléviseur LCD. Si vous utilisez plusieurs appareils, branchez-les et vérifiez-les les uns après les autres. 6 Branchez un autre appareil que vous savez être en bon état. 7 Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut. Pressez le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Setup [Configuration] puis Factory Reset [Restaurer Paramètres Initiaux].

Problème	Solutions Possibles
Pas de son	<p>1 Assurez-vous que l'option Mute [Silence] n'est pas activée. Appuyez sur le bouton Mute de la télécommande pour activer/désactiver cette fonction.</p> <p>2 Si seulement certaines chaînes de la télévision n'émettent pas de son, apportez des correctifs au sous-menu Sélection d'Entrée dans le Menu TV (voir "Menu Sélection d'Entrée" on page 24.</p> <p>3 Vérifiez que les câbles audio sont connectés fermement aux connecteurs d'entrée audio de votre téléviseur LCD et aux connecteurs de sortie audio de vos périphériques. Assurez-vous que les couleurs des câbles correspondent aux couleurs des connecteurs.</p> <p>4 Veillez également à ce que les câbles audio soient branchés dans la même rangée que les câbles vidéo. Voir "A propos de Votre Téléviseur LCD" on page 5 pour connaître l'emplacement des connecteurs.</p> <p>5 Rebranchez l'appareil en utilisant le même type de connecteur. Par exemple, si vous utilisez le connecteur composite en bas du téléviseur, essayez plutôt d'utiliser le connecteur composite sur le côté de l'écran. Voir "A propos de Votre Téléviseur LCD" on page 5 pour connaître l'emplacement des connecteurs. Après avoir connecté l'appareil, changez la source d'entrée dans le Menu TV. Voir "Menu Sélection d'Entrée" on page 24 pour plus d'informations.</p> <p>6 Branchez l'appareil en utilisant un autre connecteur. Par exemple, si le problème provient de l'utilisation d'un connecteur composite, essayez d'utiliser le connecteur composant.</p> <p>REMARQUE: Pour utiliser un connecteur différent, vous avez besoin des câbles adaptés à ce connecteur. Consultez la documentation relative à l'appareil utilisé pour obtenir la liste des connexions prises en charge. Après avoir connecté l'appareil, changez la source d'entrée dans le Menu TV. Voir "Menu Sélection d'Entrée" on page 24 pour plus d'informations.</p> <p>7 Testez le périphérique sur un autre téléviseur.</p>
Image dédoublée ou aucune image avec le lecteur DVD	<p>Désactivez le balayage progressif du lecteur DVD. Votre Téléviseur LCD Dell™ est doté d'un dispositif de désentrelacement intégré qui est de qualité égale, sinon supérieure, au dispositif intégré à votre lecteur DVD. Pour plus d'informations sur le balayage progressif de votre lecteur DVD, consultez la documentation concernée.</p>
L'image est trop terne ou trop brillante.	<p>Réglez les paramètres des couleurs dans le Menu TV. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Paramètres de l'Image.</p>

Problème	Solutions Possibles
Image mal centrée	<ol style="list-style-type: none"> Réglez les paramètres de taille dans le Menu TV. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Taille. Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut. Pressez le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Setup [Configuration] puis Factory Reset [Restaurer Paramètres Initiaux].
L'écran affiche une ou plusieurs lignes	<ol style="list-style-type: none"> Vérifiez les paramètres du rapport d'aspect dans le menu TV. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Taille. Pour plus d'informations sur l'utilisation du Menu TV, voir "Utiliser le Menu TV" on page 23. Assurez-vous que la source appropriée est sélectionnée dans le menu Sélection d'Entrée. Voir "Menu Sélection d'Entrée" on page 24 pour plus d'informations. Essayez de brancher un autre appareil. Assurez-vous que les câbles sont fixés solidement et actualisez la source d'entrée dans le Menu TV. Réglez les paramètres de taille dans le Menu TV. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Taille. Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut. Pressez le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Setup [Configuration] puis Factory Reset [Restaurer Paramètres Initiaux].
Les boutons du panneau latéral ne fonctionnent pas.	<p>Vérifiez dans le Menu TV si les boutons ont été verrouillés. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Configurer.</p> <p>Utiliser les boutons du panneau latéral pour déverrouiller le Menu TV et les boutons du panneau latéral:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pressez le bouton Menu. Un message s'affichera indiquant que le Menu TV et les boutons sont verrouillés. Pendant l'apparition du message sur l'écran, pressez simultanément les boutons 'volume haut et 'chaîne suivante' sur le panneau latéral. Un message s'affichera indiquant que le Menu TV et les boutons sont déverrouillés.
L'image à l'écran est trop petite.	<ol style="list-style-type: none"> Réglez les paramètres de taille. Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et sélectionnez Taille. Il peut s'agir d'un problème avec votre périphérique. Consultez la documentation relative au périphérique.

Messages du Menu TV

Il peut arriver que l'un des messages suivants apparaisse pendant que vous regardez la télévision.

Message	Solutions Possibles
Réglage Automatique	Aucune intervention requise, le téléviseur effectue un réglage automatique.
Hors de portée	Vérifiez vos paramètres de résolution optimale. Il est possible que vous ayez à télécharger un nouveau pilote vidéo. Pour plus d'informations, visitez le site Web support.dell.com .
Aucune Entrée Vidéo	<ol style="list-style-type: none">1 Vérifiez que tous les câbles sont connectés correctement.2 Assurez-vous que la source appropriée est sélectionnée dans le menu Sélection d'Entrée. Voir "Menu Sélection d'Entrée" on page 24 pour plus d'informations.
Verrouillage des boutons TV	Pour déverrouiller, pressez Menu sur votre télécommande et sélectionnez Configurer . Utiliser les boutons du panneau latéral pour déverrouiller le Menu TV et les boutons du panneau latéral: <ol style="list-style-type: none">1 Pressez le bouton Menu. Un message s'affichera indiquant que le Menu TV et les boutons sont verrouillés.2 Pendant l'apparition du message sur l'écran, pressez simultanément les boutons 'volume bas' et 'chaîne suivante' sur le panneau latéral. Un message s'affichera indiquant que le Menu TV et les boutons sont déverrouillés.
En Mode économie d'énergie Pressez une touche sur le clavier ou déplacez la souris	Si le téléviseur LCD est branché à un ordinateur et si aucun signal n'est détecté, le téléviseur passe en mode veille. Un témoin ambre indique que le téléviseur LCD est en mode veille. Pressez une touche sur le clavier ou déplacez la souris pour réactiver le téléviseur LCD.
En Mode économie d'énergie Veuillez vérifier le signal vidéo	Si vous utilisez un périphérique vidéo et si celui-ci a été inactif pendant 30 minutes, le téléviseur LCD passe en mode d'économie d'énergie. Un témoin ambre indique que le téléviseur LCD est en mode d'économie d'énergie.
Test Auto	Apparaît pour la source de l'ordinateur lorsque rien n'est branché. Sélectionnez VGA ou DVI dans le menu Sélection d'Entrée lorsque rien n'est branché. Branchez un ordinateur sur le connecteur VGA ou DVI.

Problèmes de la Télécommande

Problème	Solutions Possibles
Le téléviseur LCD ne répond pas à la télécommande.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pointez la télécommande directement vers le coin inférieur droit de l'écran. Il ne doit y avoir aucun obstacle entre la télécommande et l'écran. Pour l'emplacement du dispositif à infrarouge, voir "Vue de Face" on page 5. 2 Assurez-vous que les piles sont installées correctement. 3 Si les piles sont usées, remplacez-les. <p>REMARQUE: Les lumières éclatantes et les autres dispositifs à infrarouge peuvent entrer en conflit avec votre télécommande et le dispositif à infrarouge du téléviseur LCD.</p>

Utiliser la Fonction Test Auto lorsque Votre Téléviseur LCD est Connecté à Votre Ordinateur

Si votre ordinateur est branché au téléviseur LCD au moyen d'un connecteur DVI ou VGA, vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de votre téléviseur à l'aide de la fonction Test auto. Si votre téléviseur LCD et votre ordinateur sont connectés correctement mais que l'écran du téléviseur LCD reste noir, effectuez le test automatique du téléviseur LCD en suivant ces étapes:

- 1 Éteignez votre ordinateur et votre téléviseur LCD.
- 2 Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur.
- 3 Rallumez le téléviseur LCD.

Si le téléviseur LCD ne détecte aucun signal vidéo tout en fonctionnant correctement, la boîte de dialogue flottante 'Dell - Self-Test Feature Check (fonction Test Auto Dell) apparaîtra à l'écran (sur un arrière-plan noir).

Dans le mode test automatique, le témoin d'alimentation restera bleu et le motif représentant le test automatique défilera continuellement à l'écran. Cette boîte de dialogue apparaîtra également lors du fonctionnement habituel du système en cas de déconnexion ou de dommages sur le câble vidéo.

- 4 Éteignez votre téléviseur LCD et reconnectez le câble vidéo; puis rallumez votre ordinateur ainsi que votre téléviseur LCD. Si l'écran de votre téléviseur LCD reste vide, le problème peut se situer au niveau de l'ordinateur ou de la carte graphique.

Consultez la documentation relative à votre ordinateur pour de plus amples informations.

Problèmes lors de l'utilisation du téléviseur LCD comme moniteur



REMARQUE: Vous ne pouvez brancher un ordinateur au téléviseur LCD qu'au moyen d'un connecteur VGA.

Problème	Solutions Possibles
L'image est excentrée ou trop petite.	<ol style="list-style-type: none">1 Utilisez la fonction Réglage Automatique pour vérifier les Paramètres de l'image. Pressez le bouton Menu pour afficher le Menu TV, sélectionnez Paramètres Image puis Réglage Automatique.2 Vérifiez vos paramètres de résolution optimale. Il est possible que vous ayez à télécharger un nouveau pilote vidéo. Pour plus d'informations, visitez le site Web support.dell.com. <p>REMARQUE: Certaines anciennes cartes graphiques peuvent ne pas être compatibles avec les paramètres de résolution du téléviseur LCD.</p>
Pas de son	<ol style="list-style-type: none">1 Assurez-vous que le câble audio est connecté aux connecteurs audio du téléviseur LCD et de l'ordinateur. Pour connaître l'emplacement du connecteur du téléviseur LCD, voir "Utiliser le Connecteur VGA" on page 18. Pour ce qui a trait à l'emplacement des connecteurs de votre ordinateur, veuillez consulter la documentation concernée. Ne pas brancher le câble audio à la prise pour écouteurs.2 Le volume de l'ordinateur ne doit pas être en sourdine.3 Assurez-vous que le son de votre ordinateur fonctionne correctement en vérifiant les haut-parleurs. Pour ce qui a trait au dépannage de votre ordinateur, veuillez consulter la documentation concernée.4 Débranchez le téléviseur LCD de l'ordinateur et vérifiez si le volume du téléviseur fonctionne.
Pas de vidéo	<p>REMARQUE: Si vous voyez un test auto, cela signifie soit qu'il y a un problème avec votre carte graphique soit que vous utilisez une source d'entrée inappropriée.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Assurez-vous d'avoir allumé le téléviseur LCD.2 Vérifiez toutes les connexions des câbles du téléviseur LCD, y compris le câble d'alimentation.3 Vérifiez la présence d'un témoin bleu ou ambre dans l'angle inférieur droit -du téléviseur LCD. Un témoin bleu indique que le téléviseur LCD est allumé. Un témoin ambre indique que le téléviseur LCD est en mode d'économie d'énergie.4 Assurez-vous que la source d'entrée VGA est sélectionnée dans le menu Sélection d'Entrée . Voir "Menu Sélection d'Entrée" on page 24 pour plus d'informations.5 Rebranchez l'ordinateur.6 Branchez un autre appareil que vous savez être en bon état.7 Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut. Pressez le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez Setup [Configuration] puis Factory Reset [Restaurer Paramètres Initiaux].

Spécifications de Votre Téléviseur LCD

Générales

Numéro de Modèle	W2607C
Type d'écran	Ecran LCD Premium Couleur TFT
Taille de l'écran	Ecran de 26 pouces (Taille de l'image visible 26 pouces)
Zone de vision	575.77 x 323.71 mm (22.67 pouces x 12.74 pouces)
Rapport d'aspect de l'image	Ecran large résolution 16 : 9 Rapport d'aspect 16:9
Luminosité (typique)	500 nits (typique)
Rapport de contraste	600:1 (typique)
Temps de réponse	8 ms (typique)
Capacités de l'affichage vidéo	480i 480p 720p 1080i 576i (si disponible) 576p (si disponible)
Caractéristiques supplémentaires:	
Fonction SAP	Oui
Fonction CC (sous-titrage)	Oui
Fonction Contrôle Parental	Oui

Dimensions Physiques

Ecran (avec base)	477 x 826 x 205 mm 18,78 x 32,52 x 8,07 pouces
Ecran (sans base)	404 x 826 x 108 mm
Avec haut-parleurs	Non-détachable
Poids (avec base)	14.5 kg/31.97 lbs (environ)
Inclinaison	-5/+20 degrés
Pivot	+/- 45 degrés
Résolution native	1366 x 768 (WXGA)
Fonction HDTV	Oui

Tuner

Nombre de Tuners	deux (analogique + numérique)
------------------	-------------------------------

Angle de vision

Horizontale	+/-85 degrés
Verticale	+/-85 degrés

Entrées

Vidéo

Composite (CVBS)	deux (latéral + dessous)
S-Vidéo	deux (latéral + dessous)
Composant	deux (dessous)
Entrée TV (coaxiale)	deux (dessous)
Audio (G + D)	six paires
DVI (pour utilisation avec un périphérique vidéo)	une (dessous)

Ordinateur

VGA (pour utilisation en tant que moniteur d'ordinateur)	une (dessous)
DVI (pour utilisation en tant que moniteur d'ordinateur)	une (dessous)
Audio (PC)	une (dessous)

Sorties

Vidéo

Composite (CVBS)	une (dessous)
Audio (G + D)	une paire
Écouteurs	une (latérale)

Audio

Effets	SRS TruSurround XT Mode minuit
Haut-parleurs (intégrés)	15 watts/canal 15+15 watts au total

Contacter Dell

Pour contacter Dell de façon électronique, vous pouvez accéder aux sites web suivants :

- www.dell.com
- support.dell.com (support)

Pour les adresses web spécifiques à votre Pays, trouvez la bonne section dans le tableau ci-dessous.



REMARQUE: Les numéros gratuits doivent être utilisés depuis le pays dans lequel ils apparaissent.



REMARQUE: Dans certains pays, le support spécifique aux ordinateurs portables Dell XPS™ est disponible avec un numéro de téléphone indépendant listé pour les pays participants. Si vous ne trouvez pas dans la liste un numéro de téléphone spécifique aux ordinateurs portables XPS, vous pouvez contacter Dell au numéro du support listé et votre appel sera transféré correctement.

Lorsque vous avez besoin de contacter Dell, utilisez les adresses électroniques, les numéros de téléphone et les codes fournis dans le tableau suivant. Si vous avez besoin d'aide pour trouver le code à utiliser, contactez un opérateur local ou international.

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Anguilla	Support Général	N° gratuit : 800-335-0031
Antigua et Barbuda	Support Général	1-800-805-5924
Argentine (Buenos Aires)	Site Web : www.dell.com.ar E-mail: us_latin_services@dell.com E-mail pour les ordinateurs portables et de bureau : la-techsupport@dell.com E-mail pour les serveurs et produits de stockage EMC® la_enterprise@dell.com Service Clients Support Matériel et Garantie Services pour Support Matériel et Garantie Ventes	N° gratuit : 0-800-444-0730 N° gratuit : 0-800-444-0733 N° gratuit : 0-800-444-0724 0-810-444-3355

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Aruba	Support Général	N° gratuit: 800-1578
Australie (Sydney) Code d'accès International : 0011 Code Pays : 61 Code Ville : 2	Site Web : support.ap.dell.com E-mail: support.ap.dell.com/contactus Support Général	13DELL-133355
Autriche (Vienne) Code d'accès International : 900 Code Pays : 43 Code Ville : 1	Site Web : support.euro.dell.com E-mail: tech_support_central_europe@dell.com Ventes Particuliers et Petites Entreprises Fax Ventes Particuliers et Petites Entreprises Service Clients Particuliers et Petites Entreprises Service Clients Comptes sélectionnés/Grands Groupes Support pour les ordinateurs portables XPS uniquement Support Particuliers/Petites Entreprises pour tous les autres ordinateurs Dell Support Comptes Privilégiés/Entreprises Standard	0820 240 530 00 0820 240 530 49 0820 240 530 14 0820 240 530 16 0820 240 530 81 0820 240 530 14 0660 8779 0820 240 530 00
Bahamas	Support Général	N° gratuit : 1-866-278-6818
Barbade	Support Général	1-800-534-3066
Belgique (Bruxelles) Code d'accès International : 00 Code Pays : 32 Code Ville : 2	Site Web : support.euro.dell.com Support Matériel et Garantie pour les ordinateurs portables XPS uniquement Support Matériel et Garantie pour tous les autres ordinateurs Dell Fax du Support Matériel et Garantie Service Clients Ventes Grands Groupes Fax Standard	02 481 92 96 02 481 92 88 02 481 92 95 02 713 15 65 02 481 91 00 02 481 92 99 02 481 91 00
Bermudes	Support Général	1-800-342-0671
Bolivie	Support Général	N° gratuit : 800-10-0238

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Brésil	Site Web : www.dell.com/br	
Code d'accès International : 00	Support Clientèle, Support Matériel et Garantie	
Code Pays : 55		0800 90 3355
Code Ville : 51	Fax du Support Matériel et Garantie	51 481 5470
	Fax Service Clients	51 481 5480
	Ventes	0800 90 3390
Iles vierges Britanniques	Support Général	N° gratuit : 1-866-278-6820
Brunei	Support Matériel et Garantie (Penang, Malaisie)	604 633 4966
Code Pays : 673	Assistance Clientèle (Penang, Malaisie)	604 633 4888
	Négociations Commerciales (Penang, Malaisie)	604 633 4955
Canada (North York, Ontario)	Suivi des commandes en ligne : www.dell.ca/ostatus	
Code d'accès International : 011	AutoTech (Support automatisé pour Matériel et Garantie)	N° gratuit : 1-800-247-9362
	Service Clients (Particuliers et Petites Entreprises)	N° gratuit : 1-800-847-4096
	Service Clients (moy./grandes entreprises, Secteur Public)	N° gratuit : 1-800-326-9463
	Service Clients (imprimantes, projecteurs, téléviseurs, PDA, jukebox numériques et sans-fil)	N° gratuit : 1-800-847-4096
	Support Garantie Matérielle (Particuliers et Petites Entreprises)	N° gratuit : 1-800-906-3355
	Support Garantie Matérielle (moy./grandes entreprises, Secteur Public)	N° gratuit : 1-800-387-5757
	Support Garantie Matérielle (imprimantes, projecteurs, téléviseurs, PDA, jukebox numériques et sans-fil)	1-877-335-5767
	Ventes (Particuliers et Petites Entreprises)	N° gratuit : 1-800-387-5752
	Ventes (moy./grandes entreprises, Secteur Public)	N° gratuit : 1-800-387-5755
	Vente de Pièces Détachées & Vente de Services Complémentaires	1 866 440 3355
Iles Caïman	Support Général	1-800-805-7541
Chili (Santiago)	Ventes et Support Clientèle	N° gratuit : 1230-020-4823
Code Pays : 56		
Code Ville : 2		

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Chine (Xiamen) Code Pays : 86 Code Ville : 592	Site WEB du Support Matériel et Garantie: support.dell.com.cn Email du Support Matériel et Garantie: cn_support@dell.com Email service clientèle : customer_cn@dell.com Fax du Support Matériel et Garantie	592 818 1350 N° gratuit: 800 858 2968 N° gratuit : 800 858 0950 N° gratuit : 800 858 0960 N° gratuit: 800 858 2920 N° gratuit: 800 858 2311 N° gratuit: 800 858 2060 592 818 1308 N° gratuit: 800 858 2222 N° gratuit: 800 858 2557 N° gratuit: 800 858 2055 N° gratuit: 800 858 2628 N° gratuit: 800 858 2999 N° gratuit: 800 858 2955 N° gratuit: 800 858 2020 N° gratuit: 800 858 2669 N° gratuit: 800 858 2572 N° gratuit: 800 858 2355 N° gratuit: 800 858 2811 N° gratuit: 800 858 2621
Colombie	Support Général	980-9-15-3978
Costa Rica	Support Général	0800-012-0435

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
République Tchèque (Prague)	Site Web : support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 00	E-mail: czech_dell@dell.com	
Code Pays : 420	Support Matériel et Garantie	22537 2727
	Service Clients	22537 2707
	Fax	22537 2714
	Fax du Support Matériel et Garantie	22537 2728
	Standard	22537 2711
Danemark (Copenhague)	Site Web : support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 00	Support Matériel et Garantie pour les ordinateurs portables XPS uniquement	7010 0074
Code Pays : 45	Support Matériel et Garantie pour tous les autres ordinateurs Dell	7023 0182
	Service Clients (Relations)	7023 0184
	Service Clients Particuliers et Petites Entreprises	3287 5505
	Standard (Relations)	3287 1200
	Fax Standard (Relations)	3287 1201
	Standard (Particuliers et Petites Entreprises)	3287 5000
	Fax Standard (Particuliers et Petites Entreprises)	3287 5001
Dominique	Support Général	N° gratuit : 1-866-278-6821
République Dominicaine	Support Général	1-800-148-0530
Equateur	Support Général	N° gratuit: 999-119
Salvador	Support Général	01-899-753-0777
Finlande (Helsinki)	Site Web : support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 990	Support Matériel et Garantie	09 253 313 60
Code Pays : 358	Service Clients	09 253 313 38
Code Ville : 9	Fax	09 253 313 99
	Standard	09 253 313 00

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
France (Paris) (Montpellier) Code d'accès International : 00 Code Pays : 33 Code Ville : (1) (4)	Site Web : support.euro.dell.com Particuliers et Petites Entreprises Support Matériel et Garantie pour les ordinateurs portables XPS uniquement Support Matériel et Garantie pour tous les autres ordinateurs Dell Service Clients Standard Standard (Appels depuis l'étranger) Ventes Fax Fax (appels depuis l'étranger) Grands Groupes Support Matériel et Garantie Service Clients Standard Ventes Fax	 0825 387 129 0825 387 270 0825 823 833 0825 004 700 04 99 75 40 00 0825 004 700 0825 004 701 04 99 75 40 01 0825 004 719 0825 338 339 01 55 94 71 00 01 55 94 71 00 01 55 94 71 01
Allemagne (Langen) Code d'accès International : 00 Code Pays : 49 Code Ville : 6103	Site Web : support.euro.dell.com E-mail: tech_support_central_europe@dell.com Support Matériel et Garantie pour les ordinateurs portables XPS uniquement Support Matériel et Garantie pour tous les autres ordinateurs Dell Service Clients Particuliers et Petites Entreprises Service Clients Division Globale Service Clients Comptes sélectionnés Service Clients Grands Comptes Service Clients Comptes Particuliers Standard	 06103 766-7222 06103 766-7200 0180-5-224400 06103 766-9570 06103 766-9420 06103 766-9560 06103 766-9555 06103 766-7000

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Grèce	Site Web : support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 00	Support Matériel et Garantie	00800-44 14 95 18
Code Pays : 30	Support Matériel et Garantie de Service Or	00800-44 14 00 83
	Standard	2108129810
	Standard Service Or	2108129811
	Ventes	2108129800
	Fax	2108129812
Grenade	Support Général	N° gratuit : 1-866-540-3355
Guatemala	Support Général	1-800-999-0136
Guyane	Support Général	N° gratuit : 1-877-270-4609
Hong Kong	Site Web : support.ap.dell.com	
Code d'accès International : 001	Email du Support Matériel et Garantie: apsupport@dell.com	
Code Pays : 852	Support Matériel et Garantie (Dimension et Inspiron)	2969 3188
	Support Matériel et Garantie (OptiPlex, Latitude et Dell Precision)	2969 3191
	Support Matériel et Garantie (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ et PowerVault™)	2969 3196
	Service Clients	3416 0910
	Comptes Grands Groupes	3416 0907
	Programmes Clients Mondiaux	3416 0908
	Division Entreprises Moyennes	3416 0912
	Division Particuliers et Petites Entreprises	2969 3105
Inde	E-mail: india_support_desktop@dell.com india_support_notebook@dell.com india_support_Server@dell.com	
	Support Matériel et Garantie	1600338045 et 1600448046
	Ventes (Comptes Grands Groupes)	1600 33 8044
	Ventes (Particuliers et Petites Entreprises)	1600 33 8046

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Irlande (Cherrywood)	Site Web : support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 16	E-mail: dell_direct_support@dell.com	
Code Pays : 353	Support Matériel et Garantie pour les ordinateurs portables XPS uniquement	1850 200 722
Code Ville : 1	Support Matériel et Garantie pour tous les autres ordinateurs Dell	1850 543 543
	Support Matériel et Garantie R.U. (appel uniquement depuis le R.U.)	0870 908 0800
	Service Clients Utilisateur particulier	01 204 4014
	Service Clients Petites Entreprises	01 204 4014
	Service Clients R.U. (appel uniquement depuis le R.U.)	0870 906 0010
	Service Clients Grands Comptes	1850 200 982
	Service Clients Grands Comptes (appel uniquement depuis le R.U.)	0870 907 4499
	Ventes Irlande	01 204 4444
	Ventes R.U. (appel uniquement depuis le R.U.)	0870 907 4000
	Fax/Fax Ventes	01 204 0103
	Standard	01 204 4444
Italie (Milan)	Site Web : support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 00	Particuliers et Petites Entreprises	
Code Pays : 39	Support Matériel et Garantie	02 577 826 90
Code Ville : 02	Service Clients	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Standard	02 696 821 12
	Grands Groupes	
	Support Matériel et Garantie	02 577 826 90
	Service Clients	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Standard	02 577 821
Jamaïque	Support Général (appel uniquement depuis la Jamaïque)	1-800-682-3639

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Japon (Kawasaki)	Site Web : support.jp.dell.com	
Code d'accès International : 001	Support Matériel et Garantie (serveurs)	Numéro gratuit : 0120-198-498
Code Pays : 81	Support Matériel et Garantie en dehors du Japon (serveurs)	81-44-556-4162
Code Ville : 44	Support Matériel et Garantie (Dimension et Inspiron)	Numéro gratuit : 0120-198-226
	Support Matériel et Garantie hors du Japon (Dimension et Inspiron)	81-44-520-1435
	Support Matériel et Garantie (Dell Precision, OptiPlex, and Latitude)	Numéro gratuit : 0120-198-433
	Support Matériel et Garantie hors du Japon (Dell Precision, OptiPlex et Latitude)	81-44-556-3894
	Support Matériel et Garantie (PDA, projecteurs, imprimantes, routeurs)	Numéro gratuit : 0120-981-690
	Support Matériel et Garantie hors du Japon (PDA, projecteurs, imprimantes, routeurs)	81-44-556-3468
	Service Faxbox	044-556-3490
	Service de commande automatisé 24-Heures	044-556-3801
	Service Clients	044-556-4240
	Division des Ventes Entreprises (jusqu'à 400 employés)	044-556-1465
	Ventes Division des Comptes Sélectionnés (plus de 400 employés)	044-556-3433
	Ventes Grands Comptes (plus de 3500 employés)	044-556-3430
	Ventes Secteur Public (agences gouvernementales, enseignement et institutions médicales)	044-556-1469
	Japon Division Globale	044-556-3469
	Utilisateur Particulier	044-556-1760
	Standard	044-556-4300

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Corée (Séoul) Code d'accès International : 001 Code Pays : 82 Code Ville : 2	E-mail: krsupport@dell.com Support Support (Dimension, PDA, Electroniques et Accessoires) Ventes Fax Standard	N° gratuit: 080-200-3800 Numéro gratuit : 080-200-3801 N° gratuit: 080-200-3600 2194-6202 2194-6000
Amérique Latine	Support Matériel et Garantie Clientèle (Austin, Texas, U.S.A.) Service Clients (Austin, Texas, U.S.A.) Fax (Support Matériel et Garantie et Service Clientèle) (Austin, Texas, U.S.A.) Ventes (Austin, Texas, U.S.A.) Fax Ventes (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4093 512 728-3619 512 728-3883 512 728-4397 512 728-4600 ou 512 728-3772
Luxembourg Code d'accès International : 00 Code Pays : 352	Site Web : support.euro.dell.com Support Ventes Particuliers et Petites Entreprises Ventes Grands Groupes Service Clients Fax	342 08 08 075 +32 (0)2 713 15 96 26 25 77 81 +32 (0)2 481 91 19 26 25 77 82
Macao Code Pays : 853	Support Matériel et Garantie Service clientèle (Xiamen, Chine) Ventes négociées (Xiamen, Chine)	N° gratuit: 0800 105 34 160 910 29 693 115

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Malaisie (Penang)	Site Web : support.ap.dell.com	
Code d'accès International : 00	Support Matériel et Garantie (Dell Precision, OptiPlex, and Latitude)	N° gratuit: 1 800 880 193
Code Pays : 60	Support Matériel et Garantie (Dimension, Inspiron et Electroniques et Accessoires)	N° gratuit: 1 800 881 306
Code Ville : 4	Support Matériel et Garantie (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault)	N° gratuit: 1800 881 386
	Service Clients	N° gratuit: 1800 881 306 (option 6)
	Négociations Commerciales	N° gratuit: 1 800 888 202
	Ventes Grands Groupes	N° gratuit: 1 800 888 213
Mexique	Support Matériel et Garantie Clientèle	001-877-384-8979
Code d'accès International : 00		ou 001-877-269-3383
Code Pays : 52	Ventes	50-81-8800 ou 01-800-888-3355
	Service Clients	001-877-384-8979 ou 001-877-269-3383
	Principal	50-81-8800 ou 01-800-888-3355
Montserrat	Support Général	N° gratuit : 1-866-278-6822
Antilles Hollandaises	Support Général	001-800-882-1519

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Pays-Bas(Amsterdam)	Site Web : support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 00	Support Matériel et Garantie pour les ordinateurs portables XPS uniquement	020 674 45 94
Code Pays : 31	Support Matériel et Garantie pour tous les autres ordinateurs Dell	020 674 45 00
Code Ville : 20	Fax du Support Matériel et Garantie	020 674 47 66
	Service Clients Particuliers et Petites Entreprises	020 674 42 00
	Service Relations clientèle	020 674 4325
	Ventes Particuliers et Petites Entreprises	020 674 55 00
	Relationnel ventes	020 674 50 00
	Fax Ventes Particuliers et Petites Entreprises	020 674 47 75
	Fax Relationnel ventes	020 674 47 50
	Standard	020 674 50 00
	Fax Standard	020 674 47 50
Nouvelle Zélande	Site Web : support.ap.dell.com	
Code d'accès International : 00	E-mail: support.ap.dell.com/contactus	
Code Pays : 64	Support Général	0800 441 567
Nicaragua	Support Général	001-800-220-1006
Norvège (Lysaker)	Site Web : support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 00	Support Matériel et Garantie pour les ordinateurs portables XPS uniquement	815 35 043
Code Pays : 47	Support Matériel et Garantie pour tous les autres produits Dell	671 16882
	Service Relations clientèle	671 17575
	Service Clients Particuliers et Petites Entreprises	23162298
	Standard	671 16800
	Fax Standard	671 16865
Panama	Support Général	001-800-507-0962
Pérou	Support Général	0800-50-669

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Pologne (Varsovie)	Site Web : support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 011	E-mail: pl_support_tech@dell.com	
Code Pays : 48	Téléphone Service Clients	57 95 700
Code Ville : 22	Service Clients	57 95 999
	Ventes	57 95 999
	Fax Service Clients	57 95 806
	Fax Bureau réception	57 95 998
	Standard	57 95 999
Portugal	Site Web : support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 00	Support Matériel et Garantie	707200149
Code Pays : 351	Service Clients	800 300 413
	Ventes	800 300 410 ou 800 300 411 ou 800 300 412 ou 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
Porto-Rico	Support Général	1-800-805-7545
St. Kitts et Nevis	Support Général	N° gratuit : 1-877-441-4731
St Lucie	Support Général	1-800-882-1521
St Vincent et les Grenadines	Support Général	N° gratuit : 1-877-270-4609
Singapour (Singapour)	Site Web : support.ap.dell.com	
Code d'accès International : 005	Support Matériel et Garantie (Dimension, Inspiron et Electroniques et accessoires)	N° gratuit: 1800 394 7430
Code Pays : 65	Support Matériel et Garantie (OptiPlex, Latitude et Dell Precision)	N° gratuit: 1800 394 7488
	Support Matériel et Garantie (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault)	N° gratuit: 1800 394 7478
	Service Clients	N° gratuit: 1 800 394 7430 (option 6)
	Négociations Commerciales	N° gratuit: 1 800 394 7412
	Ventes Grands Groupes	N° gratuit: 1 800 394 7419

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Slovaquie (Prague)	Site Web : support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 00	E-mail: czech_dell@dell.com	
Code Pays : 421	Support Matériel et Garantie	02 5441 5727
	Service Clients	420 22537 2707
	Fax	02 5441 8328
	Fax technique	02 5441 8328
	Standard (Relations)	02 5441 7585
Afrique du Sud (Johannesburg)	Site Web : support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 09/091	E-mail: dell_za_support@dell.com	
Code Pays : 27	Equipe Or	011 709 7713
Code Ville : 11	Support Matériel et Garantie	011 709 7710
	Service Clients	011 709 7707
	Ventes	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
	Standard	011 709 7700
Pays Asie du Sud-Est et du Pacifique	Support Matériel et Garantie, Service Clients et Ventes (Penang, Malaisie)	604 633 4810
Espagne (Madrid)	Site Web : support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 00	Particuliers et Petites Entreprises	
Code Pays : 34	Support Matériel et Garantie	902 100 130
Code Ville : 91	Service Clients	902 118 540
	Ventes	902 118 541
	Standard	902 118 541
	Fax	902 118 539
	Grands Groupes	
	Support Matériel et Garantie	902 100 130
	Service Clients	902 115 236
	Standard	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Suède (Upplands Vasby)	Site Web : support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 00	Support Matériel et Garantie pour les ordinateurs portables XPS uniquement	0771 340 340
Code Pays : 46	Support Matériel et Garantie pour tous les autres produits Dell	08 590 05 199
Code Ville : 8	Service Relations clientèle	08 590 05 642
	Service Clients Particuliers et Petites Entreprises	08 587 70 527
	Support pour Programme d'Achat par les Employés (EPP)	20 140 14 44
	Fax du Support Matériel et Garantie	08 590 05 594
	Ventes	08 590 05 185
Suisse (Genève)	Site Web : support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 00	E-mail: Tech_support_central_Europe@dell.com	
Code Pays : 41	Support Matériel et Garantie pour les ordinateurs portables XPS uniquement	0848 33 88 57
Code Ville : 22	Support Matériel et Garantie (Particuliers/Petites Entreprises) pour tous les autres produits Dell	0844 811 411
	Support Matériel et Garantie (Grands Groupes)	0844 822 844
	Service Clients (Particuliers et Petites Entreprises)	0848 802 202
	Service Clients (Grands Comptes)	0848 821 721
	Fax	022 799 01 90
	Standard	022 799 01 01
Taiwan	Site Web : support.ap.dell.com	
Code d'accès International : 002	E-mail: ap_support@dell.com	
Code Pays : 886	Support Matériel et Garantie (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension et Electroniques et Accessoires)	N° gratuit: 00801 86 1011
	Support Matériel et Garantie (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault)	N° gratuit: 00801 60 1256
	Service Clients	N° gratuit: 00801 60 1250 (option 5)
	Négociations Commerciales	N° gratuit: 00801 65 1228
	Ventes Grands Groupes	N° gratuit: 00801 651 227

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Thaïlande	Site Web : support.ap.dell.com	
Code d'accès International : 001 Code Pays : 66	Support Matériel et Garantie (OptiPlex, Latitude et Dell Precision)	N° gratuit: 1800 0060 07
	Support Matériel et Garantie (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault)	N° gratuit: 1800 0600 09
	Service Clients	N° gratuit: 1800 006 007 (option 7)
	Ventes Grands Groupes	N° gratuit: 1800 006 009
	Négociations Commerciales	N° gratuit: 1800 006 006
Trinidad/Tobago	Support Général	1-800-805-8035
Iles Turks et Caïcos	Support Général	N° gratuit : 1-866-540-3355
R.U. (Bracknell)	Site Web : support.euro.dell.com	
Code d'accès International : 00 Code Pays : 44 Code Ville : 1344	Site Web Service Clients : support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp E-mail: dell_direct_support@dell.com	
	Support Matériel et Garantie (Grands Groupes/Comptes sélectionnés/PAD [1000+ employés])	0870 908 0500
	Support Matériel et Garantie pour les ordinateurs portables XPS uniquement	0870 366 4180
	Support Matériel et Garantie (direct et général) pour tous les autres produits	0870 908 0800
	Service Clients Grands Comptes	01344 373 186
	Service Clients Particuliers et Petites Entreprises	0870 906 0010
	Service Clients Grands Comptes	01344 373 185
	Service Clients Comptes sélectionnés (500-5000 employés)	0870 906 0010
	Service Clients Service Public	01344 373 193
	Service Client Gouvernements locaux et Enseignement	01344 373 199
	Service Clients Secteur de santé	01344 373 194
	Ventes Particuliers et Petites Entreprises	0870 907 4000
	Ventes Grand Comptes/Secteur Public	01344 860 456
	Fax Particuliers et Petites Entreprises	0870 907 4006
Uruguay	Support Général	N° gratuit: 000-413-598-2521

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
U.S.A. (Austin, Texas) Code d'accès International : 011 Code Pays : 1	Service de Suivi des Commandes automatisé AutoTech (pour les ordinateurs portables et de bureau) Support Matériel et Garantie (Téléviseurs, Imprimantes et Projecteurs Dell) pour les clients relationnels Support Consommateurs (Particuliers/Petites Entreprises) pour tous les autres produits Dell Service Clients Support pour Programme d'Achat par les Employés (EPP) Site Web des Services Financiers : www.dellfinancialservices.com Services Financiers (location/Prêts) Services Financiers (Comptes privilégiés Dell [DPA]) Professionnel Support et Service Clientèle Support pour Programme d'Achat par les Employés (EPP) Support Imprimantes et Projecteurs Public (gouvernement, éducation, et santé) Support et Service Clientèle Support pour Programme d'Achat par les Employés (EPP) Ventes Dell Point de Vente Dell (Ordinateurs Dell reconditionnés) Ventes Logiciels et Périphériques Ventes Pièces détachées Ventes Garantie et Service étendu Fax Services Dell pour les sourds, malentendants ou muets	N° gratuit : 1-800-433-9014 N° gratuit : 1-800-247-9362 N° gratuit 1-877-459-7298 N° gratuit : 1-800-624-9896 N° gratuit : 1-800-624-9897 N° gratuit : 1-800-695-8133 N° gratuit : 1-877-577-3355 N° gratuit : 1-800-283-2210 N° gratuit : 1-800-456-3355 N° gratuit : 1-800-695-8133 N° gratuit : 1-877-459-7298 N° gratuit : 1-800-456-3355 N° gratuit : 1-800-695-8133 N° gratuit : 1-800-289-3355 ou N° gratuit: 1-800-879-3355 N° gratuit : 1-888-798-7561 N° gratuit : 1-800-671-3355 N° gratuit : 1-800-357-3355 N° gratuit : 1-800-247-4618 N° gratuit : 1-800-727-8320 N° gratuit: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
Iles vierges U.S.	Support Général	1-877-673-3355
Vénézuela	Support Général	8001-3605

Index

- A**
 - A propos de
 - boutons du panneau latéral, 5
 - connecteurs latéraux, 5
 - TV, 5
 - Audio, 26
- B**
 - Bouton
 - déverrouiller, 28
 - verrouiller, 28
 - Boutons
 - alimentation, 6
 - chaîne suivante et précédente, 6
 - chaînes, 19
 - Panneau latéral, 6
 - télécommande, 19
 - volume, 6, 19
- C**
 - Câbles, 9
 - Chaîne, 28
 - blocage, 27
 - Code d'accès
 - créer, 27
 - Composant, 16
 - configurer, 28
 - Connecter les périphériques
 - caméscope, 11
 - Décodeur TV, 11
 - Lecteur DVD, 11
 - Magnétoscope, 11
 - ordinateur, 11
 - Connecteurs, 7
 - alimentation, 8
 - AV1, 7
 - AV2, 7
 - AV3, 8
 - AV4, 8
 - coaxial, 8, 11
 - composant, 8, 11, 16
 - composite, 11
 - DVI, 8, 11, 17
 - emplacement des, 8
 - panneau latéral, 7
 - qualité, 11
 - S-Vidéo, 11, 16
 - VGA, 8
 - Contenu du Paquet, 9
 - Contrôle Parental
 - code d'accès, 27
- D**
 - Dépannage, 30
 - Menu TV, 35
 - moniteur, 37
 - ordinateur, 36-37
 - problèmes généraux, 31
 - télécommande, 36
 - test auto, 36
 - DVI, 17
- E**
 - écouteurs, 7
- M**
 - Menu TV, 23
 - apparence du, 28
 - code d'accès, 27
 - configurer, 28
 - Contrôle Parental, 27
 - Image, 25
 - langue, 24
 - Menu Principal, 23
 - Sélection d'Entrée, 24
 - télécommande, 23
 - utiliser, 23
 - Mise en Veille
 - Programmée, 29
 - Mode minuit, 26
 - Moniteur, 18
- P**
 - Paramètres par défaut
 - réinitialiser, 28
 - Problèmes
 - télécommande, 36
 - TV, 30

R

- rapport d'aspect, 26
- Récepteur infrarouge, 5
- Régler, 26
 - couleur, 25
 - luminosité, 25

S

- Sélection d'Entrée
 - Sources d'Entrée, 24
- Source d'Entrée, 19
 - renommer, 28
- Sous-titrage, 29
- Spécifications, 38
- SRS, 26
- S-Vidéo, 16

T

- Télécommande, 19, 23
 - boutons, 19
 - pires, 19
 - problèmes relatifs à, 36
 - Télécommande à
 - apprentissage, 22
 - utiliser, 19
- Télécommande
 - universelle, 22
- Témoin d'alimentation
 - bleu, 5
 - orange, 5
 - témoin bleu, 5
 - témoin orange, 5

Test Auto, 36

TV

- connecteurs, 11
- emplacement, 11
- installer, 11

V

VGA, 18