



Paramètres d'image pour la connectivité PC

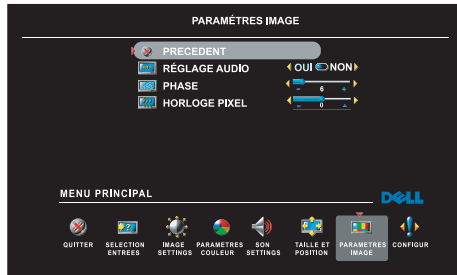


Fig. 1.

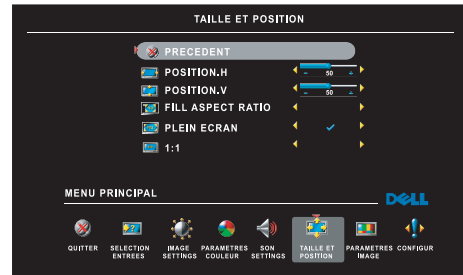


Fig. 2.

Au cas où les paramètres par défaut des entrées VGA/DVI ne fournissent pas une image satisfaisante, reportez-vous à ce qui suit pour toutes informations supplémentaires sur les fonctionnalités de réglage d'image.

Réglage audio - Permet au moniteur d'ajuster automatiquement le signal vidéo entrant. Après avoir utilisé le réglage automatique, avec l'entrée VGA, vous pouvez régler plus finement votre moniteur en utilisant les contrôles d'Horloge de pixel (Grossier) et de Phase (Fin) sous le menu **Paramètres d'image**, voir la Fig. 1.

Phase – Utilisez les boutons VOL - et VOL + pour effectuer les réglages.
(Minimum : 0 ~ Maximum : 63)

Horloge pixel – Utilisez les boutons VOL - et VOL + pour effectuer les réglages.
(Minimum : 0 ~ Maximum : 100)

Si des résultats satisfaisants ne sont pas obtenus avec le réglage de Phase, utilisez l'Horloge de pixel (Grossier) puis utilisez de nouveau la Phase (Fin).

 **REMARQUE** : L'Horloge de pixel (Grossier) peut changer la largeur de l'image affichée.

Utilisez **Position H./Position V.** du menu **Taille et position** pour centrer l'image affichée sur l'écran, voir Fig. 2.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.
© 2006 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction quel que soit de n'importe quelle manière sans la permission écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Les marques commerciales utilisées dans ce texte : *Dell* et le logo *DELL* sont des marques commerciales de Dell Inc.

D'autres marques commerciales peuvent être utilisées dans ce document pour référer à des entités revendiquant les marques et noms de leurs produits. Dell Inc. rejette tout intérêt de propriété dans les marques déposées et noms de tout tiers.