

# Dell™ LCD-fjernsyn

## Brugerhåndbog

**Model W3202MC og W3706MC**

## Bemærkninger, meddelelser og advarsler



**BEMÆRK:** En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte fjernsynet optimalt.



**MEDDELELSE:** En MEDDELELSE angiver enten en mulig beskadigelse af hardware og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.



**ADVARSEL!** En ADVARSEL angiver en mulig tingskade, legemsbeskadigelse eller død.


---


Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

© 2005 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Anvendte varemærker i denne tekst: *Dell*, *DELL*-logoet, *Dimension*, *OptiPlex*, *Inspiron*, *Latitude*, *Dell Precision*, *DellNet*, *TrueMobile*,

*PowerApp*, *PowerEdge*, *PowerConnect*, og *PowerVault* er varemærker tilhørende Dell, Inc.;  *TruSurround XT*, *SRS* og

symbolet  er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. *EMC* er et registreret varemærke tilhørende EMC Corporation.

Andre varemærker og handelsnavne kan bruges i dette dokument til at referere til de entiteter, der gør krav på varemærkerne og handelsnavnene, eller deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver interesse i ejendomsret over varemærker og handelsnavne, der ikke tilhører dem.


# Indhold

1	Om fjernsynet	
	<b>Forside</b> . . . . .	<b>5</b>
	<b>Venstre side</b> . . . . .	<b>6</b>
	<b>Underside</b> . . . . .	<b>7</b>
	<b>Indhold af pakken</b> . . . . .	<b>8</b>
	<b>Vedligeholdelse af fjernsynet</b> . . . . .	<b>10</b>
2	Opstilling af fjernsynet	
	<b>Korrekt placering af fjernsynet</b> . . . . .	<b>11</b>
	<b>Tilslutning af fjernsynet</b> . . . . .	<b>12</b>
	<b>Tilslutning af højttalere</b> . . . . .	<b>20</b>
3	Brug af fjernbetjeningen	
	<b>Isætning af batterier</b> . . . . .	<b>23</b>
	<b>Brug af fjernbetjeningen</b> . . . . .	<b>24</b>
	<b>Brug af fjernsynet med en universalfjernbetjening eller en indlæringsfjernbetjening</b> . . . . .	<b>26</b>
4	Brug af skærmmenuen	
	<b>Brug af fjernbetjeningen i skærmmenuen</b> . . . . .	<b>29</b>
	<b>Valg af sprog til skærmmenuen</b> . . . . .	<b>30</b>
	<b>Valg af input</b> . . . . .	<b>30</b>
	<b>Billedindstillinger</b> . . . . .	<b>32</b>
	<b>Lydindstillinger</b> . . . . .	<b>32</b>
	<b>PIP/POP/PBP</b> . . . . .	<b>33</b>






<b>Størrelse</b> .....	<b>34</b>
<b>Forældrekontrol</b> .....	<b>35</b>
<b>Opsætning</b> .....	<b>36</b>
<b>5 Fejlfinding i forbindelse med fjernsynet</b>	
<b>Fejlfindingstip</b> .....	<b>37</b>
<b>Generelle problemer</b> .....	<b>38</b>
<b>Meddelelser i skærmmenuen</b> .....	<b>42</b>
<b>Problemer med fjernbetjeningen</b> .....	<b>42</b>
<b>Brug af selvtestfunktionen, når fjernsynet er tilsluttet en computer</b> .....	<b>43</b>
<b>Problemer, når fjernsynet bruges som skærm.</b> .....	<b>43</b>
<b>6 Fjernsynets specifikationer</b>	
<b>Sådan kontakter du Dell</b> .....	<b>49</b>
<b>Indeks</b> .....	<b>67</b>
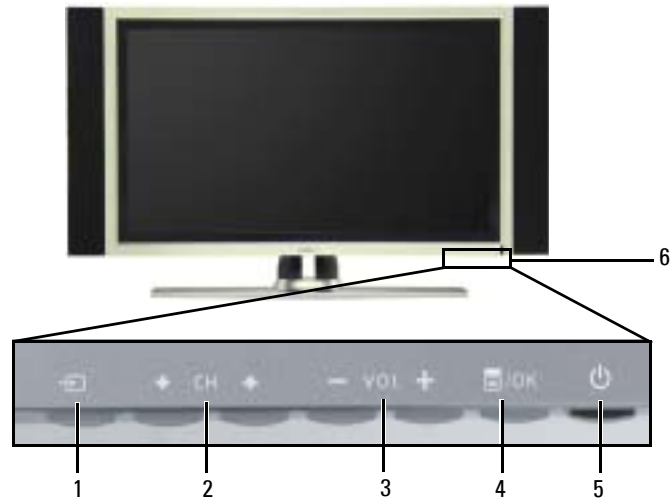
# Om fjernsynet

## Forside





---

1	 Inputkilde	Tryk på denne knap for at åbne menuen Valg af input.
2	 Kanal op/ned	Tryk på denne knap for at vælge den forrige/næste kanal eller navigere i skærmmenuen.
3	 Lydstyrke op/ned	Tryk på denne knap for at øge/sænke lydstyrken eller vælge en indstilling i skærmmenuen.
4	 Menu/OK	Tryk på denne knap for at få vist skærmmenuen eller for at bekræfte et valg.
5	 Strømknap og strømindikator (LED)	Tryk på denne knap for at tænde eller slukke fjernsynet. Strømindikatoren er blå, når fjernsynet er tændt, og orange, når strømsparetilstanden er aktiveret.
6	IR-modtager	Føler, der modtager signalet fra fjernbetjeningen.

---

## Venstre side

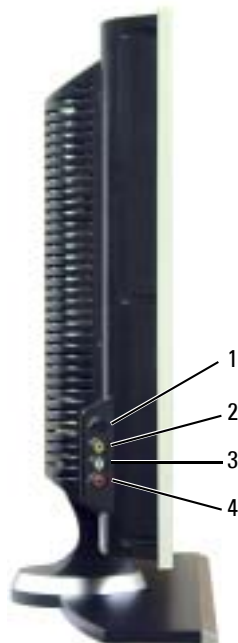


---

1	S-Video-stik	Tilslut enheder som f.eks. et videospilssystem, et digitalkamera eller en dvd-afspiller/optager.
2	Kompositstik til video	Tilslut enheder som f.eks. en video- eller dvd-afspiller/optager.
3	Lydstik (venstre)	Brug dette stik, hvis du har sluttet en enhed til kompositstikket til video eller S-Video-stikket.
4	Lydstik (højre)	Brug dette stik, hvis du har sluttet en enhed til kompositstikket til video eller S-Video-stikket.

---

## Underside

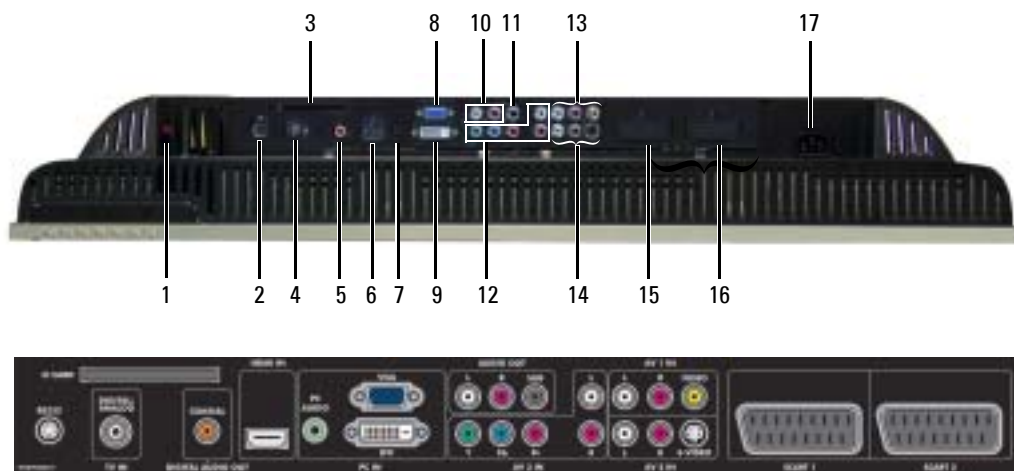


1	Udgangsstik til fjernsynshøjttalere	Tilslut højttalere.
2	RS232-stik	Kun til producentens brug.
3	CI-kortstik	Indsæt CI-modul til betinget adgang.
4	TV IN-stik (digital/analog)	Tilslut en antenne eller en boks til kabel-tv ved hjælp af koaksialkablet.
5	Digital lydudgang til koaksialkabel	Tilslut en lyddekoder eller lyd/videomodtager (ekstraudstyr), når du bruger inputkilden Digitalt TV.
6	HDMI IN-stik	Tilslut enheder som f.eks. en dvd-afspiller/optager eller en set-top box.
7	Pc-lydstik til VGA eller DVI	Tilslut lyd-kablet fra en computer, dvd-afspiller/optager eller set-top box til fjernsynet.
8	VGA-stik	Tilslut VGA-kablet fra computeren til fjernsynet.
9	DVI-stik	Tilslut en computer eller videoenheder som f.eks. en dvd-afspiller/optager.
10	Højre og venstre lydudgangs-stik (L/R)	Tilslut enheder som f.eks. en stereohøjttaler eller hi-fi-udstyr, hvis du har tilsluttet en antenne eller kabel-tv via TV IN-stikket.
11	Lydudgang til subwoofer (SUB)	Tilslut en subwoofer (ekstraudstyr) til fjernsynet.
12	Komponentstik til lyd og video (AV3 IN)	Tilslut enheder som f.eks. en dvd-afspiller/optager, en set-top box eller en boks til kabel-tv.

---

13	Kompositstik til video og lyd (AV1 IN)	Tilslut enheder som f.eks. en video- eller dvd-afspiller/optager.
14	S-Video- og lydстик (AV2 IN)	Tilslut enheder som f.eks. et videospilssystem eller en dvd-afspiller/optager.
15	SCART 1-stik	Tilslut enheder som f.eks. en video- eller dvd-afspiller/optager. SCART-stikket understøtter indgang til RGB, indgang til kompositvideo, udgang til kompositvideo, indgang til stereolyd og udgang til stereolyd.
16	SCART 2-stik	Tilslut enheder som f.eks. en video- eller dvd-afspiller/optager. SCART-stikket understøtter indgang til Y/C, indgang til kompositvideo, udgang til kompositvideo, indgang til stereolyd og udgang til stereolyd.
17	Strømsstik	Sæt strømforsyningskablet i en stikkontakt.

---

## Indhold af pakken

 **BEMÆRK:** Kontakt Dell, hvis du har brug for ekstra kabler.

Fjernbetjening



AAA-batterier (3)





---

Antennekabel (koaksial)



SCART-kabel



Højtalere



\* Se "Tilslutning af højttalere" på side 20, hvis du vil finde ud af, hvordan højttalerne tilsluttes.

Dokumentation



## Vedligeholdelse af fjernsynet




**ADVARSEL!** Der må kun udføres service på fjernsynet af fagfolk. Du må ikke skille fjernsynet ad.



**ADVARSEL!** Inden du rengør fjernsynet, skal du tage stikket til fjernsynet ud af stikkontakten.

- Panelets overflade skal rengøres med en blød, ren klud, der er fugtet med vand.
- Fjernsynskabinettet skal rengøres med en klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
- Du må ikke bruge kemikalier som f.eks. benzen, fortynder, ammoniak eller nogen former for rengøringsmidler med slibemiddel.
- Du må ikke rengøre fjernsynet ved hjælp af trykluft.

## Opstilling af fjernsynet

 **ADVARSEL!** Inden du begynder på nogen af opstillingsprocedurerne i dette afsnit, skal du følge de grundlæggende sikkerhedsinstruktioner i *produktvejledningen*.

### Korrekt placering af fjernsynet

Når du beslutter dig for, hvor fjernsynet skal placeres, skal du tage hensyn til følgende:



- Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation.
- Fjernsynet må ikke opbevares eller bruges i meget varme eller i meget kolde omgivelser eller på steder, hvor det er udsat for høj luftfugtighed, store mængder støv eller direkte sollys.
- Undgå at flytte fjernsynet fra en placering til en anden placering med meget stor temperaturforskel. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet **Fjernsynets specifikationer** på side 45.
- Fjernsynet må ikke udsættes for voldsomme rystelser, slag eller stød. Fjernsynet må ikke placeres i bagagerummet i en bil.
- Fjernsynet må ikke placeres, så vand eller andre væsker kan ramme fjernsynet eller løbe ned i det.

## Tilslutning af fjernsynet


Oversigten nedenfor indeholder en beskrivelse af stikkene på fjernsynet, så du kan se, hvilke stik du skal bruge til forskellige videoenheder.




**BEMÆRK:** Kontroller, at du har alle de nødvendige kabler, før du tilslutter fjernsynet. Nogle af kablerne leveres muligvis sammen med den enhed, der skal tilsluttes. Se Indhold af pakken på side 8 for at finde en liste over de kabler, der leveres med fjernsynet. Kontakt Dell, hvis du vil bestille flere kabler.

### Tilslutning af boks til kabel-tv eller antenne

Kvalitet	Kabel og stik	Anvendelse
God	Koaksialkabel/TV IN 	Koaksialkablet (RF) leder analoge/digitale video- og lydsignaler fra antennen eller kabelstikket til fjernsynet. Koaksialstikket er mærket TV IN (Digital/Analog). Se "Underside" på side 7, hvis du vil finde ud af, hvor TV IN-stikket er placeret. 

### Tilslutning af videoenheder

Kvalitet	Kabel og stik	Anvendelse
God	Kompositkabel/AV1 IN (nederst) Video, venstre, højre (til venstre) 	Kompositstikket leder videosignalet gennem et enkeltkompositstikken. Hvis du bruger et kompositstik til video, skal du også tilslutte kompositkabler til lyd. Se "Venstre side" på side 6 og "Underside" på side 7 for at finde ud af, hvor kompositstikkene er placeret.

Kvalitet	Kabel og stik	Anvendelse
Bedre	<p>S-Video-kabel/AV2 IN (nederst) S-Video, venstre, højre (til venstre)</p>  <p>The image shows a close-up of an S-Video connector panel with two rows of ports. Below it, an S-Video cable is shown with its characteristic braided shield. To the right, a separate S-Video connector is shown with its four pins.</p>	<p>S-Video-stikket opdeler videosignalet i to signaler, et sort-hvid-signal og et farvesignal. Hvis du bruger S-Video-stikket, skal du også tilslutte lyd-kablerne. Se "Venstre side" på side 6 og "Underside" på side 7 for at finde ud af, hvor S-Video-stikkene er placeret.</p>
Bedst	<p>Komponentkabel (YPbPr)/AV3 IN</p>  <p>The image shows a component cable connector panel with five ports: two for video (green and blue) and two for audio (red and white). Below it, the four corresponding component cables are shown in their respective colors.</p>	<p>Komponentstikkene opdeler videosignalet i tre signaler, to farvesignaler og et sort-hvid-signal. Hvis du bruger komponentstikkene, skal du også tilslutte lyd-kablerne. Se "Underside" på side 7, hvis du vil finde ud af, hvor komponentstikkene er placeret.</p>
Fremragende	<p>HDMI-kabel/HDMI IN</p>  <p>The image shows a close-up of an HDMI connector, which is a single, flat, rectangular port.</p>	<p>HDMI-indgangen (High Definition Multimedia Interface) sikrer, at det altid er det bedste videosignal, der sendes fra kilden (HDTV-signal, dvd-afspiller/optager) til fjernsynet. Dette er muligt, fordi teknologien tillader, at der sendes ukomprimerede video- og multikanallydsignaler til fjernsynet via et enkelt kabel. Se "Underside" på side 7, hvis du vil finde ud af, hvor stikket er placeret.</p>


## Brug af TV IN-stikket (koaksial)



- 1 Sluk fjernsynet, og tag strømforsyningskablet ud af stikkontakten.
- 2 Tilslut koaksialkablet til TV IN-stikket på fjernsynet.
- 3 Sæt fjernsynets strømforsyningskabel i stikkontakten, og tænd fjernsynet.
- 4 Åbn skærmmenuen, og vælg **TV** eller **Digitalt TV**. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "Valg af input" på side 30.


## Brug af kompositstikket



- 1 Sluk fjernsynet, og tag strømforsyningskablet ud af stikkontakten.
- 2  **BEMÆRK:** Hvis du tilslutter en enhed, som skal fjernes igen, f.eks. et videospilssystem eller et videokamera, skal du bruge kompositstikket på venstre side af fjernsynet (se "Venstre side" på side 6).
- 3 Tilslut enheden til fjernsynet ved hjælp af lyd- og videokablet.
- 4 Sæt fjernsynets og enhedens strømforsyningskabel i stikkontakten, og tænd fjernsynet og enheden.
- 4 Åbn skærmmenuen, og vælg **AV1 (Komposit 1)** eller **AV4 (Komposit 2)**. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "Valg af input" på side 30.

## Brug af S-Video-stikket



- 1 Sluk fjernsynet, og tag strømforsyningskablet ud af stikkontakten.
-  **BEMÆRK:** Hvis du tilslutter en enhed, som skal fjernes igen, f.eks. et videospilssystem eller et kamera, skal du bruge S-Video-stikket på venstre side af fjernsynet (se "Venstre side" på side 6).
- 2 Tilslut enheden ved hjælp af S-Video- og lyd kabler.
- 3 Sæt fjernsynets og enhedens strømforsyningskabel i stikkontakten, og tænd fjernsynet og enheden.
- 4 Åbn skærmmenuen, og vælg AV2 (S-Video 1) eller AV5 (S-Video 2). Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "Valg af input" på side 30.

## Brug af komponentstik



- 1 Sluk fjernsynet, og tag strømforsyningskablet ud af stikkontakten.
- 2 Tilslut enheden ved hjælp af komponentkablerne til video og lyd.

- 3 Sæt fjernsynets og enhedens strømforsyningskabel i stikkontakten, og tænd fjernsynet og enheden.
- 4 Åbn skærmmenuen, og vælg **AV3 (Komponent)**. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "Valg af input" på side 30.


### Brug af HDMI-stikket



- 1 Sluk fjernsynet, og tag strømforsyningskablet ud af stikkontakten.
- 2 Tilslut enheden via HDMI-stikket.
- 3 Sæt fjernsynets og enhedens strømforsyningskabel i stikkontakten, og tænd fjernsynet og enheden.
- 4 Åbn skærmmenuen, og vælg **HDMI**. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "Valg af input" på side 30.




## Brug af DVI-stikket

 **BEMÆRK:** Der kan kun bruges ét stik til en computer, enten et VGA- eller et DVI-stik.

### Tilslutning af en computer




- 1 Sluk fjernsynet, og tag strømforsyningskablet ud af stikkontakten.
- 2 Tilslut det hvide DVI-kabel og lyd-kablerne til enheden eller computeren og til fjernsynet.

 **BEMÆRK:** Nogle bokse til kabel-tv kan være udstyret med DVI-stik, men de understøtter ikke brugen af en DVI-forbindelse. Kontakt din udbyder af kabel-tv for at få yderligere oplysninger.

- 3 Sæt fjernsynets og enhedens strømforsyningskabel i stikkontakten, og tænd fjernsynet og enheden.
- 4 Åbn skærmmenuen, og vælg **DVI**. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "**Valg af input**" på side 30.

## Brug af VGA-stikket

 **BEMÆRK:** Der kan kun bruges ét stik til en computer, enten et VGA- eller et DVI-stik.



- 1 Sluk fjernsynet, og tag strømforsyningskablet ud af stikkontakten.
- 2 Tilslut det blå VGA-kabel til fjernsynet og computeren.
- 3 Tilslut det grønne lyd-kabel til stikket på fjernsynet og computeren.
- 4 Sæt fjernsynets og enhedens strømforsyningskabel i stikkontakten, og tænd fjernsynet og enheden.
- 5 Åbn skærmmenuen, og vælg VGA. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "Valg af input" på side 30.

## Brug af SCART-stikket



- 1 Sluk fjernsynet, og tag strømforsyningskablet ud af stikkontakten.
- 2 Tilslut enheden ved hjælp af SCART-kablet.

- 3 Sæt fjernsynets og enhedens strømforsyningskabel i stikkontakten, og tænd fjernsynet og enheden.
- 4 Åbn skærmmenuen, og vælg **SCART 1** eller **SCART 2**. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "Valg af input" på side 30.

### **Brug af CI-kortstikket**

Indsæt CI-modulet i CI-kortstikket, hvis du skal se tv-programmer fra en tjenesteudbyder.



## Tilslutning af højttalere

 **ADVARSEL!** Læs og følg sikkerhedsinstruktionerne i *produktvejledningen*, før du installerer og betjener din Dell™-enhed.

### Liste over standardtilbehør

- højttaler (2)
- fod (2)
- beslag (4)
- skrue (2)
- højttalerkabel (2)



## Montering af højttalerne på foden

- 1 Sæt foden ind i hullet under højttaleren.
- 2 Fastgør skruen på højttaleren.




W3202MC



W3706MC

## Montering af højttalerne på fjernsynet

- 1 Monter beslagene på højttalerne uden at fastgøre dem.
- 2 Monter beslagene på fjernsynet, og stram skruerne.
- 3 Stram skruerne på højttaleren.

 **BEMÆRK:** Du kan bruge en skruetrækker for at sikre, at alle skruerne strammes ordentligt.



## Tilslutning af højttalerkablerne til højttaleren og fjernsynet

- 1 Tilslut den ene ende af højttalerkablerne til de stik, der passer til kablernes farve, bag på højttaleren.
- 2 Tilslut den anden ende af højttalerkablerne til de stik, der passer til kablernes farve, bag på fjernsynet.



W3202MC



W3202MC



W3706MC



W3706MC

## Brug af fjernbetjeningen


### Isætning af batterier

Du skal indsætte tre AAA-batterier i fjernbetjeningen, inden du kan bruge den.

- 1 Skub batteridækslet åbent.
- 2 Sæt batterierne i. Sørg for, at batteriernes poler vender rigtigt, så + og - på batterierne stemmer overens med symbolerne i batteriholderen.
- 3 Sæt batteridækslet på plads igen.



## Brug af fjernbetjeningen

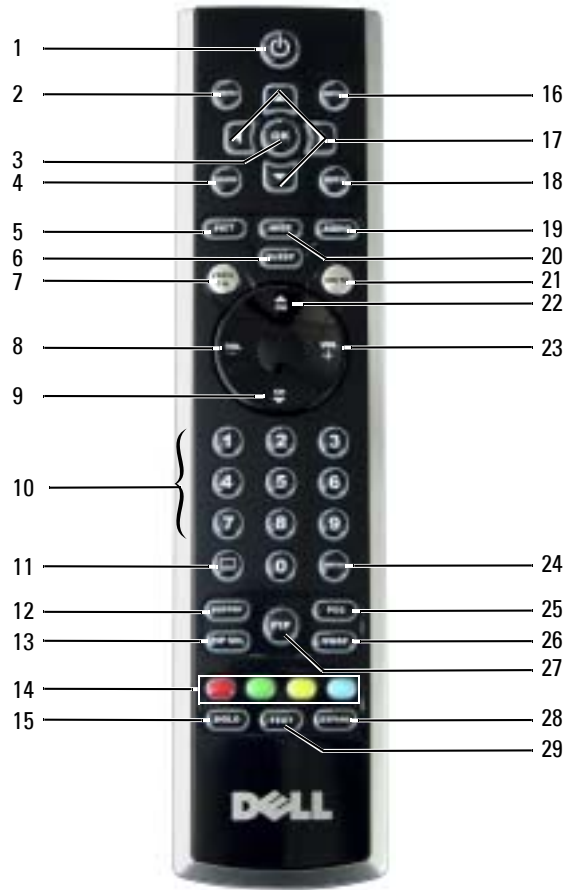




1	Tænd/sluk	Tryk på denne knap for at tænde og slukke fjernsynet.
2	MENU	Åbner og lukker hovedskærmmenuen.
3	OK	Tryk på denne knap for at bekræfte dit valg.
4	GUIDE	Viser en elektronisk programoversigt, når du bruger inputkilden <b>Digitalt TV (digitalt/analogt stik)</b> . <b>BEMÆRK:</b> Indholdet kan variere afhængigt af programudbyderen.
5	PICT	Bruges til at skifte mellem de foruddefinerede indstillinger i menuen <b>Billedindstillinger</b> .
6	SLEEP	Slår timeren for dvaletilstand til.
7	PREV CH	Tryk på denne knap for at gå tilbage til den forrige kanal, du har set.
8	Vol -	Bruges til at skrue ned for lyden.
9	CH ned	Tryk på denne knap for at gå én kanal tilbage.
10	Talknapper	Tryk på en talknap for at vælge en kanal.
11	- (streg)	Tryk på denne knap for at vælge undertekster til digitale programmer.
12	POP/PBP	Slår tilstanden med Billede-uden for-billede (POP – Picture-Outside-Picture) eller Billede-efter-billede (PBP – Picture-By-Picture) til og fra.
13	PIP SEL	Bruges til at skifte mellem vinduer, når du bruger Billede-i-billede (PIP – Picture-in-Picture), Billede-uden for-billede (POP – Picture-Outside-Picture) eller Billede-efter-billede (PBP – Picture-By-Picture).
14	Knapper til tekst-tv	Der er fire standardknapper til tekst-tv (rød, grøn, gul, blå). <b>BEMÆRK:</b> Tryk på den grønne knap for at få vist <b>Lydspor</b> , når du bruger inputkilden <b>Digitalt TV</b> .
15	HOLD	En side med flere sider skifter automatisk til næste side efter et bestemt tidsrum. Brug denne knap til at skifte mellem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastfrys siden.</li> <li>• Vend tilbage til automatisk sideskift.</li> </ul>
16	INPUT	Åbner menuen <b>Valg af input</b> .
17	Pileknapper	Brug disse knapper til at navigere mellem menuerne i skærmmenuen.
18	INFO	Viser oplysninger om fjernsynet og den valgte kanal.
19	AUDIO	Bruges til at skifte mellem de foruddefinerede lydindstillinger i menuen <b>Lydindstillinger</b> .

20	WIDE	Bruges til at skifte mellem de foruddefinerede størrelsesindstillinger (formatforhold) i menuen <b>Billedindstillinger</b> .
21	MUTE	Tryk på denne knap for at slå lyden til eller fra.
22	CH up	Tryk på denne knap for at gå én kanal frem.
23	Vol +	Bruges til at skru op for lyden.
24	ENTER	Tryk på denne knap for at bekræfte kanalfrekvensen.
25	POS	Tryk på denne knap for at ændre placeringen af vinduet PIP, POP eller PBP.
26	SWAP	Skifter mellem billeder, når der bruges Billede-i-billede (PIP – Picture-In-Picture) eller Billede-efter-billede (PBP – Picture-By-Picture).
27	Billede-i-billede (PIP – Picture-In-Picture)	Slår tilstanden med Billede-i-billede (PIP – Picture-In-Picture) til og fra.
28	EXPAND	Bruges til at skifte mellem tre forstørrelsestilstande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Øverste del af siden med større bogstaver.</li> <li>• Nederste del af siden med større bogstaver.</li> <li>• Normal visning.</li> </ul>
29	TEXT	Bruges til at skifte mellem tre tilstande for tekst-tv: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til.</li> <li>• Blandet (tekst-tv og fjernsynsprogram samtidig).</li> <li>• Slået fra.</li> </ul>

## Brug af fjernsynet med en universalfjernbetjening eller en indlæringsfjernbetjening


Du kan programmere forudprogrammerede universalfjernbetjeninger til at styre følgende funktioner på dit Dell-fjernsyn:

- Tænd/sluk
- Gå én kanal frem – CH (op-symbol)
- Gå én kanal tilbage – CH (ned-symbol)
- Skru op for lyden – Vol +
- Skru ned for lyden – Vol -
- Slå lyden fra – Mute
- Valg af input – Input Select

 **BEMÆRK:** Forudprogrammerede universalfjernbetjeninger, der kommer på markedet i fremtiden, vil muligvis kunne styre flere funktioner.

Du kan programmere universalfjernbetjeninger, så de fungerer sammen med dit Dell-fjernsyn, på følgende måder:

- Brug Philips-koder, hvis vejledningen til fjernbetjeningen indeholder producentkoder.
- Hvis fjernbetjeningen har en søgefunktion, kan denne funktion muligvis bruges til at finde den rigtige kode.
- Hvis fjernbetjeningen har en indlæringsfunktion, kan du programmere visse knapper på den fra Dell-fjernbetjeningen, foruden de knapper, der er angivet ovenfor.

 **BEMÆRK:** Se den dokumentation, der fulgte med universalfjernbetjeningen eller indlæringsfjernbetjeningen for at få flere oplysninger.



## Brug af skærmmenuen

Fjernsynet har en skærmmenu, som giver dig mulighed for at vælge den rigtige inputkilde, ændre indstillingerne for billede og lyd, vælge at få vist Billede-i-billede (PIP – Picture-In-Picture), Billede-uden for-billede (POP – Picture-Outside-Picture) eller Billede-efter-billede (PBP – Picture-By-Picture) og aktivere forældrekontrolfunktionen.


### Brug af fjernbetjeningen i skærmmenuen

**BEMÆRK:** Du kan åbne og foretage valg i skærmmenuen ved hjælp af lydstyrke- og kanalknapperne på fjernsynets frontpanel, eller du kan bruge fjernbetjeningen. I dette afsnit beskrives det, hvordan du bruger skærmmenuen ved hjælp af fjernbetjeningen, hvis ikke andet er nævnt.

- 1 Du åbner skærmmenuen ved at trykke på knappen **Menu**.

Der vises otte ikoner nederst på skærmen.

**BEMÆRK:** Ikonet **Forældre kontrol** vises kun, når inputkilden er Digitalt TV.

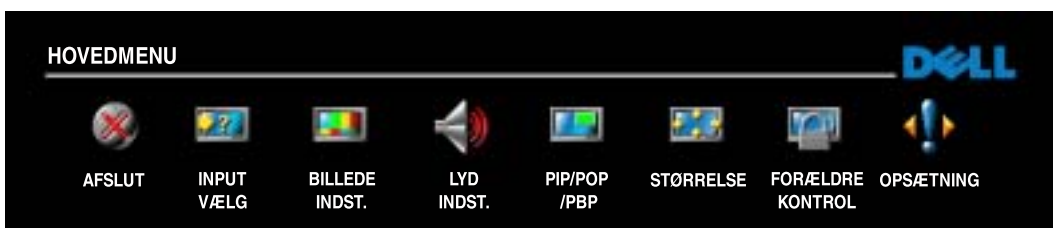

- 2 Brug venstre- og højreknapperne til at gå fra ét ikon til et andet. Ikonerne fremhæves, når du flytter rundt mellem menupunkterne.
- 3 Du vælger en indstilling ved at trykke på knappen **OK**, når det ønskede ikon er fremhævet.
- 4 Der vises en ny menu for den valgte indstilling. Brug op- og nedknapperne til at navigere gennem de forskellige indstillinger.

**BEMÆRK:** Der vises en rød pil ud for den aktuelle indstilling, når du bevæger dig rundt mellem indstillingerne. Der vises et afkrydsningsmærke ud for den indstilling, du har valgt.

- 5 Brug venstre- og højreknapperne og knappen **OK** til at ændre og vælge indstillinger.

**BEMÆRK:** Du kan til enhver tid vælge **Afslut** eller trykke på knappen **Menu** for at vende tilbage til hovedmenuen.

- 6 Når du har foretaget dine valg, skal du trykke på knappen **Menu** for at vende tilbage til hovedmenuen.
- 7 Hvis du vil forlade skærmmenuen, skal du vælge ikonet **Afslut** og trykke på **OK**.

## Valg af sprog til skærmmenuen

- 1 Tryk på **Menu** for at åbne skærmmenuen.
- 2 Vælg **Opsætning**.
- 3 Vælg **Sprog** i menuen **Opsætning**, og vælg det ønskede sprog til skærmmenuen.

## Valg af input

I menuen **Valg af input** kan du vælge den rigtige kilde ud fra, hvordan dit fjernsyns- og videoudstyr er tilsluttet. Tryk på **Input** på fjernbetjeningen for at gå direkte til menuen **Valg af input**. Du kan også trykke på **Menu** og vælge **Input vælg** i hovedmenuen.

Hvis du bruger inputkilden **TV** eller **Digitalt TV**, kan du forudindstille de kanaler, der kan vises. Gå til **Hovedmenu**, vælg **Opsætning**, vælg **Kanalopsætning**, og vælg derefter **Autosøg** eller **Manuel søgning**.



**VGA** — Vælg denne indstilling, hvis computeren er tilsluttet VGA-stikket. Se "**Underside**" på side 7 for at finde ud af, hvor VGA-stikket er placeret.

**DVI** — Vælg denne indstilling, hvis fjernsynet skal bruges som computerskærm, og computeren er tilsluttet, eller hvis du har tilsluttet en enhed som f.eks. en dvd-afspiller/optager, der bruger DVI-kablet. Se "**Underside**" på side 7 for at finde ud af, hvor DVI-stikket er placeret.

**HDMI** — Vælg denne indstilling, hvis du har tilsluttet en enhed, f.eks. en dvd-afspiller/optager, via HDMI-stikket. Se "**Underside**" på side 7 for at finde ud af, hvor HDMI-stikket er placeret.

**TV** — Vælg denne indstilling, hvis antennen er tilsluttet TV IN-stikket.

Se "**Underside**" på side 7 for at finde ud af, hvor TV IN-stikket er placeret.

**DIGITALT TV** — Vælg denne indstilling, hvis antennen er tilsluttet TV IN-stikket. Se "**Underside**" på side 7 for at finde ud af, hvor TV IN-stikket er placeret.

**SCART 1** og **SCART 2** — Vælg en af disse indstillinger, hvis du har tilsluttet en videoenhed, f.eks. en dvd-afspiller/optager, til et af SCART-stikkene på fjernsynets underside. Se "**Underside**" på side 7 for at finde ud af, hvor SCART-stikkene er placeret.

**AV1 (KOMPOSIT 1)** — Vælg denne indstilling, hvis du har tilsluttet en videoenhed, f.eks. et videospilssystem, til kompositstikkene til video og lyd på fjernsynets underside. Se "**Underside**" på side 7 for at finde ud af, hvor kompositstikkene til video og lyd er placeret (**AV1 IN**).

**AV2 (S-VIDEO 1)** — Vælg denne indstilling, hvis du har tilsluttet en videoenhed, f.eks. et videokamera, til S-Video- og lydstikkene på fjernsynets underside. Se "**Underside**" på side 7 for at finde ud af, hvor S-Video- og lydstikkene er placeret (**AV2 IN**).

**AV3 (KOMPONENT)** — Vælg denne indstilling, hvis du har tilsluttet en videoenhed, f.eks. en dvd-afspiller/optager eller en boks til kabel-tv, til komponentstikkene til lyd og video på fjernsynets underside. Se "**Underside**" på side 7 for at finde ud af, hvor komponentstikkene til lyd og video er placeret (**AV3 IN**).

**AV4 (KOMPOSIT 2)** — Vælg denne indstilling, hvis du har tilsluttet en videoenhed, f.eks. et videospilssystem, til kompositstikkene til video og lyd på siden af fjernsynet. Se "**Venstre side**" på side 6 for at finde ud af, hvor kompositstikkene til video og lyd er placeret (**Video, venstre, højre**).

**AV5 (S-VIDEO 2)** — Vælg denne indstilling, hvis du har tilsluttet en videoenhed, f.eks. et videokamera, til S-Video- og lydstikkene på siden af fjernsynet. Se "**Venstre side**" på side 6 for at finde ud af, hvor S-Video- og lydstikkene er placeret (**S-Video, venstre, højre**).

**VIS INPUT** — Indstillingen **Vis input** giver dig mulighed for at vælge **Aktiv** og **Alle**. Hvis du vælger **Aktiv**, bliver der søgt efter, hvilke stik der er i brug. De tilgængelige inputkilder er angivet med hvidt, og de inputkilder, der ikke er tilgængelige, er angivet med gråt. **Alle** viser alle inputkilder, og du har mulighed for at vælge alle inputkilderne, også selvom du ikke har tilsluttet nogen enheder.



**BEMÆRK:** Under **TV-menuindstillinger** i menuen **Opsætning** kan du indstille **Valg af input** til at vise den enhed, du har tilsluttet. **AV3 (KOMPONENT)** kan f.eks. angive DVD, når menuen **Valg af input** er åben.

## Billedindstillinger

Menuen **Billedindstillinger** giver dig mulighed for at justere billedets udseende, herunder farve og lysstyrke.



Hvis du vælger en af følgende foruddefinerede billedindstillinger, opdateres de enkelte indstillinger automatisk.

- Film
- Sport
- Svagt signal
- Multimedia

Hvis du vælger **Personlig**, kan du ændre de enkelte indstillinger, f.eks. **Lysstyrke** og **Farve**.

Der er følgende foruddefinerede **Farvetemperatur**:

- **Naturlig**: den normale paneltemperatur
- **Normal**: 6.500K
- **Blå**: 9300K
- **Rød**: 5700K

Brug indstillingen **Vandret skift** til at justere billedets vandrette placering.

## Lydindstillinger

Menuen **Lydindstillinger** giver dig mulighed for at justere lyden, så den passer bedst muligt til den type udsendelse, du ser.



**SRS TruSurround XT** — Leverer virtuel surroundsound via to højttalere fra en hvilken som helst kilde. Herved skabes et bredere lydbillede med en dyb og fyldig bas.

**Midnatstilstand** — Udjævner de store variationer i lydstyrken mellem tale- og actionscener.

Hvis du vælger en af de følgende foruddefinerede indstillinger for **Equalizer-tilstand**, opdateres de enkelte lydniveauer automatisk:

- Musik
- Teater
- Tale



Hvis du vælger **Personlig**, kan du justere de enkelte lydniveauer, f.eks. **Diskant**, **Bas** og **Balance**.

**TV-ud lydstyrke** — Vælg indstillingen **Fast**, hvis du vil justere lydstyrken ved hjælp af fjernbetjeningen eller lydstyrkeknappen på en tilsluttet lydmodtager. Vælg **Variabel**, hvis du vil justere lydstyrken ved hjælp af fjernsynets fjernbetjening eller knapperne på frontpanelet. Hvis du vælger **Variabel**, kan du justere fjernsynets lydstyrke, men ikke en tilsluttet lydmodtagers lydstyrke.


Brug indstillingen **Lydtilstand** til at vælge **Mono**, **Stereo**, **Dobbelt 1**, **Dobbelt 2**, **Nicam**, **Nicam-ST**, **Nicam-D1** og **Nicam-D2**.

Brug indstillingen **Slå lyd fra** til at slå fjernsynets lyd til eller fra, og brug **Højtaler ud** til at slå lyden fra højtaleren til eller fra.

## PIP/POP/PBP

Du kan se to aktive kilder samtidigt ved hjælp af Billede-i-billede (PIP – Picture-In-Picture), Billede-uden-for-billede (POP – Picture-Outside-Picture) eller Billede-efter-billede (PBP – Picture-By-Picture).

Fjernbetjeningen har følgende **PIP-/POP-/PBP-indstillinger**:

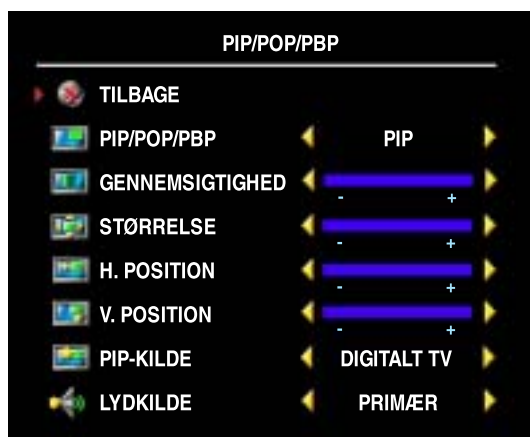

- Du kan slå **PIP**, **POP** og **PBP** til og fra ved hjælp af knappen PIP eller POP/PBP på fjernbetjeningen.
- Hvis PIP- eller PBP-tilstand er aktiveret, kan du bruge knappen **SWAP** på fjernbetjeningen til at skifte mellem de to vinduer.
- Brug knappen **POS** på fjernbetjeningen til at skifte mellem, hvilket hjørne på skærmen PIP-vinduet vises.

I skærmmenuen kan du ændre **PIP-vinduernes** gennemsigtighed, størrelser og vandrette og lodrette placering ved hjælp af indstillingerne **Gennemsigtighed**, **Størrelse** og **H position**

(vandret) og **V position** (lodret). Når du vælger den vandrette retning, kan du bruge - til at flytte vinduet mod venstre og + til at flytte vinduet mod højre. Når du justerer den vandrette retning, angiver 0 toppen af skærmen, og 100 angiver bunden af skærmen.


Der er tre indstillinger for **POP** (Billede-uden-for-billede):

- **POP1** — Et stort POP-vindue til venstre og et mindre, centreret vindue til højre.
- **POP3** — Et stort POP-vindue til venstre og tre mindre vinduer stillet oven på hinanden til højre.
- **POP12** — Et stort, centreret POP-vindue omgivet af tolv mindre vinduer.

**POP-scanning** giver dig mulighed for at vælge **Sekventiel** eller **Flydende**. I tilstanden **Flydende** afspilles de valgte kanaler, der vises i vinduerne, fra kilden. I tilstanden **Sekventiel** skiftes der til hvert vindue, og alle de forvalgte kanaler afspilles. Rotationen kører gennem alle tilgængelige kanaler, inden den startes igen ved den laveste kanal.


## PIP-/POP-/PBP-kompatibilitet

Når du bruger PIP/POP/PBP, kan du vælge alle de inputkilder, der vises i PIP/POP/PBP-vinduerne. De eneste inputkilder, der ikke fungerer sammen, er HDMI med HDMI, DVI med DVI og HDMI med DVI.

 **BEMÆRK:** Hvis du bruger indstillingen POP, kan der kun vælges inputkilderne TV, AV1, AV2, AV4 og AV5 til underskærmen.

## Størrelse

Størrelse giver dig mulighed for at justere billedets udseende.

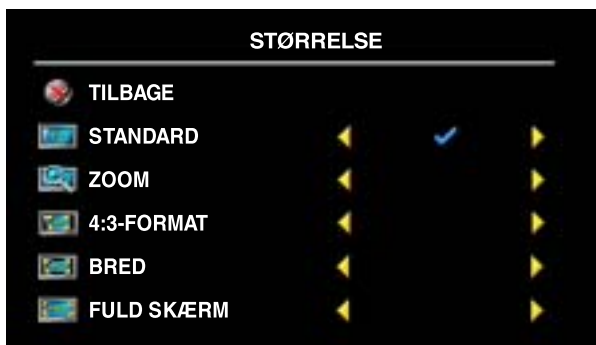

Brug følgende indstillinger til at justere formatforholdet:


**Standard** — Det bedste valg til visning af digitalt tv eller dvd-film i formaterne 16:9 og 22:9.

**Zoom** — Det bedste valg til visning af fjernsyn, video eller dvd-film i formatet 4:3.

**4:3-format** — Det bedste valg til visning af fjernsyn, video eller dvd-film i formatet 4:3.

**Bred** — Det bedste valg til visning af digitalt tv eller dvd-film i formaterne 16:9 og 22:9.


**Fuld skærm** — Det bedste valg til visning af digitalt tv eller dvd-film i formatet 16:9.

 **BEMÆRK:** De fleste dvd-film har oplysninger om understøttede formater på emballagen.

# Forældrekontrol

 **BEMÆRK:** Menuen **Forældre kontrol** vises kun, når inputkilden er Digitalt TV.

Funktionen **Forældre kontrol** giver dig mulighed for at blokere visse kanaler eller programmer, så børn ikke kan se programmer, som ikke passer til deres alder.

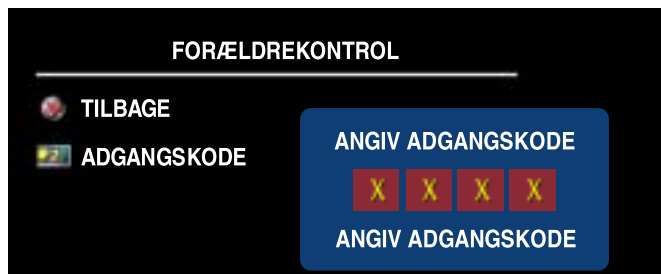

Du skal bruge en adgangskode for at kunne åbne menuen **Forældre kontrol**. Først gang, du vil åbne menuen, skal du bruge adgangskoden **3355**. Du kan få oplysninger om, hvordan du opretter en ny adgangskode, i afsnittet "**Oprettelse af en adgangskode**" på side 35.

Du kan vælge følgende indstillinger, der blokerer indhold, i menuen **DTV klassifikation**:

- **Bloker alt** — Blokerer for alle kanaler.
- **7, 12, 15 og 18** — Blokerer film ud fra deres aldersklassificering.
- **Vis alt** — Alle kanaler vises.

## Oprettelse af en adgangskode

Første gang, du åbner menuen **Forældre kontrol**, kan du angive din egen adgangskode på fire cifre. Hvis du mister eller glemmer din adgangskode, kan du bruge standardkoden.

- 1 Vælg **Skift kode** i menuen **Forældre kontrol**.
- 2 Angiv en ny adgangskode ved hjælp af talknapperne på fjernbetjeningen.
- 3 Vælg **Afslut**.

## Opsætning

Indstillinger i menuen **Opsætning** giver dig mulighed for at justere skærmmenuens udseende, ændre sproget i skærmmenuen (se "**Valg af sprog til skærmmenuen**" på side 30) og gendanne fabriksindstillingerne.



Brug indstillingen **OSD-timeout** i menuen **TV-menuindstillinger** til at angive, hvor længe skærmmenuen skal vises. Den maksimale visningstid er 60 sekunder.

Du kan bruge **TV-knap lås** til at låse knapperne på bundpanelet. Når denne indstilling er valgt, er det kun funktionerne for tænd/sluk-knappen, der fungerer. Hvis du vil låse knapperne op, skal du holde knappen til at skrue op for lyden og knappen til at gå én kanal frem nede samtidigt i 10 sekunder.

Indstillingen **Kanalopsætning** giver dig mulighed for at justere indstillingerne for bestemte kanaler og de foruddefinerede kanaler, der kan ses. Vælg **Autosøg** eller **Manuel søgning** for at søge efter de tilgængelige kanaler. Du kan stoppe søgningen ved at trykke på knappen **Menu** eller **OK** på fjernbetjeningen. Vælg **Kanalredigering** for at redigere kanalerne.

Hvis du bruger TV IN-stikket, skal du foruddefinere kanalerne for både inputkilden **Digitalt TV** og **TV**.


Timeren for dvaletilstand, **Dvaletilstand**, gør det muligt at angive et tidsrum, hvorefter fjernsynet bliver slukket automatisk. Du kan vælge fra 10 minutter til 3 timer.

Indstillingen **Grænseflade** (CI) giver dig mulighed for at få vist den aktuelle status for CI-modulet. De oplysninger, der vises om hvert enkelt **Grænseflade**, kan variere, afhængigt af den anvendte CI-type.

## Fejlfinding i forbindelse med fjernsynet

 **ADVARSEL!** Hvis der på noget tidspunkt kommer røg eller står flammer ud fra fjernsynet, skal du kontakte Dell. Forsøg ikke selv at foretage nogen form for fejlfinding.

### Fejlfindingstip

 **BEMÆRK:** Nogle problemer kan skyldes enheden. Se dokumentationen til eventuelle enheder, der er tilsluttet til fjernsynet.

De fleste problemer med fjernsynet skyldes sandsynligvis, at der ikke er valgt den rigtige inputkilde. Hvert stik på fjernsynet (på siden og i bunden) er tilknyttet en inputkilde. Disse inputkilder hedder AV1 til AV5 i menuen **Valg af input**.

- AV1 (**Komposit 1**) — Kompositstikket i bunden af fjernsynet.
- AV2 (**S-Video 1**) — S-Video-stikket i bunden af fjernsynet.
- AV3 (**Komponent**) — Komponentstikket i bunden af fjernsynet.
- AV4 (**Komposit 2**) — Kompositstikket på siden af fjernsynet.
- AV5 (**S-Video 2**) — S-Video-stikket på siden af fjernsynet.

Du kan også vælge følgende inputkilder:

- TV — TV IN-stikket i bunden af fjernsynet.
- DIGITALT TV — TV IN-stikket i bunden af fjernsynet.
- VGA — VGA-stikket i bunden af fjernsynet.
- DVI — DVI-stikket i bunden af fjernsynet.
- HDMI — HDMI-stikket i bunden af fjernsynet.
- SCART 1 — SCART-stikket i bunden af fjernsynet.
- SCART 2 — SCART-stikket i bunden af fjernsynet.

## Generelle problemer

Problem	Mulig løsning
Billedkvaliteten er dårlig, når du ser fjernsyn og bruger en enhed som f.eks. en dvd-afspiller/optager eller en videobåndoptager.	<p><b>1</b> Kontroller indstillingerne for formatforholdet i skærmmenuen. Tryk på knappen <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, og vælg <b>Størrelse</b>. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger skærmmenuen, finder du under "Brug af skærmmenuen" på side 29.</p> <p><b>2</b> Tilslut enheden igen ved hjælp af det samme stik. Hvis du f.eks. bruger kompositstikket i bunden af fjernsynet, skal du prøve at tilslutte enheden til kompositstikket på venstre side af fjernsynet. Se "Om fjernsynet" på side 5, hvis du vil finde ud af, hvor stikkene er placeret.</p> <p>Når du har tilsluttet enheden, skal du ændre inputkilden i skærmmenuen. Yderligere oplysninger finder du under "Valg af input" på side 30.</p> <p><b>3</b> Tilslut enheden ved hjælp af et andet stik. Hvis du f.eks. oplever problemer, når du bruger et kompositstik, skal du prøve at bruge komponentstikket.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Hvis du vil bruge et andet stik, skal du have de relevante kabler til det pågældende stik. Læs dokumentationen til enheden for at finde en liste over understøttede tilslutningsmuligheder.</p> <p>Når du har tilsluttet enheden, skal du ændre inputkilden i skærmmenuen. Yderligere oplysninger finder du under "Valg af input" på side 30.</p> <p><b>4</b> Gendan de oprindelige fabriksindstillinger. Tryk på knappen <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, vælg <b>Opsætning</b>, og vælg derefter <b>Nulstil til fabriksindstillinger</b>.</p> <p><b>5</b> Juster farvetemperaturen. Tryk på knappen <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, vælg <b>Billede indst.</b>, og vælg derefter <b>Farvetemperatur</b>.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Nogle enheder, f.eks. en set-top box, gør det muligt at indstille formatforholdet. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til enheden.</p>

<b>Problem</b>	<b>Mulig løsning</b>
Billedkvaliteten er dårlig, når du bruger en enhed, der er tilsluttet TV IN-stikket (koaksial).	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Kontroller, at TV er valgt som inputkilde i menuen <b>Valg af input</b>. Yderligere oplysninger finder du under "Valg af input" på side 30.</li> <li><b>2</b> Tryk på knappen <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, vælg <b>Opsætning</b>, og vælg derefter <b>Kanalopsætning</b>. Herved nulstilles kanalerne på fjernsynet.</li> <li><b>3</b> Kontroller indstillingerne for formatforholdet i skærmmenuen. Tryk på knappen <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, og vælg <b>Størrelse</b>. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger skærmmenuen, finder du under "Brug af skærmmenuen" på side 29.</li> <li><b>4</b> Gendan de oprindelige fabriksindstillinger. Tryk på knappen <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, vælg <b>Opsætning</b>, og vælg derefter <b>Nulstil til fabriksindstillinger</b>.</li> <li><b>5</b> Juster farvetemperaturen. Tryk på knappen <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, vælg <b>Billede indst.</b>, og vælg derefter <b>Farvetemperatur</b>.</li> <li><b>6</b> Der er muligvis problemer med enheden. Kontakt din tjenesteudbyder.</li> </ol>
Der er intet billede på fjernsynet.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Kontroller, at fjernsynet er tændt.</li> <li><b>2</b> Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt til fjernsynet, herunder netledningen.</li> <li><b>3</b> Kontroller, om der lyser et blåt eller gult lys nederst til højre-på fjernsynet. Et blåt lys angiver, at fjernsynet er tændt. Et gult lys angiver, at fjernsynet er i energisparetilstand.</li> <li><b>4</b> Kontroller, at den rigtige kilde er valgt i menuen <b>Valg af input</b>. Yderligere oplysninger finder du under "Valg af input" på side 30.</li> <li><b>5</b> Tilslut eventuelle enheder, der er tilsluttet til fjernsynet i øjeblikket, igen. Hvis du bruger flere enheder, skal du tilslutte og teste én enhed ad gangen.</li> <li><b>6</b> Tilslut en anden enhed, som du er sikker på, at der fungerer korrekt.</li> <li><b>7</b> Gendan de oprindelige fabriksindstillinger. Tryk på knappen <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, vælg <b>Opsætning</b>, og vælg derefter <b>Nulstil til fabriksindstillinger</b>.</li> </ol>

Problem	Mulig løsning
<p>Der er ingen lyd.</p> <p>Der vises et dobbeltbillede eller intet billede, når du bruger en dvd-afspiller/optager.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Kontroller, at lyden ikke er slået fra. Hvis du trykker på knappen <b>Mute</b> på fjernbetjeningen, kan du slå lyden til og fra.</li> <li><b>2</b> Hvis det kun er nogle fjernsynskanaler, der er uden lyd, skal du foretage rettelser i menuen <b>Valg af input</b> i skærmmenuen (se "Valg af input" på side 30).</li> <li><b>3</b> Kontroller, at lydkanalerne er tilsluttet korrekt til lydindgangsstikkene på fjernsynet og lydindgangsstikkene på enhederne. Kontroller, at kablernes farve svarer til stikkens farve.</li> <li><b>4</b> Kontroller desuden, at lydkanalerne er tilsluttet til den samme række som videokablerne. Se "Om fjernsynet" på side 5, hvis du vil finde ud af, hvor stikkene er placeret.</li> <li><b>5</b> Tilslut enheden igen ved hjælp af det samme stik. Hvis du f.eks. bruger kompositstikket i bunden af fjernsynet, skal du prøve at tilslutte enheden til kompositstikket på venstre side af fjernsynet. Se "Om fjernsynet" på side 5, hvis du vil finde ud af, hvor stikkene er placeret. Når du har tilsluttet enheden, skal du ændre inputkilden i skærmmenuen. Yderligere oplysninger finder du under "Valg af input" på side 30.</li> <li><b>6</b> Tilslut enheden ved hjælp af et andet stik. Hvis du f.eks. oplever problemer, når du bruger et kompositstik, skal du prøve at bruge komponentstikket. <b>BEMÆRK:</b> Hvis du vil bruge et andet stik, skal du have de relevante kabler til det pågældende stik. Læs dokumentationen til enheden for at finde en liste over understøttede tilslutningsmuligheder. Når du har tilsluttet enheden, skal du ændre inputkilden i skærmmenuen. Yderligere oplysninger finder du under "Valg af input" på side 30.</li> <li><b>7</b> Test enheden på et andet fjernsyn.</li> <li><b>8</b> Hvis du bruger Billede-i-billede (PIP – Picture-In-Picture), Billede-uden-for-billede (POP – Picture-Outside-Picture) eller Billede-efter-billede (PBP – Picture-By-Picture), skal du kontrollere, at den rigtige indstilling for lydkilde er valgt under <b>Lydkilde</b>. Tryk på <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, og vælg <b>PIP/POP/PBP</b>.</li> </ol> <p>Slå den fortløbende skandering fra på dvd-afspilleren/optageren. Dit Dell™-fjernsyn har en indbygget deinterlacer, som er lige så god eller bedre end deinterlaceren i dvd-afspilleren. Yderligere oplysninger om fortløbende skandering på din dvd-afspiller/optager finder du i dokumentationen til dvd-afspilleren/optageren.</p>



<b>Problem</b>	<b>Mulig løsning</b>
Billedet er for mørkt eller for lyst.	Opdater indstillingerne for farve i skærmmenuen. Tryk på <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, og vælg <b>Billede indst.</b>
Billedet er ikke centreret korrekt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Opdater formatindstillingerne i skærmmenuen. Tryk på knappen <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, og vælg <b>Størrelse</b>.</li> <li>2 Gendan de oprindelige fabriksindstillinger. Tryk på knappen <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, vælg <b>Opsætning</b>, og vælg derefter <b>Nulstil til fabriksindstillinger</b>.</li> </ol>
Der er en eller flere streger i billedet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kontroller indstillingerne for formatforholdet i skærmmenuen. Tryk på knappen <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, og vælg <b>Størrelse</b>. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger skærmmenuen, finder du under "Brug af skærmmenuen" på side 29.</li> <li>2 Kontroller, at den rigtige kilde er valgt i menuen <b>Valg af input</b>. Yderligere oplysninger finder du under "Valg af input" på side 30.</li> <li>3 Prøv at tilslutte en anden enhed. Kontroller, at kablerne er tilsluttet korrekt, og opdater inputkilden i skærmmenuen.</li> <li>4 Opdater formatindstillingerne i skærmmenuen. Tryk på knappen <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, og vælg <b>Størrelse</b>.</li> <li>5 Gendan de oprindelige fabriksindstillinger. Tryk på knappen <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, vælg <b>Opsætning</b>, og vælg derefter <b>Nulstil til fabriksindstillinger</b>.</li> </ol>
Knapperne på frontpanelet virker ikke.	<p>Åbn skærmmenuen, og kontroller, om knapperne er låst. Tryk på knappen <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, og vælg <b>Opsætning</b>.</p> <p>Brug knapperne på frontpanelet til at frigøre knapperne i skærmmenuen og på frontpanelet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tryk på knappen <b>Menu</b>. Der vises en meddelelse om, at skærmmenuen og knapperne er låst.</li> <li>2 Tryk samtidigt på knappen til at skrue op for lyden og knappen til at gå én kanal frem på frontpanelet i 10 sekunder, mens meddelelsen vises på skærmen. Der vises en meddelelse om, at skærmmenuen og knapperne er blevet låst op.</li> </ol>
Billedet er for småt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Juster indstillingerne for størrelse. Tryk på knappen <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, og vælg <b>Størrelse</b>.</li> <li>2 Det kan være et problem med enheden. Læs dokumentationen til enheden.</li> </ol>

## Meddelelser i skærmmenuen

Når du bruger fjernsynet, kan der blive vist følgende meddelelser.

Meddelelse	Mulig løsning
Autojuster	Du behøver ikke at foretage dig noget. Fjernsynet udfører blot en automatisk justering.
Uden for rækkevidde	Kontroller indstillingerne for den optimale opløsning. Du er muligvis nødt at hente en ny videodriver via internettet. Yderligere oplysninger finder du på <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> .
Intet videoinput	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kontroller, at alle kabler er tilsluttet korrekt.</li> <li>2 Kontroller, at den rigtige kilde er valgt i menuen <b>Valg af input</b>. Yderligere oplysninger finder du under "Valg af input" på side 30.</li> </ol>
TV-knapper låst	<p>Tryk på knappen <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, og vælg <b>Opsætning</b> for at frigøre knapperne.</p> <p>Brug knapperne på frontpanelet til at frigøre knapperne i skærmmenuen og på frontpanelet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tryk på knappen <b>Menu</b>. Der vises en meddelelse om, at skærmmenuen og knapperne er låst.</li> <li>2 Tryk samtidigt på knappen til at skrue op for lyden og knappen til at gå én kanal frem på frontpanelet i 10 sekunder, mens meddelelsen vises på skærmen. Der vises en meddelelse om, at skærmmenuen og knapperne er blevet låst op.</li> </ol>
Selvtest	Vises for en computerkilde, når den ikke er tilsluttet. Vælg <b>VGA</b> eller <b>DVI</b> i menuen <b>Valg af input</b> , når der ikke er tilsluttet en enhed. Tilslut en computer til <b>VGA-</b> eller <b>DVI-stikket</b> .

## Problemer med fjernbetjeningen

Problem	Mulig løsning
Fjernsynet reagerer ikke, når du bruger fjernbetjeningen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peg fjernbetjeningen direkte mod nederste højre hjørne af fjernsynet. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og fjernsynet. Se "Forside" på side 5, hvis du vil finde ud af, hvor IR-føleren er placeret.</li> <li>2 Kontroller, at batterierne er sat rigtigt i.</li> <li>3 Udskift batterierne, hvis de er gamle eller ved at være brugt op.</li> </ol> <p><b>BEMÆRK:</b> Stærkt lys eller andre infrarøde enheder kan bevirke, at fjernbetjeningen og IR-føleren på fjernsynet ikke fungerer korrekt.</p>

## Brug af selvtestfunktionen, når fjernsynet er tilsluttet en computer

Når din computer er tilsluttet til fjernsynet ved hjælp af DVI- eller VGA-stikket, kan du bruge selvtestfunktionen for at kontrollere, om fjernsynet fungerer korrekt. Hvis der ikke vises noget billede på fjernsynet, når fjernsynet og computeren er tilsluttet korrekt, kan du køre selvtesten ved at gennemføre følgende trin:

- 1 Sluk computeren og fjernsynet.
- 2 Tag videokablet ud af stikket bag på computeren.
- 3 Tænd fjernsynet.

Hvis fjernsynet fungerer korrekt, men ikke modtager et videosignal, vises dialogboksen "Dell - Self-Test Feature Check" på skærmen (med sort baggrund).

Når tilstanden til selvtest er aktiv, lyser strømindikator blåt, og selvtestmønstret ruller over skærmen. Denne dialogboks vises også ved normal drift, hvis videokablet bliver trukket ud af stikket eller bliver beskadiget.

- 4 Sluk fjernsynet, og tilslut videokablet igen; og tænd derefter computeren og fjernsynet. Hvis der stadig ikke er noget billede på fjernsynsskærmen, er der muligvis problemer med computeren eller skærmmønstret.

Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til computeren.

## Problemer, når fjernsynet bruges som skærm



**BEMÆRK:** Du kan kun tilslutte din computer til fjernsynet ved hjælp af et VGA-stik.

Problem	Mulig løsning
Billedet er dårligt centreret eller for småt.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Brug <b>Autojuster</b> til at kontrollere indstillingerne under <b>Billede</b>. Tryk på <b>Menu</b> for at åbne skærmmenuen, vælg <b>Billede</b>, og vælg derefter <b>Autojuster</b>.</li><li>2 Kontroller indstillingerne for den optimale opløsning. Du er muligvis nødt at hente en ny videodriver via internettet. Yderligere oplysninger finder du på <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>.</li></ol> <p><b>BEMÆRK:</b> Nogle ældre videokort understøtter muligvis ikke fjernsynets indstillinger for opløsning.</p>

Problem	Mulig løsning
<p>Der ingen lyd.</p> <p>Billede-i-billede (PIP – Picture-In-Picture), Billede-uden-for-billede (POP – Picture-Outside-Picture) eller Billede-efter-billede (PBP – Picture-By-Picture) fungerer ikke.</p> <p>Der er intet videobillede.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kontroller, at det grønne lyd kabel er tilsluttet til lyd stikket på fjernsynet og computeren. Se "Brug af VGA-stikket" på side 18, hvis du vil finde ud af, hvor stikket er placeret. Læs dokumentationen til computeren for at finde ud af, hvor computerens stik er placeret.</li> <li>2 Kontroller, at lyden på computeren ikke er slået fra.</li> <li>3 Kontroller computerens højttalere for at sikre dig, at lyden fungerer korrekt. Læs dokumentationen til computeren for at få yderligere oplysninger om fejlfinding i forbindelse med computeren.</li> <li>4 Tag fjernsynskablet ud af stikket på computeren for at teste, om fjernsynslyden fungerer.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kontroller, at indstillingerne i skærmmenuen er angivet korrekt. Tryk på knappen <b>Menu</b> for at åbne skærmmenuen, og vælg <b>PIP/POP/PBP</b>.</li> <li>2 Byt om på video- og lyd kilden.</li> </ol>
	<p><b>BEMÆRK:</b> Hvis der bliver vist en selvtest, betyder det, at der er problemer med videokortet, eller at du bruger den forkerte inputkilde.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kontroller, at fjernsynet er tændt.</li> <li>2 Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt til fjernsynet, herunder netledningen.</li> <li>3 Kontroller, om der lyser et blåt eller gult lys nederst til højre-på fjernsynet. Et blåt lys angiver, at fjernsynet er tændt. Et gult lys angiver, at fjernsynet er i energisparetilstand.</li> <li>4 Kontroller, at <b>VGA</b> er valgt i menuen <b>Valg af input</b>. Yderligere oplysninger finder du under "Valg af input" på side 30.</li> <li>5 Tilslut computeren igen.</li> <li>6 Tilslut en anden enhed, som du er sikker på, at der fungerer korrekt.</li> <li>7 Gendan de oprindelige fabriksindstillinger. Tryk på knappen <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, vælg <b>Opsætning</b>, og vælg derefter <b>Nulstil til fabriksindstillinger</b>.</li> </ol>

## Fjernsynets specifikationer

---

### Generelt

---

Modelnummer	W3202MC LCD TV W3706MC LCD TV
Skærmtype	TFT COLOR Normally Black Premium LCD
Skærmstørrelse	32-tommers skærm (W3202MC) 37-tommers skærm (W3706MC)
Billedområde	697,7 x 392,3 mm (W3202MC) 819,6 x 460,8 mm (W3706MC)
Billedformatforhold	Widescreen 16:9 16:9
Lysstyrke (typisk)	450 nit (W3202MC) 500 nit (W3706MC)
Kontrastforhold	1000:1 (typisk) (W3202MC) 800:1 (typisk) (W3706MC)
Muligheder for visning af video	480i 480p 576i 576p 720p 1080i
Yderligere funktioner:	
Tekst-tv-funktion	Ja
Understøtter forældrekontrol	Ja (kun Digitalt TV)

<b>Dimensioner</b>	
Skærm (med fod)	790 x 568 x 208,7 mm (W3202MC) 910,3 x 637,5 x 252,75 mm (W3706MC)
Skærm (uden fod)	790 x 485,4 x 114,5 mm (W3202MC) 910,3 x 552,5 x 114,5 mm (W3706MC)
Med højttalere	933,8 x 568 x 208,7 mm (W3202MC) 1074,3 x 637,5 x 252,75 mm (W3706MC)
Vægt (med fod)	21 kg (W3202MC) 28 kg (W3706MC)
Standardopløsning	1366 x 768 (WXGA)
<b>Billede-i-billede</b>	
Billede-i-billede (PIP – Picture-In-Picture)	Ja
Billede-uden-for-billede (POP – Picture-Outside-Picture)	Ja
Billede-efter-billede (PBP – Picture-By-Picture)	Ja
Antal tunere	2 (digital og analog)
<b>Synsvinkel</b>	
Vandret	+/- 85 grader (W3202MC) +/- 89 grader (W3706MC)
Lodret	+/- 85 grader (W3202MC) +/- 89 grader (W3706MC)
<b>Indgange</b>	
Video	
Komposit (CVBS)	2 i alt (på siden og i bunden)
S-Video	2 i alt (på siden og i bunden)
Komponent	1 (i bunden)
TV IN (koaksial)	1 (i bunden)
Lyd (venstre og højre (L+R))	4 par (på siden og i bunden) Lydindgangene (venstre/højre – L/R) på siden deles af komposit og S-Video.

---

**Indgange**

---

HDMI (til brug med en videoenhed)	1 (i bunden)
DVI (til brug sammen med videoenhed)	1 (i bunden)
SCART	2 (i bunden)
Computer	
VGA (når fjernsynet bruges som computerskærm)	1 (i bunden)
DVI (når fjernsynet bruges som computerskærm)	1 (i bunden)
Lyd (pc)	1 (i bunden)
Andet	
RS232	1 (i bunden)

---

**Udgange**

---

Digital lydudgang til koaksialkabel	1 (i bunden)
Lydudgang til subwoofer	1 (i bunden)
Lydudgang (venstre og højre (L+R))	1 par (i bunden)
SCART	2 (i bunden)

---

**Lyd**

---

Effekter	SRS TruSurround XT Midnight Mode
Højtalere (separate)	15 watt pr. kanal 30 watt i alt





# Sådan kontakter du Dell

Du kan kontakte Dell elektronisk via følgende websteder:

- [www.dell.com](http://www.dell.com)
- [support.dell.com](http://support.dell.com) (teknisk support)
- [premiersupport.dell.com](http://premiersupport.dell.com) (teknisk support for kunder fra bl.a. uddannelsessektoren, den offentlige sektor, sygehusvæsenet og kunder fra erhvervslivet, herunder Premier-, Platinum- og Gold-kunder)

Du finder adresser på websteder for dit land eller område i nedenstående tabel.



**BEMÆRK:** Frikaldsnumrene kan kun bruges i det land, de er angivet for.



**BEMÆRK:** I nogle lande skal der bruges et separat telefonnummer for at få teknisk hjælp til Dell Inspiron™ XPS-computere. Hvis der ikke er angivet et specifikt telefonnummer til teknisk support til Inspiron XPS-computere, kan du kontakte Dell via det angivne telefonnummer til tekniske support. Herfra vil du blive stillet om til den relevante afdeling.

Hvis du ønsker at kontakte Dell, skal du bruge de elektroniske adresser, telefonnumre og koder, der er angivet i nedenstående tabel. Kontakt en lokal eller international operatør, hvis du har brug for hjælp til at finde ud af, hvilke koder du skal bruge.

<b>Land (by) Internationalt præfiks Lande-kode Bykode</b>	<b>Navn på afdeling eller serviceområde, websted og e-mail-adresse</b>	<b>Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre</b>
Anguilla	Generel support	Frikaldsnummer: 800-335-0031
Antigua og Barbuda	Generel support	1-800-805-5924
Argentina (Buenos Aires)	Websted: <a href="http://www.dell.com.ar">www.dell.com.ar</a>	
Internationalt præfiks: 00	E-mail: <a href="mailto:us_latin_services@dell.com">us_latin_services@dell.com</a>	
Lande-kode: 54	E-mail til stationære og bærbare computere: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
Bykode: 11	E-mail til servere og EMC®-lagringsprodukter: <a href="mailto:la_enterprise@dell.com">la_enterprise@dell.com</a>	
	Kundeservice	Frikaldsnummer: 0-800-444-0730
	Teknisk support	Frikaldsnummer: 0-800-444-0733
	Teknisk support-tjenester	Frikaldsnummer: 0-800-444-0724
	Salg	0-810-444-3355
Aruba	Generel support	Frikaldsnummer: 800-1578

<b>Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode</b>	<b>Navn på afdeling eller serviceområde, websted og e-mail-adresse</b>	<b>Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre</b>
Australien (Sydney) Internationalt præfiks: 0011 Landekode: 61 Bykode: 2	E-mail (Australien): au_tech_support@dell.com E-mail (New Zealand): nz_tech_support@dell.com Private kunder/mindre virksomheder Den offentlige sektor/større virksomheder Afdeling for privilegerede kunder (PAD) Kundeservice Teknisk support (bærbare og stationære computere) Teknisk support (servere og arbejdsstationer) Salg til erhvervskunder Transaktionssalg Fax	1-300-655-533 Frikaldsnummer: 1-800-633-559 Frikaldsnummer: 1-800-060-889 Frikaldsnummer: 1-800-819-339 Frikaldsnummer: 1-300-655-533 Frikaldsnummer: 1-800-733-314 Frikaldsnummer: 1-800-808-385 Frikaldsnummer: 1-800-808-312 Frikaldsnummer: 1-800-818-341
<b>Bahamas</b>	Generel support	Frikaldsnummer: 1-866-278-6818
<b>Barbados</b>	Generel support	1-800-534-3066
<b>Belgien (Bruxelles)</b> Internationalt præfiks: 00 Landekode: 32 Bykode: 2	Websted: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> E-mail – fransktalende kunder: <a href="mailto:support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/">support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/</a> Teknisk support til Inspiron XPS-computere Teknisk support til alle andre Dell-computere Faxnr. til teknisk support Kundeservice Salg til erhvervskunder Fax Omstilling	02 481 92 96 02 481 92 88 02 481 92 95 02 713 15 65 02 481 91 00 02 481 92 99 02 481 91 00
<b>Bermuda</b>	Generel support	1-800-342-0671
<b>Bolivia</b>	Generel support	Frikaldsnummer: 800-10-0238
<b>Brasilien</b> Internationalt præfiks: 00 Landekode: 55 Bykode: 51	Websted: <a href="http://www.dell.com/br">www.dell.com/br</a> Kundesupport, teknisk support Faxnr. til teknisk support Faxnr. til kundeservice Salg	0800 90 3355 51 481 5470 51 481 5480 0800 90 3390

<b>Land (by) Internationalt præfiks Lande-kode Bykode</b>	<b>Navn på afdeling eller serviceområde, websted og e-mail-adresse</b>	<b>Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre</b>
Brunei Lande-kode: 673	Teknisk support (Penang, Malaysia)	604 633 4966
	Kundeservice (Penang, Malaysia)	604 633 4949
	Transaktionssalg (Penang, Malaysia)	604 633 4955
Canada (North York, Ontario) Internationalt præfiks: 011	Onlineordrestatus: <a href="http://www.dell.ca/ostatus">www.dell.ca/ostatus</a>	
	AutoTech (automatiseret teknisk support)	Frikaldsnummer: 1-800-247-9362
	Kundeservice (salg til private kunder/mindre virksomheder)	Frikaldsnummer: 1-800-847-4096
	Kundeservice (større virksomheder, det offentlige)	Frikaldsnummer: 1-800-326-9463
	Teknisk support (salg til private kunder/mindre virksomheder)	Frikaldsnummer: 1-800-847-4096
	Teknisk support (større virksomheder, det offentlige)	Frikaldsnummer: 1-800-387-5757
	Teknisk support (printere, projektorer, fjernsyn, håndholdte, digitale jukebokse og trådløse)	1-877-335-5767
	Salg (private kunder/mindre virksomheder)	Frikaldsnummer: 1-800-387-5752
	Salg (større virksomheder, det offentlige)	Frikaldsnummer: 1-800-387-5755
	Salg af reservedele og udvidet service	1 866 440 3355
Cayman-øerne	Generel support	1-800-805-7541
Chile (Santiago) Lande-kode: 56 Bykode: 2	Salg, kundesupport og teknisk support	Frikaldsnummer: 1230-020-4823
Colombia	Generel support	980-9-15-3978
Costa Rica	Generel support	0800-012-0435

<b>Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode</b>	<b>Navn på afdeling eller serviceområde, websted og e-mail-adresse</b>	<b>Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre</b>
Danmark (København)	Websted: support.euro.dell.com	
Internationalt præfiks: 00	E-mail:	
Landekode: 45	support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/	
	Teknisk support til Inspiron XPS-computere	7010 0074
	Teknisk support til alle andre Dell-computere	7023 0182
	Kundeservice	7023 0184
	Kundeservice – private kunder/mindre virksomheder	3287 5505
	Omstilling	3287 1200
	Omstilling – fax	3287 1201
	Omstilling (private kunder/mindre virksomheder)	3287 5000
	Omstilling – fax (private kunder/mindre virksomheder)	3287 5001
<b>De Amerikanske Jomfruøer</b>	Generel support	1-877-673-3355
<b>De Britiske Jomfruøer</b>	Generel support	Frikaldsnummer: 1-866-278-6820
<b>De Nederlandske Antiller</b>	Generel support	001-800-882-1519
<b>Dominica</b>	Generel support	Frikaldsnummer: 1-866-278-6821
<b>Dominikanske republik</b>	Generel support	1-800-148-0530
<b>Ecuador</b>	Generel support	Frikaldsnummer: 999-119
<b>El Salvador</b>	Generel support	01-899-753-0777
<b>Finland (Helsinki)</b>	Websted: support.euro.dell.com	
Internationalt præfiks: 990	E-mail: support.euro.dell.com/fi/fi/emaildell/	
Landekode: 358	Teknisk support	09 253 313 60
Bykode: 9	Kundeservice	09 253 313 38
	Fax	09 253 313 99
	Omstilling	09 253 313 00

<b>Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode</b>	<b>Navn på afdeling eller serviceområde, websted og e-mail-adresse</b>	<b>Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre</b>
Frankrig (Paris) (Montpellier)	Websted: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> E-mail: <a href="mailto:support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/">support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/</a>	
Internationalt præfiks: 00 Landekode: 33 Bykoder: (1) (4)	<b>Private kunder/mindre virksomheder</b> Teknisk support til Inspiron XPS-computere Teknisk support til alle andre Dell-computere Kundeservice Omstilling Omstilling (opkald foretaget uden for Frankrig) Salg Fax Fax (opkald foretaget uden for Frankrig)	0825 387 129 0825 387 270 0825 823 833 0825 004 700 04 99 75 40 00 0825 004 700 0825 004 701 04 99 75 40 01
	<b>Større virksomheder</b> Teknisk support Kundeservice Omstilling Salg Fax	0825 004 719 0825 338 339 01 55 94 71 00 01 55 94 71 00 01 55 94 71 01
Grækenland	Websted: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationalt præfiks: 00 Landekode: 30	E-mail: <a href="mailto:support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/">support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/</a> Teknisk support Teknisk support – Gold Omstilling Omstilling – Gold Salg Fax	00800-44 14 95 18 00800-44 14 00 83 2108129810 2108129811 2108129800 2108129812
Grenada	Generel support	Frikaldsnummer: 1-866-540-3355
Guatemala	Generel support	1-800-999-0136
Guyana	Generel support	Frikaldsnummer: 1-877-270-4609

<b>Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode</b>	<b>Navn på afdeling eller serviceområde, websted og e-mail-adresse</b>	<b>Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre</b>
<b>Holland (Amsterdam)</b>	Websted: support.euro.dell.com	
Internationalt præfiks: 00	Teknisk support til Inspiron XPS-computere	020 674 45 94
Landekode: 31	Teknisk support til alle andre Dell-computere	020 674 45 00
Bykode: 20	Faxnr. til teknisk support	020 674 47 66
	Kundeservice – private kunder/mindre virksomheder	020 674 42 00
	Kundeservice	020 674 43 25
	Salg – private kunder/mindre virksomheder	020 674 55 00
	Relationssalg	020 674 50 00
	Fax – private kunder/mindre virksomheder	020 674 47 75
	Fax – relationssalg	020 674 47 50
	Omstilling	020 674 50 00
	Fax – omstilling	020 674 47 50
<b>Hongkong</b>	Websted: support.ap.dell.com	
Internationalt præfiks: 001	E-mail til teknisk support: apsupport@dell.com	
Landekode: 852	Teknisk support (Dimension og Inspiron)	2969 3188
	Teknisk support (OptiPlex, Latitude og Dell Precision)	2969 3191
	Teknisk support (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ og PowerVault™)	2969 3196
	Kundeservice	3416 0910
	Store erhvervs kunder	3416 0907
	Globale kundeprogrammer	3416 0908
	Afdeling for mellemstore virksomheder	3416 0912
	Afdeling for private kunder/mindre virksomheder	2969 3105
<b>Indien</b>	Teknisk support	1600 33 8045
	Salg (store erhvervs kunder)	1600 33 8044
	Salg (private kunder/mindre virksomheder)	1600 33 8046

<b>Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode</b>	<b>Navn på afdeling eller serviceområde, websted og e-mail-adresse</b>	<b>Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre</b>
<b>Irland (Cherrywood)</b>	Websted: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationalt præfiks: 16	E-mail: <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a>	
Landekode: 353	Teknisk support til Inspiron XPS-computere	1850 200 722
Bykode: 1	Teknisk support til alle andre Dell-computere	1850 543 543
	Teknisk support – Storbritannien (kun for opkald i Storbritannien)	0870 908 0800
	Kundeservice – private kunder	01 204 4014
	Kundeservice – mindre virksomheder	01 204 4014
	Kundeservice – Storbritannien (kun for opkald i Storbritannien)	0870 906 0010
	Kundeservice – større virksomheder	1850 200 982
	Kundeservice – større virksomheder (kun for opkald i Storbritannien)	0870 907 4499
	Salg – Irland	01 204 4444
	Salg – Storbritannien (kun for opkald i Storbritannien)	0870 907 4000
	Fax/fax – salg	01 204 0103
	Omstilling	01 204 4444
<b>Italien (Milano)</b>	Websted: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationalt præfiks: 00	E-mail: <a href="mailto:support.euro.dell.com/it/it/emailedell/">support.euro.dell.com/it/it/emailedell/</a>	
Landekode: 39	<b>Private kunder/mindre virksomheder</b>	
Bykode: 02	Teknisk support	02 577 826 90
	Kundeservice	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Omstilling	02 696 821 12
	<b>Større virksomheder</b>	
	Teknisk support	02 577 826 90
	Kundeservice	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Omstilling	02 577 821
<b>Jamaica</b>	Generel support (kun opkald i Jamaica)	1-800-682-3639

<b>Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode</b>	<b>Navn på afdeling eller serviceområde, websted og e-mail-adresse</b>	<b>Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre</b>
Japan (Kawasaki)	Websted: support.jp.dell.com	
Internationalt præfiks: 001	Teknisk support (servere)	Frikaldsnummer: 0120-198-498
Landekode: 81	Teknisk support uden for Japan (servere)	81-44-556-4162
Bykode: 44	Teknisk support (Dimension og Inspiron)	Frikaldsnummer: 0120-198-226
	Teknisk support uden for Japan (Dimension og Inspiron)	81-44-520-1435
	Teknisk support (Dell Precision, OptiPlex og Latitude)	Frikaldsnummer:0120-198-433
	Teknisk support uden for Japan (Dell Precision, OptiPlex og Latitude)	81-44-556-3894
	Teknisk support (PDA'er, projektorer, printere, routere)	Frikaldsnummer: 0120-981-690
	Teknisk support uden for Japan (PDA'er, projektorer, printere, routere)	81-44-556-3468
	Faxboksservice	044-556-3490
	24-timers automatiseret ordreservice	044-556-3801
	Kundeservice	044-556-4240
	Salg – virksomheder (op til 400 ansatte)	044-556-1465
	Salg – Privilegerede kunder (over 400 medarbejdere)	044-556-3433
	Salg – store erhvervskunder (over 3.500 medarbejdere)	044-556-3430
	Salg – den offentlige sektor (offentlige institutioner, uddannelsesinstitutioner og sygehusvæsenet)	044-556-1469
	Japan – Globalt segment	044-556-3469
	Private kunder	044-556-1760
	Omstilling	044-556-4300
<b>Korea (Seoul)</b>	Teknisk support	Frikaldsnummer: 080-200-3800
Internationalt præfiks: 001	Salg	Frikaldsnummer: 080-200-3600
Landekode: 82	Kundeservice (Penang, Malaysia)	604 633 4949
Bykode: 2	Fax	2194-6202
	Omstilling	2194-6000
	Teknisk support (elektronik og tilbehør)	Frikaldsnummer: 080-200-3801



<b>Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode</b>	<b>Navn på afdeling eller serviceområde, websted og e-mail-adresse</b>	<b>Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre</b>
Kina (Xiamen) Landekode: 86 Bykode: 592	<p>Websted for teknisk support: support.dell.com.cn</p> <p>E-mail til teknisk support: cn_support@dell.com</p> <p>E-mail til kundeservice customer_cn@dell.com</p> <p>Faxnr. til teknisk support</p> <p>Teknisk support (Dell™ Dimension™ og Inspiron)</p> <p>Teknisk support (OptiPlex™, Latitude™ og Dell Precision™)</p> <p>Teknisk support (servere og lagring)</p> <p>Teknisk support (projektorer, PDA'er, switches, routere osv.)</p> <p>Teknisk support (printere)</p> <p>Kundeservice</p> <p>Faxnr. til kundeservice</p> <p>Private kunder/mindre virksomheder</p> <p>Afdeling for privilegerede kunder (PAD)</p> <p>Store erhvervs-kunder – GCP</p> <p>Store erhvervs-kunder – nøglekunder</p> <p>Store erhvervs-kunder – nord</p> <p>Store erhvervs-kunder – nord: den offentlige sektor og uddannelsessektoren</p> <p>Store erhvervs-kunder – øst</p> <p>Store erhvervs-kunder – øst: den offentlige sektor og uddannelsessektoren</p> <p>Store erhvervs-kunder – Queue Team</p> <p>Store erhvervs-kunder – syd</p> <p>Store erhvervs-kunder – vest</p> <p>Store erhvervs-kunder – reservedele</p>	<p>592 818 1350</p> <p>Frikaldsnummer: 800 858 2969</p> <p>Frikaldsnummer: 800 858 0950</p> <p>Frikaldsnummer: 800 858 0960</p> <p>Frikaldsnummer: 800 858 2920</p> <p>Frikaldsnummer: 800 858 2311</p> <p>Frikaldsnummer: 800 858 2060</p> <p>592 818 1308</p> <p>Frikaldsnummer: 800 858 2222</p> <p>Frikaldsnummer: 800 858 2557</p> <p>Frikaldsnummer: 800 858 2055</p> <p>Frikaldsnummer: 800 858 2628</p> <p>Frikaldsnummer: 800 858 2999</p> <p>Frikaldsnummer: 800 858 2955</p> <p>Frikaldsnummer: 800 858 2020</p> <p>Frikaldsnummer: 800 858 2669</p> <p>Frikaldsnummer: 800 858 2572</p> <p>Frikaldsnummer: 800 858 2355</p> <p>Frikaldsnummer: 800 858 2811</p> <p>Frikaldsnummer: 800 858 2621</p>

<b>Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode</b>	<b>Navn på afdeling eller serviceområde, websted og e-mail-adresse</b>	<b>Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre</b>
Latinamerika	Teknisk support (Austin, Texas, USA)	512 728-4093
	Kundesupport (Austin, Texas, USA)	512 728-3619
	Faxnr. (teknisk support og kundesupport) (Austin, Texas, USA)	512 728-3883
	Salg (Austin, Texas, USA)	512 728-4397
	Faxnr. – salg (Austin, Texas, USA)	512 728-4600 eller 512 728-3772
<b>Luxembourg</b>	Websted: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationalt præfiks: 00	E-mail: <a href="mailto:tech_be@dell.com">tech_be@dell.com</a>	
Landekode: 352	Teknisk support (Bruxelles, Belgien)	3420808075
	Salg – private kunder/mindre virksomheder (Bruxelles, Belgien)	Frikaldsnummer: 080016884
	Corporate Sales (Bruxelles, Belgien)	02 481 91 00
	Kundeservice (Bruxelles, Belgien)	02 481 91 19
	Fax (Bruxelles, Belgium)	02 481 92 99
	Omstilling (Bruxelles, Belgium)	02 481 91 00
<b>Macao</b>	Teknisk support	Frikaldsnummer: 0800 105
Landekode: 853	Kundeservice (Xiamen, Kina)	34 160 910
	Transaktionssalg (Xiamen, Kina)	29 693 115
<b>Malaysia (Penang)</b>	Websted: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
Internationalt præfiks: 00	Teknisk support (Dell Precision, OptiPlex og Latitude)	Frikaldsnummer: 1 800 88 0193
Landekode: 60	Teknisk support (Dimension, Inspiron og elektronik og tilbehør)	Frikaldsnummer: 1 800 88 1306
Bykode: 4	Teknisk support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect og PowerVault)	Frikaldsnummer: 1800 88 1386
	Kundeservice (Penang, Malaysia)	04 633 4949
	Transaktionssalg	Frikaldsnummer: 1 800 888 202
	Salg til erhvervskunder	Frikaldsnummer: 1 800 888 213

<b>Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode</b>	<b>Navn på afdeling eller serviceområde, websted og e-mail-adresse</b>	<b>Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre</b>
<b>Mexico</b>	Teknisk support	001-877-384-8979
Internationalt præfiks: 00		eller 001-877-269-3383
Landekode: 52	Salg	50-81-8800
		eller 01-800-888-3355
	Kundeservice	001-877-384-8979
		eller 001-877-269-3383
	Hovednummer	50-81-8800
		eller 01-800-888-3355
<b>Montserrat</b>	Generel support	Frikaldsnummer: 1-866-278-6822
<b>New Zealand</b>	E-mail (New Zealand):	
Internationalt præfiks: 00	nz_tech_support@dell.com	
Landekode: 64	E-mail (Australien):	
	au_tech_support@dell.com	
	Teknisk support (stationære og bærbare computere)	Frikaldsnummer: 0800 446 255
	Teknisk support (servere og arbejdsstationer)	Frikaldsnummer: 0800 443.563
	Private kunder/mindre virksomheder	0800 446 255
	Den offentlige sektor/større virksomheder	0800 444 617
	Salg	0800 441 567
	Fax	0800 441 566
<b>Nicaragua</b>	Generel support	001-800-220-1006
<b>Norge (Lysaker)</b>	Websted: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationalt præfiks: 00	E-mail:	
Landekode: 47	<a href="mailto:support.euro.dell.com/no/no/emailldell/">support.euro.dell.com/no/no/emailldell/</a>	
	Teknisk support	671 16882
	Kundeservice	671 17575
	Kundeservice – private kunder/mindre virksomheder	23162298
	Omstilling	671 16800
	Fax – omstilling	671 16865
<b>Panama</b>	Generel support	001-800-507-0962
<b>Peru</b>	Generel support	0800-50-669

<b>Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode</b>	<b>Navn på afdeling eller serviceområde, websted og e-mail-adresse</b>	<b>Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre</b>
<b>Polen (Warszawa)</b>	Websted: support.euro.dell.com	
Internationalt præfiks: 011	E-mail: pl_support_tech@dell.com	
Landekode: 48	Telefonnr. til kundeservice	57 95 700
Bykode: 22	Kundeservice	57 95 999
	Salg	57 95 999
	Faxnr. til kundeservice	57 95 806
	Fax – reception	57 95 998
	Omstilling	57 95 999
<b>Portugal</b>	Websted: support.euro.dell.com	
Internationalt præfiks: 00	E-mail:	
Landekode: 351	support.euro.dell.com/pt/en/emailldell/	
	Teknisk support	707200149
	Kundeservice	800 300 413
	Salg	800 300 410 eller 800 300 411 eller 800 300 412 eller 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
<b>Puerto Rico</b>	Generel support	1-800-805-7545
<b>Schweiz (Genève)</b>	Websted: support.euro.dell.com	
Internationalt præfiks: 00	E-mail:	
Landekode: 41	Tech_support_central_Europe@dell.com	
Bykode: 22	E-mail – fransktalende kunder (HSB og større virksomheder): support.euro.dell.com/ch/fr/emailldell/	
	Teknisk support (private kunder/mindre virksomheder)	0844 811 411
	Teknisk support (større virksomheder)	0844 822 844
	Kundeservice (private kunder/mindre virksomheder)	0848 802 202
	Kundeservice (større virksomheder)	0848 821 721
	Fax	022 799 01 90
	Omstilling	022 799 01 01

<b>Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode</b>	<b>Navn på afdeling eller serviceområde, websted og e-mail-adresse</b>	<b>Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre</b>
<b>Singapore (Singapore)</b>	Websted: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
Internationalt præfiks: 005 Landekode: 65	Teknisk support (Dimension, Inspiron og elektronik og tilbehør)	Frikaldsnummer: 1800 394 7430
	Teknisk support (OptiPlex, Latitude og Dell Precision)	Frikaldsnummer: 1800 394 7488
	Teknisk support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect og PowerVault)	Frikaldsnummer: 1800 394 7478
	Kundeservice (Penang, Malaysia)	604 633 4949
	Transaktionssalg	Frikaldsnummer: 1 800 394 7412
	Salg til erhvervs kunder	Frikaldsnummer: 1 800 394 7419
<b>Slovakiet (Prag)</b>	Websted: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationalt præfiks: 00 Landekode: 421	E-mail: <a href="mailto:czech_dell@dell.com">czech_dell@dell.com</a>	
	Teknisk support	02 5441 5727
	Kundeservice	420 22537 2707
	Fax	02 5441 8328
	Faxnr. til teknisk support	02 5441 8328
	Omstilling (salg)	02 5441 7585
<b>Spanien (Madrid)</b>	Websted: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationalt præfiks: 00 Landekode: 34 Bykode: 91	E-mail: <a href="http://support.euro.dell.com/es/es/emailldell/Private%20kunder/mindre%20virksomheder">support.euro.dell.com/es/es/emailldell/ Private kunder/mindre virksomheder</a>	
	Teknisk support	902 100 130
	Kundeservice	902 118 540
	Salg	902 118 541
	Omstilling	902 118 541
	Fax	902 118 539
	<b>Større virksomheder</b>	
	Teknisk support	902 100 130
	Kundeservice	902 115 236
	Omstilling	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83

<b>Land (by) Internationalt præfiks Lande-kode Bykode</b>	<b>Navn på afdeling eller serviceområde, websted og e-mail-adresse</b>	<b>Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre</b>
Storbritannien (Bracknell) Internationalt præfiks: 00 Lande-kode: 44 Bykode: 1344	Websted: support.euro.dell.com Websted for kundeservice support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp E-mail: dell_direct_support@dell.com	
	Teknisk support (større virksomheder/privilegerede kunder/PAD [over 1000 medarbejdere])	0870 908 0500
	Teknisk support (direkte og generelt)	0870 908 0800
	Kundeservice – globale kunder	01344 373 186
	Kundeservice – private kunder/mindre virksomheder	0870 906 0010
	Kundeservice – større virksomheder	01344 373 185
	Kundeservice – Privilegerede kunder (500€5.000 medarbejdere)	0870 906 0010
	Kundeservice – den offentlige sektor	01344 373 193
	Kundeservice – lokale myndigheder og uddannelsessektoren	01344 373 199
	Kundeservice – sygehusvæsenet	01344 373 194
	Salg – private kunder/mindre virksomheder	0870 907 4000
	Salg – større virksomheder/den offentlige sektor	01344 860 456
	Fax – private kunder/mindre virksomheder	0870 907 4006
St. Kitts og Nevis	Generel support	Frikaldsnummer: 1-877-441-4731
St. Lucia	Generel support	1-800-882-1521
St. Vincent og Grenadinerne	Generel support	Frikaldsnummer: 1-877-270-4609

<b>Land (by) Internationalt præfiks Lande-kode Bykode</b>	<b>Navn på afdeling eller serviceområde, websted og e-mail-adresse</b>	<b>Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre</b>
<b>Sverige (Upplands Vasby)</b>	Websted: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationalt præfiks: 00	E-mail: <a href="mailto:support.euro.dell.com/se/sv/emailldell/">support.euro.dell.com/se/sv/emailldell/</a>	
Lande-kode: 46	Teknisk support	08 590 05 199
Bykode: 8	Kundeservice	08 590 05 642
	Kundeservice – private kunder/mindre virksomheder	08 587 70 527
	Support til medarbejderindkøbsprogram (EPP)	20 140 14 44
	Faxnr. til teknisk support	08 590 05 594
	Salg	08 590 05 185
<b>Sydafrika (Johannesburg)</b>	Websted: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationalt præfiks: 09/091	E-mail: <a href="mailto:dell_za_support@dell.com">dell_za_support@dell.com</a>	
Lande-kode: 27	Gold Queue	011 709 7713
Bykode: 11	Teknisk support	011 709 7710
	Kundeservice	011 709 7707
	Salg	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
	Omstilling	011 709 7700
<b>Sydøstasien</b>	Teknisk support, kundeservice og salg (Penang, Malaysia)	604 633 4810
<b>Taiwan</b>	Websted: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
Internationalt præfiks: 002	E-mail: <a href="mailto:ap_support@dell.com">ap_support@dell.com</a>	
Lande-kode: 886	Teknisk support (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension og elektronik og tilbehør)	Frikaldsnummer: 00801 86 1011
	Teknisk support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect og PowerVault)	Frikaldsnummer: 00801 60 1256
	Transaktionssalg	Frikaldsnummer: 00801 65 1228
	Salg til erhvervs-kunder	Frikaldsnummer: 00801 651 227

<b>Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode</b>	<b>Navn på afdeling eller serviceområde, websted og e-mail-adresse</b>	<b>Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre</b>
Thailand	Websted: support.ap.dell.com	
Internationalt præfiks: 001 Landekode: 66	Teknisk support (OptiPlex, Latitude og Dell Precision)	Frikaldsnummer: 1800 0060 07
	Teknisk support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect og PowerVault)	Frikaldsnummer: 1800 0600 09
	Kundeservice (Penang, Malaysia)	604 633 4949
	Salg til erhvervskunder	Frikaldsnummer: 1800 006 009
	Transaktionssalg	Frikaldsnummer: 1800 006 006
Tjekkiet (Prag)	Websted: support.euro.dell.com	
Internationalt præfiks: 00 Landekode: 420	E-mail: czech_dell@dell.com	
	Teknisk support	22537 2727
	Kundeservice	22537 2707
	Fax	22537 2714
	Faxnr. til teknisk support	22537 2728
	Omstilling	22537 2711
Trinidad/Tobago	Generel support	1-800-805-8035
Turks- og Caicos-øerne	Generel support	Frikaldsnummer: 1-866-540-3355
Tyskland (Langen)	Websted: support.euro.dell.com	
Internationalt præfiks: 00 Landekode: 49 Bykode: 6103	E-mail: tech_support_central_europe@dell.com	
	Teknisk support til Inspiron XPS-computere	06103 766-7222
	Teknisk support til alle andre Dell-computere	06103 766-7200
	Kundeservice – private kunder/mindre virksomheder	0180-5-224400
	Kundeservice – Globalt segment	06103 766-9570
	Kundeservice – Privilegerede kunder	06103 766-9420
	Kundeservice – store erhvervskunder	06103 766-9560
	Kundeservice – den offentlige sektor	06103 766-9555
	Omstilling	06103 766-7000
Uruguay	Generel support	Frikaldsnummer: 000-413-598-2521



<b>Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode</b>	<b>Navn på afdeling eller serviceområde, websted og e-mail-adresse</b>	<b>Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre</b>
USA (Austin, Texas)	Automatiseret ordrestatusservice:	Frikaldsnummer: 1-800-433-9014
Internationalt præfiks: 011 Landekode: 1	AutoTech (bærbare og stationære computere)	Frikaldsnummer: 1-800-247-9362
	<b>Forbrugere</b> (private kunder/kunder med hjemmekontor)	
	Teknisk support	Frikaldsnummer: 1-800-624-9896
	Kundeservice	Frikaldsnummer: 1-800-624-9897
	Service og support til DellNet™	Frikaldsnummer: 1-877-Dellnet (1-877-335-5638)
	Kunder – Medarbejderindkøbsprogram (EPP)	Frikaldsnummer: 1-800-695-8133
	Websted for finansielle serviceydelser <a href="http://www.dellfinancialservices.com">www.dellfinancialservices.com</a>	
	Finansielle serviceydelser (leasing/lån)	Frikaldsnummer: 1-877-577-3355
	Finansielle serviceydelser (Privilegerede Dell-kunder [DPA])	Frikaldsnummer: 1-800-283-2210
	<b>Erhvervskunder</b>	
	Kundeservice og teknisk support	Frikaldsnummer: 1-800-822-8965
	Kunder – Medarbejderindkøbsprogram (EPP)	Frikaldsnummer: 1-800-695-8133
	Teknisk support til printere og projektorer	Frikaldsnummer: 1-877-459-7298
	<b>Den offentlige sektor</b> (offentlige institutioner, uddannelsesinstitutioner og sygehusvæsenet)	
	Kundeservice og teknisk support	Frikaldsnummer: 1-800-456-3355
	Kunder – Medarbejderindkøbsprogram (EPP)	Frikaldsnummer: 1-800-234-1490
	Dells salgsafdeling	Frikaldsnummer: 1-800-289-3355 eller frikaldsnummer: 1-800-879-3355
	Dell Outlet Store (istandsatte Dell-computere)	Frikaldsnummer: 1-888-798-7561
	Salg – software og eksterne enheder	Frikaldsnummer: 1-800-671-3355
	Salg af reservedele	Frikaldsnummer: 1-800-357-3355
	Salg – udvidet service og garanti	Frikaldsnummer: 1-800-247-4618
	Fax	Frikaldsnummer: 1-800-727-8320
	Dell-service for døve, hørehæmmede og talehæmmede	Frikaldsnummer: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
Venezuela	Generel support	8001-3605

<b>Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode</b>	<b>Navn på afdeling eller serviceområde, websted og e-mail-adresse</b>	<b>Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre</b>
Østrig (Wien)	Websted: support.euro.dell.com	
Internationalt præfiks: 900	E-mail:	
Landekode: 43	tech_support_central_europe@dell.com	
Bykode: 1	Salg – private kunder/mindre virksomheder	0820 240 530 00
	Fax – private kunder/mindre virksomheder	0820 240 530 49
	Kundeservice – private kunder/mindre virksomheder	0820 240 530 14
	Kundeservice – Privilegerede kunder/større virksomheder	0820 240 530 16
	Teknisk support – private kunder/mindre virksomheder	0820 240 530 14
	Teknisk support – Privilegerede kunder/større virksomheder	0660 8779
	Omstilling	0820 240 530 00

# Indeks

- A**
  - Adgangskode
    - oprette, 35
- B**
  - Billede-efter-billede, 33
  - Billede-i-billede, 33
  - Billede-uden for-billede, 33
- C**
  - CI-kortstik, 19
- D**
  - Dell
    - kontakte, 49
  - DVI, 17
- F**
  - Fabriksindstillinger
    - gendanne, 36
  - Fejlfinding
    - computer, 43
    - fjernbetjening, 42
    - generelle problemer, 38
    - selvtest, 43
    - skærm, 43
    - skærmmenu, 42
  - Fjernbetjening, 23, 29
    - batterier, 23
    - bruge, 23
    - Indlæringsfjernbetjening, 26
    - knapper, 23
    - problemer med, 42
  - Fjernsyn
    - fejlfinding, 37
    - forside, 5
    - korrekt placering, 11
    - om, 5
    - opstilling, 11
    - placering, 12
    - Set fra siden, 6
    - tilslutning, 12
    - vedligeholde, 10
  - Fjernsynets specifikationer, 45
  - Forældrekontrol
    - adgangskode, 35
  - format, 34
- G**
  - Grænseflade, 36
- H**
  - Højtalere, 9
    - tilslutning, 20
- I**
  - Indhold af pakken, 8
  - Indikator for strøm
    - blåt, 5
    - gult, 5
- Inputkilde, 23
- IR-modtager, 5
- J**
  - Justere, 32
    - farve, 32
    - lysstyrke, 32
- K**
  - Kabler, 8
  - Kanal, 36
    - blokere, 35
  - Knap
    - låse, 36
    - låse op, 36
  - Knapper
    - Billede-i-billede (PIP – Picture-In-Picture), 23
    - Enter, 23
    - fjernbetjening, 23
    - Inputkilde, 5
    - kanal op og ned, 5
    - kanaler, 23
    - lydstyrke, 23
    - Sidepanel, 6
    - skærmmenu, 5
    - strøm, 5
  - koaksial
    - kabel, brug af, 12
    - placering, 7
    - tilslutning, 14
  - komponentstik AV3
    - kabel, brug af, 13
    - placering, 7

tilslutning, 15  
kompositstik AV1/AV4  
kabel, brug af, 12  
placering, 6-7  
tilslutning, 14

## **L**

Lyd, 32

## **M**

Midnatstilstand, 32

## **O**

Om  
Fjernsyn, 5  
sidepanelknapper, 5  
sidepanelstik, 5  
opsætning, 36

## **P**

Problemer  
fjernbetjening, 42  
Fjernsyn, 37

## **S**

SCART  
kabel, 9  
stik, 18  
Selvtest, 43  
Skærm, 18  
Skærmmenu, 29  
skærmmenu  
adgangskode, 35

Billede, 32  
Billede-i-billede (PIP – Picture-  
In-Picture), 33  
bruge, 29  
fjernbetjening, 29  
Forældrekontrol, 35  
Hovedmenu, 29  
Lyd, 32  
meddelelser, 42  
opsætning, 36  
PBP, 33  
POP, 33  
sprog, 30  
Timer for dvaletilstand, 36  
udseende af, 36  
Valg af input, 30

SRS, 32

Stik

DVI, 7  
koaksial, 7  
komponent (AV3), 7  
Komposit (AV1/AV4), 6  
komposit (AV1/AV4), 7  
kvalitet, 12  
placering af, 7  
sidepanel, 6  
strøm, 7  
S-Video (AV2/AV5), 7  
S-Video-stik (AV2/AV5), 6  
VGA, 7

Størrelse, 34

Strømindikator

blåt lys, 5  
gult lys, 5  
S-Video-stik (AV2/AV5)  
kabel, brug af, 13  
placering, 6-7  
tilslutning, 15

## **T**

timer for dvaletilstand, 36

## **U**

Universalfjernbetjening, 2  
6

## **V**

Valg af input  
Inputkilder, 30  
VGA, 18