




Dell™ LCD TV

Εγχειρίδιο χρήστη

Μοντέλο W3202MC και W3706MC



www.dell.com | support.dell.com

Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και ενδείξεις προσοχής

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μια ΣΗΜΕΙΩΣΗ δηλώνει σημαντικές πληροφορίες που συμβάλλουν στην καλύτερη χρήση της τηλεόρασής σας.
-  **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μια ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ δηλώνει ενδεχόμενη βλάβη υλικού ή απώλεια δεδομένων και υποδεικνύει τρόπους για αποτροπή του προβλήματος.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μια ένδειξη ΠΡΟΣΟΧΗ δηλώνει ενδεχόμενη βλάβη συσκευής, προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο.

Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
© 2005 Dell Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς γραπτή άδεια της Dell Inc. απαγορεύεται ρητώς.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κείμενο: *Dell*, το λογότυπο *DELL*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Inspiron*, *Latitude*, *Dell Precision*, *DellNet*, *TrueMobile*, *PowerApp*, *PowerEdge*, *PowerConnect*, και *PowerVault* είναι εμπορικά σήματα της Dell, Inc.;  *TruSurround XT*, *SRS*, και το σύμβολο  είναι εμπορικά σήματα της SRS Labs, Inc. *EMC* είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της EMC Corporation.

Στο παρόν έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιούνται και άλλα εμπορικά σήματα ή ονομασίες που αναφέρονται είτε σε οντότητες που διεκδικούν τα δικαιώματα των σημάτων και ονομασιών είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. αποποιείται κάθε ενδιαφέροντος για την κυριότητα σημάτων και ονομασιών τρίτων.


Περιεχόμενα






1	Πληροφορίες για την τηλεόραση	
	Πρόσοψη	5
	Αριστερή όψη.	6
	Κάτω όψη.	7
	Περιεχόμενα συσκευασίας	8
	Συντήρηση της τηλεόρασης.	10
2	Ρύθμιση της τηλεόρασης	
	Σωστή θέση της τηλεόρασης	11
	Σύνδεση της τηλεόρασης	12
	Σύνδεση των ηχείων σας	19
3	Χρήση του τηλεχειριστηρίου	
	Τοποθέτηση μπαταριών	23
	Χρήση του τηλεχειριστηρίου	24
	Χρήση της τηλεόρασης με γενικό τηλεχειριστήριο ή τηλεχειριστήριο πολλαπλών συσκευών	26
4	Χρήση του μενού TV	
	Χρήση του τηλεχειριστηρίου με το μενού TV	27
	Επιλογή της γλώσσας του μενού TV	28
	Input Select	28
	Picture Settings	29
	Audio Settings	30
	PIP/POP/PBP	31

Size	32
Parental Control	33
Setup	34
5 Αντιμετώπιση προβλημάτων της τηλεόρασης	
Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων	35
Γενικά προβλήματα	36
Μηνύματα μενού TV	40
Προβλήματα του τηλεχειριστηρίου	40
Χρήση της λειτουργίας αυτοδιάγνωσης όταν είστε συνδεδεμένοι με έναν υπολογιστή	41
Προβλήματα κατά τη χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης	41
6 Προδιαγραφές για την τηλεόρασή σας	
Επικοινωνία με την Dell	47
Ευρετήριο	65

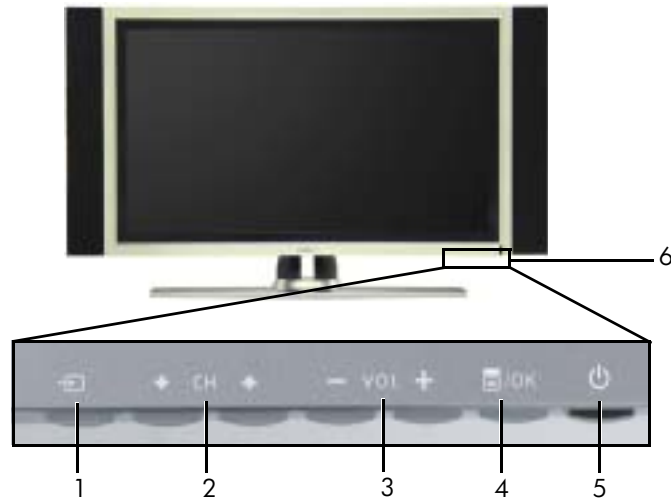
Πληροφορίες για την τηλεόραση

Πρόσοψη




1	 Κουμπί Input Source	Πατήστε το για να εμφανιστεί το μενού Input Select.
2	 Κουμπί επόμενο και προηγούμενο κανάλι	Πατήστε το για να επιλέξετε το προηγούμενο/επόμενο κανάλι ή για να περιηγηθείτε στο μενού TV.
3	 Κουμπί αύξησης και μείωσης της έντασης	Πατήστε το για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ή για να επιλέξετε μια επιλογή του Μενού TV.
4	 Κουμπί μενού/OK	Πατήστε το για να εμφανιστεί το μενού TV ή για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
5	 Κουμπί λειτουργίας και φωτεινή ένδειξη (LED)	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας είναι μπλε όταν η τηλεόραση λειτουργεί και κίτρινη όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
6	Δέκτης υπέρυθρων	Ανιχνεύει το σήμα από το τηλεχειριστήριο.

Αριστερή όψη

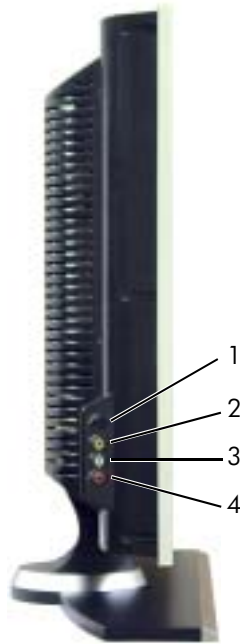

1	Ακροδέκτης S-Video	Συνδέστε συσκευές όπως μια κονσόλα παιχνιδιών, μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή μια συσκευή αναπαραγωγής DVD.
2	Ακροδέκτης σύνθετου σήματος	Συνδέστε συσκευές όπως ένα βίντεο ή μια συσκευή αναπαραγωγής DVD.
3	Ακροδέκτης ήχου (Αριστερά)	Χρησιμοποιήστε αυτόν τον ακροδέκτη εάν έχετε συνδέσει μια συσκευή με τον σύνθετο ακροδέκτη βίντεο ή με τον ακροδέκτη S-Video.
4	Ακροδέκτης ήχου (Δεξιά)	Χρησιμοποιήστε αυτόν τον ακροδέκτη εάν έχετε συνδέσει μια συσκευή με τον σύνθετο ακροδέκτη βίντεο ή με τον ακροδέκτη S-Video.

Κάτω όψη

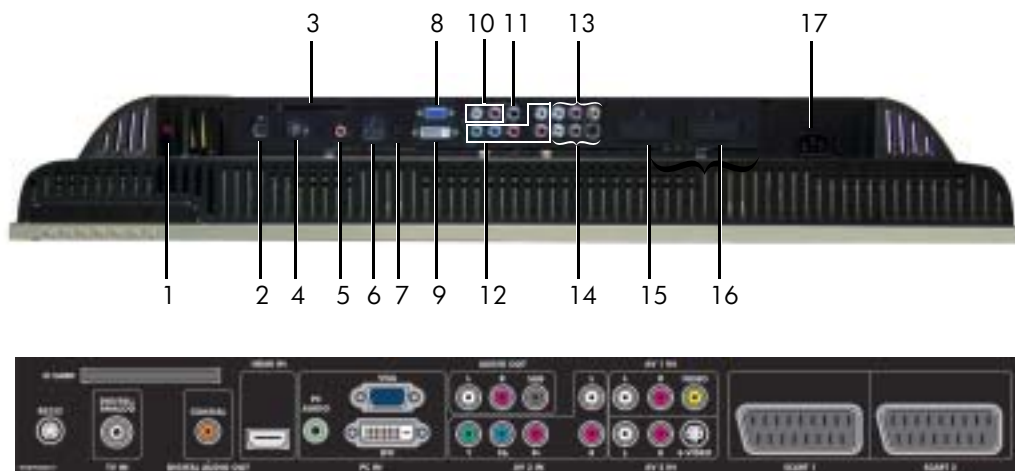

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | Ακροδέκτες εξόδου ηχείου TV | Σύνδεση ηχείων. |
| 2 | Ακροδέκτης RS232 | Μόνο για εργοστασιακή χρήση. |
| 3 | Υποδοχή κάρτας CI | Εισάγετε τη μονάδα CI για πρόσβαση υπό όρους. |
| 4 | Ακροδέκτης εισόδου TV (Ψηφιακός/Αναλογικός) | Συνδέστε μια κεραία ή ένα κουτί καλωδιακής τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το ομοαξονικό καλώδιο. |
| 5 | Ομοαξονικός ακροδέκτης εξόδου ψηφιακού ήχου | Συνδέστε έναν προαιρετικό αποκωδικοποιητή ήχου ή έναν δέκτη ήχου/εικόνας όταν χρησιμοποιείτε Ψηφιακή TV. |
| 6 | Ακροδέκτης HDMI IN | Συνδέστε συσκευές όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή έναν ψηφιακό αποκωδικοποιητή (set-top box). |
| 7 | Ακροδέκτης PC ήχου για VGA ή DVI | Συνδέστε το καλώδιο ήχου από τον υπολογιστή σας, τη μονάδα αναπαραγωγής DVD ή τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή με την τηλεόραση. |
| 8 | Ακροδέκτης VGA | Συνδέστε το καλώδιο VGA από τον υπολογιστή σας στην τηλεόραση. |
| 9 | Ακροδέκτης DVI | Συνδέστε τον υπολογιστή σας ή συσκευές εικόνας, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD. |
| 10 | Ακροδέκτες εξόδου ήχου (A/Δ) | Συνδέστε συσκευές όπως στερεοφωνικά ηχεία ή εξοπλισμό Hi-Fi εάν έχετε συνδέσει μια κεραία ή μια καλωδιακή τηλεόραση μέσω του ακροδέκτη TV IN. |
| 11 | Ακροδέκτης εξόδου ήχου subwoofer (SUB) | Συνδέστε ένα προαιρετικό subwoofer με την τηλεόραση. |
| 12 | Ακροδέκτες συνιστώσων ήχου και εικόνας (AV3 IN) | Συνδέστε συσκευές όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, έναν ψηφιακό αποκωδικοποιητή (set-top box) ή το κουτί καλωδιακής τηλεόρασης. |

13	Ακροδέκτες συνιστωσών εικόνας και ήχου (AV1 IN)	Συνδέστε συσκευές όπως ένα βίντεο ή μια συσκευή αναπαραγωγής DVD.
14	Ακροδέκτες S-Video και ήχου (AV2 IN)	Συνδέστε συσκευές όπως μια κονσόλα παιχνιδιών ή μια συσκευή αναπαραγωγής βίντεο.
15	Ακροδέκτης SCART 1	Συνδέστε συσκευές όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή ένα βίντεο. Ο επάνω ακροδέκτης SCART υποστηρίζει είσοδο RGB, είσοδο εικόνας σύνθετου σήματος, έξοδο εικόνας σύνθετου σήματος, είσοδο στερεοφωνικού ήχου και έξοδο στερεοφωνικού ήχου.
16	Ακροδέκτης SCART 2	Συνδέστε συσκευές όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή ένα βίντεο. Ο επάνω ακροδέκτης SCART υποστηρίζει είσοδο Y/C, είσοδο εικόνας σύνθετου σήματος, έξοδο εικόνας σύνθετου σήματος, είσοδο στερεοφωνικού ήχου και έξοδο στερεοφωνικού ήχου.
17	Ακροδέκτης τροφοδοσίας	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Περιεχόμενα συσκευασίας

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν χρειάζεστε επιπλέον καλώδια, επικοινωνήστε με την Dell.

Τηλεχειριστήριο



Μπαταρίες AAA (3)



Καλώδιο κεραίας (ομοαξονικό)



Καλώδιο SCART



Ηχεία




* Για να συνδέσετε τα ηχεία με την τηλεόρασή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση των ηχείων σας” στη σελίδα 19.

Τεκμηρίωση




Συντήρηση της τηλεόρασης

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί πρέπει να πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης στην τηλεόραση. Μην αποσυναρμολογείτε την τηλεόραση.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν καθαρίσετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε την από την πρίζα τοίχου.

- Για να καθαρίσετε την επιφάνεια του πίνακα, μουσκέψτε ελαφρά με νερό ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
- Για να καθαρίσετε το περίβλημα της τηλεόρασης, χρησιμοποιήστε ένα πανί μουσκεμένο ελαφρά με ένα ήπιο απορρυπαντικό.
- Μη χρησιμοποιήσετε χημικά όπως βενζίνη, διαλυτικό χρωμάτων, αμμωνία ή οποιουδήποτε τύπου λειαντικό καθαριστικό.
- Μη χρησιμοποιήσετε συμπιεσμένο αέρα για να καθαρίσετε την τηλεόραση.

Ρύθμιση της τηλεόρασης

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες ρύθμισης που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα, ακολουθήστε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας που βρίσκονται στον *Οδηγό πληροφοριών προϊόντος*.

Σωστή θέση της τηλεόρασης

Λάβετε υπόψη σας τους παρακάτω περιβαλλοντικούς παράγοντες όταν αποφασίζετε που θα τοποθετήσετε την τηλεόρασή σας.

- Βεβαιωθείτε ότι ο εξαερισμός είναι επαρκής.
- Μη φυλάσσετε ή χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σε θέσεις όπου εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία, περιβάλλον με σκόνη, άμεσο ηλιακό φως ή υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες.
- Αποφύγετε να μετακινείτε την τηλεόραση μεταξύ θέσεων που έχουν υπερβολικές διαφορές θερμοκρασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις **Προδιαγραφές** στη σελίδα 43.
- Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε υπερβολικούς κραδασμούς ή συνθήκες υψηλής κρούσης. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε θέση όπου νερό ή άλλα υγρά μπορεί να χυθούν πάνω ή μέσα σε αυτήν.

Σύνδεση της τηλεόρασης

Οι πιο κάτω πίνακες παρέχουν μια περιγραφή των ακροδεκτών στην τηλεόρασή σας για να μπορέσετε να αποφασίσετε ποιους ακροδέκτες θα χρησιμοποιήσετε για τις διάφορες συσκευές εικόνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν συνδέσετε την τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα κατάλληλα καλώδια. Ορισμένα καλώδια ενδέχεται να παρέχονται μαζί με τη συσκευή που συνδέετε. Για να δείτε τη λίστα των καλωδίων που συνοδεύουν την τηλεόραση, ανατρέξτε στα Περιεχόμενα συσκευασίας στη σελίδα 8. Για να παραγγείλετε πρόσθετα καλώδια, επικοινωνήστε με την Dell.

Σύνδεση του κουτιού καλωδιακής τηλεόρασης ή κεραίας

Ποιότητα	Καλώδιο και ακροδέκτης	Χρήση
Καλή	Ομοαξονικό καλώδιο/TV IN 	Το ομοαξονικό (RF) καλώδιο μεταφέρει το αναλογικό/ψηφιακό σήμα ήχου και εικόνας από την κεραία ή τον ακροδέκτη καλωδίου στην τηλεόρασή σας. Ο ομοαξονικός ακροδέκτης φέρει την ένδειξη TV IN (Ψηφιακό/Αναλογικό). Για να εντοπίσετε τον ακροδέκτη TV IN, ανατρέξτε στην ενότητα “ Κάτω όψη ” στη σελίδα 7.

Σύνδεση συσκευών εικόνας

Ποιότητα	Καλώδιο και ακροδέκτης	Χρήση
Καλή	Σύνθετο καλώδιο/AV1 IN (Κάτω) Εικόνα, Αριστερά, Δεξιά (Αριστερά) 	Ο σύνθετος ακροδέκτης μεταφέρει το σήμα της εικόνας μέσω ενός μόνο καλωδίου. Αν χρησιμοποιείτε ακροδέκτη εικόνας σύνθετου σήματος, πρέπει να συνδέσετε επίσης καλώδια ήχου σύνθετου σήματος. Για να εντοπίσετε τους σύνθετους ακροδέκτες, ανατρέξτε στην ενότητα “ Αριστερή όψη ” στη σελίδα 6 και “ Κάτω όψη ” στη σελίδα 7.

Ποιότητα	Καλώδιο και ακροδέκτης	Χρήση
Καλύτερη	Καλώδιο S-Video/AV2 IN (Κάτω) S-Video, Αριστερά, Δεξιά (Αριστερά)	Ο ακροδέκτης S-Video διαχωρίζει το σήμα εικόνας σε δύο σήματα, ασπρόμαυρο και έγχρωμο. Αν χρησιμοποιείτε ακροδέκτη S-Video, πρέπει να συνδέσετε επίσης καλώδια ήχου. Για να εντοπίσετε τους ακροδέκτες S-Video, ανατρέξτε στην ενότητα “ Αριστερή όψη ” στη σελίδα 6 και “ Κάτω όψη ” στη σελίδα 7.
Βέλτιστη	Καλώδιο (YPbPr) συνιστωσών/AV3 IN	Οι ακροδέκτες συνιστωσών διαχωρίζουν το σήμα εικόνας σε τρία σήματα, δύο έγχρωμα και ένα ασπρόμαυρο. Εάν χρησιμοποιείτε τους ακροδέκτες συνιστωσών, πρέπει επίσης να συνδέσετε τα καλώδια ήχου. Για να εντοπίσετε τους ακροδέκτες συνιστωσών, ανατρέξτε στην ενότητα “ Κάτω όψη ” στη σελίδα 7.
Άριστη	καλώδιο HDMI/HDMI IN	Το HDMI (Διεπαφή Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας) διασφαλίζει ότι το καλύτερο σήμα εικόνας αποστέλλεται πάντα από την πηγή (σήμα HDTV, μονάδα αναπαραγωγής DVD) στην τηλεόραση. Αυτό επιτυγχάνεται επιτρέποντας σε μη συμπίεσμένη εικόνα και δεδομένα ήχου πολλαπλών καναλιών να αποστέλλονται στη συσκευή οθόνης μέσω ενός και μόνο καλωδίου. Για να εντοπίσετε τον ακροδέκτη, ανατρέξτε στην ενότητα “ Κάτω όψη ” στη σελίδα 7.




Χρήση του ακροδέκτη TV IN (Ομοαξονικός)



- 1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 2 Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο στον ακροδέκτη TV IN στην τηλεόραση.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της τηλεόρασης και ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
- 4 Ανοίξτε το Μενού TV και επιλέξτε **TV** ή **Digital TV**. Ανατρέξτε στην ενότητα “**Input Select**” στη σελίδα 28 για περισσότερες πληροφορίες.


Χρήση του ακροδέκτη σύνθετου σήματος



- 1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 2  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν συνδέετε μια συσκευή που θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να αφαιρέσετε, όπως μια κονσόλα παιχνιδιών ή μια βιντεοκάμερα, χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη σύνθετου σήματος στο πλαϊνό μέρος της τηλεόρασης (ανατρέξτε στην ενότητα “Αριστερή όψη” στη σελίδα 6).
- 3 Συνδέστε τη συσκευή σας με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το καλώδιο ήχου και εικόνας.
- 3 Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας για την τηλεόραση και τις συσκευές και ενεργοποιήστε τις.
- 4 Ανοίξτε το μενού TV και επιλέξτε **AV1 (Composite1)** ή **AV4 (Composite 2)**. Ανατρέξτε στην ενότητα “**Input Select**” στη σελίδα 28 για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήση του ακροδέκτη S-Video



- 1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν συνδέετε μια συσκευή που θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να αφαιρέσετε, όπως μια κονσόλα παιχνιδιών ή μια φωτογραφική μηχανή, χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη S-Video στην αριστερή πλευρά της τηλεόρασης (ανατρέξτε στην ενότητα “Αριστερή όψη” στη σελίδα 6).
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τα καλώδια S-Video και τα καλώδια ήχου.
- 3 Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας για την τηλεόραση και τις συσκευές και ενεργοποιήστε τις.
- 4 Ανοίξτε το μενού TV και επιλέξτε **AV2 (S-Video 1)** ή **AV5 (S-Video 2)**. Ανατρέξτε στην ενότητα “Input Select” στη σελίδα 28 για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήση των ακροδεκτών συνιστωσών




- 1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τα καλώδια συνιστωσών εικόνας και ήχου.
- 3 Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας για την τηλεόραση και τις συσκευές και ενεργοποιήστε τις.
- 4 Ανοίξτε το μενού TV και επιλέξτε **AV3 (Component)**. Ανατρέξτε στην ενότητα “Input Select” στη σελίδα 28 για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήση του ακροδέκτη HDMI



- 1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τον ακροδέκτη HDMI.
- 3 Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας για την τηλεόραση και τις συσκευές και ενεργοποιήστε τις.
- 4 Ανοίξτε το μενού TV και επιλέξτε **HDMI**. Ανατρέξτε στην ενότητα “**Input Select**” στη σελίδα 28 για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήση του ακροδέκτη DVI

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μόνο ένας ακροδέκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση με υπολογιστή, είτε ο VGA ή ο DVI.

Σύνδεση υπολογιστή



- 1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 2 Συνδέστε το λευκό καλώδιο DVI και τα καλώδια ήχου με τη συσκευή ή με τον υπολογιστή και την τηλεόραση.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες καλωδιακές τηλεοράσεις μπορεί να έχουν ακροδέκτες DVI, αλλά δεν υποστηρίζουν τη χρήση σύνδεσης DVI. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρία παροχής καλωδιακής τηλεόρασης.
- 3 Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας για την τηλεόραση και τις συσκευές και ενεργοποιήστε τις.
 - 4 Ανοίξτε το μενού TV και επιλέξτε **DVI**. Ανατρέξτε στην ενότητα “**Input Select**” στη σελίδα 28 για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήση του ακροδέκτη VGA

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μόνο ένας ακροδέκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση με υπολογιστή, είτε ο VGA ή ο DVI.



- 1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 2 Συνδέστε το μπλε καλώδιο VGA με την τηλεόραση και τον υπολογιστή σας.
- 3 Συνδέστε το πράσινο καλώδιο ήχου με τον ακροδέκτη στη τηλεόραση και στον υπολογιστή σας.
- 4 Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας για την τηλεόραση και τις συσκευές και ενεργοποιήστε τις.
- 5 Ανοίξτε το μενού TV και επιλέξτε **VGA**. Ανατρέξτε στην ενότητα “**Input Select**” στη σελίδα 28 για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήση του ακροδέκτη SCART




- 1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο SCART.
- 3 Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας για την τηλεόραση και τις συσκευές και ενεργοποιήστε τις.
- 4 Ανοίξτε το μενού TV και επιλέξτε το **SCART1** ή **SCART2**. Ανατρέξτε στην ενότητα “Input Select” στη σελίδα 28 για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήση της υποδοχής κάρτας CI

Εισάγετε τη μονάδα CI στην υποδοχή κάρτας CI για να δείτε τηλεοπτικά προγράμματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών.



Σύνδεση των ηχείων σας

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν την εγκατάσταση και τη λειτουργία της συσκευής Dell™, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στον *Οδηγό πληροφοριών προϊόντος*.

Λίστα με τα τυπικά εξαρτήματα

- ηχείο (2)
- σταντ (2)
- ειδική βάση (4)
- βίδα (2)
- καλώδιο ηχείου (2)



Τοποθέτηση των ηχείων στο σταντ

- 1 Εισάγετε το σταντ στην κάτω οπή του ηχείου.
- 2 Σφίξτε τη βίδα πάνω στο ηχείο.




W3202MC



W3706MC

Τοποθέτηση των ηχείων στην τηλεόραση

- 1 Συνδέστε χαλαρά τα άγκιστρα στα ηχεία.
- 2 Συνδέστε τα άγκιστρα με την τηλεόραση και σφίξτε τις βίδες.
- 3 Σφίξτε τις βίδες πάνω στο ηχείο.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κατασβίδι για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες είναι καλά σφιγμένες.



Σύνδεση των καλωδίων του ηχείου με το ηχείο και την τηλεόραση

- 1 Συνδέστε το ένα άκρο των καλωδίων των ηχείων με τους αντίστοιχους ακροδέκτες στο πίσω μέρος του ηχείου.
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο των καλωδίων των ηχείων με τους αντίστοιχους ακροδέκτες στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.



W3202MC



W3202MC



W3706MC



W3706MC

Χρήση του τηλεχειριστηρίου


Τοποθέτηση μπαταριών

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, πρέπει να τοποθετήσετε τρεις μπαταρίες AAA.

- 1 Σύρετε το κάλυμμα μπαταριών για να ανοίξει.
- 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες. Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και - των μπαταριών ταιριάζουν με τα σύμβολα + και - στη θήκη των μπαταριών.
- 3 Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα μπαταριών.



Χρήση του τηλεχειριστηρίου

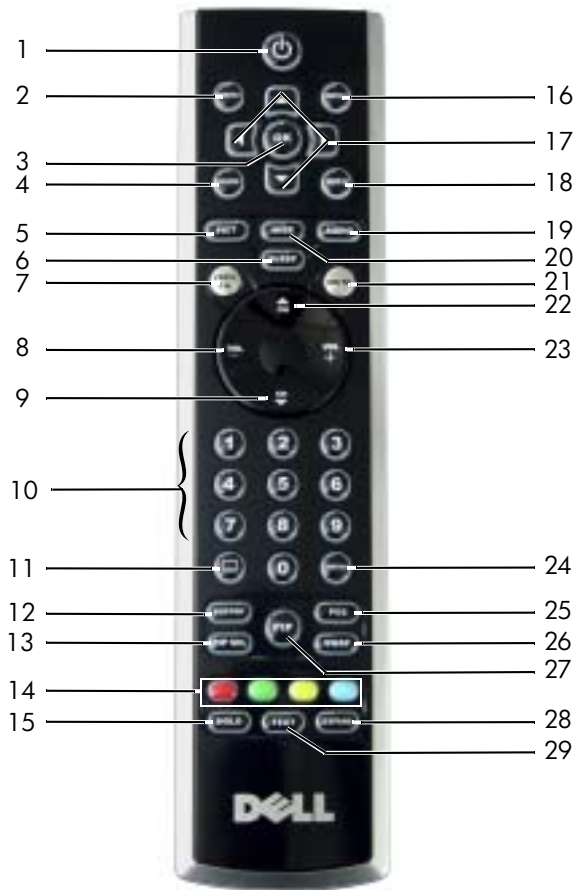

1	Λειτουργία	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την τηλεόραση
2	MENΟΥ	Ανοίγει και κλείνει το κύριο μενού TV
3	OK	Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας
4	ΟΔΗΓΟΣ	Εμφανίζει έναν ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος όταν χρησιμοποιείτε το Digital TV (Ψηφιακός/Αναλογικός ακροδέκτης) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το περιεχόμενο ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τον σταθμό μετάδοσης.
5	PICT	Προχωράει κυκλικά στις προκαθορισμένες επιλογές του μενού Picture Settings
6	SLEEP	Ενεργοποιεί το χρονόμετρο απενεργοποίησης
7	PREV CH	Σας επιστρέφει στο κανάλι που βλέπατε προηγουμένως
8	Vol -	Μειώνει την ένταση
9	CH down	Πατήστε το για να δείτε το προηγούμενο κανάλι
10	Αριθμητικά κουμπιά	Πατήστε για να επιλέξετε κανάλι
11	- (παύλα)	Πατήστε για να επιλέξετε τον υπότιτλο της Ψηφιακής TV
12	POP/PBP	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία POP ή PBP
13	PIP SEL	Εναλλάσσεται μεταξύ των παραθύρων όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Picture-In-Picture (PIP), Picture-Outside-Picture (POP) ή Picture-By-Picture (PBP)
14	Κουμπιά teletext	Τα τέσσερα τυπικά κουμπιά teletext (Κόκκινο, Πράσινο, Κίτρινο, Μπλε) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε το πράσινο πλήκτρο για να εμφανιστεί το Sound Track όταν χρησιμοποιείτε την Digital TV .
15	HOLD	Ένα σύνολο πολλαπλών σελίδων μεταβαίνει αυτόματα στην επόμενη σελίδα μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα. Το κουμπί αυτό εναλλάσσει μεταξύ των εξής: • Πάγωμα της σελίδας • Επιστροφή στη λειτουργία αυτόματης αλλαγής σελίδων
16	INPUT	Ανοίγει το μενού Input Select
17	Κουμπιά βέλων	Στο μενού TV, χρησιμοποιήστε τα για να περιηγηθείτε μέσα στα μενού
18	INFO	Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την τηλεόρασή σας και το κανάλι που παρακολουθείτε
19	AUDIO	Προχωράει κυκλικά στις προκαθορισμένες επιλογές του μενού Audio
20	WIDE	Προχωράει κυκλικά στις επιλογές μεγέθους (λόγος διαστάσεων) του μενού Picture Settings
21	MUTE	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο
22	CH up	Πατήστε το για να δείτε το επόμενο κανάλι
23	Vol +	Αυξάνει την ένταση
24	ENTER	Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την καταχώριση της συχνότητας του καναλιού

25	POS	Πατήστε για να αλλάξετε τη θέση του παραθύρου PIP, POP, ή PBP
26	SWAP	Αλλάζει τις εικόνες κατά τη χρήση των λειτουργιών PIP ή PBP
27	PIP	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία PIP
28	EXPAND	Προχωράει κυκλικά μεταξύ των τριών λειτουργιών μεγέθυνσης: <ul style="list-style-type: none"> • Πάνω ήμισυ της σελίδας με μεγαλύτερα γράμματα. • Κάτω ήμισυ της σελίδας με μεγαλύτερα γράμματα. • Κανονική προβολή.
29	TEXT	Προχωράει κυκλικά μεταξύ των τριών λειτουργιών Teletext: <ul style="list-style-type: none"> • Ενεργοποιημένο • Μικτό (Teletext και πρόγραμμα ταυτόχρονα) • Απενεργοποιημένο

Χρήση της τηλεόρασης με γενικό τηλεχειριστήριο ή τηλεχειριστήριο πολλαπλών συσκευών


Τα προ-προγραμματισμένα γενικά τηλεχειριστήρια μπορούν να προγραμματιστούν για να ελέγχουν τις παρακάτω λειτουργίες στην τηλεόραση Dell:

- Λειτουργία
- Επόμενο κανάλι (+)
- Προηγούμενο κανάλι (-)
- Αύξηση έντασης (+)
- Μείωση έντασης (-)
- Σίγαση
- Επιλογή εισόδου

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα μελλοντικά προ-προγραμματισμένα γενικά τηλεχειριστήρια ίσως θα μπορούν να ελέγχουν περισσότερες λειτουργίες.

Μπορείτε να προγραμματίσετε τα γενικά τηλεχειριστήρια να λειτουργούν με την τηλεόραση Dell με τους εξής τρόπους:

- Αν το εγχειρίδιο του τηλεχειριστηρίου αναφέρει κωδικούς ανά κατασκευαστή, χρησιμοποιήστε τους κωδικούς Philips.
- Αν το τηλεχειριστήριο διαθέτει λειτουργία αναζήτησης, η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση του σωστού κωδικού.
- Αν το τηλεχειριστήριο διαθέτει λειτουργία μάθησης, μπορείτε να προγραμματίσετε συγκεκριμένα του κουμπιά από το τηλεχειριστήριο Dell, εκτός από τα κουμπιά που αναφέρονται παραπάνω.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του γενικού τηλεχειριστηρίου ή του τηλεχειριστηρίου πολλαπλών συσκευών.

Χρήση του μενού TV

Η τηλεόρασή σας διαθέτει το μενού TV που σας επιτρέπει να επιλέγετε την κατάλληλη πηγή εισόδου, να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της εικόνας και του ήχου, και να επιλέγετε να βλέπετε τηλεόραση χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες Picture-In-Picture, Picture-Outside-Picture, και Picture-By-Picture, και να ρυθμίσετε τον γονικό έλεγχο.


Χρήση του τηλεχειριστηρίου με το μενού TV

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να μεταβείτε και να κάνετε επιλογές στο μενού TV χρησιμοποιώντας τα κουμπιά έντασης και καναλιού στο μηροστινό πίνακα της τηλεόρασης ή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Εκτός από όπου αναφέρεται, η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο χρήσης του μενού TV με το τηλεχειριστήριο.

- 1 Για να ανοίξετε το μενού TV, πατήστε το κουμπί **Menu**.

Οχτώ εικονίδια εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εικονίδιο **Parental Control** εμφανίζεται μόνο όταν η πηγή εισόδου είναι ψηφιακή τηλεόραση.

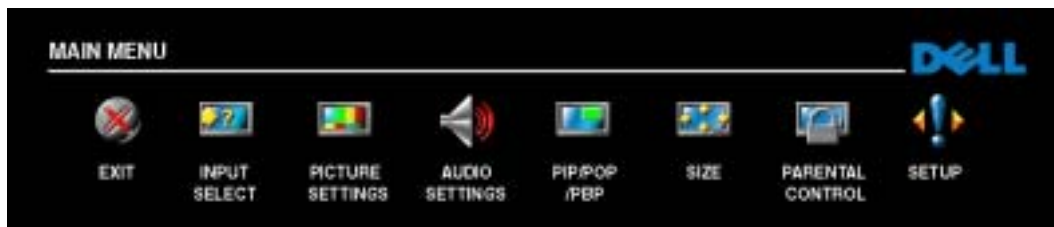

- 2 Χρησιμοποιήστε το αριστερό και δεξί κουμπί για να μετακινηθείτε μεταξύ των εικονιδίων. Τα εικονίδια επισημαίνονται καθώς κινείστε στο μενού.

- 3 Για να επιλέξετε ένα, πατήστε το κουμπί **OK** όταν το εικονίδιο είναι επισημασμένο.

- 4 Εμφανίζεται ένα νέο μενού για αυτήν την επιλεγμένη ρύθμιση. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω και κάτω για να μετακινηθείτε στις διάφορες ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα κόκκινο βέλος εμφανίζεται δίπλα στη ρύθμιση καθώς περιηγείστε στις επιλογές. Ένα σημάδι επιλογής εμφανίζεται δίπλα στη ρύθμιση που έχετε επιλέξει.

- 5 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αριστερά και δεξιά και το κουμπί **OK** για να προσαρμόσετε ή να επιλέξετε ρυθμίσεις.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να επιλέξετε **Exit** ή να πατήσετε το κουμπί **Menu** οποιαδήποτε στιγμή για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

- 6 Αφού πραγματοποιήσετε τις επιλογές σας, πατήστε το κουμπί **Menu** για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.
- 7 Για να κλείσετε το μενού TV, επιλέξτε το εικονίδιο **Exit** και πατήστε **OK**.

Επιλογή της γλώσσας του μενού TV

- 1 Πατήστε το κουμπί **Menu** για να ανοίξετε το μενού TV.
- 2 Επιλέξτε **Setup**.
- 3 Στο μενού **Setup**, επιλέξτε **Language** και μετά επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να εμφανίζεται το μενού TV.

Input Select

Το μενού **Input Select** σας επιτρέπει να επιλέγετε την κατάλληλη πηγή βάσει του τρόπου σύνδεσης της τηλεόρασης με τον εξοπλισμό εικόνας. Πατήστε το κουμπί **Input** στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε απευθείας στο μενού **Input Select**. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί **Menu** και να επιλέξετε **Input Select** από το κύριο μενού.

Εάν χρησιμοποιείτε την πηγή εισόδου **TV** ή **Digital TV**, μπορείτε να ρυθμίσετε εκ των προτέρων τα κανάλια που θέλετε να βλέπετε. Μεταβείτε στο **Main Menu**, επιλέξτε **Setup**, επιλέξτε **Channel Setup**, και στη συνέχεια **Auto Search** ή **Manual Search**.



VGA – Επιλέξτε όταν ο υπολογιστής σας συνδέεται με τον ακροδέκτη VGA. Ανατρέξτε στην ενότητα “**Κάτω όψη**” στη σελίδα 7 για τη θέση του ακροδέκτη VGA.

DVI – Επιλέξτε το όταν η τηλεόρασή σας χρησιμοποιείται ως οθόνη υπολογιστή και έχετε συνδέσει τον υπολογιστή ή όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD με καλώδιο DVI. Ανατρέξτε στην ενότητα “**Κάτω όψη**” στη σελίδα 7 για τη θέση του ακροδέκτη DVI.

HDMI – Επιλέξτε όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή, όπως μια μονάδα αναπαραγωγής DVD χρησιμοποιώντας τον ακροδέκτη HDMI. Ανατρέξτε στην ενότητα “**Κάτω όψη**” στη σελίδα 7 για τη θέση του ακροδέκτη HDMI.

TV – Επιλέξτε όταν η κεραία σας συνδέεται με τον ακροδέκτη TV IN. Ανατρέξτε στην ενότητα “**Κάτω όψη**” στη σελίδα 7 για τη θέση του ακροδέκτη TV IN.

DIGITAL TV – Επιλέξτε όταν η κεραία σας συνδέεται με τον ακροδέκτη TV IN. Ανατρέξτε στην ενότητα “**Κάτω όψη**” στη σελίδα 7 για τη θέση του ακροδέκτη TV IN.

SCART 1 και SCART 2 – Επιλέξτε το όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή εικόνας, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, στους ακροδέκτες SCART στο κάτω μέρος της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα “**Κάτω όψη**” στη σελίδα 7 για τη θέση των ακροδεκτών SCART.

AV1 (COMPOSITE 1) – Επιλέξτε το όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή εικόνας, όπως μια κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών, στους ακροδέκτες εικόνας και ήχου σύνθετου σήματος στο κάτω μέρος της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα “**Κάτω όψη**” στη σελίδα 7 για τη θέση των ακροδεκτών εικόνας και ήχου σύνθετου σήματος (**AV1 IN**).

AV2 (S-VIDEO 1) – Επιλέξτε το όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή εικόνας, όπως ένα VCR, στους ακροδέκτες S-Video και ήχου στο κάτω μέρος της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα “**Κάτω όψη**” στη σελίδα 7 για τη θέση των ακροδεκτών S-Video και ήχου (**AV2 IN**).

AV3 (COMPONENT) – Επιλέξτε όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή εικόνας, όπως μονάδα αναπαραγωγής DVD, ψηφιακό αποκωδικοποιητή (set-top box), ή κουτί καλωδιακής τηλεόρασης με τους ακροδέκτες ήχου και εικόνας συνιστώσας στο κάτω μέρος της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα “**Κάτω όψη**” στη σελίδα 7 για τη θέση των ακροδεκτών εικόνας και ήχου συνιστώσας (**AV3 IN**).

AV4 (COMPOSITE 2) – Επιλέξτε το όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή εικόνας, όπως μια κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών, στους ακροδέκτες εικόνας και ήχου σύνθετου σήματος στο πλάι της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα “**Αριστερή όψη**” στη σελίδα 6 για τη θέση των ακροδεκτών εικόνας και ήχου σύνθετου σήματος (**Εικόνα, Αριστερά, Δεξιά**).

AV5 (S-VIDEO 2) – Επιλέξτε το όταν έχετε συνδέσει μια συσκευή εικόνας, όπως ένα VCR, στους ακροδέκτες S-Video και ήχου στο πλάι της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα “**Αριστερή όψη**” στη σελίδα 6 για τη θέση των ακροδεκτών S-Video και ήχου (**S-Video, Αριστερά, Δεξιά**).


SHOW INPUTS – Η επιλογή **Show Inputs** σας επιτρέπει να επιλέγετε **Active** και **All**. Η επιλογή **Active** πραγματοποιεί αναζήτηση για τους ακροδέκτες που χρησιμοποιούνται. Οι διαθέσιμες πηγές εισόδου εμφανίζονται με λευκά γράμματα ενώ όσες δεν είναι διαθέσιμες εμφανίζονται με γκριζα. Η επιλογή **All** εμφανίζει όλες τις πηγές εισόδου και σας επιτρέπει να τις επιλέξετε όλες ακόμα και αν δεν είναι συνδεδεμένη κάποια συσκευή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην επιλογή **TV Menu Settings**, που βρίσκεται στο μενού **Setup**, μπορείτε να ρυθμίσετε το **Input Select** να εμφανίζει τη συσκευή που έχετε συνδέσει. Για παράδειγμα, στη θέση του στοιχείου **AV3 (COMPONENT)** να εμφανίζεται η ένδειξη DVD όταν προβάλλεται το μενού **Input Select**.

Picture Settings

Η επιλογή **Picture Settings** σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την εμφάνιση της εικόνας συμπεριλαμβανομένων του χρώματος και της φωτεινότητας.

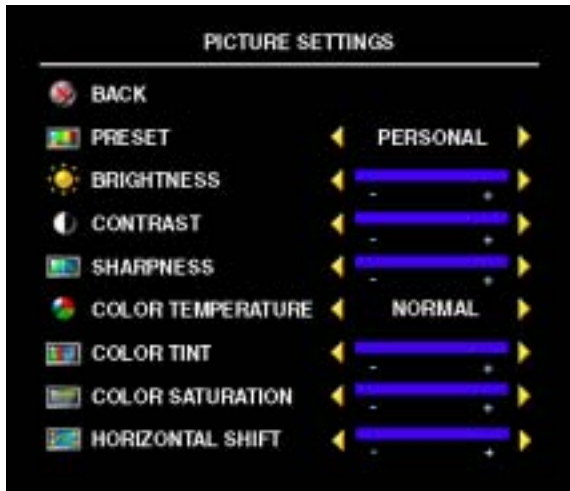

Αν επιλέξετε μια από τις παρακάτω προκαθορισμένες ρυθμίσεις εικόνας, οι μεμονωμένες ρυθμίσεις ενημερώνονται αυτόματα.

- **Movies**
- **Sports**
- **Weak Signal**
- **Multimedia**

Αν επιλέξετε **Personal**, μπορείτε να προσαρμόσετε τις μεμονωμένες ρυθμίσεις, όπως **Brightness** και **Color**.

Οι προεπιλογές για τη **Color Temperature** είναι οι εξής:

- **Natural:** η εγγενής θερμοκρασία του πίνακα
- **Normal:** 6.500K
- **Blue:** 9.300K
- **Red:** 5.700K

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Horizontal Shift** για να προσαρμόσετε την οριζόντια τοποθέτηση της εικόνας.

Audio Settings

Η επιλογή **Audio Settings** σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τον ήχο για να ταιριάζει καλύτερα με το πρόγραμμα που παρακολουθείτε.



SRS TruSurround XT –

Προσφέρει εικονικό περιβάλλοντα ήχο (virtual surround) από δύο ηχεία από οποιαδήποτε πηγή, που δημιουργεί πιο ευρύ ήχο με βαθύ μπάσο.

Midnight Mode – Εξομαλύνει τις μεγάλες διακυμάνσεις στην ένταση ήχου μεταξύ των σκηνών ομιλίας και δράσης.

Αν επιλέξετε μια από τις παρακάτω προκαθορισμένες ρυθμίσεις για την επιλογή **Equalizer Mode**, τα μεμονωμένα επίπεδα ήχου ενημερώνονται αυτόματα:

- **Music**
- **Theater**
- **Voice**

Αν επιλέξετε **Personal**, μπορείτε να προσαρμόσετε τις μεμονωμένες ρυθμίσεις ήχου, όπως **Treble**, **Bass** και **Balance**.

TV Out Volume – Επιλέξτε **Fixed** εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο ή το χειριστήριο έντασης σε έναν συνδεδεμένο δέκτη ήχου. Επιλέξτε **Variable** εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ή τα κουμπιά του μπροστινού πίνακα. Εάν χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Variable** ρυθμίζετε την ένταση εξόδου της τηλεόρασης και όχι την ένταση σε έναν συνδεδεμένο δέκτη ήχου.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Sound Mode** για να επιλέξετε **Mono**, **Stereo**, **Dual1**, **Dual2**, **Nicam**, **Nicam-ST**, **Nicam-D1** και **Nicam-D2**.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Mute** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο της τηλεόρασης και χρησιμοποιήστε την επιλογή **Speaker Out** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο από το ηχείο.

PIP/POP/PBP

Μπορείτε να βλέπετε δύο ενεργές πηγές ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες Picture-In-Picture (PIP), Picture-Outside-Picture (POP) ή Picture-By-Picture (PBP).

Το τηλεχειριστήριο προσφέρει τις ακόλουθες επιλογές **PIP/POP/PBP**:



- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **PIP** ή το κουμπί **POP/ PBP** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες PIP, POP και PBP.
- Αν είσατε σε λειτουργία PIP ή PBP, χρησιμοποιήστε το κουμπί **SWAP** στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή μεταξύ των δύο παραθύρων.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **POS** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τη γωνία που θα εμφανίζεται το παράθυρο PIP.

Στο μενού TV, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις **Transparency**, **Size** και **H** (οριζόντια) και **V** (κάθετη) θέση των παραθύρων **PIP**. Όταν

επιλέγετε τον οριζόντιο προσανατολισμό, το σύμβολο - μετακινεί το παράθυρο προς τα αριστερά και το σύμβολο + μετακινεί το παράθυρο προς τα δεξιά. Όταν προσαρμόζετε τον κάθετο προσανατολισμό, η τιμή 0 βρίσκεται στο ανώτερο μέρος της οθόνης και η τιμή 100 στο κατώτερο.

Για τη λειτουργία **POP**, μπορείτε να επιλέξετε από τα εξής:

- **POP1** – Ένα μεγάλο POP παράθυρο στα αριστερά και ένα μικρότερο, κεντραρισμένο παράθυρο στα δεξιά.
- **POP3** – Ένα μεγάλο POP παράθυρο στα αριστερά και τρία μικρότερα παράθυρα με κατακόρυφη στοίχιση στα δεξιά.


- **POP12** – Ένα μεγάλο κεντραρισμένο POP παράθυρο που περιβάλλεται από δώδεκα μικρότερα παράθυρα.

Η επιλογή **POP Scan Mode** σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ **Sequential** ή **Float**. Η κατάσταση λειτουργίας **Float** αναπαράγει την πηγή για επιλεγμένα κανάλια που εμφανίζονται στα παράθυρα.

Η κατάσταση λειτουργίας **Sequential** εναλλάσσει κάθε παράθυρο και αναπαράγει όλα τα προεπιλεγμένα κανάλια. Η εναλλαγή εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα κανάλια πριν αρχίσει πάλι από το μικρότερο κανάλι.

Συμβατότητα PIP/POP/PBP

Όταν χρησιμοποιείτε το PIP/POP/PBP μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις πηγές εισόδου που εμφανίζονται στα παράθυρα PIP/POP/PBP. Οι μόνες πηγές εισόδου που δεν μπορούν να συνεργαστούν είναι **HDMI** με **HDMI**, **DVI** με **DVI**, και **HDMI** με **DVI**.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν χρησιμοποιείτε το POP η υπό οθόνη μπορεί να επιλέξει μόνο τις πηγές εισόδου TV, AV1, AV2, AV4 και AV5.

Size

Το **Size** σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την εμφάνιση της εικόνας.



Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές για να ρυθμίσετε το λόγο διαστάσεων:


Standard – Η καλύτερη επιλογή για προβολή ψηφιακής TV, ταινιών 16:9 ή 22:9 DVD.

Zoom – Η καλύτερη επιλογή για προβολή ταινιών σε τηλεόραση, βίντεο ή 4:3 DVD.

4:3 Aspect Ratio – Η καλύτερη επιλογή για προβολή ταινιών σε τηλεόραση, βίντεο ή 4:3 DVD.

Wide – Η καλύτερη επιλογή για προβολή ψηφιακής TV, ταινιών 16:9 και 22:9 DVD.

Full Screen – Η καλύτερη επιλογή για προβολή ψηφιακής TV ή ταινιών 16:9 DVD.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα περισσότερα DVD περιλαμβάνουν στη θήκη πληροφορίες σχετικά με τον υποστηριζόμενο λόγο διαστάσεων.

Parental Control

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το μενού **Parental Control** εμφανίζεται μόνο όταν η πηγή εισόδου είναι ψηφιακή τηλεόραση.

Η λειτουργία **Parental Control** σας επιτρέπει να αποκλείετε ορισμένα κανάλια ή προγράμματα έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να βλέπουν εκπομπές που δεν είναι κατάλληλες γι' αυτά.



Για να ανοίξετε το μενού **Parental Control**, χρειάζεται να έχετε έναν κωδικό πρόσβασης. Την πρώτη φορά που ανοίγετε το μενού, χρησιμοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης **3355**. “**Ρύθμιση Κωδικού Πρόσβασης**” στη σελίδα 33 για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός νέου κωδικού πρόσβασης.

Μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες επιλογές για να αποκλείσετε το περιεχόμενο στο μενού **DTV Rating**:

- **Block All** – Αποκλείει όλα σας τα κανάλια
- **7, 12, 15, και 18** – Αποκλείει ταινίες βάσει της ηλικίας του παιδιού
- **Show All** – Εμφανίζει όλα τα κανάλια σας

Ρύθμιση ενός κωδικού πρόσβασης

Αφού ανοίξετε το μενού **Parental Control** για πρώτη φορά, μπορείτε να ορίσετε τον προσωπικό σας τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης. Εάν για οποιονδήποτε λόγο χάσετε ή ξεχάσετε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο κωδικό.

- 1 Στο μενού **Parental Control**, επιλέξτε **Change Code**.
- 2 Χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου, εισάγετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης.
- 3 Επιλέξτε **Exit**.

Setup

Το **Setup** σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την εμφάνιση του μενού TV, να αλλάζετε τη γλώσσα του μενού TV (δείτε “**Επιλογή της γλώσσας του μενού TV**” στη σελίδα 28), και να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.



Στο μενού **TV Menu Settings**, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **OSD Hold Time** για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρονικό διάστημα που εμφανίζεται το μενού TV. Ο μέγιστος χρόνος είναι 60 δευτερόλεπτα.

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία **TV Button lock** για να κλειδώσετε τα κουμπιά στον κάτω πίνακα. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, λειτουργεί μόνο το κουμπί λειτουργίας. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης της έντασης και το κουμπί επόμενου καναλιού για 10 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά.

Η λειτουργία **Channel Setup** σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις για μεμονωμένα κανάλια και να προκαθορίζετε τα κανάλια που επιθυμείτε να βλέπετε. Επιλέξτε **Auto Search** ή **Manual Search** για να αναζητήσετε τα κανάλια που μπορείτε να βλέπετε. Ενώ κάνετε αναζήτηση στα κανάλια, πατήστε το κουμπί **Menu** ή **OK** του τηλεχειριστηρίου για να σταματήσετε την αναζήτηση. Επιλέξτε **Program Table** για να επεξεργαστείτε τα κανάλια.

Εάν χρησιμοποιείτε τον ακροδέκτη TV IN, πρέπει να προκαθορίσετε τα κανάλια που επιθυμείτε να βλέπετε και για τις δύο πηγές εισόδου **Digital TV** και **TV**.

Η επιλογή **Sleep Timer** σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα έπειτα από το οποίο η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μπορείτε να επιλέξετε από 10 λεπτά έως 3 ώρες.

Η επιλογή **Common Interface** σας επιτρέπει να βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση της μονάδας CI. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται σχετικά με κάθε **Common Interface** ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της Κοινής Διεπαφής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων της τηλεόρασης



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν, οποιαδήποτε στιγμή, δείτε καπνό ή σπίθες να βγαίνουν από την τηλεόραση επικοινωνήστε με την Dell. Μη προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε κάποιο βήμα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα προβλήματα μπορεί να σχετίζονται με τις συσκευές σας. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για κάθε συσκευή που είναι συνδεδεμένη με την τηλεόραση.

Τα περισσότερα προβλήματα με την τηλεόραση προκαλούνται λόγω εσφαλμένης επιλογής πηγής εισόδου. Κάθε ακροδέκτης στην τηλεόραση (αριστερά και κάτω) αντιστοιχεί σε μια επιλογή εισόδου, που επισημαίνονται με τις ενδείξεις **AV1** έως **AV5** στο μενού **Input Select**.

- **AV1 (Composite 1)** – Ακροδέκτης σύνθετου σήματος στο κάτω μέρος της τηλεόρασης
- **AV2 (S-Video 1)** – Ακροδέκτης S-Video στο κάτω μέρος της τηλεόρασης
- **AV3 (Component)** – Ακροδέκτης συνιστωσών στο κάτω μέρος της τηλεόρασης
- **AV4 (Composite 2)** – Ακροδέκτης σύνθετου σήματος στο αριστερό μέρος της τηλεόρασης
- **AV5 (S-Video 2)** – Ακροδέκτης S-Video στο αριστερό μέρος της τηλεόρασης

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από τις εξής πηγές εισόδου:

- **TV** – Ακροδέκτης TV IN στο κάτω μέρος της τηλεόρασης
- **DIGITAL TV** – Ακροδέκτης TV IN στο κάτω μέρος της τηλεόρασης
- **VGA** – Ακροδέκτης VGA στο κάτω μέρος της τηλεόρασης
- **DVI** – Ακροδέκτης DVI στο κάτω μέρος της τηλεόρασης
- **HDMI** – Ακροδέκτης HDMI στο κάτω μέρος της τηλεόρασης
- **SCART1** – Ακροδέκτης SCART στο κάτω μέρος της τηλεόρασης
- **SCART2** – Ακροδέκτης SCART στο κάτω μέρος της τηλεόρασης

Γενικά προβλήματα

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Κακή ποιότητα εικόνας ενώ βλέπετε τηλεόραση και χρησιμοποιείτε μια συσκευή όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή ένα βίντεο.	<p>1 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του λόγου διαστάσεων στο μενού TV. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Size. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του μενού TV, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση του μενού TV” στη σελίδα 27.</p> <p>2 Συνδέστε πάλι τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο ακροδέκτη. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε τον ακροδέκτη σύνθετου σήματος στο κάτω μέρος, προσπαθήστε να συνδέσετε τη συσκευή στον ακροδέκτη σύνθετου σήματος στο αριστερό μέρος της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα “Πληροφορίες για την τηλεόραση” στη σελίδα 5 για τη θέση των ακροδεκτών. Αφού συνδέσετε τη συσκευή, αλλάξτε την πηγή εισόδου στο μενού TV. Ανατρέξτε στην ενότητα “Input Select” στη σελίδα 28 για περισσότερες πληροφορίες.</p> <p>3 Συνδέστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας διαφορετικό ακροδέκτη. Για παράδειγμα, αν το πρόβλημα παρουσιάζεται με τη χρήση του ακροδέκτη συνιστωσών, χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη συνιστωσών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να συνδέσετε τη συσκευή σε διαφορετικό ακροδέκτη, χρειάζεστε τα κατάλληλα καλώδια για τον αντίστοιχο ακροδέκτη. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής για τη λίστα των συνδέσεων που υποστηρίζονται. Αφού συνδέσετε τη συσκευή, αλλάξτε την πηγή εισόδου στο μενού TV. Ανατρέξτε στην ενότητα “Input Select” στη σελίδα 28 για περισσότερες πληροφορίες.</p> <p>4 Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Setup και στη συνέχεια επιλέξτε Factory Reset.</p> <p>5 Ρυθμίζει τη θερμοκρασία χρώματος. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Picture Settings και στη συνέχεια επιλέξτε Color Temperature. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένοι ψηφιακοί αποκωδικοποιητές (set top box) προσφέρουν ρύθμιση λόγου διαστάσεων. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας για περισσότερες πληροφορίες.</p>

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Κακή ποιότητα εικόνας όταν χρησιμοποιείτε μια συσκευή συνδεδεμένη στον ακροδέκτη TV IN (ομοαξονικός)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει επιλεγεί ως η πηγή εισόδου στο μενού Input Select. Ανατρέξτε στην ενότητα “Input Select” στη σελίδα 28 για περισσότερες πληροφορίες. 2 Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Setup και στη συνέχεια επιλέξτε Channel Setup. Με αυτόν τον τρόπο επαναφέρονται τα κανάλια στην αρχική τους ρύθμιση στην τηλεόραση. 3 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του λόγου διαστάσεων στο μενού TV. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Size. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του μενού TV, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση του μενού TV” στη σελίδα 27. 4 Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Setup και στη συνέχεια επιλέξτε Factory Reset. 5 Ρυθμίζει τη θερμοκρασία χρώματος. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Picture Settings και στη συνέχεια επιλέξτε Color Temperature. 6 Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στη συσκευή, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για το σέρβις.
Δεν εμφανίζεται τίποτα στην τηλεόραση	<ol style="list-style-type: none"> 1 Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. 2 Ελέγξτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά με την τηλεόραση, συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου τροφοδοσίας. 3 Ελέγξτε αν είναι αναμμένη η μπλε ή κίτρινη φωτεινή ένδειξη στην κάτω -δεξιά γωνία της τηλεόρασης. Η μπλε φωτεινή ένδειξη δηλώνει ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Η κίτρινη φωτεινή ένδειξη δηλώνει ότι η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. 4 Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή στο μενού Input Select. Ανατρέξτε στην ενότητα “Input Select” στη σελίδα 28 για περισσότερες πληροφορίες. 5 Συνδέστε πάλι τις συσκευές που ήταν συνδεδεμένες με την τηλεόραση. Αν χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές, συνδέστε και δοκιμάστε μία συσκευή κάθε φορά. 6 Συνδέστε μια άλλη συσκευή που γνωρίζετε ότι λειτουργεί σωστά. 7 Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Setup και στη συνέχεια επιλέξτε Factory Reset.

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Δεν υπάρχει ήχος	<p>1 Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση ήχου. Πατώντας το κουμπί Mute στο τηλεχειριστήριο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται η λειτουργία σίγασης.</p> <p>2 Αν μόνο ορισμένα κανάλια δεν έχουν ήχο, τότε πρέπει να διορθώσετε το μενού Input Select στο μενού TV (ανατρέξτε στην ενότητα “Input Select” στη σελίδα 28).</p> <p>3 Ελέγξτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα σωστά τόσο στους ακροδέκτες εισόδου ήχου στην τηλεόραση όσο και στους ακροδέκτες εξόδου ήχου στις συσκευές. Βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα των καλωδίων ταιριάζουν με τα χρώματα των ακροδεκτών.</p> <p>4 Επίσης, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα στην ίδια σειρά με τα καλώδια εικόνας. Ανατρέξτε στην ενότητα “Πληροφορίες για την τηλεόραση” στη σελίδα 5 για τη θέση των ακροδεκτών.</p> <p>5 Συνδέστε πάλι τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο ακροδέκτη. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε τον ακροδέκτη σύνθετου σήματος στο κάτω μέρος, προσπαθήστε να συνδέσετε τη συσκευή στον ακροδέκτη σύνθετου σήματος στο αριστερό μέρος της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα “Πληροφορίες για την τηλεόραση” στη σελίδα 5 για τη θέση των ακροδεκτών. Αφού συνδέσετε τη συσκευή, αλλάξτε την πηγή εισόδου στο μενού TV. Ανατρέξτε στην ενότητα “Input Select” στη σελίδα 28 για περισσότερες πληροφορίες.</p> <p>6 Συνδέστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας διαφορετικό ακροδέκτη. Για παράδειγμα, αν το πρόβλημα παρουσιάζεται με τη χρήση του ακροδέκτη σύνθετου σήματος, χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη συνιστωσών.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να συνδέσετε τη συσκευή σε διαφορετικό ακροδέκτη, χρειάζεστε τα κατάλληλα καλώδια για τον αντίστοιχο ακροδέκτη. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής για τη λίστα των συνδέσεων που υποστηρίζονται. Αφού συνδέσετε τη συσκευή, αλλάξτε την πηγή εισόδου στο μενού TV. Ανατρέξτε στην ενότητα “Input Select” στη σελίδα 28 για περισσότερες πληροφορίες.</p> <p>7 Δοκιμάστε τη συσκευή σε διαφορετική τηλεόραση.</p> <p>8 Αν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες PIP/POP/PBP, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη σωστή επιλογή πηγής ήχου στη ρύθμιση Audio Source. Πατήστε Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε PIP/POP/PBP.</p>
Διπλή εικόνα ή καμία εικόνα με το DVD	Απενεργοποιήστε την προοδευτική σάρωση στη συσκευή αναπαραγωγής DVD. Η τηλεόρασή σας Dell™ διαθέτει ενσωματωμένο αποπλέκτη (deinterlacer) που είναι ίδιος ή και καλύτερος ποιοτικά από τον αποπλέκτη της συσκευής αναπαραγωγής DVD. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προοδευτική σάρωση στη συσκευή αναπαραγωγής DVD, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής.
Η εικόνα είναι πολύ θολή ή πολύ φωτεινή	Ενημερώστε τις ρυθμίσεις χρώματος στο μενού TV. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Picture Settings .

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Η οθόνη δεν είναι κεντραρισμένη σωστά	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ενημερώστε τις ρυθμίσεις μεγέθους στο μενού TV. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Size. 2 Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Setup και στη συνέχεια επιλέξτε Factory Reset.
Η οθόνη έχει μία ή περισσότερες γραμμές	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του λόγου διαστάσεων στο μενού TV. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Size. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του μενού TV, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση του μενού TV” στη σελίδα 27. 2 Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή στο μενού Input Select. Ανατρέξτε στην ενότητα “Input Select” στη σελίδα 28 για περισσότερες πληροφορίες. 3 Συνδέστε μια διαφορετική συσκευή. Ελέγξτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τα καλώδια και ενημερώστε την πηγή εισόδου στο μενού TV. 4 Ενημερώστε τις ρυθμίσεις μεγέθους στο μενού TV. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Size. 5 Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Setup και στη συνέχεια επιλέξτε Factory Reset.
Τα κουμπιά του μπροστινού πίνακα δεν λειτουργούν	<p>Ελέγξτε το μενού TV για να δείτε αν τα κουμπιά είναι κλειδωμένα. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Setup.</p> <p>Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του μπροστινού πίνακα για να ξεκλειδώσετε το μενού TV και τα κουμπιά του μπροστινού πίνακα:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Πατήστε το κουμπί Menu. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που αναφέρει ότι το Μενού και τα κουμπιά TV είναι κλειδωμένα. 2 Ενώ το μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε τα κουμπιά αύξησης έντασης και επόμενου καναλιού στο μπροστινό πίνακα ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που αναφέρει ότι το Μενού και τα κουμπιά TV είναι ξεκλειδωμένα.
Η εικόνα είναι πολύ μικρή	<ol style="list-style-type: none"> 1 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις μεγέθους. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Size. 2 Μπορεί το πρόβλημα να οφείλεται στη συσκευή. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής.

Μηνύματα μενού TV

Ενώ χρησιμοποιείτε την τηλεόρασή σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα.

Μήνυμα	Πιθανή λύση
Auto Adjust	Δεν απαιτείται καμία ρύθμιση, η τηλεόραση πραγματοποιεί αυτόματη ρύθμιση.
Out of Range	Ελέγξτε τις βέλτιστες ρυθμίσεις ανάλυσης. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε λήψη ενός νέου προγράμματος οδήγησης εικόνας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην τοποθεσία support.dell.com .
No Video Input	1 Ελέγξτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένα όλα τα καλώδια. 2 Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή στο μενού Input Select . Ανατρέξτε στην ενότητα “Input Select” στη σελίδα 28 για περισσότερες πληροφορίες.
TV Button Locked	Για να ξεκλειδώσετε, πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Setup . Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του μπροστινού πίνακα για να ξεκλειδώσετε το μενού TV και τα κουμπιά του μπροστινού πίνακα: 1 Πατήστε το κουμπί Menu . Εμφανίζεται ένα μήνυμα που αναφέρει ότι το Μενού και τα κουμπιά TV είναι κλειδωμένα. 2 Ενώ το μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε τα κουμπιά αύξησης έντασης και επόμενου καναλιού στο μπροστινό πίνακα ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που αναφέρει ότι το Μενού και τα κουμπιά TV είναι ξεκλειδωμένα.
Self Test	Εμφανίζεται για μια πηγή υπολογιστή όταν δεν υπάρχει τίποτα συνδεδεμένο. Επιλέξτε VGA ή DVI από το μενού Input Select και δεν υπάρχει τίποτα συνδεδεμένο. Συνδέστε έναν υπολογιστή είτε στο VGA είτε στο DVI .

Προβλήματα του τηλεχειριστηρίου

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο.	1 Σημαδέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στην κάτω δεξιά γωνία της τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα μπροστά στην τηλεόραση που να εμποδίζει. Για τη θέση των υπέρυθρων, ανατρέξτε στην ενότητα “Πρόσοψη” στη σελίδα 5. 2 Ελέγξτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά οι μπαταρίες. 3 Αν οι μπαταρίες είναι παλιές, τοποθετήστε νέες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πολύ δυνατά φώτα ή άλλες συσκευές υπέρυθρων μπορεί να προκαλούν παρεμβολές στο τηλεχειριστήριο και τις υπέρυθρες της τηλεόρασης.

Χρήση της λειτουργίας αυτοδιάγνωσης όταν είστε συνδεδεμένοι με έναν υπολογιστή

Όταν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος με την τηλεόραση μέσω του ακροδέκτη DVI ή VGA, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτοδιάγνωσης βλαβών για να ελέγξετε αν η τηλεόραση λειτουργεί σωστά. Αν η τηλεόραση και ο υπολογιστής είναι σωστά συνδεδεμένα αλλά η οθόνη της τηλεόρασης παραμένει μαύρη, εκτελέστε την αυτοδιάγνωση βλαβών ακολουθώντας τα εξής βήματα:

- 1 Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και την τηλεόραση.
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο εικόνας από το πίσω μέρος του υπολογιστή.
- 3 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.

Αν η τηλεόραση δεν μπορεί να ανιχνεύσει σήμα εικόνας και λειτουργεί σωστά, θα εμφανιστεί στην οθόνη το κινούμενο πλαίσιο διαλόγου “**Dell - Self-Test Feature Check**” (με μαύρο φόντο).

Ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αυτοδιάγνωσης βλαβών, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας παραμένει μπλε και το μοτίβο της αυτοδιάγνωσης μετακινείται συνεχώς σε όλη την οθόνη. Το πλαίσιο αυτό εμφανίζεται κατά τη διάρκεια την κανονικής λειτουργίας του συστήματος αν το καλώδιο εικόνας αποσυνδεθεί ή καταστραφεί.

- 4 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και συνδέστε πάλι το καλώδιο εικόνας. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και την τηλεόραση. Αν η οθόνη της τηλεόρασης παραμένει μαύρη, το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στον υπολογιστή ή στην κάρτα γραφικών.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Προβλήματα κατά τη χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας μόνο έναν ακροδέκτη VGA.

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Η εικόνα δεν είναι κεντραρισμένη ή είναι πολύ μικρή.	<ol style="list-style-type: none">1 Χρησιμοποιήστε την επιλογή Auto Adjust για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις εικόνας Image Settings. Πατήστε το κουμπί Menu για να ανοίξετε το μενού TV, επιλέξτε Image Settings και στη συνέχεια επιλέξτε Auto Adjust.2 Ελέγξτε τις βέλτιστες ρυθμίσεις ανάλυσης. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε λήψη ενός νέου προγράμματος οδήγησης εικόνας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην τοποθεσία support.dell.com. <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες παλαιότερες κάρτες γραφικών μπορεί να μην υποστηρίζουν τις ρυθμίσεις ανάλυσης για την τηλεόραση.</p>

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Δεν υπάρχει ήχος	<ol style="list-style-type: none"> 1 Βεβαιωθείτε ότι το πράσινο καλώδιο ήχου είναι συνδεδεμένο με τον ακροδέκτη ήχου στην τηλεόραση και τον υπολογιστή. Για τη θέση του ακροδέκτη στην τηλεόραση, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση του ακροδέκτη VGA” στη σελίδα 17. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή σας για τη θέση των ακροδεκτών στον υπολογιστή. 2 Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση ήχου στον υπολογιστή. 3 Ελέγξτε ότι ο ήχος στον υπολογιστή σας λειτουργεί ελέγχοντας τα ηχεία. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή σας για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων στον υπολογιστή. 4 Αποσυνδέστε την τηλεόραση από τον υπολογιστή και δοκιμάστε να δείτε αν δουλεύει ο ήχος στην τηλεόραση.
Η λειτουργία PIP/POP/PBP δεν λειτουργεί	<ol style="list-style-type: none"> 1 Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις στο μενού TV είναι σωστές. Πατήστε Menu για να ανοίξετε το μενού TV και επιλέξτε PIP/POP/PBP. 2 Αλλάξτε την πηγή εικόνας και ήχου.
Δεν υπάρχει εικόνα	<p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δείτε το πλαίσιο της λειτουργίας αυτοδιάγνωσης βλαβών, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με την κάρτα γραφικών ή ότι χρησιμοποιείτε εσφαλμένη πηγή εισόδου.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. 2 Ελέγξτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά με την τηλεόραση, συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου τροφοδοσίας. 3 Ελέγξτε αν είναι αναμμένη η μπλε ή κίτρινη φωτεινή ένδειξη στην κάτω -δεξιά γωνία της τηλεόρασης. Η μπλε φωτεινή ένδειξη δηλώνει ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Η κίτρινη φωτεινή ένδειξη δηλώνει ότι η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. 4 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει VGA στο μενού Input Select. Ανατρέξτε στην ενότητα “Input Select” στη σελίδα 28 για περισσότερες πληροφορίες. 5 Συνδέστε πάλι τον υπολογιστή. 6 Συνδέστε μια άλλη συσκευή που γνωρίζετε ότι λειτουργεί σωστά. 7 Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Setup και στη συνέχεια επιλέξτε Factory Reset.

Προδιαγραφές για την τηλεόρασή σας

Γενικά

Αριθμός μοντέλου	W3202MC LCD TV W3706MC LCD TV
Τύπος οθόνης	Έγχρωμη οθόνη LCD TFT COLOR Normally Black Premium
Μέγεθος οθόνης	Πίνακας 32 ιντσών (W3202MC) Πίνακας 37 ιντσών (W3706MC)
Περιοχή θέασης	697.7 x 392.3 mm (W3202MC) 819.6 x 460.8 mm (W3706MC)
Λόγος διαστάσεων εικόνας	Ευρεία οθόνη ανάλυση 16:9 λόγος διαστάσεων 16:9
Φωτεινότητα (τυπική)	450 nits (W3202MC) 500 nits (W3706MC)
Λόγος αντίθεσης	1000:1 (τυπική)(W3202MC) 800:1 (τυπική) (W3706MC)
Δυνατότητες προβολής εικόνας	480i 480p 576i 576p 720p 1080i
Πρόσθετα χαρακτηριστικά:	
Δυνατότητα Teletext	Ναι
Δυνατότητα γονικού ελέγχου	Ναι (Μόνο ψηφιακή τηλεόραση)

Διαστάσεις

Οθόνη (με βάση)	790 x 568 x 208,7mm (W3202MC) 910,3 x 637,5 x 252,75mm (W3706MC)
Οθόνη (χωρίς βάση)	790 x 485,4 x 114,5mm (W3202MC) 910,3 x 552,5 x 114,5mm (W3706MC)
Με ηχεία	933,8 x 568 x 208,7mm (W3202MC) 1074,3 x 637,5 x 252,75mm (W3706MC)
Βάρος (με βάση)	21kg (W3202MC) 28kg (W3706MC)
Εγγενής ανάλυση	1366 x 768 (WXGA)

Picture-In-Picture

Picture-In-Picture (PIP)	Ναι
Picture-Outside-Picture (POP)	Ναι
Picture-By-Picture (PBP)	Ναι
Αριθμός δεκτών	2 (Ψηφιακή και αναλογική)

Γωνία θέασης

Οριζόντια	+/- 85 μοίρες (W3202MC) +/- 89 μοίρες (W3706MC)
Κάθετη	+/- 85 μοίρες (W3202MC) +/- 89 μοίρες (W3706MC)

Είσοδοι

Εικόνα	
Σύνθετο σήμα (CVBS)	δύο συνολικά (πλάι και κάτω)
S-Video	δύο συνολικά (πλάι και κάτω)
Συνιστώσες	μία (κάτω)
Είσοδος τηλεόρασης (ομοαξονική)	μία (κάτω)
Ήχος (L+R)	τέσσερα ζεύγη συνολικά (πλάι και κάτω) Το ζεύγος ήχου A/Δ στα πλάγια είναι κοινό για Σύνθετο σήμα και S-Video.
HDMI (για χρήση με μια συσκευή εικόνας)	μία (κάτω)

Είσοδοι

DVI (για χρήση με μια συσκευή εικόνας)	μία (κάτω)
SCART	δύο (κάτω)
Υπολογιστής	
VGA (για χρήση ως οθόνη υπολογιστή)	μία (κάτω)
DVI (για χρήση ως οθόνη υπολογιστή)	μία (κάτω)
Ήχος (υπολογιστής)	μία (κάτω)
Άλλες	
RS232	μία (κάτω)

Έξοδοι

Ομοαξονική έξοδος ψηφιακού ήχου	μία (κάτω)
Subwoofer έξοδος ήχου	μία (κάτω)
Έξοδος ήχου (L+R)	ένα ζεύγος (κάτω)
SCART	δύο (κάτω)

Audio

Εφέ	SRS TruSurround XT Midnight Mode
Ηχεία (ξεχωριστά)	15 watts/κανάλι 30 watts συνολικά

Επικοινωνία με την Dell

Για να επικοινωνήσετε με τη Dell μέσω e-mail, μπορείτε να μεταβείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες:

- **www.dell.com**
- **support.dell.com** (τεχνική υποστήριξη)
- **premiersupport.dell.com** (τεχνική υποστήριξη για εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία και μικρές/μεγάλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πελατών με κάρτες Premier, Platinum και Gold)

Για διευθύνσεις στο Web ειδικά για τη χώρα σας, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα της χώρας στον παρακάτω πίνακα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί τηλεφώνου χωρίς χρέωση προορίζονται μόνο για κλήσεις εντός της συγκεκριμένης χώρας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες χώρες, η τεχνική υποστήριξη που αφορά τους υπολογιστές Dell Inspiron™ XPS είναι διαθέσιμη σε έναν ξεχωριστό αριθμό τηλεφώνου που υπάρχει καταχωρημένος για τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτήν. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε έναν καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου που να σχετίζεται με τους υπολογιστές Inspiron XPS, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Dell μέσω του αριθμού τεχνικής υποστήριξης που υπάρχει καταχωρημένος και η κλήση σας θα προωθηθεί κατάλληλα.

Όταν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με την Dell, χρησιμοποιήστε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τους αριθμούς τηλεφώνου και τους κωδικούς που παρέχονται στον παρακάτω πίνακα. Εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με τους κωδικούς, επικοινωνήστε με τον τοπικό ή διεθνή παροχέα υπηρεσιών τηλεφωνίας.

Χώρα (Πόλη) Διεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης	Όνομα τμήματος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση e-mail	Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθμοί και Αριθμοί χωρίς χρέωση
Αγία Λουκία	Γενική υποστήριξη	1-800-882-1521
Αγκουίλλα	Γενική υποστήριξη	χωρίς χρέωση: 800-335-0031
Αντίγκουα και Μπαρμπούδα	Γενική υποστήριξη	1-800-805-5924
Αργεντινή (Μπουένος Άιρες)	Ιστοσελίδα: www.dell.com.ar	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00	E-mail: us_latin_services@dell.com	
Κωδικός χώρας: 54	E-mail για επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές: la-techsupport@dell.com	
Κωδικός πόλης: 11	E-mail για διακομιστές και προϊόντα αποθήκευσης EMC®: la_enterprise@dell.com	
	Εξυπηρέτηση πελατών	χωρίς χρέωση: 0-800-444-0730
	Τεχνική υποστήριξη	χωρίς χρέωση: 0-800-444-0733
	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης	χωρίς χρέωση: 0-800-444-0724
	Πωλήσεις	0-810-444-3355

Χώρα (Πόλη) Διεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης	Όνομα τμήματος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση e-mail	Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθμοί και Αριθμοί χωρίς χρέωση
Αρούμπα	Γενική υποστήριξη	χωρίς χρέωση: 0800-1578
Αυστραλία (Σίδνεϊ)	E-mail (Αυστραλία): au_tech_support@dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 0011	E-mail (Νέα Ζηλανδία): nz_tech_support@dell.com	
Κωδικός χώρας: 61	Οικίες και μικρές επιχειρήσεις	1-300-655-533
Κωδικός πόλης: 2	Δημόσιες υπηρεσίες και Επιχειρήσεις	χωρίς χρέωση: 1-800-633-559
	Τομέας Προνομιακών Λογαριασμών (PAD)	χωρίς χρέωση: 1-800-060-889
	Εξυπηρέτηση πελατών	χωρίς χρέωση: 1-800-819-339
	Τεχνική υποστήριξη (φορητοί και επιτραπέζιοι υπολογιστές)	χωρίς χρέωση: 1-300-655-533
	Τεχνική υποστήριξη (διακομιστές και σταθμοί εργασίας)	χωρίς χρέωση: 1-800-733-314
	Εταιρικές πωλήσεις	χωρίς χρέωση: 1-800-808-385
	Πωλήσεις με συναλλαγή	χωρίς χρέωση: 1-800-808-312
	Φαξ	χωρίς χρέωση: 1-800-818-341
Αυστρία (Βιέννη)	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 900	E-mail: tech_support_central_europe@dell.com	
Κωδικός χώρας: 43	Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις – Πωλήσεις	0820 240 530 00
Κωδικός πόλης: 1	Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις – Φαξ	0820 240 530 49
	Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις – Εξυπηρέτηση πελατών	0820 240 530 14
	Προνομιακοί λογαριασμοί/Επιχειρήσεις – Εξυπηρέτηση πελατών	0820 240 530 16
	Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις – Τεχνική υποστήριξη	0820 240 530 14
	Προνομιακοί λογαριασμοί/Επιχειρήσεις – Τεχνική υποστήριξη	0660 8779
	Τηλεφωνικό κέντρο	0820 240 530 00
Αγ. Βικέντιος και Γρεναντίνες	Γενική υποστήριξη	χωρίς χρέωση: 1-877-270-4609
Άγ. Κιτς και Νέβις	Γενική υποστήριξη	χωρίς χρέωση: 1-877-441-4731
Βενεζουέλα	Γενική υποστήριξη	8001-3605
Βερμούδες	Γενική υποστήριξη	1-800-342-0671

Χώρα (Πόλη) Διεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης	Όνομα τμήματος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση e-mail	Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθμοί και Αριθμοί χωρίς χρέωση
Βέλγιο (Βρυξέλλες)	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00	E-mail για πελάτες που μιλούν γαλλικά: support.euro.dell.com/be/fr/emailldell/	
Κωδικός χώρας: 32	Τεχνική υποστήριξη μόνο για υπολογιστές Inspiron XPS	02 481 92 96
Κωδικός πόλης: 2	Τεχνική υποστήριξη για όλους τους άλλους υπολογιστές της Dell	02 481 92 88
	Φαξ τεχνικής υποστήριξης	02 481 92 95
	Εξυπηρέτηση πελατών	02 713 15 .65
	Εταιρικές πωλήσεις	02 481 91 00
	Φαξ	02 481 92 99
	Τηλεφωνικό κέντρο	02 481 91 00
Βολιβία	Γενική υποστήριξη	χωρίς χρέωση: 800-10-0238
Βραζιλία	Ιστοσελίδα: www.dell.com/br	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00	Υποστήριξη πελατών, Τεχνική υποστήριξη	0800 90 3355
Κωδικός χώρας: 55	Φαξ τεχνικής υποστήριξης	51 481 5470
Κωδικός πόλης: 51	Εξυπηρέτηση πελατών – Φαξ	51 481 5480
	Πωλήσεις	0800 90 3390
Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι	Γενική υποστήριξη	χωρίς χρέωση: 1-866-278-6820

Χώρα (Πόλη) Διεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης	Όνομα τμήματος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση e-mail	Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθμοί και Αριθμοί χωρίς χρέωση
Γαλλία (Παρίσι) (Μονπελιέ)	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00	E-mail: support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/	
Κωδικός χώρας: 33	Οικίες και μικρές επιχειρήσεις	
Κωδικοί πόλης: (1) (4)	Τεχνική υποστήριξη μόνο για υπολογιστές Inspiron XPS	0825 387 129
	Τεχνική υποστήριξη για όλους τους άλλους υπολογιστές της Dell	0825 387 270
	Εξυπηρέτηση πελατών	0825 823 833
	Τηλεφωνικό κέντρο	0825 004 700
	Τηλεφωνικό κέντρο (για κλήσεις χωρών εκτός Γαλλίας)	04 99 75 40 00
	Πωλήσεις	0825 004 700
	Φαξ	0825 004 701
	Φαξ (για κλήσεις χωρών εκτός Γαλλίας)	04 99 75 40 01
	Εταιρικές	
	Τεχνική υποστήριξη	0825 004 719
	Εξυπηρέτηση πελατών	0825 338 339
	Τηλεφωνικό κέντρο	01 55 94 71 00
	Πωλήσεις	01 55 94 71 00
	Φαξ	01 55 94 71 01
Γερμανία (Λάνγκεν)	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00	E-mail: tech_support_central_europe@dell.com	
Κωδικός χώρας: 49	Τεχνική υποστήριξη μόνο για υπολογιστές Inspiron XPS	06103 766-7222
Κωδικός πόλης: 6103	Τεχνική υποστήριξη για όλους τους άλλους υπολογιστές της Dell	06103 766-7200
	Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις – Εξυπηρέτηση πελατών	0180-5-224400
	Εξυπηρέτηση πελατών, Διεθνής τομέας	06103 766-9570
	Προνομιακοί λογαριασμοί – Εξυπηρέτηση πελατών	06103 766-9420
	Μεγάλοι λογαριασμοί – Εξυπηρέτηση πελατών	06103 766-9560
	Δημόσιοι λογαριασμοί – Εξυπηρέτηση πελατών	06103 766-9555
	Τηλεφωνικό κέντρο	06103 766-7000

Χώρα (Πόλη) Διεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης	Όνομα τμήματος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση e-mail	Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθμοί και Αριθμοί χωρίς χρέωση
Γουατεμάλα	Γενική υποστήριξη	1-800-999-0136
Γουϊάνα	Γενική υποστήριξη	χωρίς χρέωση: 1-877-270-4609
Γρενάδα	Γενική υποστήριξη	χωρίς χρέωση: 1-866-540-3355
Δανία (Κοπεγχάγη) Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00 Κωδικός χώρας: 45	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com E-mail: support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/ Τεχνική υποστήριξη μόνο για υπολογιστές Inspiron XPS Τεχνική υποστήριξη για όλους τους άλλους υπολογιστές της Dell Εξυπηρέτηση πελατών (Σχεσιακό σύστημα) Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις – Εξυπηρέτηση πελατών Τηλεφωνικό κέντρο (Σχεσιακό σύστημα) Φαξ τηλεφωνικού κέντρου (Σχεσιακό σύστημα) Τηλεφωνικό κέντρο (Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις) Φαξ τηλεφωνικού κέντρου (Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις)	7010 0074 7023 0182 7023 0184 3287 5505 3287 1200 3287 1201 3287 5000 3287 5001
Δημοκρατία της Τσεχίας (Πράγα) Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00 Κωδικός χώρας: 420	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com E-mail: czech_dell@dell.com Τεχνική υποστήριξη Εξυπηρέτηση πελατών Φαξ Φαξ Τεχνικής υποστήριξης Τηλεφωνικό κέντρο	22537 2727 22537 2707 22537 2714 22537 2728 22537 2711
Δομινικανή Δημοκρατία	Γενική υποστήριξη	1-800-148-0530
Δομίνικα	Γενική υποστήριξη	χωρίς χρέωση: 1-866-278-6821
Ελ Σαλβαδόρ	Γενική υποστήριξη	01-899-753-0777

Χώρα (Πόλη) Διεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης	Όνομα τμήματος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση e-mail	Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθμοί και Αριθμοί χωρίς χρέωση
Ελβετία (Γενεύη)	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00	E-mail:	
Κωδικός χώρας: 41	Tech_support_central_Europe@dell.com	
Κωδικός πόλης: 22	E-mail για γαλλόφωνους HSB και εταιρικούς πελάτες:	
	support.euro.dell.com/ch/fr/emaiddell/	
	Τεχνική υποστήριξη (Οικίες και μικρές επιχειρήσεις)	0844 811 411
	Τεχνική υποστήριξη (Επιχειρήσεις)	0844 822 844
	Εξυπηρέτηση πελατών (Οικίες και μικρές επιχειρήσεις)	0848 802 202
	Εξυπηρέτηση πελατών (Επιχειρήσεις)	0848 821 721
	Φάξ	022 799 01 90
	Τηλεφωνικό κέντρο	022 799 01 01
Ελλάδα	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00	E-mail:	
Κωδικός χώρας: 30	support.euro.dell.com/gr/en/emaiddell/	
	Τεχνική υποστήριξη	00800-44 14 95 18
	Τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών Gold	00800-44 14 00 83
	Τηλεφωνικό κέντρο	2108129810
	Τηλεφωνικό κέντρο υπηρεσιών Gold	2108129811
	Πωλήσεις	2108129800
	Φάξ	2108129812

Χώρα (Πόλη) Διεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης	Όνομα τμήματος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση e-mail	Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθμοί και Αριθμοί χωρίς χρέωση
Η.Π.Α. (Οστιν, Τέξας) Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 011 Κωδικός χώρας: 1	Αυτόματη υπηρεσία κατάστασης παραγγελίας AutoTech (φορητοί και επιτραπέζιοι υπολογιστές) Καταναλωτές (Οικία και γραφείο οικίας) Τεχνική υποστήριξη Υποστήριξη πελατών Υπηρεσία DellNet™ και υποστήριξη Πρόγραμμα αγοράς υπαλλήλων (EPP), Πελάτες Ιστοσελίδα οικονομικών υπηρεσιών: www.dellfinancialservices.com Οικονομικές υπηρεσίες (εκμίσθωση/δάνεια) Οικονομικές υπηρεσίες (Προνομιακοί λογαριασμοί Dell [DPA]) Επιχειρήσεις Εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη Πρόγραμμα αγοράς υπαλλήλων (EPP), Πελάτες Εκτυπωτές και προβολικά συστήματα, Τεχνική υποστήριξη Δημόσιοι φορείς (δημόσιες υπηρεσίες, εκπαίδευση και νοσοκομεία) Εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη Πρόγραμμα αγοράς υπαλλήλων (EPP), Πελάτες Πωλήσεις Dell Dell Outlet Store (για επισκευασμένους υπολογιστές Dell) Πωλήσεις λογισμικού και περιφερειακών Πωλήσεις ανταλλακτικών	χωρίς χρέωση: 1-800-433-9014 χωρίς χρέωση: 1-800-247-9362 χωρίς χρέωση: 1-800-624-9896 χωρίς χρέωση: 1-800-624-9897 χωρίς χρέωση: 1-877-Dellnet (1-877-335-5638) χωρίς χρέωση: 1-800-695-8133 χωρίς χρέωση: 1-877-577-3355 χωρίς χρέωση: 1-800-283-2210 χωρίς χρέωση: 1-800-822-8965 χωρίς χρέωση: 1-800-695-8133 χωρίς χρέωση: 1-877-459-7298 χωρίς χρέωση: 1-800-456-3355 χωρίς χρέωση: 1-800-234-1490 χωρίς χρέωση: 1-800-289-3355 ή χωρίς χρέωση: 1-800-879-3355 χωρίς χρέωση: 1-888-798-7561 χωρίς χρέωση: 1-800-671-3355 χωρίς χρέωση: 1-800-357-3355
Η.Π.Α., Παρθένου Νήσοι	Γενική υποστήριξη	1-877-673-3355

Χώρα (Πόλη) Διεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης	Όνομα τμήματος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση e-mail	Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθμοί και Αριθμοί χωρίς χρέωση
Ιαπωνία (Καβασάκι)	Ιστοσελίδα: support.jp.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 001	Τεχνική υποστήριξη (διακομιστές)	χωρίς χρέωση: 0120-198-498
Κωδικός χώρας: 81	Τεχνική υποστήριξη εκτός Ιαπωνίας (διακομιστές)	81-44-556-4162
Κωδικός πόλης: 44	Τεχνική υποστήριξη (Dimension και Inspiron)	χωρίς χρέωση: 0120-198-226
	Τεχνική υποστήριξη εκτός Ιαπωνίας (Dimension και Inspiron)	81-44-520-1435
	Τεχνική υποστήριξη (Dell Precision, OptiPlex και Latitude)	χωρίς χρέωση: 0120-198-433
	Τεχνική υποστήριξη εκτός Ιαπωνίας (Dell Precision, OptiPlex και Latitude)	81-44-556-3894
	Τεχνική υποστήριξη (PDA, προβολικά, εκτυπωτές, δρομολογητές)	χωρίς χρέωση: 0120-981-690
	Τεχνική υποστήριξη εκτός Ιαπωνίας (PDA, προβολικά, εκτυπωτές, δρομολογητές)	81-44-556-3468
	Υπηρεσία faxbox	044-556-3490
	24ωρη αυτόματη υπηρεσία παραγγελιών	044-556-3801
	Εξυπηρέτηση πελατών	044-556-4240
	Τομέας εταιρικών πωλήσεων (έως και 400 υπάλληλοι)	044-556-1465
	Τομέας Προνομακών Λογαριασμών, Πωλήσεις (πάνω από 400 υπάλληλοι)	044-556-3433
	Λογαριασμοί μεγάλων επιχειρήσεων, Πωλήσεις (πάνω από 3500 υπάλληλοι)	044-556-3430
	Πωλήσεις σε δημόσιους οργανισμούς (δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία)	044-556-1469
	Διεθνές τμήμα, Ιαπωνία	044-556-3469
	Ιδιώτες	044-556-1760
	Τηλεφωνικό κέντρο	044-556-4300
Ινδία	Τεχνική υποστήριξη	1600 33 8045
	Πωλήσεις (Λογαριασμοί μεγάλων επιχειρήσεων)	1600 33 8044
	Πωλήσεις (Οικίες και μικρές επιχειρήσεις)	1600 33 8046

Χώρα (Πόλη) Διεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης	Όνομα τμήματος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση e-mail	Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθμοί και Αριθμοί χωρίς χρέωση
Ιρλανδία (Τσέρνγουντ)	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 16	E-mail: dell_direct_support@dell.com	
Κωδικός χώρας: 353	Τεχνική υποστήριξη μόνο για υπολογιστές Inspiron XPS	1850 200 722
Κωδικός πόλης: 1	Τεχνική υποστήριξη για όλους τους άλλους υπολογιστές της Dell	1850 543 543
	M. Βρετανία, Τεχνική υποστήριξη (για κλήσεις μόνο εντός Μ.Βρετανίας)	0870 908 0800
	Ιδιώτες, Εξυπηρέτηση πελατών	01 204 4014
	Μικρές επιχειρήσεις – Εξυπηρέτηση πελατών	01 204 4014
	M. Βρετανία, Εξυπηρέτηση πελατών (για κλήσεις μόνο εντός Μ.Βρετανίας)	0870 906 0010
	Επιχειρήσεις, Εξυπηρέτηση πελατών	1850 200 982
	Επιχειρήσεις, Εξυπηρέτηση πελατών (για κλήσεις μόνο εντός Μ.Βρετανίας)	0870 907 4499
	Ιρλανδία, Πωλήσεις	01 204 4444
	M. Βρετανία, Πωλήσεις (για κλήσεις μόνο εντός Μ.Βρετανίας)	0870 907 4000
	Φαξ/Φαξ Πωλήσεων	01 204 0103
	Τηλεφωνικό κέντρο	01 204 4444
Ισημερινός	Γενική υποστήριξη	χωρίς χρέωση: 999-119
Ισπανία (Μαδρίτη)	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00	E-mail: support.euro.dell.com/es/es/emaildell/	
Κωδικός χώρας: 34	Οικίες και μικρές επιχειρήσεις	
Κωδικός πόλης: 91	Τεχνική υποστήριξη	902 100 130
	Εξυπηρέτηση πελατών	902 118 540
	Πωλήσεις	902 118 541
	Τηλεφωνικό κέντρο	902 118 541
	Φαξ	902 118 539
	Εταιρικές	
	Τεχνική υποστήριξη	902 100 130
	Εξυπηρέτηση πελατών	902 115 236
	Τηλεφωνικό κέντρο	91 722 92 00
	Φαξ	91 722 95 83

Χώρα (Πόλη) Διεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης	Όνομα τμήματος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση e-mail	Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθμοί και Αριθμοί χωρίς χρέωση
Ιταλία (Μιλάνο)	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00	E-mail: support.euro.dell.com/it/it/emaildell/	
Κωδικός χώρας: 39	Οικίες και μικρές επιχειρήσεις	
Κωδικός πόλης: 02	Τεχνική υποστήριξη	02 577 826 90
	Εξυπηρέτηση πελατών	02 696 821 14
	Φαξ	02 696 821 13
	Τηλεφωνικό κέντρο	02 696 821 12
	Εταιρικές	
	Τεχνική υποστήριξη	02 577 826 90
	Εξυπηρέτηση πελατών	02 577 825 55
	Φαξ	02 575 035 30
	Τηλεφωνικό κέντρο	02 577 821
Καναδάς (Βόρειο Γιορκ, Οντάριο)	Ηλεκτρονική κατάσταση παραγγελίας: www.dell.ca/ostatus	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 011	AutoTech (αυτόματη τεχνική υποστήριξη)	χωρίς χρέωση: 1-800-247-9362
	Εξυπηρέτηση πελατών (Πωλήσεις σε οικίες/μικρές επιχειρήσεις)	χωρίς χρέωση: 1-800-847-4096
	Εξυπηρέτηση πελατών (μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες)	χωρίς χρέωση: 1-800-326-9463
	Τεχνική υποστήριξη (Πωλήσεις σε οικίες/μικρές επιχειρήσεις)	χωρίς χρέωση: 1-800-847-4096
	Τεχνική υποστήριξη (μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες)	χωρίς χρέωση: 1-800-387-5757
	Τεχνική υποστήριξη (εκτυπωτές, προβολικά συστήματα, τηλεοράσεις, φορητές συσκευές, ψηφιακό jukebox, και ασύρματες συσκευές)	1-877-335-5767
	Πωλήσεις (Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις)	χωρίς χρέωση: 1-800-387-5752
	Πωλήσεις (μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες)	χωρίς χρέωση: 1-800-387-5755
	Πωλήσεις ανταλλακτικών & πωλήσεις υπηρεσιών επέκτασης	1 866 440 3355

Χώρα (Πόλη) Διεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης	Όνομα τμήματος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση e-mail	Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθμοί και Αριθμοί χωρίς χρέωση
Κίνα (Ξιαμέν) Κωδικός χώρας: 86 Κωδικός πόλης: 592	<p>Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης: support.dell.com.cn</p> <p>E-mail τεχνικής υποστήριξης: cn_support@dell.com</p> <p>E-mail εξυπηρέτησης πελατών: customer_cn@dell.com</p> <p>Φαξ τεχνικής υποστήριξης</p> <p>Τεχνική υποστήριξη (Dell™ Dimension™ και Inspiron)</p> <p>Τεχνική υποστήριξη (OptiPlex™, Latitude™, και Dell Precision™)</p> <p>Τεχνική υποστήριξη (διακομιστές και αποθηκευτικά μέσα)</p> <p>Τεχνική υποστήριξη (προβολικά συστήματα, PDA, εκτυπωτές, διακόπτες, δρομολογητές, κ.λπ.)</p> <p>Τεχνική υποστήριξη (εκτυπωτές)</p> <p>Εξυπηρέτηση πελατών</p> <p>Εξυπηρέτηση πελατών – Φαξ</p> <p>Οικίες και μικρές επιχειρήσεις</p> <p>Τομέας Προνομιακών Λογαριασμών</p> <p>Λογαριασμοί μεγάλων επιχειρήσεων, GCP</p> <p>Λογαριασμοί μεγάλων επιχειρήσεων, Βασικοί λογαριασμοί</p> <p>Λογαριασμοί μεγάλων επιχειρήσεων, Βορράς</p> <p>Λογαριασμοί μεγάλων επιχειρήσεων, Βορράς, Δημόσιες υπηρεσίες και Εκπαίδευση</p> <p>Λογαριασμοί μεγάλων επιχειρήσεων, Ανατολή</p> <p>Λογαριασμοί μεγάλων επιχειρήσεων, Ανατολή, Δημόσιες υπηρεσίες και Εκπαίδευση</p> <p>Λογαριασμοί μεγάλων επιχειρήσεων, Ομάδα αναμονής</p>	<p>592 818 1350</p> <p>χωρίς χρέωση: 800 858 2969</p> <p>χωρίς χρέωση: 800 858 0950</p> <p>χωρίς χρέωση: 800 858 0960</p> <p>χωρίς χρέωση: 800 858 2920</p> <p>χωρίς χρέωση: 800 858 2311</p> <p>χωρίς χρέωση: 800 858 2060</p> <p>592 818 1308</p> <p>χωρίς χρέωση: 800 858 2222</p> <p>χωρίς χρέωση: 800 858 2557</p> <p>χωρίς χρέωση: 800 858 2055</p> <p>χωρίς χρέωση: 800 858 2628</p> <p>χωρίς χρέωση: 800 858 2999</p> <p>χωρίς χρέωση: 800 858 2955</p> <p>χωρίς χρέωση: 800 858 2020</p> <p>χωρίς χρέωση: 800 858 2669</p> <p>χωρίς χρέωση: 800 858 2572</p>
Κολομβία	Γενική υποστήριξη	980-9-15-3978

Χώρα (Πόλη) Διεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης	Όνομα τμήματος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση e-mail	Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθμοί και Αριθμοί χωρίς χρέωση
Κορέα (Σεούλ)	Τεχνική υποστήριξη	χωρίς χρέωση: 080-200-3800
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 001	Πωλήσεις	χωρίς χρέωση: 080-200-3600
Κωδικός χώρας: 82	Υποστήριξη πελατών (Πενάνγκ, Μαλαισία)	604 633 4949
Κωδικός πόλης: 2	Φαξ	2194-6202
	Τηλεφωνικό κέντρο	2194-6000
	Τεχνική υποστήριξη (Ηλεκτρονικά και αξεσουάρ)	χωρίς χρέωση: 080-200-3801
Κόστα Ρίκα	Γενική υποστήριξη	0800-012-0435
Λατινική Αμερική	Τεχνική υποστήριξη πελατών (Οστιν, Τέξας, Η.Π.Α.)	512 728-4093
	Υποστήριξη πελατών (Οστιν, Τέξας, Η.Π.Α.)	512 728-3619
	Φαξ (Τεχνική υποστήριξη και Υποστήριξη πελατών) (Οστιν, Τέξας, Η.Π.Α.)	512 728-3883
	Πωλήσεις (Οστιν, Τέξας, Η.Π.Α.)	512 728-4397
	Πωλήσεις – Φαξ (Οστιν, Τέξας, Η.Π.Α.)	512 728-4600
		ή 512 728-3772
Λουξεμβούργο	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00	E-mail: tech_be@dell.com	
Κωδικός χώρας: 352	Τεχνική υποστήριξη (Βρυξέλλες, Βέλγιο)	3420808075
	Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις, Πωλήσεις (Βρυξέλλες, Βέλγιο)	χωρίς χρέωση: 080016884
	Εταιρικές πωλήσεις (Βρυξέλλες, Βέλγιο)	02 481 91 00
	Υποστήριξη πελατών (Βρυξέλλες, Βέλγιο)	02 481 91 19
	Φαξ (Βρυξέλλες, Βέλγιο)	02 481 92 99
	Τηλεφωνικό κέντρο (Βρυξέλλες, Βέλγιο)	02 481 91 00

Χώρα (Πόλη) Διεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης	Όνομα τμήματος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση e-mail	Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθμοί και Αριθμοί χωρίς χρέωση
Μ. Βρετανία (Μπράκνελ)	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00	Ιστοσελίδα εξυπηρέτησης πελατών: support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp	
Κωδικός χώρας: 44	E-mail: dell_direct_support@dell.com	
Κωδικός πόλης: 1344	Τεχνική υποστήριξη (Εταιρικές πωλήσεις/Προνομιακοί λογαριασμοί/PAD [για 1000+ υπαλλήλους])	0870 908 0500
	Τεχνική υποστήριξη (άμεση και γενική)	0870 908 0800
	Διεθνείς λογαριασμοί, Εξυπηρέτηση πελατών	01344 373 186
	Οικίες και μικρές επιχειρήσεις, Εξυπηρέτηση πελατών	0870 906 0010
	Επιχειρήσεις, Εξυπηρέτηση πελατών	01344 373 185
	Προνομιακοί λογαριασμοί (500–5.000 υπάλληλοι), Εξυπηρέτηση πελατών	0870 906 0010
	Κεντρικοί δημόσιοι φορείς, Εξυπηρέτηση πελατών	01344 373 193
	Δημόσια Αυτοδιοίκηση & Εκπαίδευση, Εξυπηρέτηση πελατών	01344 373 199
	Υγεία, Εξυπηρέτηση πελατών	01344 373 194
	Οικίες και μικρές επιχειρήσεις, Πωλήσεις	0870 907 4000
	Εταιρικός/Δημόσιος τομέας, Πωλήσεις	01344 860 456
	Οικίες και μικρές επιχειρήσεις, Φαξ	0870 907 4006
Μακάο	Τεχνική υποστήριξη	χωρίς χρέωση: 0800 105
Κωδικός χώρας: 853	Εξυπηρέτηση πελατών (Ξιαμέν, Κίνα)	34 160 910
	Πωλήσεις με συναλλαγή (Ξιαμέν, Κίνα)	29 693 115
Μαλαισία (Πενάνγκ)	Ιστοσελίδα: support.ap.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00	Τεχνική υποστήριξη (Dell Precision, OptiPlex και Latitude)	χωρίς χρέωση: 1 800 88 0193
Κωδικός χώρας: 60	Τεχνική υποστήριξη (Dimension, Inspiron, Ηλεκτρονικά και αξεσουάρ)	χωρίς χρέωση: 1 800 88 1306
Κωδικός πόλης: 4	Τεχνική υποστήριξη (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect και PowerVault)	χωρίς χρέωση: 1800 88 1386
	Υποστήριξη πελατών (Πενάνγκ, Μαλαισία)	04 633 4949
	Πωλήσεις με συναλλαγή	χωρίς χρέωση: 1 800 888 202
	Εταιρικές πωλήσεις	χωρίς χρέωση: 1 800 888 213

Χώρα (Πόλη) Διεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης	Όνομα τμήματος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση e-mail	Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθμοί και Αριθμοί χωρίς χρέωση
Μεξικό Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00 Κωδικός χώρας: 52	Τεχνική υποστήριξη πελατών	001-877-384-8979
	Πωλήσεις	ή 001-877-269-3383 50-81-8800
	Υποστήριξη πελατών	ή 01-800-888-3355 001-877-384-8979
	Μείν	ή 001-877-269-3383 50-81-8800
Μονσερά	Γενική υποστήριξη	χωρίς χρέωση: 1-866-278-6822
Μπαρμπάντος	Γενική υποστήριξη	1-800-534-3066
Μπαχάμες	Γενική υποστήριξη	χωρίς χρέωση: 1-866-278-6818
Μπρουνέι Κωδικός χώρας: 673	Τεχνική υποστήριξη πελατών (Πενάνγκ, Μαλαισία)	604 633 4966
	Υποστήριξη πελατών (Πενάνγκ, Μαλαισία)	604 633 4949
	Πωλήσεις με συναλλαγή (Πενάνγκ, Μαλαισία)	604 633 4955
Νέα Ζηλανδία Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00 Κωδικός χώρας: 64	E-mail (Νέα Ζηλανδία): nz_tech_support@dell.com	
	E-mail (Αυστραλία): au_tech_support@dell.com	
	Τεχνική υποστήριξη (φορητοί και επιτραπέζιοι υπολογιστές)	χωρίς χρέωση: 0800 446 255
	Τεχνική υποστήριξη (διακομιστές και σταθμοί εργασίας)	χωρίς χρέωση: 0800 443.563
	Οικίες και μικρές επιχειρήσεις	0800 446 255
	Δημόσιες υπηρεσίες και Επιχειρήσεις	0800 444 617
	Πωλήσεις	0800 441 567
	Φαξ	0800 441 566
Νήσοι Κάϊμαν	Γενική υποστήριξη	1-800-805-7541
Νήσοι Τουρκ και Κάικος	Γενική υποστήριξη	χωρίς χρέωση: 1-866-540-3355
Νικαράγουα	Γενική υποστήριξη	001-800-220-1006

Χώρα (Πόλη) Διεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης	Όνομα τμήματος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση e-mail	Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθμοί και Αριθμοί χωρίς χρέωση
Νορβηγία (Λύσακερ)	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00 Κωδικός χώρας: 47	E-mail: support.euro.dell.com/no/no/emaildell/ Τεχνική υποστήριξη Εξυπηρέτηση πελατών (Σχεσιακό σύστημα) Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις – Εξυπηρέτηση πελατών Τηλεφωνικό κέντρο Φαξ τηλεφωνικού κέντρου	671 16882 671 17575 23162298 671 16800 671 16865
Νοτιοανατολική Ασία και Ακτές του Ειρηνικού	Τεχνική υποστήριξη πελατών, Εξυπηρέτηση πελατών και Πωλήσεις (Πένανγκ, Μαλαισία)	604 633 4810
Νότιος Αφρική (Γιοχάνεσμπουργκ)	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com E-mail: dell_za_support@dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 09/091 Κωδικός χώρας: 27 Κωδικός πόλης: 11	Υπηρεσίες Gold Queue Τεχνική υποστήριξη Εξυπηρέτηση πελατών Πωλήσεις Φαξ Τηλεφωνικό κέντρο	011 709 7713 011 709 7710 011 709 7707 011 709 7700 011 706 0495 011 709 7700
Ολλανδικές Αντίλλες	Γενική υποστήριξη	001-800-882-1519
Ολλανδία (Αμστερνταμ)	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00 Κωδικός χώρας: 31 Κωδικός πόλης: 20	Τεχνική υποστήριξη μόνο για υπολογιστές Inspiron XPS Τεχνική υποστήριξη για όλους τους άλλους υπολογιστές της Dell Φαξ τεχνικής υποστήριξης Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις – Εξυπηρέτηση πελατών Εξυπηρέτηση πελατών (Σχεσιακό σύστημα) Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις – Πωλήσεις Πωλήσεις, Σχεσιακό σύστημα Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις, Φαξ πωλήσεων Φαξ πωλήσεων, Σχεσιακό σύστημα Τηλεφωνικό κέντρο Φαξ τηλεφωνικού κέντρου	020 674 45 94 020 674 45 00 020 674 47 66 020 674 42 00 020 674 4325 020 674 55 00 020 674 50 00 020 674 47 75 020 674 47 50 020 674 50 00 020 674 47 50

Χώρα (Πόλη) Διεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης	Όνομα τμήματος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση e-mail	Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθμοί και Αριθμοί χωρίς χρέωση
Ουρουγουάη	Γενική υποστήριξη	χωρίς χρέωση: 000-413-598-2521
Παναμάς	Γενική υποστήριξη	001-800-507-0962
Περού	Γενική υποστήριξη	0800-50-669
Πολωνία (Βαρσοβία)	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 011	E-mail: pl_support_tech@dell.com	
Κωδικός χώρας: 48	Τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών	57 95 700
Κωδικός πόλης: 22	Εξυπηρέτηση πελατών	57 95 999
	Πωλήσεις	57 95 999
	Φαξ εξυπηρέτησης πελατών	57 95 806
	Φαξ γραφείου υποδοχής	57 95 998
	Τηλεφωνικό κέντρο	57 95 999
Πορτογαλία	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00	E-mail:	
Κωδικός χώρας: 351	support.euro.dell.com/pt/en/emaiddell/	
	Τεχνική υποστήριξη	707200149
	Εξυπηρέτηση πελατών	800 300 413
	Πωλήσεις	800 300 410 ή 800 300 411 ή 800 300 412 ή 21 422 07 10
	Φαξ	21 424 01 12
Πουέρτο Ρίκο	Γενική υποστήριξη	1-800-805-7545
Σιγκαπούρη (Σιγκαπούρη)	Ιστοσελίδα: support.ap.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 005	Τεχνική υποστήριξη (Dimension, Inspiron, Ηλεκτρονικά και αξεσουάρ)	χωρίς χρέωση: 1800 394 7430
Κωδικός χώρας: 65	Τεχνική υποστήριξη (OptiPlex, Latitude και Dell Precision)	χωρίς χρέωση: 1800 394 7488
	Τεχνική υποστήριξη (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect και PowerVault)	χωρίς χρέωση: 1800 394 7478
	Υποστήριξη πελατών (Πενάνγκ, Μαλαισία)	604 633 4949
	Πωλήσεις με συναλλαγή	χωρίς χρέωση: 1 800 394 7412
	Εταιρικές πωλήσεις	χωρίς χρέωση: 1 800 394 7419

Χώρα (Πόλη) Διεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης	Όνομα τμήματος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση e-mail	Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθμοί και Αριθμοί χωρίς χρέωση
Σλοβακία (Πράγα)	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00	E-mail: czech_dell@dell.com	
Κωδικός χώρας: 421	Τεχνική υποστήριξη	02 5441 5727
	Εξυπηρέτηση πελατών	420 22537 2707
	Φαξ	02 5441 8328
	Φαξ Τεχνικής υποστήριξης	02 5441 8328
	Τηλεφωνικό κέντρο (Σχεσιακό σύστημα)	02 5441 7585
Σουηδία (Ούπλαντς Βάσμπι)	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 00	E-mail:	
Κωδικός χώρας: 46	support.euro.dell.com/se/sv/emaildell/	
Κωδικός πόλης: 8	Τεχνική υποστήριξη	08 590 05 199
	Εξυπηρέτηση πελατών (Σχεσιακό σύστημα)	08 590 05 642
	Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις – Εξυπηρέτηση πελατών	08 587 70 527
	Πρόγραμμα αγοράς υπαλλήλων (EPP), Υποστήριξη	20 140 14 44
	Φαξ τεχνικής υποστήριξης	08 590 05 594
	Πωλήσεις	08 590 05 185
Ταϊβάν	Ιστοσελίδα: support.ap.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 002	E-mail: ap_support@dell.com	
Κωδικός χώρας: 886	Τεχνική υποστήριξη (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension, Ηλεκτρονικά και αξεσουάρ)	χωρίς χρέωση: 00801 86 1011
	Τεχνική υποστήριξη (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect και PowerVault)	χωρίς χρέωση: 00801 60 1256
	Πωλήσεις με συναλλαγή	χωρίς χρέωση: 00801 65 1228
	Εταιρικές πωλήσεις	χωρίς χρέωση: 00801 651 227
Ταϊλάνδη	Ιστοσελίδα: support.ap.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 001	Τεχνική υποστήριξη (OptiPlex, Latitude και Dell Precision)	χωρίς χρέωση: 1800 0060 07
Κωδικός χώρας: 66	Τεχνική υποστήριξη (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect και PowerVault)	χωρίς χρέωση: 1800 0600 09
	Υποστήριξη πελατών (Πενάνγκ, Μαλαισία)	604 633 4949
	Εταιρικές πωλήσεις	χωρίς χρέωση: 1800 006 009
	Πωλήσεις με συναλλαγή	χωρίς χρέωση: 1800 006 006
Τζαμάϊκα	Γενική υποστήριξη (κλήσεις μόνο εντός Τζαμάϊκα)	1-800-682-3639

Χώρα (Πόλη) Διεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης	Όνομα τμήματος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση e-mail	Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθμοί και Αριθμοί χωρίς χρέωση
Τρινιντάντ/Τομπάγκο	Γενική υποστήριξη	1-800-805-8035
Φινλανδία (Ελσίνκι)	Ιστοσελίδα: support.euro.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 990	E-mail: support.euro.dell.com/fi/fi/emaildell/	
Κωδικός χώρας: 358	Τεχνική υποστήριξη	09 253 313 60
Κωδικός πόλης: 9	Εξυπηρέτηση πελατών	09 253 313 38
	Φαξ	09 253 313 99
	Τηλεφωνικό κέντρο	09 253 313 00
Χιλή (Σαντιάγκο)	Πωλήσεις, Υποστήριξη πελατών και Τεχνική υποστήριξη	χωρίς χρέωση: 1230-020-4823
Κωδικός χώρας: 56	Λογαριασμοί μεγάλων επιχειρήσεων, Νότος	χωρίς χρέωση: 800 858 2355
Κωδικός πόλης: 2	Λογαριασμοί μεγάλων επιχειρήσεων, Δύση	χωρίς χρέωση: 800 858 2811
	Λογαριασμοί μεγάλων επιχειρήσεων, Ανταλλακτικά	χωρίς χρέωση: 800 858 2621
Χονγκ Κονγκ	Ιστοσελίδα: support.ap.dell.com	
Διεθνής κωδικός πρόσβασης: 001	E-mail τεχνικής υποστήριξης: apsupport@dell.com	
Κωδικός χώρας: 852	Τεχνική υποστήριξη (Dimension και Inspiron)	2969 3188
	Τεχνική υποστήριξη (OptiPlex, Latitude και Dell Precision)	2969 3191
	Τεχνική υποστήριξη (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™, και PowerVault™)	2969 3196
	Εξυπηρέτηση πελατών	3416 0910
	Λογαριασμοί μεγάλων επιχειρήσεων	3416 0907
	Προγράμματα διεθνών πελατών	3416 0908
	Τομέας μεσαίων επιχειρήσεων	3416 0912
	Τομέας οικιών και μικρών επιχειρήσεων	2969 3105
	Υπηρεσία επέκτασης και πωλήσεις με εγγύηση	χωρίς χρέωση: 1-800-247-4618
	Φαξ	χωρίς χρέωση: 1-800-727-8320
	Υπηρεσίες Dell για άτομα με προβλήματα ακοής ή λόγου	χωρίς χρέωση: 1-877-DELLTY (1-877-335-5889)

Ευρετήριο

A

Access Code
δημιουργία, 33
Audio, 30

D

Dell
Επικοινωνία, 47
DVI, 16

I

Input Select
Πηγές εισόδου, 28

M

Midnight Mode, 30

O

OSD
Audio, 30
Input Select, 28
Parental Control, 33
PBP, 31
Picture, 29
PIP, 31
POP, 31
γλώσσα, 28
εμφάνιση του, 34
Κύριο μενού, 27
κωδικός πρόσβασης, 33

μηνύματα, 40
ρυθμίσεις, 34
τηλεχειριστήριο, 27
χρήση, 27
Χρονόμετρο
απενεργοποίησης, 34

P

Parental Control
κωδικός πρόσβασης, 33
Picture-By-Picture, 31
Picture-In-Picture, 31
Picture-Outside-Picture, 31

S

SCART
ακροδέκτης, 18
καλώδιο, 9
Self Test, 41
Size, 32
SRS, 30

T

TV
αντιμετώπιση
προβλημάτων, 35
θέση, 12
πλαϊνή όψη, 6
πληροφορίες, 5
πρόσοψη, 5
ρύθμιση, 11
σύνδεση, 12

συντήρηση, 10
σωστή θέση, 11

V

VGA, 17

A

Ακροδέκτες
DVI, 7
S-Video(AV2/AV5), 6-7
VGA, 7
θέση, 7
λειτουργία, 7
ομοαξονικό, 7
πλαϊνός πίνακας, 6
ποιότητα, 12
σύνθετοι (AV3), 7
σύνθετοι(AV1/AV4), 6-7
Ακροδέκτες S-Video
AV2/AV5
θέση, 6-7
καλώδιο, χρήση, 13
σύνδεση, 15
ακροδέκτης συνιστώσας
AV3
θέση, 7
καλώδιο, χρήση, 13
σύνδεση, 15
Αντιμετώπιση
προβλημάτων
OSD, 40
αυτοδιάγνωση βλαβών, 41
γενικά προβλήματα, 36
οθόνη, 41

τηλεχειριστήριο, 40
υπολογιστής, 41

Γ

Γενικό τηλεχειριστήριο, 26

Δ

Δέκτης υπέρυθρων, 5

Ε

Ένδειξη λειτουργίας
κίτρινη φωτεινή ένδειξη, 5
μπλε φωτεινή ένδειξη, 5

Η

Ηχεία, 9
σύνδεση, 19

Κ

Καλώδια, 8
Κανάλι, 34
αποκλεισμός, 33
Κοινή διεπαφή, 34
Κουμπί
κλειδώμα, 34
ξεκλειδώμα, 34
Κουμπιά
Enter, 23
PIP, 23
ένταση, 23
επόμενο και προηγούμενο
κανάλι, 5
κανάλια, 23

λειτουργία, 5
Μενού TV, 5
Πηγή εισόδου, 5
Πλαϊνός πίνακας, 6
τηλεχειριστήριο, 23

Λ

λόγος διαστάσεων, 32

Μ

Μενού οθόνης, 27

Ο

Οθόνη, 17
ομοαξονικό
θέση, 7
καλώδιο, χρήση, 12
σύνδεση, 14

Π

Περιεχόμενα
συσκευασίας, 8
Πηγή εισόδου, 23
Πληροφορίες
TV, 5
κουμπιά πλαϊνού πίνακα, 5
πλαϊνοί ακροδέκτες, 5
Προβλήματα
TV, 35
τηλεχειριστήριο, 40
Προδιαγραφές, 43
Προσαρμογή, 30
φωτεινότητα, 29
χρώμα, 29

Ρ

ρυθμίσεις, 34
Ρυθμίσεις εργοστασίου
επαναφορά, 34

Σ

σύνθετοι ακροδέκτες
AV1/AV4
θέση, 6-7
καλώδιο, χρήση, 12
σύνδεση, 14

Τ

Τηλεχειριστήριο, 23, 27
κουμπιά, 23
μαπατίριες, 23
προβλήματα με, 40
Τηλεχειριστήριο πολλαπλών
συσκευών, 26
χρήση, 23

Υ

Υποδοχή κάρτας CI, 18

Φ

Φωτεινή ένδειξη
λειτουργίας
κίτρινη, 5
μπλε, 5

Χ

χρονόμετρο
απενεργοποίησης, 34