

Televisore LCD Dell™

Manuale dell'utente

Modelli W3202MC e W3706MC

Nota, avvisi e avvertenze

-  **NOTA:** con il termine NOTA si indica un'informazione importante che consente di utilizzare al meglio il proprio televisore.
-  **AVVISO:** con il termine AVVISO si indica la possibilità di danni all'hardware o la perdita di dati: vengono fornite istruzioni per evitare il problema.
-  **ATTENZIONE:** con il termine ATTENZIONE si indica la possibilità di danni a beni materiali, a persone o addirittura pericolo di morte.

Le informazioni presenti in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

© 2005 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi di fabbrica utilizzati nel presente documento: *Dell*, il logo *DELL*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Inspiron*, *Latitude*, *Dell Precision*, *DellNet*,

TrueMobile, *PowerApp*, *PowerEdge*, *PowerConnect* e *PowerVault* sono marchi di Dell, Inc.;  *TruSurround XT*, *SRS* e il

simbolo  sono marchi di SRS Labs, Inc. *EMC* è un marchio registrato di EMC Corporation.

Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi che ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.


Sommario

1	Informazioni sul televisore	
	Vista anteriore	5
	Vista sinistra	6
	Vista inferiore	7
	Contenuto della confezione.	8
	Manutenzione del televisore.	10
2	Configurazione del televisore	
	Posizionamento corretto del televisore	11
	Collegamento del televisore	12
	Collegamento degli altoparlanti.	19
3	Utilizzo del telecomando	
	Installazione delle batterie	23
	Utilizzo del telecomando	24
	Utilizzo del televisore con un telecomando universale o con auto apprendimento	26
4	Utilizzo del menu TV	
	Utilizzo del telecomando con il Menu TV.	27
	Selezione della lingua nel Menu TV	28
	Selezione ingresso	28
	Impostazioni immagine	30
	Impostazioni audio	30
	PIP/POP/PBP	31

Dimensione	32
Controllo genitori	33
Configurazione	34
5 Risoluzione dei problemi del televisore	
Suggerimenti per la risoluzione dei problemi	35
Problemi generici	36
Messaggi del Menu TV	40
Problemi del telecomando	41
Utilizzo della funzione di Self Test con un computer collegato	41
Problemi durante l'uso del televisore come monitor	42
6 Specifiche tecniche del televisore	
Come contattare Dell	49
Indice	69


Informazioni sul televisore

Vista anteriore

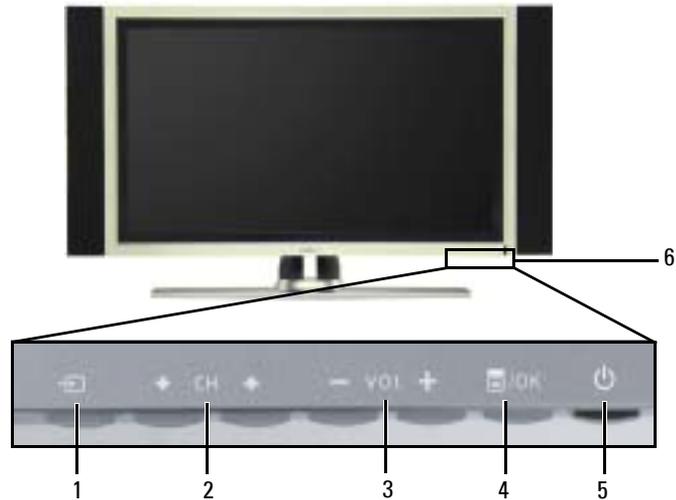

-
- | | | | |
|---|--|--|--|
| 1 | | Pulsante Origine di input | Premere per visualizzare il menu Selezione ingresso . |
| 2 | | Pulsante per lo scorrimento dei canali verso l'alto e il basso | Premere per selezionare il canale precedente/successivo o per navigare nel Menu TV. |
| 3 | | Pulsante del volume | Premere per aumentare o ridurre il volume o per selezionare un'opzione del Menu TV. |
| 4 | | Pulsante Menu/OK | Premere per visualizzare il Menu TV o per confermare una selezione. |
| 5 | | Pulsante e spia di accensione (LED) | Premere per accendere o spegnere la TV. La spia di accensione è blu quando la TV è accesa e gialla quando è in modalità di risparmio energetico. |
| 6 | | Ricevitore IR | Rileva il segnale dal telecomando. |
-

Vista sinistra

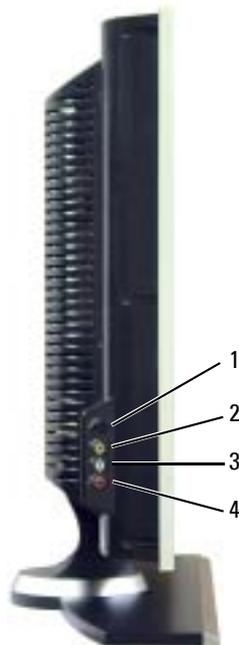

1	Connettore S-Video	Collegare qui dispositivi quali un sistema per videogiochi, una fotocamera digitale o un lettore DVD.
2	Connettore video composito	Collegare qui dispositivi quali un videoregistratore o un lettore DVD.
3	Connettore audio (sinistra)	Utilizzare questo connettore se un dispositivo è stato collegato al connettore video composito o a quello S-Video.
4	Connettore audio (destra)	Utilizzare questo connettore se un dispositivo è stato collegato al connettore video composito o a quello S-Video.

13	Connettori audio e video compositi (AV1 IN)	Collegare qui dispositivi quali un videoregistratore o un lettore DVD.
14	Connettori audio e S-Video (AV2 IN)	Collegare qui dispositivi quali un sistema per videogiochi o un lettore DVD.
15	Connettore SCART 1	Collegare qui dispositivi quali un lettore DVD o un videoregistratore. Il connettore SCART supporta l'ingresso RGB, l'ingresso video composito, l'uscita video composito, l'ingresso audio stereo e l'uscita audio stereo.
16	Connettore SCART 2	Collegare qui dispositivi quali un lettore DVD o un videoregistratore. Il connettore SCART supporta l'ingresso Y/C, l'ingresso video composito, l'uscita video composito, l'ingresso audio stereo e l'uscita audio stereo.
17	Connettore di alimentazione	Collegare qui il cavo di alimentazione.

Contenuto della confezione

 **NOTA:** contattare Dell se fossero necessari ulteriori cavi.

Telecomando



Batterie AAA (3)



Cavo antenna (coassiale)



Cavo SCART



Altoparlanti



* Per collegare gli altoparlanti alla TV, vedere “Collegamento degli altoparlanti” a pagina 19.

Documentazione



Manutenzione del televisore



ATTENZIONE: il televisore deve essere sottoposto a manutenzione solo da parte di un tecnico autorizzato. Non smontare il televisore.



ATTENZIONE: prima di pulire il televisore, scollegarlo dalla presa elettrica.

- Per pulire la superficie del pannello, inumidire leggermente con acqua un panno morbido, pulito e senza sfilacciature.
- Per pulire l'esterno del televisore, utilizzare un panno leggermente inumidito con un detergente delicato.
- Non utilizzare prodotti chimici come benzene, diluenti, ammoniaca o qualsiasi tipo di detergente abrasivo.
- Non utilizzare aria compressa per la pulizia del televisore.

Configurazione del televisore

 **ATTENZIONE:** prima di iniziare una delle procedure illustrate nella presente sezione, vedere le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida informativa sui prodotti*.

Posizionamento corretto del televisore

Considerare i seguenti fattori ambientali quando si decide dove collocare il televisore.

- È necessario garantire una ventilazione adeguata.
- Non riporre il televisore né utilizzarlo in posizioni esposte ad alte temperature, umidità elevata, polvere, raggi solari diretti o temperature estremamente basse.
- Evitare lo spostamento del televisore da un luogo a un altro in cui la temperatura sia notevolmente diversa. Per ulteriori informazioni, vedere le **Specifiche tecniche** a pagina 45.
- Non sottoporre il televisore a vibrazioni eccessive o a forti impatti. Non posizionare il televisore nel bagagliaio dell'automobile.
- Non posizionare il televisore in luoghi in cui acqua o altri liquidi potrebbero essere rovesciati sopra o dentro di esso.

Collegamento del televisore

Le tabelle di seguito descrivono i connettori del televisore, per consentire di scegliere quello più adatto per il collegamento dei vari dispositivi video.

 **NOTA:** prima di collegare lo schermo TV, assicurarsi di disporre di tutti i cavi necessari. Alcuni cavi potrebbero essere forniti con il dispositivo da collegare. Per un elenco dei cavi forniti con il televisore, vedere la sezione Contenuto della confezione a pagina 8. Per ordinare altri cavi, contattare Dell.

Collegamento di un decoder per TV via cavo o di un'antenna

Qualità	Cavo e connettore	Utilizzo
Buona	Cavo coassiale / TV IN	Il cavo coassiale (RF) trasporta segnali video e audio analogici/digitali dall'antenna o dal connettore della TV. Il connettore coassiale è contrassegnato TV IN (Digital/Analog). Per individuare il connettore TV IN, vedere "Vista inferiore" a pagina 7.



Collegamento di dispositivi video

Qualità	Cavo e connettore	Utilizzo
Buona	Cavo composito / AV1 IN (inferiore) Video, Sinistra, Destra (sinistra)	Il connettore composito veicola il segnale video in un unico pin. Se si utilizza un connettore video composito, è necessario collegare anche i cavi audio compositi. Per individuare i connettori compositi, vedere "Vista sinistra" a pagina 6 e "Vista inferiore" a pagina 7.



Qualità	Cavo e connettore	Utilizzo
Migliore	Cavo S-Video / AV2 IN (inferiore) S-Video, Sinistra, Destra (sinistra)	Il connettore S-Video divide il segnale video in due segnali: bianco e nero e colore. Se si utilizza un connettore S-Video, è necessario collegare anche i cavi audio. Per individuare i connettori S-Video, vedere “Vista sinistra” a pagina 6 e “Vista inferiore” a pagina 7.
Ottimale	Cavo componente (YPbPr) / AV3 IN	I connettori componente dividono il segnale video in tre segnali: due a colori e uno in bianco e nero. Se si utilizzano i connettori componente, è necessario collegare anche i cavi audio. Per individuare il connettore componente, vedere “Vista inferiore” a pagina 7.
Eccellente	Cavo HDMI / HDMI IN	HDMI (High Definition Multimedia Interface) garantisce che dall’origine (HDTV, lettore DVD) venga sempre inviato alla TV un segnale ottimale. Ciò è reso possibile dall’invio di dati video e audio multidati non compressi tramite un unico cavo. Per individuare il connettore, vedere “Vista inferiore” a pagina 7.



Utilizzo del connettore TV IN (coassiale)



- 1 Spegnere il televisore e scollegare il cavo di alimentazione.
- 2 Collegare il cavo coassiale al connettore TV IN del televisore.
- 3 Collegare il cavo di alimentazione e accendere il televisore.
- 4 Accedere al Menu TV e selezionare **TV** o **TV digitale**. Per ulteriori informazioni, vedere “Selezione ingresso” a pagina 28.

Utilizzo del connettore composto



- 1 Spegnere il televisore e scollegare il cavo di alimentazione.
-  **NOTA:** per collegare temporaneamente un dispositivo portatile, ad esempio una videocamera, utilizzare il connettore video composto, posto sul lato sinistro del televisore (vedere “Vista sinistra” a pagina 6).
- 2 Collegare il dispositivo al televisore tramite il cavo audio e video.
- 3 Collegare i cavi di alimentazione del televisore e dei dispositivi e accenderli.
- 4 Accedere al Menu TV e selezionare **AV1 (Composito 1)** o **AV4 (Composito 2)**. Per ulteriori informazioni, vedere “Selezione ingresso” a pagina 28.

Utilizzo del connettore S-Video



1 Spegnere il televisore e scollegare il cavo di alimentazione.

NOTA: per collegare temporaneamente un dispositivo portatile, ad esempio un sistema per videogiochi, utilizzare il connettore S-Video, posto sul lato sinistro del televisore (vedere “Vista sinistra” a pagina 6).

2 Collegare il dispositivo utilizzando i cavi S-Video e audio.

3 Collegare i cavi di alimentazione del televisore e dei dispositivi e accenderli.

4 Accedere al Menu TV e selezionare AV2 (S-Video 1) o AV5 (S-Video 2). Per ulteriori informazioni, vedere “Selezione ingresso” a pagina 28.

Utilizzo dei connettori componente



1 Spegnere il televisore e scollegare il cavo di alimentazione.

2 Collegare il dispositivo utilizzando i cavi video e audio componente.

- 3 Collegare i cavi di alimentazione del televisore e dei dispositivi e accenderli.
- 4 Accedere al Menu TV e selezionare **AV3 (Componente)**. Per ulteriori informazioni, vedere “Selezione ingresso” a pagina 28.

Utilizzo del connettore HDMI



- 1 Spegnerne il televisore e scollegare il cavo di alimentazione.
- 2 Collegare il dispositivo tramite il connettore HDMI.
- 3 Collegare i cavi di alimentazione del televisore e dei dispositivi e accenderli.
- 4 Accedere a Menu TV e selezionare **HDMI**. Per ulteriori informazioni, vedere “Selezione ingresso” a pagina 28.

Utilizzo del connettore DVI

 **NOTA:** è possibile utilizzare un solo connettore per il computer: VGA o DVI.

Collegamento di un computer



- 1 Spegnere il televisore e scollegare il cavo di alimentazione.
 - 2 Collegare il cavo DVI bianco e i cavi audio al dispositivo, oppure al computer, e al televisore.
-  **NOTA:** alcuni decoder per la TV via cavo sono dotati di connettori DVI, ma non supportano l'utilizzo di un collegamento DVI. Per ulteriori informazioni, contattare la società che fornisce il servizio di TV via cavo.
- 3 Collegare i cavi di alimentazione del televisore e dei dispositivi e accenderli.
 - 4 Accedere a Menu TV e selezionare **DVI**. Per ulteriori informazioni, vedere “**Selezione ingresso**” a pagina 28.

Utilizzo del connettore VGA

-  **NOTA:** è possibile utilizzare un solo connettore per il computer, VGA o DVI.



- 1 Spegnere il televisore e scollegare il cavo di alimentazione.
- 2 Collegare il cavo VGA blu al televisore e al computer.
- 3 Collegare il cavo audio verde al connettore del televisore e al computer.
- 4 Collegare i cavi di alimentazione del televisore e dei dispositivi e accenderli.
- 5 Accedere a Menu TV e selezionare **VGA**. Per ulteriori informazioni, vedere “**Selezione ingresso**” a pagina 28.


Utilizzo del connettore SCART



- 1 Spegnere il televisore e scollegare il cavo di alimentazione.
- 2 Collegare il dispositivo tramite il cavo SCART.
- 3 Collegare i cavi di alimentazione del televisore e dei dispositivi e accenderli.
- 4 Accedere a Menu TV e selezionare SCART1 o SCART2. Per ulteriori informazioni, vedere “Selezione ingresso” a pagina 28.

Utilizzo dell'ingresso scheda CI

Per vedere i programmi trasmessi da un Service Provider, inserire il modulo CI nell'ingresso.

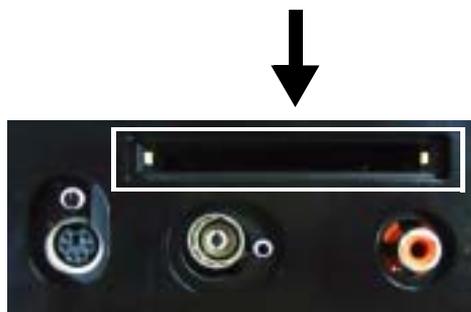

Collegamento degli altoparlanti

 **ATTENZIONE:** prima di installare e utilizzare il TV Dell™, leggere le istruzioni di sicurezza contenute nella *Guida informativa sui prodotti*.

Elenco degli accessori standard

- altoparlanti (2)
- supporto (2)
- staffe (4)
- viti (2)
- cavi altoparlanti (2)



Installazione degli altoparlanti sul supporto

- 1 Inserire il supporto nel foro presente sul lato inferiore dell'altoparlante.
- 2 Stringere la vite inclusa nell'altoparlante.



W3202MC



W3706MC

Installazione degli altoparlanti sul televisore

- 1 Attaccare le staffe agli altoparlanti, senza stringere le viti.
- 2 Attaccare le staffe al televisore e stringere le viti.
- 3 Stringere le viti degli altoparlanti.

 **NOTA:** per essere certi che le viti siano ben strette, è possibile utilizzare un cacciavite.



Collegamento dei cavi agli altoparlanti e al televisore

- 1 Collegare un'estremità dei cavi ai connettori posti sul retro degli altoparlanti.
- 2 Collegare l'altra estremità ai connettori posti sul retro del televisore.




W3202MC



W3202MC



W3706MC

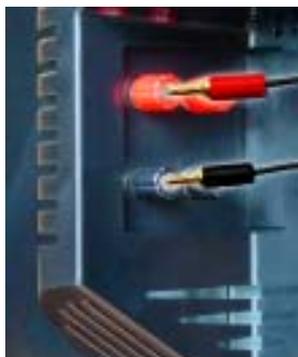

W3706MC

Utilizzo del telecomando


Installazione delle batterie

Per utilizzare il telecomando, inserire tre batterie AAA.

- 1 Far scorrere il coperchio delle batterie per aprirlo.
- 2 Inserire le batterie. Verificare che i segni + e - sulle batterie corrispondano ai segni + e - nel comparto delle batterie.
- 3 Riposizionare il coperchio delle batterie.



Utilizzo del telecomando

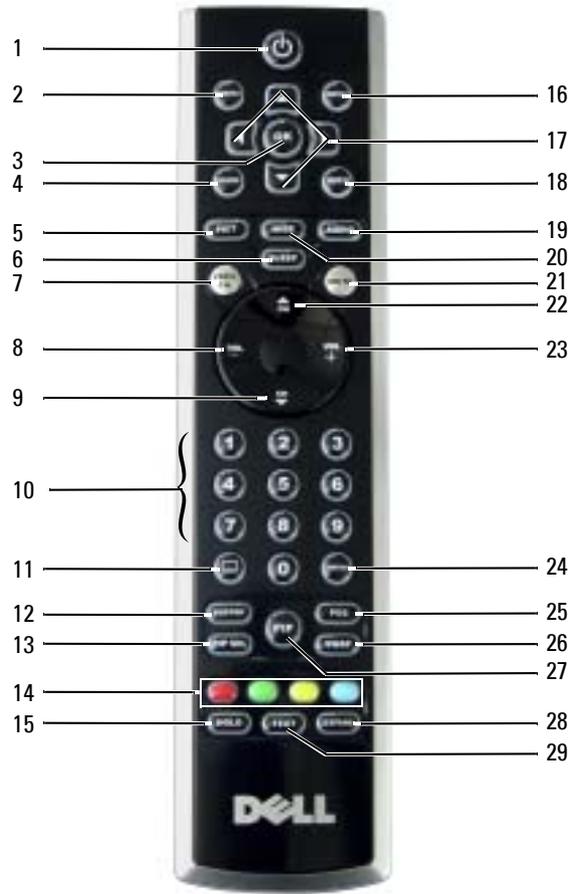

1	Accensione	Consente di accendere e spegnere il televisore.
2	MENU	Consente di aprire e chiudere il menu principale del televisore.
3	OK	Premere per confermare la selezione.
4	GUIDA	Quando si utilizza TV digitale (connettore digitale/analogico) visualizza la Guida elettronica ai programmi. NOTA: Il contenuto della guida può variare in base all'emittente.
5	PICT	Consente di scorrere le opzioni predefinite del menu Impostazioni immagine .
6	SLEEP	Consente di accendere lo sleep timer.
7	PREV CH	Consente di tornare al canale visualizzato precedentemente.
8	Vol -	Consente di abbassare il volume.
9	Canale giù	Premere per visualizzare il canale precedente.
10	Pulsanti numerati	Premere per selezionare un canale.
11	- (trattino)	Premere per selezionare il sottotitoli della TV digitale.
12	POP/PBP	Consente di attivare e disattivare i modi POP e PBP.
13	PIP SEL	Consente di scorrere le finestre quando si utilizza PIP (Picture-In-Picture, immagine nell'immagine), POP (Picture-Outside-Picture, immagine fuori dall'immagine) o PBP (Picture-By-Picture, immagine dopo immagine).
14	Pulsanti del teletext	I quattro pulsanti standard del teletext (rosso, verde, giallo, blu). NOTA: Premere la chiave Verde per visualizzare la Colonna sonora quando si utilizza TV digitale .
15	HOLD	Un set a più pagine consente di passare automaticamente alla pagina successiva dopo un tempo specificato. Questo pulsante consente di alternare tra: <ul style="list-style-type: none"> • blocco della pagina • ritorno al modo di scorrimento automatico.
16	INPUT	Accede al menu Selezione Ingresso .
17	Pulsanti freccia	Consentono di navigare fra i vari menu all'interno del Menu TV.
18	INFO	Visualizza le informazioni sul televisore e sul canale che si sta guardando.
19	AUDIO	Consente di scorrere le opzioni audio predefinite.
20	WIDE	Consente di scorrere le opzioni di dimensione (proporzioni) all'interno del menu Impostazioni immagine .
21	MUTE	Premere per attivare o disattivare l'audio.
22	Canale su	Premere per visualizzare il canale successivo.
23	Vol +	Consente di alzare il volume.
24	ENTER	Premere per confermare l'entrata di frequenza della canale.
25	POS	Premere per cambiare la posizione delle finestre PIP, POP o PBP.

26	SWAP	Consente di scambiare le immagini quando si utilizza PIP o PBP.
27	PIP	Consente di attivare e disattivare il modo PIP.
28	EXPAND	Consente di scorrere tra i tre modi di visualizzazione: <ul style="list-style-type: none"> • metà superiore della pagina con lettere più grandi • metà inferiore della pagina con lettere più grandi • visualizzazione normale.
29	TEXT	Consente di scorrere tra i tre modi del teletext: <ul style="list-style-type: none"> • on • mix (teletext e programma contemporaneamente) • off

Utilizzo del televisore con un telecomando universale o con auto apprendimento

I telecomandi universali preprogrammati possono essere programmati per regolare le seguenti funzioni del televisore Dell.

- Accensione
- Scorrimento dei canali verso l'alto (+)
- Scorrimento dei canali verso il basso (-)
- Aumento del volume (+)
- Riduzione del volume (-)
- Azzeramento del volume
- Selezione input



NOTA: in futuro i telecomandi universali preprogrammati potranno regolare anche altre funzioni.

È possibile programmare i telecomandi universali in modo che funzionino con il televisore Dell nei seguenti modi.

- Se il manuale del telecomando elenca i codici per produttore, utilizzare i codici Philips.
- Se il telecomando è dotato della funzione di ricerca, è possibile utilizzare questa funzione per individuare il codice corretto.
- Se il telecomando è dotato di una funzione di auto apprendimento, è possibile programmare pulsanti specifici del telecomando Dell oltre ai pulsanti elencati sopra.



NOTA: per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con il telecomando universale o con apprendimento automatico.

Utilizzo del menu TV

Il televisore è dotato di un Menu TV che consente di selezionare l'origine di input appropriata, di regolare le impostazioni di immagine e audio, di selezionare le visualizzazioni PIP (Picture-In-Picture, immagine nell'immagine), POP (Picture-Outside-Picture, immagine fuori dall'immagine) e PBP (Picture-By-Picture, immagine dopo immagine) e di impostare il controllo genitori.


Utilizzo del telecomando con il Menu TV

 **NOTA:** è possibile accedere al Menu TV e selezionare le relative impostazioni utilizzando i pulsanti del volume e dei canali posti sul pannello anteriore dello schermo TV oppure utilizzando il telecomando. Tranne che nei casi indicati, in questa sezione viene spiegato come utilizzare il Menu TV con il telecomando.

- 1 Per attivare il Menu TV, premere il pulsante **Menu**.

Nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzate otto icone.

 **NOTA:** l'icona **Controllo genitoriale** viene visualizzata solo se l'Origine di input è TV digitale.

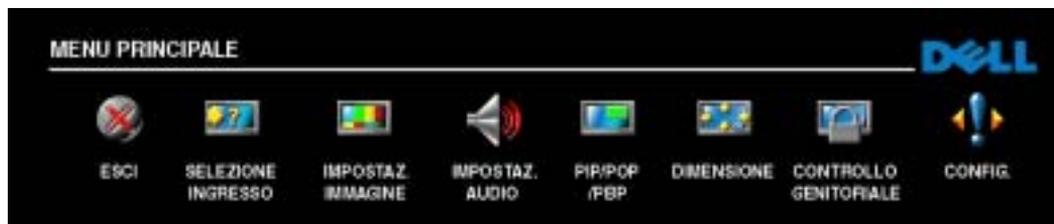

- 2 Utilizzare i pulsanti sinistro e destro per spostarsi tra le icone. A mano a mano che si scorre il menu, le icone vengono evidenziate.
- 3 Per selezionare un'opzione, premere il pulsante **OK** quando l'icona è evidenziata.
- 4 Viene visualizzato un nuovo menu relativo all'opzione selezionata. Utilizzare i pulsanti su e giù per spostarsi tra le varie impostazioni.

 **NOTA:** quando si naviga tra le opzioni, accanto all'impostazione viene visualizzata una freccia rossa. Accanto all'opzione selezionata viene visualizzato un segno di spunta.

- 5 Utilizzare i pulsanti destro e sinistro e il pulsante **OK** per regolare o selezionare le impostazioni.

 **NOTA:** è possibile selezionare **Esci** o premere il pulsante **Menu** in qualsiasi momento per tornare al menu principale.

- 6 Dopo avere effettuato le selezioni, premere il pulsante **Menu** per tornare al menu principale.
- 7 Per uscire dal Menu TV, selezionare l'icona **Esci** e premere **OK**.

Selezione della lingua nel Menu TV

- 1 Premere il pulsante **Menu** per attivare il Menu TV.
- 2 Selezionare **Config.**.
- 3 Nel menu **Config.** selezionare **Lingua** e scegliere la lingua in cui visualizzare le voci del Menu TV.

Selezione ingresso

Il menu **Selezione ingresso** consente di selezionare l'origine appropriata in base alle modalità di collegamento del televisore e delle apparecchiature video. Premere **Input** sul telecomando per visualizzare direttamente il menu **Selezione ingresso**. È inoltre possibile premere **Menu** e selezionare **Selezione ingresso** dal menu principale.

Se l'origine di input è **TV** o **TV digitale**, è possibile preimpostare i canali visibili. Andare nel **Menu principale**, selezionare **Configurazione.**, **Configurazione canali** e infine **Ricerca automatica** o **Ricerca manuale**.



VGA: selezionare questa impostazione se il computer è collegato al connettore VGA. Per la posizione del connettore VGA, vedere “**Vista inferiore**” a pagina 7.

DVI: selezionare questa impostazione quando la TV viene utilizzata come monitor di un computer e il computer è stato collegato oppure è stato collegato un dispositivo, ad esempio un lettore DVD, utilizzando il cavo DVI. Per la posizione del connettore DVI, vedere “**Vista inferiore**” a pagina 7.

HDMI: selezionare questa impostazione se un dispositivo video, ad esempio un lettore DVD, è collegato al connettore HDMI. Per la posizione del connettore HDMI, vedere “**Vista inferiore**” a pagina 7.

TV: selezionare questa impostazione se il computer è collegato al connettore TV IN. Per la posizione del connettore TV IN, vedere “**Vista inferiore**” a pagina 7.

TV DIGITALE: selezionare questa impostazione se l'antenna è collegata al connettore TV IN. Per la posizione del connettore TV IN, vedere “**Vista inferiore**” a pagina 7.

SCART 1 e SCART 2: selezionare questa impostazione quando un dispositivo video, ad esempio un lettore DVD, è collegato al connettore SCART nella parte inferiore del televisore. Per la posizione del connettore SCART, vedere “**Vista inferiore**” a pagina 7.

AV1 (COMPOSITO 1): selezionare questa impostazione quando un dispositivo video, ad esempio una console di giochi, è collegato ai connettori compositi video e audio nella parte inferiore del televisore. Per la posizione dei connettori compositi video e audio (**AV1 IN**), vedere “**Vista inferiore**” a pagina 7.

AV2 (S-VIDEO 1): selezionare questa impostazione quando un dispositivo video, ad esempio un videoregistratore, è collegato ai connettori S-Video e audio nella parte inferiore del televisore. Per la posizione dei connettori S-Video e audio (**AV2 IN**), vedere “**Vista inferiore**” a pagina 7.

AV3 (COMPONENTE): selezionare questa impostazione quando un dispositivo video, ad esempio un DVD, un decoder digitale o un decoder per TV via cavo, è collegato ai connettori video e audio componente nella parte inferiore del televisore. Per la posizione dei connettori video e audio componente (**AV3 IN**), vedere “**Vista inferiore**” a pagina 7.

AV4 (COMPOSITO 2): selezionare questa impostazione quando un dispositivo video, ad esempio una console di giochi, è collegato ai connettori compositi video e audio, posti a lato del televisore. Per la posizione dei connettori compositi video e audio (**Video, Sinistra, Destra**), vedere “**Vista del lato sinistro**” a pagina 6.

AV5 (S-VIDEO 2): selezionare questa impostazione quando un dispositivo video, ad esempio un VCR, è collegato ai connettori S-Video e audio, posti a lato del televisore. Per la posizione dei connettori S-Video e audio (**S-Video, Sinistra, Destra**), vedere “**Vista del lato sinistro**” a pagina 6.

MOSTRA INGRESSI: **Mostra ingressi** consente di selezionare **Attivo** e **Tutto**. **Attivo** consente di rilevare i connettori in uso. Le origini di input disponibili vengono visualizzate in bianco e le origini di input non disponibili in grigio. **Tutto** consente di visualizzare tutte le origini di input e di selezionarle tutte anche se non vi sono dispositivi collegati.



NOTA: in **Impostazioni menu Televisore** nel menu **Configurazione**, è possibile impostare **Selezione ingresso** per visualizzare il dispositivo collegato. Ad esempio, quando viene visualizzato il menu **Selezione ingresso**, **AV3 (COMPONENTE)** indica DVD.

Impostazioni immagine

Impostazioni immagine consente di regolare l'aspetto dell'immagine, inclusi il colore e la luminosità.



- **Naturale:** la temperatura originaria
- **Normale:** 6500 K
- **Blu:** 9300 K
- **Rosso:** 5700 K

Utilizzare **Spostamento orizzontale** per regolare il posizionamento orizzontale dell'immagine.

Se si seleziona una delle seguenti immagini preimpostate, le singole impostazioni vengono aggiornate automaticamente.

- Film
- Sport
- Segnale deb
- Multimedia

Se si seleziona **Personale**, è possibile regolare le singole impostazioni, ad esempio **Luminosità** e **Colore**.

Le impostazioni predefinite di **Temperatura colore** sono le seguenti.

Impostazioni audio

Impostazioni audio consente di impostare l'audio ottimale in base al tipo di programma guardato.



SRS TruSurround XT: consente di ascoltare l'audio surround mediante due altoparlanti da qualsiasi origine, creando un audio più esteso con toni bassi profondi.

Modalità mezzanotte: consente di uniformare le grandi variazioni del volume tra le scene parlate e quelle di azione.

Se si seleziona una delle seguenti impostazioni predefinite di **Modalità equalizzatore**, i singoli livelli dell'audio vengono aggiornati automaticamente.

- Musica
- Teatro
- Voce

Se si seleziona **Personale**, è possibile regolare i singoli livelli dell'audio, ad esempio **Acuti** e **Bassi**.

Volume uscita Televisore : selezionare **Fisso** per regolare il volume con il telecomando o con i controlli del volume di un ricevitore audio collegato. Selezionare **Variabile** per regolare il volume con il telecomando della TV o con i pulsanti del pannello anteriore. Con **Variabile** si regola il volume dell'uscita della TV e non quello di un eventuale ricevitore audio collegato.

Utilizzare **Modalità audio** per scegliere fra **Mono**, **Stereo**, **Dual1**, **Dual2**, **Nicam**, **Nicam-ST**, **Nicam-D1** e **Nicam-D2**.

Utilizzare la funzione **Disattivazione audio** per attivare o disattivare l'audio della TV. **Uscita altoparlanti** consente invece di attivare o disattivare il suono dagli altoparlanti.

PIP/POP/PBP

È possibile visualizzare due origini attive utilizzando PIP (Picture-In-Picture, immagine nell'immagine), POP (Picture-Outside-Picture, immagine fuori dall'immagine) o PBP (Picture-By-Picture, immagine dopo immagine).

Sul telecomando sono disponibili le seguenti opzioni **PIP/POP/PBP**.



- Il pulsante **PIP** e il pulsante **POP/ PBP** del telecomando consentono di attivare e disattivare le funzioni PIP, POP e PBP.
- Nelle modalità PIP o PBP è possibile utilizzare il pulsante **SWAP** del telecomando per spostarsi tra le due finestre.
- Il pulsante **POS** consente di modificare l'angolo dello schermo in cui viene visualizzata la finestra PIP.

Nel Menu TV è possibile regolare la **Trasparenza**, la **Dimensione** e la **Posizione orizzontale** e **Posizione verticale** delle finestre PIP. Quando si seleziona la posizione orizzontale, il segno - consente di spostare la finestra a sinistra mentre il segno + sposta la finestra a destra. Quando si regola la posizione verticale, 0 corrisponde alla parte superiore dello schermo e 100 alla parte inferiore.

Per **POP**, si possono selezionare tre diverse opzioni:

- **POP1**: una finestra POP grande sulla sinistra e una finestra centrata più piccola sulla destra.
- **POP3**: una finestra POP grande sulla sinistra e tre finestre più piccole allineate verticalmente sulla destra.
- **POP12**: una finestra POP grande centrata circondata da dodici finestre più piccole.

Modalità scansione POP consente di selezionare l'opzione **Sequenziale** o **Mobile**. Il modo **Mobile** aziona l'origine per i canali selezionati che vengono visualizzati nelle finestre. Il modo **Sequenziale** fa scorrere le finestre e aziona tutti i canali preselezionati. La rotazione delle finestre scorre tutti i canali disponibili prima di iniziare di nuovo dal canale più basso.

Compatibilità PIP/POP/PBP

Quando si utilizzano PIP/POP/PBP è possibile selezionare qualsiasi origine di input visualizzata nelle finestre PIP/POP/PBP. Le uniche origini di ingresso che non sono in grado di funzionare in modo combinato sono **HDMI con HDMI**, **DVI con DVI** e **HDMI con DVI**.

 **NOTA:** quando si utilizzano POP lo schermo secondario può selezionare soltanto le fonti dell'input TV, AV1, AV2, AV4 ed AV5.

Dimensione

Dimensione consente di regolare l'aspetto dell'immagine.



Per regolare la proporzione, utilizzare le seguenti impostazioni.

Standard: è l'impostazione ottimale per la visione di TV digitale e film DVD 16:9 o 22:9.

Zoom: è l'impostazione ottimale per la visione della televisione, del videoregistratore e di film DVD 4:3.

Proporzioni 4:3: è l'impostazione ottimale per la visione della televisione, del videoregistratore e di film DVD 4:3.

Panoramico: è l'impostazione ottimale per la visione di TV digitale e film DVD 16:9 e 22:9.

Schermo intero: è l'impostazione ottimale per la visione di TV digitale e film DVD 16:9.

 **NOTA:** sulla custodia della maggior parte dei DVD sono disponibili informazioni sulle proporzioni supportate.

Controllo genitori

 **NOTA:** il menu **Controllo genitori** viene visualizzato solo se l'origine di input è TV digitale.



Il **Controllo genitori** consente di bloccare determinati canali o programmi, per impedirne la visione da parte dei bambini.

Per accedere al menu **Controllo genitori** è necessario un codice. Inizialmente, il codice di accesso è preimpostato su 3355. Per informazioni sulla creazione di un nuovo codice di accesso, vedere “**Impostazione di un codice di accesso**” a pagina 33.

È possibile impostare le seguenti opzioni per bloccare i contenuti nel menu **Valutazione DTV**.

- **Blocca tutto** : Blocca tutti i canali
- **7, 12, 15 e 18** : Blocca i film in base alla loro classificazione
- **Mostra tutto** : Mostra tutti i canali

Impostazione di un codice di accesso

Quando si accede al menu **Controllo genitori** per la prima volta è possibile impostare un proprio codice personale di 4 cifre. Se tale codice dovesse venire dimenticato o smarrito, il codice predefinito rimarrà sempre valido.

- 1 Nel menu **Controllo genitori** selezionare **Modifica Codice**.
- 2 Immettere un nuovo codice di accesso utilizzando il tastierino numerico del telecomando.
- 3 Selezionare **Esci**.

Configurazione

Configurazione consente di regolare l'aspetto del Menu TV e di cambiarne la lingua (vedere "Selezione della lingua nel Menu TV" a pagina 28). Permette inoltre di ripristinare le impostazioni predefinite.



Nel menu **Impostazioni menu Televisore** utilizzare **Tempo att. OSD** per aumentare o ridurre il tempo per cui il Menu TV rimane visualizzato. La durata massima è 60 secondi.

Selezionando **Blocco pulsanti TV** i tasti del pannello inferiore vengono bloccati. Quando questa opzione è abilitata, è attivo solo il pulsante di accensione. Tenere premuti contemporaneamente il pulsante per aumentare il volume e il pulsante per scorrere i canali verso l'alto per 10 secondi per sbloccare i pulsanti.

Configurazione canali consente di regolare le impostazioni dei singoli canali e di preimpostare i canali visualizzabili. Per cercare i canali visualizzabili, selezionare **Ricerca automatica** o **Ricerca manuale**. Premere i pulsanti **Menu** o **OK** del telecomando per interrompere la ricerca dei canali. Selezionare **Modifica canali** per modificare i canali.

Se si utilizza il connettore TV IN, sarà necessario preimpostare i canali visualizzabili sia per **TV digitale** sia per l'origine di input **TV**.

Timer di sospensione consente di aumentare l'intervallo di tempo dopo il quale il televisore si spegne automaticamente. È possibile selezionare un intervallo di tempo compreso tra 10 minuti e 3 ore.

Interfaccia comune consente di visualizzare lo stato corrente del modulo CI. Le informazioni visualizzate su ciascuna **Interfaccia comune** potrebbero variare in base al tipo di interfaccia.

Risoluzione dei problemi del televisore

 **ATTENZIONE:** se in qualsiasi momento il televisore dovesse emettere fumo o scintille, contattare Dell. Non tentare di risolvere il problema.

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

 **NOTA:** alcuni problemi potrebbero dipendere dal dispositivo in uso. Vedere la documentazione di eventuali dispositivi collegati alla TV.

La maggior parte dei problemi del televisore sono in genere dovuti a una selezione di input non corretta. Ogni connettore del televisore (lato sinistro e inferiore) è associato a una selezione di input, che presenta diciture che vanno da AV1 ad AV6 nel menu **Selezione ingresso**.

- **AV1 (Composito 1):** connettore composito nella parte inferiore del televisore
- **AV2 (S-Video 1):** connettore S-Video nella parte inferiore del televisore
- **AV3 (Componente):** connettore componente nella parte inferiore del televisore
- **AV4 (Composito 2):** connettore composito sul lato sinistro del televisore
- **AV5 (S-Video 2):** connettore S-Video sul lato sinistro del televisore

È possibile inoltre selezionare i seguenti input:

- **TV:** connettore TV IN nella parte inferiore del televisore
- **TV DIGITALE:** connettore TV IN nella parte inferiore del televisore
- **VGA:** connettore VGA nella parte inferiore del televisore
- **DVI:** connettore DVI nella parte inferiore del televisore
- **HDMI:** connettori HDMI nella parte inferiore del televisore
- **SCART1:** connettore SCART nella parte inferiore del televisore
- **SCART2:** connettore SCART nella parte inferiore del televisore

Problemi generici

Problema	Soluzione possibile
Scarsa qualità delle immagini quando si guarda la televisione o quando si utilizza un dispositivo quale un lettore DVD o un videoregistratore	<p>1 Verificare le impostazioni di proporzione nel Menu TV. Premere il pulsante Menu sul telecomando e selezionare Dimensione. Per ulteriori informazioni sull'uso del Menu TV, vedere "Utilizzo del menu TV" a pagina 27.</p> <p>2 Ricollegare il dispositivo utilizzando lo stesso tipo di connettore. Ad esempio, se si utilizza un connettore composito nella parte inferiore del televisore, provare a collegare il dispositivo al connettore composito sul lato sinistro del televisore. Per la posizione dei connettori, vedere "Informazioni sul televisore" a pagina 5.</p> <p>Dopo avere collegato il dispositivo, cambiare l'origine di input nel Menu TV. Per ulteriori informazioni, vedere "Selezione ingresso" a pagina 28.</p> <p>3 Collegare il dispositivo utilizzando un connettore diverso. Ad esempio, in caso di problemi con il connettore composito, tentare di usare un connettore componente.</p> <p>NOTA: per collegare il dispositivo a un connettore diverso, sono necessari i cavi adatti a quel connettore. Per un elenco dei collegamenti supportati, vedere la documentazione del dispositivo.</p> <p>Dopo aver collegato il dispositivo, cambiare l'origine di input nel Menu TV. Per ulteriori informazioni, vedere "Selezione ingresso" a pagina 28.</p> <p>4 Ripristinare le impostazioni prodotto originarie. Premere il pulsante Menu sul telecomando, selezionare Config., quindi selezionare Ripristina impostazioni di fabbrica.</p> <p>5 Regolare la temperatura del colore. Premere il pulsante Menu sul telecomando, selezionare Impostaz. immagine, quindi selezionare Temperatura colore.</p> <p>NOTA: alcuni decoder offrono diverse proporzioni. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del dispositivo.</p>

Problema	Soluzione possibile
Scarsa qualità delle immagini quando si utilizza un dispositivo collegato al connettore TV IN (coassiale)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verificare che il televisore sia selezionato come origine di input nel menu Selezione ingresso. Per ulteriori informazioni, vedere “Selezione ingresso” a pagina 28. 2 Premere il pulsante Menu sul telecomando, selezionare Config., quindi selezionare Configurazione canali. Verranno ripristinati i canali nel televisore. 3 Verificare le impostazioni di proporzione nel Menu TV. Premere il pulsante Menu sul telecomando e selezionare Dimensione. Per ulteriori informazioni sull’uso del Menu TV, vedere “Utilizzo del menu TV” a pagina 27. 4 Ripristinare le impostazioni prodotto originarie. Premere il pulsante Menu sul telecomando, selezionare Config., quindi selezionare Ripristina impostazioni di fabbrica. 5 Regolare la temperatura del colore. Premere il pulsante Menu sul telecomando, selezionare Impostaz. immagine, quindi selezionare Temperatura colore. 6 Potrebbe trattarsi di un problema del dispositivo, contattare il fornitore di assistenza.
Sul televisore non viene visualizzato nulla	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verificare che il televisore sia acceso. 2 Verificare che i cavi, incluso il cavo di alimentazione, siano collegati correttamente al televisore. 3 Verificare se nell’angolo inferiore destro del televisore si accende una luce blu o gialla. La luce blu indica che il televisore è acceso. La luce gialla indica che il televisore è in modalità risparmio energetico. 4 Verificare che sia selezionata l’origine corretta nel menu Selezione ingresso. Per ulteriori informazioni, vedere “Selezione ingresso” a pagina 28. 5 Ricollegare i dispositivi attualmente connessi al televisore. Se si utilizzano più dispositivi, collegarne uno per volta e provarlo. 6 Collegare un altro dispositivo di cui si è verificato il corretto funzionamento. 7 Ripristinare le impostazioni prodotto originarie. Premere il pulsante Menu sul telecomando, selezionare Config., quindi selezionare Ripristina impostazioni di fabbrica.

Problema	Soluzione possibile
Audio assente	<ol style="list-style-type: none"> 1 Assicurarsi che non sia attiva la funzione Mute. Per attivare e disattivare la funzione Mute, premere il pulsante Mute sul telecomando. 2 Se l'audio è assente solo in determinati canali della televisione, è necessario correggere l'impostazione del menu Selezione ingresso nel Menu TV (vedere "Selezione ingresso" a pagina 28). 3 Verificare che i cavi audio siano ben collegati sia ai connettori di ingresso audio del televisore sia ai connettori di uscita audio sui dispositivi. Verificare che i colori dei cavi corrispondano ai colori dei connettori. 4 Verificare inoltre che i cavi audio siano collegati alla stessa riga dei cavi video. Per la posizione dei connettori, vedere "Informazioni sul televisore" a pagina 5. 5 Ricollegare il dispositivo utilizzando lo stesso tipo di connettore. Ad esempio, se si utilizza un connettore composito nella parte inferiore del televisore, tentare di collegare il dispositivo al connettore composito sul lato sinistro del televisore. Per la posizione dei connettori, vedere "Informazioni sul televisore" a pagina 5. Dopo aver collegato il dispositivo, cambiare l'origine di input nel Menu TV. Per ulteriori informazioni, vedere "Selezione ingresso" a pagina 28. 6 Collegare il dispositivo utilizzando un connettore diverso. Ad esempio, in caso di problemi con il connettore composito, tentare di usare un connettore componente. NOTA: per collegare il dispositivo a un connettore diverso, sono necessari i cavi adatti a quel connettore. Per un elenco dei collegamenti supportati, vedere la documentazione del dispositivo. Dopo aver collegato il dispositivo, cambiare l'origine di input nel Menu TV. Per ulteriori informazioni, vedere "Selezione ingresso" a pagina 28. 7 Provare il dispositivo su un altro televisore. 8 Se si utilizzano PIP/POP/PBP, verificare che sia selezionata Sorgente audio appropriata. Premere il pulsante Menu sul telecomando, quindi selezionare PIP/POP/PBP.
Immagini doppie o assenza di immagini con il DVD	Disattivare la scansione progressiva sul lettore DVD. Il televisore Dell™ offre un deinterlacciante incorporato di qualità pari o superiore al deinterlacciante del lettore DVD. Per ulteriori informazioni sulla funzione di scansione progressiva del lettore DVD, vedere la documentazione del lettore DVD.

Problema	Soluzione possibile
L'immagine è troppo scura o troppo luminosa	Aggiornare le impostazioni di colore nel Menu TV. Premere il pulsante Menu sul telecomando e selezionare Impostaz. immagine .
La schermata non è perfettamente centrata	<ol style="list-style-type: none"> 1 Aggiornare le impostazioni di dimensione nel Menu TV. Premere il pulsante Menu sul telecomando e selezionare Dimensione. 2 Ripristinare le impostazioni prodotto originarie. Premere il pulsante Menu sul telecomando, selezionare Config., quindi selezionare Ripristina impostazioni di fabbrica.
Lo schermo visualizza una o più righe	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verificare le impostazioni di proporzione nel Menu TV. Premere il pulsante Menu sul telecomando e selezionare Dimensione. Per ulteriori informazioni sull'uso del Menu TV, vedere "Utilizzo del menu TV" a pagina 27. 2 Verificare che sia selezionata l'origine corretta nel menu Selezione ingresso. Per ulteriori informazioni, vedere "Selezione ingresso" a pagina 28. 3 Provare a collegare un dispositivo diverso. Verificare di avere collegato correttamente i cavi e aggiornare l'origine di input nel Menu TV. 4 Aggiornare le impostazioni di dimensione nel Menu TV. Premere il pulsante Menu sul telecomando e selezionare Dimensione. 5 Ripristinare le impostazioni prodotto originarie. Premere il pulsante Menu sul telecomando, selezionare Config., quindi selezionare Ripristina impostazioni di fabbrica.
I pulsanti del pannello anteriore non funzionano	<p>Controllare nel Menu TV se i pulsanti siano stati bloccati. Premere il pulsante Menu sul telecomando e selezionare Config.</p> <p>Usare i pulsanti del pannello anteriore per sbloccare il Menu TV e i pulsanti del pannello anteriore.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Premere il pulsante Menu. Apparirà un messaggio che conferma che il Menu TV e i pulsanti sono bloccati. 2 Durante la visualizzazione del messaggio, sul pannello anteriore premere contemporaneamente per 3 secondi i pulsanti per alzare il volume e per lo scorrimento dei canali verso l'alto. Apparirà un messaggio che conferma che il Menu TV e i pulsanti sono sbloccati.
Le immagini sono troppo piccole	<ol style="list-style-type: none"> 1 Regolare le impostazioni di dimensione. Premere il pulsante Menu sul telecomando e selezionare Dimensione. 2 Potrebbe trattarsi di un problema correlato al dispositivo in uso. Vedere la documentazione del dispositivo.

Messaggi del Menu TV

Durante l'uso del televisore, possono essere visualizzati i seguenti messaggi.

Messaggio	Soluzione possibile
Reg. automatica	Non è necessario effettuare alcuna azione, il televisore sta effettuando un adeguamento automatico.
Fuori portata	Verificare le impostazioni di risoluzione ottimali. Potrebbe essere necessario scaricare un nuovo driver video. Per ulteriori informazioni, visitare support.dell.com .
Nessun segnale di ingresso	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente. 2 Verificare che sia selezionata l'origine corretta nel menu Selezione ingresso. Per ulteriori informazioni, vedere "Selezione ingresso" a pagina 28.
Pulsanti TV bloccato	<p>Per sbloccare, premere il pulsante Menu sul telecomando e selezionare Config.</p> <p>Usare i pulsanti del pannello anteriore per sbloccare il Menu TV e i pulsanti del pannello anteriore.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Premere il pulsante Menu. Apparirà un messaggio che conferma che il Menu TV e i pulsanti sono bloccati. 2 Durante la visualizzazione del messaggio, sul pannello anteriore premere contemporaneamente per 10 secondi i pulsanti per aumentare il volume e per lo scorrimento dei canali verso l'alto. Apparirà un messaggio che conferma che il Menu TV e i pulsanti sono sbloccati.
Self-Test	Viene visualizzato per l'origine computer quando non vi è nulla collegato oppure se dal menu Selezione ingresso si seleziona VGA o DVI e non è stato collegato alcun computer. Collegare un computer al connettore VGA o DVI .

Problemi del telecomando

Problema	Soluzione possibile
Il televisore non risponde quando si utilizza il telecomando	<ol style="list-style-type: none">1 Puntare il telecomando direttamente nell'angolo inferiore sinistro del televisore. Assicurarsi che nulla blocchi la parte anteriore del televisore. Per la posizione del ricevitore IR, vedere "Vista anteriore" a pagina 5.2 Verificare che le batterie siano inserite correttamente.3 Se le batterie sono vecchie, inserire nuove batterie. <p>NOTA: luci intense o altri dispositivi a raggi infrarossi possono interferire con il telecomando e con il ricevitore IR del televisore.</p>

Utilizzo della funzione di Self Test con un computer collegato

Quando il computer è collegato al televisore mediante un connettore DVI o VGA, è possibile utilizzare la funzione self-test per verificare se il televisore funziona correttamente. Se il televisore e il computer sono collegati correttamente ma lo schermo del televisore resta nero, eseguire il TV self-test procedendo come segue.

- 1 Spegnerne il computer e il televisore.
- 2 Scollegare il cavo video dalla parte posteriore del computer.
- 3 Accendere il televisore.

Se il televisore non riceve il segnale video ma funziona correttamente, sullo schermo viene visualizzata la finestra di dialogo mobile "**Dell - Autoprueba de funciones**" (su fondo nero).

In modo self test, la luce di accensione resta blu e il tracciato del self test scorre continuamente sullo schermo. Questa finestra viene visualizzata anche durante il funzionamento corretto del sistema se il cavo video si stacca o subisce danni.

- 4 Spegnerne il televisore e ricollegare il cavo video, quindi riaccendere sia il computer che il televisore. Se lo schermo del televisore resta vuoto, il problema può dipendere dal computer o dalla scheda grafica.

Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del computer.

Problemi durante l'utilizzo del televisore come monitor

 **NOTA:** è possibile collegare il computer al televisore unicamente tramite un connettore VGA.

Problema	Soluzione possibile
L'immagine non è centrata o è troppo piccola	<ol style="list-style-type: none"> 1 Utilizzare Regolazione automatica per verificare le Immagini. Premere il pulsante Menu per accedere al Menu TV, selezionare Immagini, quindi selezionare Regolazione automatica. 2 Verificare le impostazioni di risoluzione ottimali. Potrebbe essere necessario scaricare un nuovo driver video. Per ulteriori informazioni, visitare support.dell.com. <p>NOTA: alcune schede video precedenti non supportano le impostazioni di risoluzione del televisore.</p>
Audio assente	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verificare che il cavo audio verde sia collegato al connettore audio del televisore e del computer. Per individuare il connettore sul televisore, vedere "Utilizzo del connettore VGA" a pagina 17. Per la posizione dei connettori sul computer, vedere la documentazione del computer. 2 Verificare che il volume del computer non sia stato disattivato. 3 Controllare gli altoparlanti per verificare che l'audio del computer funzioni. Per informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi al computer, vedere la documentazione del computer. 4 Scollegare il televisore dal computer e provare se il volume del televisore funziona.

Problema	Soluzione possibile
PIP/POP/PBP non funzionante	<p>1 Verificare che le impostazioni del Menu TV siano corrette. Premere il pulsante Menu per attivare il Menu TV, quindi selezionare PIP/POP/PBP.</p> <p>2 Scambiare l'origine video e quella audio.</p>
Segnale video assente	<p>NOTA: se viene visualizzato un self test, significa che si è verificato un problema con la scheda video o che si sta utilizzando un'origine video sbagliata.</p> <p>1 Verificare che il televisore sia acceso.</p> <p>2 Verificare che i cavi, incluso il cavo di alimentazione, siano collegati correttamente al televisore.</p> <p>3 Verificare se nell'angolo inferiore destro del televisore si accende una luce blu o gialla. La luce blu indica che il televisore è acceso. La luce gialla indica che il televisore è in modalità risparmio energia.</p> <p>4 Verificare che sia selezionato VGA nel menu Selezione ingresso. Per ulteriori informazioni, vedere "Selezione ingresso" a pagina 28.</p> <p>5 Ricollegare il computer.</p> <p>6 Collegare un altro dispositivo di cui si è verificato il corretto funzionamento.</p> <p>7 Ripristinare le impostazioni prodotto originarie. Premere il pulsante Menu sul telecomando, selezionare Config., quindi selezionare Ripristina impostazioni di fabbrica.</p>

Specifiche tecniche del televisore

Informazioni generali

Numero modello	TV LCD W3202MC TV LCD W3706MC
Tipo di schermo	LCD COLOR Premium normalmente nero TFT
Dimensioni dello schermo	Pannello da 32 pollici (W3202MC) Pannello da 37 pollici (W3706MC)
Area visualizzabile	697,7 x 392,3 mm (W3202MC) 819,6 x 460,8 mm (W3706MC)
Proporzione immagine	Wide screen Risoluzione 16:9 Proporzione 16:9
Luminosità (tipica)	450 nit (W3202MC) 500 nit (W3706MC)
Rapporto di contrasto	1000:1 (tipico) (W3202MC) 800:1 (tipico) (W3706MC)
Capacità di visualizzazione video	480i 480p 576i 576p 720p 1080i
Caratteristiche aggiuntive:	
Funzione Teletext	Sì
Controllo genitori	Sì (solo TV digitale)

Dimensioni fisiche	
Schermo (con supporto)	790 x 568 x 208,7 mm (W3202MC) 910,3 x 637,5 x 252,75 mm (W3706MC)
Schermo (senza supporto)	790 x 485,4 x 114,5 mm (W3202MC) 910,3 x 552,5 x 114,5 mm (W3706MC)
Con altoparlanti	933,8 x 568 x 208,7 mm (W3202MC) 1074,3 x 637,5 x 252,75 mm (W3706MC)
Peso (con supporto)	21 kg (W3202MC) 28 kg (W3706MC)
Risoluzione nativa	1366 x 768 (WXGA)
Picture-In-Picture (immagine nell'immagine)	
PIP (Picture-In-Picture, immagine nell'immagine)	Sì
POP (Picture-Outside-Picture, immagine fuori dall'immagine)	Sì
PBP (Picture-By-Picture, immagine dopo immagine)	Sì
Numero di sintonizzatori	2 (digitale e analogico)
Angolo di visualizzazione	
Orizzontale	+/- 85 gradi (W3202MC) +/- 89 gradi (W3706MC)
Verticale	+/- 85 gradi (W3202MC) +/- 89 gradi (W3706MC)
Input	
Video	
Composito (CVBS)	Due in totale (laterale e inferiore)
S-Video	Due in totale (laterale e inferiore)
Componente	Uno (inferiore)
TV IN (coassiale)	Uno (inferiore)

Input

Audio (S+D)	Quattro coppie in totale (laterale e inferiore) La coppia audio S/D laterale è condivisa da composito e S-Video.
HDMI (da utilizzare con dispositivi video)	Uno (inferiore)
DVI (da utilizzare con dispositivi video)	Uno (inferiore)
SCART	Due (inferiori)
Computer	
VGA (per l'utilizzo come monitor del computer)	Uno (inferiore)
DVI (per l'utilizzo come monitor del computer)	Uno (inferiore)
Audio (PC)	Uno (inferiore)
Altri	
RS232	Uno (inferiore)

Uscite

Uscita audio digitale coassiale	Uno (inferiore)
Uscita audio subwoofer	Uno (inferiore)
Uscita audio (S+D)	Una coppia (inferiore)
SCART	Due (inferiori)

Audio

Effetti	SRS TruSurround XT Modo mezzanotte
Altoparlanti (separati)	15 watt/canale 30 watt totali

Come contattare Dell

Per contattare Dell elettronicamente, accedere ai seguenti siti Web:

- www.dell.com
- support.dell.com (assistenza tecnica)
- premiersupport.dell.com (assistenza tecnica per clienti nel campo dell'istruzione, clienti governativi, nel campo della sanità e clienti aziendali medio/grandi, inclusi i clienti Premier, Platinum e Gold)

Per gli indirizzi dei siti Web locali, individuare la sezione corrispondente al proprio paese nella tabella sottostante.

 **NOTA:** i numeri telefonici gratuiti possono essere utilizzati solo nel paese per il quale sono elencati.

 **NOTA:** in alcuni paesi, per il servizio di assistenza tecnica specifico per i computer Dell Inspiron™ XPS è disponibile un altro numero telefonico, indicato per i paesi partecipanti. Se non si dovesse trovare un numero telefonico specifico per i computer Inspiron XPS, contattare Dell tramite il numero dell'assistenza tecnica elencato. La chiamata verrà reindirizzata all'ufficio competente.

Per contattare Dell, utilizzare gli indirizzi di posta elettronica, i numeri di telefono e i prefissi forniti nella tabella seguente. Per assistenza nel decidere quali prefissi utilizzare, contattare un operatore locale o internazionale.

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del paese Prefisso della città	Nome reparto o bacino d'utenza, Sito Web e indirizzo e-mail	Prefissi di zona, numeri locali e numeri gratuiti
America Latina	Assistenza tecnica clienti (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4093
	Assistenza clienti (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3619
	Fax (assistenza tecnica e clienti) (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3883
	Vendite (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4397
	Fax vendite (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4600 o 512 728-3772
Anguilla	Assistenza generica	numero gratuito: 800-335-0031
Antigua e Barbuda	Assistenza generica	1-800-805-5924

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del paese Prefisso della città	Nome reparto o bacino d'utenza, Sito Web e indirizzo e-mail	Prefissi di zona, numeri locali e numeri gratuiti
Argentina (Buenos Aires) Prefisso internazionale: 00 Prefisso del paese: 54 Prefisso della città: 11	Sito Web: www.dell.com.ar E-mail: us_latin_services@dell.com E-mail per computer desktop e portatili: la-techsupport@dell.com E-mail per server e prodotti di archiviazione EMC®: la_enterprise@dell.com Assistenza clienti Assistenza tecnica Servizi di assistenza tecnica Vendite	numero gratuito: 0-800-444-0730 numero gratuito: 0-800-444-0733 numero gratuito: 0-800-444-0724 0-810-444-3355
Aruba	Assistenza generica	numero gratuito: 800-1578
Australia (Sydney) Prefisso internazionale: 0011 Prefisso del paese: 61 Prefisso della città: 2	E-mail (Australia): au_tech_support@dell.com E-mail (Nuova Zelanda): nz_tech_support@dell.com Privati e piccole aziende Istituzioni governative e aziende Divisione clienti privilegiati (PAD) Assistenza clienti Assistenza tecnica (computer portatili e desktop) Assistenza tecnica (server e workstation) Vendite aziendali Vendite transazionali Fax	1-300-655-533 numero gratuito: 1-800-633-559 numero gratuito: 1-800-060-889 numero gratuito: 1-800-819-339 numero gratuito: 1-300-655-533 numero gratuito: 1-800-733-314 numero gratuito: 1-800-808-385 numero gratuito: 1-800-808-312 numero gratuito: 1-800-818-341

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del paese Prefisso della città	Nome reparto o bacino d'utenza, Sito Web e indirizzo e-mail	Prefissi di zona, numeri locali e numeri gratuiti
Austria (Vienna)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 900	E-mail:	
Prefisso del paese: 43	tech_support_central_europe@dell.com	
Prefisso della città: 1	Vendite privati/piccole aziende	0820 240 530 00
	Fax privati/piccole aziende	0820 240 530 49
	Assistenza clienti privati/piccole aziende	0820 240 530 14
	Assistenza clienti privilegiati/aziendali	0820 240 530 16
	Assistenza tecnica privati/piccole aziende	0820 240 530 14
	Assistenza tecnica clienti privilegiati/aziendali	0660 8779
	Centralino	0820 240 530 00
Bahamas	Assistenza generica	numero gratuito: 1-866-278-6818
Barbados	Assistenza generica	1-800-534-3066
Belgio (Bruxelles)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00	E-mail per clienti francofoni:	
Prefisso del paese: 32	support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/	
Prefisso della città: 2	Assistenza tecnica esclusiva per computer Inspiron XPS	02 481 92 96
	Assistenza tecnica per altri computer Dell	02 481 92 88
	Assistenza tecnica via fax	02 481 92 95
	Assistenza clienti	02 713 15 65
	Vendite aziendali	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	Centralino	02 481 91 00
Bermuda	Assistenza generica	1-800-342-0671
Bolivia	Assistenza generica	numero gratuito: 800-10-0238
Brasile	Sito Web: www.dell.com/br	
Prefisso internazionale: 00	Assistenza clienti, Assistenza tecnica	0800 90 3355
Prefisso del paese: 55	Assistenza tecnica via fax	51 481 5470
Prefisso della città: 51	Fax Assistenza clienti	51 481 5480
	Vendite	0800 90 3390

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del paese Prefisso della città	Nome reparto o bacino d'utenza, Sito Web e indirizzo e-mail	Prefissi di zona, numeri locali e numeri gratuiti
Brunei Prefisso del paese: 673	Assistenza tecnica clienti (Penang, Malesia)	604 633 4966
	Servizio clienti (Penang, Malesia)	604 633 4949
	Vendite transazionali (Penang, Malesia)	604 633 4955
Canada (North York, Ontario) Prefisso internazionale: 011	Stato dell'ordine online: www.dell.ca/ostatus	
	AutoTech (assistenza tecnica automatizzata)	numero gratuito: 1-800-247-9362
	Assistenza clienti (Vendite privati/ piccole aziende)	numero gratuito: 1-800-847-4096
	Assistenza clienti (azienda media/ grande, governo)	numero gratuito: 1-800-326-9463
	Assistenza tecnica (Vendite privati/ piccole aziende)	numero gratuito: 1-800-847-4096
	Assistenza tecnica (medie e grandi aziende, governo)	numero gratuito: 1-800-387-5757
	Assistenza tecnica (stampanti, proiettori, televisori, cellulari, jukebox digitali e sistemi wireless)	1-877-335-5767
	Vendite (privati/piccole aziende)	numero gratuito: 1-800-387-5752
Vendite (medie e grandi aziende, governo)	numero gratuito: 1-800-387-5755	
Vendita di parti di ricambio e fornitura di altri servizi	1 866 440 3355	
Cile (Santiago) Prefisso del paese: 56 Prefisso della città: 2	Vendite, Assistenza clienti e Assistenza tecnica	numero gratuito: 1230-020-4823

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del paese Prefisso della città	Nome reparto o bacino d'utenza, Sito Web e indirizzo e-mail	Prefissi di zona, numeri locali e numeri gratuiti
Cina (Xiamen) Prefisso del paese: 86 Prefisso della città: 592	Sito Web assistenza tecnica: support.dell.com.cn E-mail assistenza tecnica: cn_support@dell.com E-mail assistenza clienti: customer_cn@dell.com	
	Assistenza tecnica via fax	592 818 1350
	Assistenza tecnica (Dell™ Dimension™ e Inspiron™)	numero gratuito: 800 858 2969
	Assistenza tecnica (OptiPlex™, Latitude™ e Dell Precision™)	numero gratuito: 800 858 0950
	Assistenza tecnica (server e archiviazione)	numero gratuito: 800 858 0960
	Assistenza tecnica (proiettori, PDA, switch, router e così via)	numero gratuito: 800 858 2920
	Assistenza tecnica (stampanti)	numero gratuito: 800 858 2311
	Assistenza clienti	numero gratuito: 800 858 2060
	Fax Assistenza clienti	592 818 1308
	Privati e piccole aziende	numero gratuito: 800 858 2222
	Divisione Clienti privilegiati	numero gratuito: 800 858 2557
	Grandi clienti aziendali GCP	numero gratuito: 800 858 2055
	Grandi clienti aziendali Clienti principali	numero gratuito: 800 858 2628
	Grandi clienti aziendali area Nord	numero gratuito: 800 858 2999
	Grandi clienti aziendali area Nord, istituzioni governative e scolastiche	numero gratuito: 800 858 2955
	Grandi clienti aziendali area Est	numero gratuito: 800 858 2020
	Grandi clienti aziendali area Est, istituzioni governative e scolastiche	numero gratuito: 800 858 2669
	Team di rinforzo Grandi clienti aziendali	numero gratuito: 800 858 2572
	Grandi clienti aziendali area Sud	numero gratuito: 800 858 2355
	Grandi clienti aziendali area Ovest	numero gratuito: 800 858 2811
	Parti di ricambio Grandi clienti aziendali	numero gratuito: 800 858 2621
Colombia	Assistenza generica	980-9-15-3978

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del paese Prefisso della città	Nome reparto o bacino d'utenza, Sito Web e indirizzo e-mail	Prefissi di zona, numeri locali e numeri gratuiti
Corea (Seoul)	Assistenza tecnica	numero gratuito: 080-200-3800
Prefisso internazionale: 001	Vendite	numero gratuito: 080-200-3600
Prefisso del paese: 82	Servizio clienti (Penang, Malesia)	604 633 4949
Prefisso della città: 2	Fax	2194-6202
	Centralino	2194-6000
	Assistenza tecnica (componenti elettronici e accessori)	numero gratuito: 080-200-3801
Costa Rica	Assistenza generica	0800-012-0435
Danimarca (Copenaghen)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00	E-mail: support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/	
Prefisso del paese: 45	Assistenza tecnica esclusiva per computer Inspiron XPS	7010 0074
	Assistenza tecnica per altri computer Dell	7023 0182
	Assistenza clienti (relazionale)	7023 0184
	Assistenza clienti privati/piccole aziende	3287 5505
	Centralino (relazionale)	3287 1200
	Centralino Fax (relazionale)	3287 1201
	Centralino (privati/piccole aziende)	3287 5000
	Centralino Fax (privati/piccole aziende)	3287 5001
Dominica	Assistenza generica	numero gratuito: 1-866-278-6821
Ecuador	Assistenza generica	numero gratuito: 999-119
El Salvador	Assistenza generica	01-899-753-0777
Finlandia (Helsinki)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 990	E-mail: support.euro.dell.com/fi/fi/emaildell/	
Prefisso del paese: 358	Assistenza tecnica	09 253 313 60
Prefisso della città: 9	Assistenza clienti	09 253 313 38
	Fax	09 253 313 99
	Centralino	09 253 313 00

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del paese Prefisso della città	Nome reparto o bacino d'utenza, Sito Web e indirizzo e-mail	Prefissi di zona, numeri locali e numeri gratuiti
Francia (Parigi) (Montpellier) Prefisso internazionale: 00 Prefisso del paese: 33 Prefissi della città: (1) (4)	Sito Web: support.euro.dell.com E-mail: support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/ Privati e piccole aziende Assistenza tecnica esclusiva per computer Inspiron XPS Assistenza tecnica per altri computer Dell Assistenza clienti Centralino Centralino (chiamate dall'esterno della Francia) Vendite Fax Fax (chiamate dall'esterno della Francia) Assistenza tecnica Assistenza tecnica Assistenza clienti Centralino Vendite Fax	0825 387 129 0825 387 270 0825 823 833 0825 004 700 04 99 75 40 00 0825 004 700 0825 004 701 04 99 75 40 01 0825 004 719 0825 338 339 01 55 94 71 00 01 55 94 71 00 01 55 94 71 01
Germania (Langen) Prefisso internazionale: 00 Prefisso del paese: 49 Prefisso della città: 6103	Sito Web: support.euro.dell.com E-mail: tech_support_central_europe@dell.com Assistenza tecnica esclusiva per computer Inspiron XPS Assistenza tecnica per altri computer Dell Assistenza clienti privati/piccole aziende Assistenza clienti intero segmento Assistenza clienti privilegiati Assistenza grandi clienti Assistenza clienti pubblici Centralino	06103 766-7222 06103 766-7200 0180-5-224400 06103 766-9570 06103 766-9420 06103 766-9560 06103 766-9555 06103 766-7000

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del paese Prefisso della città	Nome reparto o bacino d'utenza, Sito Web e indirizzo e-mail	Prefissi di zona, numeri locali e numeri gratuiti
Giamaica	Assistenza generale (solo chiamate nazionali dalla Giamaica)	1-800-682-3639
Giappone (Kawasaki)	Sito Web: support.jp.dell.com	
Prefisso internazionale: 001	Assistenza tecnica (server)	numero gratuito: 0120-198-498
Prefisso del paese: 81	Assistenza tecnica fuori dal Giappone (server)	81-44-556-4162
Prefisso della città: 44	Assistenza tecnica (Dimension e Inspiron)	numero gratuito: 0120-198-226
	Assistenza tecnica fuori dal Giappone (Dimension e Inspiron)	81-44-520-1435
	Assistenza tecnica (Dell Precision, OptiPlex e Latitude)	numero gratuito: 0120-198-433
	Assistenza tecnica fuori dal Giappone (Dell Precision, OptiPlex e Latitude)	81-44-556-3894
	Assistenza tecnica (PDA, proiettori, stampanti, router)	numero gratuito: 0120-981-690
	Assistenza tecnica da paesi diversi dal Giappone (PDA, proiettori, stampanti, router)	81-44-556-3468
	Servizio casella fax	044-556-3490
	Servizio ordini automatizzato 24 ore su 24	044-556-3801
	Assistenza clienti	044-556-4240
	Divisione vendite aziendali (fino a 400 impiegati)	044-556-1465
	Vendite divisione clienti privilegiati (più di 400 impiegati)	044-556-3433
	Vendite Grandi clienti aziendali (più di 3500 impiegati)	044-556-3430
	Uffici Vendite pubblici (agenzie governative, istituzioni scolastiche e mediche)	044-556-1469
	Giappone segmento globale	044-556-3469
	Utente singolo	044-556-1760
	Centralino	044-556-4300

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del paese Prefisso della città	Nome reparto o bacino d'utenza, Sito Web e indirizzo e-mail	Prefissi di zona, numeri locali e numeri gratuiti
Grecia Prefisso internazionale: 00 Prefisso del paese: 30	Sito Web: support.euro.dell.com E-mail: support.euro.dell.com/fr/fr/emailldell/ Assistenza tecnica Assistenza tecnica clienti Gold Centralino Centralino clienti Gold Vendite Fax	00800-44 14 95 18 00800-44 14 00 83 2108129810 2108129811 2108129800 2108129812
Grenada	Assistenza generica	numero gratuito: 1-866-540-3355
Guatemala	Assistenza generica	1-800-999-0136
Guyana	Assistenza generica	numero gratuito: 1-877-270-4609
Hong Kong Prefisso internazionale: 001 Prefisso del paese: 852	Sito Web: support.ap.dell.com E-mail assistenza tecnica: apsupport@dell.com Assistenza tecnica (Dimension e Inspiron) Assistenza tecnica (OptiPlex, Latitude e Dell Precision) Assistenza tecnica (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ e PowerVault™) Assistenza clienti Grandi clienti aziendali Programmi clienti globali Divisione medie aziende Divisione privati e piccole aziende	2969 3188 2969 3191 2969 3196 3416 0910 3416 0907 3416 0908 3416 0912 2969 3105
India	Assistenza tecnica Vendite (grandi aziende) Vendite (privati e piccole aziende)	1600 33 8045 1600 33 8044 1600 33 8046

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del paese Prefisso della città	Nome reparto o bacino d'utenza, Sito Web e indirizzo e-mail	Prefissi di zona, numeri locali e numeri gratuiti
Irlanda (Cherrywood)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 16	E-mail: dell_direct_support@dell.com	
Prefisso del paese: 353	Assistenza tecnica esclusiva per computer Inspiron XPS	1850 200 722
Prefisso della città: 1	Assistenza tecnica per altri computer Dell	1850 543 543
	Assistenza tecnica Regno Unito (solo nel Regno Unito)	0870 908 0800
	Assistenza tecnica utenti privati	01 204 4014
	Assistenza clienti piccole aziende	01 204 4014
	Assistenza clienti Regno Unito (utile solo nel Regno Unito)	0870 906 0010
	Assistenza clienti aziendale	1850 200 982
	Assistenza clienti aziendali (utile solo nel Regno Unito)	0870 907 4499
	Vendite Irlanda	01 204 4444
	Vendite Regno Unito (utile solo nel Regno Unito)	0870 907 4000
	Fax/Fax vendite	01 204 0103
	Centralino	01 204 4444
Isole Cayman	Assistenza generica	1-800-805-7541
Isole Turks e Caicos	Assistenza generica	numero gratuito: 1-866-540-3355
Isole Vergini britanniche	Assistenza generica	numero gratuito: 1-866-278-6820
Isole Vergini U.S.A.	Assistenza generica	1-877-673-3355

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del paese Prefisso della città	Nome reparto o bacino d'utenza, Sito Web e indirizzo e-mail	Prefissi di zona, numeri locali e numeri gratuiti
Italia (Milano)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00	E-mail: support.euro.dell.com/fr/fr/emailldell/	
Prefisso del paese: 39		
Prefisso della città: 02	Privati e piccole aziende	
	Assistenza tecnica	02 577 826 90
	Assistenza clienti	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Centralino	02 696 821 12
	Assistenza tecnica	
	Assistenza tecnica	02 577 826 90
	Assistenza clienti	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Centralino	02 577 821
Lussemburgo	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00	E-mail: tech_be@dell.com	
Prefisso del paese: 352	Assistenza tecnica (Bruxelles, Belgio)	3420808075
	Vendite privati/piccole aziende (Bruxelles, Belgio)	numero gratuito: 080016884
	Vendite aziendali (Bruxelles, Belgio)	02 481 91 00
	Assistenza tecnica (Bruxelles, Belgio)	02 481 91 19
	Fax (Bruxelles, Belgio)	02 481 92 99
	Centralino (Bruxelles, Belgio)	02 481 91 00
Macao	Assistenza tecnica	numero gratuito: 0800 105
Prefisso del paese: 853	Servizio clienti (Xiamen, Cina)	34 160 910
	Servizio traduzioni (Xiamen, Cina)	29 693 115

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del paese Prefisso della città	Nome reparto o bacino d'utenza, Sito Web e indirizzo e-mail	Prefissi di zona, numeri locali e numeri gratuiti
Malaysia (Penang)	Sito Web: support.ap.dell.com	
Prefisso internazionale: 00	Assistenza tecnica (Dell Precision, OptiPlex e Latitude)	numero gratuito: 1 800 88 0193
Prefisso del paese: 60	Assistenza tecnica (Dimension, Inspiron, componenti elettronici e accessori)	numero gratuito: 1 800 88 1306
Prefisso della città: 4	Assistenza tecnica (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect e PowerVault)	numero gratuito: 1800 88 1386
	Servizio clienti (Penang, Malaysia)	04 633 4949
	Vendite transazionali	numero gratuito: 1 800 888 202
	Vendite aziendali	numero gratuito: 1 800 888 213
Messico	Assistenza tecnica clienti	001-877-384-8979
Prefisso internazionale: 00		o 001-877-269-3383
Prefisso del paese: 52	Vendite	50-81-8800
		o 01-800-888-3355
	Assistenza clienti	001-877-384-8979
		o 001-877-269-3383
	Numero principale	50-81-8800
		o 01-800-888-3355
Montserrat	Assistenza generica	numero gratuito: 1-866-278-6822
Nicaragua	Assistenza generica	001-800-220-1006
Norvegia (Lysaker)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00	E-mail:	
Prefisso del paese: 47	support.euro.dell.com/no/no/emaildell/	
	Assistenza tecnica	671 16882
	Assistenza clienti relazionale	671 17575
	Assistenza clienti privati/piccole aziende	23162298
	Centralino	671 16800
	Centralino fax	671 16865

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del paese Prefisso della città	Nome reparto o bacino d'utenza, Sito Web e indirizzo e-mail	Prefissi di zona, numeri locali e numeri gratuiti
Nuova Zelanda Prefisso internazionale: 00 Prefisso del paese: 64	E-mail (Nuova Zelanda): nz_tech_support@dell.com E-mail (Australia): au_tech_support@dell.com	
	Assistenza tecnica (computer portatili e desktop)	numero gratuito: 0800 446 255
	Assistenza tecnica (server e workstation)	numero gratuito: 0800 443 563
	Privati e piccole aziende	0800 446 255
	Istituzioni governative e aziende	0800 444 617
	Vendite	0800 441 567
	Fax	0800 441 566
Olanda (Amsterdam) Prefisso internazionale: 00 Prefisso del paese: 31 Prefisso della città: 20	Sito Web: support.euro.dell.com Assistenza tecnica esclusiva per computer Inspiron XPS Assistenza tecnica per altri computer Dell	020 674 45 94
	Assistenza tecnica via fax	020 674 47 66
	Assistenza clienti privati/piccole aziende	020 674 42 00
	Assistenza clienti relazionale	020 674 4325
	Vendite privati/piccole aziende	020 674 55 00
	Vendite relazionali	020 674 50 00
	Fax vendite privati/piccole aziende	020 674 47 75
	Fax vendite relazionali	020 674 47 50
	Centralino	020 674 50 00
	Fax centralino	020 674 47 50
Olanda Antille	Assistenza generica	001-800-882-1519
Panama	Assistenza generica	001-800-507-0962
Peru	Assistenza generica	0800-50-669

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del paese Prefisso della città	Nome reparto o bacino d'utenza, Sito Web e indirizzo e-mail	Prefissi di zona, numeri locali e numeri gratuiti
Polonia (Varsavia)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 011	E-mail: pl_support_tech@dell.com	
Prefisso del paese: 48	Telefono servizio clienti	57 95 700
Prefisso della città: 22	Assistenza clienti	57 95 999
	Vendite	57 95 999
	Far servizio clienti	57 95 806
	Fax reception	57 95 998
	Centralino	57 95 999
Portogallo	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00	E-mail:	
Prefisso del paese: 351	support.euro.dell.com/pt/en/emailldell/	
	Assistenza tecnica	707200149
	Assistenza clienti	800 300 413
	Vendite	800 300 410 o 800 300 411 o 800 300 412 o 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
Puerto Rico	Assistenza generica	1-800-805-7545

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del paese Prefisso della città	Nome reparto o bacino d'utenza, Sito Web e indirizzo e-mail	Prefissi di zona, numeri locali e numeri gratuiti
Regno Unito (Bracknell)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00	Sito web assistenza clienti:	
Prefisso del paese: 44	support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp	
Prefisso della città: 1344	E-mail: dell_direct_support@dell.com	
	Assistenza tecnica (aziendale/clienti privilegiati/PAD [1000+ impiegati])	0870 908 0500
	Assistenza tecnica (diretta e generica)	0870 908 0800
	Assistenza clienti globali	01344 373 186
	Assistenza clienti privati e piccole aziende	0870 906 0010
	Assistenza clienti aziendale	01344 373 185
	Assistenza clienti privilegiati (500 – 5000 impiegati)	0870 906 0010
	Assistenza clienti istituzioni governative centrali	01344 373 193
	Assistenza istituzioni governative locali e istituzioni scolastiche	01344 373 199
	Assistenza clienti Sanità	01344 373 194
	Vendite privati/piccole aziende	0870 907 4000
	Vendite aziendali/settore pubblico	01344 860 456
	Assistenza via fax per privati e piccole aziende	0870 907 4006
Repubblica Ceca (Praga)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00	E-mail: czech_dell@dell.com	
Prefisso del paese: 420	Assistenza tecnica	22537 2727
	Assistenza clienti	22537 2707
	Fax	22537 2714
	Fax assistenza tecnica	22537 2728
	Centralino	22537 2711
Repubblica Dominicana	Assistenza generica	1-800-148-0530

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del paese Prefisso della città	Nome reparto o bacino d'utenza, Sito Web e indirizzo e-mail	Prefissi di zona, numeri locali e numeri gratuiti
Singapore (Singapore)	Sito Web: support.ap.dell.com	
Prefisso internazionale: 005 Prefisso del paese: 65	Assistenza tecnica (Dimension, Inspiron, componenti elettronici e accessori)	numero gratuito: 1800 394 7430
	Assistenza tecnica (OptiPlex, Latitude e Dell Precision)	numero gratuito: 1800 394 7488
	Assistenza tecnica (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect e PowerVault)	numero gratuito: 1800 394 7478
	Servizio clienti (Penang, Malesia)	604 633 4949
	Vendite transazionali	numero gratuito: 1 800 394 7412
	Vendite aziendali	numero gratuito: 1 800 394 7419
Slovacchia (Praga)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00 Prefisso del paese: 421	E-mail: czech_dell@dell.com	
	Assistenza tecnica	02 5441 5727
	Assistenza clienti	420 22537 2707
	Fax	02 5441 8328
	Fax assistenza tecnica	02 5441 8328
	Centralino (vendite)	02 5441 7585
Spagna (Madrid)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00 Prefisso del paese: 34 Prefisso della città: 91	E-mail: support.euro.dell.com/es/es/emaildell/	
	Privati e piccole aziende	
	Assistenza tecnica	902 100 130
	Assistenza clienti	902 118 540
	Vendite	902 118 541
	Centralino	902 118 541
	Fax	902 118 539
	Assistenza tecnica	
	Assistenza tecnica	902 100 130
	Assistenza clienti	902 115 236
	Centralino	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del paese Prefisso della città	Nome reparto o bacino d'utenza, Sito Web e indirizzo e-mail	Prefissi di zona, numeri locali e numeri gratuiti
St. Kitts and Nevis	Assistenza generica	numero gratuito: 1-877-441-4731
St. Lucia	Assistenza generica	1-800-882-1521
St. Vincent e Grenadine	Assistenza generica	numero gratuito: 1-877-270-4609
Sud Africa (Johannesburg)	Sito Web: support.euro.dell.com E-mail: dell_za_support@dell.com	
Prefisso internazionale: 09/091	Clienti Gold	011 709 7713
Prefisso del paese: 27	Assistenza tecnica	011 709 7710
Prefisso della città: 11	Assistenza clienti	011 709 7707
	Vendite	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
	Centralino	011 709 7700
Sud Est asiatico e Paesi del Pacifico	Assistenza tecnica clienti, Servizio clienti e vendite (Penang, Malesia)	604 633 4810
Svezia (Upplands Vasby)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00	E-mail:	
Prefisso del paese: 46	support.euro.dell.com/se/sv/emaildell/	
Prefisso della città: 8	Assistenza tecnica	08 590 05 199
	Assistenza clienti relazionale	08 590 05 642
	Assistenza clienti privati/piccole aziende	08 587 70 527
	Assistenza EPP (Employee Purchase Program)	20 140 14 44
	Assistenza tecnica via fax	08 590 05 594
	Vendite	08 590 05 185

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del paese Prefisso della città	Nome reparto o bacino d'utenza, Sito Web e indirizzo e-mail	Prefissi di zona, numeri locali e numeri gratuiti
Svizzera (Ginevra) Prefisso internazionale: 00 Prefisso del paese: 41 Prefisso della città: 22	Sito Web: support.euro.dell.com E-mail: Tech_support_central_Europe@dell.com E-mail per clienti francofoni HSB e clienti aziendali: support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/	Assistenza tecnica (privati e piccole aziende) 0844 811 411 Assistenza tecnica (aziendale) 0844 822 844 Assistenza clienti (privati e piccole aziende) 0848 802 202 Assistenza clienti (aziendale) 0848 821 721 Fax 022 799 01 90 Centralino 022 799 01 01
Tailandia Prefisso internazionale: 001 Prefisso del paese: 66	Sito Web: support.ap.dell.com Assistenza tecnica (OptiPlex, Latitude e Dell Precision) Assistenza tecnica (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect e PowerVault) Servizio clienti (Penang, Malesia) Vendite aziendali Vendite transazionali	numero gratuito: 1800 0060 07 numero gratuito: 1800 0600 09 604 633 4949 numero gratuito: 1800 006 009 numero gratuito: 1800 006 006
Taiwan Prefisso internazionale: 002 Prefisso del paese: 886	Sito Web: support.ap.dell.com E-mail: ap_support@dell.com Assistenza tecnica (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension, componenti elettronici e accessori) Assistenza tecnica (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect e PowerVault) Vendite transazionali Vendite aziendali	numero gratuito: 00801 86 1011 numero gratuito: 00801 60 1256 numero gratuito: 00801 65 1228 numero gratuito: 00801 651 227
Trinidad e Tobago	Assistenza generica	1-800-805-8035

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del paese Prefisso della città	Nome reparto o bacino d'utenza, Sito Web e indirizzo e-mail	Prefissi di zona, numeri locali e numeri gratuiti
U.S.A. (Austin, Texas) Prefisso internazionale: 011 Prefisso del paese: 1	Servizio automatizzato stato dell'ordine Assistenza tecnica automatizzata (computer portatili e desktop) Utenti (privati e uffici domestici) Assistenza tecnica Assistenza clienti Servizio e assistenza DellNet™ Clienti EPP (Employee Purchase Program) Sito Web servizi finanziari: www.dellfinancialservices.com Servizi finanziari (locazioni/prestiti) Servizi finanziari (Clienti privilegiati Dell, DPA) Azienda Servizio clienti e assistenza tecnica Clienti EPP (Employee Purchase Program) Assistenza tecnica stampanti e proiettori Uffici pubblici (governo, istruzione e salute) Servizio clienti e assistenza tecnica Clienti EPP (Employee Purchase Program) Vendite Dell Outlet Store Dell (computer Dell riadattati) Vendite di software e periferiche Vendite parti di ricambio Fornitura altri servizi e garanzia Fax Servizi Dell per non udenti, persone con difficoltà uditive o deficit di linguaggio	numero gratuito: 1-800-433-9014 numero gratuito:1-800-247-9362 numero gratuito: 1-800-624-9896 numero gratuito: 1-800-624-9897 numero gratuito: 1-877-Dellnet (1-877-335-5638) numero gratuito: 1-800-695-8133 numero gratuito: 1-877-577-3355 numero gratuito: 1-800-283-2210 numero gratuito: 1-800-822-8965 numero gratuito: 1-800-695-8133 numero gratuito: 1-877-459-7298 numero gratuito: 1-800-456-3355 numero gratuito: 1-800-234-1490 numero gratuito: 1-800-289-3355 o numero gratuito: 1-800-879-3355 numero gratuito: 1-888-798-7561 numero gratuito: 1-800-671-3355 numero gratuito: 1-800-357-3355 numero gratuito: 1-800-247-4618 numero gratuito: 1-800-727-8320 numero gratuito: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del paese Prefisso della città	Nome reparto o bacino d'utenza, Sito Web e indirizzo e-mail	Prefissi di zona, numeri locali e numeri gratuiti
Uruguay	Assistenza generica	numero gratuito: 000-413-598-2521
Venezuela	Assistenza generica	8001-3605

Indice

A

Altoparlanti, 9
collegamento, 19

C

Canale, 34
blocco, 33
Cavi, 8
Coassiale
collegamento, 14
posizione, 7
utilizzo del cavo, 12
Codice di accesso
creazione, 33
Configurazione, 34
Connettore componente
AV3
collegamento, 15
posizione, 7
utilizzo del cavo, 13
Connettori
alimentazione, 7
coassiale, 7
componente (AV3), 7
compositi (AV1/AV4), 6-7
DVI, 7
pannello laterale, 6
posizione, 7
qualità, 12
S-Video (AV2/AV5), 6-7
VGA, 7
Connettori compositi
(AV1/AV4)
collegamento, 14
posizione, 6-7

utilizzo del cavo, 12
Connettori S-Video
(AV2/AV5)
collegamento, 15
posizione, 6-7
utilizzo del cavo, 13
Contenuto della
confezione, 8
Controllo genitori
codice di accesso, 33

D

Dell
contatti, 49
Dimens., 32
DVI, 16

I

Impostazioni prodotto
ripristino, 34
Informazioni
connettori laterali, 5
pulsanti del pannello
laterale, 5
TV, 5
Ingresso scheda CI, 18
Interfaccia comune, 34

L

Luce di accensione
blu, 5
gialla, 5

M

Monitor, 17

O

On-screen display
(OSD), 27
Origine di input, 23
OSD
aspetto, 34
codice di accesso, 33
configurazione, 34
Controllo genitori, 33
lingua, 28
menu principale, 27
messaggi, 40
PBP, 31
PIP, 31
POP, 31
telecomando, 27
utilizzo, 27

P

Picture-By-Picture
(immagine dopo
immagine), 31
Picture-In-Picture
(immagine
nell'immagine), 31
Picture-Outside-Picture
(immagine fuori
dall'immagine), 31
Problemi
telecomando, 41

- TV, 35
- Proporzione, 32
- Pulsante
 - blocco, 34
 - sblocco, 34
- Pulsanti
 - alimentazione, 5
 - canali, 23
 - Enter, 23
 - Menu TV, 5
 - Origine di input, 5
 - pannello laterale, 6
 - PIP, 23
 - scorrimento dei canali verso
 - l'alto e verso il basso, 5
 - telecomando, 23
 - volume, 23

R

- Ricevitore IR, 5
- Risoluzione dei problemi
 - computer, 41-42
 - monitor, 42
 - OSD, 40
 - problemi generici, 36
 - self test, 41
 - telecomando, 41

S

- SCART
 - cavo, 9
 - connettore, 18
- Self Test, 41
- Specifiche tecniche, 45
- Spia di accensione
 - luce blu, 5
 - luce gialla, 5

T

- Telecomando, 23, 27
 - batterie, 23
 - dotato di auto
 - apprendimento, 26
 - problemi, 41
 - pulsanti, 23
 - utilizzo, 23
- Telecomando
 - universale, 26
- TV
 - collegamento, 12
 - configurazione, 11
 - informazioni, 5
 - manutenzione, 10
 - posizionamento corretto, 11
 - posizione, 12
 - risoluzione dei problemi, 35
 - vista anteriore, 5
 - vista laterale, 6

V

- VGA, 17